VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Sound Bars

Model:LK-S802-8

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL:LK-S802-8



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

WARNING：

To reduce the risk of electric shock, do not dismantle the product and do not expose the product to rain or moisture.

No user- serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel only.

1. Do not let water splash onto the surface of this product or enter the interior of the product.

2. This product is not suitable for people (including children) with decreased physical, sensory,or mental abilities or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or guided by personnel responsible for their safety.

3. Children should be monitored to ensure that they do not play with the device.

4. If the surface of this product is damaged or there are mechanical or


electrical faults, do not use the device.

5. Do not put this product into water.

6. Do not directly heat this product, it should be placed in a dry and ventilated place.

7. Do not place heavy objects on this product.

Remote Control Description

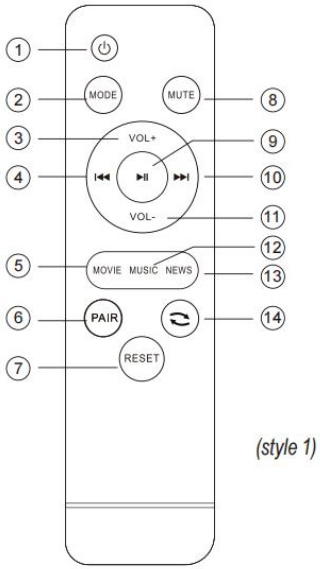

(style 1)

Using the remote control:

01. POWER

Press this button to power on or power off.

02. MODE

Press this button to switch the mode

between Bluetooth, USB, Aux-in, HD-in(ARC-in).

03. VOL+

Press VOL+ to up the volume of the sound bar

04. ⏮

Under Bluetooth and USB mode,


pressing this button will go to previous song.

05. MOVIE

Press this button to enter MOVIE mode sound effect.

06. PAIR

Under Bluetooth mode, pressing this button will disconnect the connection between sound bar and sound-sourcing device (such as your mobile phone), pressing this button will reconnect to the previous sound-sourcing device again.

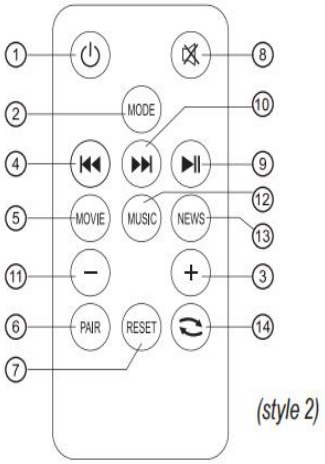

07. RESET

Press this button will resume the factory sound setting.

08. MUTE

Under work mode, pressing this button to turn off sound of sound bar, pressing it again to turn on the sound.

09. ⏯

When playing music, press this button to pause playing, and repress to play continue

10. ⏭

Under Bluetooth and USB mode, press this button will go to next song.

11. VOL-

press VOL-to down it.

12. MUSIC

Press this button to enter NUSIC mode sound effect.

13. NEWS

Press this button to enter NEWS mode sound effect.

14. 🔁

USB file loop.

Ultimate Advantage

1. Use the latest decoding chip, Bluetooth 5.0+, supporting fast connection.
2. Mobile design, ushering in a new era of Bluetooth speakers with excellent sound quality that stands out from the crowd.
3. Can be matched with personal computers MP3, and audio devices such as mobile phones equipped with a 3.5mm stereo audio input interface.
4. It can automatically remember the song number after shutting down.

Product features

·Wide frequency range
·Balanced sound field calibration
·Unit material upgrade
·Stable signal transmission

·High resolution sound quality
·Long-term stable use
·Optimization of heat dissipation structure
·Quick Connect

·Low distortion performance
·Suitable for adapters
·Rich and complete functions
·High efficiency drive

Important safeguards

For Soundbars that are suitable for power supply, they are more inclined towards indoor activities such as home use, film and entertainment. Please connect the power adapter before indoor use to ensure that the machine can play and use normally indoors.

Soundbar Panels

1.

Press to switch the LED lighting mode.

2. VOL– / ⏮

Volume down (long press)/Previous (short press).

3. ⏯

Pause/Play

In Bluetooth mode, long press to disconnect Bluetooth.

4. VOL+ / ⏭


Volume up (long press)/Next (short press).

5. ⏻ / MODE

Power On/Off (long press);

Mode (USB, TF, AUX)(short press).

BACK



1. DC 16V

DC 16V = 2A(Power Port).

2. Indicator light for Playing

3. AUX Port

Audio input.

4. TF(Micro SD Card)

Port for TF keys (32 GB maximum).

5. USB Flash Drive

Port for USB keys (32 GB maximum).

6. COAXIAL

COAXIAL input on the soundbar to COAXIAL Output of other devices (Blu-ray/DVD player/Gaming consoles).

7. HD/ARC

Can be connected to a TV using the HD/ARC port.

COAXIAL Input

If using COAXIAL cable to connect speaker, through the mode button on the remote control or the Power/Mode key on the side plate to select 'COAXIAL', screen displays'COA'.

Bluetooth Mode:

1.Press the ‘MODE’ button repeatedly till Bluetooth Mode is selected and Sound bars hows “BT” on its LED screen.
2.On Bluetooth enabled devices, select the Bluetooth model of the device. The display screen will flash, indicating that it is waking up.
After successful pairing, the indicator light will continue to light up, the display screen will show "BT" and stop flashing.
3.Now you can play music from your Bluetooth-enabled device on the sound bar.

Press ⏮ or ⏭ button on the remote control to play previous or next song.

AUX Input:

If using the AUX cable, connect the speaker to audio source and select 'AUX' by using the Mode key on the remote control or the Power/Mode key on the side panel. 'AUX' will be displayed on the display accompanied by 'AUX' prompt.

HD/ARC Input


If using an HD/ARC cable to connect the speaker,select ‘HD’ through the mode button on the remote control or the
Power/Mode key on the side panel. The screen will display ‘ARC’ accompanied by ‘ARC’ prompt.

USB Input:

Plug in supported flash drive to play in USB mode.

Connection schematic

RECOMMENDED PLACEMENT

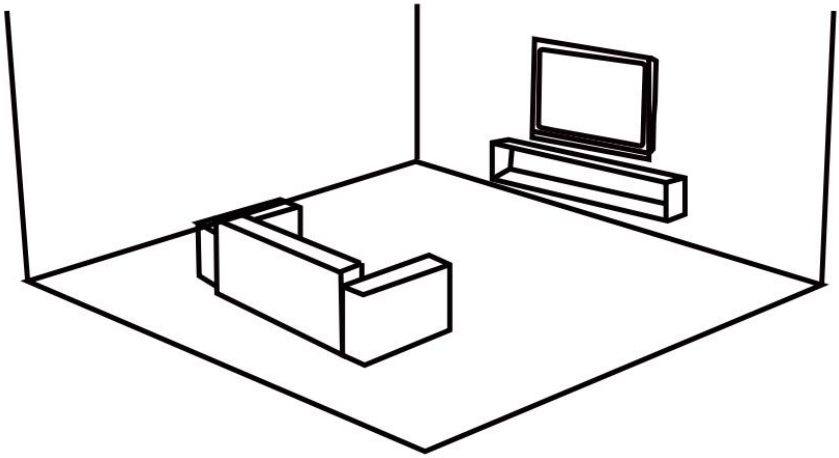

Soundbar: Under the TV(if wall-mounted)/in front of the TV

Solutions to common problems

Trouble	Causes and Solutions
Bluetooth pairing failed	Cause 1: The speaker is not in Bluetooth mode. Cause 2: The speaker Bluetooth is automatically connected to other devices. Solution: Press the "M" key to select Bluetooth mode. If other devices automatically connect, long press " ▷ " to disconnect the Bluetooth connection, then turn on the phone's Bluetooth and reconnect.
Speaker sound is too small	Cause 1:The volume of the speaker is too low. Cause 2: The volume of the phone is too low. Solution: Please increase the speaker and phone volume.
Music playing staccato	Cause 1: The Effective distance between the speaker and the mobile phone may be more than 10 meters. Cause 2: There are obstacles between the speaker and the mobile phone Solution: If it is the above reasons, please shorten the effective distance between the speaker and the mobile phone. If not, please reconnect to Bluetooth.
Speaker doesn't work	Cause 1: The speaker may have run out of power. Cause 2: Bluetooth is not connected. Cause 3: The volume of the speaker may not be turned on ,or the volume of the mobile phone may not be turned on. Solution: Please turn on the speaker again after fully charged, reconnect Bluetooth, increase the volume of the speaker and the phone.

FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may cause harmful interference.

2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

· Reorient or relocate the receiving antenna.

· Increase the distance between the product and receiver.

· Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Barres de son

Modèle : LK-S802-8

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODÈLE : LK-S802-8



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

AVERTISSEMENT:

Pour réduire le risque de choc électrique, ne démontez pas le produit et n'exposez pas le produit à la pluie ou à l'humidité.

Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confiez l'entretien uniquement à du personnel qualifié.

1. Ne laissez pas l'eau éclabousser la surface de ce produit ou pénétrer à l'intérieur du produit.

2. Ce produit ne convient pas aux personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou guidées par un personnel responsable de leur sécurité.

3. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

4. Si la surface de ce produit est endommagée ou s'il y a des problèmes mécaniques ou

défauts électriques, ne pas utiliser l'appareil.

5. Ne mettez pas ce produit dans l'eau.

6. Ne chauffez pas directement ce produit, il doit être placé dans un endroit sec et aéré.

7. Ne placez pas d'objets lourds sur ce produit.

Description de la télécommande

Utilisation de la télécommande :

01. PUISSANCE


Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre.

02. MODE

Appuyez sur ce bouton pour changer de mode entre Bluetooth, USB, entrée auxiliaire, Entrée HD (entrée ARC).

03. VOL+

Appuyez sur VOL+ pour augmenter le volume de la barre de son

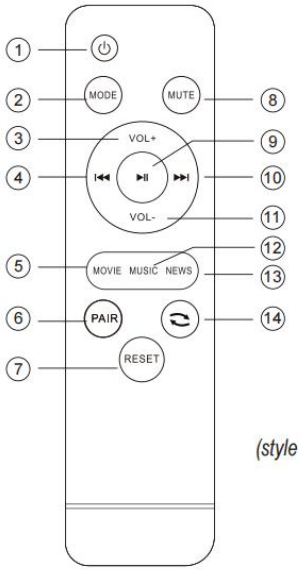

(style 1)

04. ⏮


En mode Bluetooth et USB,
pressage ce bouton permettra de revenir à la chanson précédente.

05. FILM

Appuyez sur ce bouton pour accéder à l'effet sonore du mode FILM.

06. PAIRE

En mode Bluetooth, appuyez sur ce bouton déconnectera la connexion entre la barre de son et le périphérique source de son (comme votre mobile)
téléphone), en appuyant sur ce bouton reconnectera à la source sonore précédente appareil à nouveau.

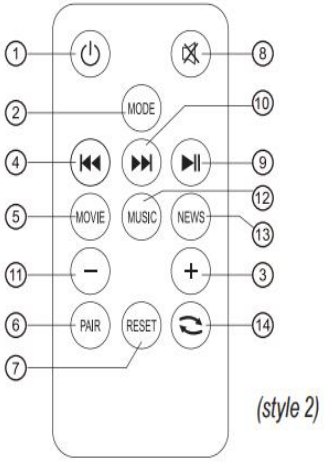

07. RÉINITIALISATION

Appuyez sur ce bouton pour reprendre le réglage sonore d'usine.

08. MUET

En mode travail, appuyez sur ce bouton pour désactiver le son de la barre de son, en appuyant sur il faut encore une fois réactiver le son.

09. ⏯

Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur ce bouton pour mettre la lecture en pause et appuyez à nouveau pour la lire.
continuer

10. ⏭

En mode Bluetooth et USB, appuyez sur ce bouton pour passer à la chanson suivante.

11. VOL-

appuyez sur VOL- pour le baisser.

12. MUSIQUE

Appuyez sur ce bouton pour entrer dans l'effet sonore du mode NUSIC.

13. NOUVELLES

Appuyez sur ce bouton pour entrer dans le mode effet sonore NEWS.

14. ⇄

Boucle de fichier USB .

Avantage ultime

1. Utilisez la dernière puce de décodage, Bluetooth 5.0+, prenant en charge une connexion rapide.
2. Conception mobile, inaugurant une nouvelle ère d'enceintes Bluetooth avec une excellente qualité sonore qui se démarque de la foule.
3. Peut être associé à des ordinateurs personnels MP3 et à des appareils audio tels que des téléphones portables équipés d'une interface d'entrée audio stéréo de 3,5 mm.
4. Il peut mémoriser automatiquement le numéro de la chanson après l'arrêt.

Caractéristiques du produit

· Large gamme de fréquences
· Calibrage du champ sonore équilibré
· Mise à niveau du matériel de l'unité
· Transmission de signal stable

·Qualité sonore haute résolution
· Utilisation stable à long terme
·Optimisation de la structure de dissipation thermique
·Connexion rapide

·Performances à faible distorsion
·Convient aux adaptateurs
·Fonctions riches et complètes
·Entraînement à haut rendement

Mesures de protection importantes

Les barres de son compatibles avec une alimentation secteur sont plus adaptées aux activités intérieures, comme la maison, le cinéma et les loisirs.

Veuillez brancher l'adaptateur secteur avant toute utilisation en intérieur afin de garantir une utilisation normale de l'appareil.

Panneaux de barre de son

1. ☀

Presse ☀ pour changer le mode d'éclairage LED.

2. VOL– /⏮

Baisser le volume (appui long)/Précédent (appui court).

3. ⏯

Pause/Lecture

En mode Bluetooth, appuyez longuement pour déconnecter le Bluetooth.

4. VOL+ /⏭


Augmenter le volume (appui long)/Suivant (appui court).

5. ⏻ / MODE

Marche/Arrêt (appui long) ;

Mode (USB, TF, AUX) (appui court).

BACK



1. DC 16V

DC 16V = 2A (port d'alimentation).

2. Voyant lumineux pour la lecture

3. Port AUX

Entrée audio.

4. TF (carte Micro SD)

Port pour clés TF (32 Go maximum).

5. Clé USB

Port pour clés USB (32 Go maximum).

6. COAXIAL

Entrée COAXIAL de la barre de son vers la sortie COAXIAL d'autres appareils (Lecteur Blu-ray/DVD/Consoles de jeux).

7. HD/ARC

Peut être connecté à un téléviseur à l'aide du port HD/ARC.

Entrée coaxiale

Si vous utilisez un câble COAXIAL pour connecter le haut-parleur, utilisez le bouton mode de la télécommande ou la touche Power/Mode sur la plaque latérale pour sélectionner « COAXIAL », écran affiche « COA ».

Mode Bluetooth :

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton « MODE » jusqu'à ce que le mode Bluetooth soit sélectionné et que le son barres comment est affiché « BT » sur son écran LED.
2. Sur les appareils compatibles Bluetooth, sélectionnez le modèle de l'appareil. L'écran clignotera, indiquant que l'appareil est en mode veille.
Une fois l'appairage réussi, le voyant lumineux continuera de s'allumer, l'écran d'affichage affichera « BT » et cessera de clignoter.
3. Vous pouvez désormais écouter de la musique depuis votre appareil compatible Bluetooth sur la barre de son.

Appuyez sur le bouton ⏮ ou ⏭ sur la télécommande pour lire la chanson précédente ou suivante.

Entrée AUX :

Si vous utilisez le câble AUX, connectez l'enceinte à la source audio et sélectionnez « AUX » à l'aide de la touche Mode de la télécommande ou de la touche Power/Mode sur le panneau latéral. « AUX » s'affichera sur l'écran accompagné de l'invite « AUX ».

Entrée HD/ARC


Si vous utilisez un câble HD/ARC pour connecter l'enceinte, sélectionnez « HD » via le bouton mode de la télécommande ou le
Touche Marche/Arrêt/Mode sur le panneau latéral. L'écran affichera « ARC » accompagné de l'invite « ARC ».

Entrée USB :

Branchez une clé USB prise en charge pour lire en mode USB.

Schéma de connexion

EMPLACEMENT RECOMMANDÉ

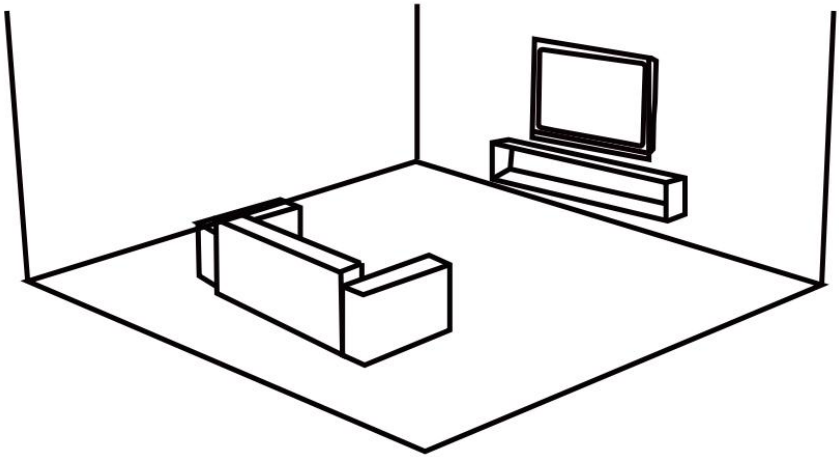

Barre de son : Sous le téléviseur (si fixé au mur)/devant le téléviseur

Solutions aux problèmes courants

Inquiéter	Causes et solutions
Échec de l'appairage Bluetooth	Cause 1 : L'enceinte n'est pas en mode Bluetooth. Cause 2 : L'enceinte Bluetooth est automatiquement connectée à d'autres appareils. Solution : Appuyez sur la touche « M » pour sélectionner le mode Bluetooth. Si d'autres appareils se connectent automatiquement, appuyez longuement sur « ▷ » pour les déconnecter, puis réactivez le Bluetooth du téléphone et reconnectez-vous.
Le son du haut-parleur est trop petit l	Cause 1 : Le volume du haut-parleur est trop faible. Cause 2 : Le volume du téléphone est trop faible. Solution : veuillez augmenter le volume du haut-parleur et du téléphone.
Musique jouée staccato	Cause 1 : La distance effective entre le haut-parleur et le téléphone portable peut être plus de 10 mètres. Cause 2 : Il y a des obstacles entre le haut-parleur et le téléphone portable Solution : Si les raisons ci-dessus sont correctes, veuillez réduire la distance effective entre l'enceinte et le téléphone portable. Sinon , veuillez reconnecter le Bluetooth.
Le haut-parleur ne fonctionne pas	Cause 1 : Le haut-parleur est peut-être à court de batterie. Cause 2 : le Bluetooth n'est pas connecté. Cause 3 : Le volume du haut-parleur peut ne pas être activé ou le volume du téléphone portable peut ne pas être activé. Solution : Veuillez rallumer le haut-parleur une fois complètement chargé, reconnectez le Bluetooth, augmentez le volume du haut-parleur et du

	téléphone.

Informations FCC :

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre des radiofréquences. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation donnée. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes.

· Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

· Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.

· Branchez le produit sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.

· Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Soundbars

Modell:LK-S802-8

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL : LK-S802-8



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

WARNUNG:

Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, zerlegen Sie das Produkt nicht und setzen Sie es weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

Es sind keine vom Benutzer zu wartenden Teile vorhanden. Überlassen Sie die Wartung ausschließlich qualifiziertem Personal.

1. Achten Sie darauf, dass kein Wasser auf die Oberfläche dieses Produkts spritzt oder in das Innere des Produkts eindringt.

2. Dieses Produkt ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet, es sei denn, sie werden von für ihre Sicherheit verantwortlichem Personal beaufsichtigt oder angeleitet.

3. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.


4. Wenn die Oberfläche dieses Produkts beschädigt ist oder mechanische oder

Bei elektrischen Störungen das Gerät nicht verwenden.

5. Dieses Produkt nicht ins Wasser geben.

6. Erhitzen Sie dieses Produkt nicht direkt, es sollte an einem trockenen und belüfteten Ort aufbewahrt werden.

7. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Produkt.

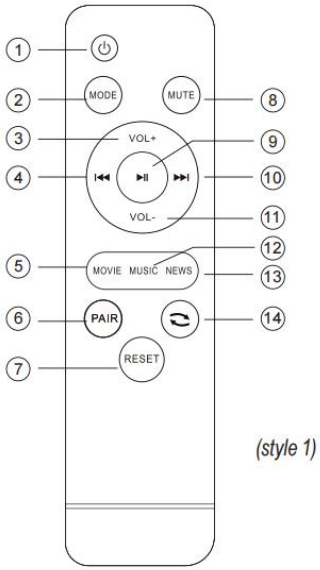

(style 1)

Beschreibung der Fernbedienung

Mit der Fernbedienung:

01. LEISTUNG

Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

02. MODUS

Drücken Sie diese Taste, um den Modus zu wechseln zwischen Bluetooth, USB, Aux-Eingang, HD-Eingang (ARC-Eingang).

03. VOL+

Drücken Sie VOL+, um die Lautstärke der Soundbar zu erhöhen


04. ⏮

Im Bluetooth- und USB-Modus
Drücken Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie zum vorherigen Song.

05. FILM

Drücken Sie diese Taste, um den Soundeffekt im FILM-Modus aufzurufen.

06. PAAR

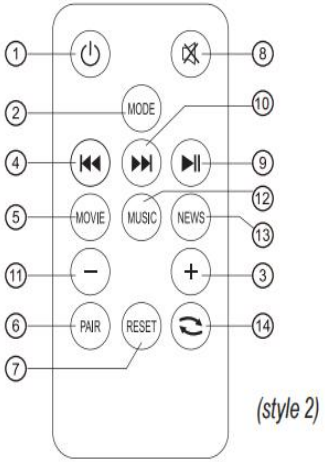

Im Bluetooth-Modus drücken Sie Diese Taste trennt die Verbindung zwischen Soundbar und Tonquelle (z. B. Ihrem Mobiltelefon).
Telefon) , drücken Mit dieser Schaltfläche wird die Verbindung zur vorherigen Tonquelle wiederhergestellt Gerät erneut.

07. ZURÜCKSETZEN

Durch Drücken dieser Taste werden die werkseitigen Toneinstellungen wiederhergestellt.

08. STUMM

Im Arbeitsmodus drücken Sie Mit dieser Taste schalten Sie den Ton der Soundbar aus . Drücken Sie es erneut, um den Ton einzuschalten.

09. ⏯

Sie diese Taste beim Abspielen von Musik, um die Wiedergabe zu unterbrechen, und drücken Sie sie erneut, um die Wiedergabe zu starten. weitermachen

10. ⏭

Drücken Sie im Bluetooth- und USB-Modus diese Taste, um zum nächsten Song zu gelangen.

11. VOL-

Drücken Sie VOL-, um es leiser zu machen.

12. MUSIK

Drücken Sie diese Taste, um Wechseln Sie in den NUSIC-Modus-Soundeffekt.

13. NACHRICHTEN

Drücken Sie diese Taste, um Soundeffekt zum Wechseln in den NEWS-Modus.

14. 🔁

USB-Dateischleife .

Ultimativer Vorteil

1. Verwenden Sie den neuesten Dekodierungschip, Bluetooth 5.0+, der eine schnelle Verbindung unterstützt.
2. Mobiles Design, das eine neue Ära von Bluetooth-Lautsprechern mit hervorragender Klangqualität einläutet, die sich von der Masse abhebt.
3. Kann mit MP3-Playern von PCs und Audiogeräten wie Mobiltelefonen kombiniert werden, die mit einer 3,5-mm-Stereo-Audioeingangsschnittstelle ausgestattet sind.
4. Es kann sich nach dem Herunterfahren automatisch an die Songnummer erinnern.

Produktmerkmale

· Breiter Frequenzbereich
· Ausgewogene Schallfeldkalibrierung
· Upgrade des Einheitenmaterials
· Stabile Signalübertragung

·Hochauflösende Klangqualität
· Langfristig stabile Nutzung
·Optimierung der Wärmeableitungsstruktur
·Schnellverbindung

·Geringe Verzerrung
·Passend für Adapter
· Umfangreiche und vollständige Funktionen
·Hocheffizienter Antrieb

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

Soundbars mit Stromversorgung eignen sich eher für den Einsatz in Innenräumen, z. B. für den Heimgebrauch, Filme und Unterhaltung. Bitte schließen Sie vor der Verwendung in Innenräumen das Netzteil an, um sicherzustellen, dass das Gerät in Innenräumen normal abgespielt und verwendet werden kann.

Soundbar-Panels

1.

Drücken um den LED-Beleuchtungsmodus umzuschalten.

2. VOL– /⏮

Lautstärke verringern (lange drücken)/Zurück (kurz drücken).

3. ⏯

Pause/Wiedergabe

Im Bluetooth-Modus lange drücken, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen.

4. VOL+ /⏭


Lauter (lange drücken)/Weiter (kurz drücken).

5. ⏻ / MODUS

Ein-/Ausschalten (lange drücken);

Modus (USB, TF, AUX) (kurz drücken).

BACK



1. Gleichstrom 16 V

DC 16 V = 2 A (Stromanschluss).

2. Kontrollleuchte für die Wiedergabe

3. AUX-Anschluss

Audioeingang.

4. TF (Micro-SD-Karte)

Anschluss für TF-Schlüssel (maximal 32 GB).

5. USB-Flash-Laufwerk

Anschluss für USB-Sticks (maximal 32 GB).

6. KOAXIAL

COAXIAL-Eingang der Soundbar zum COAXIAL-Ausgang anderer Geräte (Blu-ray/DVD-Player/Spielkonsolen).

7. HD/ARC

Kann über den HD/ARC-Anschluss an einen Fernseher angeschlossen werden.

COAXIAL -Eingang

Wenn Sie zum Anschließen der Lautsprecher ein Koaxialkabel verwenden, wählen Sie mit der Modustaste auf der Fernbedienung oder der Ein-/Aus-/Modustaste an der Seitenplatte „Koaxial“ aus. zeigt „COA“ an.

Bluetooth-Modus:

1.Drücken Sie die Taste „MODE“ wiederholt, bis der Bluetooth-Modus ausgewählt ist und der Ton Barren zeigt „BT“ auf seinem LED-Bildschirm.
2. Wählen Sie bei Bluetooth-fähigen Geräten das Bluetooth-Modell des Geräts aus. Der Bildschirm blinkt und zeigt damit an, dass das Gerät aktiviert wird. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Kontrollleuchte weiter, auf dem Display wird „BT“ angezeigt und das Blinken hört auf.
3. Jetzt können Sie Musik von Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät auf der Soundbar abspielen.

Drücken Sie die Taste ⏮ oder ⏭ auf der Fernbedienung, um den vorherigen oder nächsten Song abzuspielen.

AUX-Eingang:

Wenn Sie das AUX-Kabel verwenden, schließen Sie den Lautsprecher an die Audioquelle an und wählen Sie „AUX“ mit der Modustaste auf der Fernbedienung oder der Ein-/Aus-/Modustaste an der Seitenwand. Auf dem Display wird „AUX“ zusammen mit der Eingabeaufforderung „AUX“ angezeigt.

HD/ARC-Eingang


Wenn Sie zum Anschließen des Lautsprechers ein HD/ARC-Kabel verwenden, wählen Sie „HD“ über die Modustaste auf der Fernbedienung oder Power/Mode-Taste an der Seitenwand. Auf dem Bildschirm wird „ARC“ zusammen mit der Eingabeaufforderung „ARC“ angezeigt.

USB-Eingang:

Schließen Sie ein unterstütztes Flash-Laufwerk an, um im USB-Modus zu spielen.

Anschlussschema

EMPFOHLENE PLATZIERUNG

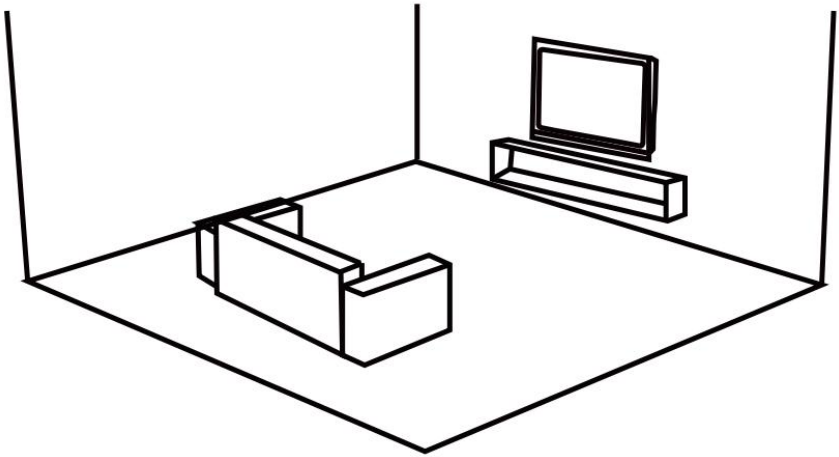

Soundbar: Unter dem Fernseher (bei Wandmontage)/vor dem Fernseher

Lösungen für häufige Probleme

Problem	Ursachen und Lösungen
Bluetooth-Kopplung fehlgeschlagen	Ursache 1: Der Lautsprecher befindet sich nicht im Bluetooth-Modus. Ursache 2: Der Lautsprecher verbindet sich automatisch per Bluetooth mit anderen Geräten. Lösung: Drücken Sie die Taste „M“, um den Bluetooth-Modus auszuwählen. Wenn andere Geräte automatisch eine Verbindung herstellen, drücken Sie lange auf „ ▷“, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen. Schalten Sie dann Bluetooth des Telefons ein und stellen Sie die Verbindung wieder her.
Der Lautsprecherton zu klein l	Ursache 1: Die Lautstärke des Lautsprechers ist zu niedrig. Ursache 2: Die Lautstärke des Telefons ist zu niedrig. Lösung: Bitte erhöhen Sie die Lautsprecher- und Telefonlautstärke.
Musik spielt Staccato	Ursache 1: Die effektive Entfernung zwischen Lautsprecher und Mobiltelefon kann mehr als 10 Meter. Ursache 2: Es gibt Hindernisse zwischen dem Lautsprecher und dem Mobiltelefon Lösung: Wenn die oben genannten Gründe vorliegen, verkürzen Sie bitte die effektive Entfernung zwischen Lautsprecher und Mobiltelefon. Wenn nicht, stellen Sie die Bluetooth-Verbindung erneut her.
Lautsprecher funktioniert nicht	Ursache 1: Der Lautsprecher hat möglicherweise keinen Strom mehr. Ursache 2: Bluetooth ist nicht verbunden. Ursache 3: Die Lautstärke des Lautsprechers ist möglicherweise nicht eingeschaltet, oder die Lautstärke des Mobiltelefons ist möglicherweise nicht

	eingeschaltet. Lösung: Bitte schalten Sie den Lautsprecher nach dem vollständigen Aufladen wieder ein, stellen Sie die Bluetooth-Verbindung wieder her und erhöhen Sie die Lautstärke des Lautsprechers und des Telefons.

FCC-Informationen:

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden Die für die Einhaltung der Vorschriften verantwortliche Person kann zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten.

Dieses Produkt erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Bei unsachgemäßer Installation und Verwendung kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts überprüft werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

· Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.

· Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.

· Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als der Empfänger.

· Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Soundbar

Modello: LK-S802-8

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELLO : LK-S802-8



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

AVVERTIMENTO:

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non smontare il prodotto e non esporlo a pioggia o umidità.

All'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente. Per la manutenzione, rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.

1. Non lasciare che l'acqua schizzi sulla superficie del prodotto o penetri al suo interno.

2. Questo prodotto non è adatto a persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o guidate da personale responsabile della loro sicurezza.

3. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.

4. Se la superficie di questo prodotto è danneggiata o ci sono problemi meccanici o

guasti elettrici, non utilizzare il dispositivo.

5. Non mettere questo prodotto in acqua.

6. Non riscaldare direttamente il prodotto, riporlo in un luogo asciutto e ventilato.

7. Non posizionare oggetti pesanti su questo prodotto.

Descrizione del telecomando

Utilizzo del telecomando:

01. POTENZA


Premere questo pulsante per accendere o spegnere.

02. MODALITÀ

Premere questo pulsante per cambiare la modalità

fra Bluetooth, USB, ingresso Aux, Ingresso HD (ingresso ARC).

03. VOL+

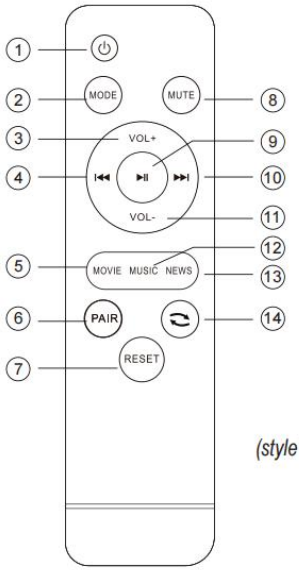

(style 1)

Premere VOL+ per aumentare il volume della soundbar

04. ⏮


In modalità Bluetooth e USB,
premendo questo pulsante andrà al brano precedente.

05. FILM

Premere questo pulsante per accedere all'effetto sonoro della modalità FILM.

06. COPPIA

In modalità Bluetooth , premendo questo pulsante disconnetterà la connessione tra la soundbar e il dispositivo di origine del suono (come il tuo cellulare)
telefono) , premendo questo pulsante si ricollegherà al suono precedente - sourcing di nuovo il dispositivo.

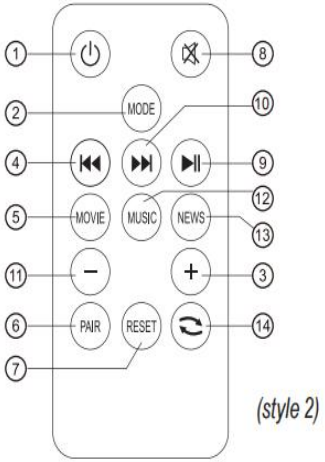

07. RESET

Premendo questo pulsante si ripristinano le impostazioni audio di fabbrica.

08. MUTO

In modalità lavoro, premendo questo pulsante per disattivare l'audio della soundbar, premendo di nuovo per riattivare l'audio.

09. ⏯

Durante la riproduzione di musica, premere questo pulsante per mettere in pausa la riproduzione e premerlo nuovamente per riprodurre continuare

10. ⏭

In modalità Bluetooth e USB, premendo questo pulsante si passa al brano successivo.

11. VOL-

premere VOL-per abbassarlo.

12. MUSICA

Premere questo pulsante per entra nell'effetto sonoro della modalità MUSICA.

13. NOTIZIE

Premere questo pulsante per effetto sonoro per entrare in modalità NOTIZIE.

14. 🔁

Ciclo di file USB .

Vantaggio finale

1. Utilizza il chip di decodifica più recente, Bluetooth 5.0+, che supporta una connessione veloce.
2. Design mobile, che inaugura una nuova era di altoparlanti Bluetooth con un'eccellente qualità del suono che si distingue dalla massa.
3. Può essere abbinato a computer personali MP3 e dispositivi audio come telefoni cellulari dotati di interfaccia di ingresso audio stereo da 3,5 mm.
4. Può ricordare automaticamente il numero del brano dopo lo spegnimento.

Caratteristiche del prodotto

· Ampia gamma di frequenza
· Calibrazione del campo sonoro bilanciato
· Potenziamento dei materiali dell'unità
· Trasmissione stabile del segnale

·Qualità del suono ad alta risoluzione
· Uso stabile a lungo termine
·Ottimizzazione della struttura di dissipazione del calore
·Connessione rapida

·Prestazioni a bassa distorsione
·Adatto per adattatori
·Funzioni ricche e complete
·Trazione ad alta efficienza

Importanti misure di sicurezza

Le soundbar adatte all'alimentazione elettrica sono più adatte ad attività indoor come l'uso domestico, la visione di film e l'intrattenimento. Collegare

l'adattatore di alimentazione prima dell'uso in ambienti chiusi per garantire che la macchina possa funzionare e funzionare normalmente in ambienti chiusi.

Pannelli Soundbar

1.

Premere per cambiare la modalità di illuminazione a LED.

2. VOL– /⏮

Volume giù (pressione lunga)/Precedente (pressione breve).

3. ⏯

Pausa/Riproduci

In modalità Bluetooth, premere a lungo per disconnettere il Bluetooth.

4. VOL+ /⏭


Aumentare il volume (pressione lunga)/Avanti (pressione breve).

5. ⏻ / MODALITÀ

Accensione/Spegnimento (pressione prolungata);

Modalità (USB, TF, AUX) (pressione breve).

BACK



1. CC 16 V

CC 16 V = 2 A (porta di alimentazione).

2. Spia luminosa per la riproduzione

3. Porta AUX

Ingresso audio.

4. TF (scheda Micro SD)

Porta per chiavi TF (massimo 32 GB).

5. Chiavetta USB

Porta per chiavette USB (massimo 32 GB).

6. COASSIALE

Ingresso COAXIAL sulla soundbar all'uscita COAXIAL di altri dispositivi (Lettore Blu-ray/DVD/Console di gioco).

7. HD/ARC

Può essere collegato a un televisore tramite la porta HD/ARC.

Ingresso C OASSIALE

Se si utilizza un cavo COASSIALE per collegare l'altoparlante, tramite il pulsante modalità sul telecomando o il tasto Accensione/Modalità sulla piastra laterale per selezionare 'COASSIALE', schermo visualizza 'COA'.

Modalità Bluetooth:

1. Premere ripetutamente il pulsante 'MODE' fino a selezionare la modalità Bluetooth e il suono barre mostra "BT" sul suo schermo LED.
2. Sui dispositivi abilitati Bluetooth, selezionare il modello Bluetooth del dispositivo. Lo schermo lampeggerà, indicando che il dispositivo si sta attivando.
Dopo l'associazione avvenuta con successo, la spia luminosa continuerà a illuminarsi, il display mostrerà "BT" e smetterà di lampeggiare.
3.Ora puoi riprodurre la musica dal tuo dispositivo abilitato Bluetooth sulla soundbar.

Premere il pulsante ⏮ o ⏭ sul telecomando per riprodurre il brano precedente o successivo.

Ingresso AUX:

Se si utilizza il cavo AUX, collegare l'altoparlante alla sorgente audio e selezionare "AUX" utilizzando il tasto Modalità sul telecomando o il tasto Accensione/Modalità sul pannello laterale. Sul display verrà visualizzato "AUX" accompagnato dal messaggio "AUX".

Ingresso HD/ARC


Se si utilizza un cavo HD/ARC per collegare l'altoparlante, selezionare 'HD' tramite il pulsante della modalità sul telecomando o
Tasto di accensione/modalità sul pannello laterale. Sullo schermo verrà visualizzato 'ARC' accompagnato dal messaggio 'ARC'.

Ingresso USB:

Collega un'unità flash supportata per giocare in modalità USB.

Schema di collegamento

POSIZIONAMENTO CONSIGLIATO

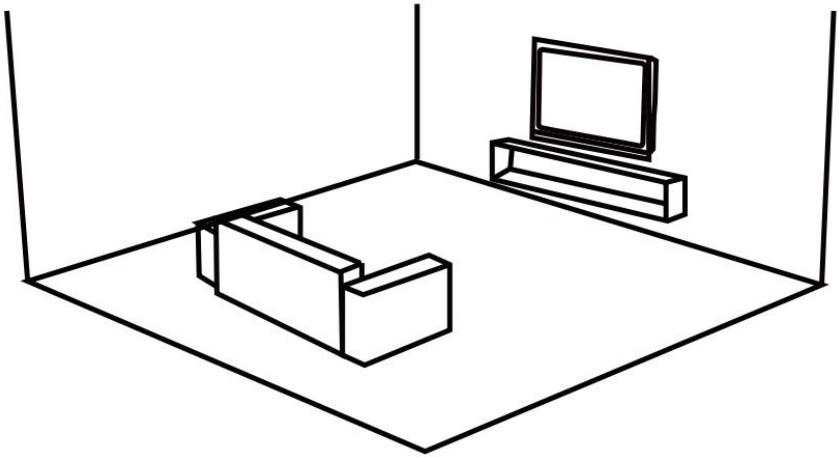

Soundbar: sotto la TV (se montata a parete)/davanti alla TV

Soluzioni ai problemi comuni

Guaio	Cause e soluzioni
Associazione Bluetooth non riuscita	Causa 1: l'altoparlante non è in modalità Bluetooth. Causa 2: L'altoparlante Bluetooth si connette automaticamente ad altri dispositivi. Soluzione: premere il tasto "M" per selezionare la modalità Bluetooth. Se altri dispositivi si connettono automaticamente, premere a lungo " ▷ " per disconnettere la connessione Bluetooth, quindi attivare il Bluetooth del telefono e riconnetterlo.
Il suono dell'altoparlante è troppo piccolo	Causa 1: Il volume dell'altoparlante è troppo basso. Causa 2: Il volume del telefono è troppo basso. Soluzione: aumentare il volume dell'altoparlante e del telefono.
Musica suonata in staccato	Causa 1: La distanza effettiva tra l'altoparlante e il telefono cellulare potrebbe essere più di 10 metri. Causa 2: Ci sono ostacoli tra l'altoparlante e il telefono cellulare Soluzione: se si verifica uno dei motivi sopra indicati, ridurre la distanza effettiva tra l'altoparlante e il telefono cellulare. In caso contrario, riconnettersi al Bluetooth.
L'altoparlante non funziona	Causa 1: l'altoparlante potrebbe essere scarico. Causa 2: il Bluetooth non è connesso. Causa 3: Il volume dell'altoparlante potrebbe non essere attivato oppure il volume del telefono cellulare potrebbe non essere attivato. Soluzione: riaccendere l'altoparlante dopo averlo caricato completamente, ricollegare il Bluetooth e aumentare il volume dell'altoparlante e del telefono.

Informazioni FCC:

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, verificabili spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.

· Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

· Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.

· Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

· Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Barras de sonido

Modelo: LK-S802-8

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELO : LK-S802-8



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte el producto ni lo exponga a la lluvia ni a la humedad.

No contiene piezas que el usuario pueda reparar. El mantenimiento debe ser realizado únicamente por personal cualificado.

1. No permita que el agua salpique la superficie de este producto ni entre en el interior del mismo.

2. Este producto no es adecuado para personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén supervisadas o guiadas por personal responsable de su seguridad.

3. Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el dispositivo.

4. Si la superficie de este producto está dañada o hay problemas mecánicos o

Fallas eléctricas, no utilice el dispositivo.

5. No ponga este producto en agua.

6. No caliente directamente este producto, debe colocarse en un lugar seco y ventilado.

7. No coloque objetos pesados sobre este producto.

Descripción del control remoto

Usando el control remoto:

01. PODER


Presione este botón para encender o apagar.

02. MODO

Pulse este botón para cambiar el modo entre Bluetooth, USB, entrada auxiliar, Entrada HD (entrada ARC).

03. VOL+

Presione VOL+ para subir el volumen de la barra de sonido

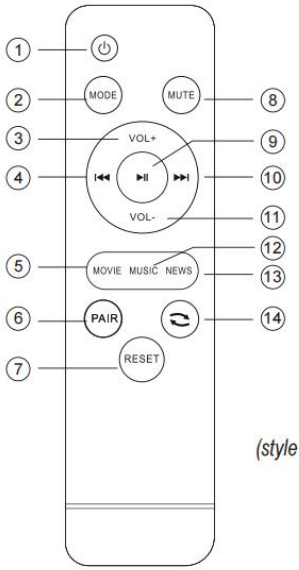

(style 1)

04. ⏮


En modo Bluetooth y USB,
presionando Este botón irá a la canción anterior.

05. PELÍCULA

Presione este botón para ingresar al efecto de sonido del modo PELÍCULA.

06. PAR

el modo Bluetooth, presione Este botón desconectará la conexión entre la barra de sonido y el dispositivo de origen del sonido (como tu teléfono móvil).
teléfono) , presionando Este botón se reconectará con la fuente de sonido anterior . dispositivo de nuevo.

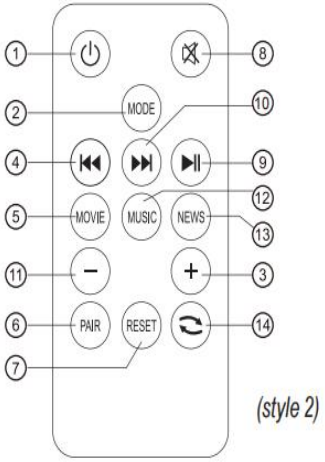

07. REINICIO

Presione este botón para reanudar la configuración de sonido de fábrica.

08. SILENCIO

de trabajo, presionando Este botón para apagar el sonido de la barra de sonido, presione Vuelve a presionarlo para activar el sonido.

09. ⏯

Al reproducir música, presione este botón para pausar la reproducción y vuelva a presionarlo para reproducir.
continuar

10. ⏭

En el modo Bluetooth y USB, presione este botón para pasar a la siguiente canción.

11. VOL-

Presione VOL-para bajarlo.

12. MÚSICA

Presione este botón para Ingrese al modo NUSIC y al efecto de sonido.

13. NOTICIAS

Presione este botón para Ingrese al efecto de sonido del modo NOTICIAS.

14. 🔁

Bucle de archivos USB .

Ventaja máxima

1. Utilice el último chip decodificador, Bluetooth 5.0+, que admite una conexión rápida.
2. Diseño móvil, marcando el comienzo de una nueva era de altavoces Bluetooth con una excelente calidad de sonido que se destaca del resto.
3. Se puede combinar con computadoras personales MP3 y dispositivos de audio como teléfonos móviles equipados con una interfaz de entrada de audio estéreo de 3,5 mm.
4. Puede recordar automáticamente el número de canción después de apagarse.

Características del producto

· Amplio rango de frecuencia
· Calibración del campo sonoro equilibrado
· Mejora del material de la unidad
· Transmisión de señal estable

·Calidad de sonido de alta resolución
· Uso estable a largo plazo
·Optimización de la estructura de disipación de calor
·Conexión rápida

·Rendimiento de baja distorsión
·Apto para adaptadores
·Funciones ricas y completas
·Unidad de alta eficiencia

Medidas de seguridad importantes

Las barras de sonido compatibles con la alimentación eléctrica son más adecuadas para actividades en interiores, como el uso doméstico, el cine y el entretenimiento. Conecte el adaptador de corriente antes de usarlas en interiores para garantizar que el dispositivo funcione correctamente en interiores.

Paneles de barra de sonido

1.

Prensa para cambiar el modo de iluminación LED.

2. VOL– /⏮

Bajar volumen (pulsación larga)/Anterior (pulsación corta).

3. ⏯

Pausa/Reproducir

En el modo Bluetooth, mantenga presionado para desconectar el Bluetooth.


4. VOL+ /⏭

Subir volumen (pulsación larga)/Siguiente (pulsación corta).

5. ⏻ / MODO

Encendido/Apagado (pulsación larga);

Modo (USB, TF, AUX) (pulsación corta).

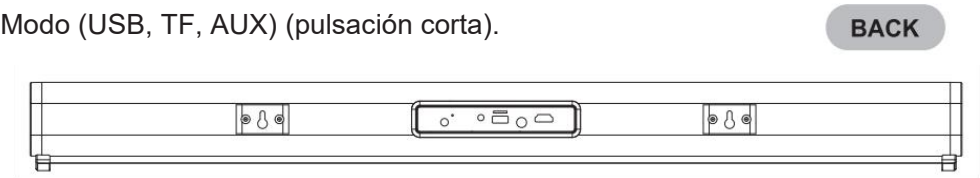

1. CC 16 V

DC 16 V = 2 A (puerto de alimentación).

2. Luz indicadora de reproducción

3. Puerto AUX

Entrada de audio.

4. TF (Tarjeta Micro SD)

Puerto para llaves TF (32 GB máximo).

5. Unidad flash USB

Puerto para memorias USB (máximo 32 GB).

6. COAXIAL

Entrada COAXIAL de la barra de sonido a salida COAXIAL de otros dispositivos
(Reproductor de Blu-ray/DVD/Consolas de juegos).

7. HD/ARC

Se puede conectar a un televisor mediante el puerto HD/ARC.

Entrada coaxial

Si usa un cable COAXIAL para conectar el altavoz, a través del botón de modo en el control remoto o la tecla de encendido/modo en la placa lateral para seleccionar 'COAXIAL', pantalla muestra 'COA'.

Modo Bluetooth:

1. Presione el botón 'MODE' repetidamente hasta que se seleccione el Modo Bluetooth y el Sonido verja ¿Cómo dice “BT” en su pantalla LED?
2. En dispositivos con Bluetooth, seleccione el modelo de Bluetooth del dispositivo. La pantalla parpadeará para indicar que se está reactivando. Después del emparejamiento exitoso, la luz indicadora continuará encendida, la pantalla mostrará "BT" y dejará de parpadear.
3.Ahora puedes reproducir música desde tu dispositivo con Bluetooth en la barra de sonido.

Presione el botón ⏮ o ⏭ en el control remoto para reproducir la canción anterior o siguiente.

Entrada AUX:

Si usa el cable AUX, conecte el altavoz a la fuente de audio y seleccione "AUX" con la tecla Modo del control remoto o la tecla Encendido/Modo del panel lateral. "AUX" se mostrará en la pantalla junto con el mensaje "AUX".

Entrada HD/ARC

Si utiliza un cable HD/ARC para conectar el altavoz, seleccione 'HD' a través del botón de modo en el control remoto o el


Tecla de encendido/modo en el panel lateral. La pantalla mostrará "ARC" junto con el mensaje "ARC".

Entrada USB:

Conecte una unidad flash compatible para reproducir en modo USB.

Esquema de conexión

COLOCACIÓN RECOMENDADA

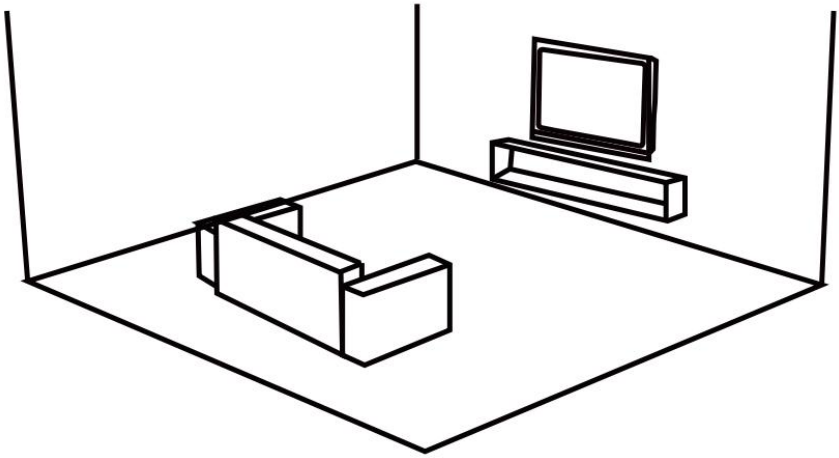

Barra de sonido: debajo del televisor (si está montado en la pared)/delante del televisor

Soluciones a problemas comunes

Problema	Causas y soluciones
El emparejamiento de Bluetooth falló	Causa 1: El altavoz no está en modo Bluetooth. Causa 2: El altavoz Bluetooth se conecta automáticamente a otros dispositivos. Solución: Pulse la tecla "M" para seleccionar el modo Bluetooth. Si otros dispositivos se conectan automáticamente, mantenga pulsada la tecla " ▷" para desconectar el Bluetooth, luego active el Bluetooth del teléfono y vuelva a conectarlo.
El sonido del altavoz es demasiado pequeño	Causa 1: El volumen del altavoz es demasiado bajo. Causa 2: El volumen del teléfono es demasiado bajo. Solución: aumente el volumen del altavoz y del teléfono.
Música que suena en staccato	Causa 1: La distancia efectiva entre el altavoz y el teléfono móvil puede ser más de 10 metros. Causa 2: Hay obstáculos entre el altavoz y el teléfono móvil. Solución: Si se trata de las razones anteriores, reduzca la distancia efectiva entre el altavoz y el teléfono móvil. De lo contrario, vuelva a conectar el Bluetooth.
El altavoz no funciona	Causa 1: Es posible que el altavoz se haya quedado sin energía. Causa 2: Bluetooth no está conectado. Causa 3: Es posible que el volumen del altavoz o el volumen del teléfono móvil no estén activados. Solución: vuelva a encender el altavoz después de cargarlo por completo, vuelva a conectar el Bluetooth, aumente el volumen del altavoz y del teléfono.

Información de la FCC:

PRECAUCIÓN: ¡Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1) Este producto puede causar interferencias dañinas.

2)Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte La responsabilidad del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

· Reorientar o reubicar la antena receptora.

· Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.

· Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor.

· Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Soundbary

Model:LK-S802-8

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL : LK-S802-8



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

OSTRZEŻENIE:

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy rozmontowywać produktu i wystawiać go na działanie deszczu lub wilgoci.

Wewnątrz nie ma części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika. Serwisowanie zlecaj wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.

1. Nie dopuszczaj do rozpryskiwania się wody na powierzchnię produktu ani do przedostawania się jej do jego wnętrza.

2. Produkt nie jest odpowiedni dla osób (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osób nieposiadających odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub kierowane przez personel odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo.

3. Należy nadzorować dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

4. Jeśli powierzchnia tego produktu jest uszkodzona lub występują uszkodzenia mechaniczne lub

W przypadku usterek elektrycznych nie należy używać urządzenia.

5. Nie wkładać produktu do wody.

6. Nie podgrzewaj produktu bezpośrednio, umieść go w suchym i wentylowanym miejscu.

7. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na tym produkcie.

Opis pilota zdalnego sterowania

Korzystanie z pilota:


01. MOC

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć zasilanie.

02. TRYB

Naciśnij ten przycisk, aby zmienić tryb między Bluetooth, USB, wejście Aux, Wejście HD (wejście ARC).

03. VOL+

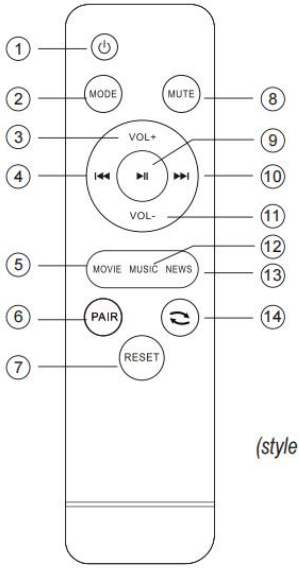

(style 1)

Naciśnij przycisk VOL+, aby zwiększyć głośność listwy dźwiękowej.

04. ⏮


W trybie Bluetooth i USB
naciskając ten przycisk spowoduje przejście do poprzedniej piosenki.

05. FILM

Naciśnij ten przycisk , aby wejść w tryb efektów dźwiękowych filmu.

06. PARA

W trybie Bluetooth naciśnij ten przycisk spowoduje rozłączenie połączenia między soundbarem a urządzeniem źródłowym dźwięku (np. telefonem komórkowym) telefon) , naciskając ten przycisk ponownie połączy się z poprzednim źródłem dźwięku urządzenie ponownie.

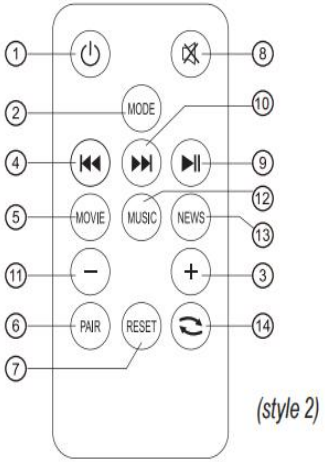

(style 2)

07. RESET

Naciśnięcie tego przycisku spowoduje przywrócenie fabrycznych ustawień dźwięku.

08. WYCISZ

trybie pracy naciśnij ten przycisk , aby wyłączyć dźwięk soundbara, naciśnij naciśnij go ponownie, aby włączyć dźwięk.

09. ⏯

Podczas odtwarzania muzyki naciśnij ten przycisk, aby wstrzymać odtwarzanie, a naciśnij ponownie, aby odtworzyć.
Kontynuować

10. ⏭

W trybie Bluetooth i USB naciśnięcie tego przycisku spowoduje przejście do następnego utworu.

11. TOM

naciśnij VOL-, aby zmniejszyć głośność.

12. MUZYKA

Naciśnij ten przycisk, aby efekt dźwiękowy wejścia w tryb NUSIC.

13. WIADOMOŚCI

Naciśnij ten przycisk, aby efekt dźwiękowy wejścia w tryb NEWS.

14. 🔁

Pętla plików USB .

Ostateczna przewaga

1. Wykorzystaj najnowszy układ dekodujący Bluetooth 5.0+, obsługujący szybkie połączenie.
2. Mobilna konstrukcja, zapoczątkowująca nową erę głośników Bluetooth o doskonałej jakości dźwięku, która wyróżnia je z tłumu.
3. Można go dopasować do komputerów osobistych, odtwarzaczy MP3 i urządzeń audio, takich jak telefony komórkowe wyposażone w 3,5-milimetrowy stereofoniczny interfejs wejściowy audio.
4. Funkcja automatycznego zapamiętywania numeru utworu po wyłączeniu.

Cechy produktu

· Szeroki zakres częstotliwości
· Zrównoważona kalibracja pola dźwiękowego
· Ulepszenie materiału jednostki
· Stabilna transmisja sygnału

·Wysoka rozdzielczość dźwięku
·Długotrwałe , stabilne użytkowanie
·Optymalizacja struktury odprowadzania ciepła
·Szybkie połączenie

·Niski poziom zniekształceń
·Nadaje się do adapterów
·Bogaty i kompletny zestaw funkcji
·Napęd o wysokiej wydajności

Ważne zabezpieczenia

Soundbary przystosowane do zasilania sieciowego są przeznaczone do użytku w pomieszczeniach, takich jak dom, filmy i rozrywka. Przed użyciem w pomieszczeniu należy podłączyć zasilacz, aby upewnić się, że urządzenie może odtwarzać i normalnie działać w pomieszczeniach.

Panele Soundbar

1.

Naciskać aby przełączyć tryb oświetlenia LED.

2. TOM– /

Zmniejszenie głośności (długie naciśnięcie)/Poprzedni (krótkie naciśnięcie).

3.

Pauza/Odtwórz

W trybie Bluetooth naciśnij i przytrzymaj, aby rozłączyć Bluetooth.


4. GŁOŚNOŚĆ + /

Zwiększenie głośności (długie naciśnięcie)/Dalej (krótkie naciśnięcie).

5. / TRYB

Włączanie/wyłączanie (długie naciśnięcie);

Tryb (USB, TF, AUX)(krótkie naciśnięcie).

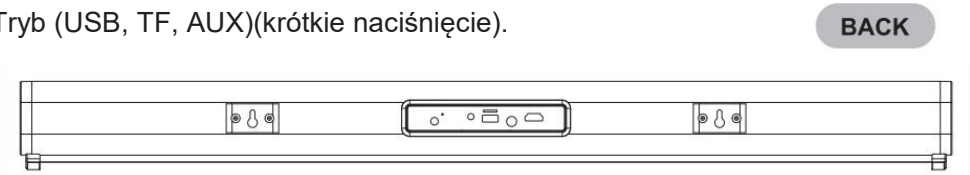

1. Prąd stały 16 V

DC 16V = 2A (port zasilania).

2. Kontrolka odtwarzania

3. Port AUX

Wejście audio.

4. Karta TF (Micro SD)

Port dla kluczy TF (maksymalnie 32 GB).

5. Pamięć flash USB

Port dla nośników USB (maksymalnie 32 GB).

6. WSPÓŁOSIOWY

Wejście COAXILAL na soundbarze do wyjścia COAXILAL innych urządzeń (Odtwarzacze Blu-ray/DVD/Konsole do gier).

7. HD/ARC

Można podłączyć do telewizora za pomocą portu HD/ARC.

Wejście C OAXIAL

Jeśli do podłączenia głośnika używasz kabla koncentrycznego, wybierz opcję „KONCENTRYCZNY” za pomocą przycisku trybu na pilocie lub przycisku zasilania/trybu na panelu bocznym. wyświetla 'COA'.

Tryb Bluetooth:

1. Naciskaj przycisk „MODE” wielokrotnie, aż wybierzesz tryb Bluetooth i dźwięk. bary wyświetla na ekranie LED napis „BT”.
2. W urządzeniach z włączoną funkcją Bluetooth wybierz model Bluetooth urządzenia. Ekran wyświetlacza zacznie migać, sygnalizując wybudzanie urządzenia.
Po pomyślnym sparowaniu kontrolka będzie świecić światłem ciągłym, na ekranie pojawi się komunikat „BT” i przestanie migać.
3. Teraz możesz odtwarzać muzykę z urządzenia obsługującego technologię Bluetooth na soundbarze.

Naciśnij przycisk ⏮ lub ⏭ na pilocie, aby odtworzyć poprzedni lub następny utwór.

Wejście AUX:

Jeśli używasz kabla AUX, podłącz głośnik do źródła dźwięku i wybierz opcję „AUX” za pomocą przycisku Mode na pilocie lub przycisku Power/Mode na panelu bocznym. Na wyświetlaczu pojawi się napis „AUX” wraz z monitem „AUX”.

Wejście HD/ARC

Jeśli do podłączenia głośnika używasz kabla HD/ARC, wybierz opcję „HD” za pomocą przycisku trybu na pilocie lub


Przycisk zasilania/trybu na panelu bocznym. Na ekranie pojawi się napis „ARC” wraz z komunikatem „ARC”.

Wejście USB:

Podłącz obsługiwany dysk flash, aby grać w trybie USB.

Schemat połączeń

ZALECANE ROZMIESZCZENIE

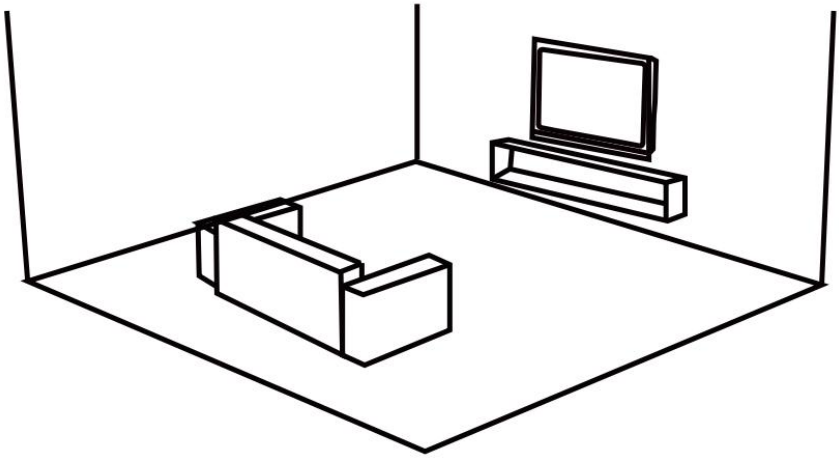

Soundbar: Pod telewizorem (jeśli montowany na ścianie)/przed telewizorem

Rozwiązania typowych problemów

Kłopoty	Przyczyny i rozwiązania
Nie udało się sparować Bluetooth	Przyczyna 1: Głośnik nie jest w trybie Bluetooth. Przyczyna 2: Głośnik Bluetooth automatycznie łączy się z innymi urządzeniami. Rozwiązanie: Naciśnij przycisk „M”, aby wybrać tryb Bluetooth. Jeśli inne urządzenia połączą się automatycznie, naciśnij i przytrzymaj przycisk „ ”, aby rozłączyć połączenie Bluetooth, a następnie włącz Bluetooth w telefonie i połącz się ponownie.
Dźwięk z głośnika jest za małe l	Przyczyna 1: Głośność głośnika jest zbyt niska. Przyczyna 2: Głośność telefonu jest zbyt niska. Rozwiązanie: Zwiększ głośność głośnika i telefonu.
Muzyka grana staccato	Przyczyna 1: Efektywna odległość między głośnikiem a telefonem komórkowym może być ponad 10 metrów. Przyczyna 2: Między głośnikiem a telefonem komórkowym znajdują się przeszkody Rozwiązanie: Jeśli przyczyną jest powyższa sytuacja, skróć efektywny dystans między głośnikiem a telefonem komórkowym. Jeśli nie, ponownie połącz się przez Bluetooth.
Głośnik nie działa	Przyczyna 1: Głośnik mógł się rozładować. Przyczyna 2: Bluetooth nie jest połączony. Przyczyna 3: Głośnik lub telefon komórkowy może nie być wystarczająco głośny. Rozwiązanie: Po pełnym naładowaniu włącz głośnik ponownie, podłącz ponownie Bluetooth, zwiększ głośność głośnika i telefonu.

Informacje FCC:

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:

1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.

2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu nie są wyraźnie zatwierdzone przez stronę nieodpowiedzialność za zgodność może spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.

Uwaga: Produkt ten został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, stosując jeden lub kilka z poniższych środków.

· Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

· Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem.

· Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

· Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Soundbars

Model:LK-S802-8

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL : LK-S802-8



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

WAARSCHUWING:

Om het risico op een elektrische schok te verkleinen, mag u het product niet demonteren en mag u het niet blootstellen aan regen of vocht.

Er zitten geen onderdelen in die door de gebruiker zelf onderhouden kunnen worden. Laat onderhoud en reparaties alleen over aan gekwalificeerd personeel.

1. Zorg ervoor dat er geen water op het oppervlak van dit product spat of in het product zelf terechtkomt.

2. Dit product is niet geschikt voor personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of worden begeleid door personeel dat verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

3. Kinderen moeten in de gaten worden gehouden om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

4. Als het oppervlak van dit product beschadigd is of als er mechanische of

Bij elektrische storingen mag u het apparaat niet gebruiken.

5. Dit product niet in water dompelen.

6. Verwarm dit product niet rechtstreeks. Bewaar het op een droge en geventileerde plaats.

7. Plaats geen zware voorwerpen op dit product.

Beschrijving van de afstandsbediening


De afstandsbediening gebruiken:

01. KRACHT

Druk op deze knop om het apparaat in of uit te schakelen.

02. MODUS

Druk op deze knop om de modus te wisselen tussen Bluetooth, USB, Aux-ingang, HD-in(ARC-in).

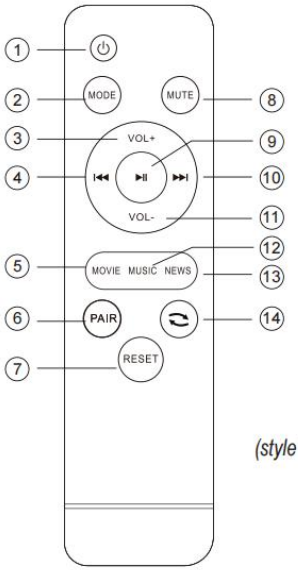

(style 1)

03. VOL+

Druk op VOL+ om het volume van de soundbar te verhogen

04. ⏮

In de Bluetooth- en USB-modus,

persen Met deze knop gaat u naar het vorige nummer.


05. FILM

Druk op deze knop om het geluidseffect in de FILM-modus te openen.

06. PAAR

In de Bluetooth-modus drukt u op Met deze knop wordt de verbinding tussen de soundbar en het apparaat dat het geluid produceert (zoals uw mobiele telefoon) verbroken.

telefoon) , drukken Met deze knop wordt opnieuw verbinding gemaakt met het vorige geluid - sourcing apparaat opnieuw.

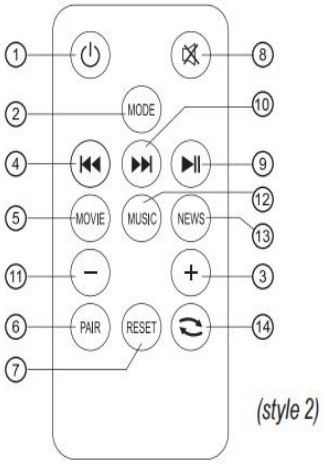

07. RESET

Druk op deze knop om de fabrieksinstellingen voor het geluid te herstellen.

08. DEMPEN

In de werkmodus, druk op Met deze knop schakelt u het geluid van de soundbar uit door op de knop te drukken om het geluid weer aan te zetten.

09. ⏯

Wanneer u muziek afspeelt, drukt u op deze knop om het afspelen te pauzeren en drukt u nogmaals om het afspelen te hervatten.

doorgaan

10. ⏭

In de Bluetooth- en USB-modus drukt u op deze knop om naar het volgende nummer te gaan.

11. VOL-

druk op VOL-om het volume te verlagen.

12. MUZIEK

Druk op deze knop om ga naar de NUSIC-modus voor geluidseffect.

13. NIEUWS

Druk op deze knop om geluidseffect voor de NIEUWS-modus.

14. ⟳

USB-bestandslus .

Ultieme voordeel

1. Gebruikt de nieuwste decoderingschip, Bluetooth 5.0+, die snelle verbindingen ondersteunt.
2. Mobiel ontwerp, dat een nieuw tijdperk van Bluetooth-luidsprekers inluidt met een uitstekende geluidskwaliteit die zich onderscheidt van de rest.
3. Kan worden gecombineerd met MP3- en audioapparaten zoals mobiele telefoons die zijn uitgerust met een 3,5 mm stereo-audio-ingang.
4. Het apparaat kan automatisch het nummer van het liedje onthouden nadat het is uitgeschakeld.

Producteigenschappen

· Breed frequentiebereik
· Gebalanceerde geluidsveldkalibratie
· Upgrade van eenheidsmateriaal
· Stabiele signaaloverdracht

·Hoge resolutie geluidskwaliteit
·Langdurig stabiel gebruik
·Optimalisatie van de warmteafvoerstructuur
·Snel verbinden

·Lage vervormingsprestaties
·Geschikt voor adapters
·Rijke en complete functies
·Hoogefficiënte aandrijving

Belangrijke waarborgen

Soundbars die geschikt zijn voor netstroom, zijn meer geschikt voor binnenactiviteiten zoals thuisgebruik, film en entertainment. Sluit de

stroomadapter aan vóór gebruik binnenshuis om er zeker van te zijn dat het apparaat normaal kan afspelen en gebruiken.

Soundbar-panelen

1.

Pers om de LED-verlichtingsmodus te wijzigen.

2. VOL– /⏮

Volume omlaag (lang indrukken)/Vorige (kort indrukken).

3. ⏯

Pauzeren/Afspelen

In Bluetooth-modus, lang indrukken om de Bluetooth-verbinding te verbreken.

4. VOL+ /⏭


Volume omhoog (lang indrukken)/Volgende (kort indrukken).

5. ⏻ / MODUS

Aan/uit (lang indrukken);

Modus (USB, TF, AUX)(kort indrukken).

BACK



1. DC 16V

DC 16V = 2A (voedingspoort).

2. Indicatielampje voor afspelen

3. AUX-poort

Audio-ingang.

4. TF (Micro SD-kaart)

Poort voor TF-sleutels (maximaal 32 GB).

5. USB-stick

Aansluiting voor USB-sticks (maximaal 32 GB).

6. COAXIAAL

COAXIAL-ingang op de soundbar naar COAXIAL-uitgang van andere apparaten

(Blu-ray/DVD-speler/spelcomputers).

7. HD/ARC

Kan via de HD/ARC-poort op een tv worden aangesloten.

C OAXIAL-ingang

Als u een COAXIALE kabel gebruikt om de luidspreker aan te sluiten, gebruikt u de modusknop op de afstandsbediening of de Power/Modus-toets op de zijplaat om 'COAXIAAL' te selecteren. Het scherm geeft 'COA' weer.

Bluetooth-modus:

1. Druk herhaaldelijk op de 'MODE'-knop totdat de Bluetooth-modus is geselecteerd en het geluid staven hoe "BT" op het LED-scherm staat.
2. Selecteer op Bluetooth-apparaten het Bluetooth-model van het apparaat. Het scherm knippert om aan te geven dat het apparaat aan het ontwaken is. Zodra de koppeling is gelukt, blijft het indicatielampje branden en verschijnt op het display "BT". De tekst stopt dan met knipperen.
3. Nu kunt u muziek van uw Bluetooth-apparaat op de soundbar afspelen.

Druk op de knop ⏮ of ⏭ op de afstandsbediening om het vorige of volgende nummer af te spelen.

AUX-ingang:

Als u de AUX-kabel gebruikt, sluit u de luidspreker aan op de audiobron en selecteert u 'AUX' met de Mode-knop op de afstandsbediening of de Power/Mode-knop op het zijpaneel. 'AUX' wordt weergegeven op het display, vergezeld van de melding 'AUX'.

HD/ARC-ingang


Als u een HD/ARC-kabel gebruikt om de luidspreker aan te sluiten, selecteert u 'HD' via de modusknop op de afstandsbediening of de Aan/uit-/modusknop op het zijpaneel. Op het scherm verschijnt 'ARC', vergezeld van de prompt 'ARC'.

USB-ingang:

Sluit een ondersteunde flashdrive aan om in USB-modus te spelen.

Aansluitschema

AANBEVOLEN PLAATSING

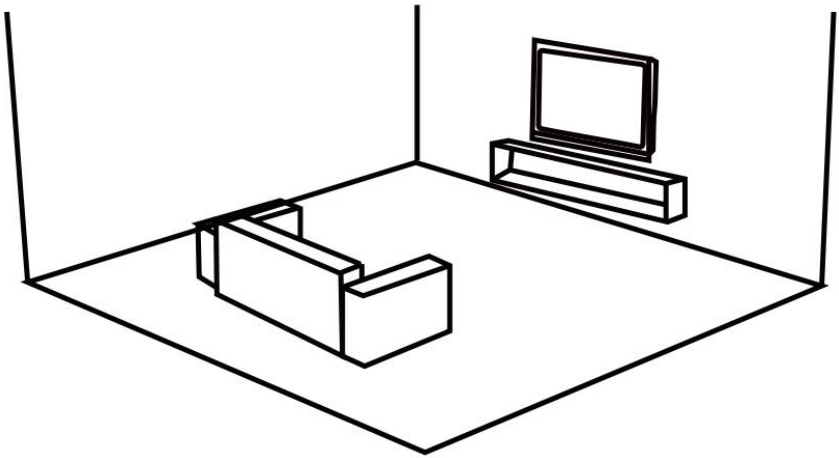

Soundbar: Onder de tv (indien aan de muur gemonteerd)/voor de tv

Oplossingen voor veelvoorkomende problemen

Probleem	Oorzaken en oplossingen
Bluetooth-koppeling mislukt	Oorzaak 1: De luidspreker staat niet in Bluetooth-modus. Oorzaak 2: De Bluetooth-verbinding van de luidspreker is automatisch met andere apparaten. Oplossing: Druk op de "M"-toets om de Bluetooth-modus te selecteren. Als andere apparaten automatisch verbinding maken, houd dan " ▷" ingedrukt om de Bluetooth-verbinding te verbreken. Schakel vervolgens de Bluetooth-verbinding van de telefoon in en maak opnieuw verbinding.
Het geluid van de luidspreker is te klein l	Oorzaak 1: Het volume van de luidspreker is te laag. Oorzaak 2: Het volume van de telefoon staat te laag. Oplossing: Zet het volume van de luidspreker en de telefoon hoger.
Muziek die staccato speelt	Oorzaak 1: De effectieve afstand tussen de luidspreker en de mobiele telefoon kan meer dan 10 meter. Oorzaak 2: Er zijn obstakels tussen de luidspreker en de mobiele telefoon Oplossing: Als bovenstaande redenen aanwezig zijn, verklein dan de effectieve afstand tussen de luidspreker en de mobiele telefoon. Zo niet, maak dan opnieuw verbinding via Bluetooth.
Luidspreker werkt niet	Oorzaak 1: De luidspreker is mogelijk leeg. Oorzaak 2: Bluetooth is niet verbonden. Oorzaak 3: Het volume van de luidspreker staat mogelijk niet aan, of het volume van de mobiele telefoon staat mogelijk niet aan. Oplossing: Schakel de luidspreker opnieuw in nadat deze volledig is opgeladen, verbind Bluetooth

	opnieuw en verhoog het volume van de luidspreker en de telefoon.

FCC-informatie:

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk door de partij zijn goedgekeurd verantwoordelijk is voor de naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan het schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen.

· Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.

· Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.

· Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.

· Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Soundbars

Modell: LK-S802-8

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL : LK-S802-8



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

VARNING:

För att minska risken för elektriska stötar, demontera inte produkten och utsätt den inte för regn eller fukt.

Inga delar inuti som kan repareras av användaren. Låt endast kvalificerad personal utföra service.

1. Låt inte vatten stänka på produktens yta eller komma in i produktens inre.

2. Denna produkt är inte lämplig för personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller vägleds av personal som ansvarar för deras säkerhet.

3. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.

4. Om produktens yta är skadad eller om det finns mekaniska eller

elektriska fel, använd inte enheten.

5. Lägg inte produkten i vatten.

6. Värm inte upp denna produkt direkt, den ska placeras på en torr och ventilerad plats.

7. Placera inte tunga föremål på denna produkt.

Beskrivning av fjärrkontrollen

Använda fjärrkontrollen:

01. KRAFT


Tryck på den här knappen för att slå på eller av strömmen.

02. LÄGE

Tryck på den här knappen för att växla läge mellan Bluetooth, USB, Aux-ingång, HD-ingång (ARC-ingång).

03. VOL+

Tryck på VOL+ för att höja volymen på soundbaren

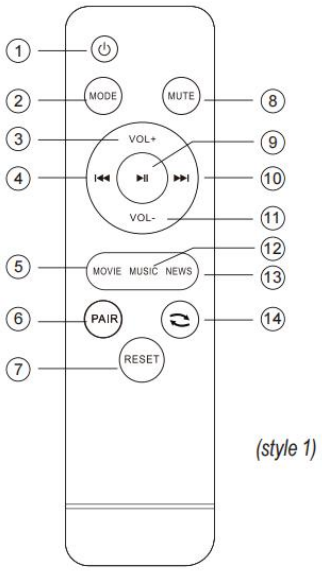

(style 1)

04. ⏮


I Bluetooth- och USB-läge,
tryckning den här knappen går till föregående låt.

05. FILM

Tryck på den här knappen för att aktivera ljudeffekten i FILM-läget.

06. PAR

I Bluetooth-läge, tryck på den här knappen kopplar bort anslutningen mellan soundbaren och ljudkällan (t.ex. din mobila enhet).
telefon) , trycka den här knappen återansluter till föregående ljudkälla enheten igen.

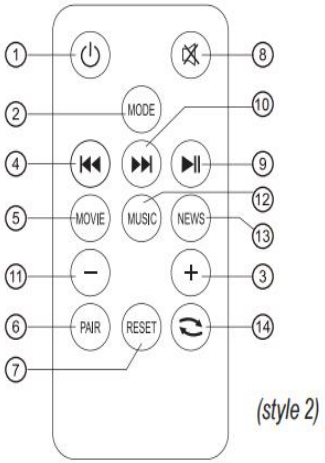

07. ÅTERSTÄLL

Tryck på den här knappen för att återställa fabriksljudinställningarna.

08. TYST

I arbetsläge, tryck på den här knappen för att stänga av ljudet från soundbaren, tryck på den igen för att slå på ljudet.

09. ⏯

När du spelar musik, tryck på den här knappen för att pausa uppspelningen och tryck igen för att spela
fortsätta

10. ⏭

I Bluetooth- och USB-läge, tryck på den här knappen för att gå till nästa låt.

11. VOL-

tryck VOL-för att sänka den.

12. MUSIK

Tryck på den här knappen för att ljudeffekten för att gå in i NUSIC-läge.

13. NYHETER

Tryck på den här knappen för att ljudeffekten för att gå in i NYHETSläge.

14. 🔁

USB-filslinga .

Ultimat fördel

1. Använd det senaste avkodningschippet, Bluetooth 5.0+, som stöder snabb anslutning.
2. Mobil design, inleder en ny era av Bluetooth-högtalare med utmärkt ljudkvalitet som sticker ut från mängden.
3. Kan matchas med persondatorer , MP3 och ljudenheter som mobiltelefoner utrustade med ett 3,5 mm stereoljudingångsgränssnitt.
4. Den kan automatiskt komma ihåg låtnumret efter avstängning.

Produktegenskaper

· Brett frekvensområde
· Balanserad ljudfältskalibrering
· Uppgradering av enhetsmaterial
· Stabil signalöverföring

· Högupplöst ljudkvalitet
· Långvarig stabil användning
·Optimering av värmeavledningsstruktur
·Snabb anslutning

· Låg distorsionsprestanda
· Lämplig för adaptrar
· Rika och kompletta funktioner
·Högeffektiv drivning

Viktiga skyddsåtgärder

Soundbars som är lämpliga för strömförsörjning är mer benägna att användas inomhus, till exempel hemmabruk, film och underhållning. Anslut nätadaptern

före inomhusanvändning för att säkerställa att enheten kan spela upp och användas normalt inomhus.

Soundbar-paneler

1. ☀

Trycka ☀ för att växla LED-belysningsläget.

2. VOLYM– / ⏮

Volym ner (lång tryckning)/Föregående (kort tryckning).

3. ⏯

Pausa/Spela upp

I Bluetooth-läge, tryck länge för att koppla bort Bluetooth.

4. VOLYM+ / ⏭


Höj volymen (lång tryckning)/Nästa (kort tryckning).

5. ⏻ / LÄGE

Ström på/av (lång tryckning);

Läge (USB, TF, AUX) (kort tryck).

BACK



1. DC 16V

DC 16V = 2A (strömport).

2. Indikatorlampa för uppspelning

3. AUX-port

Ljudingång.

4. TF (Micro SD-kort)

Port för TF-nycklar (max 32 GB).

5. USB-minne

Port för USB-minnen (max 32 GB).

6. KOAXIAL

COAXIAL-ingång på soundbaren till COAXIAL-utgång på andra enheter (Blu-ray/DVD-spelare/Spelkonsoler).

7. HD/ARC

Kan anslutas till en TV med HD/ARC-porten.

C OAXIAL-ingång

Om du använder en koaxialkabel för att ansluta högtalaren, tryck på lägesknappen på fjärrkontrollen eller ström-/lägesknappen på sidoplattan för att välja "KOAXIAL". visar 'COA'.

Bluetooth-läge:

1. Tryck på knappen 'MODE' upprepade gånger tills Bluetooth-läge är valt och Ljud barer visar ”BT” på sin LED-skärm.
2. På Bluetooth-aktiverade enheter väljer du enhetens Bluetooth-modell. Skärmen blinkar, vilket indikerar att den vaknar.
Efter lyckad parkoppling fortsätter indikatorlampan att lysa, skärmen visar "BT" och slutar blinka.
3. Nu kan du spela musik från din Bluetooth-aktiverade enhet på soundbaren.

Tryck på ⏮ eller ⏭ -knappen på fjärrkontrollen för att spela föregående eller nästa låt.

AUX-ingång:

Om du använder AUX-kabeln ansluter du högtalaren till ljudkällan och väljer "AUX" med hjälp av lägesknappen på fjärrkontrollen eller ström-/lägesknappen på sidopanelen. "AUX" visas på displayen tillsammans med uppmaningen "AUX".

HD/ARC-ingång


Om du använder en HD/ARC-kabel för att ansluta högtalaren, välj "HD" med lägesknappen på fjärrkontrollen eller
Ström-/läge-knappen på sidopanelen. Skärmen visar "ARC" tillsammans med uppmaningen "ARC".

USB-ingång:

Anslut ett kompatibelt flash-minne för att spela i USB-läge.

Anslutningsschema

REKOMMENDERAD PLACERING

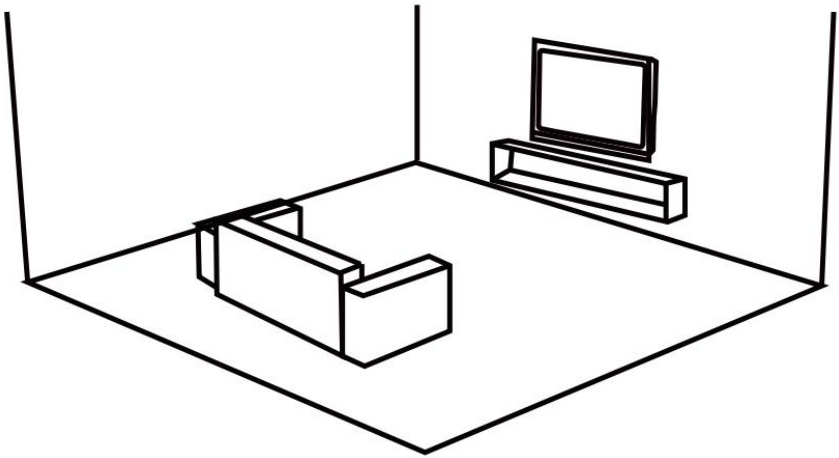

Soundbar: Under TV:n (om väggmonterad)/framför TV:n

Lösningar på vanliga problem

Problem	Orsaker och lösningar
Bluetooth-parkoppling misslyckades	Orsak 1: Högtalaren är inte i Bluetooth-läge. Orsak 2: Högtalaren Bluetooth-ansluts automatiskt till andra enheter. Lösning: Tryck på "M"-knappen för att välja Bluetooth-läge. Om andra enheter ansluter automatiskt, tryck länge på " ⬡ " för att koppla bort Bluetooth-anslutningen, slå sedan på telefonens Bluetooth och återanslut.
Högtalarljudet är för liten l	Orsak 1: Högtalarens volym är för låg. Orsak 2: Telefonens volym är för låg. Lösning: Öka högtalar- och telefonvolymen.
Musik som spelar staccato	Orsak 1: Det effektiva avståndet mellan högtalaren och mobiltelefonen kan vara mer än 10 meter. Orsak 2: Det finns hinder mellan högtalaren och mobiltelefonen Lösning: Om det är av ovanstående anledningar, vänligen förkorta det effektiva avståndet mellan högtalaren och mobiltelefonen. Om inte, vänligen återanslut till Bluetooth.
Högtalaren fungerar inte	Orsak 1: Högtalaren kan ha slut på ström. Orsak 2: Bluetooth är inte ansluten. Orsak 3: Högtalarvolymen kanske inte är påslagen, eller så är mobiltelefonens volym inte påslagen. Lösning: Slå på högtalaren igen när den är fulladdad, återanslut Bluetooth och öka volymen på högtalaren och telefonen.

FCC-information:

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor:

1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av parten som är ansvarig för efterlevnad kan upphäva användarens rätt att använda produkten.



Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

· Rikta om eller flytta mottagarantennen.

· Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.

· Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.