

POLARIZED PLUG (120V Models Only)
This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

ELECTRICAL CORD

The cord of this appliance was selected to reduce the possibility of tangling in or tripping over a longer cord. If more length is needed, use an extension cord rated no less than 15 amperes. (For 220 volts rated cord, use an extension cord rated no less than 6 amperes.) When using an extension cord, do not let it drape over the working area or dangle where someone could accidentally trip over it. Handle cord carefully for longer life; avoid jerking or straining it at outlet and appliance connections.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

- Do not use appliance for other than intended use.
- Blades are sharp. Always handle blades with care, including edge away from you.
- Do not let the cord contact hot surface, including the stove.
- Do not let cord hang over edge of table or counter.
- Do not use outdoors.
- The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
- No operation with a damaged cord or plug or after the appliance malfunction or is dropped or damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment. Or, call the appropriate toll-free number listed on the cover of this manual.
- Disconnect when changing blades.
- Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts and before cleaning.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Liquid. Do not operate knife in water or under running water.
- To protect against risk of electric shock do not immerse plug, cord, or handle in water or other liquids.
- Read all instructions.

When using electrical appliances, in order to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, basic safety precautions should always be followed, including the following:

IMPORTANT SAFEGUARDS

Please Read and Save this Use and Care Book

Por favor lea este instructivo antes de usar el producto

Veuillez lire et conserver ce guide d'entretien et d'utilisation



Register your product online at www.prodprotect.com/applica, for a chance to WIN \$100,000!

Registre su producto en la Internet en el sitio Web www.prodprotect.com/applica y tendrá la oportunidad de GANAR \$100,000!

Inscrivez votre produit en ligne à l'adresse www.prodprotect.com/applica et courez la chance de GAGNER 100 000 \$!



USA/Canada
Mexico
www.applicaconsumerproductsinc.com

1-800-231-9786
01-800-714-2503

Accessories/Parts (USA/Canada)
Accesorios/Partes (EE.UU./Canadá)
Accessoires/Pièces (É.-U./Canada)
1-800-738-0245

Models
Modelos
Modèles

☐ **EK700**
☐ **EK700B**

El cable de este aparato fue escogido a fin de evitar el riesgo de enredarse o de tropezar con un cable de mayor longitud. Cualquier cable de extensión que se deba emplear, deberá estar calificado para nada menor de 15 amperios. (Para aquellos productos de 220 voltios, se deberá utilizar un cable de extensión no menor de 6 amperios.) Cuando utilice un cable de extensión, asegúrese que no interfiera con la superficie de trabajo ni que alguien se pueda tropezar. A fin de aumentar la vida útil del cable, no tire de él ni maltrate las uniones del cable con el enchufe ni con el aparato.

CABLE ELÉCTRICO

favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en una toma de corriente polarizada en un solo sentido. Si el enchufe no entra en la toma de corriente, consulte con un electricista. Por

ENCHUFE POLARIZADO (Solamente para los modelos de 120V)

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

- Este aparato se debe utilizar solamente con el fin previsto.
- Cuando siempre las cuchillas con el borde cortante alejado de usted.
- Las cuchillas tienen filo, por favor manténgelas con cuidado. Sujételas siempre por el lado sin filo.
- No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes, incluyendo la estufa.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa ni del mostrador.
- No use la unidad a la intemperie.
- No permita que el cable choque eléctrico o lesiones personales.
- El uso de accesorios no recomendados ni a la venta por el fabricante del aparato puede causar la portada de este manual.
- electrónico o mecánico según lo requiera, o llame gratis al número apropiado que aparece en a un centro de servicio autorizado para que la examinen, reparen, o realicen cualquier ajuste a unidad si no funciona bien, si la ha dañado de cualquier manera. Devuélvala
- No opere ningún aparato electrónico que tenga dañado el cable o el enchufe. No use la unidad si no funciona bien, si la ha dañado de cualquier manera. Devuélvala
- Evite el contacto con las partes en movimiento.
- Cualquiera de sus partes y antes de limpiarla. Desconéctela al cambiar las cuchillas.
- Desconecte de la toma de corriente cuando no esté en uso, antes de ponerle o quitarle requiere la supervisión de un adulto.
- Todo aparato electrónico operado en presencia de menores de edad o por ellos mismos de la llave.
- Mango en agua ni en ningún otro líquido. No opere el cuchillo en agua ni debajo del chorro
- A fin de protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, no sumerja el cable, enchufe, ni
- Por favor lea todas las instrucciones.

y/o lesiones personales deben tomarse algunas precauciones incluyendo las siguientes:
Cuando se usan aparatos electrónicos, para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico,

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fue comprado. También puede consultarnos en el e-mail. *servicio@applicamail.com.mx	
Argentina Servicio Central Attendace Monroe 3351 Ciudad Autónoma de Bs. As. Buenos Aires Argentina Tel. 0810-999-8999	Guatemala MacPartes SA 3ª Calle 414 Zona 9 Frente a Tecun Tel. (502) 2331-5020 2332-2101
Chile Servicio Máquinas y Herramientas Ltda. Av. Apoquindo No. 4867 - Santiago, Chile Tel.: (562) 263-2490	Honduras ServiTotal Contigua a Telecentro Tegucigalpa, Honduras, Tel. (504) 235-6271
Colombia PLINARES Avenida Quito # 88A-09 Bogotá, Colombia Tel. sin costo 01 800 7001870	México Artículo 123 # 95 Local 109 y 112 Col. Centro, Cuauhtemoc, México, D.F. Tel. 01 800 714 2503
Costa Rica Aplicaciones Electromecánicas, S.A. Calle 26 Bis y Ave. 3 San Jose, Costa Rica Tel.: (506) 257-5716 223-0136	Nicaragua ServiTotal De semáforo de portezuelo 500 metros al sur. Managua, Nicaragua, Tel. (505) 248-7001
Ecuador Servicio Master de Ecuador Av. 6 de Diciembre 9276 y los Alamos Tel. (593) 2281-3882	Panamá Servicios Técnicos CAPRI Tumbamuerto Boulevard El Dorado Panamá 500 metros al sur. Tel. (507) 2360-236 (507) 2360-159
El Salvador Calle San Antonio Abad 2936 San Salvador, El Salvador Tel. (503) 2284-8374	Perú Servicio Central Fast Service Av. Angamos Este 2431 San Borja, Lima Perú Tel. (51 1) 2251 388
Puerto Rico Buckeye Service Jesús P. Piñero #1013 Puerto Nuevo, SJ PR 00920 Tel.: (787) 782-6175	República Dominicana Plaza Lama, S.A. Av. Duarte #94 Santo Domingo, República Dominicana Tel.: (809) 687-9171
Venezuela Inversiones BDR CA Av. Casanova C.C. City Market Nivel Plaza Local 153 Diagonal Hotel Melia, Caracas. Tel. (582) 324-0969	www.applica-latam.com servicio@applicamail.com.mx

Copyright © 2006 - 2007 Applica Consumer Products, Inc.

Pub. No. 1000003282-00-RV02
Made in People's Republic of China
Printed in People's Republic of China

Importado por:
APPLICA DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.
Presidente Mazaryk No111, 1er Piso
Col. Chapultepec Morales, Mexico D.F.
Deleg. Miguel Hidalgo
CP 11570
MEXICO

Teléfono: (55) 1106-1400

Del interior marque sin costo
01 (800) 714 2503
Fabricado en la República Popular China
Impreso en la República Popular China
Fabriqué en République populaire de Chine
Imprimé en République populaire de Chine



R22006/9-19-69E/S/F



Printed on recycled paper.
Impreso en papel reciclado.
Imprimé sur du papier recyclé.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

- Utiliser l'appareil seulement aux fins qu'il est prévu.
- Les lames sont aiguisées. Manipuler les lames avec le tranchant opposé à soi-même.
- Ne pas laisser le cordon toucher une surface chaude, y compris le four.
- Ne pas laisser pendre le cordon de la table ou du comptoir.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant de l'appareil peut causer un sinistre, une secousse électrique ou des blessures.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant de l'appareil peut numéro sans frais indiqué sur la couverture de ce manuel.
- Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon sont abîmés, qui présentent un problème de fonctionnement, qui est tombé ou qui est endommagé. Le rapporter au centre de service autorisé le plus proche pour le faire examiner, réparer ou régler. On peut aussi appeler le
- Eviter d'entrer en contact avec des pièces en mouvement.
- pièces et avant de nettoyer. Débrancher quand on change les lames.
- Debrancher de la prise quand on n'utilise pas l'appareil, avant de monter ou d'enlever des
- Il est nécessaire de surveiller de près l'utilisation de cet appareil par ou à proximité d'enfants.
- Pour protéger contre les risques de secousse électrique, ne pas plonger le cordon, la fiche
- Pour protéger contre les risques de secousse électrique, ne pas plonger le cordon, la fiche
- Lire toutes les directives.
- fondamentales, notamment les suivantes.

Lorsqu'on utilise un appareil électrique, et pour réduire le risque d'incendie, de secousse électrique et/ou de blessures, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité

IMPORTANTES MISES EN GARDE

NEED HELP?

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate "800" number on the cover of this book. **Do not** return the product to the place of purchase. **Do not** mail the product back to the manufacturer nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

One-Year Limited Warranty
(Applies only in the United States and Canada)

What does it cover?

- Any defect in material or workmanship; provided; however, Applica's liability will not exceed the purchase price of the product.

For how long?

- One year after the date of original purchase.

What will we do to help you?

- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

How do you get service?

- Save your receipt as proof of the date of sale.
- Check our on-line service site at www.prodprotect.com/applica, or call our toll-free number, 1-800-231-9786, for general warranty service
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

How does state law relate to this warranty?

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province.

¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio en el país donde usted compró su producto. NO devuelva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado.

DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

(No aplica en México, Estados Unidos o Canadá)

¿Qué cubre la garantía?

- La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra. Applica no se responsabiliza por ningún costo que exceda el valor de compra del producto.

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

- Por dos años a partir de la fecha original de compra.

¿Cómo se puede obtener servicio?

- Conserve el recibo original de compra.
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

Esta garantía no cubre:

- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales
- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia
- Los productos que han sido alterados de alguna manera
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato
- Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales

BESOIN D'AIDE?

Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pour adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture. **Ne pas** retourner le produit où il a

La longueur du cordon de l'appareil a été choisie afin d'éviter les risques d'enchevêtrement et de tirer dessus et de le soumettre à des contraintes près des prises ou des connexions de l'appareil. Le boucher dessus par inadvertance. Manipuler le cordon avec soin afin d'en prolonger la durée; éviter de le rallonger, s'assurer qu'il ne traverse pas la surface de travail ni qu'il pend d'un façon qu'on puisse 6 ampères, dans le cas des produits de 220 volts peut servir au besoin. Lorsqu'on utilise un cordon très long, il est recommandé d'utiliser un câble de extension que se deba emplear, deberá estar calificado para nada menor de 15 amperios. (Para aquellos productos de 220 voltios, se deberá utilizar un cable de extensión no menor de 6 amperios.) Cuando utilice un cable de extensión, asegúrese que no interfiera con la superficie de trabajo ni que alguien se pueda tropezar. A fin de aumentar la vida útil del cable, no tire de él ni maltrate las uniones del cable con el enchufe ni con el aparato.

CORDON


modifier la fiche.

Ne pas laisser le cordon toucher une surface chaude, y compris le four.

L'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Afin de minimiser les risques de

FICHE POLARISÉE (Modèles de 120 V seulement)

Product may vary slightly from what is illustrated.

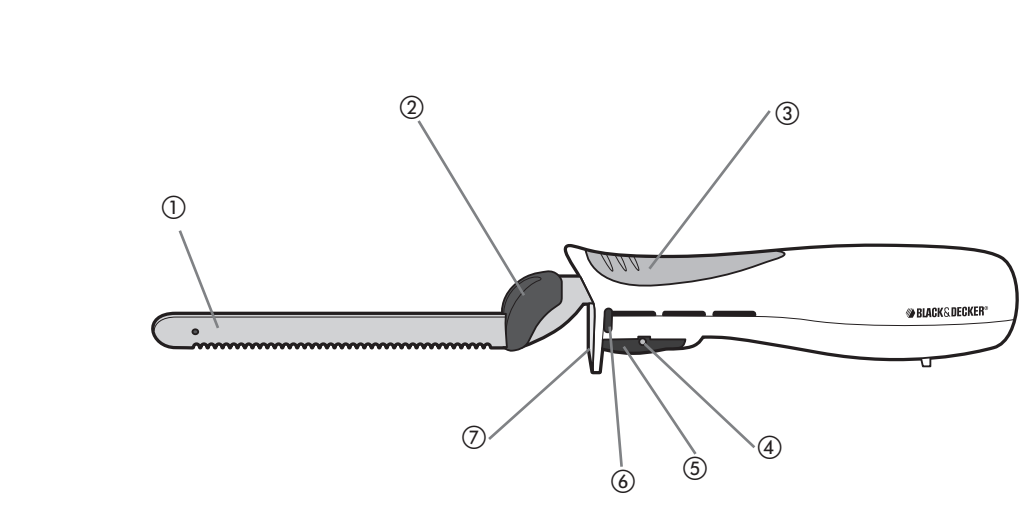

- † 1. 9" (23 cm) slicing blade (Part #178136-00)
- 2. Non-slip tabs
- 3. Non-slip handle
- 4. Safety lock
- 5. Operating trigger
- 6. Blade release buttons
- 7. Knife stand
- † Consumer replaceable/removables parts


TAMPER-RESISTANT SCREW

Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, **do not attempt to remove the outer cover.** There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.


Note: If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel or in Latin America by an authorized service center.

How to Use


This appliance is for household use only.

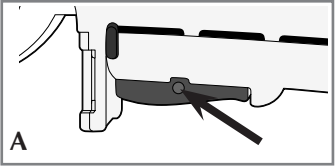


CAUTION: Make sure the knife is unplugged and the safety lock is in the "Lock" position before inserting or removing blades. When in the "Lock" position, the operating trigger cannot be pressed inward even when the knife is plugged in (**A**).

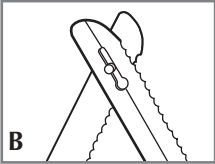

1. Before first use, wash the blades in sudsy water or in the dishwasher. Rinse and dry thoroughly. Slip the rivet at the tip of one blade into the keyhole slot on the other (**B**).
2. Make sure the knife is unplugged when inserting or removing blades and the safety lock is in the "Lock" position (**see A**).

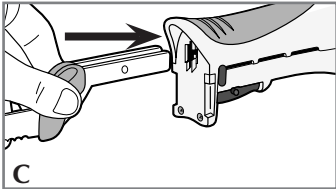

3. With the knife still unplugged and the cutting (serrated) edge facing down away from you, grip the blades by the non-slip tabs and insert the two ends of the blades into the slots of the handle until they "click" into place (**C**).
4. Plug the cord into a standard outlet. Position the food to be sliced on a cutting board.

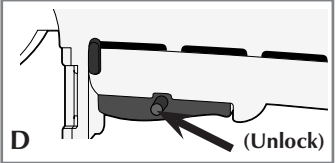


5. With the serrated side of the blade facing down, press the right side of the safety lock so that the pin extends toward the "Unlock" position (**D**). While continuing to press the safety lock, squeeze the operating trigger to turn the unit on. Guide the knife blades down through the food. Do not "saw" the food. The blades are designed to slide back and forth for cutting; let them do the work for you. Use the cutting fork to hold the

food, if necessary. The knife will turn off each time the operating trigger is released. To return the knife to the ON position, repeat the above process.

CAUTION: Never place your hand close to or over the blade to support it while operating this knife.

To Remove Blade:

1. Make sure the safety lock is in the "Lock" position and unplug the knife (**see A**).

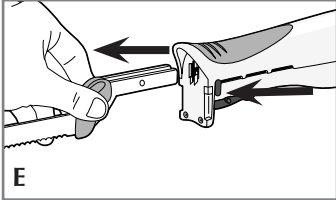


2. Press the blade release buttons on both sides of the handle. Grasp the blades by the non-slip tabs and pull away from the handle (**E**).

Care and Cleaning

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

1. Before cleaning any part of the electric knife, push the safety lock to "Lock" (**see A**), unplug the cord, and remove the blades.
2. Knife blades may be washed in soapy water or in the dishwasher. Dry all parts thoroughly before next use.
3. Clean the knife handle and cord with a damp cloth. Do not use any steel wool or abrasive cleanser or to clean any part of the knife.

Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado.

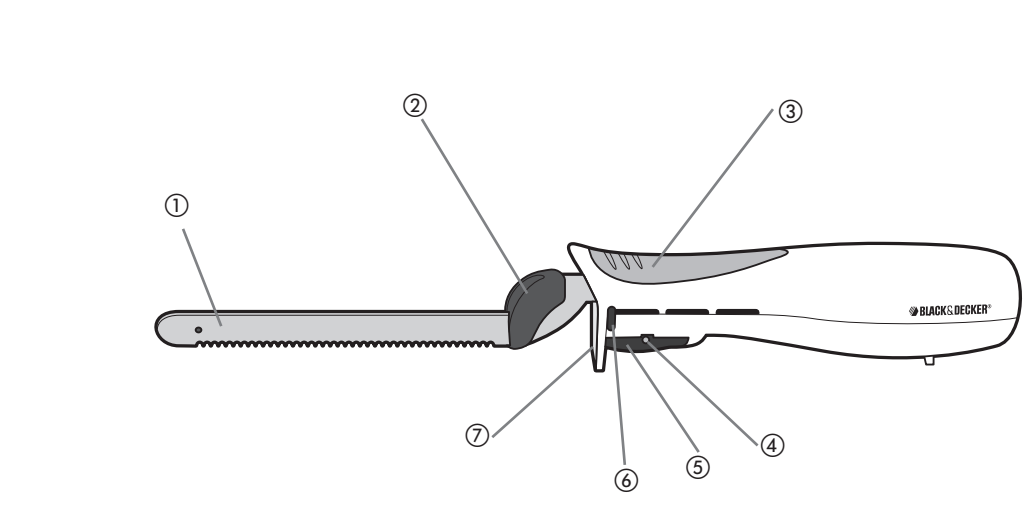

- † 1. Cuchilla de 23 cm (9") para cortar (Pieza N° 178136-00)
- 2. Guías antideslizantes
- 3. Mango antideslizante
- 4. Seguro de cierre
- 5. Gatillo de funcionamiento
- 6. Botones para soltar las cuchillas
- 7. Soporte del cuchillo

† Reemplazable/removible por el consumidor


TORNILLO DE SEGURIDAD

Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, **por favor no trate de remover la cubierta exterior.** Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo únicamente por personal de servicio autorizado.

Nota: Si el cordón de alimentación es dañado, en América Latina debe sustituirse por personal calificado o por el centro de servicio autorizado.

Como usar


Este aparato es solamente para uso doméstico.

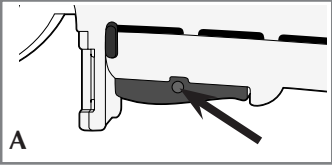


PRECAUCIÓN: Asegúrese que el cuchillo está desconectado y que la clavija de seguridad está en la posición con seguro ("Lock") antes de colocar o retirar las cuchillas. Cuando el gatillo de funcionamiento está en la posición ("Lock"), no es posible oprimirla hacia adentro aunque el cuchillo esté conectado (**A**).




1. Antes de usar el cuchillo por primera vez, lave las cuchillas en agua con jabón o en la máquina lavaplatos. Enjuáguelas y séquelas bien. Deslice la guía en la punta de una de las cuchillas dentro de la ranura de la otra (**B**).
2. Asegúrese que el cuchillo está desconectado cuando coloque o retire las cuchillas, y de que la clavija de seguridad está en la posición con seguro ("Lock"), (**vea A**).

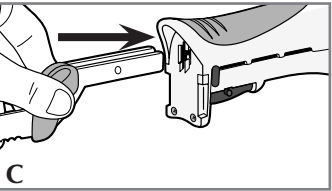

3. Con el cuchillo aún desconectado y el filo aserrado mirando hacia abajo, agarre las cuchillas por las lenguetas y coloque ambas puntas de las cuchillas en las ranuras del mango hasta que encajen en su lugar (**C**).
4. Enchufé el cable a una toma de corriente standard. Coloque los alimentos sobre una tabla para cortar.

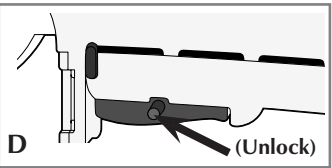

5. Oriente la sierra de la cuchilla hacia abajo y presione el lado derecho del dispositivo de seguridad de manera que el pasador quede en la posición "Unlock" (**D**). Continúe presionando el dispositivo de seguridad y presione el gatillo de funcionamiento para encender el aparato. Uno solamente debe guiar las cuchillas para que atraviesen los alimentos. Las cuchillas han sido diseñadas para deslizar hacia adelante y atrás automáticamente. Si es necesario, use el tenedor de trinchar para mantener firmes los alimentos. El cuchillo se apaga cada vez que uno suelta el gatillo de funcionamiento. Para encender el cuchillo nuevamente, repita los pasos anteriores.

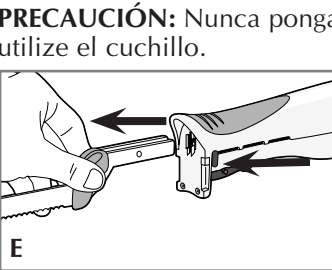

Remoción de las cuchillas


1. Asegúrese que la clavija de seguridad está en la posición con seguro ("Lock") y entonces desconecte el cuchillo (**vea A**).
2. Oprima el botón por ambos costados del mango para soltarlas. Sujete las cuchillas por las guías antideslizantes y retirelas del mango (**E**).

Cuidado y limpieza

El aparato no contiene piezas de utilidad para el consumidor. Para servicio, acuda a personal de asistencia calificado.

1. Antes de limpiar cualquier parte del cuchillo eléctrico, empuje el seguro de cierre a la posición cerrado ("Lock"), (**vea A**) desconecte el cable y retire las cuchillas.
2. Las cuchillas puede lavarse en agua con jabón o en la máquina lavaplatos. Seque bien todas las partes del cuchillo antes de usarlo nuevamente.
3. Limpie el mango y el cable con un paño húmedo. A fin de no dañar las partes del cuchillo, NO use almohadillas de fibra metálica, limpiadores ni materiales abrasivos para limpiarlas.

Le produit peut différer légèrement de celui illustré.

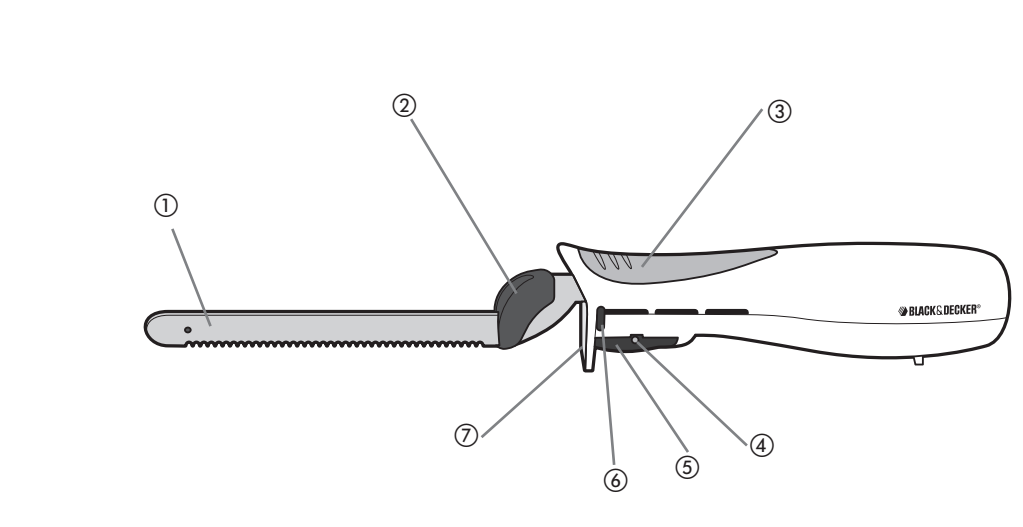

- † 1. Lame de coupe de 9 pouces (23 cm) (pièce n° 178136-00)
- 2. Appuie-doigt
- 3. Poignée antidérapante
- 4. Fermeture de sécurité
- 5. Déclencheur
- 6. Boutons pour libérer la lame
- 7. Socle
- † Pièce amovible e remplaçable par le consommateur


VIS INDESSERRABLE

Avertissement : L'appareil est doté d'une vis indesserrable empêchant l'enlèvement du couvercle extérieur. Pour réduire les risques d'incendie ou de secousses électriques, **ne pas tenter de retirer le couvercle extérieur.** L'utilisateur ne peut pas remplacer les pièces de l'appareil. En confier la réparation seulement au personnel des centres de service autorisés.


Note : Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, il faut le faire remplacer par du personnel qualifié ou, en Amérique latine, par le personnel d'un centre de service autorisé.

Utilisation


Cet appareil est pour usage domestique uniquement.

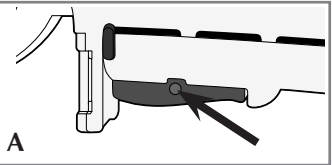


AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le couteau est débranché et que le verrou de sûreté est en position « Lock » (verrouillé) avant d'insérer ou de retirer les lames. En position « Lock » on ne peut pas enfoncer le déclencheur même quand le couteau est branché (**A**).

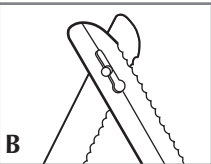

1. Avant d'utiliser pour la première fois, laver les lames dans de l'eau savonneuse ou dans le lave-vaisselle. Rincer et sécher soigneusement. Placer le rivet à l'extrémité d'une lame dans l'encoche en trou de serrure de l'autre (**B**).
2. Débranchez le couteau et placez le verrou de sûreté en position « Lock » (verrouillé) avant d'insérer ou de retirer les lames (**voir A**).

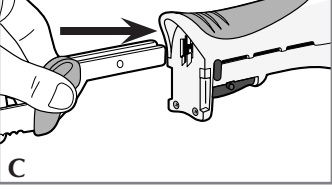

3. Une fois le couteau débranché, prenez les lames par les surfaces antidérapantes, tranchant (partie dentelée) vers le bas. Insérez l'extrémité des lames dans les fentes de la poignée jusqu'à ce que vous entendiez le mécanisme d'enclenchement (**C**).
4. Branchez le cordon dans une prise standard. Placer les aliments à couper sur une planche à découper.

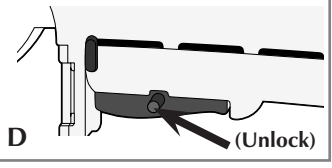


5. Le côté dentelé de la lame orienté vers le bas, appuyer sur le côté droit du verrou de sûreté pour que la goupille se place en position « Unlock » (déverrouillé) (**D**). Toujours en appuyant sur le verrou de sûreté, serrer le déclencheur pour mettre l'appareil en marche. Guider les lames du couteau vers le bas dans l'aliment à couper. Ne pas « scier » l'aliment. Les lames sont conçues pour glisser en mouvement

de va-et-vient pour couper; les laisser faire le travail pour vous. Au besoin, utiliser le fourchette à découper pour tenir l'aliment. Le couteau arrêtera de fonctionner chaque fois que le déclencheur sera relâché. Pour remettre le couteau en marche, répéter les étapes ci-dessus.

AVERTISSEMENT : Ne mettez jamais vos mains près des lames ou sur les lames en guise d'appui pendant l'utilisation de ce couteau.

Pour enlever les lames

1. Placez le verrou de sûreté en position « Lock » (verrouillé) et débranchez le couteau (**voir A**).

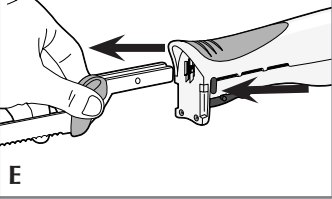

2. Appuyer sur les boutons de dégagement de la lame sur les deux côtés de la Poignée. Attraper les lames par les appuie-doigt antidérapants et tirer de la Poignée (**E**).

Entretien et nettoyage

L'utilisateur ne peut entretenir aucune composante du produit. En confier l'entretien à du personnel qualifié.

- 1 Avant de nettoyer une partie du couteau électrique, appuyer sur l'interrupteur de sûreté pour « Verrouiller » (**voir A**), débrancher le cordon et enlever les lames.
2. On peut laver les Lames dans de l'eau savonneuse ou au lave-vaisselle. Sécher soigneusement toutes les pièces avant d'utiliser à nouveau.
3. Nettoyer la poignée du couteau et le cordon avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de paille de fer ou de produits abrasifs pour nettoyer toute partie du couteau.