
electric blanket


Product ID. 7LBPT

Scan for Support
support@garvee.com

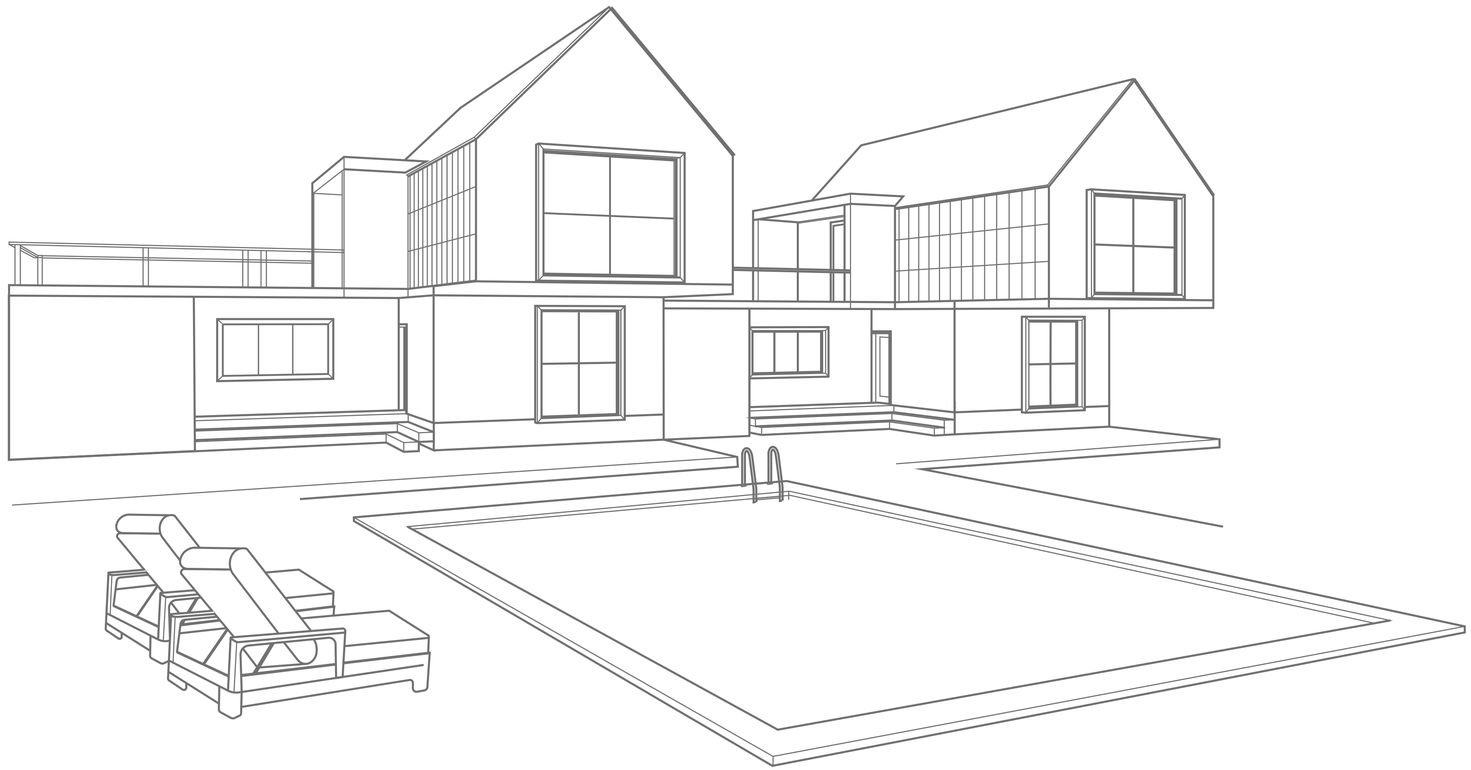

Distributed by
GARVEE.com

User Manual

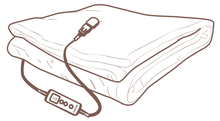

WARNING
Please read this manual carefully.
Save these instructions.

Electric Throw Blanket
Model: O820-001A

Garvee Innovation Inc.
4215 E Airport Dr, Ontario, CA 91761, USA

Intertek 5012640 Made in China

Contents

English ..... 01~06
Français ..... 07~13

材质: 105g铜版纸

尺寸: 120x170mm

印刷: 单黑双面印刷

装订方式: 骑马钉装订

(封面封底背面留白,最后多出来的页数留白)

Introduction
Thank you for purchasing the Electric Heated Blanket. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Included
1 x Heated blanket
1 x Hand-held controller
1 x User manual
(**Note:** Please check first to make sure the product is complete without any damage. If you have any doubt, please do not use and contact us.)

Product Specifications

Modell	O820-001A
Name	Heated Throw
Input voltage	AC120V 60Hz
Rated power	50×60inch-120W
Heating levels	1-2-3-4-5-6-7-8-9-H
Timer	1- 9 hours
Product dimensions	50×60inch /127x152cm
Material	100% polyester

Symbol Explanation

	Read all the instructions.	30	Gentle wash cycle in water at 30°C.
	Do not puncture.		Do not bleach.
	Do not use if folded or creased.		Do not tumble dry.
	Not suitable for very young children (0-3 years).		Do not iron.
	Dispose of the packing in an eco-friendly manner.		Do not dry clean.
	WARNING: Warning of risks of injury or health hazards.		
	CAUTION: Safety information about possible damage to appliance / accessories.		


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER: TO REDUCE RISKS OF BURNS, ELECTRIC SHOCK, FIRE AND PERSONAL INJURY, THIS PRODUCT MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING INSTRUCTIONS:

01. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT.
02. THE PRODUCT IS DESIGNED ONLY TO WARM UP THE HUMAN BODY.
03. DO NOT USE ON PETS.
04. DO NOT USE ON PEOPLE INSENSITIVE TO HEAT OR VULNERABLE PEOPLE UNABLE TO REACT TO OVERHEATING.
05. THIS PRODUCT SHOULD NOT BE USED ON VERY YOUNG CHILDREN (0-3 YEARS OLD).
06. THIS PRODUCT CAN BE USED BY YOUNG CHILDREN (3-8 YEARS OLD) ONLY IF THE CONTROLLER HAS BEEN SET BY AN ADULT RESPONSIBLE TO THEIR SAFETY AND IF THEY HAVE BEEN GIVEN ADEQUATE INSTRUCTIONS ON HOW TO USE IT SAFELY.
07. THIS PRODUCT CAN BE USED BY CHILDREN OVER THE AGE OF 8, PEOPLE WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL SKILLS AND PEOPLE LACKING EXPERIENCE OR KNOWLEDGE IF THEY ARE SUPERVISED AND HAVE BEEN INSTRUCTED ON HOW TO USE IT SAFELY, FULLY AWARE OF THE CONSEQUENT RISKS OF USE.
08. CHILDREN SHOULD NOT PLAY WITH THE PRODUCT.
09. CLEANING AND MAINTENANCE MUST NOT BE PERFORMED BY CHILDREN UNLESS SUPERVISED.
10. THE PRODUCT IS NOT DESIGNED FOR MEDICAL USE IN HOSPITALS.
11. DO NOT PUNCTURE: DO NOT FASTEN IN PLACE USING PINS OR OTHER METALLIC MEANS.
12. DO NOT USE WHEN FOLDED OR BUNCHED UP.
13. DO NOT USE IF WET.
14. THE PRODUCT SHOULD ONLY BE USED IN CONJUNCTION WITH THE SPECIFIED CONTROLLER.
15. THE ELECTRICAL AND MAGNETIC FIELDS EMITTED BY THE PRODUCT MAY INTERFERE WITH THE FUNCTIONS OF MEDICAL DEVICES LIKE A PACEMAKER. PLEASE CONSULT YOUR DOCTOR BEFORE USE IF YOU ARE EQUIPPED WITH A MEDICAL DEVICE.
16. DO NOT PULL, TWIST OR MAKE SHARP BENDS ON THE CORDS.
17. PLEASE CHECK THE PRODUCT FREQUENTLY FOR SIGNS OF DAMAGE OR WEAR AND TEAR. IF SUCH SIGNS ARE EVIDENT, IF THE PRODUCT HAS BEEN USED INCORRECTLY OR IF IT NO LONGER HEATS UP, IT MUST BE CHECKED BY THE MANUFACTURER BEFORE BEING SWITCHED ON AGAIN. THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS.
18. IF THE MAINS CONNECTION CORD IS DAMAGED, IT MUST BE DISPOSED OF; IF THE CORD CANNOT BE REMOVED FROM THE PRODUCT, THE PRODUCT SHOULD BE DISPOSED OF ALONG WITH THE CORD.
19. THE ELECTRONIC COMPONENTS IN THE CONTROLLER WOULD WARM UP WHEN THE PRODUCT IS IN USE. FOR THIS REASON, THE CONTROLLER MUST NEVER BE COVERED WHILE IN USE.
20. DO NOT USE IN AN ATMOSPHERE WITH OVERLY ABUNDANT OXYGEN.
21. UNPLUG WHEN NOT IN USE AND NEVER LEAVE UNATTENDED WHILE USING, ESPECIALLY WHILE CHILDREN ARE PRESENT.
22. NEVER PULL BY THE CORD OR USE THE CORD AS A HANDLE: DO NOT PINCH THE CORD.

23. USE THE PRODUCT ONLY AT RATED VOLTAGE AS MARKED ON THE PRODUCT. IT'S RECOMMENDED NOT TO USE WITH GENERATORS AND POWER CONVERTERS.
24. DO NOT USE WITH LINIMENT, SALVE OR OINTMENT PREPARATIONS.
25. IF THE PRODUCT IS PROVIDED WITH MAGNETIC CLOSURE, DO NOT USE IF YOU HAVE A PACEMAKER OR OTHER MEDICAL DEVICES SENSITIVE TO MAGNETS.
26. HOUSEHOLD USE ONLY.
27. DO NOT USE WITH ROCKING CHAIRS, RECLINERS, CHAIRS WITH CASTERS OR WHEELS, OR OTHER FURNITURE SUBJECT TO MOVEMENT
28. DO NOT TUCK THE BLANKET OR SUPPLY CORD IN A SOFA OR OTHER FURNITURE AT PORTIONS OF THE BLANKET OR CONTROLLER SHOULD BE VISIBLE AT ALL TIMES.
29. SAVE THE INSTRUCTION MANUAL.

Control Panel

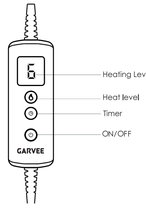

Product Operation Guide
WARNING: This product is equipped with a SAFETY SYSTEM. This sensor technology prevents the blanket surface from getting overheated entirely and would automatically switch off if when there is a malfunction. Please note that for safety, the product could not be operated any longer after the malfunction. If the overheat protection is activated, please contact us.

1. On/Off
Please do not plug into the power source before connecting the controller with the blanket. First, align the coupler with the coupler adaptor and gently push to connect them together (as shown). Then plug the adaptor into the power source, the display temperature and timer indicators will flash once simultaneously. Press the ON/OFF button " ⏻ " to turn on the product, the default temperature level is 4 and the timer setting is 3. Press again the ON/OFF button " ⏻ " to switch off.

2. Temperature Adjustment
Press the Temperature button " 🌡 "to select your desired temperature from Level 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,H level. The selected level will show in screen.

3. Timer Adjustment
Press Timer button " ⏲ " to select the desired timer from 1,2,3,4,5,6,7,8 to 9 hours.
After the system confirm your selection, the heating blanket will automatically switch off after the selected timing.

4. Automatically OFF
When the set timer is run out, the product will stop heating automatically.
Repress the button "Power button" to restart the heating blanket, the heating level 1 will be suitable for continuous use.



Start-up Operation
Ensure that the heated blanket is not pinched.Connect the connector to the plug of the heated blanket. Ensure that the connection is done properly and the plug fits tightly.
In order to switch the heated blanket on, insert the plug into the power outlet and switch the device on.

Questions & Answers

Problem	Cause	Solution
The product does not produce enough heat or does not work.	Heating products provide safe heat and protect consumers' skin within temperature range based on international safety standards, which helps avoid low temperature burns. Therefore, the temperature setting is for keeping warm instead of getting hot.	If you don't feel heat, you can fold the product and test it for 30 minutes to see whether it works or not (But please make sure that the product is placed flat for normal use). If you still can't feel the heat after the test, please contact the customer service.
When receiving the product, it does not work.	There exist product problems.	When receiving the product, please take it out from the packing and place it flat (do not fold). Check the coupler and mains plug have been well connected, then switch on to check whether the product works normally or not. For products unable to work normally, please contact our customer service.
The product does not heat uniformly.	The product is folded or the heating wires are coiled during the use; There exists co-heating phenomenon; The coverage areas vary.	Please place the blanket flat for using. The temperature of the body areas that contact the heating zones is higher than the areas do not, which is a normal phenomenon.
"E" or other symbols indicating improper operation appear when using the product.	There is a problem with the controller.	1. Please check whether the controller is tightly connected to the product. If not, please disconnect the mains plug form the outlet, re-connect the controller and then connect the mains plug back to the outlet. 2. If "E" still exits, please check whether the controller is covered and gets overly hot. If so, please disconnect the mains plug from the outlet, wait until the controller cools down, connect the mains plug back to the outlet, and then restart. 3. If "E" still exits, the overheat protection system might have been activated. Please contact our customer service.
The product no longer works after being used for a period of time.	The product is not operated or washed properly.	Please contact our customer service.

If the above suggestions could not solve the problems, this might result from the permanent switch-off protection via the safety system. In this case, please contact our customer service.

Cleaning and Maintenance
Warning
1. Before cleaning, always remove the mains plug from the outlet first.
2. Then disconnect the controller from the product.

⚠ Cleaning
1. Soak the product for 15 minutes first in mild soap and cool water.
2. Machine wash on gentle cycle in water at 30℃ for 2 minutes or hand wash.
3. Rinse with fresh, cool water.
4. Machine dry on gentle, cool cycle or hang to dry.
(Immediately after washing, reshape the product to its original dimensions and spread it out flat on a clothes horse or clothesline.)

Maintenance
1. Store the product only after it completely cools down and it's completely dry.
2. Loop the cord loosely.
3. Store in an airy, dry environment.

⚠ Caution
- DO NOT submerge the controller in water. The controller must never contact water or other liquids directly. To clean the controller, use a dry, lint-free cloth.
- DO NOT dry clean as dry cleaning solvents may damage the wires.
- DO NOT chemically clean (with bleach or cleaning fluids).
- DO NOT use a wringer.
- DO NOT use clothespins.
- DO NOT iron and wring out.
- DO NOT use mothballs or sprays of any kind.
- DO NOT re-connect or use until COMPLETELY dry.
- DO NOT wash the cord or put the cord into water.
- Please note that frequent washing of the product has a negative effect.
- DO NOT use commercial dryers or the dryers at your local laundromats, as they would get too hot and can damage the wiring of the product.

Storing
If the product is not to be used for long, we recommend storing in the original package. Make sure the plug is removed from the outlet and that the controller is disconnected from the blanket before storing.
Warning: Make sure the blanket has cooled down before storing. During storage, do not place any object on the product.

Disposing
For eco-friendly reason, the product should be separately disposed of instead of being disposed of as unsorted municipal waste at the end of its service life. Please dispose of properly at the local waste collection site.

FCC COMPLIANT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the product and receiver.
• Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user' s authority to operate the equipment.

Introduction
Merci d' avoir acheté la Soft Flannel Heated Throw Blanket. Veuillez lire attentivement tous les instructions concernant ce produit. Si vous avez besoin d' aide, veuillez contacter notre service clientèle avec votre modèle de produit et le numéro de commande d' Amazon.

L'objets dans le colisage
1 x Le couverture chauffante
1 x Le contrôleur manuel
1 x Mode d' emploi
Note: Veuillez d'abord vérifier que l'appareil est intact et sans aucun dommage. En cas de doute, n'utilisez pas ce produit et contactez-nous.

Caractéristique du produit

Modèle	O820-001A
Nom	Heated Throw
Tension d'entrée	120V 60Hz
Puissance nominale	120W
Niveau de chauffage	10 niveaux (1,2,3,4,5,6,7,8,9,H; H refers to 10)
Niveau de minuterie (heures)	9 niveaux (1,2,3,4,5,6,7,8,9)
Dimension du produit	50in * 60in/127cm * 152cm
	100% polyester

Explication des Symboles

	Lire toutes les instructions.	30	Lavage en machine en cycle délicat dans l'eau à 30°C.
	Ne pas enfoncer une aiguille.		Blanchiment interdit.
	Ne pas utiliser le produit plié ou comprimé.		Séchage en machine interdit.
	Ne pas convenir aux jeunes enfants de 0 à 3 ans.		Repassage interdit.
	L'élimination de l'emballage dans le respect de l'environnement.		Nettoyage à sec interdit.
	AVERTISSEMENT : Avertissement des risques de la blessure ou des risques sanitaires.		
	ATTENTION: Information de sécurité liée au dommage potentiel à l'appareil / aux accessoires.		

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT: LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS SUIVANTES EST SUSCEPTIBLE D'ENTRAÎNER DES DOMMAGES CORPORELS OU MATÉRIELS (CHOCS ÉLECTRIQUES, BRÛLURES DE LA PEAU, INCENDIE, BLESSURE CORPORELLE):


01. VEUILLEZ LIRE CE MODE D'EMPLOI AVANT L'UTILISATION.
02. CE PRODUIT EST SPÉCIALEMENT CONÇU POUR RÉCHAUFFER LE CORPS HUMAIN.
03. VEUILLEZ NE PAS UTILISER CE PRODUIT SUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE.
04. VEUILLEZ NE PAS UTILISER CE PRODUIT SUR LES PERSONNES INSENSIBLES À LA CHALEUR OU LES PERSONNES VULNÉRABLES ET INCAPABLES DE RÉAGIR À LA SURCHAUFFE.
05. CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DE TRÈS JEUNES ENFANTS (DE 0 À 3 ANS).
06. CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DE JEUNES ENFANTS (DE 3 À 8 ANS), SAUF SI LE CONTRÔLEUR A ÉTÉ RÉGLÉ PAR UN PARENT OU UN TUTEUR ET QUE L'ENFANT A REÇU SUFFISAMMENT D'INFORMATIONS POUR UTILISER CE PRODUIT EN TOUTE SÉCURITÉ.
07. CE PRODUIT PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR LES ENFANTS DE PLUS DE 8 ANS AINSI QUE PAR LES DÉFICIENTS PHYSIQUES, SENSORIELS OU MENTAUX ET LES PERSONNES AYANT PEU D'EXPÉRIENCE OU DE CONNAISSANCE À LA CONDITION QU'ILS SOIENT SURVEILLÉS OU SACHENT COMMENT L'UTILISER EN TOUTE SÉCURITÉ ET EN COMPRENNENT LES RISQUES.
08. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS JOUER AVEC CE PRODUIT.
09. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS NETTOYER ET ENTRETENIR CE PRODUIT SAUF SOUS LA SUPERVISION.
10. CE PRODUIT N'EST PAS CONÇU POUR UNE UTILISATION EN MILIEU HOSPITALIER.
11. VEUILLEZ NE PAS ENFONCER DES AIGUILLES : VEUILLEZ NE PAS INSTALLER CE PRODUIT AVEC DES ÉPINGLES OU D'AUTRES MOYENS MÉTALLIQUES.
12. VEUILLEZ NE PAS UTILISER CE PRODUIT PLIÉ OU FROISSÉ.
13. VEUILLEZ NE PAS UTILISER CE PRODUIT MOUILLÉ.
14. VEUILLEZ N'UTILISER CE PRODUIT QU'EN COMBINAISON AVEC LE CONTRÔLEUR PRÉVU.
15. LES CHAMPS ÉLECTRIQUES ET MAGNÉTIQUES ÉMANANT DE CE PRODUIT PEUVENT ÉVENTUELLEMENT PERTURBER LE FONCTIONNEMENT DES APPAREILS MÉDICAUX TELS QUE LE STIMULATEUR CARDIAQUE. VEUILLEZ CONSULTER LE MÉDECIN AVANT L'UTILISATION SI VOUS ÊTES DOTÉ D'UN APPAREIL MÉDICAL.
16. VEUILLEZ NE PAS TIRER, TORDRE LE CORDON OU CRÉER DES COUDES SERRÉS SUR LES CORDONS.
17. VEUILLEZ VÉRIFIER SOUVENT CE PRODUIT POUR CONSTATER DES SIGNES DE DOMMAGE OU D'USURE. SI DE TELS SIGNES SONT ÉVIDENTS, SI CE PRODUIT A ÉTÉ UTILISÉ DE MANIÈRE INCORRECTE OU S'IL NE S'ÉCHAUFFE PLUS, VEUILLEZ FAIRE VÉRIFIER CE PRODUIT PAR LE FABRICANT AVANT SA REMISE EN TENSION. CE PRODUIT NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR.
18. SI LE CÂBLE D'ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, VEUILLEZ LE METTRE AU REBUT; SI LE CÂBLE N'EST PAS DÉTACHABLE, VEUILLEZ METTRE CE PRODUIT AU REBUT.
19. LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES INCLUS DANS LE CONTRÔLEUR SE RÉCHAUFFERONT DURANT L'UTILISATION DE CE PRODUIT. DE CE FAIT, VEUILLEZ NE JAMAIS COUVRIR LE CONTRÔLEUR DURANT L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

20. VEUILLEZ NE PAS UTILISER CE PRODUIT DANS UNE ATMOSPHÈRE AVEC TROP D'OXYGÈNE.
21. VEUILLEZ DÉBRANCHER CE PRODUIT DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE SI VOUS NE L'UTILISEZ PAS, ET NE JAMAIS QUITTER DURANT L'UTILISATION DE CE PRODUIT, EN PARTICULIER EN CAS DE PRÉSENCE DES ENFANTS.
22. VEUILLEZ NE JAMAIS TIRER LE CÂBLE DE CE PRODUIT OU UTILISER LE CÂBLE COMME UNE POIGNÉE; VEUILLEZ NE PAS PINCER LE CÂBLE.
23. VEUILLEZ N'UTILISER CE PRODUIT QU'À LA TENSION NOMINALE MARQUÉE SUR CE PRODUIT. IL VAUT MIEUX NE PAS UTILISER CE PRODUIT AVEC DES GÉNÉRATEURS OU CONVERTISSEURS DE PUISSANCE.
24. VEUILLEZ NE PAS UTILISER CE PRODUIT ENSEMBLE AVEC DES PRÉPARATIONS EN LINIMENTS, ONGUENTS OU POMMADES.
25. SI CE PRODUIT EST FOURNI AVEC LA FERMETURE MAGNÉTIQUE, VEUILLEZ NE L'UTILISER PAS SI VOUS ÊTES DOTÉ D'UN STIMULATEUR CARDIAQUE OU D'AUTRES APPAREILS ÉLECTRIQUES SENSIBLES AUX CHAMPS MAGNÉTIQUES.
26. VEUILLEZ N'UTILISER CE PRODUIT QU'AUX FINS MÉNAGÈRES.
27. NE PAS UTILISER AVEC DES FAUTEUILS À BASCULE, DES CHAISES LONGUES, DES CHAISES À ROULETTES OU À, OU AUTRES MEUBLES FACILES À DÉPLACER

28. NE METTEZ PAS DE COUVERTURES OU DE CORDONS D'ALIMENTATION DANS LE CANAPÉ OU D'AUTRES MEUBLES TOUTES LES PARTIES DE LA COUVERTURE OU DU CONTRÔLEUR DOIVENT TOUJOURS ÊTRE VISIBLES.

29. CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS.

STRUCTURE DÉTAILLÉE DU PRODUIT

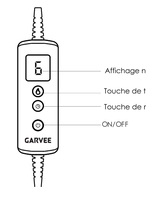

Étapes d'utilisation
Avertissement: La couverture chauffante MaxKare est équipée d'un système de sécurité. Cette technologie de capteur électronique peut éviter la surchauffe de toute la surface de la couverture chauffante et s'éteindre automatiquement en cas de défaillance. Veuillez faire à attention, en raison de sécurité, la couverture chauffante ne peut plus être utilisée après un dysfonctionnement. Veuillez nous contacter après la protection contre la surchauffe.

1. Marche et Arrêt
Veuillez ne pas brancher la fiche d'alimentation dans la prise avant que le contrôleur ne soit connecté à la couverture chauffante.Alignez d'abord le coupleur avec son connecteur, et puis poussez doucement pour verrouiller (comme illustré).Connectez ensuite le contrôleur à l'alimentation électrique, le voyant de température et le voyant de minuterie sur l'écran clignotent une fois en même temps, puis s'éteignent. Appuyez sur la touche d'alimentation « ⏻ » pour allumer le produit, après le premier démarrage, le niveau de température par défaut affichera 4ème niveau et le niveau de minuterie affichera 3 er niveau. Appuyez à nouveau sur la touche d'alimentation « ⏻ » pour éteindre le produit.

2. Réglage de la température
Appuyez sur le bouton température" 🌡 " pour sélectionner la température souhaitée parmi les niveaux 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9, niveau H. Le niveau sélectionné apparaîtra à l'écran.

3. Réglage de la minuterie
Appuyez sur le bouton de minuterie " ⏲ " pour sélectionner la minuterie souhaitée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à 9 heures.Après confirmation de votre choix par le système, la couverture chauffante sera Le temps choisi.

4. Arrêt programmé

Assurez - vous que les couvertures chauffantes ne sont pas serrées. Prise à laquelle connecter le connecteur Couverture chauffante. Assurez - vous que la connexion est correcte et que la prise est bien ajustée. Pour ouvrir la couverture chauffante, branchez la prise dans une prise électrique et allumez l'appareil.

FEHLERBEHEBUNG

Problème	Raison	Solution
Le produit n'est pas assez chaud ou pas chauffé.	Les produits de chauffage respectent les normes de sécurité internationales pour fournir une chaleur sûre et protéger la peau des consommateurs, contre les brûlures de basse température, donc le réglage de la température est pour plus chaud au lieu de chauffage continu.	Si vous ne sentez pas la chaleur, vous pouvez essayer de plier le produit pendant 30 minutes pour tester s'il travail ou pas, veuillez mettre le produit à plat pendant l'utilisation normale, si vous ne sentez pas encore la chaleur, veuillez contacter notre service clientèle.
Ne peut pas être utilisé lors de l'obtention du produit Chauffage inégal du produit.	Problème de produit.	Après avoir obtenu le produit, veuillez d'abord le déplier à plat (ne pas le plier). Allumez l'interrupteur du contrôleur et vérifiez que le coupleur du produit et la prise sont bien connectés et que l'interrupteur fonctionne correctement. Pour les produits qui ne fonctionnent pas correctement, veuillez contacter notre service clientèle.
Chauffage inégal du produit.	Pliage ou chauffage du fil enroulé pendant l'utilisation ou en raison de la chaleur commune et de différentes zones de couverture.	Veuillez déplier le produit à plat pendant l'utilisation, Lors de sonutilisation, la température du contact avec le corps humain est supérieure à celle de la zone sans contact.C'est normal.
un << E>> ou un autre symbole est indiqué sur le dispositif de commande manuelle lorsque l'opération est effectuée.	Le problème s'est passé sur le dispositif de commande manuelle.	1. Veuillez vérifier si le contrôleur est bien connecté au produit. Si non, veuillez déconnecter la prise mâle d'alimentation et la prise femelle, rebranchez d'abord le contrôleur et puis reconnectez la prise mâle d'alimentation à la prise femelle. 2. Si un <<E>> existe toujours, veuillez vérifier si le contrôleur est couvert et surchauffé. Si oui, veuillez débrancher la prise mâle d'alimentation de la prise femelle, attendez que le contrôleur refroidisse, reconnectez la prise mâle d'alimentation à la prise femelle, puis redémarrez. Si le << E>> existe toujours, il se peut que le système de protection contre la surchauffe soit activé. Veuillez contacter notre service clientèle.
Le produit ne fonctionne plus après l'utilisation pendant un certain temps.	Opération inappropriée ou lavage anormal.	Veuillez contacter notre service clientèle afin de résoudre le problème.

Si les suggestions ci-dessus ne résolvent pas les problèmes, il peut s'agir d'une protection d'arrêt permanente par le système de sécurité. Dans ce cas, veuillez contacter notre service clientèle.

Nettoyage et Conservation
⚠ Avertissement
1. Avant le nettoyage, veuillez tout d'abord débrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant.
2. Puis, veuillez déconnecter le contrôleur du produit.

Nettoyage
1. Veuillez tout d'abord tremper le produit dans de l'eau froide avec du savon doux pour 15 minutes.
2. Veuillez sélectionner le lavage en machine délicat dans l'eau à 30℃ pour 2 minutes ou le lavage à la main.
3. Veuillez rincer le produit à l'eau fraîche et froide.
4. Veuillez sélectionner le séchage en machine délicat et froid ou le séchage à l'air.
(Après le lavage, veuillez immédiatement étirer le produit pour qu'il retrouve sa taille d'origine et le laisser sécher à plat sur un séchoir à linge ou une corde à linge.)

Conservation
1. Avant la conservation, veuillez tout d'abord complètement refroidir et sécher le produit.
2. Veuillez enrouler le cordon à la légère.
3. Veuillez conserver le produit dans un environnement aéré et sec.

⚠ Attention
- Veuillez ne pas plonger le contrôleur dans l'eau. Le contrôleur ne doit jamais directement entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Veuillez nettoyer le contrôleur avec un chiffon sec et non pelucheux.
- Veuillez ne pas sélectionner le nettoyage à sec parce que des solvants de nettoyage à sec peuvent endommager les câbles.
- Veuillez ne pas repasser ou tordre le produit.
- Veuillez ne pas utiliser une essoreuse.
- Veuillez ne pas utiliser des pinces à linge.
- Veuillez ne pas repasser ou tordre le produit.
- Veuillez ne pas utiliser toute boule de naphtaline ou pulvérisation.
- Veuillez ne pas reconnecter ou utiliser le produit avant le séchage complet.
- Veuillez ne pas rincer le cordon ou mettre le cordon dans l'eau.
- Veuillez ne pas fréquemment laver le produit pour éviter tout effet négatif.
- Veuillez ne pas utiliser des séchoirs industriels ou des séchoirs chez des buanderies locales parce qu'ils peuvent se réchauffer trop et endommager le câblage du produit.

Stockage
Si vous n'utilisez pas la couverture chauffante pendant une longue période, nous vous recommandons de la conserver dans son emballage d'origine. Enlevez le contrôleur manuel pour déconnecter le contrôleur et la couverture chauffante.

Avertissement
Veuillez laisser la couverture chauffante refroidir complètement avant de la plier. Sinon, elle pourrait être endommagée. Ne placez pas d'objet sur la couverture chauffante pliée pendant le stockage.

Élimination
Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, l'appareil ne doit pas être jetéavec les ordures ménagées dà fin de sa duré de service. L'élimination doit se faire par le biais des points de collecte compétents dans votre pays.

CONFORME AUX NORMES FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : Cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.
FCC Notification: cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de la Classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne souffrira pas d'interférences. Si cet équipement entraine des interférences préjudiciables à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiables en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, il est recommandé que l'utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes :
• en orientant l'antenne réceptrice différemment ou en la changeant de place ;
• en augmentant la distance séparant l'équipement du récepteur ;
• en connectant l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur ;
• en obtenant de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.
Conformément aux règles et réglements de la FCC, les changements et modifications apportés à cet appareil et non autorisés par la partie responsable peuvent résilier votre droit à utiliser le produit

GARVEE

support@garvee.com