ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

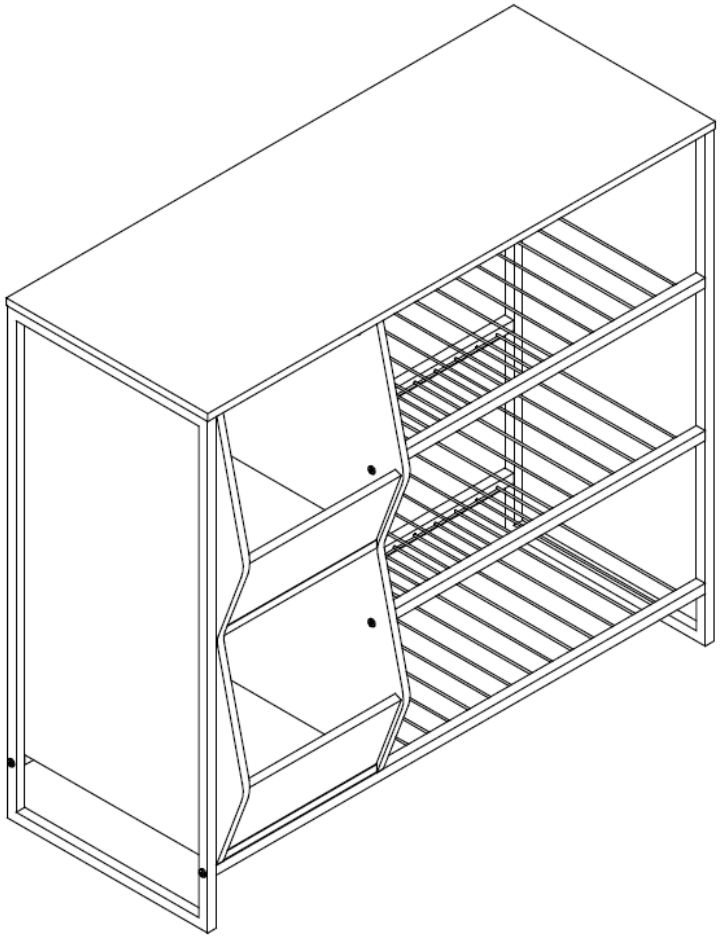

WARNING

ADULT ASSEMBLY REQUIRED:

This product requires assembly by an adult because of small parts. Care should be taken in unpacking and assembling this item to keep small parts away from children. During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury.

SERIOUS OR FATAL INJURIES CAN OCCUR FROM FURNITURE TIP-OVER.
IN ORDER TO PREVENT OVERTURNING, THIS PRODUCT MUST BE USED WITH THE TIP-OVER RESTRAINTS OR WALL MOUNTING HARDWARE PROVIDED.
PLEASE READ WARNINGS BELOW.

- Product must be assembled exactly per these instructions. Failure to follow assembly instructions may result in possible risk of injury.
- Young children can be seriously injured or killed if furniture tips over. Install tip-over restraint provided. Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.
- To help prevent furniture from tip-over or fall, this product must be secured to the wall using enclosed tip-over restraints or wall mounting hardware.
- Tip-over restraints and wall mounting hardware are provided with this product, however, you may need to source suitable hardware for your wall type. If in doubt, please consult a qualified tradesperson.
- Always check the suitability of the wall to ensure the tip-over restraints or wall mounting hardware will resist the forces applied to it.
- Always ensure any wall used for tip-over restraints or wall mounting hardware is free from hidden electrical wires, water, or gas pipes.
- Do not use this item for a TV stand or place heavy objects on top of item.
- Place heaviest items in the lowest drawers or shelves.
- Never allow children to climb or hang on to the drawers, doors, or shelves.
- Never open more than one drawer at a time or defeat/remove any drawer interlock system.

Weight Capacity: This product will hold up to 15 pounds (6.8kgs) per shelf, 20 pounds (9.1kgs) per bin and 20 pounds (9.1kgs) per top board for a total weight of 105 pounds (47.6kgs). Please do not overload product for risk of damage and/or serious injury or death.

ADVERTENCIA

REQUIERE QUE UN ADULTO REALICE EL ENSAMBLAJE:

Este producto requiere que un adulto lleve a cabo el ensamblaje debido a las piezas pequeñas. Debe tener cuidado al desempacar y ensamblar este artículo para mantener las piezas pequeñas alejadas de los niños. Los niños deben mantenerse alejados del producto durante el ensamblaje debido al posible riesgo de lesiones.

LA CAÍDA DE LOS MUEBLES PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O FATALES. A FIN DE EVITAR ESTA SITUACIÓN, ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO CON LAS SUJECIONES ANTIVUELCO O LOS HERRAJES DE PARED SUMINISTRADOS.

LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS.

- Ensamble el producto exactamente como se indica en estas instrucciones. Si no se siguen estas instrucciones, existen riesgos de lesiones.
- Si los muebles se caen, los niños pequeños pueden sufrir lesiones graves o la muerte. Instale el sistema antivuelco provisto. El uso del sistema antivuelco solo puede reducir, pero no eliminar, el riesgo de caída.
- Para evitar que los muebles se caigan o se volteen, fije este producto a la pared con el sistema antivuelco incluido o con los herrajes de ensamblaje a la pared.
- Este producto cuenta con sistemas antivuelco y herrajes de ensamblaje a la pared; sin embargo, es posible que tenga que buscar los accesorios adecuados para su tipo de pared. Si tiene alguna inquietud al respecto, consulte a un comerciante calificado.
- Compruebe siempre la capacidad de la pared para asegurarse de que el sistema antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared resistan las fuerzas aplicadas a ella.
- Asegúrese siempre de que cualquier pared utilizada para los sistemas antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared esté libre de cables eléctricos ocultos, tuberías de agua o gas.
- No utilice este objeto como soporte para el televisor ni coloque objetos pesados sobre él.
- Coloque los artículos más pesados en los cajones o repisas más bajas.
- No permita que los niños se suban o se aferren a los cajones, puertas o repisas.
- No abra nunca más de un cajón a la vez o anule/elimine cualquier sistema de interbloqueo de cajones.

Capacidad de peso: Este producto soporta un total de 105 libras (47,6kg); 15 libras (6,8 kg) por repisa, 20 libras (9,1 kg) por contenedor y 20 libras (9,1 kg) en el tablero superior. No sobrecargue el producto para evitar el riesgo de daños o lesiones graves o la muerte.

AVERTISSEMENT

L'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE :

Ce produit doit être assemblé par un adulte à cause de la présence de petites pièces. Lorsque vous déballez et assemblez cet article, veillez à tenir les petites pièces hors de portée des enfants. Les enfants doivent être tenus à l'écart du produit en raison du risque de blessure pendant l'assemblage.

LE BASCULEMENT D'UN MEUBLE PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES. CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC LES DISPOSITIFS DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT OU LE MATÉRIEL DE FIXATION MURALE FOURNI AFIN D'ÉVITER TOUT BASCULEMENT.

VEUILLEZ LIRE LES AVERTISSEMENTS CI-DESSOUS.

- Le produit doit être assemblé exactement selon ces instructions. Le non-respect des instructions de montage peut entraîner un risque de blessure.
- Les enfants en bas âge peuvent être gravement blessés ou tués par le basculement d'un meuble. Installez les dispositifs de retenue anti-basculement fournis. L'utilisation de dispositifs de retenue anti-basculement peut uniquement réduire le risque de basculement; il n'élimine pas ce risque.
- Ce produit doit être fixé au mur à l'aide de dispositifs de retenue anti-basculement ou de matériel de fixation murale pour éviter que le meuble ne bascule et ne tombe.
- Les dispositifs de retenue anti-basculement et le matériel de fixation murale sont fournis avec ce produit. Toutefois, vous devrez peut-être vous procurer du matériel convenant à votre type de mur. Veuillez consulter un professionnel qualifié en cas de doute.
- Vérifiez toujours la résistance du mur pour s'assurer que les dispositifs de retenue anti-basculement ou les accessoires de fixation murale résistent aux forces qui lui sont appliquées.
- Assurez-vous toujours que les murs utilisés pour les dispositifs de retenue anti-basculement ou le matériel de montage mural soient exempts de fils électriques, de conduites d'eau ou de gaz cachés.
- N'utilisez pas cet objet comme support de téléviseur et évitez de placer des objets lourds au-dessus de celui-ci.
- Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs ou sur les étagères inférieures.
- Ne laissez jamais les enfants monter ou s'accrocher aux tiroirs, portes ou étagères.
- N'ouvrez jamais plusieurs tiroirs en même temps, et ne démontez et ne retirez jamais le système de verrouillage du tiroir.

Capacité de poids : Ce produit peut supporter jusqu'à 15 livres (6,8 kg) par étagère, 20 livres (9,1 kg) par bac et 20 livres (9,1 kg) par plaque supérieure, pour un poids total de 105 livres (47,6 kg). Veuillez ne pas surcharger le produit pour éviter tout risque de dommage et de blessure grave ou mortelle.

PARTS LIST

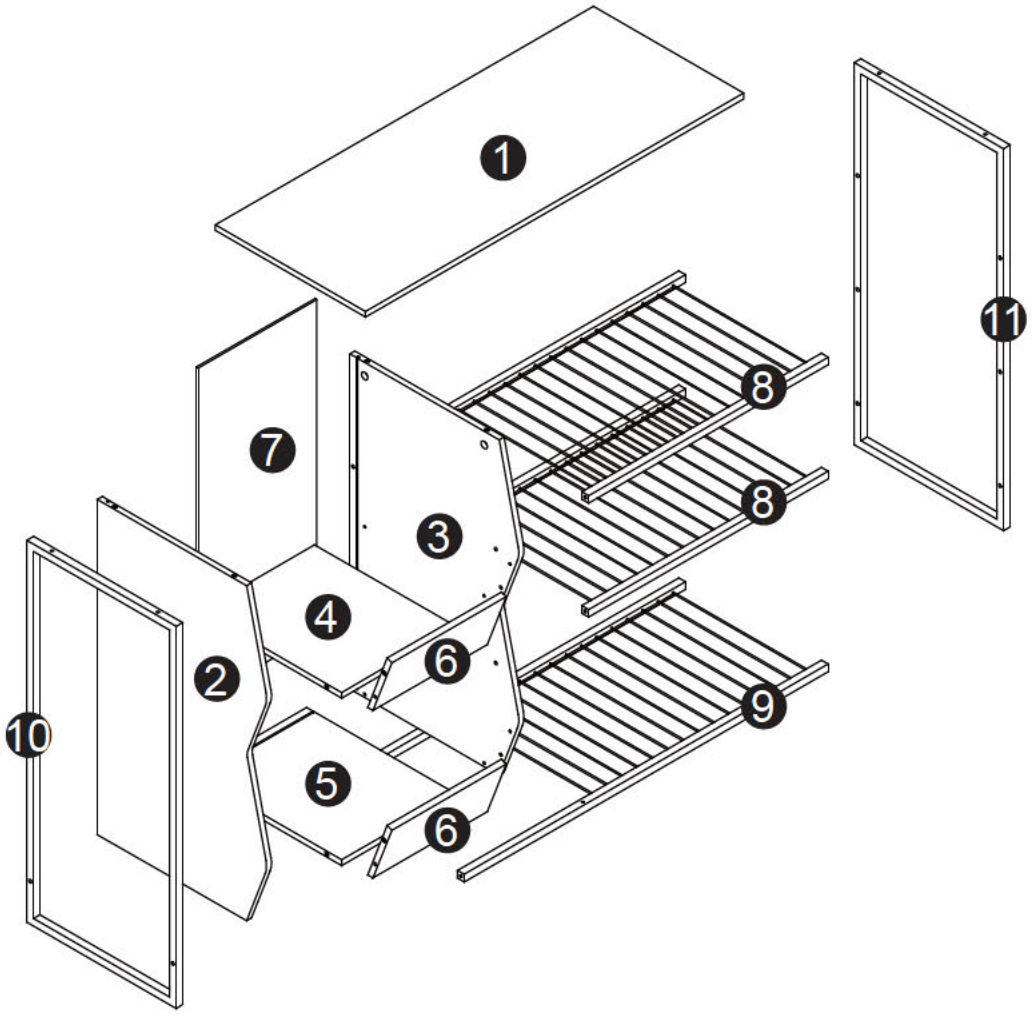

NO	QTY	DESCRIPTION
1	1PC	Top Board
2	1PC	Left Side Panel
3	1PC	Right Side Panel
4	1PC	Shelf
5	1PC	Bottom Board
6	2PCS	Front Panel
7	1PC	Back Panel
8	2PCS	Metal Shelf
9	1PC	Bottom Metal Shelf
10	1PC	Left Side Frame
11	1PC	Right Side Frame

PARTS LIST

NO	PARTS	QTY	DESCRIPTION
A		16PCS	Cam Bolt
B		16PCS	Cam Lock
C		4PCS	Wood Dowel (6x30mm)
D		12PCS	Machine Screw (6x35mm)
E		4PCS	Screw (4x25mm)
F		2PCS	Adjustable Anchor Bracket
G		2PCS	Screw (4x10mm)
H		2PCS	Plastic Anchor
I		2PCS	Screw (4x30mm)
J		2PCS	Screw (4x35mm)

TOOLS NEEDED FOR ASSEMBLY: FLAT & PHILLIPS SCREWDRIVER (NOT INCLUDED)
THE USE OF A POWER SCREWDRIVER IS NOT RECOMMENDED FOR ASSEMBLY
DO NOT USE ITEM IF ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED

STEP 1

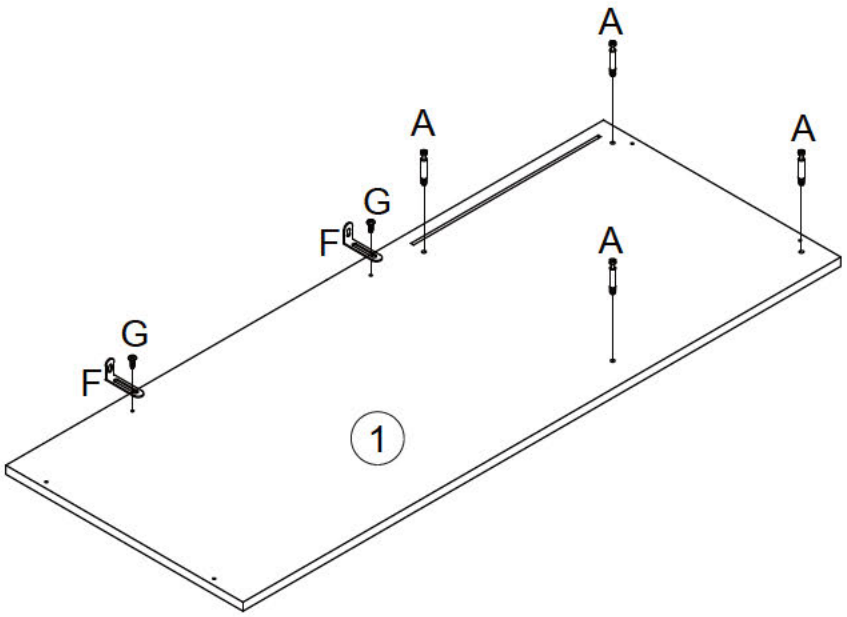

1. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on top board (1).
2. Attach brackets (F) to top board (1) by inserting 2 screws (G) through holes on brackets (F), then tighten to top board (1).

STEP 2

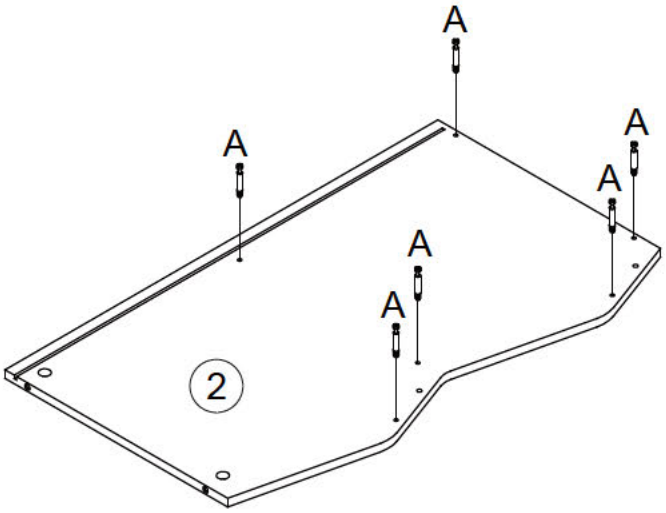

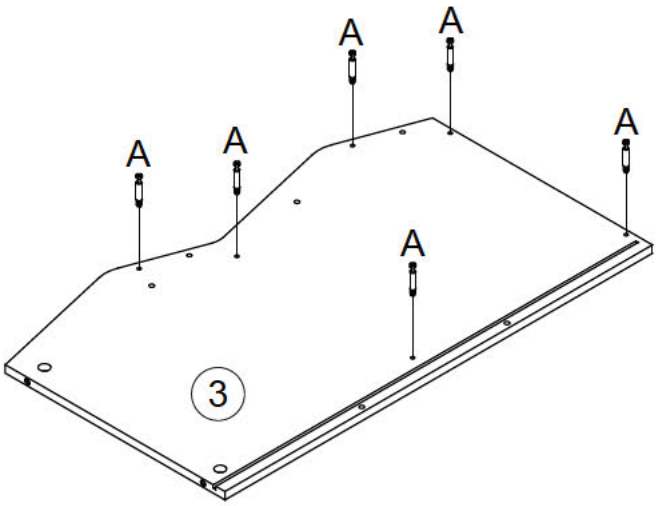

1. Screw 6 cam bolts (A) into cam bolt holes on left side panel (2).
2. Screw 6 cam bolts (A) into cam bolt holes on right side panel (3).

STEP 3

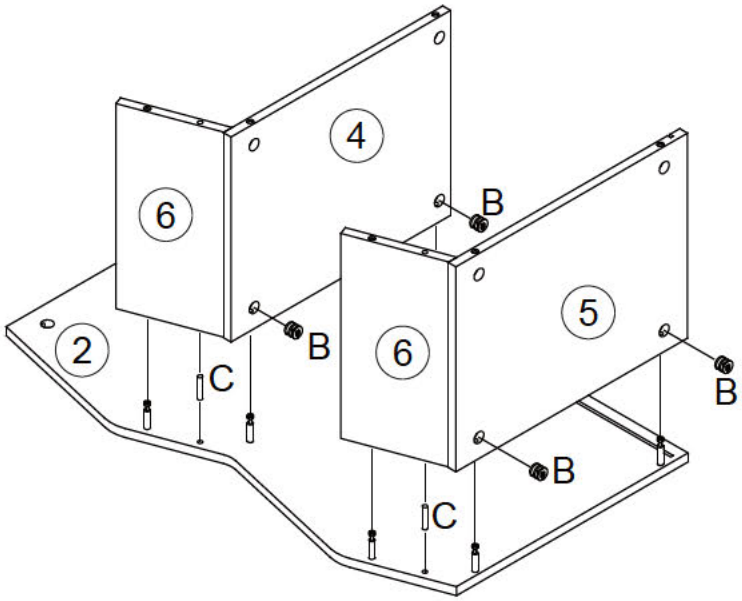

1. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on left side panel (2).
2. Attach 2 front panels (6) to left side panel (2) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes and cam bolts (A) into cam lock holes on front panels (6).
3. Insert 2 cam locks (B) into cam lock holes on front panels (6), then rotate clockwise to secure cam bolts (A) in place.
4. Attach shelf (4) and bottom board (5) to left side panel (2) by inserting cam bolts (A) into cam lock holes on shelf (4) and bottom board (5).
5. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on shelf (4) and bottom board (5), then rotate clockwise to secure cam bolts (A) in place.

STEP 4

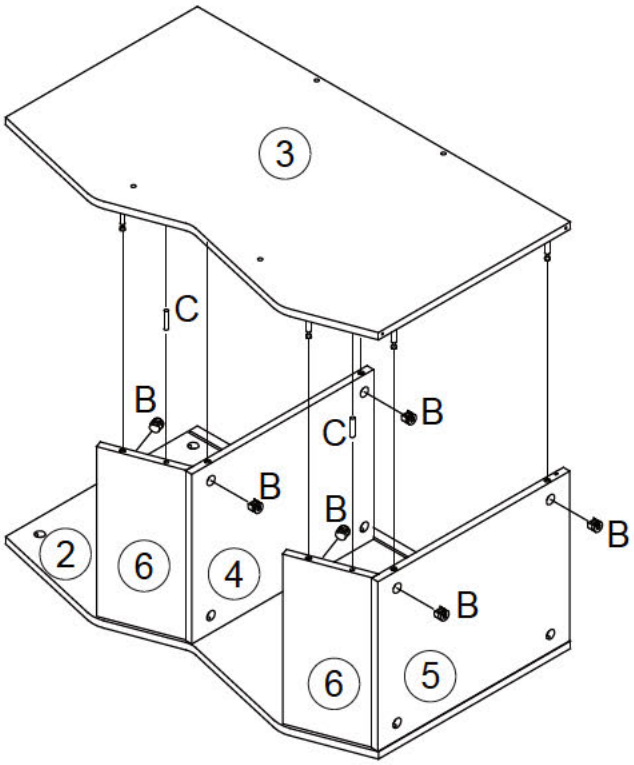

1. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on right side panel (3).
2. Attach right side panel (3) to 2 front panels (6), shelf (4) and bottom board (5) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes and cam bolts (A) into cam lock holes on front panels (6), shelf (4) and bottom board (5).
3. Insert 6 cam locks (B) into cam lock holes on front panel (6), shelf (4) and bottom board (5), then rotate clockwise to secure cam bolts (A) in place.

STEP 5

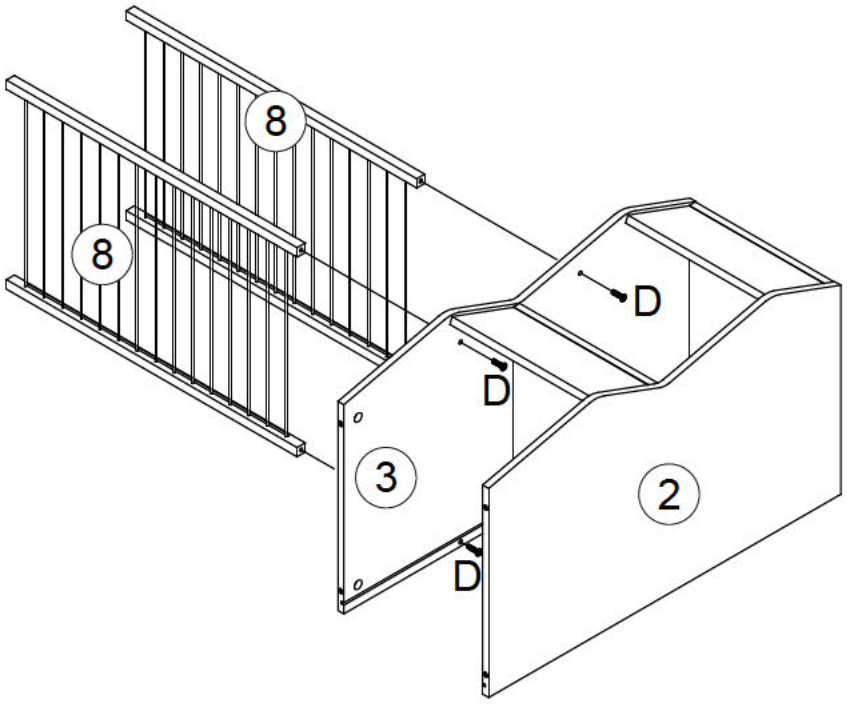

1. Attach 2 metal shelves (8) to right side panel (3) by inserting 4 machine screws (D) through holes on right side panel (3), then tighten to 2 metal shelves (8).

STEP 6

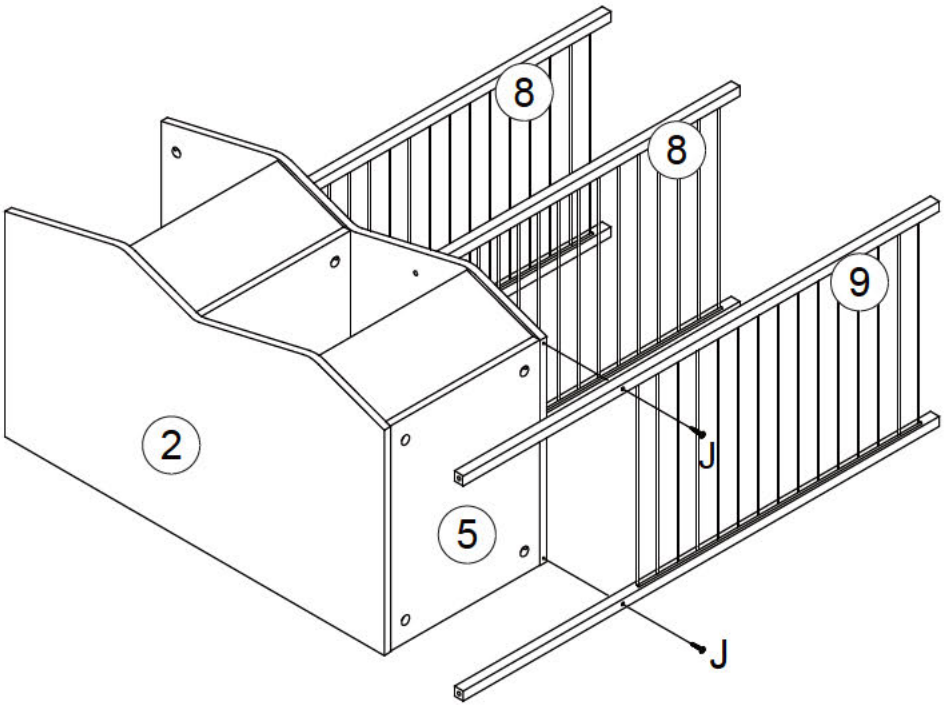

1. Attach bottom metal shelf (9) to right side panel (3) by inserting 2 screws (J) through holes on bottom metal shelf (9), then tighten to end of right side panel (3).

STEP 7

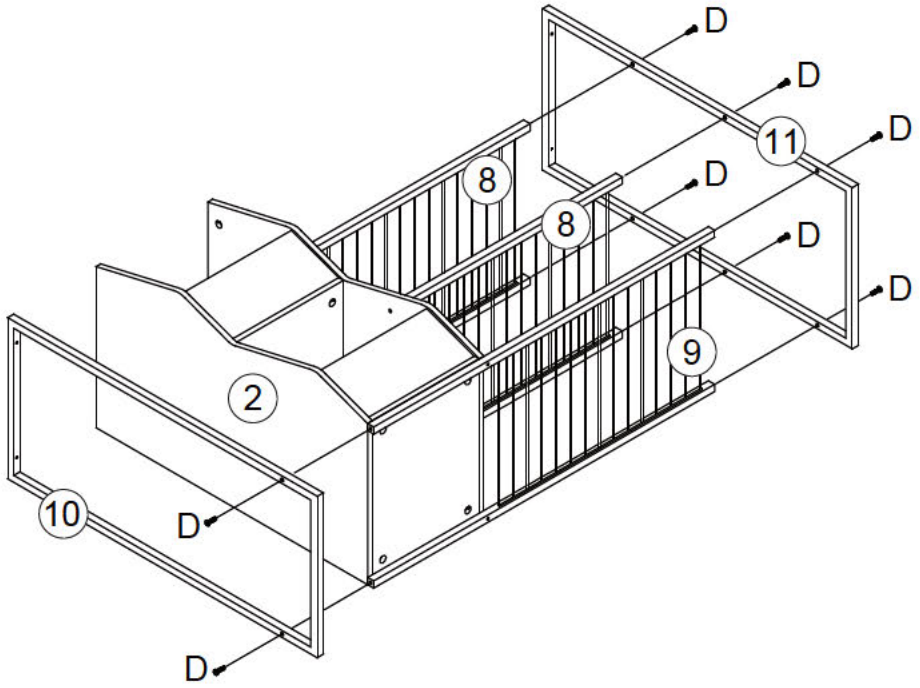

1. Attach left side frame (10) to pre-assembled unit by inserting 2 machine screws (D) through holes on left side frame (10), then tighten to bottom metal shelf (9).
2. Attach right side frame (11) to metal shelves (8) and bottom metal shelf (9) by inserting 6 machine screws (D) through holes on right side frame (11), then tighten to metal shelves (8) and bottom metal shelf (9).

STEP 8

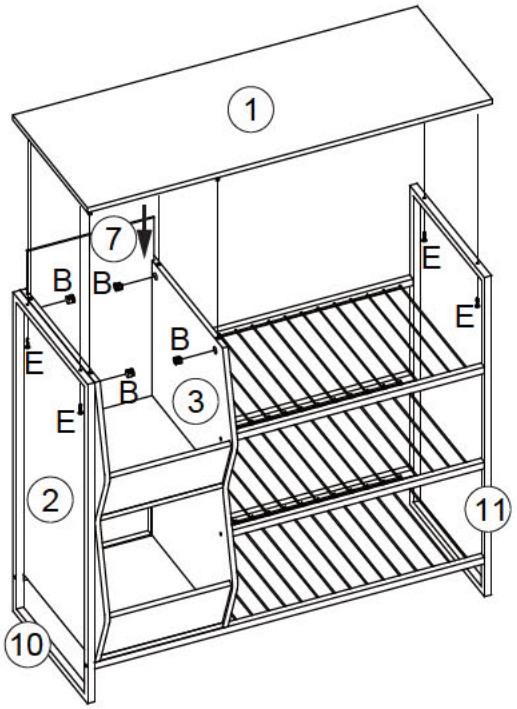

1. Slide back board (7) into grooves on left side panel (2), right side panel (3) and bottom board (5).
2. Attach top board (1) to pre-assembled unit, make sure back board (7) slides into groove on top board (1).
3. Insert 4 cam bolts (A) into cam lock holes on left side panel (2) and right side panel (3), then insert 4 cam locks (C) into cam lock holes on left side panel (2) and right side panel (3). Rotate clockwise to secure cam bolts (A) in place.
4. Insert 4 screws (E) through holes on left side frame (10) and right side frame (11), then tighten to top board (1).

STEP 9

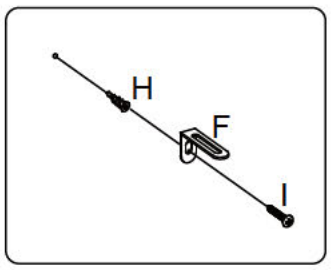

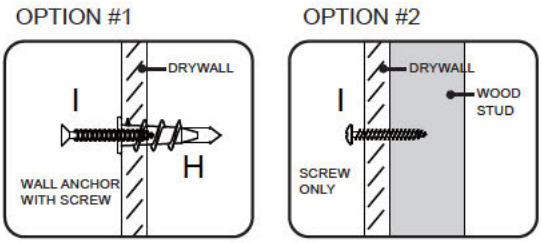

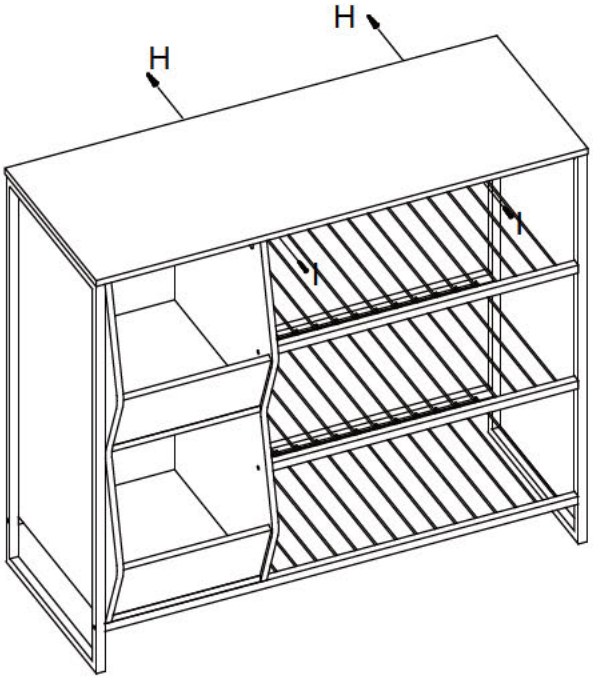

Option #1: Securing to Drywall

1. Position shoe rack against wall in desired location. Using a pencil, make 2 small marks on wall through holes on brackets (F). Move cabinet away from wall and screw 2 plastic anchors (H) into wall on pencil marks.
2. Position shoe rack against wall, insert 2 screws (I) through holes on metal brackets (F), then tighten to plastic anchors (H).

Option #2: Securing to Drywall and Wood Stud

1. Position shoe rack against wall in desired location. Insert 2 screws (I) through holes on metal brackets (F), then tighten through drywall and into wood stud.

*Tip: Anchor brackets (F) can be adjusted to correct distance from wall to cabinet as needed. Once adjusted, be sure to re-tighten brackets inside cabinet for stability.

ATTENTION ADULTS: Cabinet should be checked periodically for damage or loose screws/parts. Take appropriate action necessary to correct hazards such as tightening of screws and taking any damaged parts away from children.

WARNING ⚠ Please make sure your item is secured to the wall, per assembly instructions.

CARE INSTRUCTIONS:

Wipe clean with a water dampened cloth. Wipe dry with clean cloth.

IMPORTANT:

Keep assembly instructions for future reference.

LISTA DE PIEZAS

N.°	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Tablero superior	1
2	Panel izquierdo	1
3	Panel derecho	1
4	Repisa	1
5	Tablero inferior	1
6	Panel delantero	2
7	Panel trasero	1
8	Repisa central	2
9	Repisa metálica inferior	1
10	Marco lateral izquierdo	1
11	Marco derecho	1
A	Perno de anclaje	16
B	Pestillo de leva	16
C	Pasador de madera (6x30mm)	4
D	Tornillo para metales (6x35mm)	12
E	Tornillo (4x25mm)	4
F	Soporte de anclaje ajustable	2
G	Tornillo (4x10mm)	2
H	Anclaje plástico	2
I	Tornillo (4x30mm)	2
J	Tornillo (4x35mm)	2

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE: DESTORNILLADOR PLANO Y PHILLIPS (NO INCLUYEN). NO SE RECOMIENDA EL USO DE UN DESTORNILLADOR ELÉCTRICO PARA EL ENSAMBLAJE. NO UTILICE EL ARTÍCULO SI TIENE PIEZAS DAÑADAS O PIEZAS QUE FALTAN.

PASO 1

1. Atornille 4 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes del tablero superior (1).
2. Inserte 2 tornillos (G) a través de los agujeros de los soportes (F) y, luego, ajústelos al tablero superior (1) para fijar los soportes (F) al tablero (1).

PASO 2

1. Atornille 6 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes del panel izquierdo (2).
2. Atornille 6 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes del panel derecho (3).

PASO 3

1. Inserte 2 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del panel izquierdo (2).
2. Fije los 2 paneles delanteros (6) al panel izquierdo (2); para ello, inserte pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes y pernos de anclaje (A) en los agujeros de los pestillos de leva de los paneles delanteros (6).
3. Inserte 2 pestillos de leva (B) en los agujeros correspondientes de los paneles delanteros (6) y, luego, gírelos hacia la derecha para asegurar los pernos de anclaje (A).
4. Fije la repisa (4) y el tablero inferior (5) al panel izquierdo (2); para ello, inserte pernos de anclaje (A) en los agujeros de los pestillos de leva de la repisa (4) y del tablero inferior (5).
5. Inserte 4 pestillos de leva (B) en los agujeros correspondientes de la repisa (4) y del tablero inferior (5) y, luego, gírelos hacia la derecha para ajustar los pernos de anclaje (A).

PASO 4

1. Inserte 2 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del panel derecho (3).
2. Fije el panel derecho (3) a los 2 paneles delanteros (6), a la repisa (4) y al tablero inferior (5); para ello, inserte pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes y pernos de anclaje (A) en los agujeros de los pestillos de leva de los paneles delanteros (6), de la repisa (4) y del tablero inferior (5).
3. Inserte 6 pestillos de leva (B) en los agujeros correspondientes del panel delantero (6), la repisa (4) y el tablero inferior (5) y, luego, gírelos hacia la derecha para ajustar los pernos de anclaje (A).

PASO 5

1. Fije 2 repisas metálicas (8) al panel derecho (3); para ello, inserte 4 tornillos para metales (D) a través de los agujeros del panel derecho (3) y ajústelos a las repisas (8).

PASO 6

1. Fije la repisa metálica inferior (9) al panel derecho (3); para ello, inserte 2 tornillos (J) a través de los agujeros de la repisa metálica (9) y ajústelos al extremo del panel derecho (3).

PASO 7

1. Fije el marco lateral izquierdo (10) a la unidad preensamblada; para ello, inserte 2 tornillos para metales (D) a través de los agujeros del marco lateral izquierdo (10) y ajústelos a la repisa metálica inferior (9).
2. Fije el marco derecho (11) a las repisas metálicas (8) y a la repisa metálica inferior (9); para ello, inserte 6 tornillos para metales (D) a través de los agujeros del marco derecho (11) y ajústelos a las repisas metálicas (8) y a la repisa metálica inferior (9).

PASO 8

1. Deslice el tablero trasero (7) en las ranuras del panel izquierdo (2), del panel derecho (3) y del tablero inferior (5).
2. Fije el tablero superior (1) a la unidad preensamblada y asegúrese de que el tablero trasero (7) se deslice en la ranura del tablero superior (1).
3. Inserte 4 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes del panel izquierdo (2) y del panel derecho (3) y, luego, inserte 4 pestillos de leva (C) en ambos paneles (2, 3). Gírelos hacia la derecha para ajustar los pernos de anclaje (A).

4. Inserte 4 tornillos (E) a través de los marcos laterales izquierdo (10) y derecho (11) y, luego, ajústelos al tablero superior (1).

PASO 9

Opción n.º 1: Fijar a una pared de yeso

1. Ubique el zapatero contra una pared en el lugar deseado. Con un lápiz, realice 2 marcas pequeñas en la pared a través de los agujeros de los soportes (F). Aleje el gabinete de la pared y atornille los 2 anclajes plásticos (H) en la pared sobre las marcas que realizó con el lápiz.
2. Coloque el zapatero contra la pared, inserte 2 tornillos (I) a través de los agujeros de los soportes (F) y, luego, ajústelos a los anclajes plásticos (H).

Opción n.º 2: Fijar a una pared de yeso y a un montante de madera

1. Ubique el zapatero contra una pared en el lugar deseado. Inserte 2 tornillos (I) a través de los agujeros de los soportes de metal (F) y, luego, ajústelos a través de la pared de yeso al montante de madera.

*Sugerencia: Los soportes de anclaje (F) pueden regularse para modificar la distancia entre la pared y el gabinete según sea necesario. Una vez que esté en su lugar, asegúrese de volver a ajustar los soportes dentro del gabinete para que todo se mantenga estable.

Atención adultos: Deben revisar el gabinete periódicamente para ver si hay tornillos/piezas dañadas o sueltas. Tomen una acción adecuada y necesaria para corregir los peligros, tal como apretar los tornillos y alejar cualquier pieza dañada de los niños.

ADVERTENCIA ⚠ Asegúrese de que su artículo esté fijo a la pared, según las instrucciones de ensamblaje.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

Limpiar con un paño humedecido en agua. Secar con un paño limpio.

IMPORTANTE:
Guarde las instrucciones de ensamblaje para futuras referencias.

LISTE DES PIÈCES

Nº	DESCRIPTION	QTÉ
1	Plaque supérieure	1
2	Panneau latéral gauche	1
3	Panneau latéral droit	1
4	Étagère	1
5	Plaque inférieure	1
6	Panneau avant	2
7	Panneau arrière	1
8	Étagère en métal	2
9	Étagère inférieure en métal	1
10	Cadre latéral gauche	1
11	Cadre latéral droit	1
A	Boulon à came	16
B	Verrou de came	16
C	Goujon en bois (6x30mm)	4
D	Vis mécanique (6x35mm)	12
E	Vis (4x25mm)	4
F	Support d'ancrage réglable	2
G	Vis (4x10mm)	2
H	Ancrage en plastique	2
I	Vis (4x30mm)	2
J	Vis (4x35mm)	2

OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE : TOURNEVIS À TÊTE PLATE ET À POINTE CRUCIFORME (NON FOURNIS). NOUS DÉCONSEILLONS D'UTILISER UN TOURNEVIS ÉLECTRIQUE POUR L'ASSEMBLAGE. N'UTILISEZ PAS CET ARTICLE SI UNE PIÈCE EST MANQUANTE OU ENDOMMAGÉE.

ÉTAPE 1

1. Vissez 4 boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet de la plaque supérieure (1).
2. Fixez des supports (F) à la plaque supérieure (1) en insérant 2 vis (G) dans les trous des supports (F), puis en les serrant dans la plaque supérieure (1).

ÉTAPE 2

1. Insérez 6 boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet du panneau latéral gauche (2).
2. Insérez 6 boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet du panneau latéral droit (3).

ÉTAPE 3

1. Insérez 2 goujons en bois (C) dans les trous de goujon du panneau latéral gauche (2).
2. Fixez 2 panneaux avant (6) au panneau latéral gauche (2) en insérant les des goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet et des boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet des panneaux avant (6).
3. Insérez 2 verrouillages à came (B) dans les trous prévus à cet effet des panneaux avant (6), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour maintenir les boulons à came (A) en place.
4. Fixez l'étagère (4) et à la plaque inférieure (5) au panneau latéral gauche (2) en insérant des boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet de l'étagère (4) et de la plaque inférieure (5).
5. Insérez 4 verrous à came (B) dans les trous de verrou à came sur l'étagère (4) et la plaque inférieure (5), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came (A) en place.

ÉTAPE 4

1. Insérez 2 goujons en bois (C) dans les trous de goujon du panneau latéral droit (3).
2. Fixez le panneau latéral droit (3) aux 2 panneaux avant (6), à l'étagère (4) et à la plaque inférieure (5) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet et des boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet des panneaux avant (6), de l'étagère (4) et de la plaque inférieure (5).
3. Insérez 6 verrouillages à came (B) dans les trous prévus à cet effet du panneau avant (6), de l'étagère (4) et de la plaque inférieure (5), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour maintenir les boulons à came (A) en place.

ÉTAPE 5

1. Fixez 2 étagères métalliques (8) au panneau latéral droit (3) en insérant 4 vis mécaniques (D) à travers les trous du panneau latéral droit (3), puis en les serrant dans les 2 étagères métalliques (8).

ÉTAPE 6

1. Fixez l'étagère métallique inférieure (9) au panneau latéral droit (3) en insérant 2 vis (J) dans les trous de l'étagère inférieure métallique (9), puis en les serrant à l'extrémité du panneau latéral droit (3).

ÉTAPE 7

1. Fixez le cadre latéral gauche (10) à l'unité préalablement assemblée en insérant 2 vis mécaniques (D) à travers les trous du cadre latéral gauche (10), puis en les serrant dans l'étagère métallique inférieure (9).
2. Fixez le cadre latéral droit (11) aux étagères métalliques (8) et à l'étagère métallique inférieure (9) en insérant 6 vis mécaniques (D) dans les trous du cadre latéral droit (11), puis en les serrant dans les étagères métalliques (8) et l'étagère métallique inférieure (9).

ÉTAPE 8

1. Faites glisser la plaque arrière (7) dans les rainures du panneau latéral gauche (2), du panneau latéral droit (3) et de la plaque inférieure (5).
2. Fixez la plaque supérieure (1) à l'unité préalablement assemblée, en veillant à ce que la plaque arrière (7) glisse dans la rainure de la plaque supérieure (1).
3. Insérez 4 boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet du panneau latéral gauche (2) et du panneau latéral droit (3), puis insérez 4 verrouillages à came (C) dans les trous prévus à cet effet du panneau latéral gauche (2) et du panneau latéral droit (3). Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour maintenir les boulons à came (A) en place.
4. Insérez 4 vis (E) à travers les trous du cadre latéral gauche (10) et du cadre latéral droit (11), puis serrez-les dans la plaque supérieure (1).

ÉTAPE 9

Option 1 : Fixation sur des cloisons sèches

1. Placez le support pour souliers contre le mur à l'endroit désiré. À l'aide d'un crayon, faites 2 petites marques sur le mur à travers les trous des supports (F). Éloignez l'armoire du mur et vissez 2 ancrages en plastique (H) dans le mur sur les marques de crayon.
2. Placez le support pour souliers contre le mur, insérez 2 vis (I) à travers les trous des supports métalliques (F), puis vissez-les dans les ancrages en plastique (H).

Option 2 : Fixation sur des cloisons sèches et des montants en bois

1. Placez le support pour souliers contre le mur à l'endroit désiré. Insérez 2 vis (I) dans les trous des supports métalliques (F), puis vissez-les à travers la cloison sèche et dans le montant en bois.

*Conseil : Les supports d'ancrage (F) peuvent être ajustés pour corriger la distance entre le mur et l'armoire selon les besoins. Une fois ajustés, veillez à resserrer les supports dans l'armoire pour plus de stabilité.

NÉCESSITE L'ATTENTION DES ADULTES : Vérifiez régulièrement si l'armoire est endommagée, si des vis sont desserrées ou si des pièces sont détachées. Pour éliminer les dangers, prenez les mesures nécessaires, comme serrer les vis et éloigner les pièces endommagées des enfants.

AVERTISSEMENT ⚠ Vérifiez que votre article est bien fixé sur le mur, conformément aux instructions d'assemblage.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

Nettoyez avec un chiffon humide. Séchez avec un chiffon propre.

IMPORTANT :

Conservez les instructions d'assemblage pour toute référence ultérieure