




FFFFD1866-36SB

Forno 22.4 Cu.Ft.

RÉFRIGÉRATEUR SANS GIVRE AVEC MACHINE À GLACE

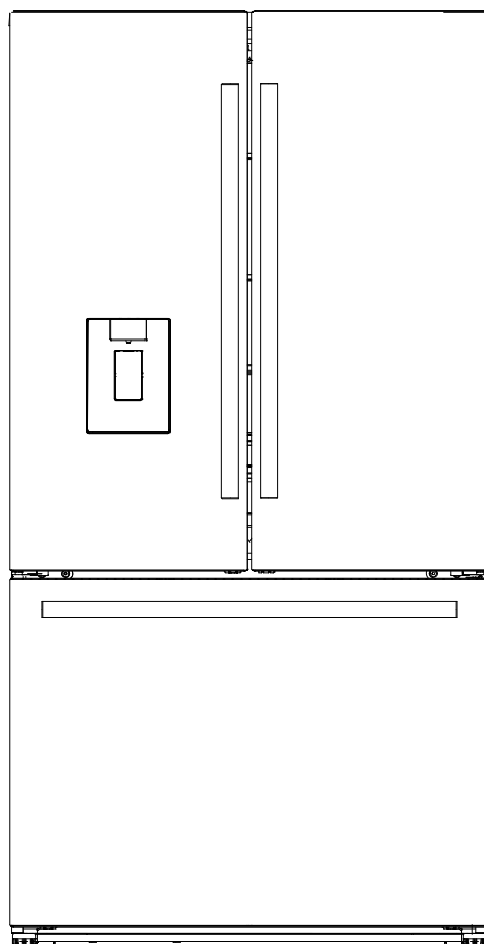

MANUEL D'INSTRUCTION

**AVANT TOUTE UTILISATION, VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER TOUTES
LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION.**

Service clientèle

Merci d'avoir acheté un produit Frono. Veuillez lire l'intégralité du manuel d'instructions avant d'utiliser votre nouvel appareil pour la première fois. Que vous soyez un utilisateur occasionnel ou un expert, il vous sera utile de vous familiariser avec les pratiques de sécurité, les caractéristiques, le fonctionnement et les recommandations d'entretien de votre appareil.

Le modèle et le numéro de série sont indiqués à l'intérieur du produit. Pour les besoins de la garantie, vous aurez également besoin de la date d'achat.

Informations sur le produit

Informations sur les services

Utilisez ces numéros dans toute correspondance ou appel de service concernant votre produit.

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Si vous avez reçu un produit endommagé, contactez immédiatement Frono.

Date d'achat : _____

Pour gagner du temps et de l'argent, consultez le guide de dépannage avant de faire appel à un service d'entretien. Il énumère les causes des problèmes mineurs de fonctionnement que vous pouvez corriger vous-même.

Adresse et numéro de téléphone pour l'achat : _____



"Besoin d'une aide rapide ? Il suffit de scanner le code qr pour accéder à notre formulaire d'assistance rapide. Nous sommes toujours à votre disposition pour répondre à vos questions ou à vos préoccupations. N'hésitez donc pas à nous contacter !"

Services au Canada et aux États-Unis

Gardez le manuel d'instructions à portée de main pour répondre à vos questions. Si vous ne comprenez pas quelque chose ou si vous avez besoin de plus d'aide, veuillez consulter notre site web pour une assistance rapide. Veuillez nous fournir vos nom, numéro, adresse, numéro de série du produit en panne, la preuve d'achat et une brève description du problème. Un représentant du service clientèle vous contactera dès que possible. Toute intervention sous garantie doit être autorisée par le service clientèle de FORNO. Tous nos prestataires de services agréés sont soigneusement sélectionnés et rigoureusement formés par nos soins.

Sommaire

En bref l'introduction	01
Important de sécurité	03
L'installation votre nouveau appareil	08
Description de l'appareil	19
Contrôles d'affichages	20
Utilisation de votre appareil	24
En utilisant votre appareil	25
Nettoyage et l'entretien	30
Conseils utiles	32
Dépannage	34
Mise au rebut de l'appareil l'appareil	38

En bref l'introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi notre appareil. Nous sommes convaincus que votre nouveau réfrigérateur vous procurera un grand plaisir. Avant d'utiliser l'appareil, nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions, qui fournissent des détails sur l'installation et l'utilisation du produit.



Note

- Veillez à ce que toutes les personnes qui utilisent cet appareil soient familiarisées avec son fonctionnement et ses dispositifs de sécurité. Il est important d'installer l'appareil correctement et de respecter les consignes de sécurité.
- Nous vous recommandons de conserver ce manuel d'utilisation avec l'appareil pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans les ménages et les applications similaires telles que :
 1. Les cuisines des magasins, des bureaux et autres lieux de travail ;
 2. Hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
 3. Les chambres d'hôtes ;
 4. Restauration et autres applications non commerciales similaires.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne bénéficient d'une surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosols contenant un agent propulseur inflammable dans cet appareil.

En bref l'introduction



Avertissement

- Raccorder uniquement à l'alimentation en eau potable.
- Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Ne pas endommager le circuit du réfrigérant.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
- Lorsque vous mettez l'appareil au rebut, ne le faites que dans un centre d'élimination des déchets agréé. Ne pas exposer à la flamme.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Veillez à ce que les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, ne soient pas obstruées.

Important de sécurité



Sécurité générale et utilisation quotidienne

- Il est important d'utiliser votre appareil en toute sécurité. Nous vous recommandons de suivre les conseils ci-dessous.
Conservez les aliments conformément aux instructions de stockage du fabricant.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Il est dangereux d'altérer les spécifications ou de modifier ce produit de quelque manière que ce soit. Tout endommagement du cordon d'alimentation peut provoquer un court-circuit, un incendie ou une électrocution.
- Ne placez pas trop d'aliments directement contre la sortie d'air située sur la paroi arrière du réfrigérateur et du compartiment congélateur, car cela pourrait nuire à la circulation de l'air.
- Ne placez pas d'objets chauds à proximité des composants en plastique de cet appareil. Les aliments congelés ne doivent pas être recongelés après avoir été décongelés.
- Ne conservez pas de boissons en bouteille ou en canette (en particulier les boissons gazeuses) dans le réfrigérateur compartiment congélateur. Les bouteilles et les canettes peuvent exploser.
- Soyez prudent lorsque vous consommez des sucettes glacées ou des glaçons directement depuis le congélateur, car cela peut provoquer des brûlures de congélation au niveau de la bouche et des lèvres.

Important de sécurité



Sécurité pour les enfants et les autres personnes

- Conservez tous les emballages hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque de suffocation.
- Protégez les enfants contre les brûlures en touchant le compresseur situé à l'arrière de l'appareil
- Ne placez pas d'objets sur le dessus de l'appareil, car ils pourraient se blesser en tombant.
- Ne laissez jamais les enfants jouer avec l'appareil en se suspendant ou en se tenant au-dessus ou sur les portes, les grilles, les étagères, les tiroirs, etc.

Important de sécurité



Sécurité électrique

- Pour éviter les risques toujours présents lors de l'utilisation d'un appareil électrique, nous vous recommandons de tenir compte des instructions relatives à l'électricité ci-dessous.
Déballiez et examinez l'appareil. Si vous constatez des dommages, ne branchez pas l'appareil et contactez immédiatement le magasin où vous l'avez acheté. Conservez tous les matériaux d'emballage dans ce cas.
- Nous vous recommandons d'attendre 4 heures avant de brancher l'appareil afin de permettre au réfrigérant de retourner dans le compresseur.
- L'appareil doit être alimenté par un courant alternatif monophasé de 110~115V/60Hz. Si la tension fluctue au-delà de la limite supérieure, un régulateur de tension automatique A.C. de plus de 350W doit être installé sur le réfrigérateur pour des raisons de sécurité.
- La prise de courant doit être accessible lorsque l'appareil est installé. Cet appareil doit être mis à la terre.
- Cet appareil est équipé d'une fiche, conformément à la norme locale.
- La fiche doit pouvoir être utilisée dans toutes les maisons équipées de prises conformément aux spécifications actuelles.
- Si la fiche installée ne convient pas à vos prises de courant, elle doit être coupée et soigneusement éliminée. Pour éviter tout risque d'électrocution, n'insérez pas la fiche usagée dans une prise de courant. En cas de doute, contactez un électricien qualifié et agréé.
- N'utilisez pas de rallonges ou de prises multiples qui pourraient surcharger les circuits électriques et provoquer un incendie. Branchez toujours votre appareil dans une prise électrique individuelle dont la tension correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.

Important de sécurité



Sécurité électrique

- Veillez à ce que la fiche ne soit pas écrasée ou endommagée. Dans le cas contraire, elle pourrait provoquer un court-circuit, un choc électrique ou une surchauffe, voire un incendie.
- N'insérez pas la fiche d'alimentation si la prise est desserrée, il y a un risque d'électrocution ou d'incendie.
- N'insérez pas la fiche d'alimentation si la prise est desserrée, il y a un risque d'électrocution ou d'incendie.
Éteignez l'appareil et débranchez-le avant de le nettoyer ou de le déplacer.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon électrique. Saisissez toujours fermement la fiche et retirez-la directement de la prise afin d'éviter d'endommager le cordon d'alimentation.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans le couvercle de l'éclairage intérieur.
- Tout composant électrique doit être remplacé ou réparé par un électricien qualifié ou un technicien agréé. Seules des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées.
- N'utilisez pas d'appareils électriques tels que des sorbetières à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, à moins qu'ils ne soient approuvés par le fabricant.
- Pour éviter toute blessure aux yeux, ne regardez pas directement la lumière LED située dans le compartiment réfrigérateur. Si elle ne fonctionne pas correctement, consultez un électricien qualifié et agréé ou remplacez-la conformément au chapitre "Nettoyage et entretien".

Important de sécurité



Réfrigérant

Le réfrigérant isobutène (R600a) est contenu dans le circuit frigorifique de l'appareil. Pendant le transport et l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucun des composants du circuit frigorifique ne soit endommagé.

Le réfrigérant (R600a) est inflammable.



Attention : Risque

Ne stockez pas de produits contenant des gaz propulseurs inflammables (par exemple des bombes aérosols) ou des substances explosives dans les appareils ou des substances explosives dans les appareils.

Si le circuit de réfrigération est endommagé :

1. Si le circuit de réfrigérant est endommagé :

Évitez les flammes nues (bougies, lampes, etc.) et autres sources d'ignition.

Aérez soigneusement la pièce où l'appareil est situé.


L'installation votre nouveau appareil

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vous devez prendre connaissance des conseils suivants.



Avertissement

- Pour une installation correcte, ce réfrigérateur doit être placé sur une surface plane en matériau dur de la même hauteur que le reste du sol.
Cette surface doit être suffisamment solide pour supporter un réfrigérateur entièrement chargé.
- Les rouleaux, qui ne sont pas des roulettes, ne doivent être utilisés que pour avancer ou reculer. Si vous déplacez le réfrigérateur latéralement, vous risquez d'endommager le sol et les roulettes.

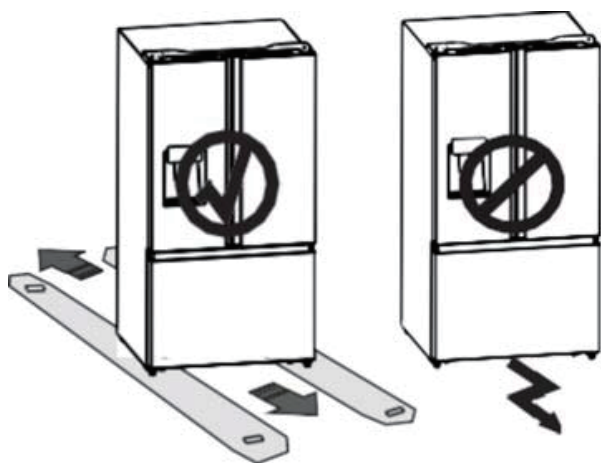


Ventilation de l'appareil


Afin d'améliorer l'efficacité du système de refroidissement et d'économiser de l'énergie, il est nécessaire de maintenir une bonne ventilation autour de l'appareil pour la dissipation de la chaleur. Pour cette raison, un espace libre suffisant doit être disponible autour du réfrigérateur.

Suggérer :

Il est conseillé de laisser un espace libre d'au moins 50 mm entre l'arrière du réfrigérateur et le mur, un espace libre d'au moins 12 mm sur le dessus, un espace libre d'au moins 12 mm sur les côtés et un espace libre d'au moins 12 mm sur les côtés de son côté au mur et un espace libre

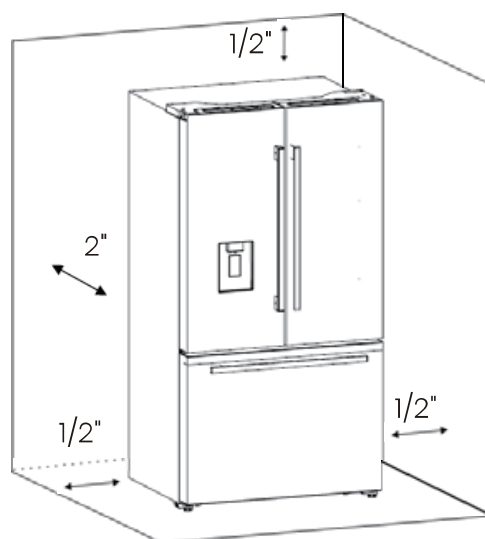

L'installation votre nouveau appareil

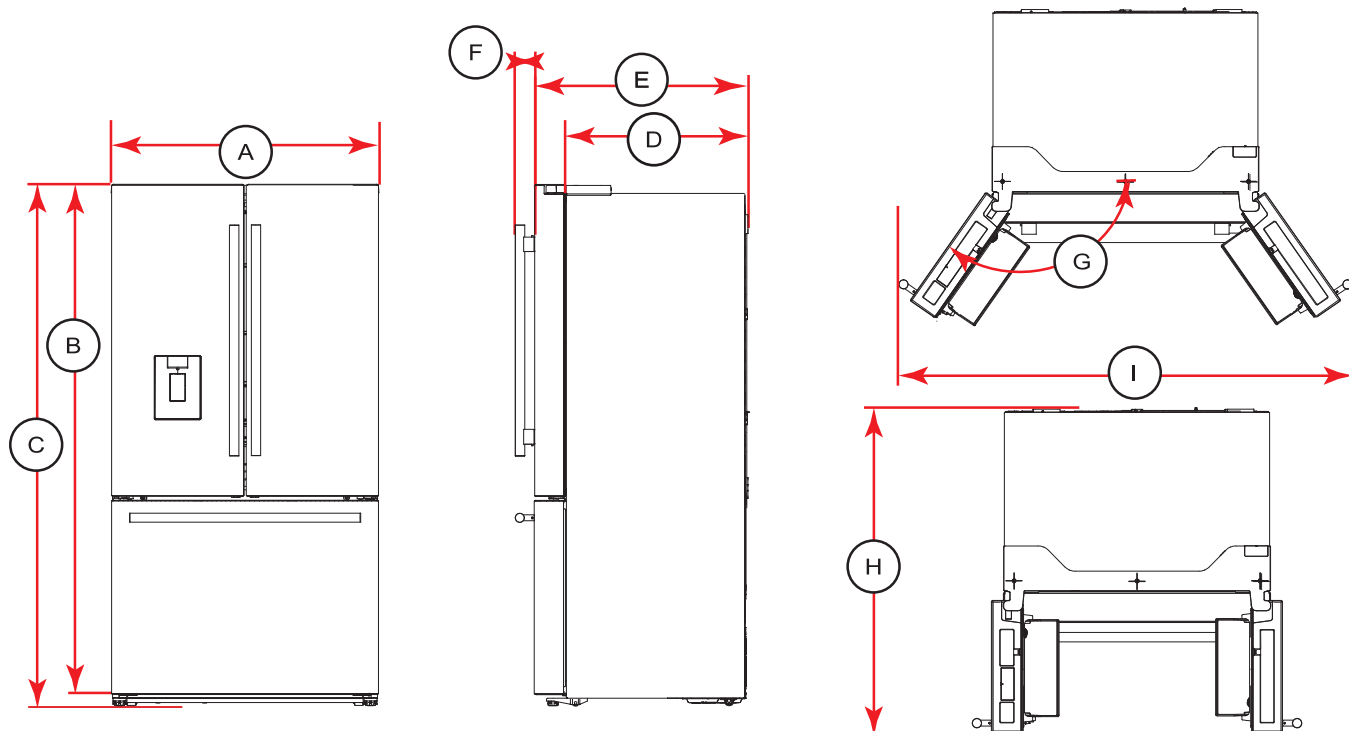

A	B	C	D	E	F
Largeur totale	Hauteur de la charnière au pied (au minimum)	Hauteur totale Hing to foot (au maximum)	Profondeur Sans de la porte à l'arrière	Profondeur Porte à retour	Profondeur Poignée
36	68 ⁷ / ₁₀ "	70 ¹ / ₁₀ "	24 ² / ₅ "	28 ⁴ / ₅ "	2 ³ / ₅ "
91.4cm	174.6cm	178.1cm	62.1cm	73.1cm	6.6cm

G	H	I
Ouverture (Porte entièrement ouverte)	Hauteur (Ouvrir la porte à 90°)	Largeur (Porte entièrement ouverte)
125°	43 ³ / ₅ "	61 ¹ / ₁₀ "
	110.8cm	155.2cm

L'installation votre nouveau appareil

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vous devez prendre connaissance des conseils suivants.



Note

Cet appareil fonctionne bien dans les classes climatiques de SN à ST. Il peut ne pas fonctionner correctement s'il est laissé à une température supérieure ou inférieure à la plage indiquée pendant une longue période

Classe	Température ambiante
SN	de +50°F à +90°F
N	de +61°F à +90°F
ST	de +61°F à +100°F
T	de +61°F à +109°F

Placez votre appareil dans un endroit sec afin d'éviter qu'il ne soit endommagé par l'humidité. Gardez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil, de la pluie ou du gel. Placez l'appareil à l'écart des sources de chaleur telles que les cuisinières, les feux ou les radiateurs.

Mise à niveau de l'appareil

- Pour assurer une mise à niveau et une circulation d'air suffisantes dans la partie arrière inférieure de l'appareil, il peut être nécessaire d'ajuster les pieds inférieurs. Vous pouvez les régler manuellement ou à l'aide d'un outil approprié.
- Pour permettre aux portes de se refermer automatiquement, inclinez la partie supérieure vers l'arrière de 0,1" à 0,2". (2,5-5mm)





L'installation votre nouveau appareil

Installation des poignées



Avant d'utiliser l'appareil, vous devez installer les poignées fournies. Veuillez suivre les procédures cidessous pour installer et inverser la poignée.

Outils nécessaires (fournis dans le sac):

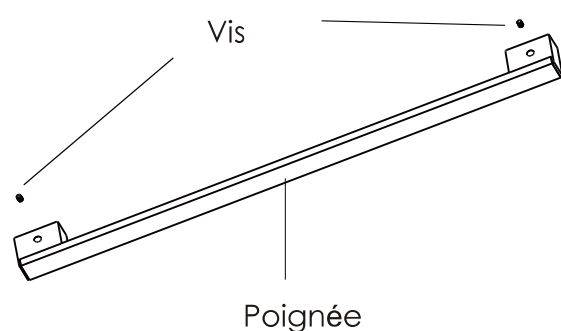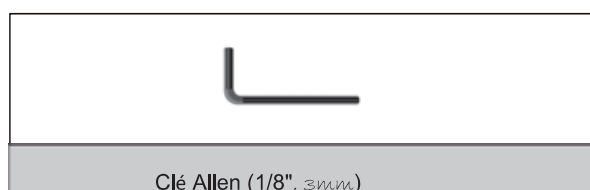

- Retirez les couvercles des trous de vis sur les portes, installez les supports de poignée (C).

Placez la poignée (A) sur la porte en la faisant passer par-dessus les supports de poignée (C), puis fixez les vis (B) à l'aide d'une clé Allen de 3 mm.

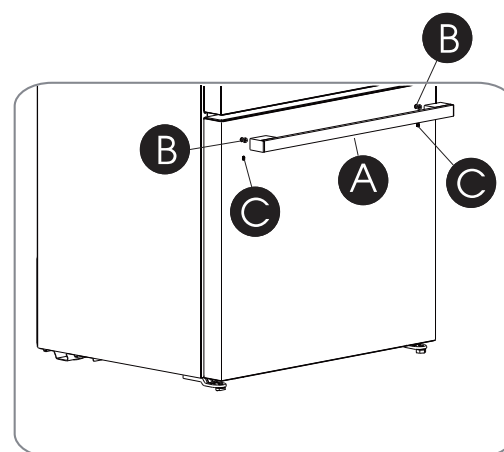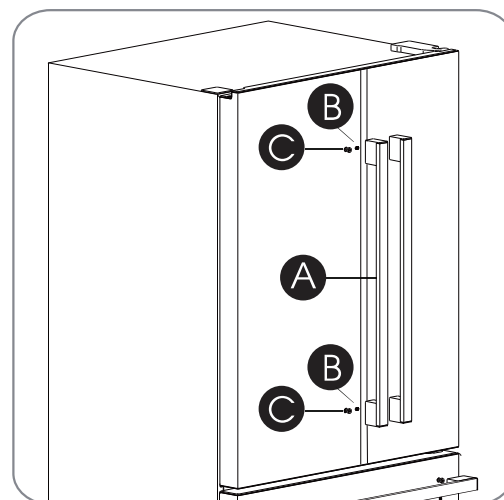

Retrait de la porte

Si la porte d'accès de votre domicile est trop étroite pour laisser passer le réfrigérateur, retirez les portes et les tiroirs du réfrigérateur. Si vous n'avez pas besoin de retirer les portes de l'appareil, passez à la section "Installation des conduites d'eau" à la page 8.

Si vous devez retirer les portes, continuez cidessous.

L'installation votre nouveau appareil


Outils nécessaires (non fournis):

	
Clé Allen (5/32", 4mm)	Clé à molette
	
Tournevis Phillips	


1. La porte étant fermée, retirez les 3 vis qui maintiennent le couvercle supérieur à l'aide d'un tournevis Phillips (+), puis retirez le couvercle supérieur avec l'ensemble du harnais attaché.



2. Séparez les deux connecteurs de la porte latérale gauche. Pour retirer le connecteur de fil, appuyez sur le haut du connecteur et séparez-le de l'autre. Pour retirer le coupleur d'eau de la charnière, tordez et tirez les clips du coupleur. Retirez la conduite d'eau en appuyant sur la partie mobile du coupleur de conduite d'eau.

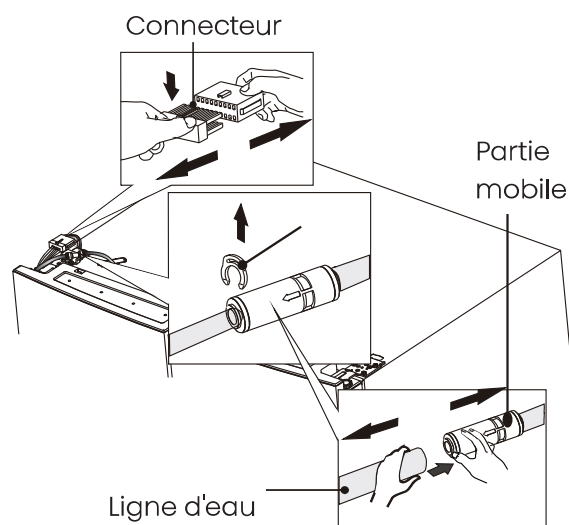


3. Retirer les vis fixées sur les charnières à l'aide d'une clé (5/16", 8mm) et 1 vis de masse fixée à la charnière à l'aide d'un tournevis Phillips (+). Retirer les charnières supérieures gauche et droite de la porte.

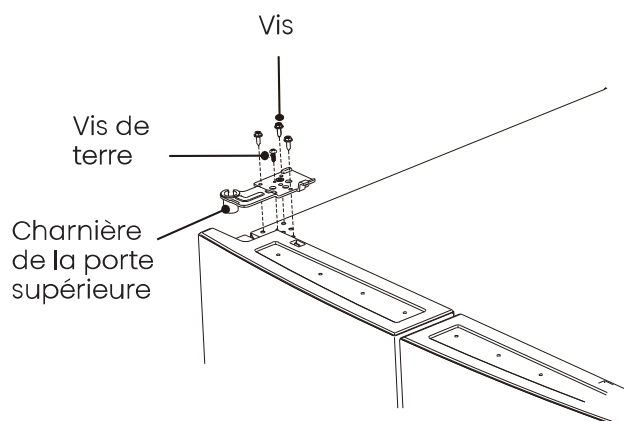


L'installation votre nouveau appareil

4. Utiliser les deux mains pour ouvrir la porte à plus de 90°. Soulevez-la et retirez-la.

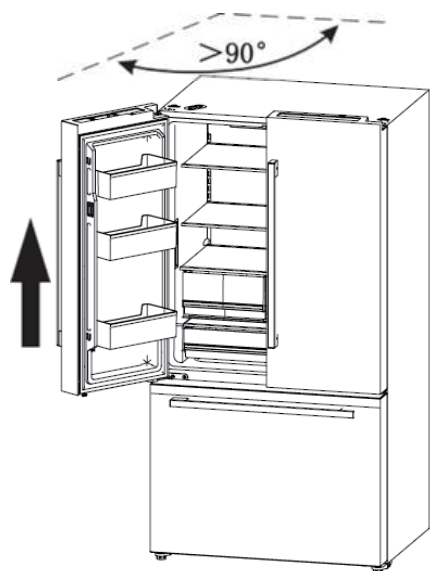


5. Retirer les 4 boulons à tête hexagonale des charnières à l'aide d'une clé Allen (5/32", 4mm). Retirez les charnières inférieures gauche et droite de la porte.

Charnière de porte
Boulons à tête hexagonale
tête hexagonale
charnière

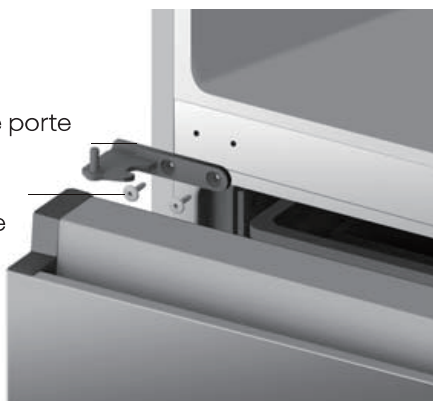


Démontage de la porte du congélateur

1. Tirez la porte du congélateur, le plateau supérieur et le plateau central jusqu'à leur position finale.

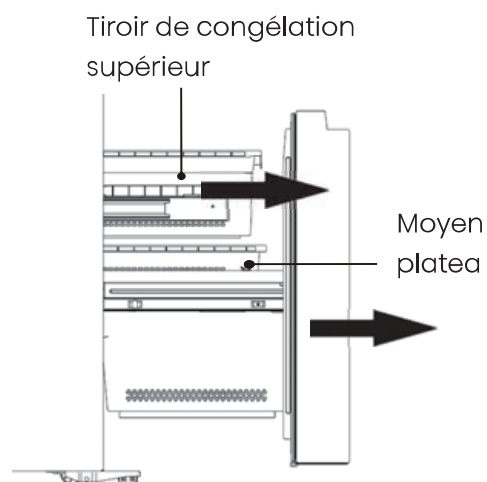


2. Retirez le bac à glace (si l'appareil en est équipé).

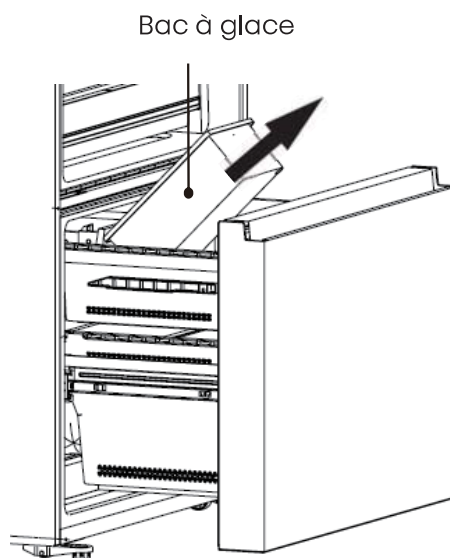


L'installation votre nouveau appareil


3. Retirer le tiroir supérieur du congélateur en le soulevant du système de rails.

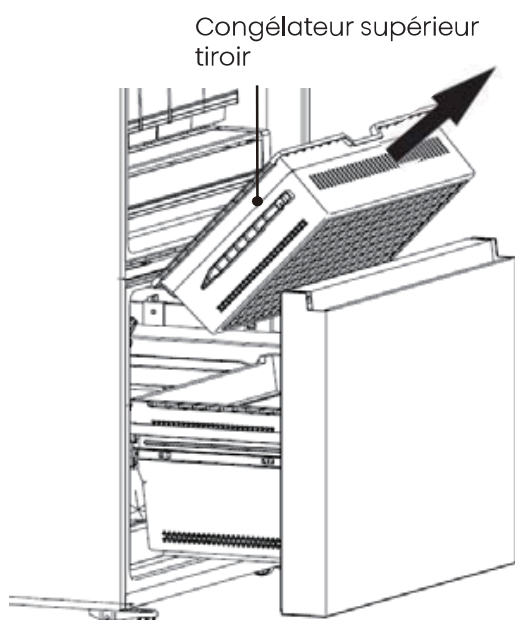


5. Retirer le tiroir de congélation inférieur en le soulevant.

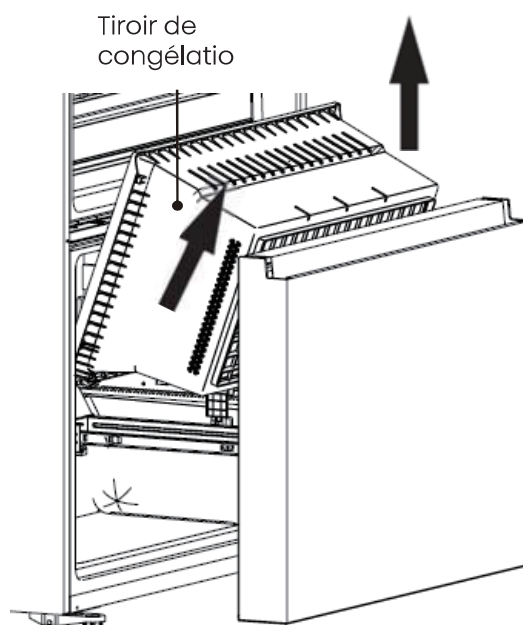

4. Tirer le tiroir de congélation inférieur jusqu'au bout et retirez-le en le soulevant.

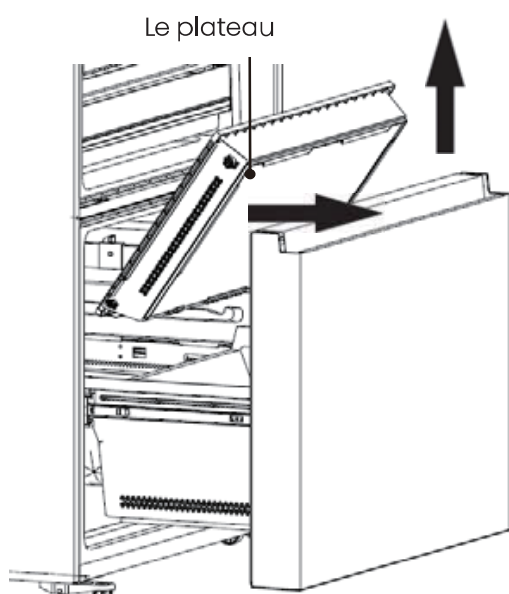


6. Retirer les 2 vis qui maintiennent le support.

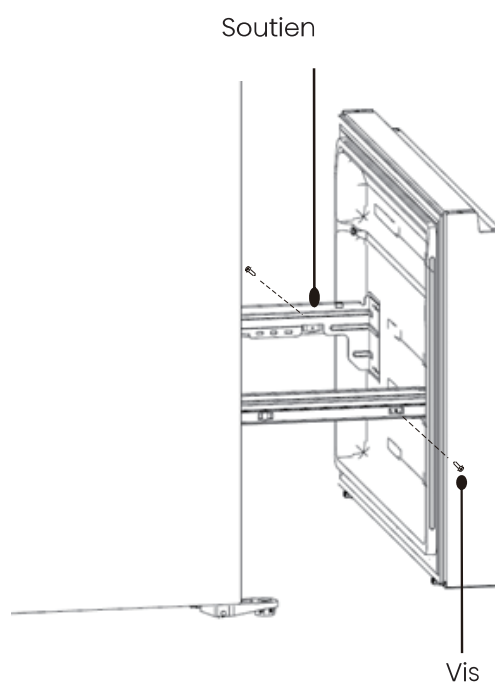

L'installation votre nouveau appareil

7. Retirer la porte du congélateur en la soulevant

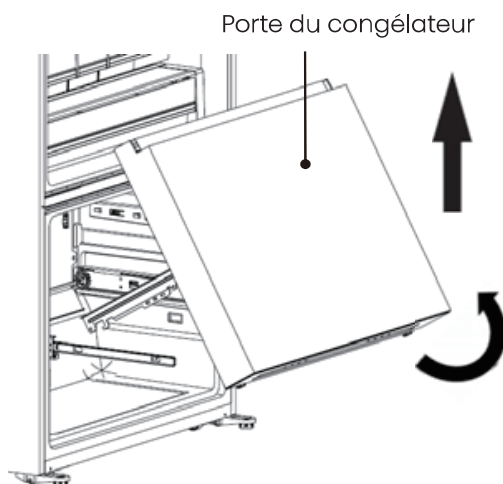

Pour remettre en place le tiroir après avoir déplacé l'appareil à son emplacement définitif, assemblez les pièces dans l'ordre inverse.

Installation des conduites d'eau

Un distributeur d'eau avec filtre est l'une des fonctions utiles de votre nouvel appareil.

Pour contribuer à une meilleure santé, le filtre à eau élimine les particules indésirables de l'eau. Cependant, il ne stérilise pas et ne détruit pas les microorganismes. Il se peut que vous deviez acheter un filtre à eau

la machine à glaçons doit être équipée d'un système de purification de l'eau.

Pour que la machine à glaçons fonctionne correctement, une conduite d'eau est nécessaire.

La pression d'entrée de l'eau doit être comprise entre 207kPa et 700kPa.



Avertissement

- Le raccordement à l'eau doit être effectué par un plombier qualifié. Un fonctionnement en dehors de la plage de pression de l'eau peut entraîner un dysfonctionnement, des fuites d'eau graves et dommageables.
- Dans des conditions normales, une tasse de 200 cm³ (5,75 oz) peut être remplie en 10 secondes environ.
- Si le réfrigérateur est installé dans une zone où la pression de l'eau est faible (inférieure à 30 psi), vous pouvez installer une pompe de surpression pour compenser la

Que devez-vous faire avant de commencer ?.

1. Une perceuse électrique et une mèche de 1/4 de pouce.
2. une clé de 1/2 po ou une clé à molette.
3. Tournevis à lame plate et tournevis à tête Philips.



Robinet d'arrêt à selle (sortie 1/4")



une compression de 1/4



un tuyau d'extension de 1/4




1 ferrule (manchon)

L'installation votre nouveau appareil


4. Vous devez acheter plusieurs articles pour réaliser ce raccordement. Vous pouvez trouver ces articles vendus en kit dans votre quincaillerie locale

Raccordement à la conduite d'alimentation en eau


1. Commencez par couper l'alimentation principale en eau.

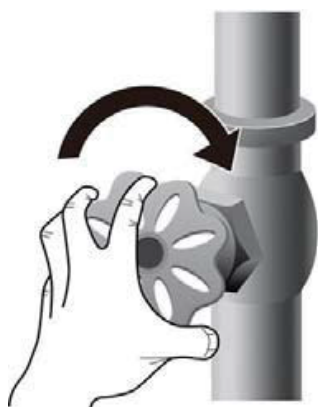

2. À l'aide d'une perceuse électrique et d'un foret de 1/4 po, percer la conduite d'eau froide et raccorder le robinet d'arrêt à selle.

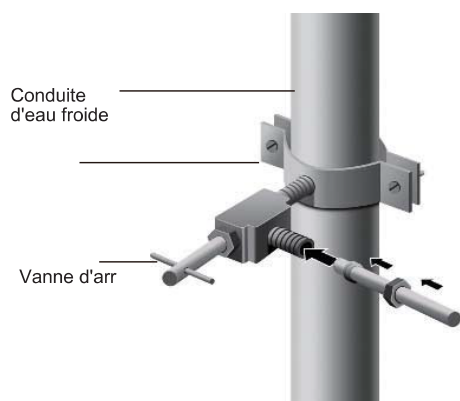

3. Raccordez une rallonge de 1/4 po à la sortie du robinet d'arrêt.

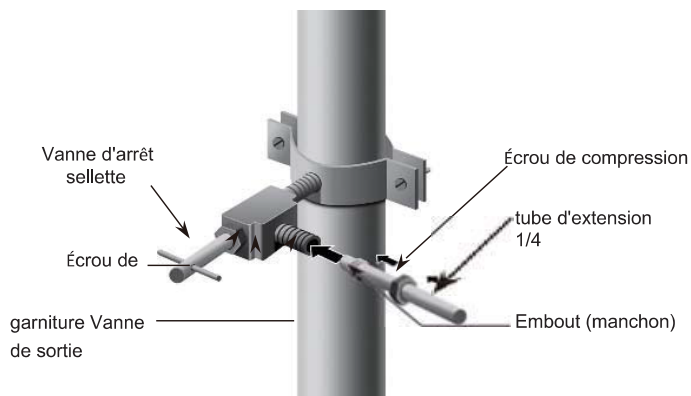

4. Rincer la tuyauterie. Ouvrez l'alimentation principale en eau et rincez les tuyaux jusqu'à ce que l'eau soit claire. Fermez ensuite l'eau au niveau du robinet d'eau après qu'environ un quart d'eau a été rincé dans la tuyauterie



L'installation votre nouveau appareil



Note

Veillez à ce que la conduite d'eau ne soit pas pincée ou pliée lors de l'installation.

Cela peut entraîner un mauvais écoulement de l'eau dans la conduite et affecter le fonctionnement du réfrigérateur.



Note

Après avoir raccordé l'appareil à la conduite d'alimentation en eau, ouvrez le robinet d'eau pour rincer le filtre pendant 5 minutes avant de l'utiliser. La décoloration initiale de l'eau est normale.

Lorsque vous raccordez la conduite d'eau à l'appareil et que vous appuyez sur le levier du distributeur pour la première fois, il est normal qu'un bruit d'échappement sorte de l'appareil.

5. Ouvrez l'eau et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite.



ATTENTION !

Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites au niveau des raccordements de la conduite d'eau



Avertissement


1. La conduite d'eau doit être raccordée au tuyau d'eau froide. Si elle est raccordée à la conduite d'eau chaude, le purificateur risque de mal fonctionner.
2. Évitez de contaminer les tuyaux pendant l'installation.
3. Raccorder uniquement à l'alimentation en eau potable.

L'installation votre nouveau appareil

Raccordement de la conduite d'eau au réfrigérateur

IMPOTANT : Si vous mettez le réfrigérateur en marche avant que l'eau ne soit raccordée, la machine à glaçons s'éteindra.


1. Il se peut que vous deviez acheter les articles ci-dessous pour effectuer ce raccordement. Vous trouverez peut-être ces articles en kit dans une quincaillerie locale.

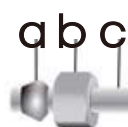

a Embout (manchon) - 1 pièce
b écrou à compression 1/4" - 1 pièce
c conduite d'eau de 1/4" - 1 pièce

5. Insérez l'extrémité libre de la conduite d'eau de 1/4" dans le raccord en laiton fixé à l'entrée d'eau à l'arrière du réfrigérateur.

6. Faites glisser l'écrou de compression de 1/4" sur la virole (manchon) et vissez l'écrou de compression de 1/4" sur le raccord en laiton.

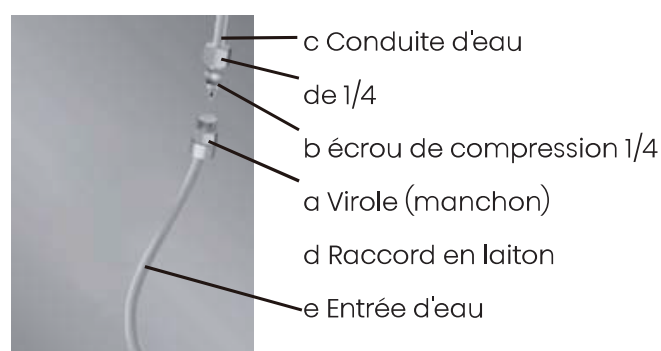


2. Débrancher le réfrigérateur ou couper l'alimentation électrique.
3. Fermez le robinet d'arrêt.
4. Visser un écrou de compression de 1/4" et une bague (manchon) sur l'extrémité libre de la conduite d'eau de 1/4".

7. Confirmez que la conduite d'eau de 1/4" est bien fixée en tirant doucement dessus.
8. Ouvrez l'alimentation en eau et vérifiez l'absence de fuites, et corrigez-les le cas échéant.

Pièces fournies		
3x Poignée	Plaque de logo	6x vis pour la poignée
Tournevis	6x Support de poignée	

Description de l'appareil

- 1 Porte bin
- 2 Déflecteur vertical
- 3 Distributeur d'eau (derrière)
- 4 Bac à légumes et à fruits
- 5 Tiroir multifonction
- 6 Lumière LED du congélateur
- 7 Plateau central
- 8 Tiroir de congélation inférieur
- 9 Pieds inférieurs réglables
- 10 Couvercle supérieur
- 11 Bloc de guidage du déflecteur
- 12 vertical Filtre à eau
- 13 Tableau d'affichage
- 14 Tablette en verre
- 15 Canal à vent
- 16 Lumière LED du réfrigérateur (des deux côtés)
- 17 Couvercle du bac à légumes
- 18 Machine à glaçons
- 19 Tiroir de congélation supérieur
- 20 Membrane inférieure (inside)
- 21 Porte du réfrigérateur
- 22 Distributeur d'eau
- 23 Porte du congélateur
- 24 Poignées

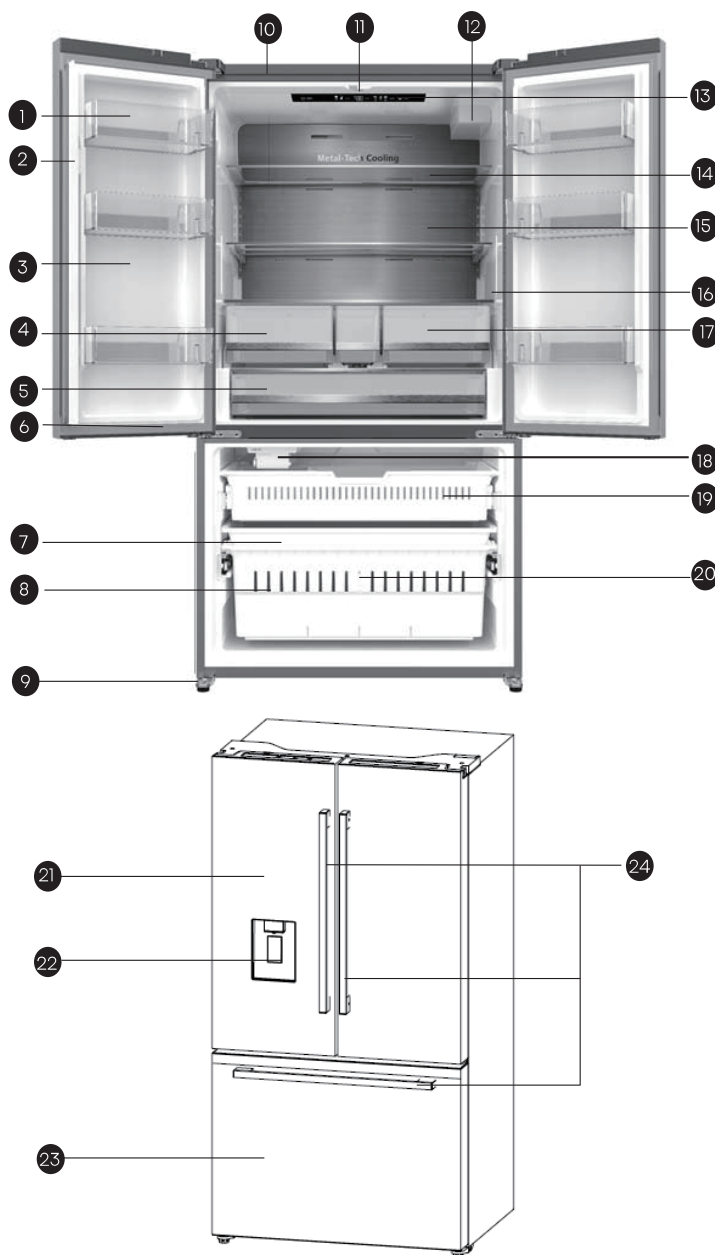

- En raison des modifications constantes apportées à nos produits, votre réfrigérateur peut être légèrement différent de ce manuel d'instructions, mais ses fonctions et ses méthodes d'utilisation restent les mêmes.
- Pour obtenir la meilleure efficacité énergétique de ce produit, veuillez placer toutes les étagères, tous les tiroirs et tous les paniers dans leur position d'origine, comme indiqué sur l'illustration ci-dessus.

Contrôles d'affichages

Votre appareil est équipé d'un panneau de commande situé sur la porte du réfrigérateur. Utilisez votre appareil conformément aux instructions suivantes.



Réglage des températures des compartiments

Lorsque vous réglez une température, vous réglez une température moyenne pour l'ensemble du compartiment. Les températures réelles du compartiment peuvent différer des températures affichées en fonction de la quantité et de l'emplacement des aliments stockés, ainsi que de la température ambiante de la pièce.

Réglages de température recommandés

- Compartiment réfrigérateur : 39°F (4°C)
- Compartiment congélateur : 0°F (-18°C)

TEMP.
°F/°C
Hold 3 Sec

Pour alterner entre Celsius et Fahrenheit sur l'écran, appuyez sur la touche "TEMP." pendant trois secondes.



"Contrôle de la température du réfrigérateur"

Appuyez sur la touche "ZONE" jusqu'à ce que l'icône "Fridge" apparaisse, puis appuyez plusieurs fois sur la touche "TEMP." pour faire défiler les réglages de

température disponibles de 46°F à 36°F.

46°F — 45°F — 44°F —
36°F — 37°F — 38°F

Si vous avez réglé le type de température sur °C, le cycle de réglage de la température va de 8°C à 2°C.

8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

Relâchez la touche "TEMP." lorsque la température souhaitée apparaît.



Note

Chaque pression sur la touche diminue la température d'un degré.



Freezer


"Contrôle de la température du congélateur"

Appuyez sur la touche "ZONE" jusqu'à ce que l'icône "Freezer" apparaisse, puis appuyez plusieurs fois sur la touche "TEMP." pour faire défiler les réglages de température disponibles, de 7°F à -11°F.

7°F — 6°F —
-11°F — -10°F

Contrôles d'affichages

Si vous avez réglé le type de température sur °C, le cycle de réglage



Relâchez la touche "TEMP." lorsque le réglage de température souhaité apparaît.



Note

Chaque pression sur la touche diminue la température d'un degré.



Super
Cool

"Super Refroidissement"

La fonction Super Cool permet de maintenir les aliments stockés dans le réfrigérateur à la température programmée pendant les périodes d'utilisation intensive, de chargement important de provisions ou de températures ambiantes temporairement élevées. La fonction Super Cool abaisse la température dans le compartiment réfrigérateur.

1. Appuyez sur la touche "MODE" pour activer cette fonction. L'icône "Super Cool" s'allume et l'indicateur de température du réfrigérateur affiche 2°C (36°F).

2. La fonction Super Cools'éteint automatiquement au bout de 3 heures.

3. Lorsque la fonction Super Coolest activée, vous pouvez la désactiver en appuyant sur la touche "MODE" ou en réglant la température du réfrigérateur

"MODE" ou en réglant la température du réfrigérateur. Pour désactiver manuellement la fonction Super Cool, le réglage de la température du réfrigérateur revient au réglage précédent.



Super
Freeze

"Super congélation"

La fonction Super Freeze abaisse rapidement la température à l'intérieur du congélateur, de sorte que les aliments se congèlent plus vite que d'habitude. Cette fonction permet également de conserver les vitamines et les éléments nutritifs des aliments frais et de les conserver plus longtemps.

1. Appuyez sur la touche "MODE" pour activer cette fonction. L'icône "Super Freeze" s'allume et la température du congélateur est réglée sur "Super Freeze" -11°F (-24°C).

Contrôles d'affichages

2. La fonction Super Freezes'éteint automatiquement au bout de 52 heures.

Lorsque la fonction Super Freeze est activée, vous pouvez la désactiver en appuyant sur la touche "MODE" ou en réglant la température du congélateur. Pour désactiver manuellement la fonction Super Freeze, le réglage de la température du congélateur revient au réglage précédent.

Contrôles d'affichages



Note

Lorsque vous sélectionnez la fonction Super Freeze, assurez-vous qu'il n'y a pas de boissons en bouteille ou en boîte (en particulier les boissons gazeuses) dans le compartiment congélateur. Les bouteilles et les canettes peuvent



Eco **"Eco"**

Appuyez sur le bouton "MODE" pour activer la fonction d'économie d'énergie, l'icône "Eco" s'allume. Lorsque la fonction Eco est activée, la température du réfrigérateur est automatiquement réglée sur 6°C (43°F) et celle du congélateur sur -17°C (1°F). Lorsque la fonction Eco est activée, vous pouvez la désactiver en appuyant sur la touche "MODE" ou en réglant la température du réfrigérateur/congélateur, la température du réfrigérateur reviendra au réglage précédent.



"GLACE"

La machine à glaçons est située à l'intérieur du compartiment congélateur, près du haut du compartiment. Lorsque la machine à glaçons produit de la glace, celle-ci est stockée dans le bac de congélation

Appuyez sur la touche "ICE" pour activer ou désactiver la machine à glaçons. Lorsque la machine à glaçons est en marche, l'icône "  " s'allume.

POWER

Appuyez sur la touche "POWER" et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction d'alimentation. Lorsque la fonction d'alimentation est activée, l'icône  s'allume et l'écran affiche " -- ".



Note

Lorsque la fonction d'alimentation est activée, le réfrigérateur ne refroidit pas.



"Filtre à eau"

Après que le réfrigérateur a distribué environ 1 000 gallons d'eau, l'icône du filtre "  " clignote pour vous rappeler de remplacer le filtre à eau. L'état du filtre à eau est calculé par la carte de contrôle principale et transmis au panneau d'affichage. La première fois que l'appareil est mis sous tension et que l'eau entre dans le filtre, l'état du filtre est calculé à 99 %. Lorsque l'eau si l'état du filtre descend à 15 %, l'icône "  " s'allume.

Contrôles d'affichages

Lorsque l'état du filtre atteint 10 %, l'icône "■" clignote. L'utilisateur doit remplacer le filtre et appuyer longuement sur le bouton ICE pendant 3 secondes pour réinitialiser l'état du filtre à eau. L'état du filtre sera alors recalculé à 99 %.

Mode démo

Le mode démo est destiné à la présentation en magasin et empêche le réfrigérateur de générer de l'air froid. Dans ce mode, le réfrigérateur peut donner l'impression de fonctionner, mais il ne produit pas d'air froid. L'écran affiche des segments spéciaux comme suit.



Pour désactiver le mode démo, appuyez simultanément sur les touches "POWER" et "ICE" pendant trois secondes ; l'avertisseur sonore émet alors un long son.

Alarme de porte ouverte


si une porte reste ouverte pendant plus de 2 minutes, une alarme retentit pour vous alerter et le panneau de commande affiche "dr". L'alarme retentit 3 fois par minute pendant 8 minutes. Pour désactiver l'alarme, fermez complètement toutes les portes.

Utilisation de votre appareil

Cette section vous explique comment utiliser la plupart des fonctions utiles. Nous vous recommandons de les lire attentivement avant d'utiliser l'appareil.

Obtenir de l'eau froide

Le distributeur d'eau est situé dans la porte du réfrigérateur. Pour obtenir de l'eau, appuyez sur le bouton eau. Déplacez ensuite votre verre vers le bas sur le levier du distributeur (A) dans la position suggérée et appuyez dessus.

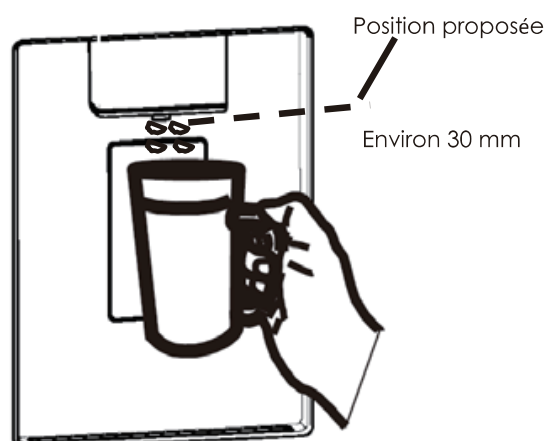

En utilisant votre appareil

Phénomène de trouble de l'eau


Toute l'eau fournie au réfrigérateur passe par un filtre à eau alcaline.

Au cours du processus de filtrage, la pression de l'eau qui s'est écoulée du filtre est augmentée et l'eau est saturée d'oxygène et d'azote. Lorsque l'eau s'écoule dans l'air, la pression chute et l'oxygène et l'azote deviennent sursaturés, ce qui entraîne la formation de bulles de gaz. L'eau peut temporairement paraître brumeuse ou trouble en raison de ces bulles d'oxygène. Après quelques secondes, l'eau sera claire.


Remplacement du filtre à eau

Pour boire l'eau la plus fraîche et la plus propre de votre réfrigérateur, changez le filtre à temps. Pour remplacer le filtre à eau, procédez comme suit :

1. Fermez l'arrivée d'eau. Tirez le couvercle d'environ 1,5 cm et ouvrezle

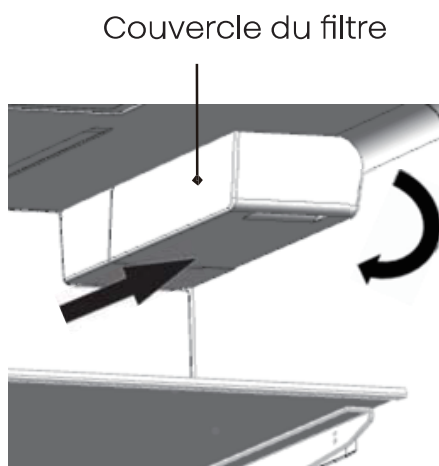

2. Tournez le filtre à eau d'environ 1/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Puis retirez le filtre à eau de son support.

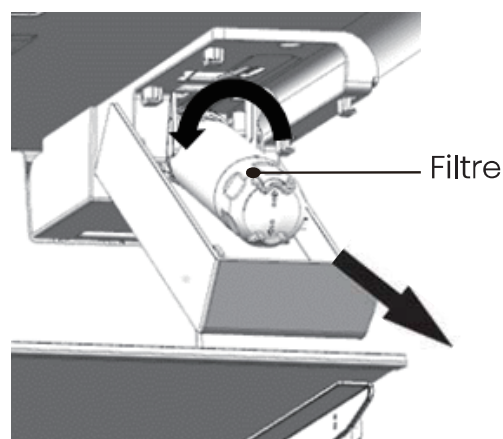


Note

- Pour remplacer facilement le filtre à eau, fermez le robinet d'arrivée d'eau. Il est parfois difficile de démonter le filtre à eau parce que les impuretés présentes dans l'eau le font coller. Si vous rencontrez des difficultés, saisissez fermement le filtre à eau et retirez-le.
- Lorsque vous retirez le filtre à eau, un peu d'eau peut s'écouler par l'ouverture. C'est normal. Pour minimiser les fuites d'eau, maintenez la cartouche filtrante à l'horizontale lorsque vous la tirez.

En utilisant votre appareil

3. Insérez le nouveau filtre dans le porte-filtre.

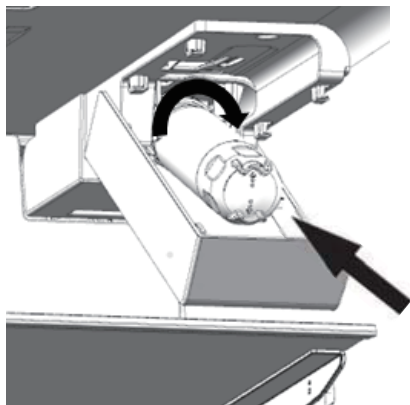

4. Poussez le filtre, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille.
Si vous avez des difficultés à insérer le filtre à eau en raison d'une pression d'eau élevée, fermez le robinet d'arrivée d'eau.
5. Si vous avez coupé l'alimentation en eau, rétablissez-la.



Note

Il est recommandé de changer le filtre à eau tous les 6 mois.
Après avoir ouvert l'alimentation en eau, vous devez vérifier les fuites. En cas de fuite, répétez les étapes 1 à 5. Si les fuites persistent, cessez d'utiliser l'appareil et appelez le

Élimination de toute matière résiduelle à l'intérieur de la conduite d'alimentation en eau après l'installation du filtre à eau

1. Après le remplacement du filtre à eau, distribuer 2,5 gallons d'eau (rincer pendant environ 5 minutes) pour éliminer l'air et les contaminants piégés dans le système.
2. Un rinçage supplémentaire peut être nécessaire dans certains foyers.
3. Ouvrez la porte du réfrigérateur et assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite d'eau provenant du filtre à eau.



Note

- Il est parfois difficile de démonter le filtre à eau parce que les impuretés présentes dans l'eau le font coller. Si vous rencontrez des difficultés, saisissez fermement le filtre à eau et retirez-le.



Note

- Veillez à bien rincer le distributeur, sinon de l'eau risque de s'écouler du distributeur. Cela signifie qu'il y a encore de l'air dans la conduite.
- Ne distribuez pas la totalité de la quantité de 2,5 gallons en continu. Appuyez et relâchez le bouton du distributeur pour des cycles de 30 secondes de marche et 60

En utilisant votre appareil

Alimentation en eau par osmose inverse
La pression de l'eau provenant d'un système d'osmose inverse et alimentant le robinet d'arrivée d'eau du réfrigérateur doit être comprise entre 30 et 100 psi (207 et 700 kPa). Si un système d'osmose inverse est raccordé à votre alimentation en eau froide, la pression de l'eau du système d'osmose inverse doit être comprise entre 276 et 414 kPa (40 et 60 psi). Si la pression de l'eau dans le système d'osmose inverse est inférieure à 276 à 414 kPa (40 à 60 psi) :

Vérifiez si le filtre à sédiments du système d'osmose inverse n'est pas obstrué.
Remplacez le filtre si nécessaire.
Laissez le réservoir de stockage du système d'osmose inverse se remplir après une utilisation intensive.

Si votre réfrigérateur est équipé d'un filtre à eau, celui-ci peut réduire davantage la pression de l'eau lorsqu'il est utilisé avec un système d'osmose inverse. Pour résoudre ce problème, retirez le filtre à eau.

Utilisation du compartiment réfrigérateur Le compartiment réfrigérateur convient à la conservation des légumes et des fruits
fruits. Les aliments à l'intérieur doivent être scellés pour
les aliments à l'intérieur doivent être scellés afin d'éviter la perte d'humidité ou la pénétration des saveurs dans les autres



Attention

Ne fermez jamais la porte du réfrigérateur lorsque les clayettes, le bac à légumes et/ou les glissières télescopiques sont déployés. Cela pourrait les endommager, ainsi que le réfrigérateur.


En utilisant votre appareil

Paniers de porte

Le compartiment réfrigérateur est équipé de six paniers de porte, qui conviennent au stockage de liquides en conserve, de boissons en bouteille et d'aliments emballés.

Pour retirer les paniers de porte, il suffit de soulever les grilles et de les tirer vers l'extérieur.

Pour déplacer les paniers de porte, faites-les glisser au-dessus de l'emplacement souhaité et poussez-les vers le bas jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent.

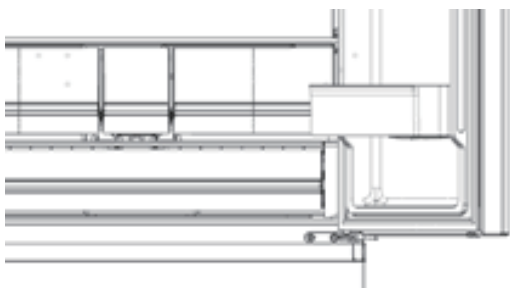


Clayettes en verre


Pour retirer les clayettes en verre, inclinez l'avant de la clayette dans la direction indiquée (E) et soulevez-la verticalement (F).

Retirez la tablette.

En utilisant votre appareil

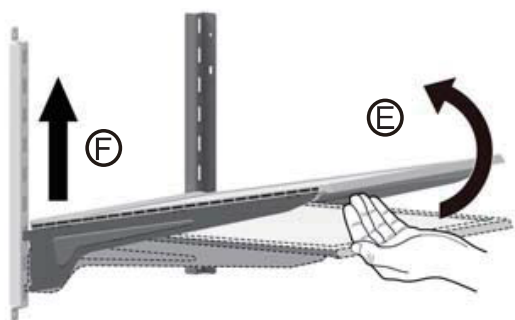


Pour réinstaller les étagères en verre, inclinez l'avant de l'étagère vers le haut et guidez les crochets de l'étagère dans les fentes à la hauteur souhaitée (G). Abaissez ensuite l'avant de l'étagère pour que les crochets s'insèrent dans les fentes (H).

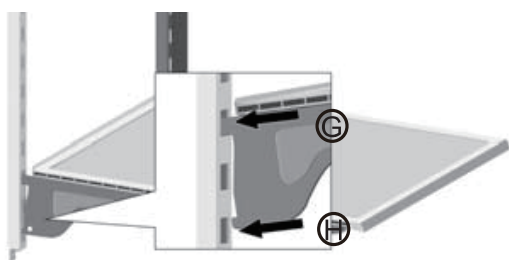

Bacs à légumes et à fruits


Les bacs à légumes conviennent à la conservation des légumes et des fruits. Pour les sortir, ouvrez d'abord la porte jusqu'à l'emplacement final. Tirez ensuite le tiroir et basculez l'avant du bac à légumes vers le haut après l'avoir légèrement déplacé dans le sens de la flèche.

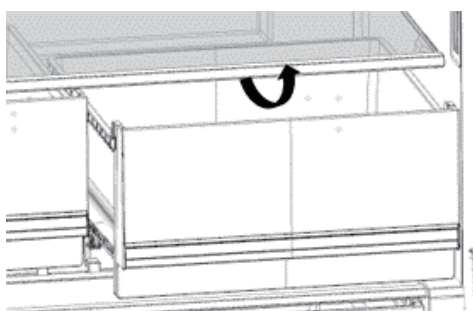

Machine à glaçons dans le congélateur

Si la conduite d'eau est connectée, placez l'interrupteur de la machine à glaçons sur la position ON.

- La machine à glaçons ne commencera à fonctionner que lorsqu'elle aura atteint sa température de fonctionnement de 15°F (-9°C) ou moins. Elle commencera alors à fonctionner automatiquement si l'interrupteur d'alimentation de la machine à glaçons est sur la position ON.
- Après l'installation, attendez 24 heures pour produire le premier lot de glace. Jeter les trois premiers lots de glace produits. Attendre 2 à 3 jours pour remplir le bac à glaçons.
- Si la glace s'agglomère dans le bac à glace, la briser à l'aide d'un ustensile en plastique et la jeter. Ne pas utiliser d'outil tranchant pour briser la glace. Cela peut endommager le bac à glaçons.
- Ne pas stocker d'autres articles que de la glace dans le bac à glace.

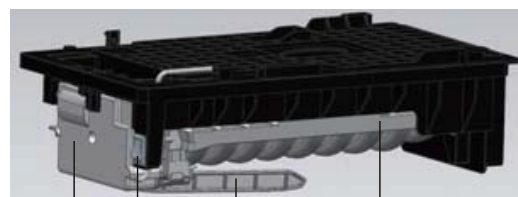

Moteur Interrupteur Bras de palpation Conteneur Stockage des glaçons



Attention

Ne laissez pas les enfants toucher la machine à glaçons. Cela pourrait causer des blessures.

Nettoyage et l'entretien

Pour des raisons d'hygiène, l'appareil (y compris les accessoires extérieurs et intérieurs) doit être nettoyé au moins tous les deux mois.



Avertissement

Pour éviter tout risque de choc électrique, l'appareil ne doit pas être branché sur le secteur pendant le nettoyage. Avant de procéder au nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise de courant.

Nettoyage extérieur

Pour préserver l'aspect de votre appareil, vous devez le nettoyer régulièrement.

- Essuyez le panneau numérique et le panneau d'affichage avec un chiffon propre et doux.
- Vaporisez de l'eau sur un chiffon de nettoyage plutôt que directement sur la surface de l'appareil. Cela permet d'assurer une répartition uniforme de l'humidité sur la surface.
- Nettoyez les portes, les poignées et les surfaces du meuble avec un détergent doux, puis essuyez-les avec un chiffon doux.




Attention

- N'utilisez pas d'objets pointus pour nettoyer, car ils risquent de rayer la surface.
- N'utilisez pas de diluant, de nettoyant pour voiture, d'eau de Javel, d'huile, de nettoyeurs abrasifs ou de solvants organiques tels que le benzène pour le nettoyage. Ils risquent d'endommager la surface

Nettoyage de l'intérieur

Nettoyez régulièrement l'intérieur de l'appareil. Il est plus facile de nettoyer l'intérieur du réfrigérateur lorsque les stocks de nourriture sont bas. Essayez l'intérieur du réfrigérateur et du congélateur avec une solution faible de bicarbonate de soude et d'eau, puis rincez à l'eau tiède à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon essoré. Essayez complètement avant de replacer les clayettes et les paniers.

Séchez soigneusement toutes les surfaces et les pièces amovibles avant de les remettre en place.

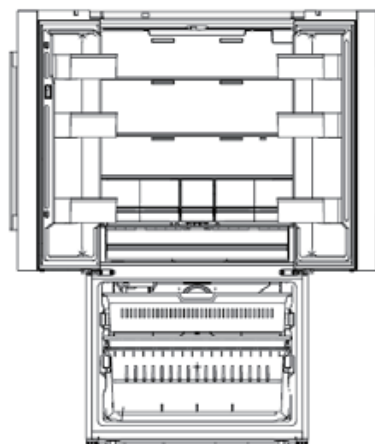

Nettoyage et l'entretien

Bien que cet appareil se dégivre automatiquement, une couche de givre peut se former sur les parois intérieures du compartiment congélateur si la porte du congélateur est ouverte fréquemment ou si elle reste ouverte trop longtemps. Si le givre est trop épais, choisissez un moment où le congélateur est presque vide et procédez comme suit :

1. Retirez les paniers d'aliments et d'accessoires existants, débranchez l'appareil et laissez les portes ouvertes. Ventilez bien la pièce pour accélérer le processus.
2. Une fois le dégivrage terminé, nettoyez votre congélateur comme décrit ci-dessus.



Avertissement

- N'utilisez pas d'objets pointus pour retirer le givre du compartiment congélateur
- Ce n'est que lorsque l'intérieur est complètement sec que l'appareil doit être remis en marche et rebranché à la prise de courant.

Nettoyage des joints de porte

Veillez à ce que les joints de porte restent propres. Les aliments et les boissons collants peuvent faire adhérer les joints au meuble et les déchirer lorsque vous ouvrez la porte. Laver le joint avec un détergent doux et de l'eau tiède. Rincez et séchez soigneusement l'appareil après l'avoir nettoyé.



Attention

Ce n'est qu'une fois les joints de porte complètement secs que l'appareil doit être mis sous tension.



Avertissement

La lampe LED doit être remplacée par une personne compétente. Si la lampe LED est endommagée, suivez les étapes suivantes :

1. Débranchez votre appareil.
2. Retirez le couvercle de l'éclairage en le soulevant et en le tirant vers l'extérieur.
3. Tenez la lampe LED d'une main et tirez-la tout en appuyant sur le loquet du connecteur avec l'autre main.
4. Remplacez la lumière LED, fixez-la correctement en place et remettez le cache de la lumière.

Conseils utiles

- **Conseils pour économiser l'énergie**
Nous vous recommandons de suivre les conseils pour économiser l'énergie.
- Essayez d'éviter de laisser la porte ouverte pendant de longues périodes afin d'économiser de l'énergie. Veillez à ce que l'appareil l'appareil est éloigné de toute source de chaleur (lumière directe du soleil, four électrique ou cuisinière, etc four ou cuisinière électrique, etc.)
- Ne réglez pas la température plus froide que nécessaire.
- Ne conservez pas d'aliments chauds ou de liquides en cours d'évaporation dans l'appareil.
- Placez l'appareil dans une pièce bien ventilée et sans humidité.
- Si le diagramme indique la bonne combinaison pour les tiroirs, le bac à légumes et les étagères, ne modifiez pas la combinaison car il s'agit de la configuration la plus efficace sur le plan énergétique.

Conseils pour la réfrigération des aliments frais

- Ne placez pas d'aliments chauds directement dans le réfrigérateur ou le congélateur, car la température interne augmente, ce qui oblige le compresseur à travailler davantage et à consommer plus d'énergie.
- Couvrez ou emballez les aliments, en particulier s'ils ont un goût prononcé.

Placez les aliments de manière à ce que l'air puisse circuler librement autour d'eux.

Conseils utiles

Conseils pour la réfrigération

- Pour la viande : (tous les types) enveloppez-la dans du film alimentaire et placez-la sur l'étagère en verre au-dessus du tiroir à légumes. Respectez toujours les durées de conservation des aliments et les dates limites de consommation indiquées par les fabricants.
- Aliments cuits, plats froids, etc : Ils doivent être couverts et placés sur n'importe quelle étagère.
- Fruits et légumes : Ils doivent être conservés dans le tiroir spécial prévu à cet effet.
- Beurre et fromage : Ils doivent être enveloppés dans une feuille d'aluminium ou un film plastique étanche à l'air.
- Bouteilles de lait : Ils doivent être munis d'un couvercle et être rangés dans les casiers de la porte.

Conseils pour la congélation

- Lors de la première mise en service ou après une période d'inactivité, laissez l'appareil fonctionner au moins 2 heures sur les réglages les plus élevés avant de placer des aliments dans le compartiment.
- Préparer les aliments en petites portions pour qu'ils puissent être rapidement et complètement congelés et qu'il soit possible de

ne décongeler ensuite que la quantité nécessaire.

- Enveloppez les aliments dans du papier d'aluminium ou du film plastique étanche à l'air.

Conseils utiles

- Ne laissez pas un aliment non congelé toucher un aliment déjà congelé afin d'éviter une augmentation de la température de ce dernier.
- Produits glacés (glaçons, popsicles) : s'ils sont consommés immédiatement après avoir été sortis du compartiment congélateur, ils risquent de provoquer des brûlures de gel sur la peau.
- Il est recommandé d'étiqueter et de dater chaque emballage de produits congelés afin de garder une trace de la durée de conservation.

Conseils pour la conservation des aliments congelés réfrigération

- S'assurer que les aliments congelés ont été conservés correctement par le détaillant alimentaire

- Une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne doivent pas être recongelés.
- Ne pas dépasser la durée de conservation indiquée par le fabricant de l'aliment.

Éteindre votre appareil

Si l'appareil doit être éteint pendant une période prolongée, les mesures suivantes doivent être prises pour éviter la formation de moisissures sur l'appareil.

1. Retirer tous les aliments.
2. Retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
3. Nettoyer et sécher soigneusement l'intérieur.
4. Veillez à ce que toutes les portes soient légèrement ouvertes pour permettre à l'air de circuler.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou si vous craignez qu'il ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer quelques contrôles simples avant de faire appel au service après-vente. Vous pouvez effectuer quelques vérifications simples conformément à cette section avant de faire appel au service après-vente.



Avertisse

1. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Si le problème persiste après avoir effectué les contrôles mentionnés ci-dessous, contactez un électricien qualifié, un technicien agréé ou le magasin où vous avez acheté le produit.
2. Une mise en garde contre le piégeage des enfants est incluse ci-dessous.

Dépannage



Avertisse

Risque de piégeage des enfants. Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur :

-Retirez les portes.

-Laissez les clayettes en place afin que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur

Problème	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement	Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise de courant.
	Vérifiez le fusible ou le circuit de votre alimentation électrique et remplacez-le si nécessaire.
	La température de la pièce est peut-être trop basse. Essayez de régler la température du réfrigérateur ou du congélateur à un niveau plus froid pour résoudre ce problème
	Il est normal que le congélateur ne fonctionne pas pendant le cycle de dégivrage ou pendant une courte période après la mise en marche de l'appareil afin de protéger le compresseur.
Odeurs provenant des	Il est possible que l'intérieur ait besoin d'être nettoyé.
	Certains aliments, récipients ou emballages provoquent des odeurs.
Bruit de l'appareil	Les bruits ci-dessous sont tout à fait • normaux : Bruits de fonctionnement • du compresseur. • Bruit de mouvement d'air provenant du petit moteur du ventilateur dans le compartiment congélateur ou dans d'autres compartiments. • Bruit de gargouillement semblable à celui de • l'eau en ébullition. Bruit d'éclatement pendant le dégivrage automatique. Clic avant le démarrage

Dépannage

Problème	Cause possible et solution
Bruit de l'appareil	D'autres bruits inhabituels sont dus aux raisons ci-dessous et peuvent nécessiter une vérification et une intervention de votre part : • Le meuble n'est pas de niveau. • L'arrière de l'appareil touche le mur. Des bouteilles
Le moteur tourne en permanence	Il est normal d'entendre fréquemment le bruit du moteur, mais il doit fonctionner plus souvent dans les circonstances suivantes : • La température est réglée plus froide que nécessaire. Une grande quantité d'aliments chauds a récemment été stockée dans l'appareil. • La température extérieure est trop élevée. Les portes restent ouvertes trop longtemps ou trop souvent. • Après l'installation de l'appareil ou après une longue période d'inactivité.
Une couche de givre se forme dans le compartiment	Vérifiez que les sorties d'air ne sont pas obstruées par des aliments et que les aliments sont placés dans l'appareil de manière à permettre une ventilation suffisante. Assurez-vous que la porte peut être complètement fermée. Pour éliminer le givre, reportez-vous au chapitre sur le nettoyage
La température intérieure est trop élevée	Vous avez peut-être laissé les portes ouvertes trop longtemps ou trop souvent ; • Les portes sont maintenues ouvertes par un obstacle ; • Ou l'appareil est placé à un endroit où l'espace est insuffisant sur les côtés, à l'arrière et sur le dessus.
La température intérieure est trop	Augmentez la température en suivant le chapitre "Commandes de l'écran".
Les portes ne se ferment pas facilement	Vérifiez si le haut du réfrigérateur est incliné vers l'arrière de 0,1"-0,2" (2,5-5mm) pour permettre aux portes de se fermer automatiquement, ou si quelque chose à l'intérieur empêche

Dépannage

Problème	Cause possible et solution
La lumière ne fonctionne pas	• L'éclairage LED peut être endommagé. Reportez-vous à la section Remplacer les lampes LED du chapitre Nettoyage et entretien. • Le système de contrôle a désactivé les lumières parce que la porte est restée ouverte trop longtemps. Fermez et
J'entends des bulles d'eau dans le	• C'est normal. Le bouillonnement provient du liquide de refroidissement qui circule dans le réfrigérateur.
Le distributeur d'eau ne fonctionne pas	• La boîte de stockage d'eau est-elle installée correctement ? Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir. • La conduite d'eau est-elle cassée ou pliée ? Assurez-vous que la conduite d'eau n'est pas obstruée et qu'il n'y a pas d'obstacle. • Le réservoir d'eau est-il gelé car la température du réfrigérateur est trop basse ? Essayez de sélectionner un réglage plus chaud sur le panneau d'affichage.
La glace ne se forme pas	• Avez-vous attendu 24 heures après l'installation de la conduite d'alimentation en eau avant de faire de la glace ? • Si l'eau n'est pas suffisamment froide, la fabrication de glace peut prendre plus de temps, comme lors de la première installation. La conduite d'eau est-elle raccordée et le robinet d'eau est-il ouvert ? Avez-vous arrêté manuellement la fonction de fabrication de glace ? • Y a-t-il des glaçons bloqués dans le bac de la machine à glaçons ? La pression de l'eau est-elle inférieure à 30 psi ? • Installez une pompe de surpression pour compenser la faible pression. • La température du congélateur est-elle trop élevée ? • Essayez de baisser la température du congélateur. La machine à glaçons ne fabrique pas la glace assez

Mise au rebut de l'appareil l'appareil

Il est interdit de jeter cet appareil avec les déchets ménagers.
Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage portant le symbole de recyclage sont recyclables. Jetez l'emballage dans un conteneur de collecte des déchets approprié pour le recycler.


Avant la mise au rebut de l'appareil

1. Retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
2. Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche d'alimentation



Avertisse

Les réfrigérateurs contiennent du réfrigérant et des gaz dans l'isolation. Le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés par des professionnels car ils peuvent provoquer des lésions oculaires ou s'enflammer. S'assurer que la tuyauterie du circuit de réfrigération n'est pas endommagée avant de l'éliminer de manière appropriée.

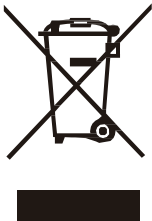	Élimination correcte de ce produit
	Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra reprendre ce produit pour le recycler en toute sécurité pour l'environnement.



POUR
SERVICE RAPIDE
COURRIEL À **INFO@FORNO.CA** 

Service client : Appelez le 1-866-231-8893 ou envoyez un courriel à : info@forno.ca