



# OWNER'S MANUAL

## **36" Universal Island Vent Hood**

# TABLE OF CONTENTS

MODEL INFORMATION .....	2
CONSUMER SUPPORT .....	3
SAFETY INFORMATION .....	4
CONTROLS AND FEATURES .....	5
CARE AND CLEANING .....	6
For Your Safety .....	6
Metal Grease Filter .....	6
Charcoal Filter .....	6
Glass Canopy .....	7
Stainless Steel Hood Surfaces .....	7
Lights .....	7
TROUBLESHOOTING .....	8
MONOGRAM LIMITED WARRANTY .....	9

## MODEL INFORMATION

### MODEL NUMBERS

UVI1036

---

### WRITE DOWN THE MODEL AND SERIAL NUMBERS

You'll find them on a label on the hood.

Use these numbers in any correspondence or service calls concerning your appliance.

**Please write these numbers here:**

\_\_\_\_\_

Model Number

\_\_\_\_\_

Serial Number

# CONSUMER SUPPORT

## MONOGRAM WEBSITE

Have a question or need assistance with your appliance? Try the Monogram website 24 hours a day, any day of the year! You can also shop for more great Monogram products and take advantage of all our on-line support services designed for your convenience. In the US: [monogram.com](http://monogram.com).

---

## REGISTER YOUR APPLIANCE

Register your new appliance on-line at your convenience! Timely product registration will allow for enhanced communication and prompt service under the terms of your warranty, should the need arise. You may also mail in the pre-printed registration card included in the packing material. In the US: [monogram.com/register](http://monogram.com/register).

---

## SCHEDULE SERVICE

Expert Monogram repair service is only one step away from your door. To request service in the US, visit our website at [monogram.com/contact](http://monogram.com/contact).

---

## REMOTE CONNECTIVITY

For assistance with wireless network connectivity (for models with remote enable), visit our website at [monogram.com/connect](http://monogram.com/connect)

---

## PARTS AND ACCESSORIES

Individuals qualified to service their own appliances can have parts or accessories sent directly to their homes (VISA, MasterCard and Discover cards are accepted). Order on-line today 24 hours every day.

In the US: [monogram.com/use-and-care/parts](http://monogram.com/use-and-care/parts)

**Instructions contained in this manual cover procedures to be performed by any user. Other servicing generally should be referred to qualified service personnel. Caution must be exercised, since improper servicing may cause unsafe operation.**

---

## CONTACT US

If you are not satisfied with the service you receive from Monogram, contact us on our website with all the details including your phone number, or write to:

In the US: General Manager, Customer Relations | Monogram Appliances, Appliance Park | Louisville, KY 40225  
[monogram.com/contact](http://monogram.com/contact).

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

### ⚠️ WARNING

Read all safety instructions before using the product. Failure to follow these instructions may result in fire, electrical shock, serious injury or death.

### ⚠️ WARNING

#### GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

### ⚠️ WARNING

**TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:**

- A. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer.
- B. Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.
- C. Do not use this unit with any solid-state speed control device.
- D. This unit must be grounded.

### ⚠️ CAUTION

**FOR GENERAL VENTILATING USE ONLY. DO NOT USE TO EXHAUST HAZARDOUS OR EXPLOSIVE MATERIALS AND VAPORS.**

### ⚠️ WARNING

**TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS IN THE EVENT OF A RANGE TOP GREASE FIRE, OBSERVE THE FOLLOWING\*:**

- A. **SMOTHER FLAMES** with a close-fitting lid, cookie sheet or metal tray, then turn off the burner. **BE CAREFUL TO PREVENT BURNS.** If the flames do not go out immediately, **EVACUATE AND CALL THE FIRE DEPARTMENT.**
- B. **NEVER PICK UP A FLAMING PAN**—You may be burned.
- C. **DO NOT USE WATER**, including wet dishcloths or towels—a violent steam explosion will result.
- B Use an extinguisher **ONLY** if:
  - 1. You know you have a Class ABC extinguisher, and you already know how to operate it.
  - 2. The fire is small and contained in the area where it started.
  - 3. The fire department is being called.
  - 4. You can fight the fire with your back to an exit.

\*Based on **Cooking Safety: Talking Points** published by NFPA.

### ⚠️ WARNING

**TO REDUCE THE RISK OF A RANGE TOP GREASE FIRE:**

- A. Never leave surface units unattended at high settings. Boilovers cause smoking and greasy spillovers that may ignite. Heat oils slowly on low or medium settings.
- B. Always turn hood ON when cooking at high heat or when flambéing food (i.e. Crepes Suzette, Cherries Jubilee, Peppercorn Beef Flambé).
- C. Clean ventilating fans frequently. Grease should not be allowed to accumulate on fan or filter.
- D. Use proper pan size. Always use cookware appropriate for the size of the surface element.

### ⚠️ WARNING

**TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:**

- A. Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-related construction.
- B. Sufficient air is needed for proper combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent back drafting. Follow the heating equipment manufacturer's guidelines and safety standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA), and the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), and the local code authorities. When applicable, install any makeup (replacement) air system in accordance with local building code requirements. Visit **Monogram.com** for available makeup air solutions.
- C. When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
- D. Ducted fans must always be vented to the outdoors.

### ⚠️ WARNING

**TO REDUCE THE RISK OF FIRE, USE ONLY METAL DUCTWORK.**

- Do not attempt to repair or replace any part of your hood unless it is specifically recommended in this manual. All other servicing should be referred to a qualified technician.

### ⚠️ CAUTION

**AUTOMATICALLY OPERATED DEVICE. TO REDUCE THE RISK OF INJURY, DISCONNECT FROM POWER SUPPLY BEFORE SERVICING. THE UNIT IS EQUIPPED WITH AN INTEGRAL DISCONNECTING SWITCH LOCATED INSIDE THE BLOWER HOUSING.**

## READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

# CONTROLS AND FEATURES

## CONTROLS

**NOTE:** Avoid using food products that produce flames under the range hood.

**1. POWER ON/OFF.** Press to activate (turn on)/deactivate (turn off) the control buttons. When the buttons are active (turned on), their outer rings will be illuminated. When active (turned on), the hood lights and fan will automatically turn on at their last settings.

### NOTES:

- Always deactivate (turn off) the buttons when the hood is not in use.
- If both the **LIGHT** and **FAN** are set to **OFF**, the buttons will automatically deactivate (turn off) after 10 seconds.

**2. WIFI INDICATOR.**

**3. FAN.** Toggles through **LOW**, **MEDIUM**, and **HIGH**.


**4. CHEF CONNECT INDICATOR.**

**5. LIGHT.** Toggles through **LOW**, **MEDIUM**, and **HIGH**.

**6. IAQ LED INDICATOR.** Changes between green, yellow and red.

**BOOST**—Provides 15 minutes at the maximum fan setting and then automatically sets to HIGH fan.

**SENSOR FEATURE**—The hood fan will automatically turn on at the **MED** setting and the display will show **AUTO MODE ON** if cooking temperatures become too hot. The fan will stay on for a minimum of 3 minutes and will then turn off when temperatures cool to an appropriate level.

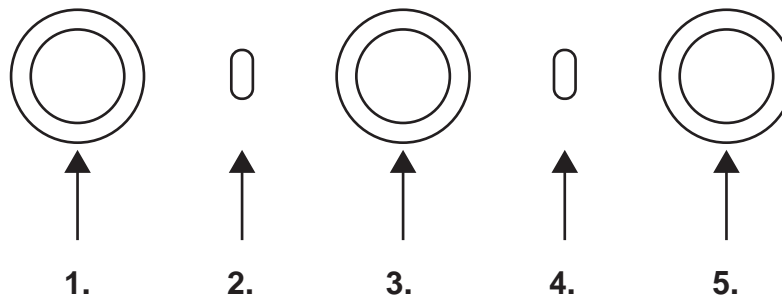

# CARE AND CLEANING

## FOR YOUR SAFETY

Before servicing or cleaning the unit, switch power off at the service panel and lock the service panel to prevent power from being switched on accidentally.

If the service panel cannot be locked, fasten a tag or prominent warning label to the panel.

## METAL GREASE FILTER

The metal filter traps grease released by foods on the cooktop. The filter also helps prevent flames (from food, grease) from damaging the inside of the hood.

For this reason, the filter must ALWAYS be in place when the hood is used. The grease filter should be cleaned every 6 months, or as needed.


### To remove:

Grasp the filter lock and pivot it open to release. Pull the filter down and out.

### To replace:

1. Place the two tabs on the filter edge into the locating slots in the left or right side of the hood opening.
2. Push the filter up, open the filter lock and snap it into place in the hood.

To clean, swish the filter in hot soapy water and rinse in clean water or wash it in the dishwasher. Do not use abrasive cleansers.

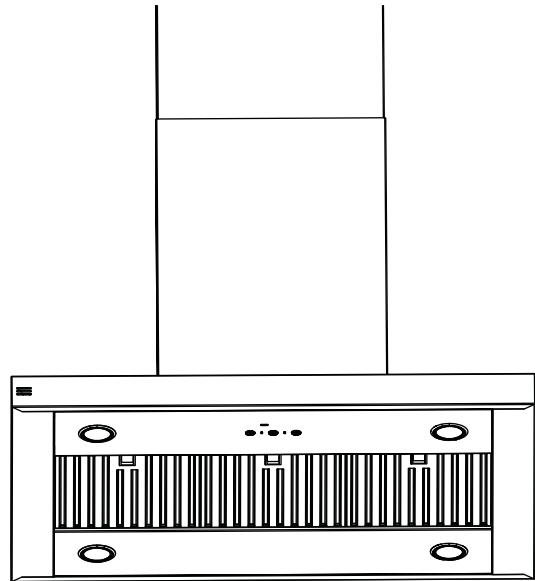

## CHARCOAL FILTER (on some models)

If the model is not vented to the outside, the air will be recirculated through a disposable charcoal filter that helps remove smoke and odors.

The charcoal filter should be replaced when it is noticeably dirty or discolored (usually after 6 to 12 months, depending on hood usage).

**NOTE:** DO NOT rinse, or put charcoal filter in an automatic dishwasher.

**The charcoal filter cannot be cleaned. It must be replaced.**

**Order Charcoal Filter UXCF91.**

To inquire about purchasing replacement charcoal filters or to find the location of a dealer nearest you, please visit [monogram.com](http://monogram.com)

### To remove:

1. Remove the metal filter—see Metal grease filter section above.
2. Remove the two thumbscrews and lower the filter down and out.

### To replace:

1. Place the new filter over the filter mounting bolts in the hood and secure with the thumbscrews.
2. Replace the metal filter—see Metal grease filter section above.



# CARE AND CLEANING

## GLASS CANOPY

Clean with a damp, soapy cloth and dry with a clean cloth. A glass cleaner may also be used.

---

## STAINLESS STEEL HOOD SURFACES

Do not use a steel wool pad; it will scratch the surface. To clean the stainless steel surface, use warm sudsy water or a stainless steel cleaner or polish. Always wipe the surface in the direction of the grain. Follow the cleaner instructions for cleaning the stainless steel surface.

To inquire about purchasing stainless steel appliance cleaner or polish, or to find the location of a dealer nearest you, visit [monogram.com](http://monogram.com)

---

## LIGHTS

To change the LED lamps, schedule a service appointment. See Consumer Support page for a list of

websites and contact information.

# TROUBLESHOOTING

Save time and money! Review the charts on the following pages first and you may not need to call for service.

Problem	Possible Cause	What To Do
Fan automatically turns on and can not be turned off		The Sensor feature will automatically turn the fan on at the MED setting and the display will show AUTO MODE ON if cooking temperatures become too hot. The fan will stay on for a minimum of 3 minutes and will then turn off when temperatures cool to an appropriate level.
Fan does not operate when turned on	A fuse may be blown or a circuit breaker tripped.	Replace fuse or reset circuit breaker.
	The power disconnect switch inside the hood may be switched off.	Remove the metal grease filter and the charcoal filter (if present) and flip the switch on.
Fan fails to circulate air or moves air slower than normal		Check to be sure the metal grease filter and the charcoal filter (if present) are clean. Clean the metal grease filter (see the Metal grease filter section) and, if the hood is recirculated (not vented to the outside), replace the charcoal filter (see the Charcoal filter section). If cleaning and replacing the filters does not correct the problem, call for service.
	Sufficient makeup (replacement) air is required for exhausting appliances to operate to rating.	Check with local building codes, which may require or strongly advise the use of makeup air. Visit <a href="http://Monogram.com">Monogram.com</a> for available makeup air solutions.
Fan keeps going off and on	The motor is probably overheating and turning itself off. This can be harmful to the motor.	Check to <b>be sure the filter is clean</b> . If it continues to cycle on and off, call for service.
The hood controls or display are not operating correctly		Disconnect power to the hood by removing the fuse or turning the circuit breaker off in the home fuse box. Wait 30 seconds to allow the hood controls to reset and then replace the fuse or move the circuit breaker back on.
Sequential presses of the light or fan buttons will sometimes change the setting from the lowest setting—to off to the highest setting, or from the highest setting—to off—to the lowest setting		It is normal for the light and fan buttons to cycle around through the settings so that you can easily set the controls to the desired setting.
When pressing the power on/off button to turn on the light, the fan comes on instead		For your convenience, it is normal for the lights and fan to remember their last setting when you press the Power On/Off button. If you want only the lights on, press the "FAN +" (or the "FAN -" ) button until "Off" is in the display. When you power the hood up next time, only the lights will function.

# Vented Range Hood Limited Warranty

## Monogram.com

All warranty service is provided by our Factory Service Centers, or an authorized Customer Care® technician. To schedule service online, visit us at **Monogram.com/contact**. Please have your serial number and your model number available when calling for service.

Servicing your appliance may require the use of the onboard data port for diagnostics. This gives a Monogram factory service technician the ability to quickly diagnose any issues with your appliance and helps Monogram improve its products by providing Monogram with information on your appliance. If you do not want your appliance data to be sent to Monogram, please advise your technician not to submit the data to Monogram at the time of service.

For the period of	Monogram will replace
<b>One year</b> From the date of the original purchase	<b>Any part</b> of the cooking product which fails due to a defect in materials or workmanship. During this <b>limited one-year warranty</b> , Monogram will provide, <b>free of charge</b> , all labor and related service costs to replace the defective part.

## What Monogram will not cover:

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation, delivery, or maintenance.
- Failure of the product if it is abused, misused, modified, or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods, or acts of God.
- Damage to finish, such as surface rust, tarnish, or small blemishes not reported within 48 hours of delivery.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.
- Damage caused after delivery.
- Product not accessible to provide required service.
- Service to repair or replace light bulbs, except for LED lamps.

## EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES

Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

This limited warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. If the product is located in an area where service by a Monogram Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized Monogram Service location for service. In Alaska, the limited warranty excludes the cost of shipping or service calls to your home.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

**Warrantor: GE Appliances, a Haier company**  
**Louisville, KY 40225**

**Extended Warranties:** Purchase a GE Appliances extended warranty and learn about special discounts that are available while your warranty is still in effect. You can purchase it online anytime at

**[geappliances.com/extended-warranty](http://geappliances.com/extended-warranty)**

or call 800.626.2224 during normal business hours. GE Appliances Service will still be there after your warranty expires.

Staple your receipt here. Proof of the original purchase date is needed to obtain service under the warranty.

**49-7000235 Rev. 0**

02-24

Printed in Mexico





# MANUAL DEL PROPIETARIO

**Campana de Ventilación  
Universal para Isla de 36"**

ESPAÑOL.

MONOGRAM.COM

# ÍNDICE

INFORMACIÓN DEL MODELO .....	2
SOPORTE AL CLIENTE .....	3
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD .....	4
CONTROLES Y FUNCIONES .....	5
CUIDADO Y LIMPIEZA .....	6
Para su Seguridad .....	6
Filtro de Grasa de Metal .....	6
Filtro de Carbón .....	6
Base de Vidrio de la Campana .....	7
Superficies de Acero Inoxidable de la Campana .....	7
Luz .....	7
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....	8
GARANTÍA LIMITADA DE MONOGRAM .....	9

## INFORMACIÓN DEL MODELO

### NÚMEROS DE MODELO

UVI1036

---

### ESCRIBA LOS NÚMEROS DE MODELO Y SERIE

Usted puede encontrarlos en una etiqueta sobre la campana.

Use estos números en cualquier correspondencia o llamadas al servicio técnico relacionadas con su electrodoméstico.

**Por favor escriba estos números aquí:**

---

Número de Modelo

---

Número de Serie

# SOPORTE AL CLIENTE

## SITIO WEB DE MONOGRAM

¿Desea realizar una consulta o necesita ayuda con su electrodoméstico? ¡Intente a través del sitio Web de Monogram las 24 horas del día, cualquier día del año! También puede comprar más grandiosos productos de Monogram y sacar ventaja de todos nuestros servicios de soporte a través de Internet, diseñados para su conveniencia. En EE.UU.: [monogram.com](http://monogram.com)

---

## REGISTRE SU ELECTRODOMÉSTICO

¡Registre su electrodoméstico nuevo a través de Internet, según su conveniencia! Un registro puntual de su producto permitirá una mejor comunicación y un servicio más puntual de acuerdo con los términos de su garantía, en caso de surgir la necesidad. También puede enviar una carta en la tarjeta de inscripción pre impresa que se incluye con el material embalado. En EE.UU.: [monogram.com](http://monogram.com).

---

## SERVICIO PROGRAMADO

El servicio de reparación de expertos de Monogram está a sólo un paso de su puerta. Conéctese a través de Internet y programe el servicio a su conveniencia cualquier día del año. En EE.UU.: [Monogram.com](http://Monogram.com)

---

## CONECTIVIDAD REMOTA

Para recibir asistencia en relación a la conectividad de su red inalámbrica (para modelos con activación remota), visite nuestro sitio web en [monogram.com/connect](http://monogram.com/connect)

---

## PIEZAS Y ACCESORIOS

Individuos calificados para realizar el servicio técnico de sus propios electrodomésticos podrán solicitar el envío de piezas o accesorios directamente a sus hogares (se aceptan las tarjetas VISA, MasterCard y Discover). Ordene a través de Internet durante las 24 horas del día.

En EE.UU.: [monogram.com/use-and-care/parts](http://monogram.com/use-and-care/parts)

**Las instrucciones que figuran en este manual cubren los procedimientos que serán realizados por cualquier usuario. Otros servicios técnicos generalmente deberán ser derivados a personal calificado del servicio técnico. Se deberá tener cuidado, ya que una reparación indebida podrá hacer que el funcionamiento no sea seguro.**

---

## CONTÁCTENOS

Si no se encuentra satisfecho con el servicio que recibió de Monogram, comuníquese con nosotros a través de nuestro sitio Web con todos los detalles, incluyendo su número telefónico, o escriba a:

En EE.UU.: General Manager, Customer Relations | Monogram Appliances, Appliance Park | Louisville, KY 40225  
[monogram.com/contact](http://monogram.com/contact)

# INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ELECTRODOMÉSTICO

### ⚠️ ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar este producto. No seguir estas instrucciones puede generar un incendio, una descarga eléctrica, lesiones corporales o la muerte.

### ⚠️ ADVERTENCIA

#### INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

### ⚠️ ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES PERSONALES, OBSERVE LO SIGUIENTE:

- A. Use esta unidad solamente de la manera que el fabricante lo indique. Si usted tiene preguntas, póngase en contacto con el fabricante.
- B. Antes de proporcionar servicio o de limpiar la unidad, desconecte el suministro eléctrico en el panel de servicio y cierre el mecanismo de seguridad para evitar que alguien lo conecte accidentalmente. Cuando no exista un dispositivo de cierre de seguridad, amarre un aviso visible, como una etiqueta al panel de servicio haciendo la advertencia.
- C. No use esta unidad con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.

### ⚠️ PRECAUCIÓN

Tr conectada a tierra. PARA USO DE VENTILACIÓN GENERAL SOLAMENTE. NO USE PARA EXPULSAR

### ⚠️ ADVERTENCIA

GRASOS O EXPLOSIVOS Y VAPORES. PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES PERSONALES EN EL CASO DE UN INCENDIO DEBIDO A GRASA DE ESTUFA QUEMADA, HAGA LO SIGUIENTE \*:

- A. CONTENGA LAS LLAMAS con una tapa que ajuste bien sobre la sartén, con una lámina para hacer dulces o con una bandeja metálica, y luego apague el quemador. TENGA CUIDADO DE NO QUEMARSE. Si las llamas no se apagan inmediatamente, EVACUE EL LUGAR Y LLAME AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS.
- B. NUNCA AGARRE UNA SARTÉN O UNA OLLA QUE SE ENCUENTRE EN LLAMAS—Se podría quemar.
- C. NO USE AGUA, incluyendo paños de cocina o toallas humedecidas—esto hará que ocurra una explosión de vapor violenta.
- D. Use un extintor SOLAMENTE si:
  - 1. Usted sabe que tiene un extintor Clase ABC, y si usted ya sabe cómo operarlo.
  - 2. El fuego es pequeño y está contenido al área donde comenzó.
  - 3. El departamento de bomberos ha sido llamado.
  - 4. Usted está luchando contra las llamas con sus espaldas hacia una salida.

\* Basado en "Cooking Safety: Talking Points" (Seguridad en la Cocina: Punto de Conversación) publicado por la NFPA.

### ⚠️ ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE UN FUEGO DE GRASA DE ESTUFA:

- A. Nunca deje unidades de superficies sin la atención debida en selecciones altas. Cuando se está hirviendo algo y ocurren derramamientos, estos podrían causar humo y que

los derramamientos grasosos se incendien. Caliente los aceites lentamente a selecciones medias y bajas.

- B. Siempre encienda la campana cuando cocine a fuego alto o cuando flambee alimentos (Crepes Suzette, Cherries Jubilee, Flambeado de Carne con Pimienta).
- C. Limpie el ventilador con frecuencia. La grasa no debe acumularse en el ventilador o en el filtro.
- D. Use una sartén de tamaño apropiado. Siempre use piezas de cocina apropiadas para el tamaño del elemento de la

### ⚠️ ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES PERSONALES, OBSERVE LO SIGUIENTE:

- A. El trabajo de instalación y el alambrado eléctrico debe hacerlo una persona(s) calificada conforme a todos los códigos y estándares aplicables, incluyendo una construcción aprobada por el inspector de incendios.
- B. Suficiente aire es necesario para una combustión apropiada y para deshacerse de los gases a través de una salida de humo (chimenea) de equipos que queman combustibles para prevenir retroalimentación. Siga las recomendaciones del fabricante del equipo de calentamiento y los estándares de seguridad tales como los publicados por la Asociación nacional de protección de incendios (NFPA), y la Sociedad americana de ingenieros de calefacción, acondicionadores de aire y refrigeración (ASHRAE), y los códigos de las autoridades locales. Cuando corresponda, instale un sistema de reposición (reemplazo) de aire de acuerdo con los requisitos del código local de construcción. Para acceder a soluciones de aire disponibles, visite [GEAppliances.com](http://GEAppliances.com).
- C. Cuando se encuentre cortando o taladrando en la pared o en el techo, no dañe los alambrados eléctricos u otras utilidades escondidas.
- D. Los ventiladores con conductos deben estar siempre

### ⚠️ ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, SOLAMENTE USE CONDUCTOS METÁLICOS.

- No intente reparar o reemplazar ninguna parte de su campana a no ser que lo recomiende específicamente este manual. Cualquier otro servicio debe ser referido a un

### ⚠️ PRECAUCIÓN

DISPOSITIVO OPERADO AUTOMÁTICAMENTE. PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES, DESCONECTE DE LA FUENTE DE ENERGÍA ANTES DE EFECTUAR REPARACIONES. LA UNIDAD SE ENCUENTRA EQUIPADA CON UN INTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN INTEGRAL UBICADO DENTRO DEL CUERPO DEL VENTILADOR.

## LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

# CONTROLES Y FUNCIONES

## CONTROLES

**NOTA:** Evite el uso de productos alimenticios que produzcan llamas debajo de la campana para estufa.

**1. CORRIENTE ENCENDIDA/ APAGADA.** Presione esta función para activar (encender)/ desactivar (apagar) los botones del control. Cuando los botones estén activos (encendidos), sus anillos exteriores se iluminarán. Cuando estén activos (encendidos), las luces de la campana y el ventilador se encenderán automáticamente en las últimas configuraciones usadas.

### NOTAS:

- Siempre desactive (apague) los botones cuando la campana no esté en uso.
- Si tanto **LIGHT** (Luz) como **FAN** (Ventilador) se encuentran en **OFF** (Apagado), los botones se desactivarán (apagarán) luego de 10 segundos.

**2. INDICADOR DE WIFI.**

**3. VENTILADOR.** Pasa a través de **LOW** (Bajo), **MEDIUM** (Medio), y **HIGH** (Alto).


**4. INDICADOR DE CHEF CONNECT.**

**5. LUZ.** Pasa a través de los niveles **LOW** (bajo), **MEDIUM** (medio), y **HIGH** (alto)

**6. INDICADOR LED de la Calidad de Aire Interior (IAQ).** Cambia entre verde, amarillo y rojo.

**BOOST (Aumentado)** – Brinda 15 minutos en la configuración máxima de ventilación y luego configura el ventilador de forma automática en **HIGH** (Alto).

**FUNCIÓN DEL SENSOR** – El ventilador de la campana se encenderá de forma automática en la configuración **MED** (Media) y la pantalla mostrará **AUTO MODE ON** (Modo Automático Encendido) si las temperaturas de cocción se vuelven demasiado calientes. El ventilador permanecerá encendido por un mínimo de 3 minutos y luego se apagará cuando las temperaturas bajen a un nivel apropiado.

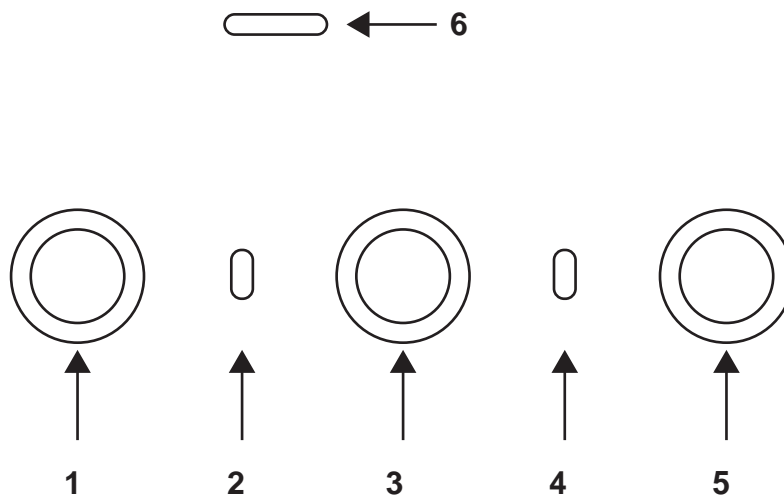

# CUIDADO Y LIMPIEZA

## PARA SU SEGURIDAD

Antes de realizar reparaciones o limpiar la unidad, desconecte la energía desde el panel de servicio y bloquee éste último para evitar el accionamiento de la energía de manera accidental.

Si el panel de servicio no puede bloquearse, coloque una etiqueta o cartel de advertencia sobre el panel.

## FILTRO DE GRASA DE METAL

El filtro de metal atrapa la grasa liberada por los alimentos desde la estufa. El filtro también ayuda a evitar que las llamas (de alimentos, grasa) dañen la parte interna de la campana.

Por esta razón, el filtro SIEMPRE debe estar en su lugar y el panel del filtro SIEMPRE debe estar cerrado cuando la campana se encuentre en uso. El filtro de grasa es apto para lavavajillas y debe limpiarse cada 6 meses, o según sea necesario.


### Para retirar:

Tome el bloqueo del filtro y gírelo para abrirlo y retirarlo. Empuje el filtro hacia abajo y afuera.

### Para reemplazar:

1. Coloque las dos lengüetas sobre el extremo del filtro en las ranuras de colocación del lado izquierdo o derecho de la abertura de la campana.
2. Empuje el filtro hacia arriba, abra el bloqueo del filtro y calce el mismo en su posición en la campana.

Limpie el filtro en agua jabonosa caliente y enjuague con agua limpia o lávelo en el lavavajillas. No utilice productos de limpieza abrasivos.

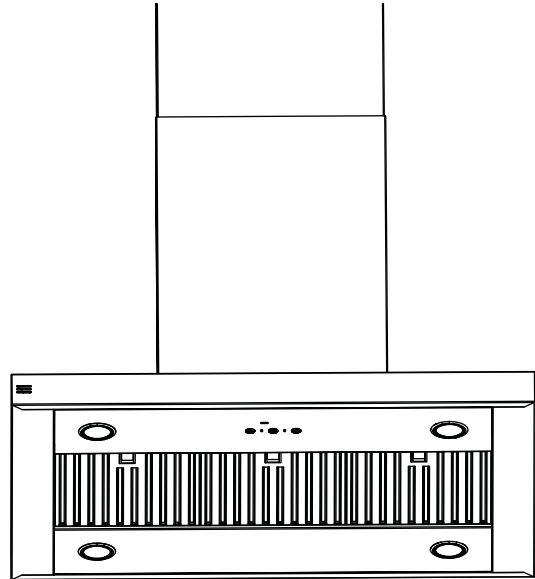

## FILTRO DE CARBÓN (EN ALGUNOS MODELOS)

Si el modelo no tiene ventilación al exterior, el aire se recirculará a través de un filtro de carbón desechable que ayuda a remover humo y olores.

El filtro de carbón debe cambiarse cuando esté evidentemente sucio o decolorado (usualmente después de 6 a 12 meses, dependiendo del uso de la campana).

**NOTA:** NO enjuague, o lave el filtro de carbón en un lavaplatos automático.

**El filtro de carbón no se pueden limpiar. Debe cambiarse.**

**Solicite el filtro de carbón UXCF91.**

Para consultar sobre la adquisición de filtros de carbón de recambio o para averiguar la dirección del distribuidor más cercano, visite nuestro sitio web en **Monogram.com**

### Para retirar :

1. Quite el filtro de metal—ver la sección Filtro de grasa de metal.
2. Retire los dos tornillos mariposa y empuje el filtro hacia abajo y afuera.

### Para reemplazar:

1. Coloque el nuevo filtro sobre sus tornillos de montaje en la campana y luego asegúrelos con los tornillos mariposa.
2. Cambie el filtro de metal — ver la sección Filtro de grasa de metal.



# CUIDADO Y LIMPIEZA

## BASE DE VIDRIO DE LA CAMPANA

Limpie la misma con una tela húmeda con jabón y seque de vidrios.  
con una tela limpia. También se podrá usar un limpiador

---

## SUPERFICIES DE ACERO INOXIDABLE DE LA CAMPANA

No use un estropajo de acero; éste rayará la superficie.

Para limpiar la superficie de acero inoxidable, use agua caliente y jabón o un limpiador o pulidor para acero inoxidable. Siempre limpie la superficie en la dirección del veteado. Siga las instrucciones del limpiador para su aplicación en la superficie de acero inoxidable.

Para consultar sobre la compra de limpiadores o pulidores para electrodomésticos de acero inoxidable, o para buscar la ubicación del vendedor minorista más cercano a su hogar, visite **Monogram.com**.

---

## LUZ

Para cambiar las lámparas LED, programe una cita con el servicio técnico. Para acceder a un listado de sitios web e

información de contacto, consulte la página de Soporte al Consumidor.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¡Ahorre tiempo y dinero! Primero revise los cuadros que aparecen en las siguientes páginas y es posible que no necesite solicitar reparaciones.

Problema	Causas Posibles	Qué Hacer
El ventilador se enciende de forma automática y no se puede apagar		La función del Sensor se encenderá de forma automática en la configuración MED (Media) y la pantalla mostrará AUTO MODE ON (Modo Automático Encendido) si las temperaturas de cocción se vuelven demasiado calientes. El ventilador permanecerá encendido por un mínimo de 3 minutos y luego se apagará cuando las temperaturas bajen a un nivel apropiado.
El ventilador no funciona cuando se lo enciende	El fusible puede haberse quemado o el disyuntor puede haber saltado.	Reemplace el fusible y reinicie el disyuntor.
	El interruptor de desconexión de energía ubicado dentro de la campana puede estar apagado.	Retire el filtro de grasa metálico y el filtro de carbón (de estar presente) y dé vuelta el mismo para realizar el encendido.
El ventilador no circula el aire o mueve el aire más lentamente que		Asegúrese de que el filtro de grasa de metal y el filtro de carbón (si se cuenta con uno) estén presentes. Limpie el filtro de grasa de metal (ver la sección Filtro de grasa de metal) y, si la campana se recircula (no se ventila hacia el exterior), cambie el filtro de carbón LO NORMAL (ver la sección Filtro de carbón). Si la limpieza y el recambio de filtros no corrigen el problema, llame al servicio técnico.
	Se requiere suficiente reposición (reemplazo) de aire para que los artefactos con salida de aire funcionen de acuerdo con sus calificaciones energéticas.	Controle los códigos locales de construcción, que podrán requerir o aconsejar enfáticamente el uso de reposición de aire. Para acceder a soluciones de aire disponibles, visite <a href="http://Monogram.com">Monogram.com</a> .
El ventilador se enciende y apaga todo sin parar	El motor probablemente se está sobrecalentando y se apaga solo. Esto puede dañar el motor.	Asegúrese de que el filtro esté limpio y verifique que no haya taponamientos en el conducto. Si continúa el ciclo de apagado y encendido, llame al servicio técnico.
Los controles de la campana no funcionan correctamente		Desconecte la energía de la campana apagando el disyuntor o quitando el fusible de la caja de fusibles. Espere 30 segundos para que los controles de la campana se reconfiguren y luego cambie el fusible o vuelva a activar el disyuntor.
Si se presionan consecutivamente los botones de luz o del ventilador, cambiará la configuración de la más baja a apagado a la configuración más alta, o de la más alta a apagado, a la configuración más baja	Para que pueda programar fácilmente los controles en la configuración deseada, la campana está diseñada para que los botones de luz y del ventilador se desplacen entre configuraciones.	Esto es normal.
Cuando se presiona el botón Memory/Off (Memoria/Apagado) para encender la luz, en su lugar se enciende el ventilador	Para su comodidad, es normal que las luces y el ventilador "recuerden" su última configuración cuando presiona el botón Memory/Off.	Si sólo desea encender las luces, presione el botón "FAN +" (ventilador +) (o el "FAN -") (ventilador -) para apagar el ventilador. Cuando vuelva a encender la campana, sólo funcionarán las luces. <b>NOTA:</b> Se pueden encender y apagar las luces y el ventilador por separado, utilizando los botones "+" o "-".

# Garantía Limitada de la Cocina Eléctrica

## Monogram.com

Todo el servicio de garantía es provisto por nuestros Centros de Servicio de Fabricación, o un técnico autorizado de Customer Care®. Para programar una visita del servicio técnico a través de Internet, visítenos en **Monogram.com/contact**. Cuando llame para solicitar el servicio, tenga los números de serie y modelo disponibles.

Para realizar el servicio técnico de su electrodoméstico, se podrá requerir el uso de datos del puerto de abordaje para su diagnóstico. Esto da al técnico del servicio de fábrica de Monogram la habilidad de diagnosticar de forma rápida cualquier problema con su electrodoméstico, y de ayudar a Monogram a mejorar sus productos al brindarle a Monogram la información sobre su electrodoméstico. Si no desea que los datos de su electrodoméstico sean enviados a Monogram, solicitamos que le indique a su técnico no entregar los datos a Monogram en el momento del servicio.

Por el Período de	Monogram reemplazará
<b>Un Año</b> Desde la fecha de la compra original	<b>Cualquier pieza</b> del producto de cocción que falle debido a un defecto en los materiales o la fabricación. Durante esta <b>garantía limitada de un año</b> , Monogram también proveerá, <b>sin costo</b> , todo el trabajo y costos del servicio relacionados con el reemplazo de la pieza defectuosa.

## Qué no cubrirá Monogram:

- Viajes del técnico del servicio a su hogar para enseñarle sobre cómo usar el producto.
- Instalación, entrega o mantenimiento inadecuados.
- Fallas del producto en caso de abuso, mal uso, modificación o uso para propósitos diferentes al original o uso comercial.
- Reemplazo de fusibles de la casa o reinicio de disyuntores.
- Daños ocasionados sobre el producto por accidente, incendio, inundaciones o catástrofes naturales.
- Daños incidentales o consecuentes causados por posibles defectos sobre este producto.
- Daños sobre el acabado, tales como óxido sobre la superficie, deslustres o manchas pequeñas no informadas dentro de las 48 horas luego de la entrega.
- Daño causado después de la entrega.
- Producto no accesible para brindar el servicio requerido.
- Marcas o manchas (incluyendo manchas de óxido sobre la superficie) que pueden ser eliminadas siguiendo las instrucciones de limpieza.
- Solicite el servicio técnico para reparar o reemplazar las lámparas, excepto las lámparas LED.

## EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS

Su única y exclusiva alternativa es la reparación del producto, como se indica en la Garantía Limitada. Las garantías implícitas, incluyendo garantías implícitas de comerciabilidad o conveniencia sobre un propósito particular, se limitan a un año o al período más corto permitido por la ley.

Esta garantía limitada se extiende al comprador original y a cualquier dueño subsiguiente de productos comprados para uso hogareño dentro de EE.UU. Si el producto está en un área donde no se encuentra disponible un Proveedor Autorizado del Servicio Técnico de Monogram, usted será responsable por el costo de un viaje o se podrá requerir que traiga el producto a una ubicación del Servicio Técnico de Monogram autorizado para recibir el servicio. En Alaska, la garantía limitada excluye el costo de envío o llamadas del servicio a su hogar. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos o consecuentes. Esta garantía limitada le da derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos legales que varían entre un estado y otro. Para conocer cuáles son sus derechos legales, consulte a la oficina de asuntos del consumidor local o estatal o al Fiscal de su estado.

**Garante: GE Appliances, a Haier company**  
**Louisville, KY 40225**

**Garantías Extendidas:** Adquiera una garantía extendida de GE Appliances y conozca los descuentos especiales que están disponibles mientras su garantía aún está vigente. Puede acceder a la misma a través de Internet en cualquier momento en

**[geappliances.com/extended-warranty](http://geappliances.com/extended-warranty)**

o llamando al 800.626.2224 durante el horario comercial. Los Servicios para los GE Appliances aún estarán disponibles cuando su garantía caduque.

Abroche su recibo aquí. Para acceder al servicio técnico de acuerdo con la garantía deberá contar con la prueba de la fecha original de compra.

**49-7000235 Rev. 0**

02-24

Printed in Mexico

20

