麻雀

使用説明書

自動麻將桌

使用前，請仔細閱讀説明書。額定電源為100V-120V/60Hz,嚴禁超範圍使用！
超出額定電源範圍使用可能會造成設備損壞或安全事故！

目錄

一、安裝注意事項 01

二、配件清單 02

三、安裝步驟 03

1. 底脚安裝 03
2. 機芯安裝並調試 04
3. 邊框安裝 06

四、使用説明 07

1. 麻將機使用注意事項 07
2. 操作盤功能介紹.....08
3. 麻將機操作盤使用説明.....08
4. 麻將機藏牌功能 09
5. 麻將機折疊功能 09
6. 麻將機游戲擋位設置 09
7. 麻將規則介紹 11

五、問題檢查與處理方案 14

一、安裝注意事項

警告

1、使用本產品前請仔細閱讀說明書。
2、不使用時請拔掉電源線。
3、為避免窒息和異物吞食風險，在組裝過程中，請讓三歲以下兒童和寵物遠離塑膠袋及小部件。使用前請正確處理包裝材料。
4、建議兩個人進行安裝，安裝全過程大約需要1小時左右。

保修

我公司鄭重承諾:完保卡及發票,您可以得到優質的售後服務。
1、自購機之日起,整機免費保修一年。
2、若遇到產品安裝、使用、維修問題，請打開以下網站觀看視頻處理
https://www.youtube.com/@homemiyn_official
3、下列情況不屬於免費保修服務範圍:
A、用戶因運輸、裝卸、使用、保養不當損壞的。
B、用戶自行拆御或非本公司指定修理拆御而造成損壞的。
C、塗改發票或無購機發票和保修卡的。
D、因異常電壓、水(火)等外部原因造成損壞的。
E、因不可抗拒因素造成損壞的或人為因素造成損壞的。
F、易損件不屬保修範圍內,如:麻將牌、外框、台面布、骰子玻璃等。
4、 超過保修期或不屬於免費保修範圍的,我公司仍將竭誠為您提供服務。
★保修憑證銷售日起算,請您妥善保存保修卡和購機發票。
★本公司對此保修說明及範圍保留最終解釋權。
5、關於安全使用的注意事項
•為了使用上的安全，在使用前請仔細閱讀「產品說明書」。
•產品說明書登載的商品，可能會發生沒有事先預告的部分變更，請諒解。
•產品說明書登載的商品顏色，由於印刷的事務，同實物多少會有些區別。
•廣告與說明書登載的商品，可能會出現缺貨現象。
6、其他問題請通過郵箱聯繫我們，我們會在 24 小時內進行回復 support@homemiyn.com

保養

為延長麻將機使用壽命，請定期做好維護工作。
1、不可將麻將機放置于預期易受風霜雨雪侵襲或多灰塵的地方，以免影響性能和縮短壽命。
2、放置時，桌面要和地面平行，不可過度傾斜。
3、保持桌面清潔、干淨，不要劃傷桌面絨布。
4、防止液體流入麻將機內，以免損壞機器。
5、防止激烈碰撞，不要用力打擊機器，以免損害機器。
6、正常清洗麻將牌，保持麻將牌的干燥、光滑和清潔。
7、不要把杂物投放到大盘中，以免掉落到底部，损坏转动结构。
8、定期請專業的維修人員檢查內部線路，并用工具擦拭干淨計數傳感器表面積攢的尘埃。
（用戶切勿自行處理，以免造成傷害。）

二、配件清單

你將收到三個包裹，麻將機機芯、麻將機邊框、麻將機折疊腳、（麻將牌與折疊腳共同紙箱包裝）
（提醒：在搬運主機箱時注意安全和劃傷地板）

包裹1/3:



主機×1



桌布×1

包裹2/3:



壓條×4



裝飾邊板×4



裝飾邊角×4



M4*16螺絲×8



M4*8
尖頭螺絲×4


包裹3/3:



固定角鐵×2



搭扣×2
M4*10螺絲×8

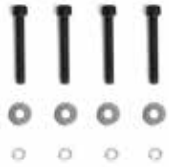

M8*55螺絲×4
墊片×4
彈簧墊片×4



M5*10螺絲×2
緩冲墊×2



M5*8螺絲×4
八字形墊片×2



輪子
×4



十字螺絲刀
×1



內六角L型
扳手
×1




立柱
×1



地盤
×1



電源綫
×1

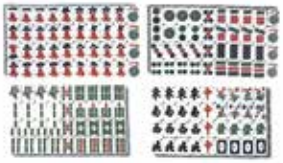

麻將牌
×2

三、安裝步驟

1.底脚安裝

①首先打開折疊牌箱，取出折疊腳與麻將牌及相關配件；含有螺絲刀和L型內六角扳手，打開配件包，內含所需配件和備用配件；这些配件將是後面需要使用的工具。






②將四個萬向輪安裝到地盤上，將輪子順時針方向分別轉入地盤對應的四個孔位鎖緊。






③將立柱倒置放在地面，底盤倒置放到立柱上，並對齊底部中間的四個孔位，將M8*55螺絲與彈簧墊片和墊片串接后，使用內六角扳手將螺絲安裝到地盤和立柱連接處對於的四個孔位中鎖緊。



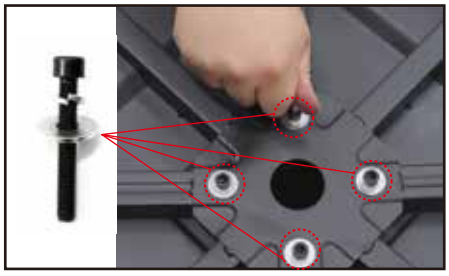

④將安裝完成的底盤翻轉后正置放在地面，並用脚踩下四個萬向輪的剎車將輪子鎖住,方便後續安裝。

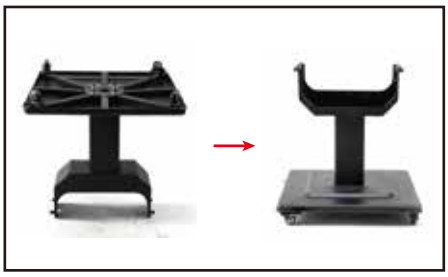



⑤用 M5*10 螺絲穿過緩沖墊，把兩個緩沖墊用螺絲刀將其固定到立柱一側對於的兩個孔位中鎖緊。





⑥用 M4*10 的螺絲把兩個搭扣固定在折疊腳上。






2.機芯安裝並調試

①將主機箱側立，用螺絲刀卸掉 8 個金屬連接片，從底部打開主機箱，把主機取出（提醒：與地面接觸螺絲不用卸，當心金屬割傷）。





②主機取出後，需要將機芯的開關朝上側立（提醒：機芯開關鎖上需朝上）；
把電機箱兩側四顆螺絲卸出，再將固定角鐵用卸下的四顆螺絲安裝到電機箱兩側（提醒：注意角鐵固定方向）。



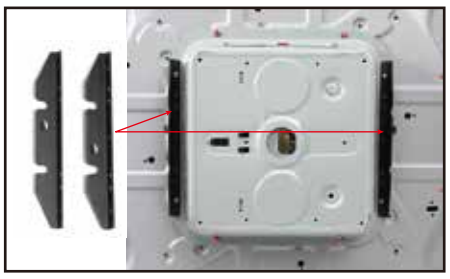

③將主機安裝到底座，立柱兩側圓柱形突起與固定角鐵上的缺口對應，且搭扣與固定角鐵上的固定片位置對於，將搭扣與固定角鐵鎖死。

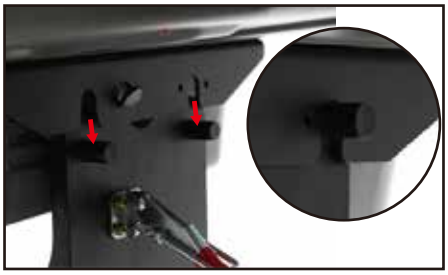
④將兩個八字形墊片分別套入立柱兩側的其中一個帶有螺絲孔位的圓柱形突起処，並用M5*8螺絲將墊片固定。






⑤將電源綫插入主機電源接口，另一頭鏈接電源，打開主機電源開關檢查麻將機是否正常工作






⑥檢查麻將機四方承板板是否升至桌面，並根據第7頁使用説明中的所有功能進行測試;如果測試中發現故障請參考第14頁問題檢查與反饋中的內容進行排查。（確保所有功能正常后再進行下一步安裝）

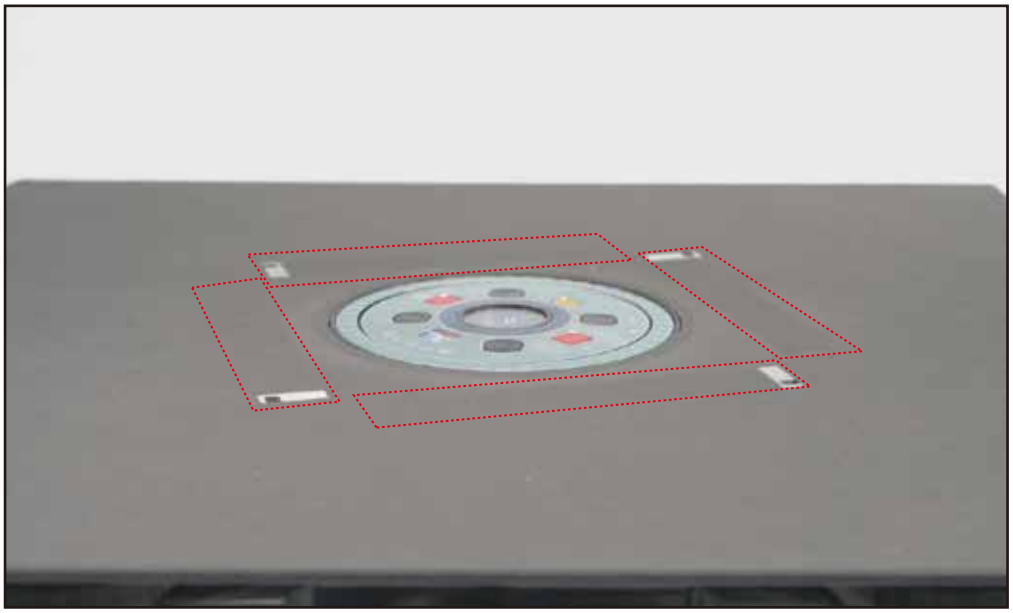

3.邊框安裝

①打開包裝，取出邊框及配件。

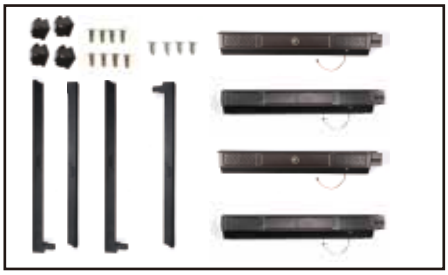


②剪斷主機邊角上的軋帶。



③打開主機桌面蓋板。



④分別將四個裝飾邊角安裝到四塊裝飾邊板上，并用4*16螺絲固定。

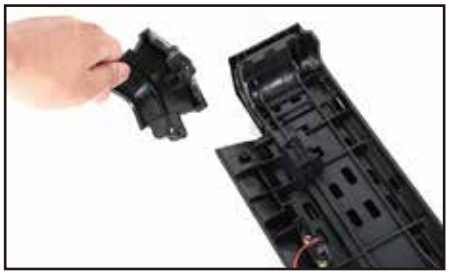






⑤將機芯四周的邊板固定孔的螺絲拆下，然後分別接上四塊邊板與主機四周的連接綫，隨後用卸下的螺絲依次將四塊裝飾板首尾鏈接組合安裝到主機的四周。（提示：注意邊板與主機的連接綫位置對應）



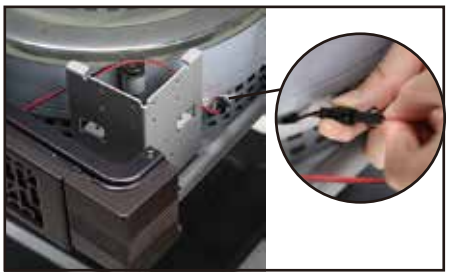









⑥用M4*8尖頭螺絲對四個邊板的首尾連接處進行固定。





⑦將四個邊條分別進行首尾連接后，把連接好的邊條安裝到麻將桌上。（提示：邊條成功卡入裝飾面板后請進行按壓確保完全卡緊。）









四、使用説明

1.麻將機使用注意事項

1、不要把手伸放大盤內部，以免劃傷手指。
2、麻將機在工作時，不要掀開桌面，以免造成不必要的傷害。
3、通電的情況下，不要將手伸入機器內部任何地方，以免觸電或機構突然動作，傷害身體。
4、堅硬的麻將牌不要讓小孩玩耍，以免造成傷害或誤食。
5、本麻將機僅供健康的遊戲娛樂，切莫用於賭博。
鄭重說明：僅供遊戲娛樂，切莫用於賭博。

2.操作盤功能介紹

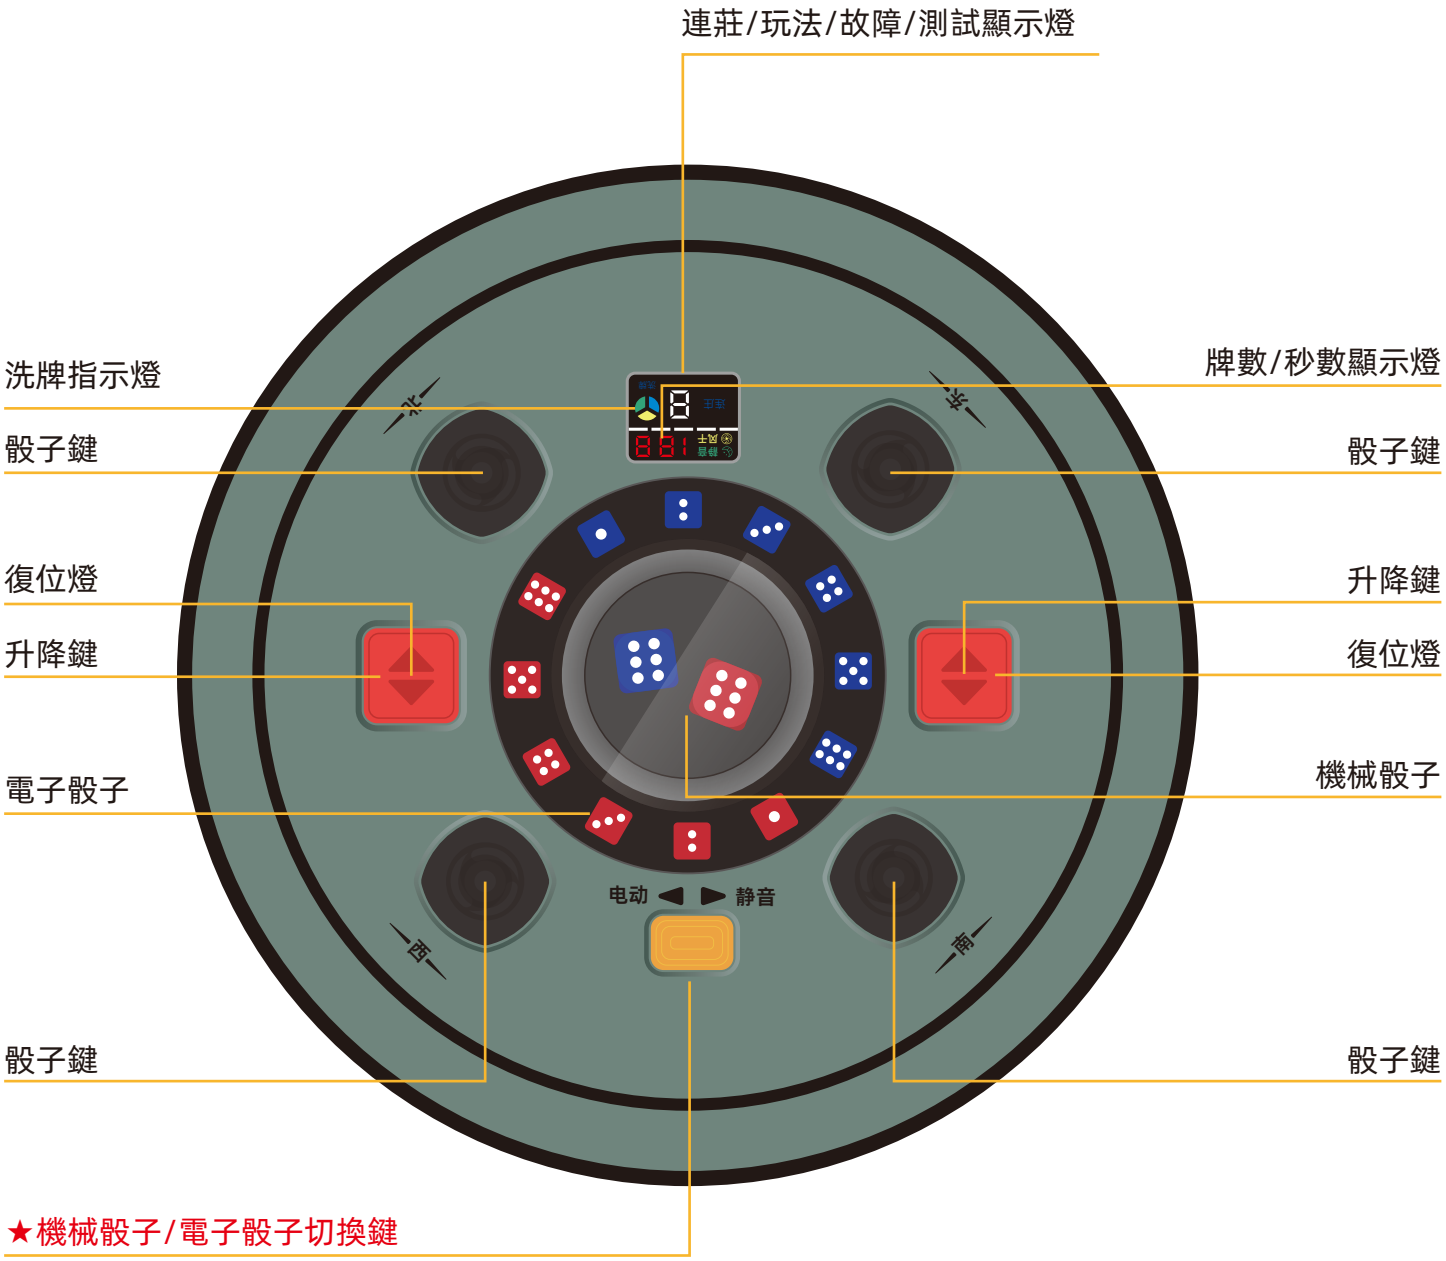

3.麻將機操作盤使用方法

1、確保機器電源開關處於關閉狀態，把電源插頭插入有良好接地的插座。

2、本機具備斷電記憶功能，新機運輸前承牌條已降至低位，機器內無牌。打開電源開關，機器繼續運行，承牌條自動升至最高位。此時，機器處於缺牌狀態。

3、同時按下兩個升降鍵，中心操作盤升起，將第一副麻將牌倒入洗牌圈內。

A、所倒入的麻將牌要與當前擋位所示的數量一致，禁止多牌或少牌（擋位調節詳情見第 9 頁第 6 項）

B、除隨機所配的專用麻將牌外，不得使用其他麻將牌，不得在洗牌圈內放入其他物。

4、再次按下任意一個升降鍵，操作盤下降，降牌器開始洗牌，洗牌指示燈開始閃爍。

5、待洗牌指示灯長亮，表明機器洗牌完畢。此時按下任意一個升降鍵，操作盤上升，投入第二幅相同數量麻將牌。

6、再次按下任意一個升降鍵，操作盤下降，第一次投入的麻將牌被升上桌麵，第二次投入的麻將牌在機器內進行洗牌。

7、此時可以開始遊戲了，按下骰子鍵，骰子會隨機進行跳動，放開骰子鍵，骰子會自然停下。

【提示：長按機械骰子/電子骰子切換鍵5秒左右可以切換電動模式（機械骰子）和靜音模式（電子骰子）。】

8、按照步驟5 - 7循環操作，即可進行遊戲。

4.麻將機藏牌功能説明（需在非摺疊情況使用）



①当麻将机上牌完成,并且内部麻将洗牌完成。



②按下任意一個生薑鍵，升上控制盘，把桌面的麻将推入。



③在控制盘长按相对的两个骰子键降下控制盘。

5.麻將機摺疊功能

注意：請先將麻將機內兩幅牌全部升上桌面並取走后再進行麻將機的摺疊操作。



①上推麻將桌下方兩側的搭扣解開鎖定



②將兩側的搭扣與固定角鐵的固定片分離



③將麻將桌桌面翻起摺疊後放置到合適位置。

6.麻將機游戲擋位設置

注意：調整擋位前請先將麻將機中所有的麻將牌取出后再進行操作。

方法 1：打開麻將機電源鍵，開關鍵旁的玩法顯示器會顯示當前玩法擋位。

第一步：在打開電源的前10秒內可用擋位顯示器下方的兩顆按鈕切換玩法擋位(如圖1)，左右兩個的按鈕分別調整左右對於的兩個數字。
第二步：調整完成后等待5秒左右顯示器閃爍停止同时聽到「滴」聲後表示擋位調整完成。
第三步：同时按住操作盤上相對的兩個骰子鍵3秒左右（如圖2），第一聲「滴」聲後松开,機器開始復位，第二聲「滴」聲後表示复位完成（如圖3）。
第四步：按照第8頁中麻將麻將機操作盤使用方法的第3步開始操作將兩幅麻將牌放入麻將機內后開始游戲。

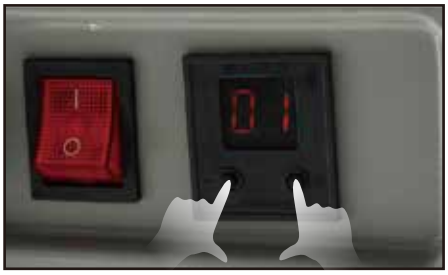


圖1

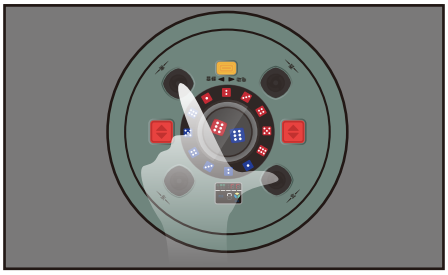


圖2



圖3

方法 2：首先讓正在洗的這副牌洗完，聽到「滴」聲後按流程操作：

第一步：同時長按任意兩個相鄰骰子鍵盤5秒左右（如圖4），「滴」聲後，進入擋位調試模式。（此時顯示屏顯示數字為當前擋位數）

第二步：按升降鍵加減至所需擋位數（如圖5）。（擋位數字，見擋位表；按左右升降鍵均可）

第三步：按任意骰子鍵確認擋位（如圖6），調檔完成。（按4顆骰子其中任意一顆均可）

第四步：同时按住操作盤上相對的兩個骰子鍵3秒左右（如圖2），第一聲「滴」聲後松开,機器開始復位，第二聲「滴」聲後表示复位完成（如圖3）。

第五步：按照第8頁中麻將麻將機操作盤使用方法的第3步開始操作將兩幅麻將牌放入麻將機內后開始游戲。

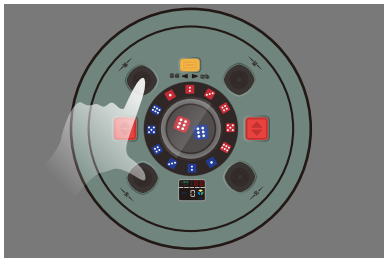


圖4

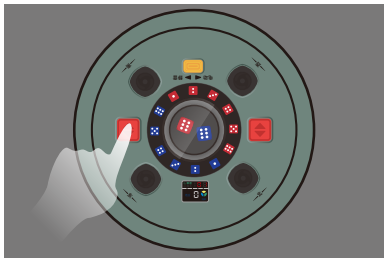


圖5

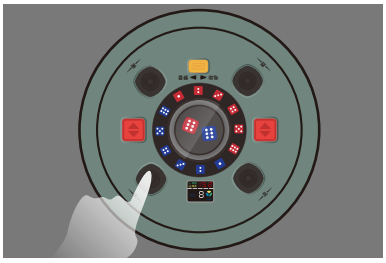


圖6

游戲方案數碼擋位表

擋位	四方墩數				總牌數
	東	南	西	北	
00	0	0	0	0	0
01	19	19	19	19	152
02	18	18	18	19	148
03	18	18	18	18	144
04	18	18	18	17	142
05	17	17	17	18	140
06	17	17	17	18	138
07	17	17	17	17.5	137
08	17	16	17	17	136
09	16	16	16	17	132
10	16	16	16	16	128
11	16	16	16	15	126
12	15	16	15	16	124
13	15	15	15	15	120
14	14	15	14	15	116
15	14	14	14	14	112
16	13	14	14	14	110
17	13	14	13	14	108
18	18	18	18	0	108
19	13	13	13	13	104
20	17	17	17	0	102
21	13	13	13	12	102
22	12	13	12	13	100
23	17	17	16	0	100
24	16	16	16	0	96
25	12	12	12	12	96
26	11	11	11	11	88
27	14	14	14	0	84
28	10	11	10	11	84
29	10	10	10	12	84

擋位	四方墩數				總牌數
	東	南	西	北	
30	12	12	12	0	72
31	9	9	9	9	72
32	9	8	9	8	68
33	9	9	9	0	54
34	9	9	8	0	52
35	6	6	6	7	50
36	10	0	10	0	40
37	5	5	5	5	40
38	9	9	0	0	36
39	9	0	9	0	36
40	6	6	6	0	36
41	20	20	20	20	160
42	19	19	19	18	150
43	17.5	17.5	17.5	17.5	140
44	16	16	16	17	130
45	14	15	14	14	114
46	18	19	19	0	112
47	14	14	14	13	110
48	14	13	14	13	108
49	13	14	14	13	108
50	17	17	17	3	108
51	16	18	16	0	100
52	12	12	12	13	98
53	11	12	11	12	92
54	15	14	15	0	88
55	10	10	10	10	80
56	9	9	9	10	74
57	17.5	9	9	0	71
58	9	9	9	8	70
59	17	17	0	0	68

擋位	四方墩數				總牌數
	東	南	西	北	
60	8.5	8.5	8.5	8.5	68
61	8	8	8	8	64
62	16	0	16	0	64
63	16	16	0	0	64
64	9	6	6	6	54
65	13	14	0	0	54
66	8.5	8.5	8.5	1.5	54
67	8	8	8	3	54
68	7	7	7	6	54
69	9	8	9	0	52
70	8	8	8	2	52
71	6	7	6	7	52
72	12.5	0	12.5	0	50
73	8	8	8	1	50
74	5	5	5	6	42
75	10	10	0	0	40
76	17	3	0	0	40
77	5	4	5	4	36
78	18	0	0	0	36
79	17	1	0	0	36
80	4	5	4	5	36
81	8	8	1	1	36
82	4	4	4	4	32
83	8	8	0	0	32
84	8	0	8	0	32
85	16	0	0	0	32
86	14	0	0	0	28
87	10	0	0	0	20
88	9	0	0	0	18
89	2	1	2	1	12
90	1	1	1	1	8

7.麻將規則介紹

美國麻將（American Mahjong, Mah-Jongg），有時會簡稱 Maahj。表示麻雀遊戲在美國裏的標準玩法。
1937年成立的全美國麻將聯盟（NMJL、National Mah Jongg League）每年都會發表正式規則，也會變更標準胡牌牌型。

使用牌張

美國的麻將牌總共152張，如下述。

筒子

筒子（dots）爲一筒至九筒，每款各4張，共36張。



爲方便美國玩家，不少英文牌子上會寫着阿拉伯數字，說明它是多少筒。

索子

索子（bamboos, bams）爲一索至九索，每款各4張，共36張。



一索的鳥兒圖案各式各樣，常見的有麻雀、孔雀、向下俯衝的鶴等。
爲方便美國玩家，不少英文牌子上會寫着阿拉伯數字，說明它是多少索。

萬子

萬子（characters, craks）爲一萬至九萬，每款各4張，共36張。



爲方便美國玩家，不少英文牌子上會寫着阿拉伯數字，說明它是多少萬。

風牌

風牌（winds）爲東、南、西、北4款，每款各4張，共16張。



爲方便美國玩家，不少英文牌子上會寫着E（代表East東）、S（代表South南）、W（代表West西）和N（代表North北）。

三元牌

三元牌（dragons）爲紅中（red dragon）、青發（green dragon）、白板（white dragon，別稱soap）3款，每款各4張，共12張。當中的紅中甚至會使用紅色龍圖案，青發甚至會使用綠色龍圖案，避免使用漢字。



爲方便美國玩家，不少英文牌子上會寫着Red（或R）、Green（或G）和White（或Wh），也有牌子會寫C（代表「中」的香港拼音）、F（代表「發」的香港拼音）、P或B（代表「白」的香港拼音）。

花牌

花牌（flower）有兩組，每組4款，每款1張，共八張。NMJL的示範展示裏，採用「春、夏、秋、冬」及「福、禄、寿、貴」這兩組，但使用一般麻將牌常見的兩組花（即「春、夏、秋、冬」及「梅、蘭、菊、竹」）即可。



爲方便美國玩家，不少英文牌子上會寫着Spring（春）、Summer（夏）、Autumn（秋）、Winter（冬）、Plum.B（梅）、Orchid（蘭）、Chrys.（菊）、Bamboo（竹）。

百搭牌

美國麻雀還有8張百搭牌（joker），又稱鬼牌、小丑、萬用牌。



用語、規則

手牌通常都會放在架子上，叫牌而亮出的牌型必須擺在架子的上方。

面子

而面子的組成為單張（single），對（pair）、碰（刻子、pung）、槓（kong）、昆（quint）、6張一組（sextet），沒有順子（chow）。

百搭牌

百搭牌不能在交換手牌時傳給他家。 擁有3張以上時可作為單純的面子[3]，在遊戲中被丟出的百搭牌會被認作上次出的牌。

游戲進行

莊家和閒家分數計算無分別，沒有連莊機制，只需決定東家就好了。每個人將堆好牌山（共19墩）後，東家用兩個骰子決定開門位置，每人手牌各拿13張（東家為14張）。手牌整理好後，開始進行交牌手牌，共有三個階段，通常會進行兩次，第二次時順序相反。

1.將自己不要的3張手牌給下家，然後從上家拿到3張牌。
2.將自己不要的3張手牌給對面，然後從對面拿到3張牌。
3.將自己不要的3張手牌給上家，然後從下家拿到3張牌。
交換完後，可以再和對家協商換牌（至多3張）。

遊戲進行到牌山所有的牌取完或一個玩家和牌時候，沒有暗槓或加槓，明槓不補牌。一個玩家出牌後，他家都可以進行叫牌。


計分方式

NMJL每年都會出版正式規則手冊，每年的胡牌牌型也都會改變。此外，胡牌牌型也不是傳統「四面子一將頭」，會有不同的組合。

胡牌牌型最低的分數為25分。銃胡的時候，出銃的人必須支付點數的2倍，他家只需付點數。自摸時則是其他三家支付點數的2倍。

提示：如需了結更多當地詳細的玩法和規則，請通過麻將聯盟官方渠道購買規則卡。

五、問題檢查與反饋

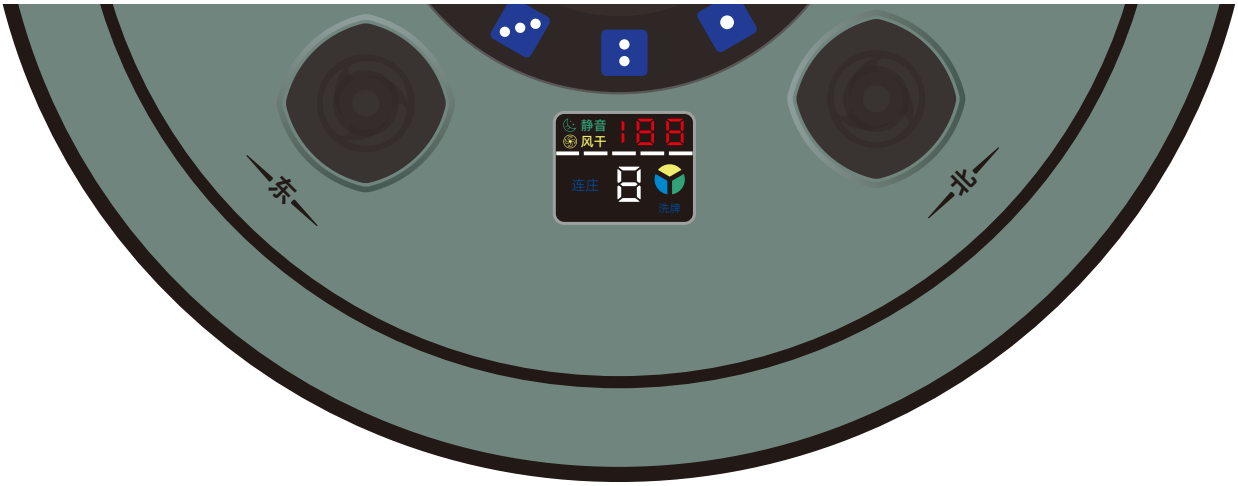

操作盤故障代碼説明表

故障項目	
0	長時間無牌故障
1	機頭電機或傳感器故障
2	纜繩電機或傳感器故障
3	開門電機或傳感器故障
6	電壓過低故障
7	中心升降電機或傳感器故障
9	電機過流或短路故障

尊敬的客戶，當您的麻將機出現故障或出现麻将牌卡滞時，為了能更高效地為您解決問題，請您配合做好以下幾點：

首先，請及時用手機對故障現象和顯示的故障碼進行拍照或錄製視頻，這將有助於我們快速準確地判斷故障原因。

其次，您可以登錄我們的 YOUTUBE 網站，在相關板塊中查找對應故障問題的處理方式，許多常見問題都能在這裡找到解決方案。

如果按照網站上的指引仍未能解決問題，請將之前拍攝的故障視頻或照片，連同故障代碼一起發送至我們的郵箱。發送後，請您耐心等待，我們會儘快與您取得聯係。

感謝您的理解與配合，祝您使用愉快！

Youtube: www.youtube.com/@homemiyn_official
E-Mail: support@homemiyn.com