

INSTRUCTION MANUAL

Luxury Health Massage Chair

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

the appliance incorporates an earth connection for functional purposes only.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

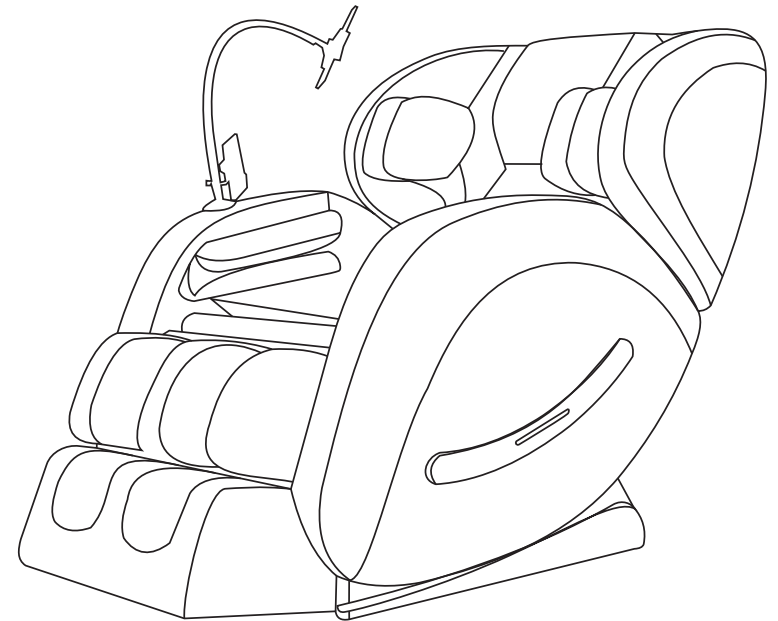

BE SURE TO READ THIS **INSTRUCTION MANUAL** CAREFULLY AND USE IT PROPERLY.
AFTER USE, KEEP THIS MANUAL WITHIN REACH AT ALL TIME FOR FUTURE USE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

OPERATING SURROUNDINGS

- Do not use or store the massage chair under damp environment: i.e. bathroom, sauna, spa to avoid any moldy, electric shock, fire or mechanical failure.
- Don't use the massage chair outdoors.
- Don't use the massage chair under dusty, smeary and anoxic conditions.
- Don't place the massage chair near heater, stove or sunlight radiation to avoid inner components overheating to cause fire.
- Make sure to place the massage chair on a flat level ground.
- The bracket part should be placed on the plain ground.
- To avoid an electric shock, please make sure to connect an earth wire.
- Don't use the machine while smoking.



FOLLOWING CONDITIONS SHOULD CONSULT DOCTORS BEFORE USE

- Suffered from malignant tumor.
- Serious heart disease
- Serious skin disease.
- Serious boned hyperplasia.
- In pregnancy of during the menses.
- Be on the rest cure under the doctor's supervision.
- The back bended exceptionally by the accident or disease.
- Needing peaceful surroundings.
- Arthritis disease.
- Implanted pacemaker for medical purpose.
- Suffered from bowels disease (i.e. gastritis, enteritis, diarrhea, hepatitis).
- Serious blood circulation trouble.
- Consciousness trouble.
- Be in hyper pyretic

⚠ WARNING

- 1 Children under 18 ages or special persons (as psychopath, the mental defects, the paralysis) are not allowed to operate the massage chair, in case of electric shock, injuries or mechanism malfunctions.
- 2 this appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- 3 children shall not play with the appliance.
- 4 cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- 5 the appliance incorporates an earth connection for functional purposes only.
- 6 In addition, instructions shall also be available in an alternative format such as on a website or on request from the user in a format such as a DVD. The manual is also available for download in the Documents section via the link below.
https://bilitok.gigaeshop.com/index.php?route=product/product&product_id=842660

TROUBLE SHOOTING

Checking is necessary in frequent usage.

Make sure the machine work normally before usage.

Abnormality situation	Solution guide
Failure to start and indicator light off	Check the plug is well connected ☞ Check the switch on the chair is turned to "I" position
Sound in operation	The sound is normal in following situation ☞ Sound for kneading or knocking Sound changes after speed adjustment ☞ Sound from box in massage ☞ Vibration sound for backrest in massage ☞ Sound for air input and output Sound for airbag inflating and venting ☞ Sound for leg adjustment Sound for motor when the massage chair is loaded

INSTALLATION STEPS OF REMOTE CONTROL BRACKET:

Step 1: insert the screw rod into the hole;

Step 2: turn the screw rod clockwise to the end;

Step 3: install the remote control on the bracket.



SAFETY INSTRUCTIONS

1. Should any abnormality occur, shut off and detach power plug from socket.
2. When power cord damaged, it must be changed from special power cord or available from other manufacturer or service department.

⚠ Warning: Do not dismantle, modify or change components by unauthorized person to avoid electric shock or fire.

DAILY CARE AND MAINTENANCE

Storage guide

- ⦿ Do not dismantle back of chair. The electrical shock may happen to touch inner elements of chair.
- ⦿ Do not dismantle the machine by unauthorized person to avoid electric shock or fire.
- ⦿ Make sure to shut off and detach the power plug when cleaning to avoid electric shock or hazard.
- ⦿ Keep the massage chair clean and free dust. Do not place the massage chair under damp environment.
- ⦿ If not in use for a long period, please cover it with a cloth to free dust.
- ⦿ Do not place the massage chair under sunlight.

Maintenance

- ⦿ Use neutral detergent only.
- ⦿ Use neutral detergent to clean back cushion, head cushion and leg cushion. Let it dry.
- ⦿ Use detergent and cloth to clean the plastic, pipe and leather material of massage chair.
- ⦿ Make sure not to use organic solvents as gasoline, amyl acetate, benzene for cleaning to avoid leather color fades, aging or broken.
- ⦿ Do not spray pesticide to avoid electric shock or fire.
- ⦿ Please clean with dry cloth to avoid mechanical failure.

Controller maintenance

- ⦿ Do not place the massage chair near heater or fire.
- ⦿ Keep away from damp to avoid electric shock.
- ⦿ Please clean dust with soft cloth or small banister brush.
- ⦿ Make sure not to use volatile detergent as benzene, gasoline, amyl acetate.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For safety reasons and in order to clearly indicate potential dangers should the product be used improperly, instructions have been marked in the following manners and should be strictly noted.

⊘ CAUTIONS

Non-professional technicians are not allowed to dismantle or repair to avoid fire, electrical shock or serious hurt.



Do not flush to the switch when cleaning to avoid insulation fault, electrical shock or short-circuit.



When storing or maintenance, be sure to disconnect the power plug from socket.



Do not detach the plug by wet hands.

Make sure to shut off and detach the power plug when cleaning or storing product.



During cleaning or moving the machine, make sure to detach power cord to avoid fire or electrical shock.

Do not place the machine onto an unstable surface to avoid roast, insulation failure, electrical shock or turnover.



When storing the machine, make sure to disconnect power plug to avoid fire caused by electricity leaking.

Clean power plug periodically to avoid fire due to dust.



Do not use it at any unsafe places or on other purposes.
It is the main reason of product damage or accident.



Do not store the machine onto an unstable surface.

Unexpected earthquake or external force will cause damage or injury.



Keep supply cord unobstructed at all time, i.e. not twisted, knotted, over flexed or pulled and do not place anything heavy on it.



The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⊘ CAUTIONS

Do not modify the structure or change components by unauthorized person.
Do not dismantle the machine by unauthorized person to avoid electrical shock, short-circuit or fire. ⊘

Do not store it near a fire or flammable substances.
It is one of the reasons of causing product torture, deviation or damage. ⊘

Should any abnormality occur(i.e. scorching smell), stop using immediately and detach power plug from socket.
Keeping operating under an abnormal situation will cause fire or electrical shock, please contact your local seller or authorized service agent for maintenance. ⊘

Do not place the machine onto an unstable surface to avoid roast, insulation failure, electrical shock or turnover. ⊘


Only rated voltage must be used. ⊘

Stop using immediately if supply cord or power plug be damaged or loosen. ⊘

Be sure to keep children away during operating to avoid any hazard. ⊘

Do not explore it under sunshine at all time. ⊘


If the supply cord is damaged,it must be replaced by the manufacturer or its authorized persons for repaire or maintenance to avoid any hazard. ⊘

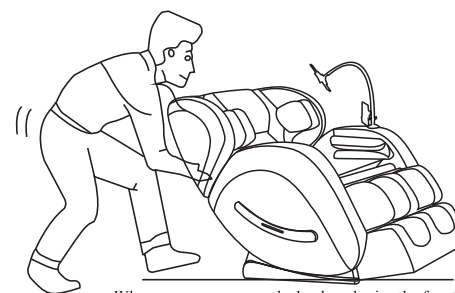

When you move, press the back and raise the front.

Attention

- ① Please check and confirm if the power cord has been pressed under the massage chair.
- ② Whether the ground line is connected well
- ③ Before inserting the plug, make sure that all the operation buttons, including the power switch, are turned off.

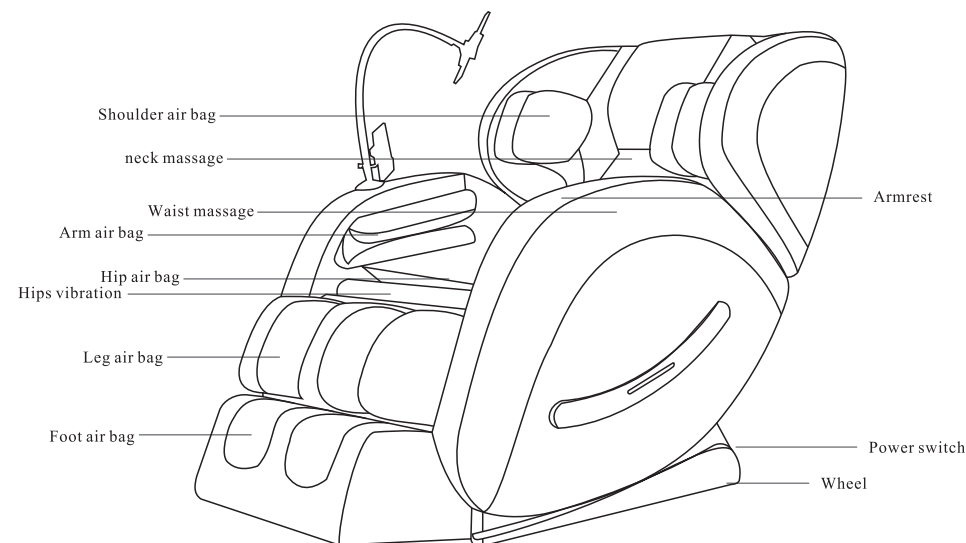


Bluetooth connection instructions:


- ① Turn on the Bluetooth voice prompt by default.
- ② Turn on the bluetooth function of mobile phone to search for BluetoothFind native Bluetooth code *AMY-888*. Turn on the music and start playing when the connection is successful.

Reminder:


Constant temperature hot compress and hip massage need to be turned on or off manually. Automatic mode does not enable these two functions.

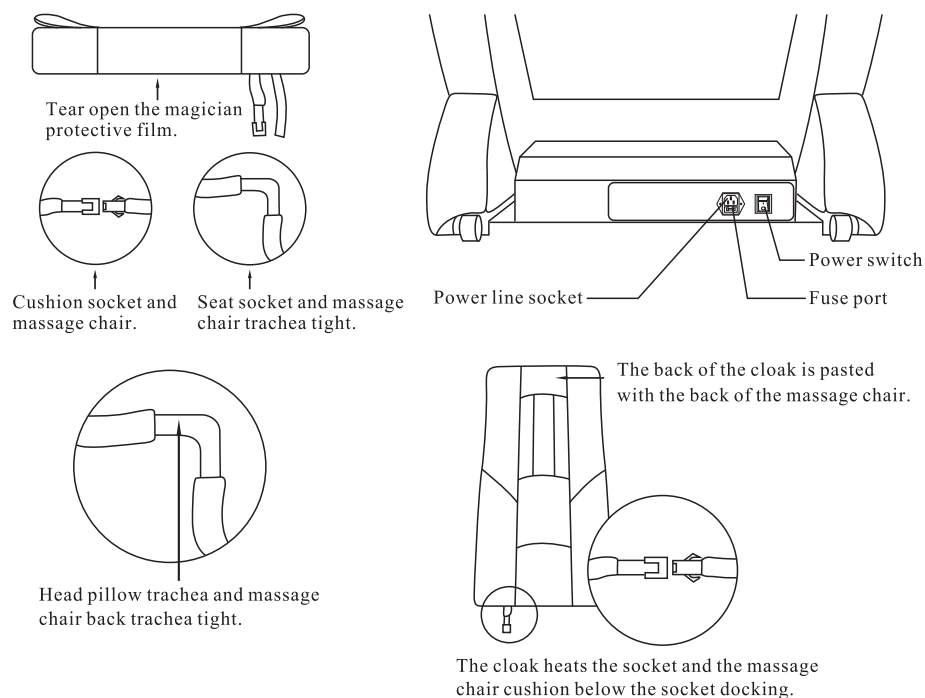

INSTALLATION STEPS

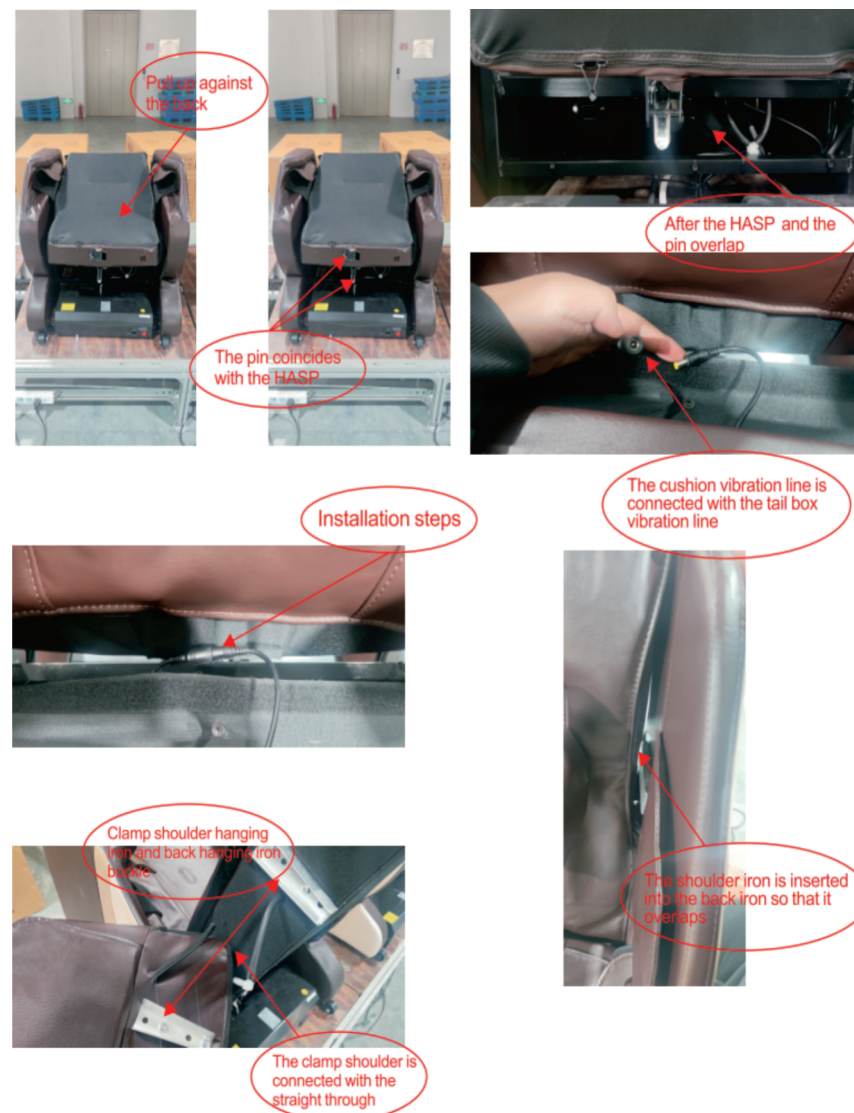

HAND CONTROLLER OPERATION INSTRUCTIONS

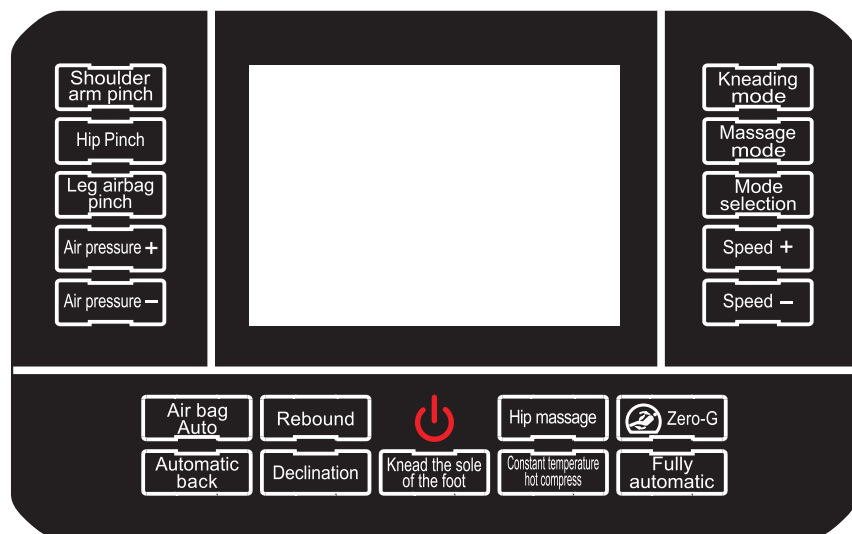

SPECIFICATION

Product Name	Massage Chair
Product Model	TOK-608
Rated Voltage	110~220V 50Hz
Rated Power	90W
Rated Working Time	15min
Security Level	I Class
Implementation Standards	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

MESSAGE PROCEDURE INSTRUCTIONS

- Press one time start/Timing/Long press to shut down**
Press one time start:When the power is on, press this button and the massage chair enters the automatic mode. The default working time is 15 minutes.
Timing:When the massage chair is working, press this button, the massage chair enters the timed mode, and each time is increased by 5 minutes.
Long press to shut down:When the massage chair is working, press and hold this button until the display screen is turned off.
- At the end of working hours, the massage chair will maintain its working posture. If you need to reset it to the original posture, please press the power button again.**
- Full automatic:** press this key to set five modes, and select F1 / F2 / F3 / F4 / F5.
- Zero gravity:** press this key to recline / reset the massage chair.
- Hip massage:** press this key to turn on / off the cushion massage function.
- Constant temperature hot compress:** press this key to turn on / off the constant temperature hot compress function of calf and waist.
- Press this key to turn on the function / the scraping speed on the screen will display 2 gears by default. Each time you press it, it will increase by one gear. If you press the third gear again, it will turn off the function and turn it on again, and so on.**
- Pick up:** long press this key to adjust the reset and pick up function of massage chair (long press is effective).
- Recline:** long press this key to adjust the recline function of massage chair (long press is effective).
- Automatic airbag:** press this key to turn on / off the whole body airbag squeeze massage.
- Back automatic:** press this key to turn back movement massage on / off.
- Shoulder arm pinch:** press this key to turn on / off shoulder arm airbag pinch massage.
- Head and arm pinching:** press this key to turn on / off the head and hip airbag pinching massage.
- Leg airbag pinch:** press this key to turn on / off leg airbag pinch massage.
- Air pressure +:** the air bag extrusion force increases.
- Air pressure -:** the pressure of the air bag is reduced.
- Kneading mode:** press this key to turn on / off neck kneading massage.
- Massage mode:** press this key to turn on / off waist massage.
- Mode selection:** press this key to select the direction of the massage movement (positive / negative).
- Speed +:** the speed of the massage movement increases.
- Speed -:** the speed of the massage movement slows down.
- On / off:** indicator light.

Anleitungshandbuch

Luxuriöses Gesundheitsmassagestuhl


Warnhinweis der FCC

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften zuständigen Stelle genehmigt wurden, können die Betriebsbefugnis des Benutzers für die Ausrüstung ungültig machen. Die Ausrüstung wurde getestet und erfüllt gemäß Teil 15 der FCC-Regeln die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B. Diese Grenzwerte dienen der angemessenen Schutzmaßnahme gegen schädliche Störungen in Wohnanlagen. Die Ausrüstung erzeugt elektromagnetische Felder und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und, falls die Ausrüstung nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann sie schädliche Störungen bei Funkkommunikation verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Falls die Ausrüstung tatsächlich schädliche Störungen beim Empfang von Funk- oder Fernsehsignalen verursacht – was sich durch das Abschalten und Neustarten der Geräte feststellen lässt –, wird der Nutzer ermutigt, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
 - Steigern Sie den Abstand zwischen der Ausrüstung und dem Empfänger. –
- Verbinden Sie die Ausrüstung mit einem Steckteil eines Stromkreises, der sich von dem unterscheidet, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Rufen Sie Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernstechniker an, um Hilfe zu erhalten.

das Gerät verfügt über eine Erdung ausschließlich für funktionelle Zwecke. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Die Betriebsführung unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die zu unerwünschten Betriebsabläufen führen können.

Das Gerät wurde als geeignet zur Erfüllung der allgemeinen Anforderungen an die RF-Exposition bewertet.

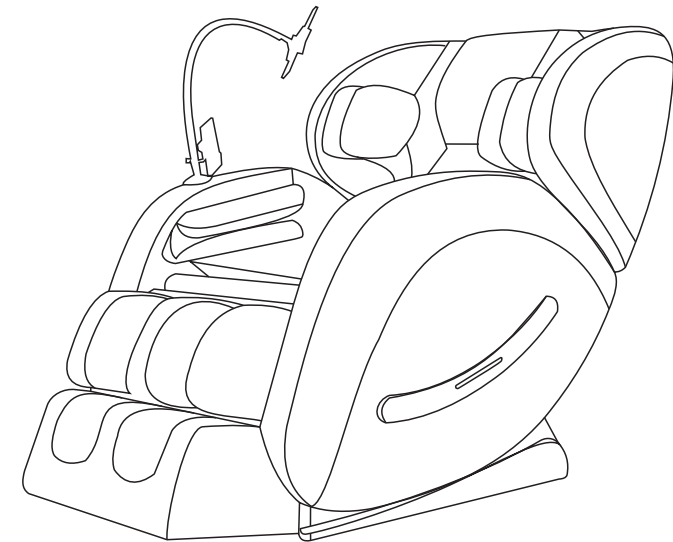

Lesen Sie diese **Anleitung** unbedingt sorgfältig und verwenden Sie sie ordnungsgemäß. Nach der Anwendung sollten Sie die Anleitung stets in Reichweite halten, um sie später verwenden zu können.

Wichtige Sicherheitshinweise

Betriebsumgebung

- Verwenden Sie und lagern Sie die Massagestuhl nicht in feuchten Umgebungen wie Badezimmer, Sauna oder Badewanne, um Schimmelpilz, elektrische Stöße sowie freie oder mechanische Störungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Massagestuhl nicht im Freien.
- Verwenden Sie die Massagestuhl nicht unter staubigen, verschmutzten oder anoxischen Bedingungen.
- Achten Sie darauf, die Massagestuhl nicht in der Nähe von Heizern, Herden oder Sonnenstrahlung zu platzieren, um eine Überhitzung der Innenteile und damit verbundene Brandgefahr zu vermeiden.
- Stellen Sie die Massagestuhl sicher auf eine ebenen Fläche.
- Der Halterungsabschnitt muss auf ebener Bodenplatte platziert werden.
- Um einen elektrischen Schock zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass ein Erdungskabel verlegt ist.
- Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn Sie rauchen.



Bei den folgenden Bedingungen sollten Sie vor der Anwendung einen Arzt konsultieren.

- Er litt an einem bösartigen Tumor.
- Schwere Herzkrankheit
- Schwere Hauterkrankung.
- Schwere Knochenhyperplasie
- Während der Schwangerschaft oder während der Menstruation.
- Unter ärztlicher Aufsicht eine Ruhebehandlung durchführen.
- Der Rücken ist durch Unfall oder Krankheit stark verformt.
- Er braucht eine ruhige Umgebung.
- Arthritis
- Implantiertes Herzschrittmachergerät für medizinische Zwecke.
- Litt unter Darmerkrankungen (d. h. Gastritis, Entzündungen des Darms, Durchfall, Hepatitis).
- Schwere Störungen der Blutkreislauffunktion.
- Störungen des Bewusstseins.
- Sei hyperpyretisch

Warnung

1. Kinder unter 18 Jahren sowie Personen mit besonderen Bedürfnissen – wie psychopathologische Störungen, geistige Behinderungen oder Lähmungen – dürfen die Massagestuhl nicht bedienen, da dies zu Stromstößen, Verletzungen oder mechanischen Störungen führen kann.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Kenntnisse verwendet werden, sofern sie über die sichere Bedienung des Geräts aufgeklärt wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
3. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
4. Die Reinigung sowie die Wartung durch den Benutzer dürfen von Kindern ohne Aufsicht nicht durchgeführt werden.
5. Das Gerät verfügt über eine Erdverbindung, die ausschließlich funktionalen Zwecken dient.
6. Darüber hinaus müssen die Anleitungen auch in einem alternativen Format verfügbar sein, beispielsweise auf einer Website oder auf Anfrage des Nutzers in einem Format wie einer DVD. Das Handbuch kann im Bereich Dokumente über den folgenden Link https://bilitok.gigaeshop.com/index.php?route=product/product&product_id=842660

Störungsbehebung

Bei häufigem Gebrauch ist eine Überprüfung erforderlich.

Stellen Sie sicher, dass die Maschine vor der Nutzung ordnungsgemäß funktioniert.

Abnormalitätssituation	Lösungshinweise
Startversuch fehlschlägt und Indikatorleuchte erlischt	Stellen Sie sicher, dass der Stecker ordnungsgemäß verbunden ist. © Stellen Sie sicher, dass der Schalter am Stuhl in die Position „1“ eingestellt ist.
Laut im Betrieb	Der Klang ist in den folgenden Fällen normal: O Sound für Kneuen oder Klopfen Klangveränderungen nach Geschwindigkeitsregelung Klang aus der Box beim Massagen Vibrations-sound am Rückenlehnen beim Massagen O Sound für Luftzufuhr und -abfuhr Signal für das Ein- und Ausblasen des Airbags © Tasten für die Beinjustierung Lautstimmung für den Motor, wenn die Massagestuhl beladen ist

Montageanweisungen für die Fernbedienungsbracket:

Schritt 1: Stecken Sie die Schraubstange in das Loch.

Schritt 2: Drehen Sie die Schraubstange im Uhrzeigersinn bis zum Ende.

Schritt 3: Montieren Sie die Fernbedienung auf dem Halter.



Sicherheitsanweisungen

1. Falls eine Abnormalität auftritt, schalten Sie die Anlage ab und entfernen Sie den Stromstecker aus dem Steckdose.
2. Wenn der Stromkabel beschädigt ist, muss er durch einen speziellen Stromkabel ersetzt werden oder von einem anderen Hersteller oder Servicebetrieb bereitgestellt werden.

⚠ Warnung: Entlade, modifiziere oder verändern Sie keine Komponenten von unbefugten Personen, um Stromstöße oder Brände zu vermeiden.

Tägliche Pflege und Wartung

Speicheranleitung

- ⦿ Zerlegen Sie nicht den Rücken des Stuhls. Bei Berührung der inneren Bauteile des Stuhls kann ein elektrischer Schock auftreten.
- ⦿ Entfernen Sie die Maschine nicht von einer unbefugten Person, um Stromstöße oder Brände zu vermeiden.
- ⦿ Bevor Sie reinigen, schalten Sie die Stromversorgung aus und entfernen Sie den Steckdoseanschluss, um Stromstöße oder andere Gefahren zu vermeiden.
- ⦿ Halten Sie die Massagestuhl sauber und staubfrei. Verwenden Sie ihn nicht in feuchten Umgebungen.
- ⦿ Wenn das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum verwendet wird, bedecken Sie es mit einem Tuch, um Staub abzufangen.
- ⦿ Legen Sie den Massagestuhl nicht unter Licht.

Wartung

- ⦿ Verwenden Sie ausschließlich neutrale Reinigungsmittel.
- ⦿ Reinigen Sie den Rückenpolster, den Kopfpolster und den Beinpolster mit einem neutralen Waschmittel. Lassen Sie sie anschließend trocknen.
- ⦿ Reinigen Sie Plastik, Rohre und Ledermaterialien der Massagestuhl mit Reinigungsmittel und einem Tuch.
- ⦿ Verwenden Sie bei der Reinigung nicht organische Lösungsmittel wie Benzin, Amylacetat oder Benzol, um Farbverblasse, Alterungserscheinungen oder Risse an der Lederoberfläche zu vermeiden.
- ⦿ Vermeiden Sie das Besprühen mit Pestiziden, um Stromschlag oder Brand zu verhindern.
- ⦿ Bitte reinigen Sie mit einem trockenen Tuch, um mechanische Beschädigungen zu vermeiden.

Wartung des Controllers

- ⦿ Legen Sie die Massagestuhl nicht in der Nähe von Heizern oder Feuer.
- ⦿ Vermeiden Sie feuchte Oberflächen, um Stromschlag zu vermeiden.
- ⦿ Beseitigen Sie den Staub mit einem weichen Tuch oder einer kleinen Bürste für Geländer.
- ⦿ Verwenden Sie nicht flüchtige Reinigungsmittel wie Benzol, Benzin oder Amylacetat.

Wichtige Sicherheitshinweise

Aus Sicherheitsgründen und zur klaren Warnung vor potenziellen Gefahren bei unsachgemäßer Anwendung sind die Anweisungen wie folgt gekennzeichnet und müssen sorgfältig befolgt werden.

HINWEISE

Nicht-professionelle Techniker dürfen keine Geräte zerlegen oder reparieren, um Brand, elektrische Stöße oder schwere Verletzungen zu vermeiden.



Beim Reinigen darf der Schalter nicht mit Wasser gespült werden, um Sonnenlichtschäden, elektrische Stöße oder Kurzschlüsse zu vermeiden.



Beim Lagern oder Wartungsvorgang stellen Sie sicher, dass der Stromanschluss vom Steckdoseanschluss abgezogen wird.



Entfernen Sie den Stecker nicht mit feuchten Händen.

Bevor Sie das Produkt reinigen oder aufbewahren, schalten Sie die Stromversorgung aus und entfernen Sie den Steckverbinder.



Beim Reinigen oder Umlegen der Maschine sollten Sie den Stromkabel sicher abziehen, um Brand und elektrische Stöße zu vermeiden.

Legen Sie die Maschine nicht auf eine instabile Oberfläche, um Verbrennung, Isolationsversagen, elektrischen Schock oder Umsturz zu vermeiden.



Beim Aufbewahren der Maschine muss der Stromanschluss abgeschaltet werden, um Brandgefahren durch Stromlecks zu vermeiden.

Reinigen Sie den Stromstecker regelmäßig, um Brandgefahr durch Staub zu vermeiden.



Verwenden Sie es nicht an unsicheren Orten oder zu anderen Zwecken. Es ist die Hauptursache für Produktbeschädigungen oder Unfälle.



Lagern Sie die Maschine nicht auf unebenen oder instabilen Oberflächen ab. Unerwartete Erdbeben oder äußere Kräfte können zu Schäden oder Verletzungen führen.



Halten Sie die Stromversorgungskabel stets frei von Verstopfungen, d.h. nicht verwickelt, gebunden, übermäßig gebogen oder gezogen, und legen Sie keine schweren Gegenstände darauf.



Das Gerät verfügt über eine beheizte Oberfläche. Personen mit Wärmeempfindlichkeit sollten beim Gebrauch des Geräts besonders vorsichtig sein.



Wichtige Sicherheitshinweise

HINWEISSE

Ändern Sie die Konstruktion oder Komponenten nicht von unbefugten Personen. Demontieren Sie die Maschine nicht von unbefugten Personen, um Stromschlag, Kurzschluss oder Brand zu vermeiden.



Lagern Sie es nicht in der Nähe von Feuer oder brennbaren Stoffen.

t ist einer der Gründe für die Entstehung von Produktverzerrungen, Abweichungen oder Schäden.



Falls eine Abnormalität auftritt (z. B. ein brennender Geruch), beenden Sie die Anwendung unverzüglich und entfernen Sie den Stromstecker aus dem Steckdoseanschluss.

Die Betriebsführung unter ungewöhnlichen Bedingungen kann zu Brand oder elektrischem Schock führen. Wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler oder einen autorisierten Servicepartner für Wartungsarbeiten.



Legen Sie die Maschine nicht auf eine instabile Oberfläche, um Verbrennung, Isolationsversagen, elektrischen Schock oder Umsturz zu vermeiden.



Nur die angegebene Spannung darf verwendet werden.



Beenden Sie die Nutzung sofort, wenn der Stromkabel oder der Steckverbinder beschädigt oder locker sind.




Achten Sie darauf, dass Kinder während des Betriebs nicht anwesend sind, um Unfälle zu vermeiden.



Unter direkter Sonneneinstrahlung darf es auf keinen Fall erforscht werden.




Falls der Stromversorgungsleiter beschädigt ist, muss er vom Hersteller oder von dessen autorisierten Personen ausgetauscht werden, um Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchzuführen und potenzielle Gefahren zu vermeiden.

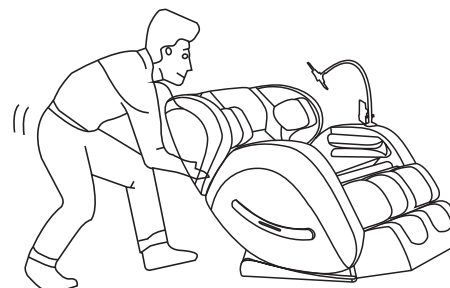

Wenn Sie sich bewegen, drücken Sie die Rückseite und heben Sie die Vorderseite an.

Aufmerksamkeit

- ① Überprüfen Sie, ob der Stromkabel unter dem Massagesessel eingeklemmt wurde.
- ② Ob die Erdung gut verbunden ist
- ③ Bevor Sie den Stecker einsetzen, stellen Sie sicher, dass alle Bedienknöpfe, einschließlich der Stromschalter, ausgeschaltet sind.

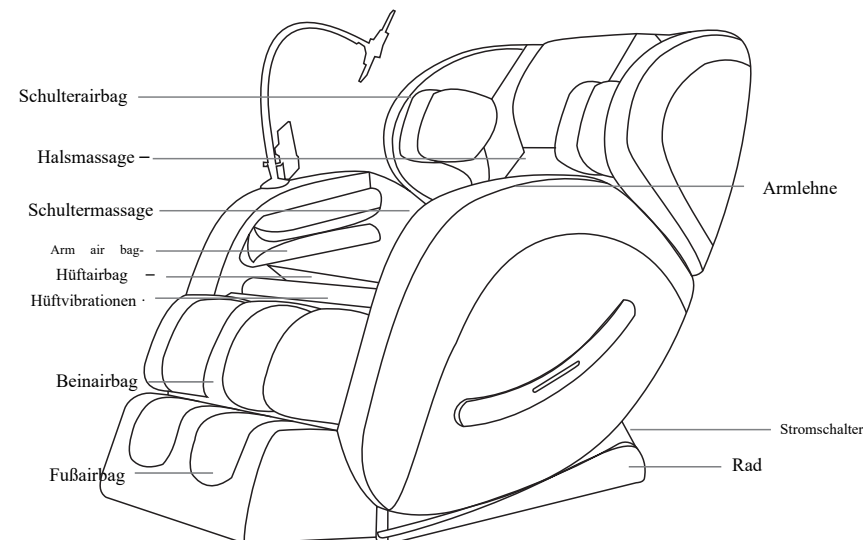


Anweisungen zur Verbindung über Bluetooth:


- ① Aktivieren Sie die Bluetooth-Stimmenanweisung standardmäßig.
- ② Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons, um den BluetoothFind-Native-Bluetooth-Code AMY-888 zu finden. Aktivieren Sie die Musik und starten Sie die Wiedergabe, sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

Erinnerung:


Die Funktionen der konstanten Temperatur bei der heißen Kompression sowie der Hüftmassage müssen manuell eingeschaltet oder ausgeschaltet werden. Im automatischen Modus sind diese beiden Funktionen nicht aktiviert.

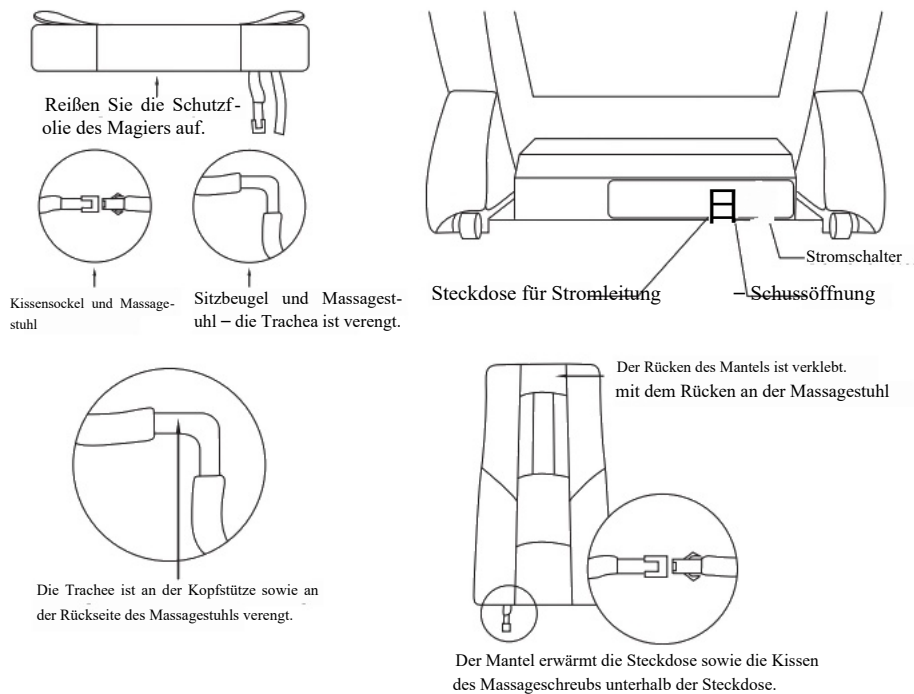

Installationsschritte

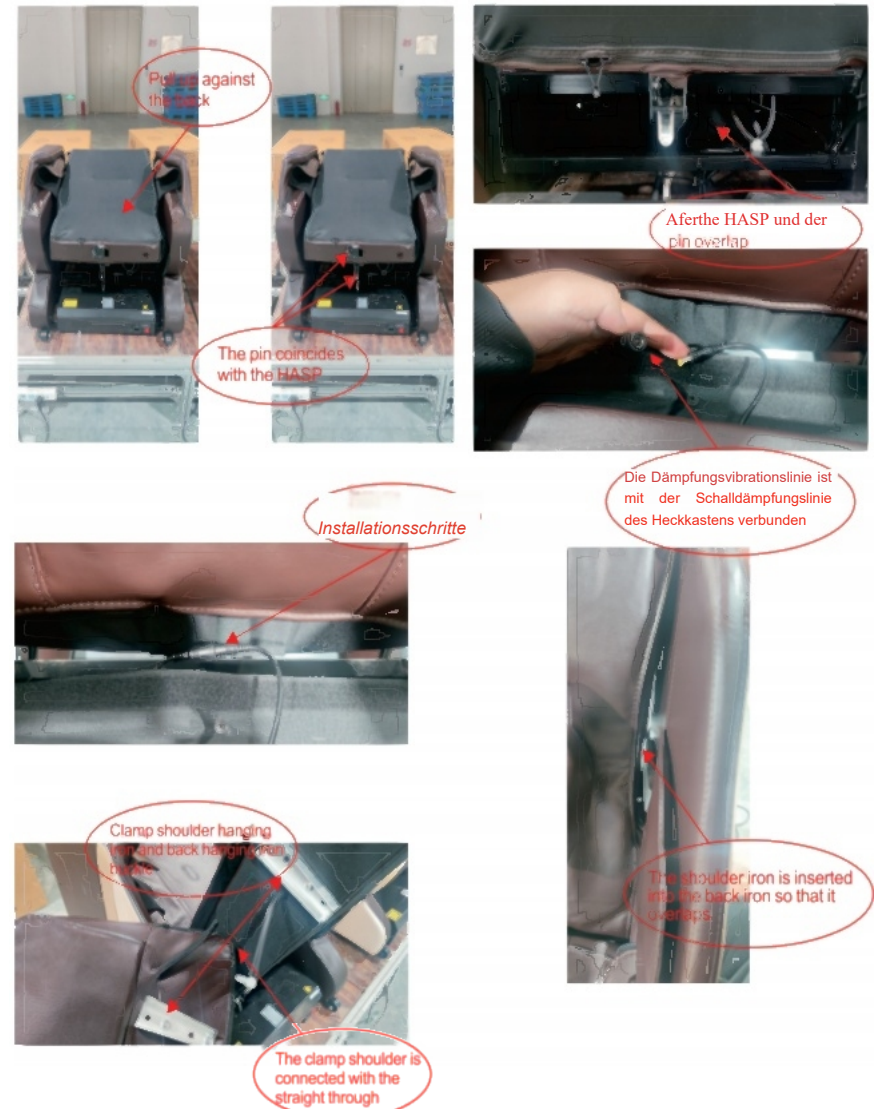

Handbedienung – Bedienungsanleitung

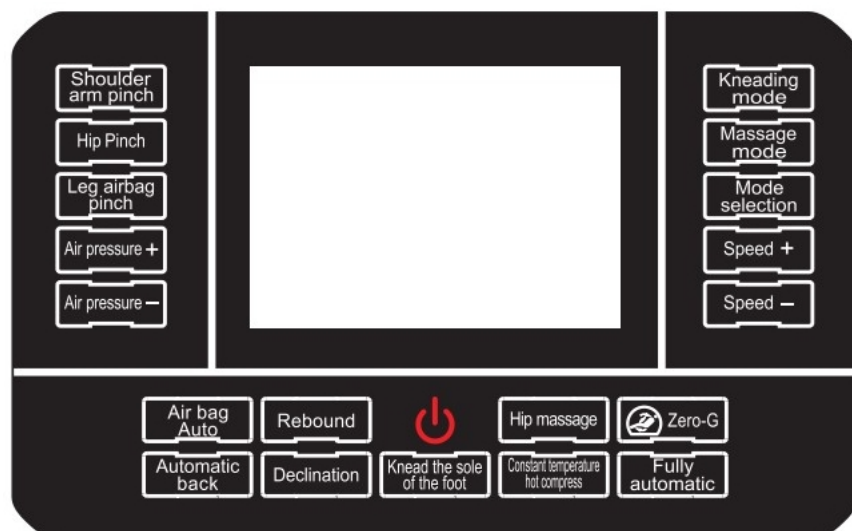

Spezifikation

Produktname	Massagestuhl
Produktmodell	TOK-608
Nennspannung	110~220V 50Hz
Nennleistung	90W
Nennbetriebszeit	15 Minuten
Sicherheitsniveau	Klasse I
Implementierungsstandards	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

Anweisungen zur Massageverfahrensweise

- ⓘ Drücken Sie einmal auf Start/Timing oder lange drücken, um den Betrieb zu beenden. Einmal drücken, um zu starten: Sobald die Stromversorgung eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste – die Massagestuhl wechselt automatisch in den Betriebsmodus. Die Standardbetriebsdauer beträgt 15 Minuten. Zeitplanung: Wenn die Massagestuhl in Betrieb ist, drücken Sie diese Taste – der Stuhl wechselt dann in den Zeitplan-Modus, wobei die Dauer jeweils um 5 Minuten erhöht wird.

Lange Drucktaste zum Abschalten: Während der Massagestuhl läuft, drücken Sie die Taste und halten Sie sie gedrückt, bis der Bildschirm ausgeschaltet ist.

Am Ende der Arbeitszeit behält die Massagestuhl seine Arbeitsposition. Wenn Sie sie in die ursprüngliche Position zurücksetzen möchten, drücken Sie bitte erneut die Stromschaltfläche.

Vollautomatisch: Drücken Sie diese Taste, um fünf Modi einzustellen, und wählen Sie F1, F2, F3, F4 oder F5 aus.

2ZG Nullschwerkraft: Drücken Sie diese Taste, um die Massagestuhlposition zu verändern oder zurückzusetzen.

5 Hüftmassage: Drücken Sie diese Taste, um die Kissenmassage einzuschalten oder auszuschalten.

Konstante Temperatur-Wärmekompression: Drücken Sie diese Taste, um die Funktion der konstanten Temperatur-Wärmekompression für Oberschenkel und Taille einzuschalten oder auszuschalten.

Drücken Sie diese Taste, um die Funktion einzuschalten. Die Abrissgeschwindigkeit wird standardmäßig mit zwei Zahnradern angezeigt. Jedes Mal, wenn Sie sie drücken, steigt die Geschwindigkeit um ein Zahnrad. Drücken Sie die dritte Stufe erneut, wird die Funktion deaktiviert und anschließend wieder aktiviert – und so weiter.

Aufnehmen: Drücken Sie lange auf diese Taste, um die Funktion zur Rücksetzung und zum Aufnehmen der Massagestuhl zu steuern (lange Drucktaste wirkt).

Neigung: Halten Sie die Taste lange gedrückt, um die Neigungsfunktion des Massagestuhls einzustellen.

(„Long press“ ist effektiv).

Automatischer Airbag: Drücken Sie diese Taste, um die Massage des Airbags für den gesamten Körper einzuschalten oder auszuschalten.

Rückwärts automatisch: Drücken Sie diese Taste, um die Rückwärtsbewegungs-Massage einzuschalten/

auszuschalten. Insel Schulterarm-Pinch: Drücken Sie diese Taste, um die Schulterarm-Luftbag-Pinch-Massage einzuschalten oder auszuschalten.

Head- und Arm-Pinching-Massage: Drücken Sie diese Taste, um die Massage mit dem Kopf- und Hüftairbag einzuschalten oder auszuschalten.

Beinairbag-Pinch: Drücken Sie diese Taste, um die Massage des Beinairbag-Pinch zu aktivieren oder deaktivieren.

Luftdruck+: Die Extrusionskraft des Airbags nimmt zu.

Luftdruck: Der Druck des Airbags wird verringert.

Mehlenmodus: Drücken Sie diese Taste, um die Nacken-Mehlenmassage einzuschalten oder auszuschalten.

M Massagemodus: Drücken Sie diese Taste, um die Taille-Massage einzuschalten oder auszuschalten.

Moduswahl: Drücken Sie diese Taste, um die Richtung der Massagebewegung auszuwählen.

(positiv/negativ).

Speed+: Die Geschwindigkeit der Massagebewegung nimmt zu.

Endgeschwindigkeit: Die Geschwindigkeit der Massagebewegung nimmt ab.

Ein/aus: Indikatorlicht.