




IN221100757V03_US_CA

840-245V80_840-245V81_840-245V82

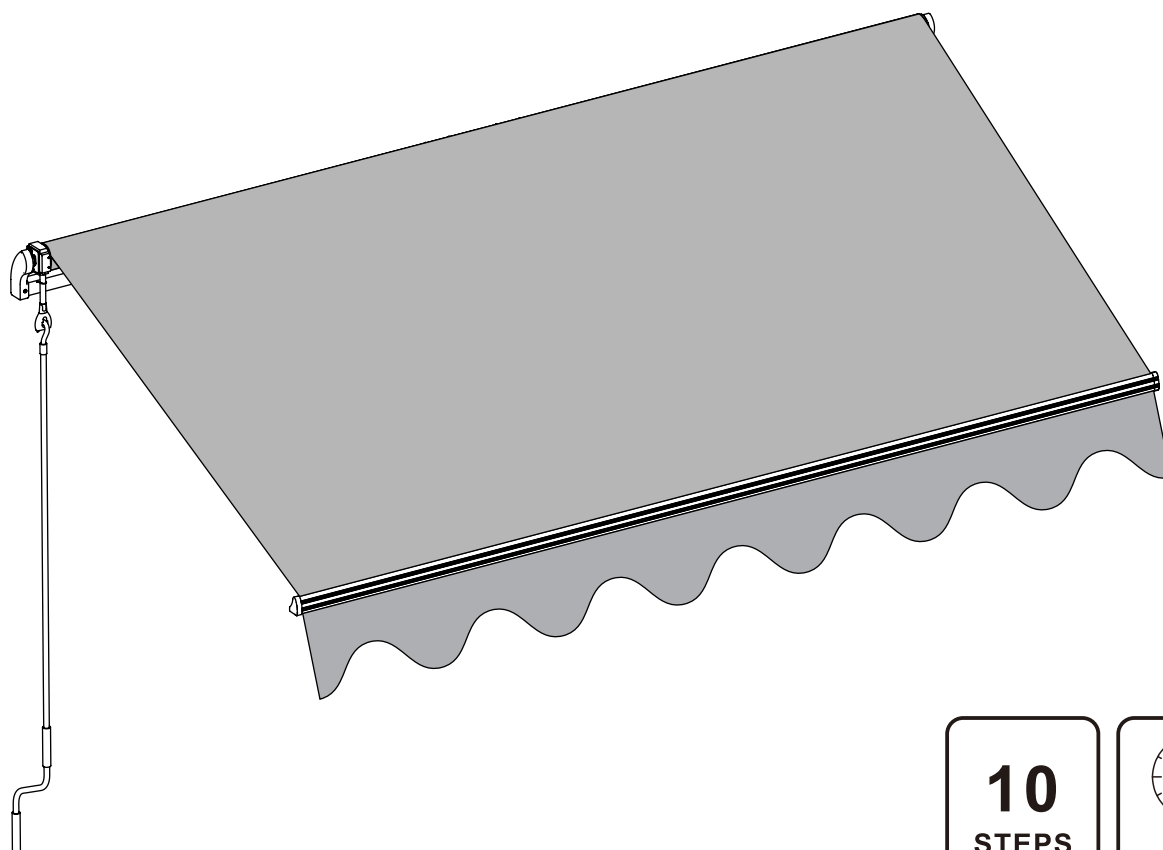

10
STEPS



2 HR

EN_Tips:Please do not use in bad weather to avoid damage.






FR_Conseils : Ne pas utiliser par mauvais temps afin d'éviter tout dommage.

ES_Consejos:No utilizar con mal tiempo para evitar daños.

PT_Dicas: Não utilizar com mau tempo para evitar danos.

DE_Tipps:Bitte nicht bei schlechtem Wetter verwenden, um Schäden zu vermeiden.

IT_Suggerimenti: non utilizzare in caso di maltempo per evitare danni.

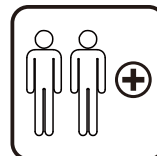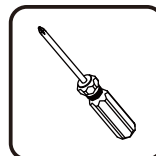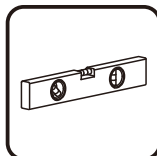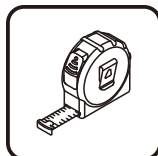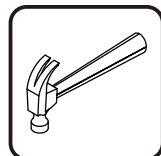

Tools Recommended

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT:A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.


PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.



**WARNING!/ATTENTION! /ACHTUNG!/
ADVERTENCIA! /ATTENZIONE!**

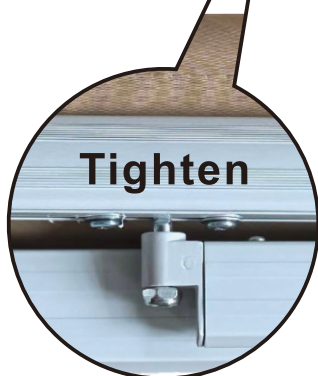















EN_DANGER! Cutting the cable ties before assembly may cause injury.

FR_DANGER ! Couper les colliers de serrage avant l'assemblage peut causer des blessures.




DE_GEFAHR! Das Abschneiden der Kabelbinder vor der Montage kann Verletzungen verursachen.


ES_¡ PELIGRO! Cortar las bridas antes de la instalación puede causar lesiones.

IT_PERICOLO! Tagliare le fascette prima del montaggio può causare lesioni.

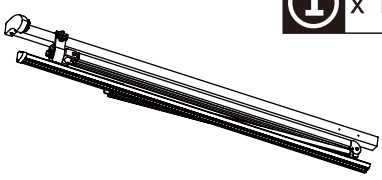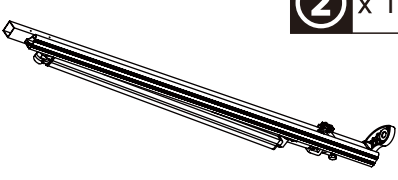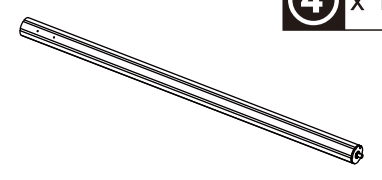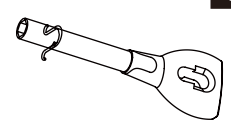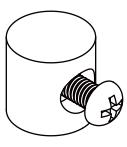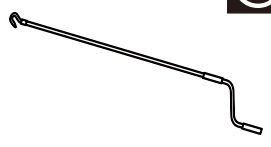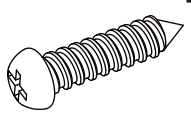 ① x 1	 ② x 1	 ③ x 1
 ④ x 1	 ⑤ x 1	 ⑥ x 1
 7 8 9 in 4. ⑦ x 1	 7 8 9 in 4. ⑧ x 1	 7 8 9 in 4. ⑨ x 1
 ⑩ x 2	 ⑭ x 1	 ⑮ x 20
 ⑰ x 1	 ⑱ x 1	 ⑲ x 1
 ⑳ x 2		 ㉑ x 2

Different sizes correspond to different quantities



	3m	3.6m	3.9m
 ⑪	2pc	3pc	3pc
 ⑫	4pc	6pc	6pc
 ⑬	2pc	3pc	3pc

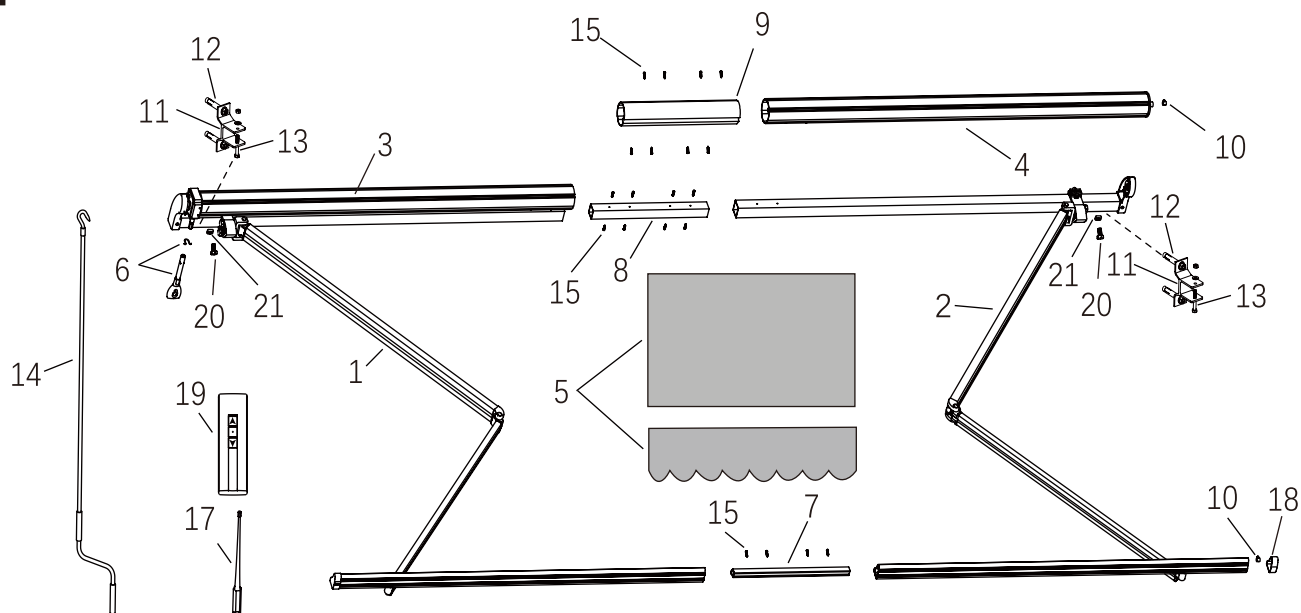

Attention:




Read this instruction manual carefully and completely before mounting and usage. Keep this manual for future reference.



Don't release the arms until finishing mounting, Otherwise, it may cause significant harm to individuals!!!

This product requires you to manually adjust the open and close limit of the motor.

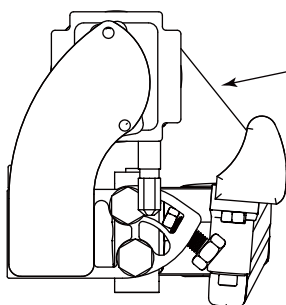


Reserve some gaps, excessive close limit may cause serious damage!!!

Caution: The motors works four minutes continuous, then it will stop works. But don't worry, it will continue to work after 10-15 minutes. The motor need 4-5 hours to ambient temperature.



!!! Don't reverse the roller. The fabric should run out of awning on the top of roller.

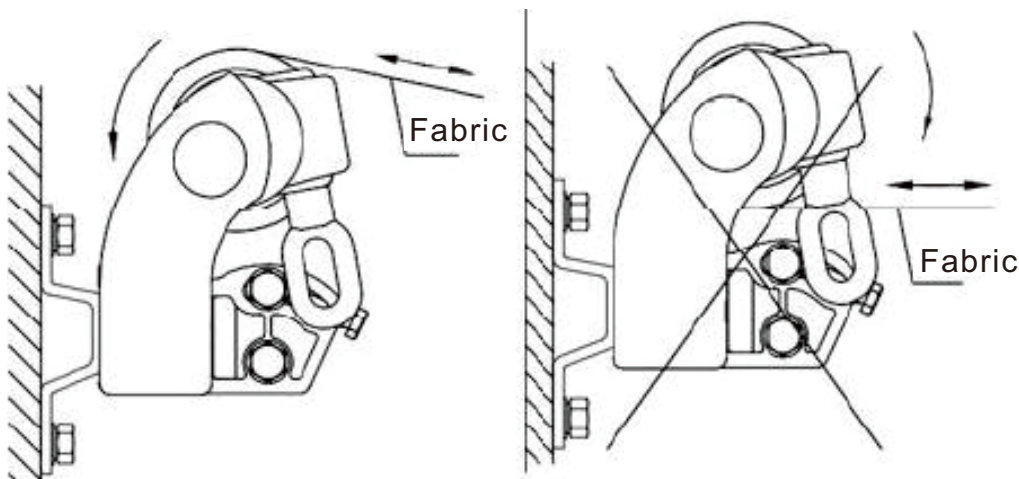

Preparations

Make sure that no children and pets are present during mounting. They could get hurt by laid out parts or tools.

Carefully remove the awning from the box and remove the styrofoam protectors from the awning.


Remove the plastic bags and plastic guards from the awning and carefully place the awning aside to avoid having it damaged by scratches or otherwise damaged or soiled during assembly. Check the number of parts in the packaging whether the packing list requirements, the quality of parts availability issues, if questions, please contact the supplier.

⚠ Be aware the sudden extension may occur during unpacking.
Tools needed for assembly:

- ✓ Drill
- ✓ Masonry drill bit, 14 mm
- ✓ Level
- ✓ Wrench
- ✓ Stepladder
- ✓ Tape measure
- ✓ Chalk or marker pen
- ✓ Wooden hammer


1.

Install the arm adjustment screw. (You can adjust the angle of the awning by adjusting the screw.)

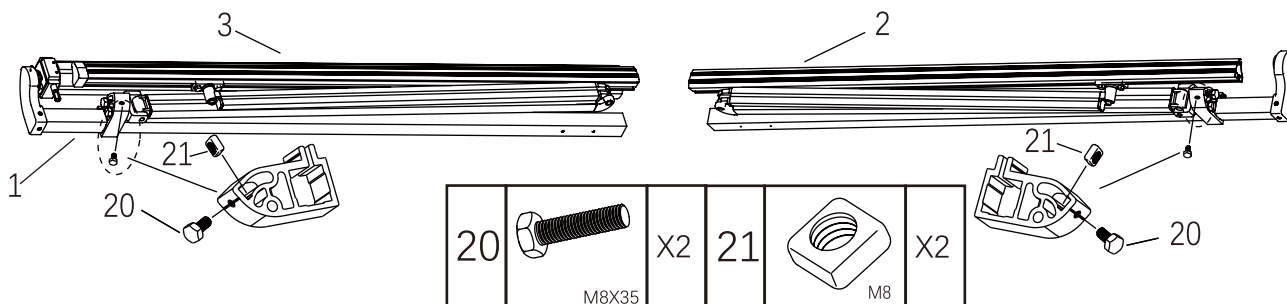


2.


Connect three connectors.

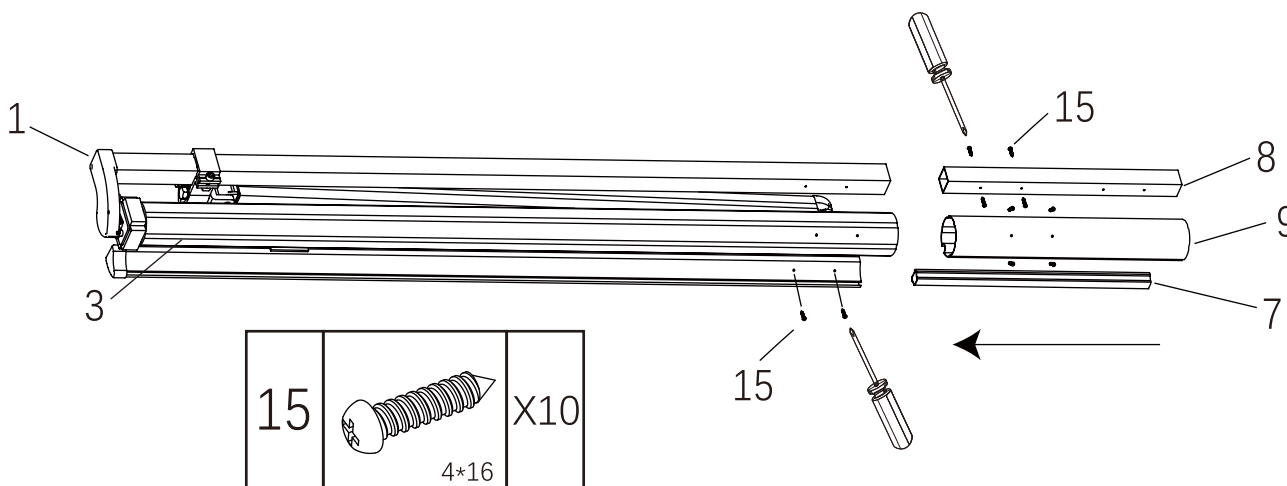


3. Connect the fabric tube B.

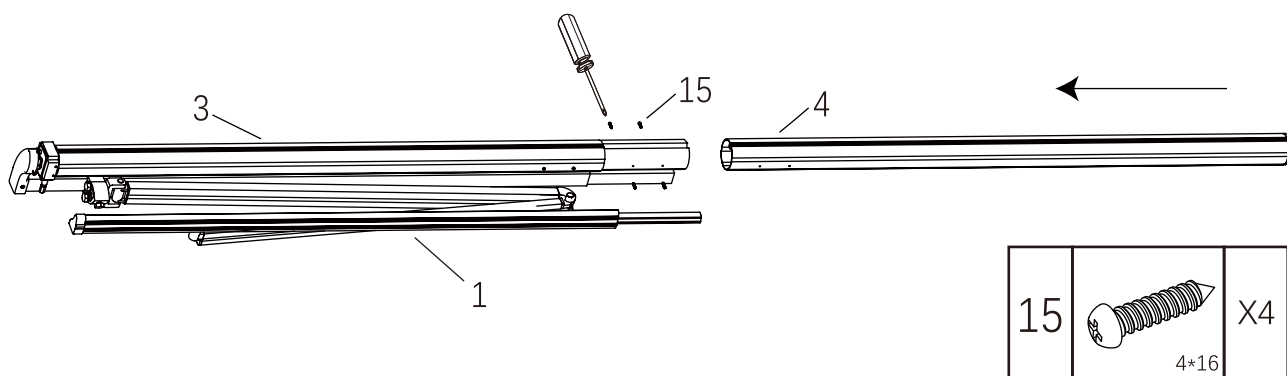

4. Connect the frames.

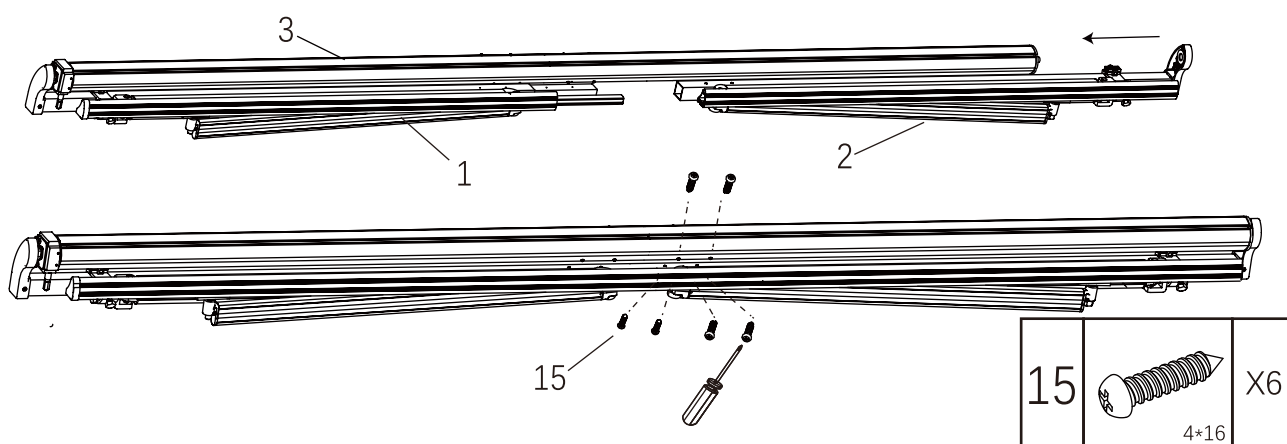

5. Insert the fabric in to the roller and front bar.

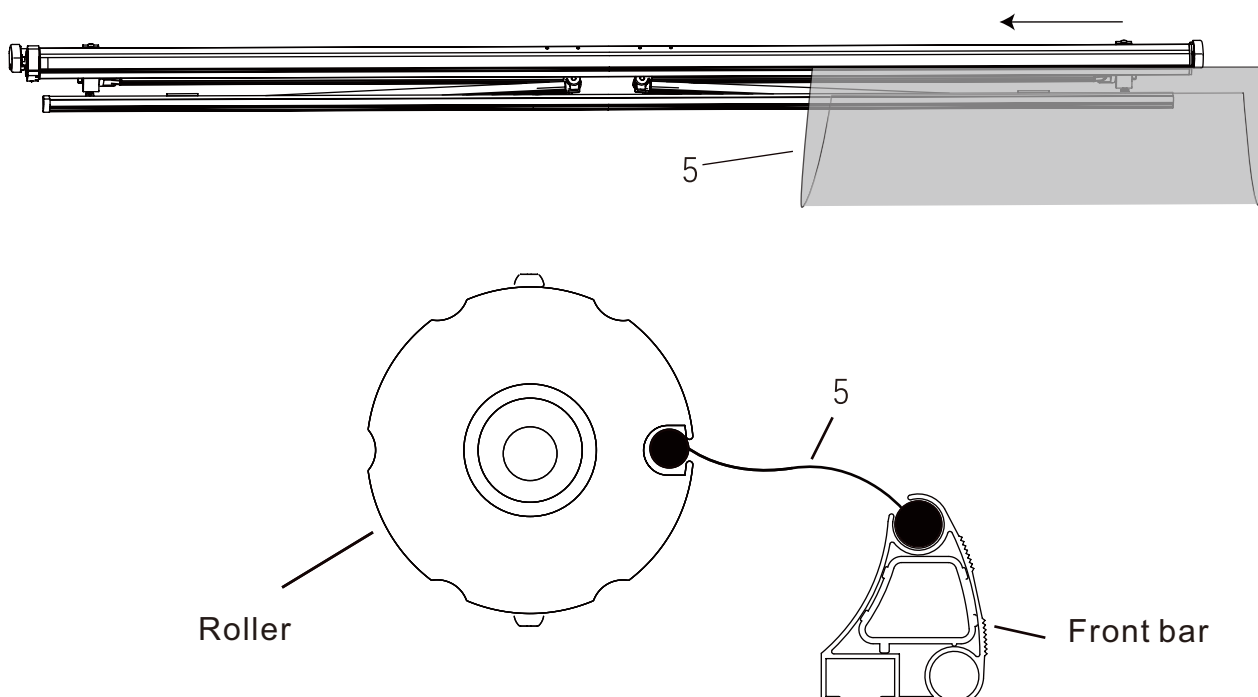


6. Tighten the fabric back.




ATTENTION : Please keep the fabric symmetrical in the front bar and the awning frame.


Otherwise it may destroy the awning when the motor works.

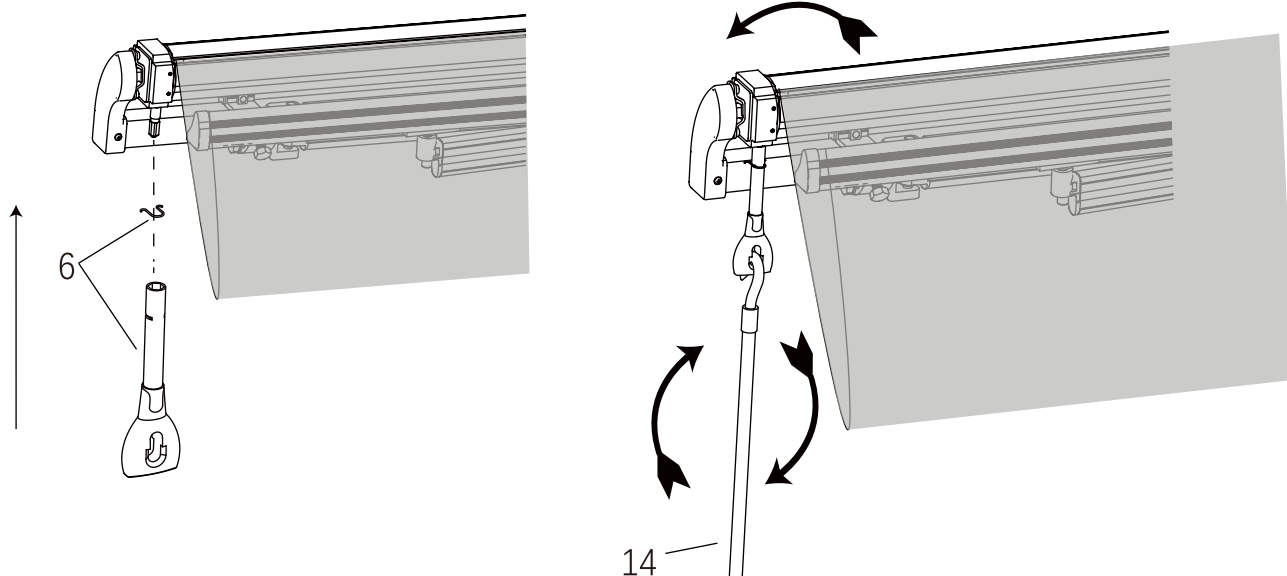


7. Fix the fabric fixer into the end of trenches of the front bar and roller.

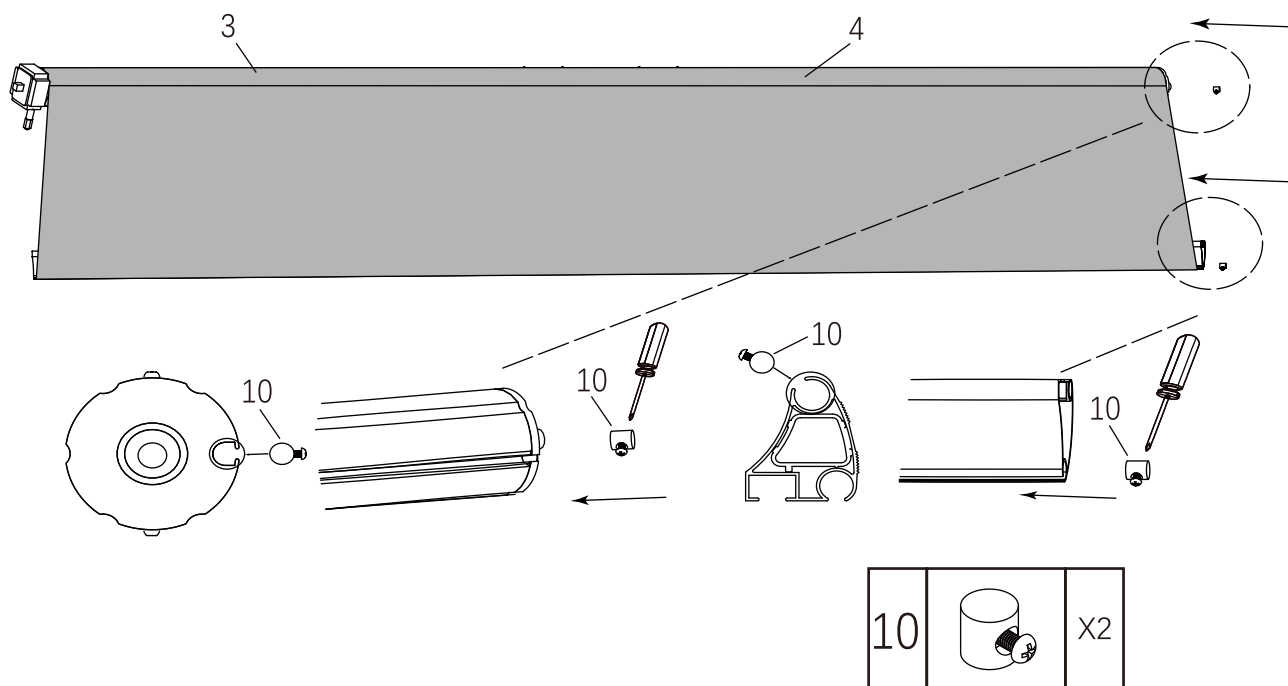

8. Insert the valance.

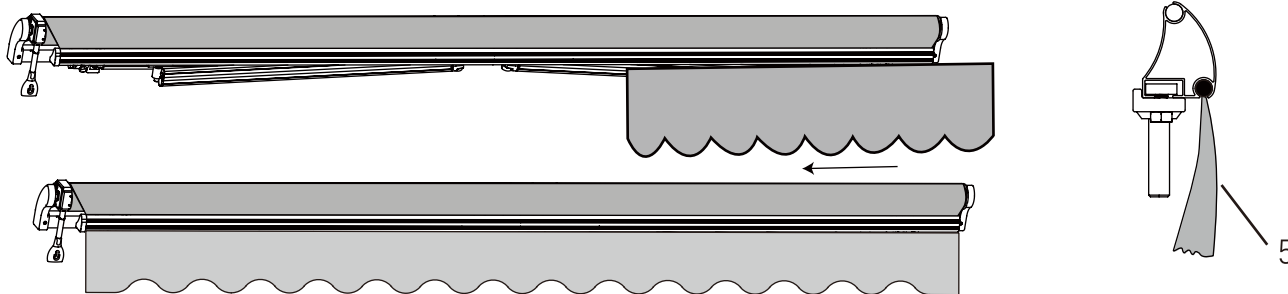

9. Insert the right front bar end tightly.

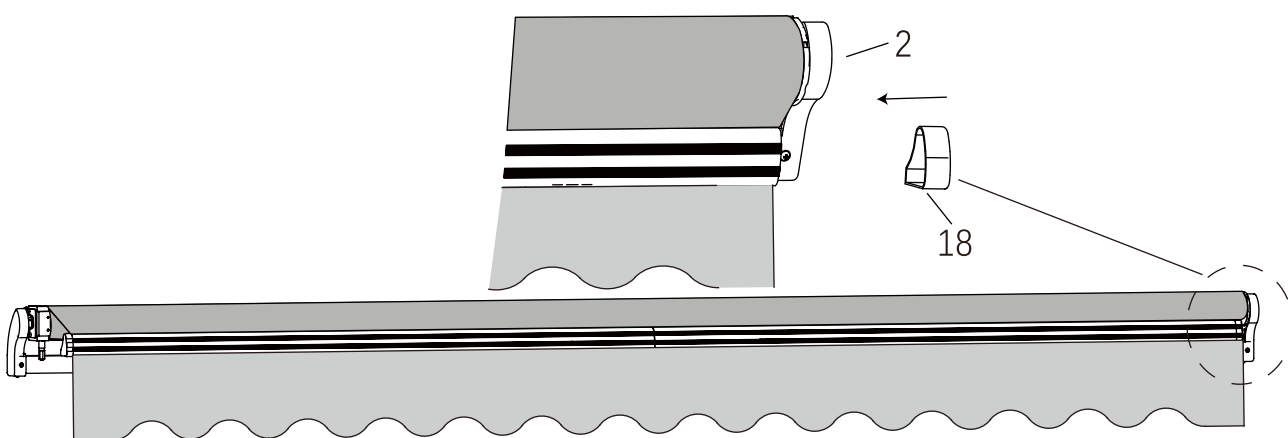

! Mounting

Mounting on a concrete or brick wall.

The awnings must be installed at least at the height of 250cm only on a reinforced concrete wall or massive brickwork. Please ask professionals for help if you are not sure. If your building has an exterior shell (such as insulation, double brick wall, brick facing), installation should be taken out by a professional. If the wall/brickwork shows cracks you have to consult a professional.

! Make sure the wall/ceiling is plain, so that bracket seats solidly.

! **WARNING!** Two healthy adults with technical knowledge are needed to move and install the awning.

☞ For safe and smooth installation think about where you will be securing the awning to the wall before you start drilling holes.

Step 1: Chose Mounting Location

Ensure that you also take this drop height into account in your decision on where to install the awning. The drop angle can still be changed after assembly. The ideal drop angle, however, has already been set at the factory and may only be changed minimally.

Ensure that you also take this drop height into account in your decision on where to install the awning. The drop angle can still be changed after assembly. We recommend that the awning front bar has a height of at least 250cm when it is fully extended – if your local conditions do not allow this you can mount the awning in lower position. The horizontal center line through the lower drilling holes must be 60cm higher than the axis of the front bar to meet the minimum tilt angle of 14° . In the event you would like to mount it above a balcony door, you should leave a space of at least 20cm above the door frame if there is enough space available above the door frame.

Figure 1:


When choosing mounting location you must take tilt angle into consideration. We recommend that the awning front bar has a height of at least 250cm, total drop A must be at least 60cm.

Step 2: Mark Drilling Holes

After choosing mounting position you can mark where you need to drill holes for the brackets. Draw a horizontal line at the height of the required place. Use a long taper measure, a level and chalk.

We already marked where and with what width brackets need to be mounted.

Measure the width between the brackets and copy it to the line on your wall/ceiling.


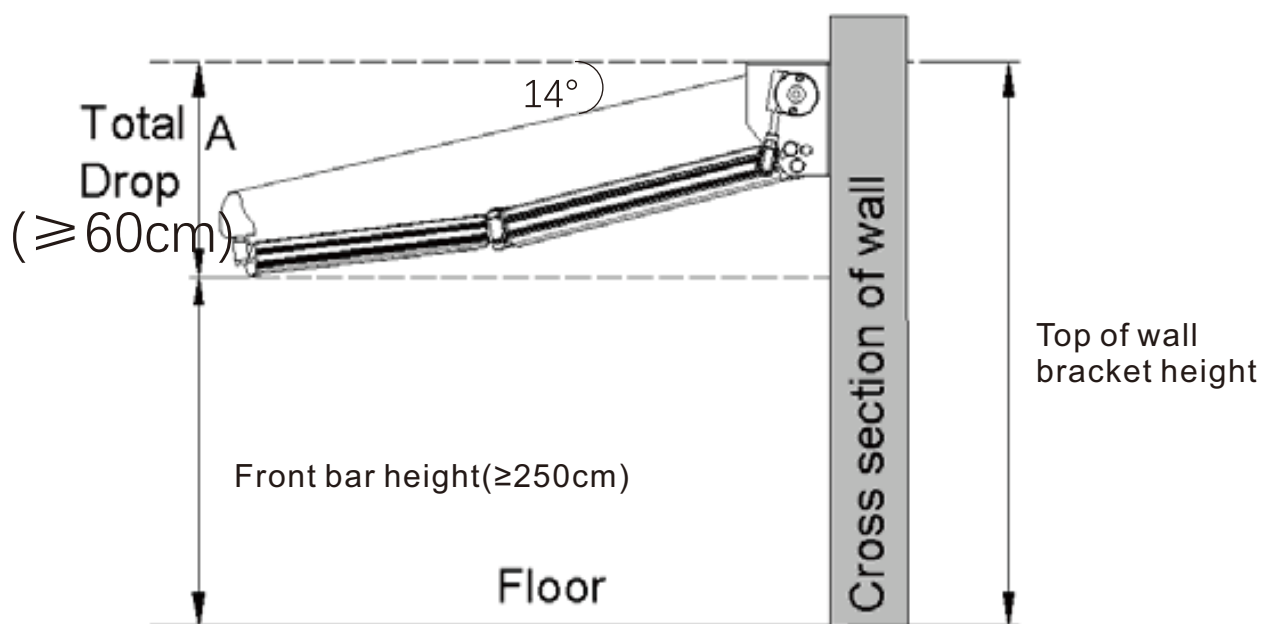


! Use the bracket at center mark template by running a marker pen through the holes of the brackets.

Alternatively you can use the packing to make a center mark template. Just lay the awning inclusive brackets on the packing and mark the drilling holes. Then hold the template against the wall in corresponding height.

Use a level.

Attention: To avoid errors, please manually measure the hole size. The dimensions provided in this manual are for reference only.

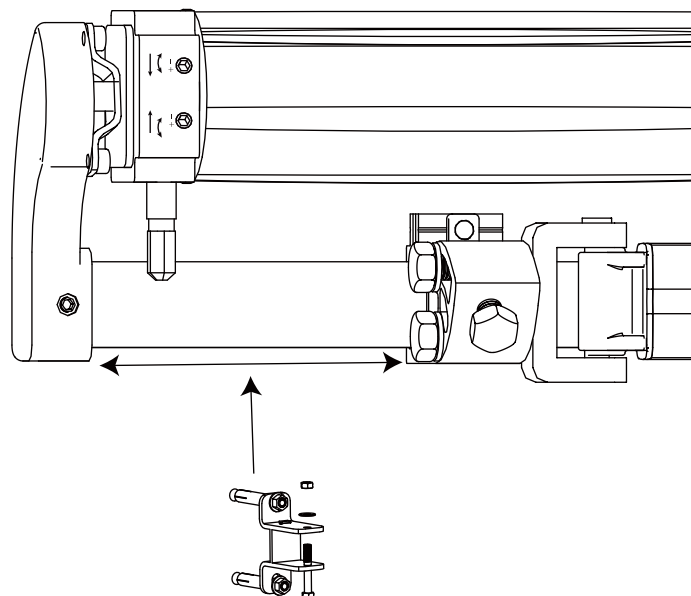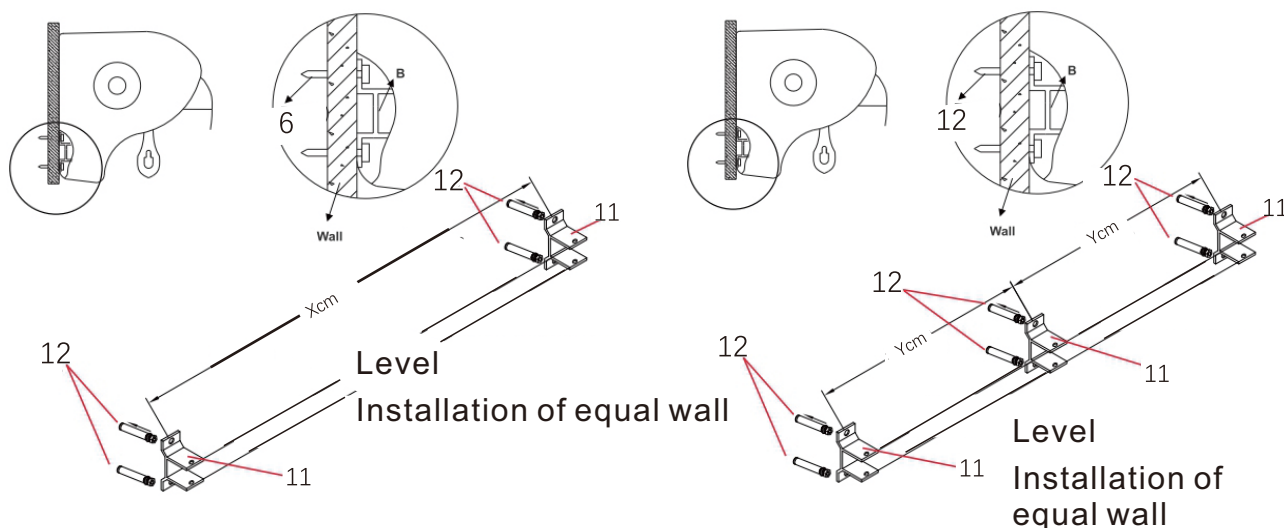

size	quantity of 11	distance (X/Y)
3X2.4m	2	X=284CM
3.6X3m	3	Y=174CM
3.9X3m	3	Y=188CM

Figure 2:

Mark drilling holes by using a chalk line to ensure that awning will be level after mounting.

Step 3: Drill Holes

Use 14-mm masonry drill to drill the holes for the brackets at the appropriate marks on the wall. The holes should be 9cm deep in the wall and must be drilled through solid masonry or concrete. Do not bore through mortar because this does not offer the strong enough support for the heavy duty anchors, which are required for the installation of awning.

Step 4: Insert Expansion bolts

After drilling, clean the holes by blowing them out. Then insert the expansion bolts into the holes.

Before inserting lose the nut, washer and clamp ring. Put them at the side, so that you have it at your fingertips.

Step 5: Hang on the awning

Insert the expansion bolts, and left 0.5cm hang on the awning, then tight the screws.




Attention: If you find that there is no resistance when you pull out the nut of the expansion bolts, then the expansion bolts has not enough anchorage. You have to repeat the complete mounting with a minimum offset of 15cm!



As soon as they are fully inserted, the brackets must sit firmly in the wall. If they are still moving in any form, you must further tighten it.






Do not try to secure the wall brackets to loose wall stones or any surfaces that are not absolutely firm connected to brickwork.

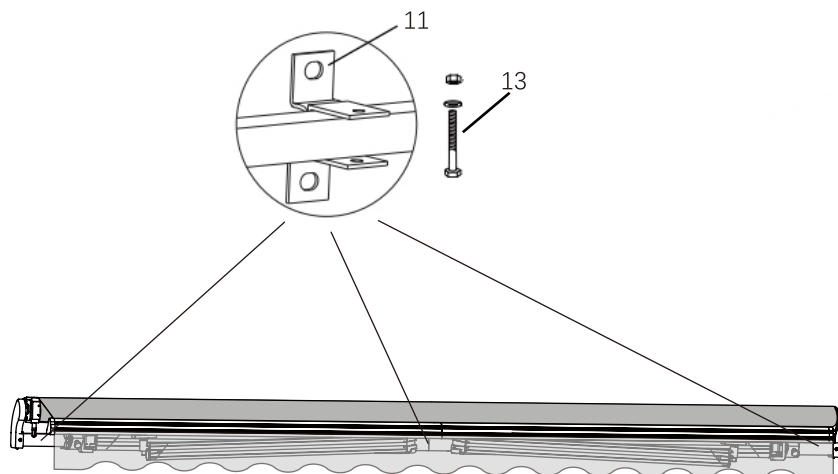

The awnings are intended as a protection against the sun only. It is not to be used during periods of strong wind, rain, hail, or snow, In case of such conditions, retract the awning immediately.

Never allow children to play with the awning. Be sure the fabric is tensioned. If the fabric is not tensioned during extension, please turn counter-clockwise until the fabric is tensioned. Do not put any objects or parts of your body e. g. hands, in the awning while extending and retracting. Hazard of crush! When the front bar touches the roller as shown in following figure during retraction. don't try to make them closer, otherwise the product might be damaged. Take out the crank handle from loop after adjusting the awning as you wish and put it on a place that is not reachable for children to avoid that they play with the awning.

! Make sure that brackets have been attached to wall firmly, so that they cannot be pulled out when hanging on the awning.



! After installing the awning on the wall, you can loosen the arms now.

1.Description of buttons



UP

STOP

DOWN

POWER LIGHT

LEARN BUTTON



⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2** hours.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



Battery


- 1.) Battery type: CR2025
- 2.) Nominal Voltage 3V

Instructions and manuals


- a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- b) Even used batteries may cause severe injury or death.
- c) Call a local poison control center for treatment information.
- d) A statement indicating the compatible battery type Cr2025.
- e) A statement indicating the nominal battery voltage.
- f) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- g) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- h) Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- i) Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- j) Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- k) Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

⚠ It is necessary to strictly follow the next steps, otherwise it may cause serious damage!!!


10. Set the open limit.

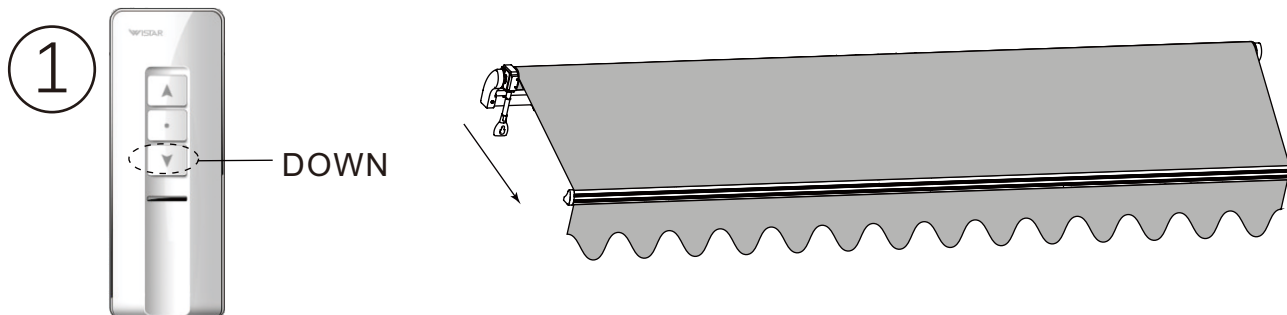



1. Press the down button, the awning will slowly open.

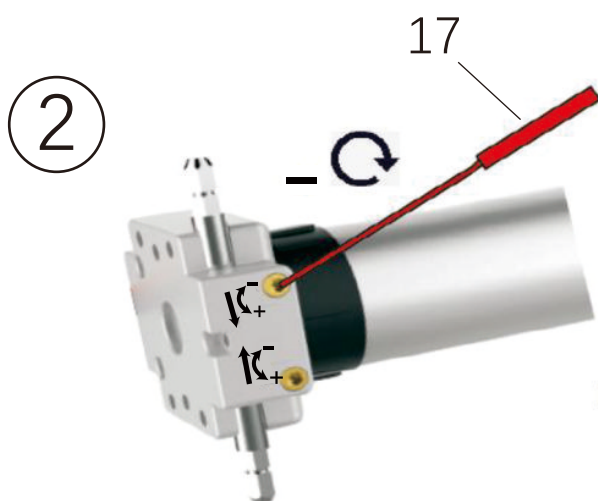

⚠ 2. Clockwise adjustment of the open limit adjuster, the awning will soon stop opening.
While you set the open limit, if the motor still does not stop when open awning to the appropriate position, press the up button. When closed to a distance (from roller to the front bar) of about one meter, press the down button to open the awning again. While it is opening, repeat the above steps until the awning stop.

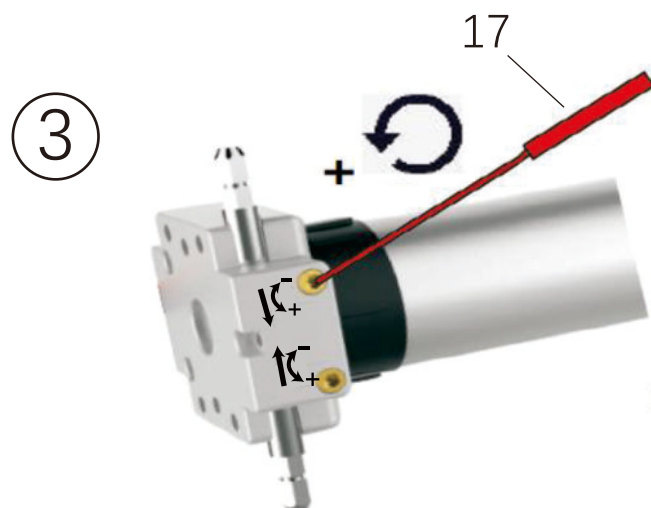

3. Adjust the limit adjuster anticlockwise, and the awning will slowly open. Adjust to the appropriate position. (The awning is fully opened and the fabric is tensioned.)

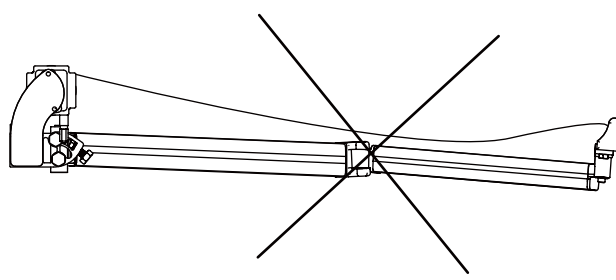
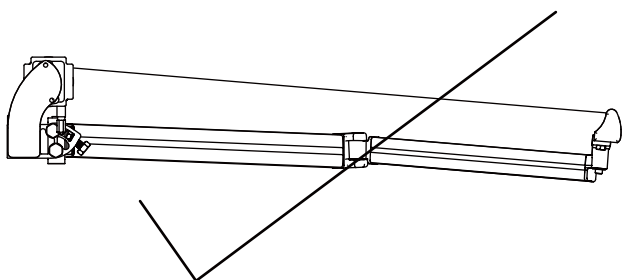


11.

Set the close limit.


⚠ Ensure that the awning is fully open at this moment.

4

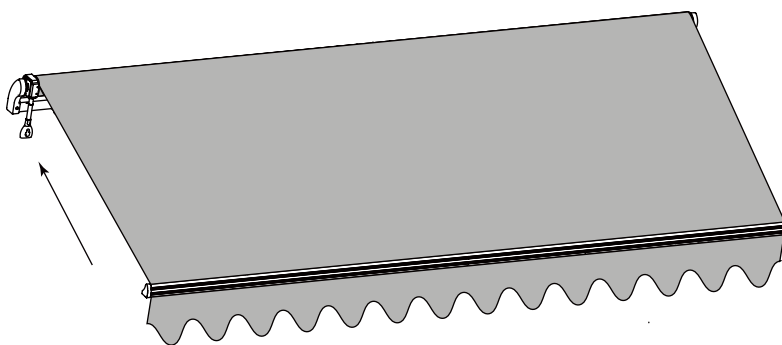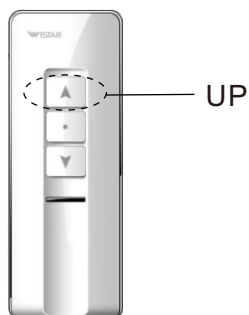


5. Press the up button, the awning will slowly close.

5

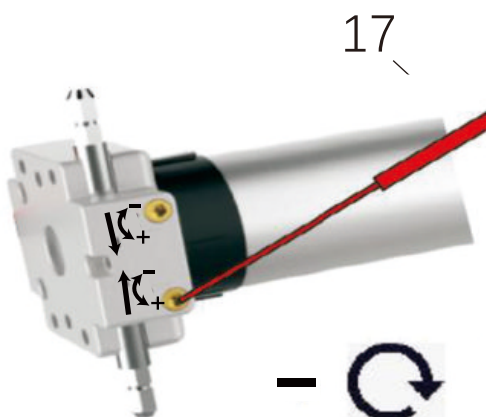


⚠ 6. Clockwise adjustment of the close limit adjuster, the awning will soon stop closing.
When you set the close limit, if the motor still does not stop when the awning fully close, press the down button to open the awning fully and close it again. While it is closing, repeat the above steps until the awning stop.

6

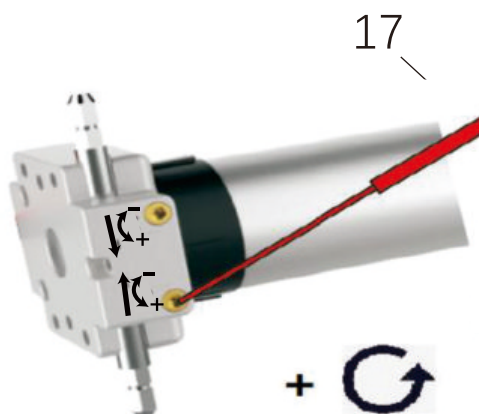

7. Adjust the limit adjuster anticlockwise, and the awning will slowly close. Adjust to the appropriate position.

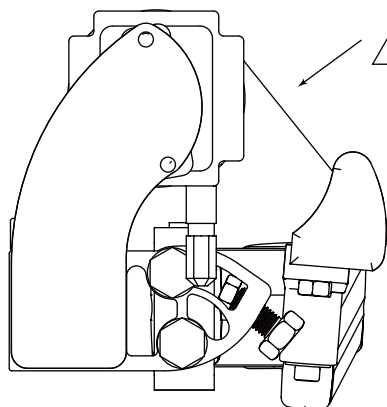


⚠ Reserve some gaps, excessive close limit may cause serious damage!!!

Now that the open and close limit of the awning has been set, pressing the up or down keys will stop the awning at the position set in steps 3 and 6.




If the motor does not respond when pressing the remote control, you may need to match the motor and remote control.

1. Connect the awning to the power supply. The motor will vibrate.
2. Press the learning button once within 10 seconds, the motor will vibrate again.

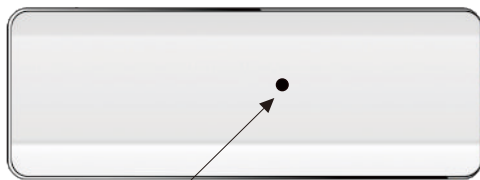

learn button

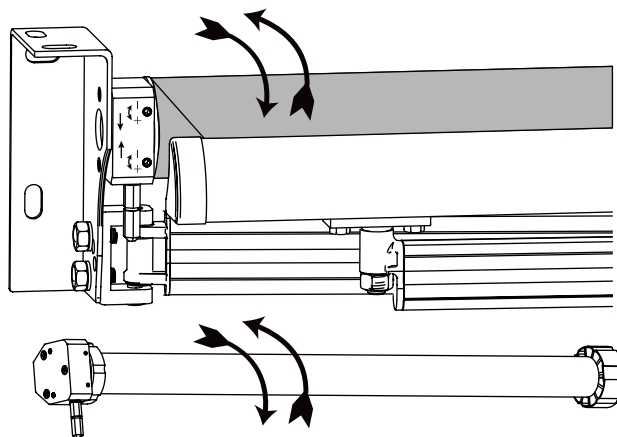

3. Now, you can control the awning.

Maintenance

Regular maintenance will not only help to keep a long durability but is also important for your own and the safety of other people.

Examine regularly if wall brackets are tight, fasten them if loose or lax.

Examine the gear box once in half a year. If you find any damages stop using the awning until gear box has been repaired or renewed.

Examine the bolts and nuts once in half a year, fasten them if loose or lax.

Stop using the awning immediately if it has been damaged or it is not tighten properly.

Please contact an authorized service center for repair and if you have any further questions.

Normally it is not necessary to lubricate moving parts of the awning. However, if it will be come necessary on day, e. g. because of abnormal noise or because extracting is difficult, do only use lubricants that can be used for plastic materials, do not use lubricants that are based on petroleum.

Use a straw attached to the spray nozzle. Lubricate generously the area between the end of the roller tube and the end bracket (pivot pin). Take care not to over spray on the fabric material.

Cleaning

Frame: Over time, dust and dirt will collect on the frame and will require periodic cleaning to maintain its appearance.

A mild spray cleaner or water/detergent mixture may be applied to the frame to clean it. Wipe dust off with a damp cloth. Do not use aggressive detergents e. g. to clean oil residues.

Fabric: Clean the fabric every six months.

Only use natural soap, never use chemical detergents. Water should be cold to lukewarm. Let the fabric dry completely. Do not use heating appliances e. g. hairdryer for drying.

Dismounting

When you don't want to use the awning anymore or if you want to dispose it one day you have to demount it.

Attention! At least two healthy adults are need for this step.

Retract the awning completely before you begin with dismantling. Bind the arms of the awning together to avoid unintended unfolding. This might cause damage and injury. You can use the protection band that was fixed on the awning when purchasing it.

Follow the mounting instructions in reversed order to dismount the awning.

Make sure that drilling holes in the wall will be sealed professional.

Attention! Safety hints and instructions have to be followed for dismantling as well.

Storage















When you do not want to use the awning for a longer period of time it is recommended to take the awning out of the brackets and store it.

Make sure that the fabric is dry completely before storing. Storing a wet fabric can cause spots and damage.




Store the awning at a dry and safe place that is not reachable for children.


Disposal

Do not dispose this awning with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling. Dispose packing materials according to local guidelines.

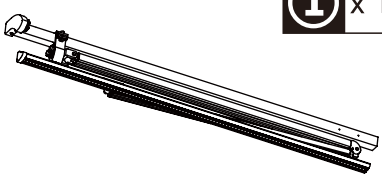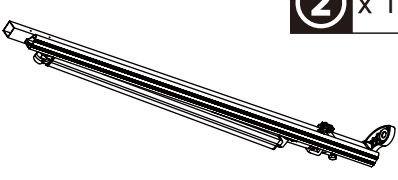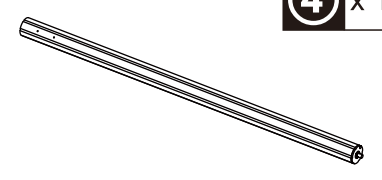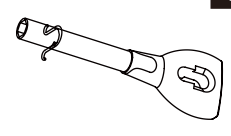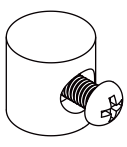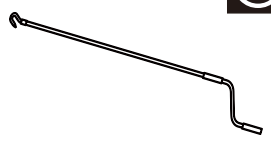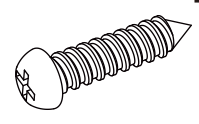 ① x 1	 ② x 1	 ③ x 1
 ④ x 1	 ⑤ x 1	 ⑥ x 1
 7 8 9 in 4. ⑦ x 1	 7 8 9 in 4. ⑧ x 1	 7 8 9 in 4. ⑨ x 1
 ⑩ x 2	 ⑭ x 1	 ⑮ x 20
 ⑰ x 1	 ⑱ x 1	 ⑲ x 1
 ⑳ x 2		 ㉑ x 2



Les différentes tailles correspondent à des quantités différentes

	3m	3.6m	3.9m
 ⑪	2pc	3pc	3pc
 ⑫	4pc	6pc	6pc
 ⑬	2pc	3pc	3pc

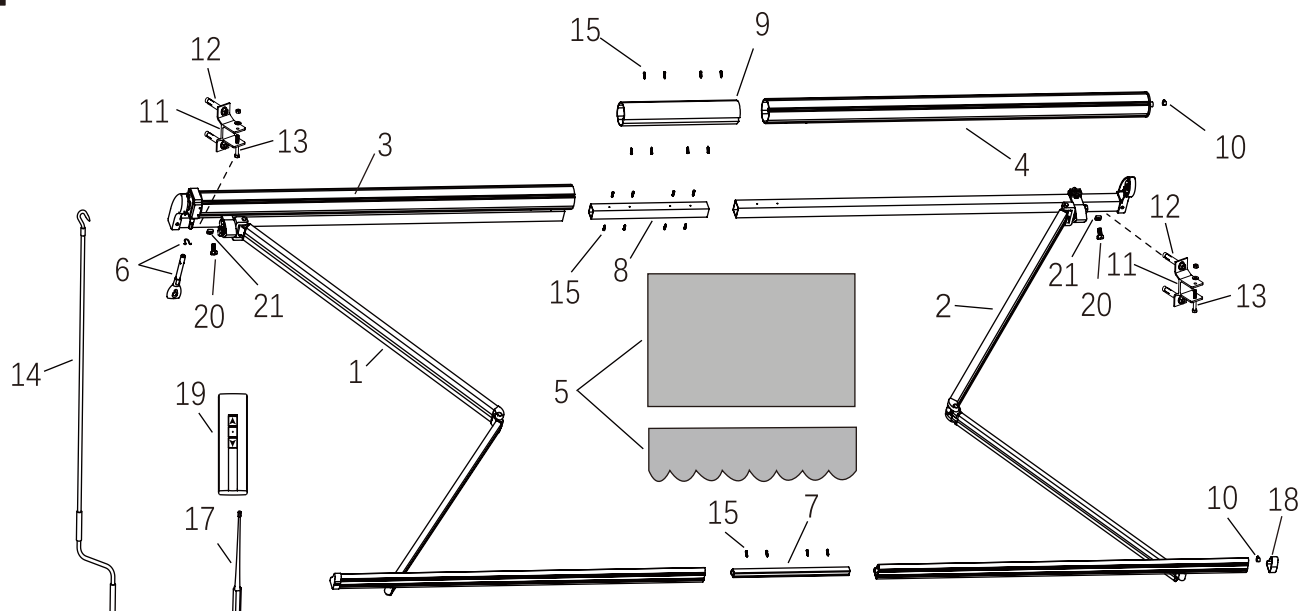


Attention :

! Lisez attentivement et complètement ce manuel d'instructions avant le montage et l'utilisation. Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.





! Ne relâchez pas les bras avant d'avoir terminé le montage, sinon vous risquez de blesser des personnes !
Ce produit nécessite un réglage manuel des limites d'ouverture et de fermeture du moteur.
d'ouverture et de fermeture du moteur.

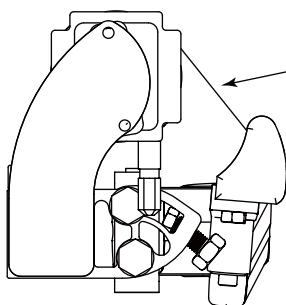

Réservez certains espaces, une limite de fermeture excessive peut causer de graves dommages !!!

Attention : Le moteur fonctionne pendant quatre minutes en continu, puis s'arrête. Mais ne vous inquiétez pas, il continuera à fonctionner après 10-15 minutes. Le moteur a besoin de 4 à 5 heures pour atteindre la température ambiante.

! !!! Ne pas inverser l'enrouleur. La toile doit sortir du store par le haut de l'enrouleur.

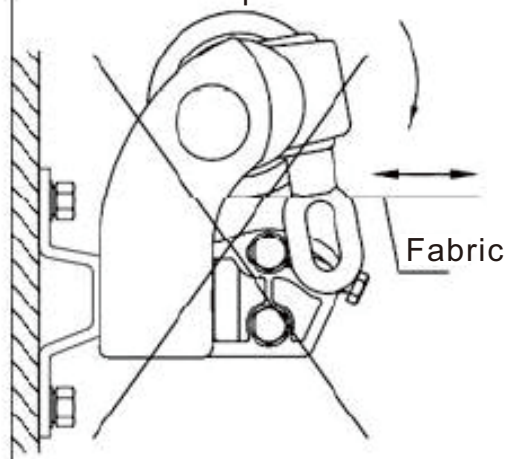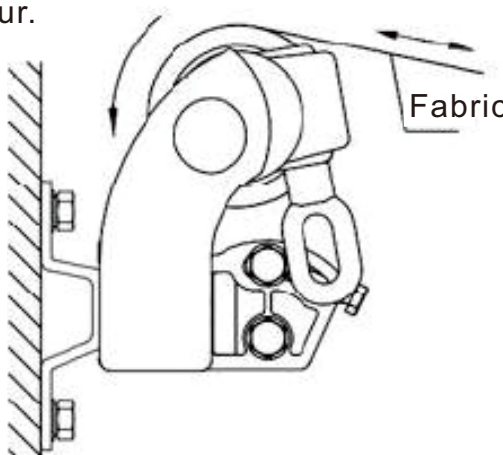

Préparatifs

Veillez à ce qu'aucun enfant ou animal domestique ne soit présent pendant le montage. Ils pourraient se blesser avec des pièces ou des outils renversés.

Retirez soigneusement l'auvent de sa boîte et enlevez les protections en polystyrène de l'auvent.

Retirez les sacs et les protections en plastique de l'auvent et mettez-le soigneusement de côté pour éviter qu'il ne soit endommagé par des rayures ou qu'il ne soit abîmé ou sali pendant le montage. Vérifiez le nombre de pièces dans l'emballage, si les exigences de la liste d'emballage sont respectées, la qualité des pièces, les problèmes de disponibilité, si des questions se posent, veuillez contacter le fournisseur.




Soyez conscient qu'une extension soudaine peut se produire lors du déballage. Outils nécessaires à l'assemblage :

- ✓ Perceuse
- ✓ Foret à maçonnerie, 14 mm
- ✓ Niveau
- ✓ Clé à molette
- ✓ Escabeau
- ✓ Ruban à mesurer
- ✓ Craie ou marqueur
- ✓ Marteau en bois


1.

Installez la vis de réglage du bras (vous pouvez régler l'angle du store en ajustant la vis).

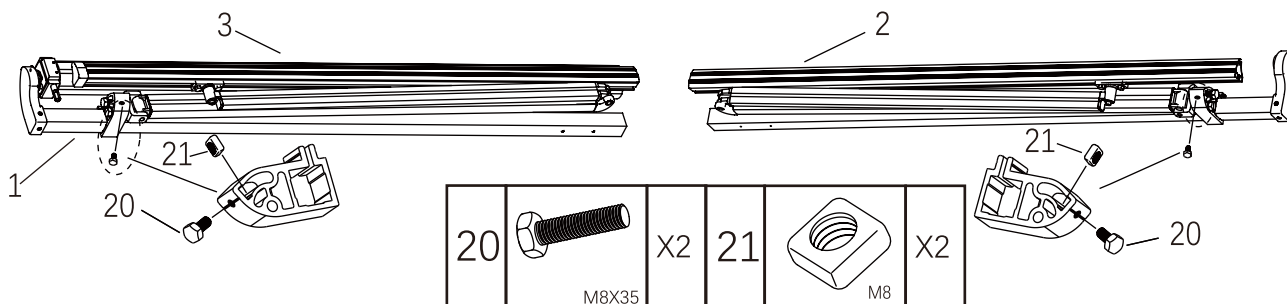


2.


Connecter trois connecteurs.

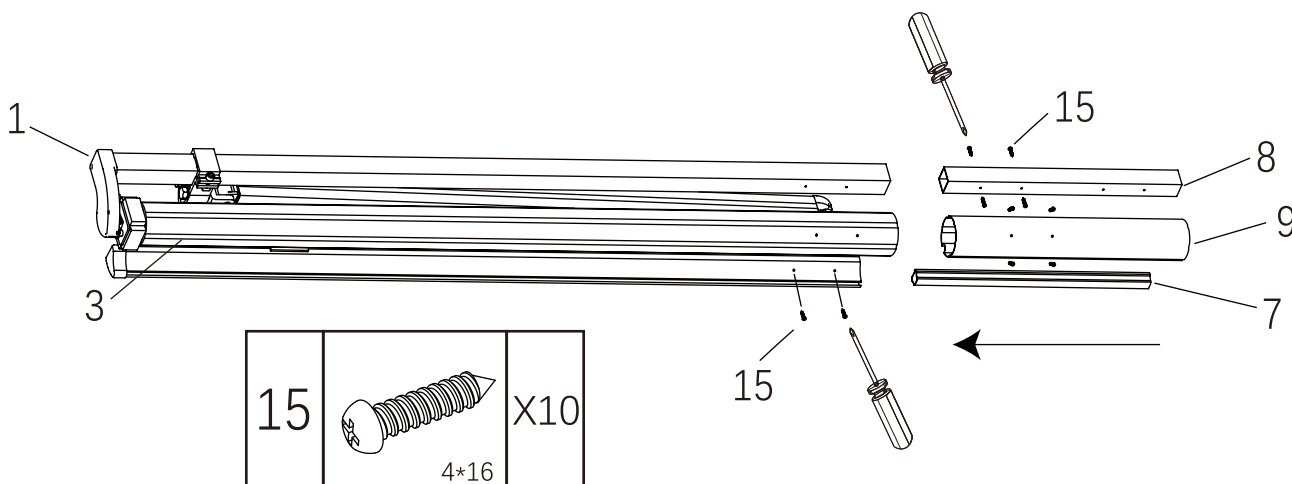



3. Connecter le tube de tissu B.

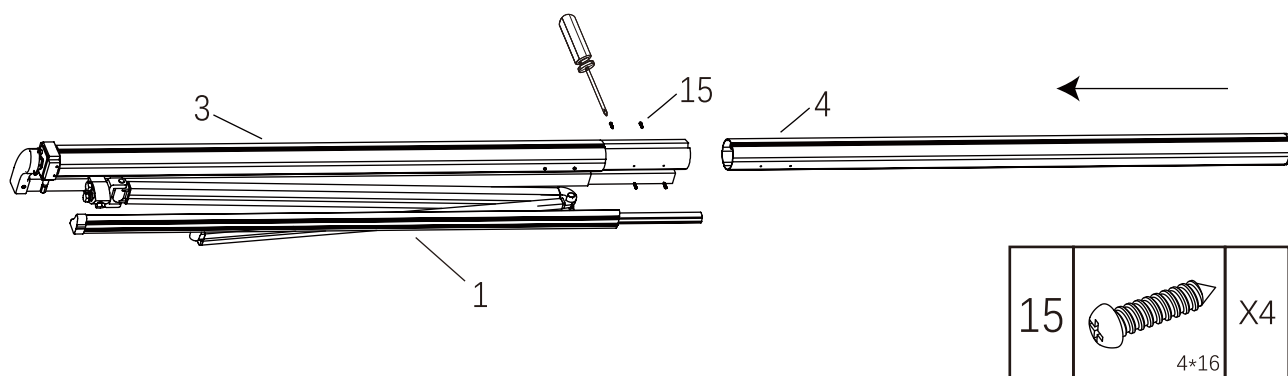

4. Connecter les cadres.

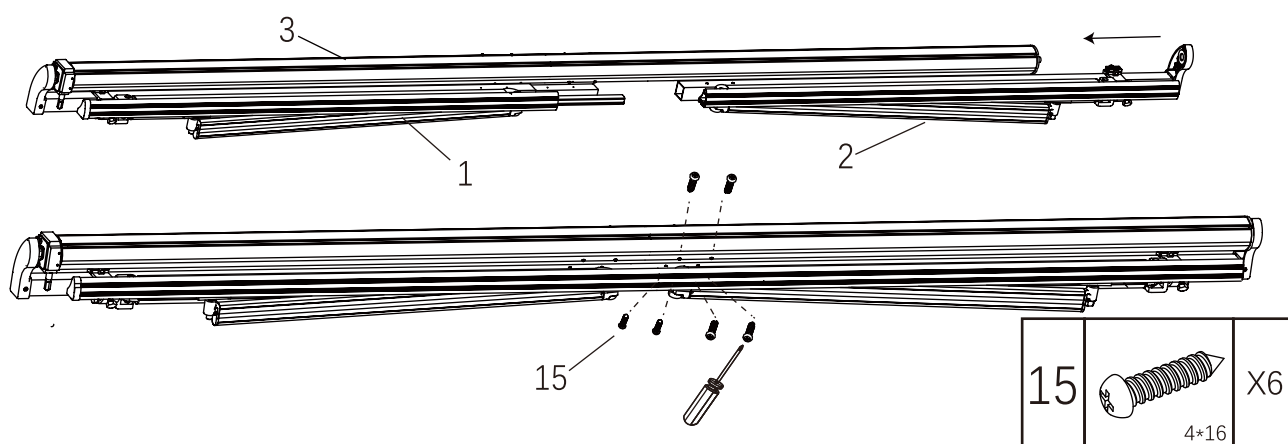


5. Insérez le tissu dans le rouleau et la barre frontale.

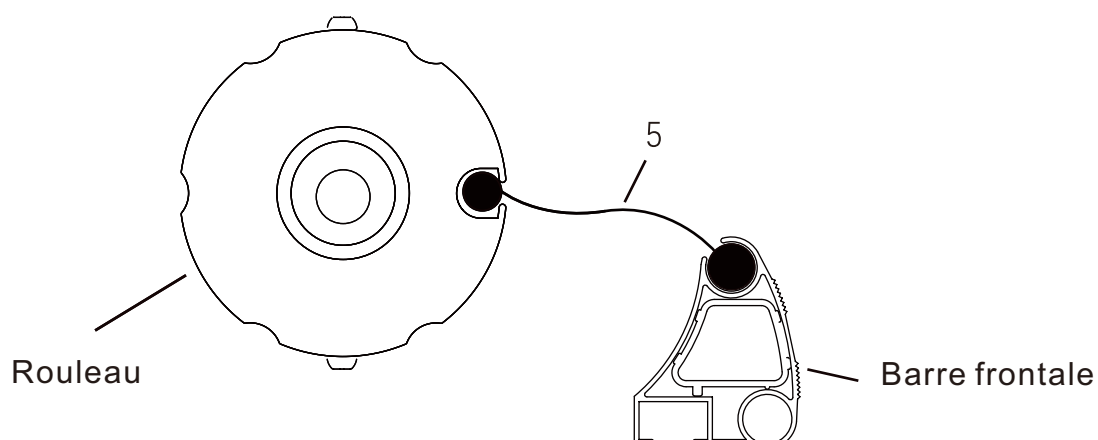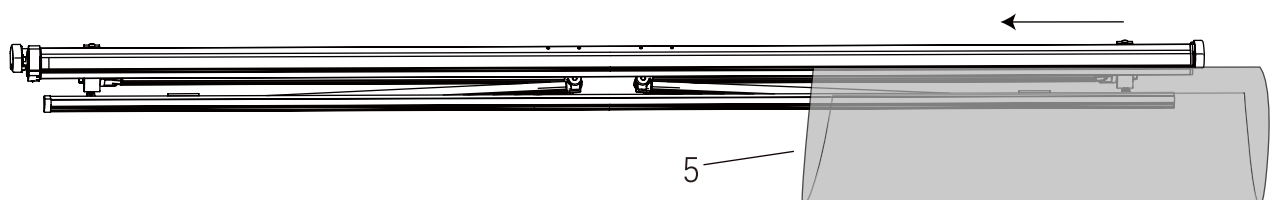


6. Tendez le dos du tissu.

ATTENTION : Veillez à ce que la toile soit symétrique au niveau de la barre avant et de l'armature de l'auvent.
Sinon, elle risque de détruire le store lorsque le moteur fonctionne.

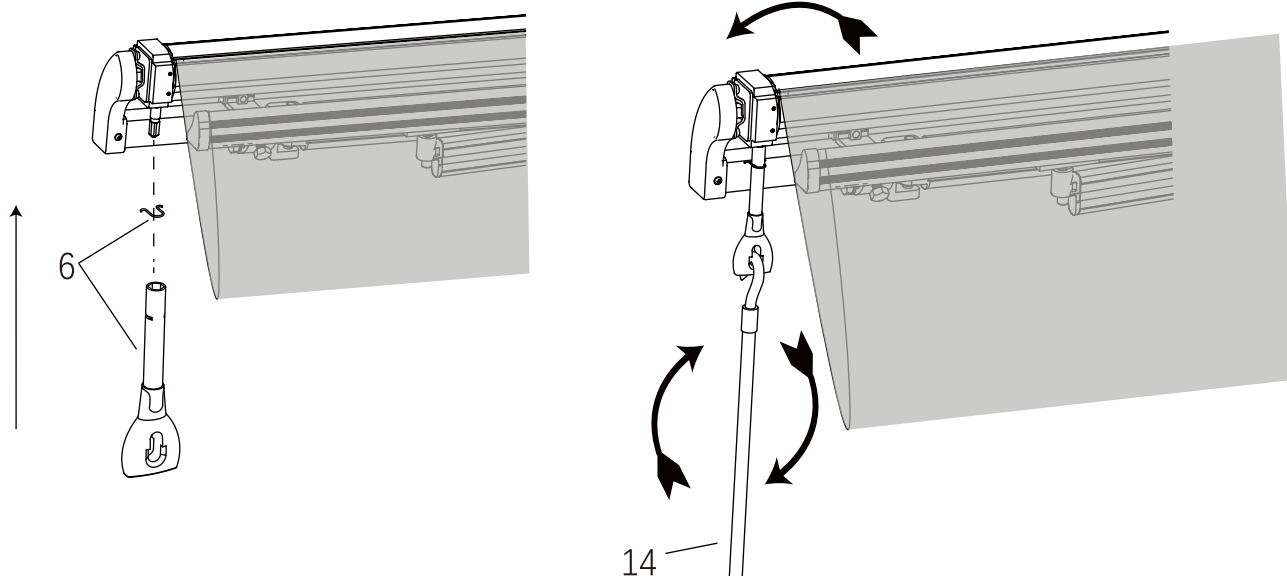


7. Fixer le fixateur de tissu à l'extrémité des tranchées de la barre frontale et du rouleau.

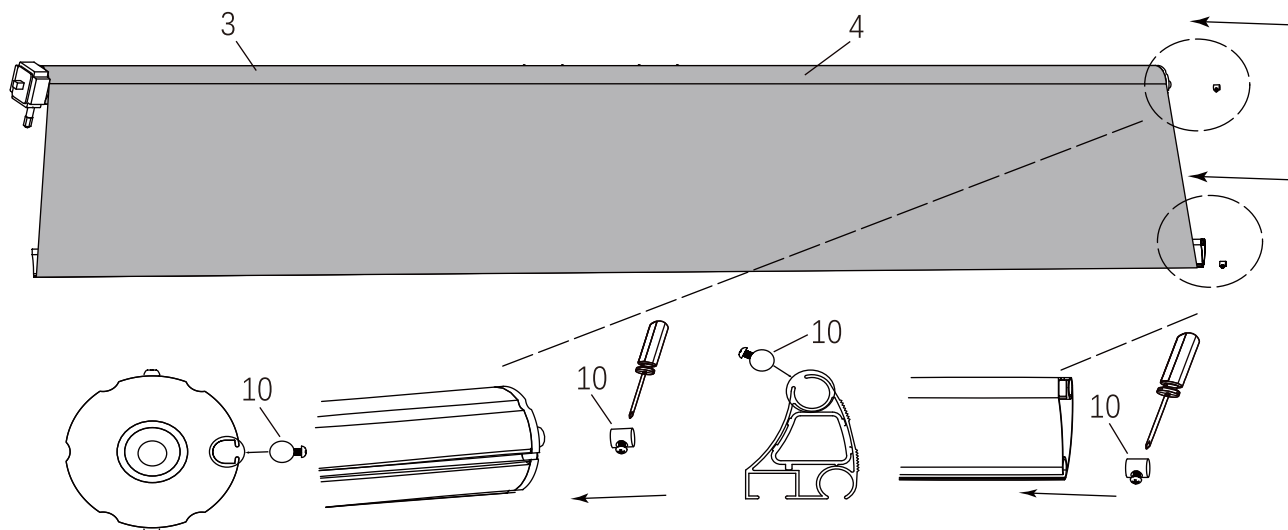


10		X2
----	---	----

8. Insérer la cantonnière.

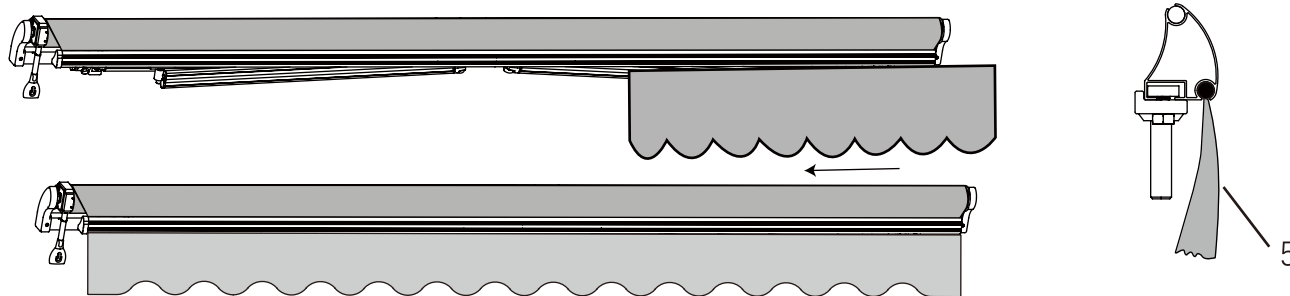

9. Insérer fermement l'extrémité droite de la barre avant.

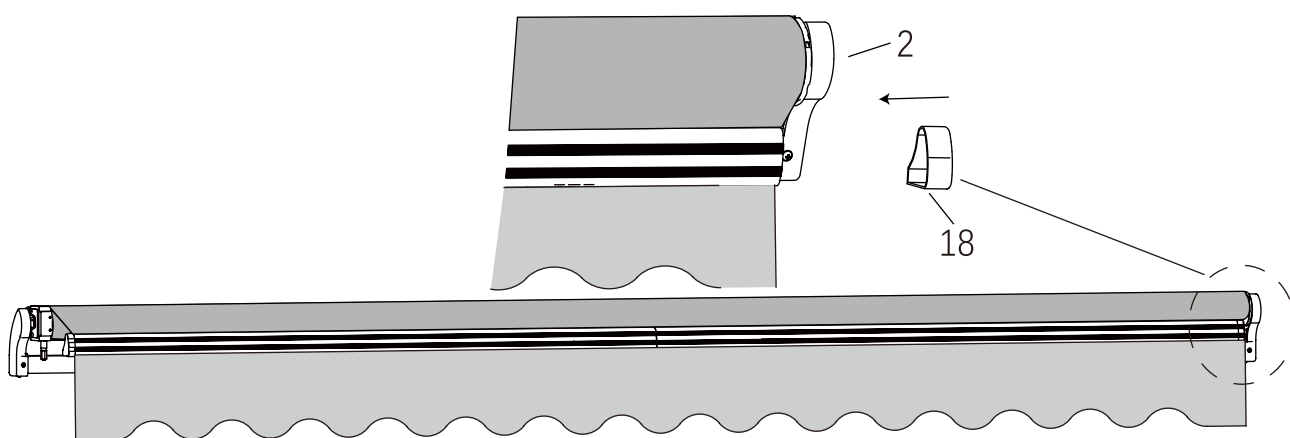

⚠ Montage

Montage sur un mur en béton ou en briques.

Les stores doivent être installés au moins à la hauteur de 250 cm uniquement sur un mur en béton armé ou en briques massives. Si votre bâtiment possède une enveloppe extérieure (isolation, double mur en briques, parement en briques), l'installation doit être effectuée par un professionnel.

Si le mur/la maçonnerie présente des fissures, vous devez consulter un professionnel.

⚠ Veillez à ce que le mur/plafond soit plat, afin que le support soit solidement fixé.

⚠ ATTENTION ! Deux adultes en bonne santé et ayant des connaissances techniques sont nécessaires pour déplacer et installer l'auvent.

👉 Pour une installation sûre et sans problème, pensez à l'endroit où vous allez fixer l'auvent au mur avant de commencer à percer des trous.

Étape 1 : Choisir l'emplacement de montage

Veillez à tenir compte de la hauteur de chute lorsque vous décidez de l'endroit où vous installerez le store. L'angle de chute peut encore être modifié après le montage. Cependant, l'angle de chute idéal a déjà été défini en usine et ne peut être modifié que de façon minime.

Veillez à tenir compte de cette hauteur de chute lorsque vous décidez de l'endroit où vous installerez votre store. L'angle de chute peut encore être modifié après le montage.

Nous recommandons que la barre avant de l'auvent ait une hauteur d'au moins 250 cm lorsqu'elle est complètement déployée - si les conditions locales ne le permettent pas, vous pouvez monter l'auvent dans une position plus basse. L'axe horizontal passant par les trous de forage inférieurs doit être 60 cm plus haut que l'axe de la barre avant pour respecter l'angle d'inclinaison minimum de 14°.


Si vous souhaitez monter l'auvent au-dessus de la porte d'un balcon, vous devez laisser un espace d'au moins 20 cm au-dessus du cadre de la porte, s'il y a suffisamment d'espace disponible au-dessus du cadre de la porte.

Figure 1 :

Lors du choix de l'emplacement de montage, vous devez tenir compte de l'angle d'inclinaison. Nous recommandons que la barre avant de l'auvent ait une hauteur d'au moins 250 cm, la chute totale A doit être d'au moins 60 cm.

Étape 2 : Marquer les trous de perçage

Après avoir choisi la position de montage, vous pouvez marquer l'endroit où vous devez percer les trous pour les supports. Tracez une ligne horizontale à la hauteur de l'emplacement requis. Utilisez un mètre conique, un niveau et une craie. Nous avons déjà indiqué où et avec quelle largeur les supports doivent être montés. Mesurez la largeur entre les supports et reportez-la sur la ligne tracée sur votre mur/plafond.


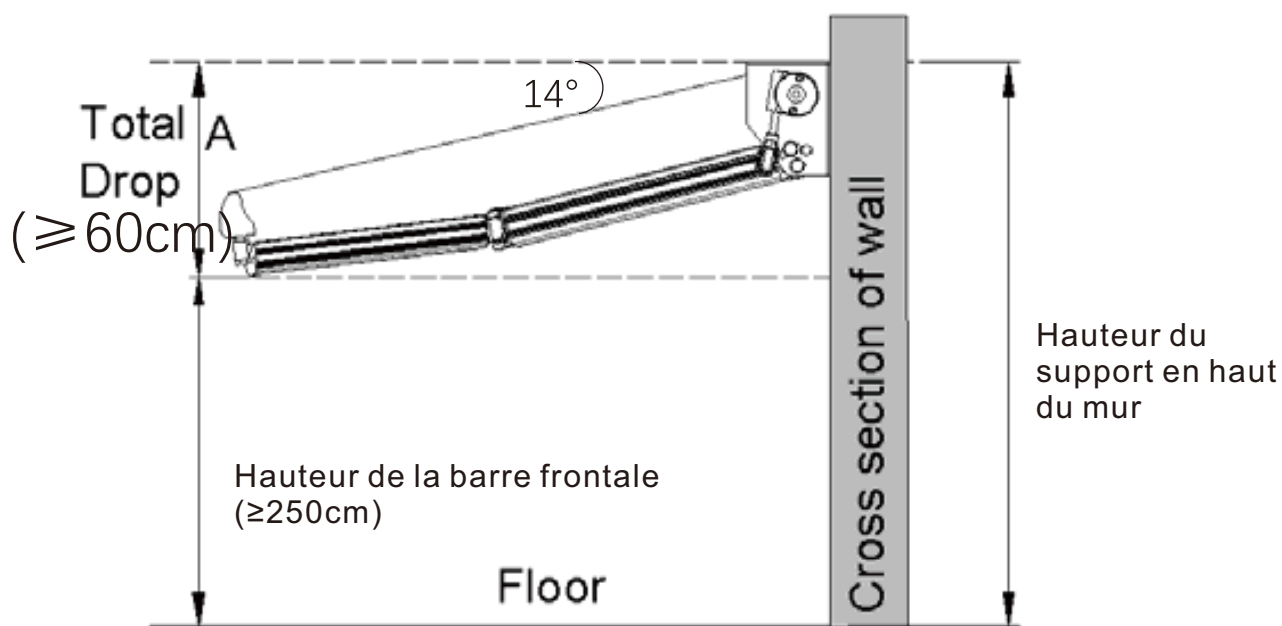


⚠ Utilisez le gabarit de centrage des supports en passant un marqueur dans les trous des supports.

Vous pouvez également utiliser l'emballage pour fabriquer un gabarit de centrage. Il suffit de poser l'auvent et ses supports sur l'emballage et de marquer les trous de perçage. Tenez ensuite le gabarit contre le mur à la hauteur correspondante.

Utilisez un niveau.

Attention : Pour éviter les erreurs, veuillez mesurer manuellement la taille des trous. Les dimensions indiquées dans ce manuel ne sont données qu'à titre de référence.

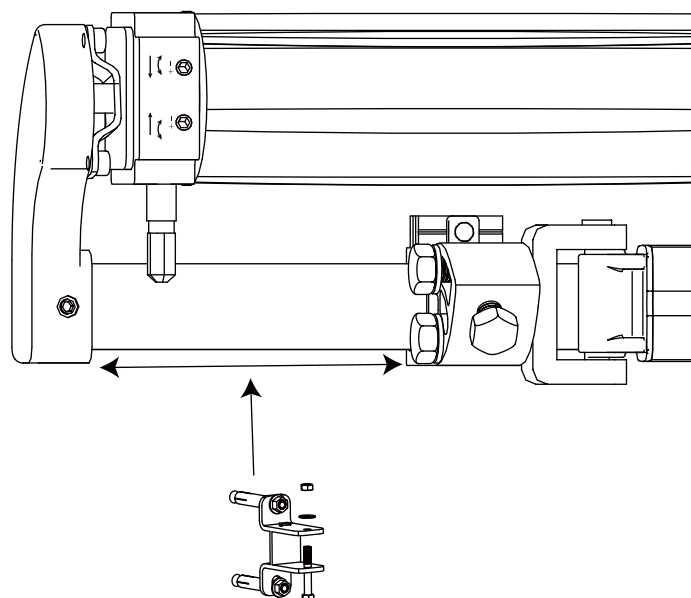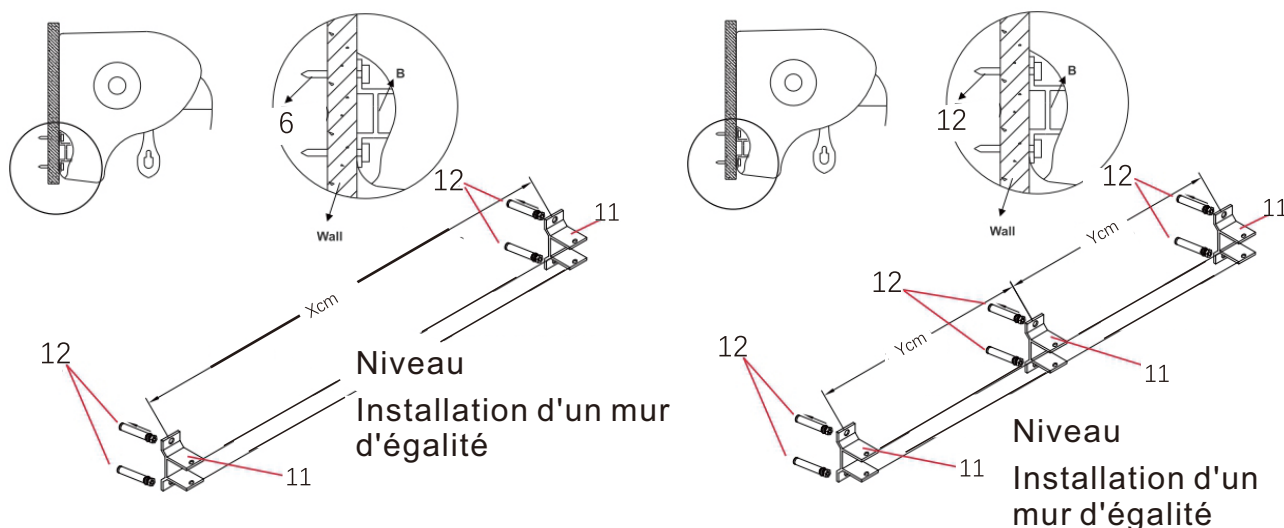

size	quantity of 11	distance (X/Y)
3X2.4m	2	X=284CM
3.6X3m	3	Y=174CM
3.9X3m	3	Y=188CM

Figure 2 :

Marquez les trous de perçage à l'aide d'une ligne de craie pour vous assurer que l'auvent sera de niveau après le montage.

Étape 3 : Percez les trous

Utilisez une perceuse à maçonnerie de 14 mm pour percer les trous des supports aux marques appropriées sur le mur. Les trous doivent avoir une profondeur de 9 cm dans le mur et doivent être percés dans de la maçonnerie solide ou du béton. Ne percez pas le mortier car il n'offre pas un support suffisamment solide pour les ancrages robustes nécessaires à l'installation de l'auvent.

Étape 4 : Insérer les boulons d'expansion

Après le perçage, nettoyez les trous en les soufflant. Insérez ensuite les boulons d'expansion dans les trous.

Avant d'insérer les boulons, retirez l'écrou, la rondelle et la bague de serrage. Mettez-les sur le côté, afin de les avoir à portée de main.

Étape 5 : Accrocher l'auvent

Insérez les boulons d'expansion et laissez 0,5cm, hangue sur l'auvent, puis serrez les vis.




Attention : Si vous constatez qu'il n'y a pas de résistance lorsque vous retirez l'écrou des boulons d'expansion, cela signifie que les boulons d'expansion n'ont pas suffisamment d'ancrage. Vous devez répéter le montage complet avec un décalage minimum de 15cm !



Dès qu'ils sont complètement insérés, les supports doivent être solidement ancrés dans le mur. S'ils bougent encore d'une manière ou d'une autre, vous devez les serrer davantage.






N'essayez pas de fixer les supports muraux sur des pierres murales qui se détachent ou sur toute surface qui n'est pas absolument fermement reliée à la maçonnerie.

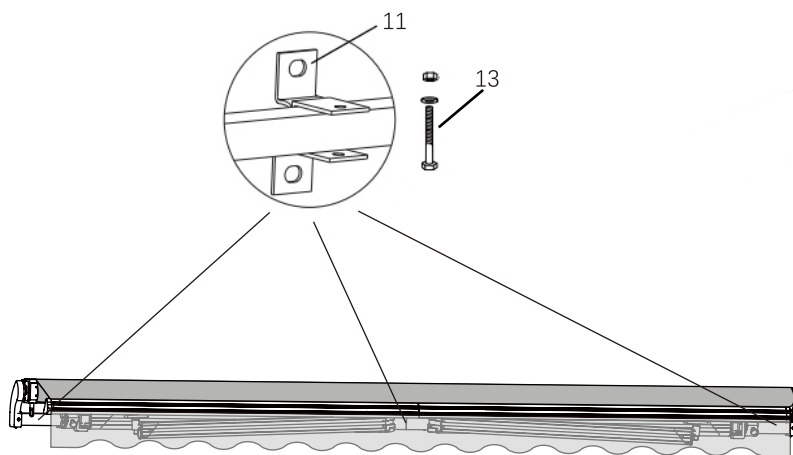

Les auvents sont uniquement destinés à protéger du soleil. Ils ne doivent pas être utilisés en cas de vent fort, de pluie, de grêle ou de neige.

Ne laissez jamais les enfants jouer avec le store. Assurez-vous que la toile est tendue. Si la toile n'est pas tendue pendant l'extension, tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la toile soit tendue. Ne mettez pas d'objets ou de parties de votre corps, par exemple vos mains, dans l'auvent pendant qu'il se déploie ou se rétracte. Risque d'écrasement ! Lorsque la barre avant touche l'enrouleur comme indiqué sur la figure suivante pendant la rétraction, n'essayez pas de les rapprocher, sinon le produit risque d'être endommagé. Retirez la manivelle de la boucle après avoir réglé le store comme vous le souhaitez et placez-la dans un endroit inaccessible aux enfants pour éviter qu'ils ne jouent avec le store.

! Veillez à ce que les supports soient solidement fixés au mur, afin qu'ils ne puissent pas être arrachés lors de l'accrochage de l'auvent.



! Après avoir installé le store sur le mur, vous pouvez maintenant desserrer les bras.

1.Description des boutons




UP

STOP

DOWN


POWER LIGHT

BOUTON APPRENDRE

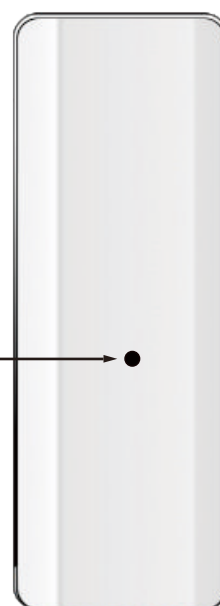


⚠ Il est nécessaire de suivre scrupuleusement les étapes suivantes, sous peine de provoquer de graves dommages !!!

10. Régler la limite d'ouverture.

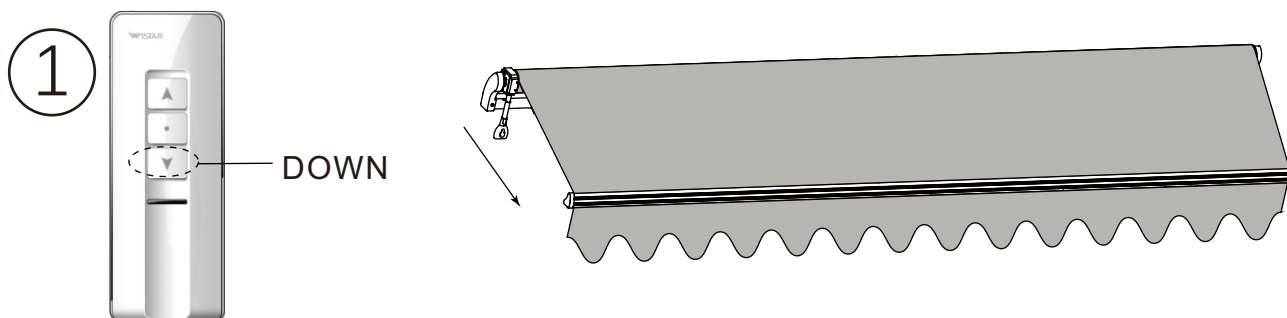


1. appuyez sur le bouton de descente, l'auvent s'ouvre lentement.


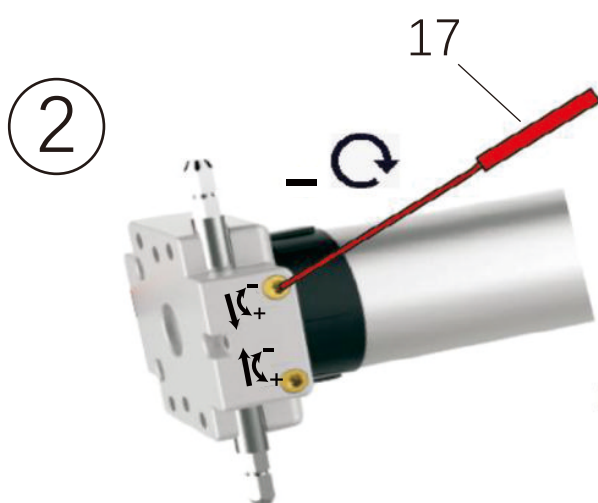


⚠ 2. le réglage de la limite d'ouverture dans le sens des aiguilles d'une montre, le store s'arrêtera bientôt de s'ouvrir.

Pendant que vous réglez la limite d'ouverture, si le moteur ne s'arrête toujours pas lorsque le store est ouvert dans la position appropriée, appuyez sur le bouton haut. Lorsque le store est fermé à une distance d'environ un mètre (du rouleau à la barre avant), appuyez sur le bouton de descente pour l'ouvrir à nouveau. Pendant l'ouverture, répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que le store s'arrête.

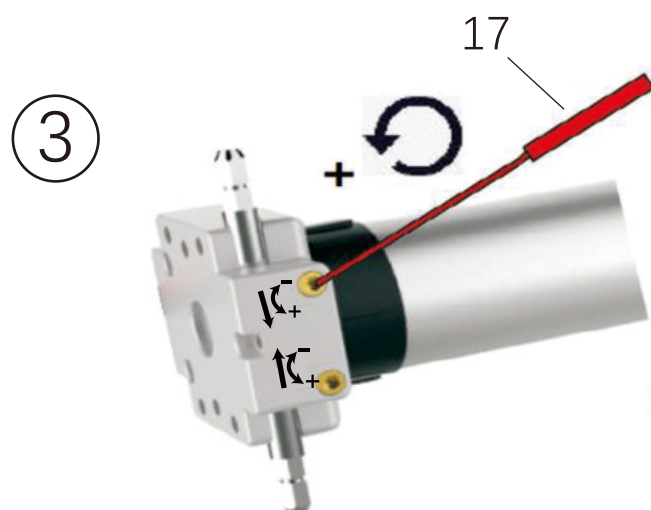

3. réglez la commande de fin de course dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et le store s'ouvrira lentement. Réglez sur la position appropriée (le store est complètement ouvert et la toile est tendue).

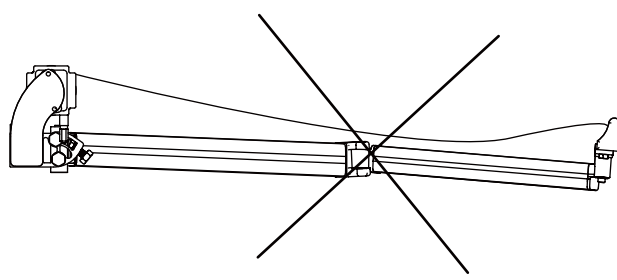
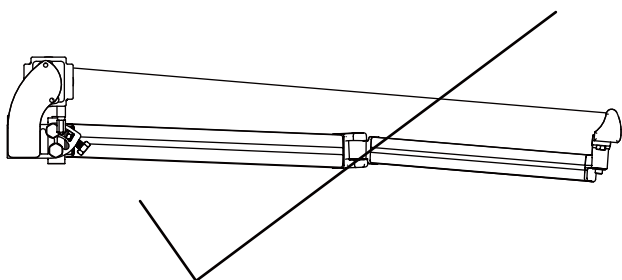


11.

Définir la limite de fermeture.


⚠ Assurez-vous que l'auvent est complètement ouvert à ce moment-là.

4

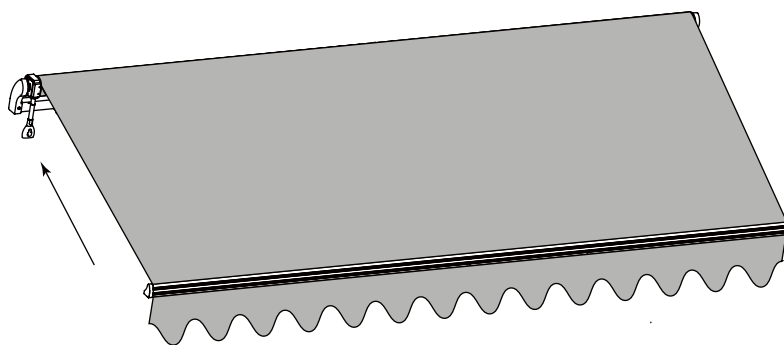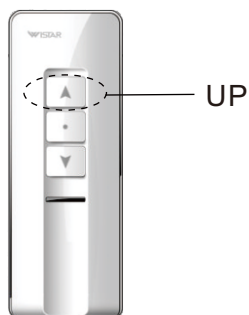

5. appuyez sur le bouton de montée, le store se ferme lentement.

5

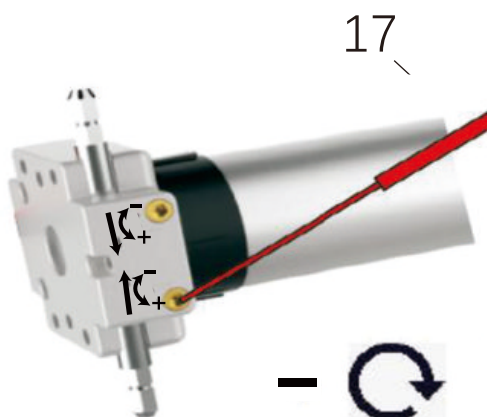


17



6. le réglage de la limite de fermeture dans le sens des aiguilles d'une montre, l'auvent s'arrêtera bientôt de se fermer.


Lorsque vous avez réglé la limite de fermeture, si le moteur ne s'arrête toujours pas lorsque le store est complètement fermé, appuyez sur le bouton d'abaissement pour ouvrir complètement le store et le refermer. Pendant la fermeture, répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que l'auvent s'arrête.

6

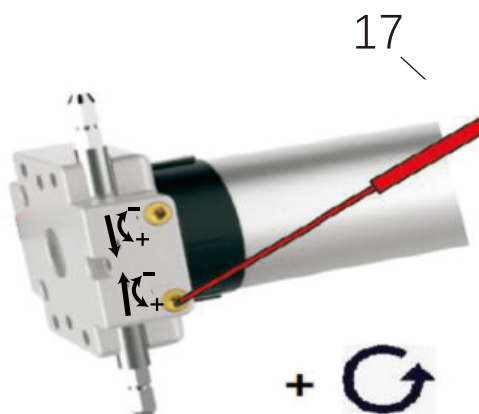

17

7. réglez le dispositif de réglage de la limite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et l'auvent se fermera lentement. Réglez dans la position appropriée.

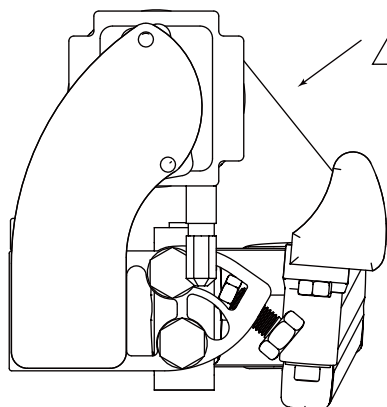


⚠ Réservez certains espaces, une limite de fermeture excessive peut causer de graves dommages !!!

Maintenant que les limites d'ouverture et de fermeture du store ont été réglées, le fait d'appuyer sur les touches haut ou bas arrêtera le store à la position réglée aux étapes 3 et 6.




Si le moteur ne réagit pas lorsqu'on appuie sur la télécommande, il se peut que vous deviez faire correspondre le moteur et la télécommande.

1. connectez le store à l'alimentation électrique. Le moteur vibre.
2. appuyez une fois sur le bouton d'apprentissage dans les 10 secondes, le moteur vibrera à nouveau.

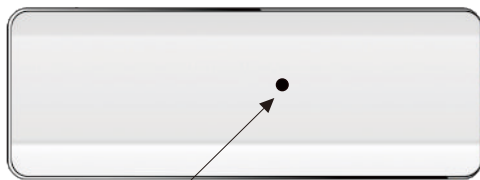

bouton d'apprentissage

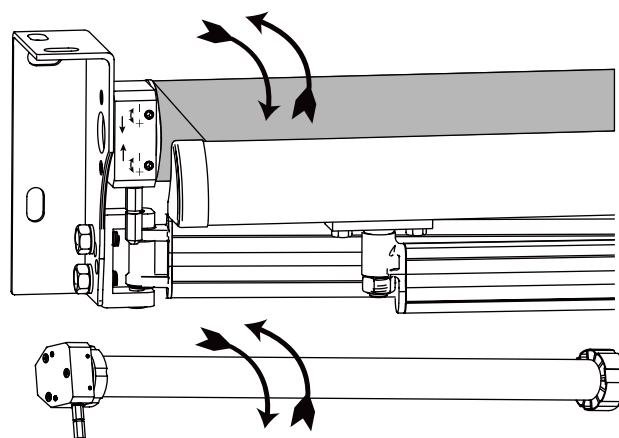

3. Vous pouvez maintenant contrôler le store.

L'entretien

Un entretien régulier ne contribuera pas seulement à la longévité de l'auvent, mais il est également important pour votre sécurité et celle des autres personnes.

Vérifiez régulièrement si les supports muraux sont bien serrés, fixez-les s'ils sont lâches ou relâchés.

Examinez la boîte de vitesses une fois tous les six mois. Si vous constatez des dommages, arrêtez d'utiliser l'auvent jusqu'à ce que le boîtier ait été réparé ou renouvelé.

Examinez les boulons et les écrous une fois tous les six mois, fixez-les s'ils sont desserrés ou mal serrés.

Cessez immédiatement d'utiliser l'auvent s'il a été endommagé ou s'il n'est pas correctement serré.

Veillez contacter un centre de service agréé pour la réparation et si vous avez d'autres questions.

Normalement, il n'est pas nécessaire de lubrifier les pièces mobiles de l'auvent.

Toutefois, si cela s'avère nécessaire un jour, par exemple en raison d'un bruit anormal ou parce que l'extraction est difficile, n'utilisez que des lubrifiants qui peuvent être utilisés pour les matériaux plastiques, n'utilisez pas de lubrifiants à base de pétrole.

Utilisez une paille fixée à la buse de pulvérisation. Lubrifiez généreusement la zone située entre l'extrémité du tube du rouleau et le support d'extrémité (axe de pivotement). Veillez à ne pas trop pulvériser sur le tissu.

Nettoyage

Cadre : Au fil du temps, la poussière et la saleté s'accumulent sur le cadre et doivent être nettoyées périodiquement pour en préserver l'aspect.

Un nettoyant doux en spray ou un mélange d'eau et de détergent peut être appliqué sur le cadre pour le nettoyer. Essuyez la poussière avec un chiffon humide.

N'utilisez pas de détergents agressifs, par exemple pour nettoyer les résidus d'huile.

Tissu : Nettoyez le tissu tous les six mois.

N'utilisez que du savon naturel, jamais de détergents chimiques. L'eau doit être froide ou tiède. Laissez le tissu sécher complètement. N'utilisez pas d'appareils chauffants, par exemple un sèche-cheveux, pour le séchage.

Démontage

Lorsque vous ne voulez plus utiliser l'auvent ou si vous voulez vous en débarrasser un jour, vous devez le démonter.

Attention ! Au moins deux adultes en bonne santé sont nécessaires pour cette étape.

Rétractez complètement la tente avant de commencer le démontage. Attachez les bras de la tente ensemble pour éviter un déploiement involontaire. Cela pourrait causer des dommages et des blessures. Vous pouvez utiliser la bande de protection qui était fixée sur l'auvent lors de l'achat.

Suivez les instructions de montage dans l'ordre inverse pour démonter le store. Veillez à ce que les trous percés dans le mur soient scellés de manière professionnelle.

Attention ! Les consignes de sécurité et les instructions doivent être suivies pour le démontage également.

Stockage

Lorsque vous ne souhaitez pas utiliser l'auvent pendant une période prolongée, il est recommandé de le retirer de ses supports et de le ranger.

Veillez à ce que la toile soit complètement sèche avant de la ranger. Le stockage d'une toile mouillée peut provoquer des taches et des dommages.

Rangez le store dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants.

Mise au rebut

Ne jetez pas ce store avec les autres déchets ménagers. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra prendre en charge ce produit pour le recycler dans le respect de l'environnement. Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux directives locales.

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-88307530

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden Lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

PT

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE
BALENYÀ
FEITO NA CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE