


VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Canister Vacuum

Model: KB-C002

MODEL: KB-C002

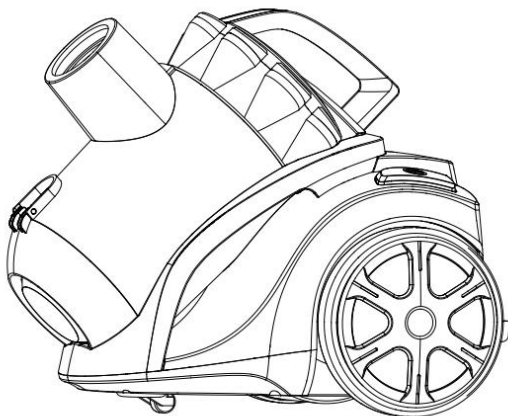

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	CORRECT DISPOSAL for Furniture Power Distribution Units This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.
	FCC Information for Furniture Power Distribution Units: CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment! This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This product may cause harmful interference. 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product. Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

	This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures. · Reorient or relocate the receiving antenna. · Increase the distance between the product and receiver. · Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.
--	--

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Thank you for purchasing our products. Committed to providing customers with the best quality products and service has always been our lifelong goal. Before using the product, please read this instruction manual carefully to ensure correct use. Keep the instruction manual in a place where the user can find it at any time.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

There are many components and accessories in the package. Each component and accessory is labeled with a letter or a number, check carefully before using any of them. Keep them away from children to prevent accidents.

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly may create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves

during assembly.

3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Please install the product on a clean and soft underlay(such as carpet or cardboard)to avoid scratching or damaging the surface of the product.
8. If possible, you can use power tools to make assembly easier.
9. The main components of the product is relatively heavy. Please pay attention to safety during installation.
10. The product is not stable during installation, Please do not move it randomly before it is completely installed.
11. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

***PLEASE BE SURE TO FOLLOW THE INSTALLATION STEPS IN THE MANUAL TO AVOID UNNECESSARY LOSSES CAUSED BY IMPROPER INSTALLATION.**

Use precautions

1. The product complies with relevant standards and regulations.
Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.

4. This appliance is intended to be used in :
household, car wash shops, construction sites, commercial stores.
5. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
6. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use.If it is abnormal,please stop using it.
7. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
8. If the supply cord is damaged,it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or is service agent.



Important Safety Instructions

1. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
5. For the first operation, it is advisable to read the manual carefully before hand and keep it properly for future use.
6. Before the first operation, make sure the dust cup or the dust bag is properly installed.
7. Make sure the power supply is 220-240V ~50/60Hz

8. Do not vacuum water and inflammable material.
9. Do not vacuum burning material and ashes.
10. Do not use the machine without a motor protection filter filled.
11. Please change the dust bag immediately when it was damaged.
12. Do not store or use the machine close to high temperature places.
13. Do not let children use the machine in case of danger.
14. If abnormal noise, smell, smoke or any other failure or breakage is found during the operation, you should turn off the switch and unplug it. Then contact with your service center for repair. Do not repair by yourself.
15. The plug must be removed from the power socket before any maintenance or replacement.

SAVE THIS MANUAL

Part List

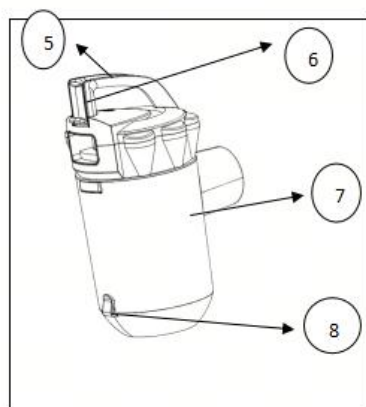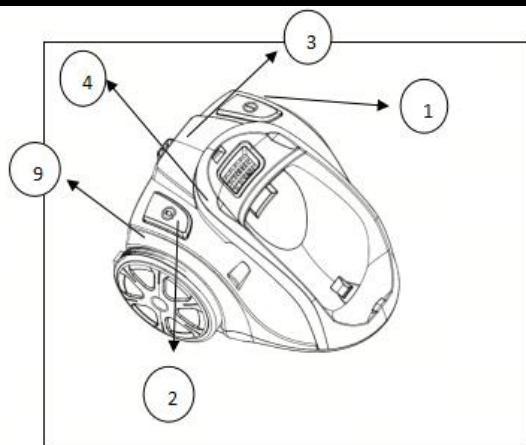

- 1 on/off pedal
- 2 cord re-wind pedal
- 3 speed control knob
- 4 unit handle
- 5 dust tank handle
- 6 dust tank release button

- 7 dust bin
- 8 dust release button
- 9 power cord


Assembly Instructions

Assembling the vacuum cleaner

Always remove the plug from the power socket before fitting or removing accessories.


Fitting the flexible hose

Insert the flexible hose into the hose socket on the front cover of the appliance.
Press the flexible hose into the hose socket until the hose clicks into place.

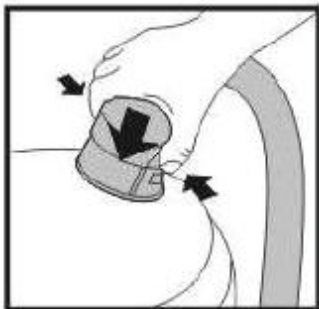


Removing the flexible hose

To remove the flexible hose, press the locking buttons on the base of either side of the flexible hose to release the lock. Pull the flexible hose out of the hose socket

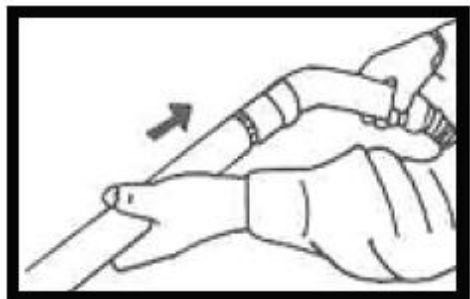

Fitting the telescopic tubes and accessories

Attach the telescopic tubes to the curved handle of the flexible hose. To extend the tubes, push on the button at the centre join and pull the inner tube outward.

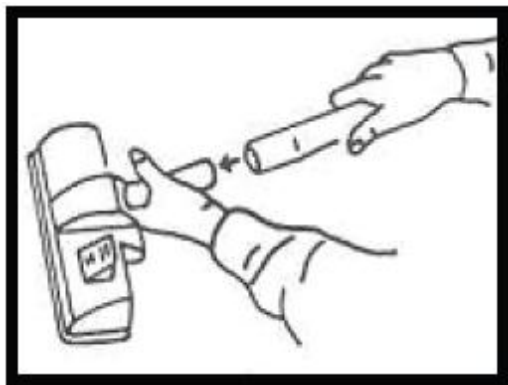

Attach the preferred cleaning accessory to the end of the telescopic tube.

Removing the telescopic tubes and accessories

To remove the plastic tubes and accessories, hold each piece tightly and pull firmly apart

Assembling the vacuum cleaner

Unwind the length of power cord required, then position the power cord so that it is not likely to be walked on or pinched by things placed on or against it, finally insert the plug into the power socket. A YELLOW mark on the power cord indicates the ideal cable length. Do not extend the power cord beyond the RED mark.

1. Press the On/Off Switch Pedal to switch the appliance ON.
2. Adjust the Suction control knob on the curved handle to control the suction. The suction will be reduced with a larger air opening.



Retracting the cord


To rewind cord, press on cord rewinding pedal

CAUTION: Cord retracts very quickly. Take care to avoid injury.

Dual position carpet / floor brush


Position 1: Bristles extended

- For hard floors

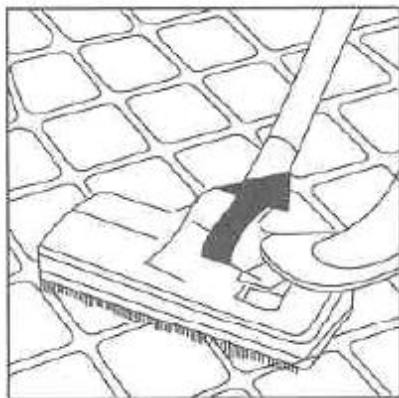


Position 2: Bristles retracted

- For soft floors

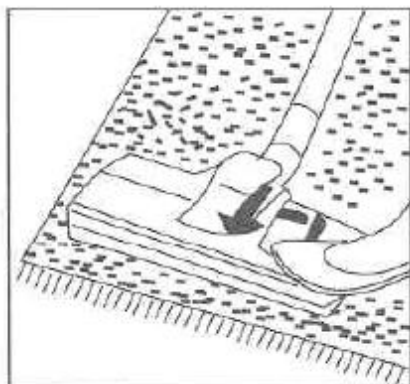

Integrated brush and nozzle + small brush

For cleaning radiators, corners, edges, drawers, curtains, shelves, books, inlaid furniture, lamps and other delicate objects.

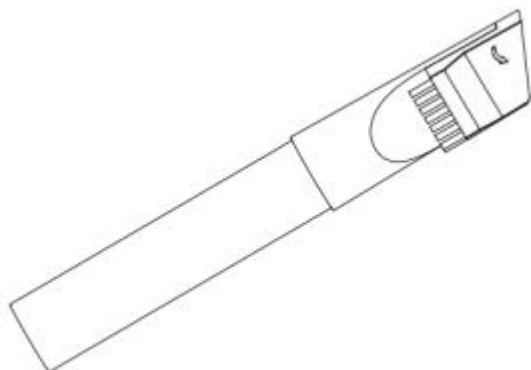


Maintenance

NOTE: Always remove the power plug from the wall outlet before carrying out any maintenance

Cleaning the Dust Container

1. Lift dust tank handle, then pull the dust tank out of vacuum cleaner.

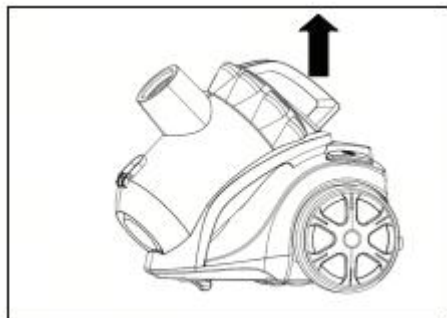

2. Empty the dust tank by pressing the dust release button.

3. Close the dust tank.

4. Put the dust tank back to vacuum cleaner body and push the handle back to original place.

NOTE: To clean the filter you may have to lightly brush or rinse the filter.

Filters Maintenance


Hurricane maximum particle filtration system

HEPA (High Efficiency Particulate Air) filters are an effective system in removing almost all indoor pollutants, dust mites, pollen and mould spores.

It is very important to keep the filters clean to receive maximum performance from the vacuum. Clean the filter regularly and replace the filters when necessary



1 Cleaning exhaust Filter

To clean exhaust filter, remove the filter from its housing located at the back of the cylinder. Wash under running water and allow the filter to dry completely before replacing it in the vacuum

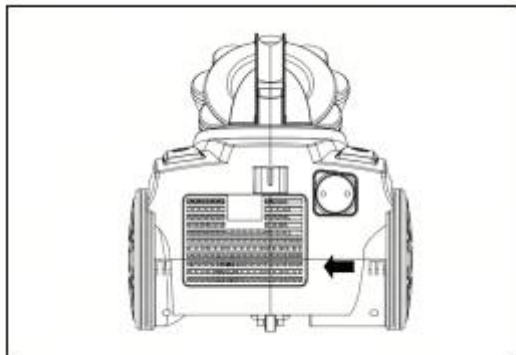

2 Cleaning Hepa Filter

- 1 Take the dust tank out of the vacuum cleaner.
- 2 Empty the dust tank before cleaning the filter.
- 3 Turn and open the upper part of dust tank as arrow indicated and screw out the filter.
- 4 Wash the filter under running water and allow to dry completely before replacing it in the appliance. Do not machine wash.
- 5 Brush the filter clean if heavily soiled.

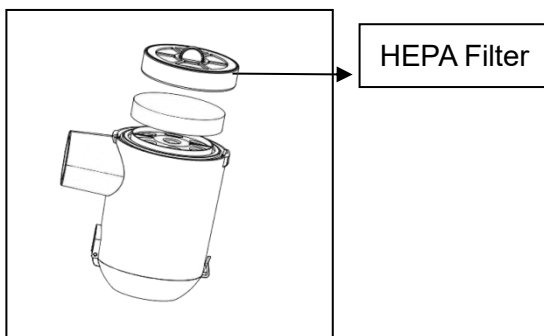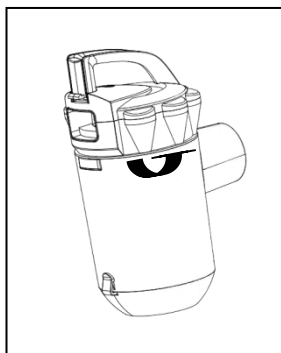


NOTE: Filters should be replaced approximately every few months depending on how frequently the appliance is used. Filters can be purchased from the distributor. Please call the toll free after sales support number 1300 886 649.



NOTE: Make sure the mains plug is correctly fitted into the socket. Check the fuse in the plug.

3 Cleaning in-tank Filter

1. Push the dust release button and empty the dust tank

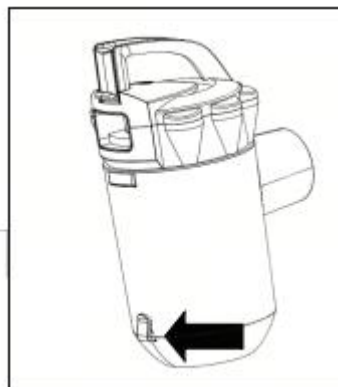

2. Turn the dust tank cap at the direction indicated below by the red arrow, open it and take out the plastic in-tank filter to clean by tap water.

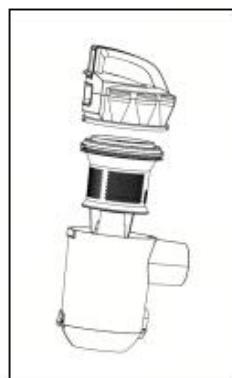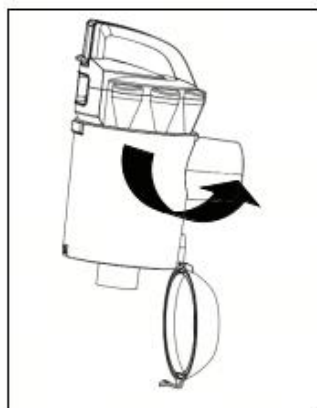

Product Parameter

Model	KB-C002	
Region	EU	USA
Rating	220-240V~ 50/60HZ 800W	120V~ 50/60HZ 1000W
G.W	5.71 kg	5.78 kg
Product Size(D*W*H)	340*280*295mm	




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Aspirateur traîneau

Modèle : KB-C002

MODÈLE : KB-C002

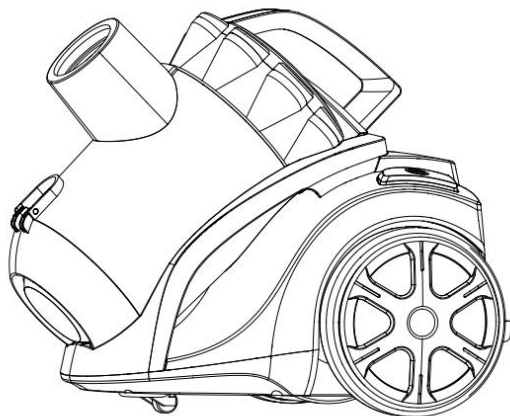

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	ÉLIMINATION CORRECTE des unités de distribution électrique pour meubles Ce produit est soumis à la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que ce produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques (EEED).
	Informations de la FCC concernant les unités de distribution électrique pour meubles : ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement ! Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à ce produit sans l'autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit. Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme

aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant), l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le produit et le destinataire.
- Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté nos produits. Notre objectif premier a toujours été de fournir à nos clients des produits et un service de la plus haute qualité. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire ce qui suit. manuel d'instructions Lisez attentivement le manuel d'instructions pour garantir une utilisation correcte. Conservez-le dans un endroit sûr. où l'utilisateur peut le trouver à tout moment.

ASSEMBLÉE PRÉCAUTIONS

Il y en a beaucoup composants et accessoires inclus dans l'emballage. Les composants et accessoires sont étiquetés avec une lettre ou un chiffre, vérifiez veuillez les examiner attentivement avant de les utiliser. Tenez-les hors de portée des enfants. prévenir les accidents.

1. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
4. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
5. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
7. Veuillez installer le produit sur une sous-couche propre et douce (comme une moquette). ou du carton) pour éviter de rayer ou d'endommager la surface de produit .
8. Si possible, vous pouvez utiliser des outils électriques pour faciliter l'assemblage.
9. Les principaux composants du produit sont relativement lourds. Veuillez payer. Attention à la sécurité lors de l'installation .
10. Le produit n'est pas stable lors de l'installation. Veuillez ne pas le déplacer sans raison. avant qu'il ne soit complètement installé .
11. Pour plus d'informations concernant les pièces énumérées dans les sections suivantes
Pour les pages, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballiez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.

***VEUILLEZ SUIVRE ATTENTIVEMENT LES ÉTAPES D'INSTALLATION DÉCRITES DANS LE MANUEL. ÉVITEZ LES PERTES INUTILES CAUSÉES PAR UNE INSTALLATION INCORRECTE.**

Prenez des précautions

1. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
3. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
4. Cet appareil est destiné à être utilisé dans :
ménages, stations de lavage auto, chantiers de construction, commerces.
5. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.
6. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
7. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
8. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.

Consignes de sécurité importantes

1. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée de manière équivalente afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de



connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

3. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
4. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés et qu'ils aient reçu des instructions concernant son utilisation en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
5. Pour la première utilisation, il est conseillé de lire attentivement le manuel au préalable et de le conserver précieusement pour toute utilisation ultérieure.
6. Avant la première utilisation, assurez-vous que le bac à poussière ou le sac à poussière est correctement installé.
7. Vérifiez que l'alimentation électrique est de 220-240 V ~50/60 Hz
8. N'aspirez pas d'eau ni de matières inflammables.
9. N'aspirez pas les matières incandescentes et les cendres.
10. N'utilisez pas la machine sans que le filtre de protection du moteur soit rempli.
11. Veuillez changer immédiatement le sac à poussière s'il est endommagé.
12. Ne pas entreposer ni utiliser la machine à proximité d'endroits à haute température.
13. Ne laissez pas les enfants utiliser la machine en cas de danger.
14. En cas de bruit anormal, d'odeur, de fumée ou de tout autre dysfonctionnement ou panne pendant le fonctionnement, éteignez l'appareil et débranchez-le. Contactez ensuite votre centre de service après-vente pour réparation. N'essayez pas de le réparer vous-même.
15. La fiche doit être débranchée de la prise électrique avant toute

opération de maintenance ou de remplacement.

CONSERVEZ CE MANUEL

Liste des pièces

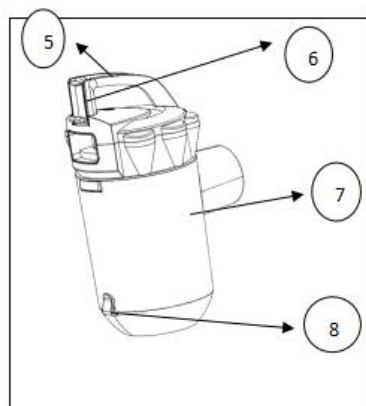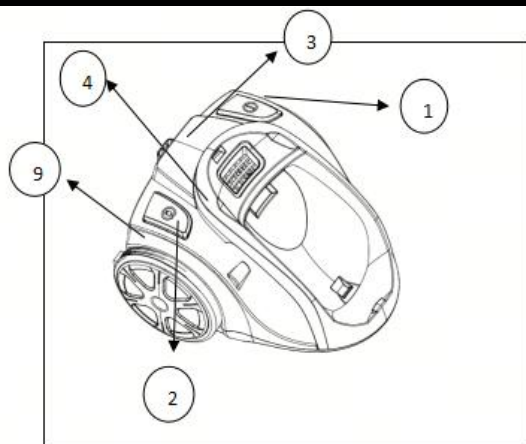

1 pédale marche/arrêt

Pédale de rembobinage à 2 cordons

Bouton de commande à 3 vitesses

Poignée à 4 unités

Poignée du réservoir à poussière à 5 µm

6 boutons de déverrouillage du réservoir à poussière

7 poubelles

8 boutons de dépoussiérage

9 cordons d'alimentation

Instructions de montage

Assemblage de l'aspirateur

Retirez toujours la fiche de la prise de courant avant d'installer ou de retirer des accessoires.


Raccordement du tuyau flexible

Insérez le tuyau flexible dans le raccord prévu à cet effet sur le panneau avant de l'appareil. Enfoncez le tuyau flexible dans le raccord jusqu'à ce qu'il s'enclenche.




Retirer le tuyau flexible

Pour retirer le tuyau flexible, appuyez sur les boutons de verrouillage situés à la base, de chaque côté du tuyau, pour le déverrouiller. Tirez ensuite le tuyau flexible hors de son logement.

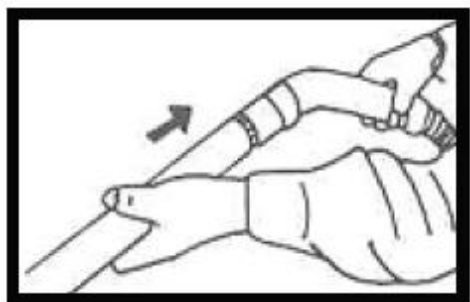

Installation des tubes télescopiques et des accessoires

Fixez les tubes télescopiques à la partie incurvée poignée du tuyau flexible. Pour rallonger les tubes, Appuyez sur le bouton au centre et tirez. chambre à air vers l'extérieur.

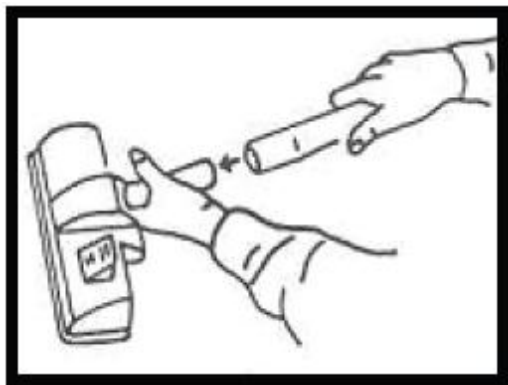

Fixez l'accessoire de nettoyage souhaité à l'extrémité du tube télescopique.

Retrait des tubes télescopiques et des accessoires

Pour retirer les tubes en plastique et les accessoires, tenez fermement chaque pièce et tirez fermement pour les séparer.

Assemblage de l'aspirateur

Déroulez la longueur de câble d'alimentation nécessaire, puis positionnez-la de manière à ce qu'elle ne risque pas d'être piétinée ou pincée par des objets posés dessus ou contre elle. Enfin, branchez la fiche dans la prise de courant. Un repère JAUNE sur le câble d'alimentation indique la longueur idéale. Ne dépassez pas le repère ROUGE.

1. Appuyez sur la pédale marche/arrêt pour allumer l'appareil.

2. Réglez la molette de commande d'aspiration située sur la poignée incurvée pour ajuster l'aspiration. Plus l'ouverture d'air est grande, moins l'aspiration est puissante.



Enrouler le cordon


Pour rembobiner le cordon, appuyez sur la pédale de rembobinage.

ATTENTION : Le cordon se rétracte très rapidement. Faites attention à ne pas vous blesser.

Brosse double position pour tapis/sol


Position 1 : Soies déployées

- Pour les sols durs

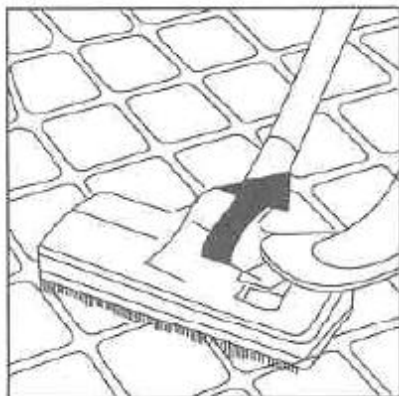


Position 2 : Soies rétractées

- Pour les sols souples

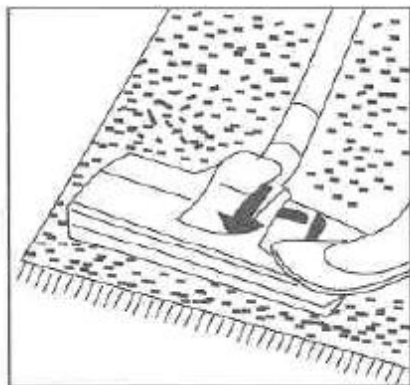

Brosse et buse intégrées + petite brosse

Pour nettoyer les radiateurs, les coins, les bords, les tiroirs, les rideaux, les étagères, les livres, les meubles incrustés, les lampes et autres objets délicats.

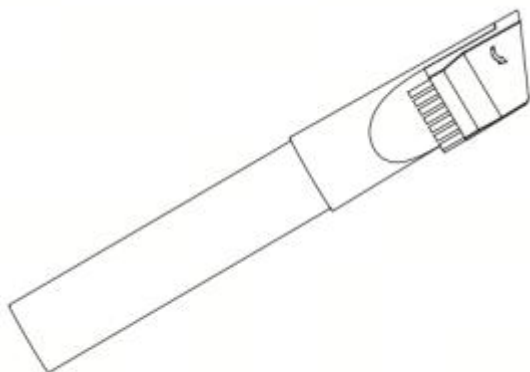


Entretien

REMARQUE : Débranchez toujours la prise de courant de la prise murale avant

d'effectuer toute opération de maintenance.

Nettoyage du conteneur à poussière

1. Soulevez la poignée du réservoir à poussière, puis retirez le réservoir à poussière de l'aspirateur.

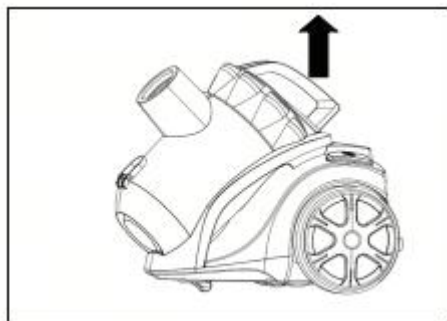

2. Videz le réservoir à poussière en appuyant sur le bouton de libération de la poussière.

3. Fermez le réservoir à poussière.

4. Remettez le réservoir à poussière sur le corps de l'aspirateur et repoussez la poignée à sa place d'origine.

REMARQUE : Pour nettoyer le filtre, il peut être nécessaire de le broser légèrement ou de le rincer.

Entretien des filtres

Système de filtration de particules Hurricane à filtration maximale


Les filtres HEPA (filtres à air à haute efficacité) constituent un système efficace pour éliminer la quasi-totalité des polluants intérieurs, des acariens, du pollen et des spores de moisissures.

Il est très important de maintenir les filtres propres pour obtenir des performances optimales de l'aspirateur. Nettoyez le filtre régulièrement et remplacez-le lorsque cela est nécessaire.

1 Nettoyage du filtre d'échappement



Pour nettoyer le filtre d'échappement, retirez-le de son logement situé à l'arrière du cylindre. Rincez-le à l'eau courante et laissez-le sécher complètement avant

de le remettre en place dans l'aspirateur.

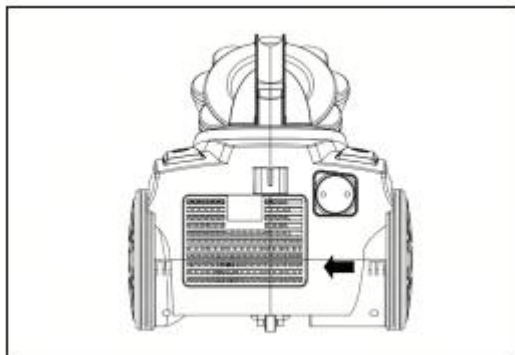

2 Nettoyage du filtre HEPA

- 1 Retirez le réservoir à poussière de l'aspirateur.
- 2 Videz le réservoir à poussière avant de nettoyer le filtre.
- 3 Tournez et ouvrez la partie supérieure du réservoir à poussière comme indiqué par la flèche et dévissez le filtre.
4. Rincez le filtre à l'eau courante et laissez-le sécher complètement avant de le remettre dans l'appareil. Ne pas laver en machine.
5. Brossez le filtre pour le nettoyer s'il est très sale.

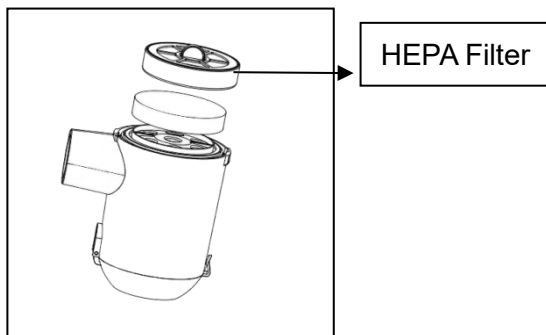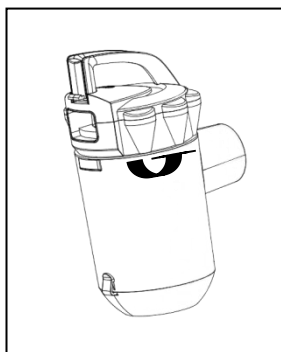


REMARQUE : Les filtres doivent être remplacés environ tous les deux ou trois mois, selon la fréquence d'utilisation de l'appareil. Vous pouvez vous procurer des filtres auprès du distributeur. Veuillez appeler le numéro sans frais du service après-vente : 1300 886 649.

REMARQUE : Assurez-vous que la fiche secteur est correctement branchée.


Vérifiez le fusible de la prise.

3 Nettoyage du filtre interne du réservoir

1. Appuyez sur le bouton de dépoussiérage et videz le réservoir à poussière.

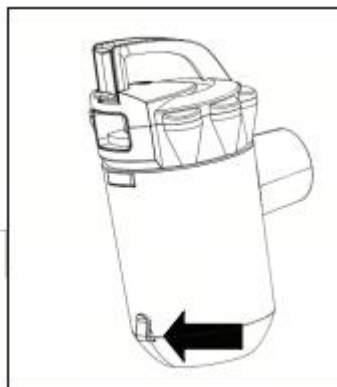

2. Tournez le bouchon du réservoir à poussière dans le sens indiqué ci-dessous par la flèche rouge, ouvrez-le et retirez le filtre en plastique à l'intérieur du réservoir pour le nettoyer à l'eau du robinet.

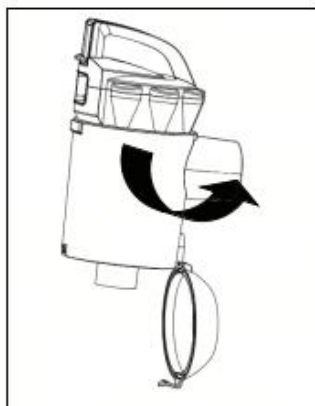

Paramètre du produit

Modèle	KB-C002	
Région	UE	USA
Notation	220-240 V~ 50/60 HZ 800 W	120 V~ 50/60 HZ 1000 W
GW	5,71 kg	5,78 kg
Dimensions du produit (P*L*H)	340*280*295 mm	




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Kanisterstaubsauger

Modell: KB-C002

MODELL: KB-C002

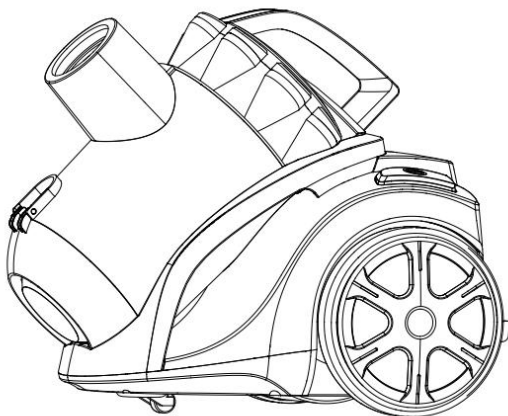

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Korrekte Entsorgung von Stromverteilungseinheiten für Möbel Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.
	FCC-Informationen für Stromverteilungseinheiten für Möbel: VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Verlust der

	Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen. Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten Fällen Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben. • Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen. • Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger. • Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist. • Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Unterstützung zu erhalten.
--	--

SICHERHEITSHINWEISE

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Unser oberstes Ziel war und ist es, unseren Kunden stets Produkte und Service von höchster Qualität

zu bieten. Bitte lesen Sie dies vor der Verwendung des Produkts. Bedienungsanleitung Bitte sorgfältig aufbewahren, um eine korrekte Verwendung zu gewährleisten. Die Bedienungsanleitung sollte an einem geeigneten Ort aufbewahrt werden, wo der Benutzer es jederzeit finden kann.

MONTAGE VORSICHTSMASSNAHMEN

Es gibt viele Komponenten und Zubehör im Paket enthalten. Jede Bauteil und Zubehör ist mit einem Buchstaben oder einer Zahl gekennzeichnet, prüfen Sie Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie eines davon verwenden. Halten Sie sie von Kindern fern. Unfälle verhindern.

1. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Bitte installieren Sie das Produkt auf einer sauberen und weichen Unterlage (z. B. Teppich). oder Pappe), um Kratzer oder Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden Produkt .
8. Falls möglich, können Sie Elektrowerkzeuge verwenden, um die Montage zu erleichtern.
9. Die Hauptbestandteile des Produkts sind relativ schwer. Bitte bezahlen Sie. Achten Sie während der Installation auf die Sicherheit .
10. Das Produkt ist während der Installation nicht stabil. Bitte bewegen Sie es nicht willkürlich. bevor es vollständig installiert ist .
11. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie hier.
Siehe hierzu bitte die Montagezeichnung in diesem Handbuch.

Packe alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trenne sie.

***BITTE BEFOLGEN SIE UNBEDINGT DIE INSTALLATIONSSCHRITTE IM HANDBUCH, UM Vermeiden Sie unnötige Verluste durch unsachgemäße Installation.**

Vorsicht walten lassen

1. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
2. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
3. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.
4. Dieses Gerät ist für den Einsatz in folgenden Bereichen vorgesehen: Haushalte, Autowaschanlagen, Baustellen, Gewerbebetriebe.
5. Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.
6. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
7. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
8. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die vom Hersteller oder dessen Servicepartner erhältlich ist.

Wichtige Sicherheitshinweise



1. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
2. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
3. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
4. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Benutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
5. Für die erste Inbetriebnahme empfiehlt es sich, die Bedienungsanleitung vorher sorgfältig durchzulesen und sie für den späteren Gebrauch aufzubewahren.
6. Vor der ersten Inbetriebnahme vergewissern Sie sich, dass der Staubbehälter bzw. der Staubbeutel ordnungsgemäß eingesetzt ist.
7. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung 220–240 V ~ 50/60 Hz beträgt.
8. Wasser und entzündliche Materialien dürfen nicht aufgesaugt werden.
9. Brennendes Material und Asche dürfen nicht aufgesaugt werden.
10. Die Maschine darf nicht ohne gefüllten Motorschutzfilter verwendet werden.
11. Bitte tauschen Sie den Staubbeutel umgehend aus, wenn er

beschädigt ist.

12. Lagern oder verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Orten mit hohen Temperaturen.
13. Lassen Sie Kinder die Maschine nicht benutzen, um Gefahren zu vermeiden.
14. Sollten während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche, Gerüche, Rauchentwicklung oder sonstige Störungen oder Defekte auftreten, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wenden Sie sich anschließend an Ihr Servicecenter zur Reparatur. Führen Sie keine Reparaturen selbst durch.
15. Vor jeglichen Wartungs- oder Austauscharbeiten muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

Teilleiste

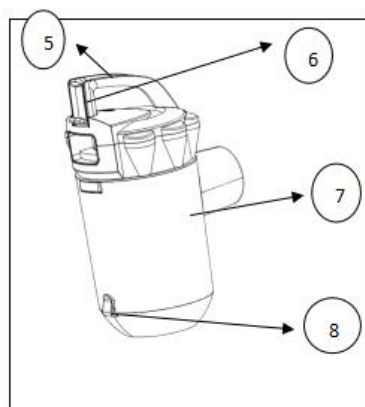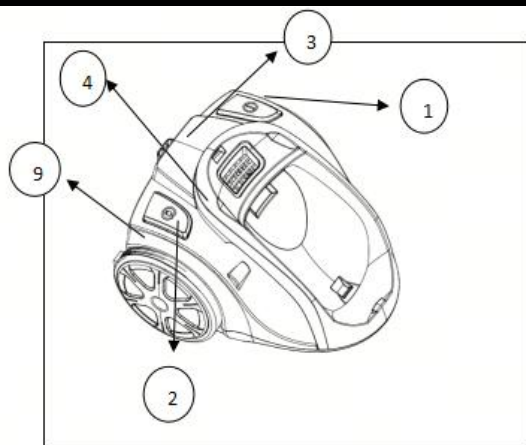

1 Ein-/Ausschalter

2-Seil-Aufwickelpedal

Drehknopf für 3 Geschwindigkeiten

4-teiliger Griff

5 Staubbehältergriff

6. Entriegelungsknopf für Staubbehälter

- 7 Mülleimer
- 8 Staubentnahmetaste
- 9-Zoll-Netzkabel


Montageanleitung

Zusammenbau des Staubsaugers

Vor dem Anbringen oder Entfernen von Zubehörteilen immer den Netzstecker ziehen.


Anbringen des flexiblen Schlauchs

Stecken Sie den flexiblen Schlauch in die Schlauchbuchse an der Vorderseite des Geräts. Drücken Sie den flexiblen Schlauch in die Schlauchbuchse, bis er hörbar einrastet.

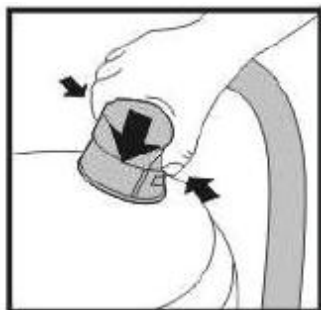


Den flexiblen Schlauch entfernen

Zum Entfernen des flexiblen Schlauchs die Verriegelungsknöpfe an der Unterseite beider Seiten des Schlauchs drücken, um die Verriegelung zu lösen. Den flexiblen Schlauch aus der Schlauchmuffe ziehen.

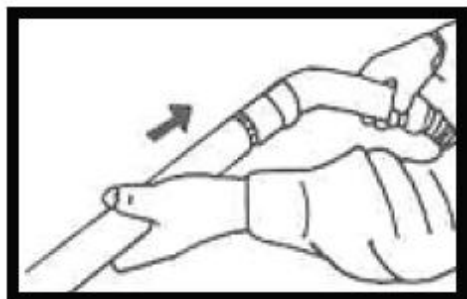

Montage der Teleskoprohre und des Zubehörs

Befestigen Sie die Teleskoprohre an der gebogenen Seite. Griff des flexiblen Schlauchs. Zum Verlängern der Schläuche, Drücken Sie den Knopf am mittleren Gelenk und ziehen Sie ihn. Innenrohr nach außen.

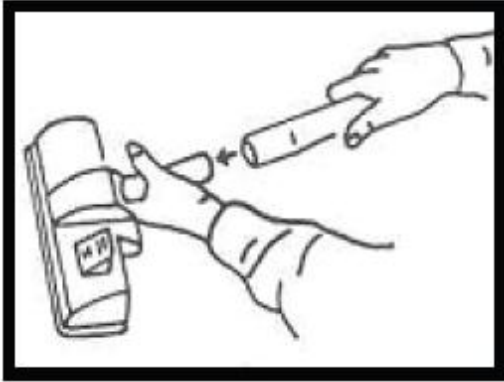

Bringen Sie das gewünschte Reinigungszubehör am Ende des Teleskoprohrs an.

Entfernen der Teleskoprohre und des Zubehörs

Um die Kunststoffrohre und Zubehörteile zu entfernen, halten Sie jedes Teil fest und ziehen Sie es kräftig auseinander.

Zusammenbau des Staubsaugers

Rollen Sie das Netzkabel in der benötigten Länge ab und verlegen Sie es so, dass es nicht beschädigt oder eingeklemmt werden kann. Stecken Sie anschließend den Stecker in die Steckdose. Eine gelbe Markierung am Netzkabel zeigt die optimale Kabellänge an. Ziehen Sie das Netzkabel nicht über die rote Markierung hinaus.

1. Drücken Sie das Ein-/Ausschalterpedal, um das Gerät einzuschalten.
2. Stellen Sie den Saugregler am gebogenen Griff ein, um die Saugkraft zu regulieren. Eine größere Luftöffnung verringert die Saugkraft.



Das Kabel einziehen


Zum Aufwickeln des Kabels das Kabelaufwickelpedal betätigen.

VORSICHT: Das Kabel rollt sich sehr schnell ein. Achten Sie darauf, Verletzungen zu vermeiden.


Doppelpositionierte Teppich-/Bodenbürste

Position 1: Borsten ausgestreckt

- Für Hartböden

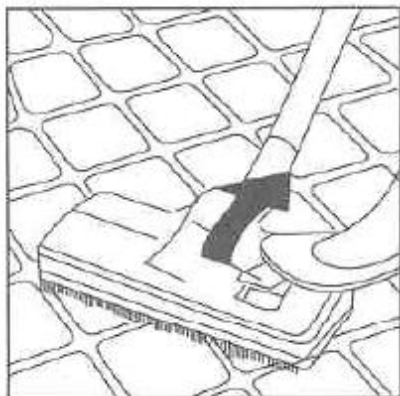


Position 2: Borsten eingezogen
 - Für weiche Fußböden

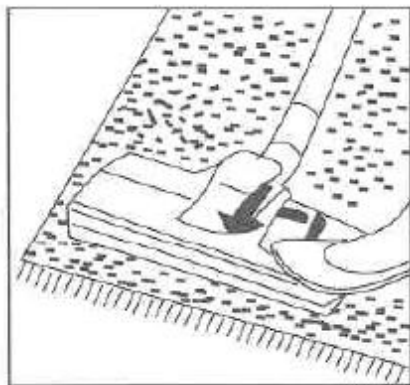

Integrierte Bürste und Düse + kleine Bürste

Zur Reinigung von Heizkörpern, Ecken, Kanten, Schubladen, Vorhängen, Regalen, Büchern, Intarsienmöbeln, Lampen und anderen empfindlichen Gegenständen.

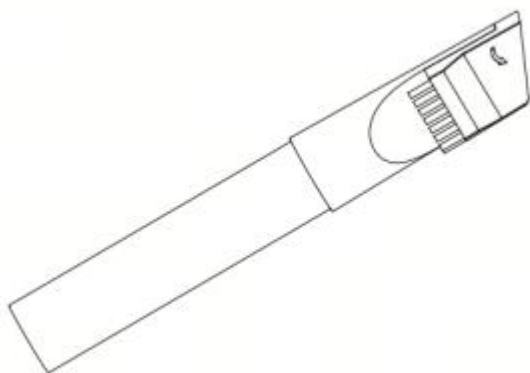


Wartung

Hinweis: Vor jeglichen Wartungsarbeiten muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.



Reinigung des Staubbehälters

1. Heben Sie den Griff des Staubbehälters an und ziehen Sie dann den Staubbehälter aus dem Staubsauger heraus.

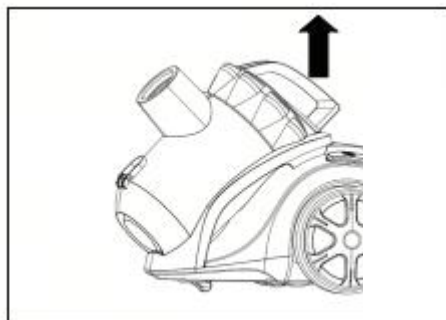

2. Entleeren Sie den Staubbehälter
3. Schließen Sie den Staubbehälter
4. Setzen Sie den Staubbehälter zurück. Schieben Sie den Griff wieder in seine Position.

HINWEIS: Zur Reinigung des Filters müssen Sie den Filter abbürsten oder abspülen.

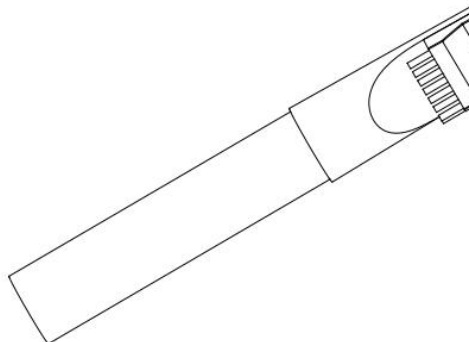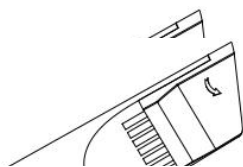

Filterwartung


Maximales Partikelfiltrationssystem für Hurrikane

HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air) sind ein effektives System zur Entfernung nahezu aller Schadstoffe in Innenräumen, Hausstaubmilben, Pollen und Schimmelpilzsporen.

Für die optimale Leistung des Staubsaugers ist es sehr wichtig, die Filter sauber zu halten. Reinigen Sie die Filter regelmäßig und tauschen Sie sie bei Bedarf aus.



1. Reinigung des Abluftfilters

Zum Reinigen des Abgasfilters entnehmen Sie diesen aus seinem Gehäuse an der Rückseite des Zylinders. Spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab und lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder in den Staubsauger einsetzen.

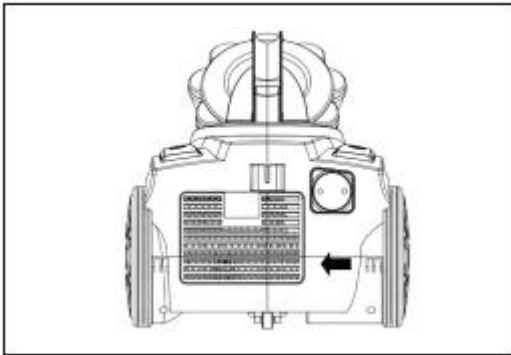

2 Reinigung des HEPA-Filters

1. Nehmen Sie den Staubbehälter aus dem Staubsauger.
2. Leeren Sie den Staubbehälter, bevor Sie den Filter reinigen.
3. Drehen und öffnen Sie den oberen Teil des Staubbehälters wie mit dem Pfeil angegeben und schrauben Sie den Filter heraus.
4. Spülen Sie den Filter unter fließendem Wasser ab und lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder in das Gerät einsetzen. Nicht in der Waschmaschine waschen.
5. Bürsten Sie den Filter sauber, wenn er stark verschmutzt ist.

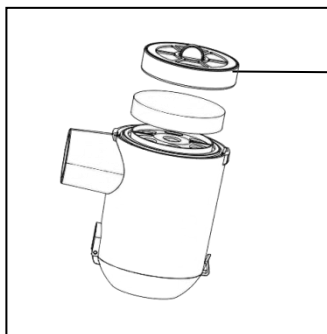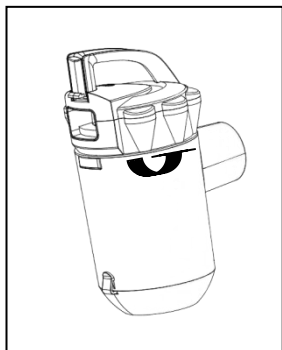


HEPA Filter

Hinweis: Die Filter sollten je nach Nutzungshäufigkeit des Geräts etwa alle paar Monate ausgetauscht werden. Filter sind beim Händler erhältlich. Bitte rufen Sie die gebührenfreie Kundendienstnummer 1300 886 649 an.


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker richtig in der Steckdose steckt. Überprüfen Sie die Sicherung im Stecker.

3. Reinigung des Innenfilters

1. Drücken Sie den Staubentlüftungsknopf und leeren Sie den Staubbehälter.

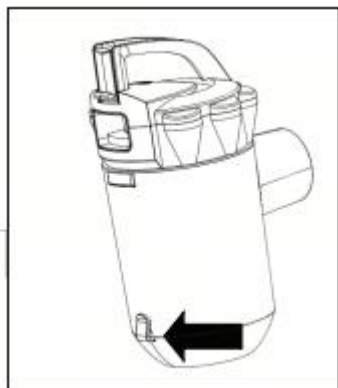

2. Drehen Sie den Deckel des Staubbehälters in die unten mit dem roten Pfeil angegebene Richtung, öffnen Sie ihn und entnehmen Sie den Kunststoff-Innenfilter, um ihn mit Leitungswasser zu reinigen.

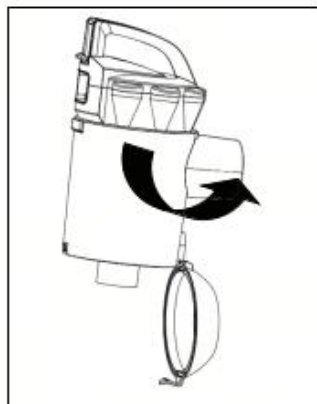

Produktparameter

Modell	KB-C002	
Region	EU	USA
Bewertung	220–240 V~ 50/60 HZ 800 W	120 V~ 50/60 HZ 1000 W
GW	5,71 kg	5,78 kg
Produktgrö- ße (T*B*H)	340 X 280 X 295 mm	




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Aspirapolvere a bidone

Modello: KB-C002

MODELLO: KB-C002

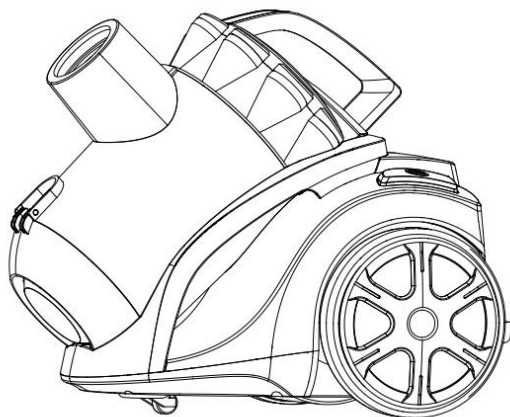

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	CORRETTO SMALTIMENTO delle unità di distribuzione elettrica per mobili Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto deve essere smaltito separatamente nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
	Informazioni FCC relative alle unità di distribuzione di energia per mobili: ATTENZIONE: Modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura! Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. AVVERTENZA: Qualsiasi modifica o alterazione a questo prodotto non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto. Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato

	conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure. · Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. · Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore. · Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. · Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.
--	---

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Il nostro obiettivo primario è sempre stato quello di fornire ai clienti prodotti e servizi della migliore qualità. Prima di utilizzare il prodotto, si prega di leggere quanto segue.

manuale di istruzioni con attenzione per garantire un uso corretto. Conservare il manuale di istruzioni in un luogo sicuro. dove l'utente può trovarlo in qualsiasi momento.

ASSEMBLAGGIO PRECAUZIONI

Ce ne sono molti componenti e accessori nella confezione. Ciascuno Il componente e l'accessorio sono etichettati con una lettera o un numero, controllare Leggere attentamente prima di utilizzare uno qualsiasi di essi. Teneteli lontani dai bambini per prevenire gli incidenti.

1. Assemblare il prodotto seguendo esclusivamente queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può comportare dei pericoli.
2. Durante l'assemblaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantieni l'area di ritrovo pulita e ben illuminata.
4. Durante l'assemblea, tenere lontani gli astanti.
5. Non assemblare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le funzionalità del prodotto si applicano solo ai prodotti assemblati correttamente e completamente.
7. Installare il prodotto su un sottofondo pulito e morbido (come un tappeto) o cartone) per evitare di graffiare o danneggiare la superficie del prodotto .
8. Se possibile, si possono utilizzare utensili elettrici per facilitare il montaggio.
9. I componenti principali del prodotto sono relativamente pesanti. Si prega di pagare prestare attenzione alla sicurezza durante l'installazione .
10. Il prodotto non è stabile durante l'installazione, si prega di non spostarlo in modo casuale. prima che sia completamente installato .
11. Per ulteriori informazioni riguardanti le parti elencate di seguito
Per le pagine, fare riferimento allo schema di montaggio presente in questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

***ASSICURATEVI DI SEGUIRE I PASSAGGI DI INSTALLAZIONE NEL MANUALE PER EVITATE PERDITE INUTILE CAUSATE DA UN'INSTALLAZIONE NON CORRETTA.**

Adottare precauzioni

1. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti.
L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
2. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
3. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo oggetto o di avvicinarsi ad esso.
4. Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in: abitazioni, autolavaggi, cantieri edili, negozi commerciali.
5. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.
6. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
7. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
8. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo o un gruppo di cavi speciale disponibile presso il produttore o un centro di assistenza autorizzato.



Importanti istruzioni di sicurezza

1. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un suo agente di assistenza o da personale qualificato in modo analogo, al fine di evitare pericoli.
2. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

3. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
4. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, purché siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
5. Per il primo utilizzo, si consiglia di leggere attentamente il manuale e di conservarlo con cura per future consultazioni.
6. Prima della prima operazione, assicurarsi che il contenitore o il sacchetto raccogli-polvere siano installati correttamente.
7. Assicurarsi che l'alimentazione sia di 220-240 V ~50/60 Hz
8. Non aspirare acqua e materiali infiammabili.
9. Non aspirare materiale in fiamme e cenere.
10. Non utilizzare la macchina senza il filtro di protezione del motore riempito.
11. Si prega di sostituire immediatamente il sacchetto raccogli-polvere se risulta danneggiato.
12. Non conservare né utilizzare l'apparecchio in prossimità di luoghi ad alta temperatura.
13. Non permettere ai bambini di utilizzare la macchina in caso di pericolo.
14. Se durante il funzionamento si riscontrano rumori anomali, odori sgradevoli, fumo o qualsiasi altro malfunzionamento o rottura, spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente. Successivamente, contattare il centro assistenza per la riparazione. Non tentare di riparare l'apparecchio autonomamente.
15. Prima di qualsiasi intervento di manutenzione o sostituzione, la spina deve essere scollegata dalla presa di corrente.

QUESTO MANUALE

Elenco parziale

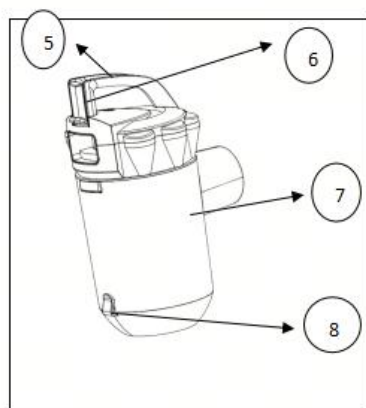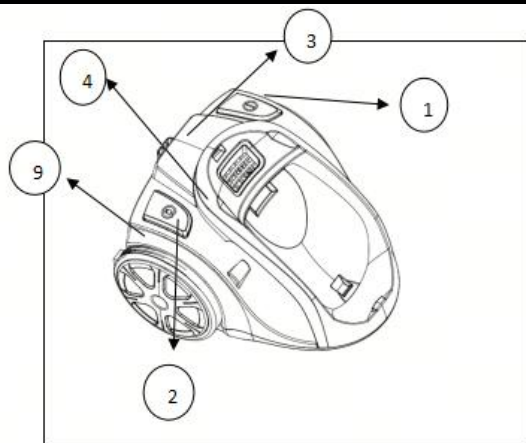

- 1 pedale di accensione/spegnimento
- Pedale di riavvolgimento a 2 corde
- Manopola di controllo della velocità a 3 velocità
- maniglia a 4 unità
- 5 maniglia per il serbatoio della polvere
- 6 pulsanti di rilascio del serbatoio della polvere
- 7 cestini per la spazzatura
- 8 pulsanti di rilascio della polvere
- 9 cavo di alimentazione

Istruzioni di montaggio

Assemblaggio dell'aspirapolvere

Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente prima di montare o smontare gli accessori.


Montaggio del tubo flessibile

Inserire il tubo flessibile nell'apposito alloggiamento sul coperchio anteriore dell'apparecchio. Premere il tubo flessibile nell'alloggiamento finché non scatta in posizione.




Rimozione del tubo flessibile

Per rimuovere il tubo flessibile, premere i pulsanti di bloccaggio sulla base di entrambi i lati del tubo flessibile per sbloccarlo. Estrarre il tubo flessibile dal raccordo.

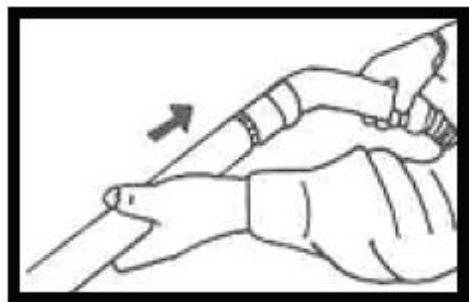

Montaggio dei tubi telescopici e degli accessori

Fissare i tubi telescopici alla curva maniglia del tubo flessibile. Per allungare i tubi, premere il pulsante al centro unisci e tira camera d'aria verso l'esterno.

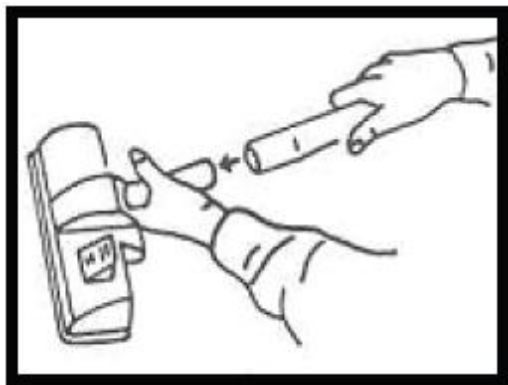

Fissare l'accessorio di pulizia desiderato all'estremità del tubo telescopico.

Rimozione dei tubi telescopici e degli accessori

Per rimuovere i tubi di plastica e gli accessori, tenere saldamente ciascun pezzo e tirare con decisione per separarli.

Assemblaggio dell'aspirapolvere

Srotolate il cavo di alimentazione per la lunghezza necessaria, quindi posizionalo in modo che non venga calpestato o schiacciato da oggetti appoggiati sopra o contro di esso, infine inserite la spina nella presa di corrente. Un segno GIALLO sul cavo di alimentazione indica la lunghezza ideale. Non estendete il cavo di alimentazione oltre il segno ROSSO.

1. Premere il pedale dell'interruttore On/Off per accendere l'apparecchio.
2. Regolare la manopola di controllo dell'aspirazione sull'impugnatura curva per regolarne l'intensità. Un'apertura dell'aria più ampia ridurrà l'aspirazione.



Ritrarre il cavo


Per riavvolgere il cavo, premere il pedale di riavvolgimento del cavo.

ATTENZIONE: Il cavo si ritrae molto rapidamente. Prestare attenzione per evitare lesioni.

Spazzola a doppia posizione per tappeti/pavimenti


Posizione 1: Setole estese

- Per pavimenti duri

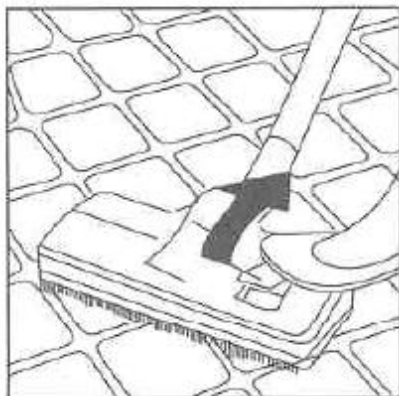


Posizione 2: Setole retrate

- Per pavimenti morbidi

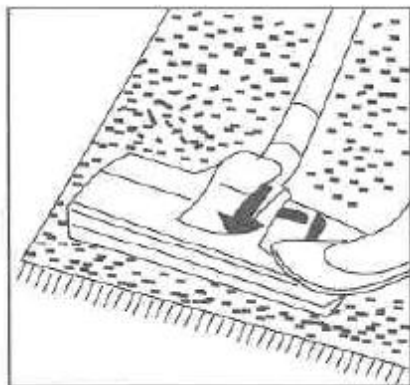

Spazzola e ugello integrati + piccola spazzola

Per la pulizia di termosifoni, angoli, bordi, cassette, tende, mensole, libri, mobili intarsiati, lampade e altri oggetti delicati.

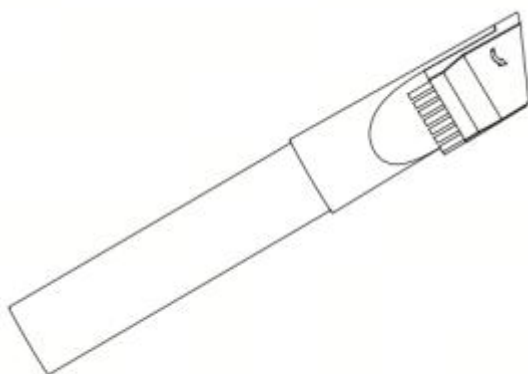


Manutenzione

NOTA: Scollegare sempre la spina dalla presa a muro prima di effettuare

qualsiasi intervento di manutenzione.

Pulizia del contenitore della polvere

1. Sollevare la maniglia del contenitore della polvere, quindi estrarre il contenitore dalla macchina aspirapolvere.

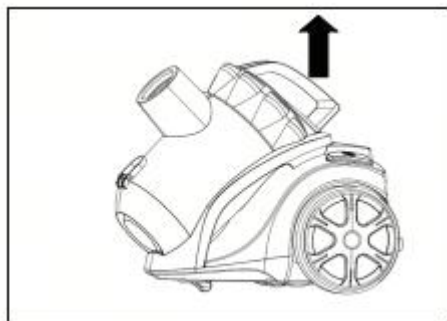

2. Svuotare il contenitore della polvere premendo il pulsante di rilascio della polvere.

3. Chiudere il contenitore della polvere.

4. Riposizionare il contenitore della polvere sul corpo dell'aspirapolvere e spingere la maniglia nella sua posizione originale.

NOTA: Per pulire il filtro potrebbe essere necessario spazzolarlo delicatamente o risciacquarlo.

Manutenzione dei filtri


Sistema di filtrazione massima delle particelle per uragani

I filtri HEPA (High Efficiency Particulate Air) sono un sistema efficace per rimuovere quasi tutti gli inquinanti presenti negli ambienti interni, gli acari della polvere, il polline e le spore di muffa.

È fondamentale mantenere i filtri puliti per ottenere le massime prestazioni dall'aspirapolvere. Pulire regolarmente i filtri e sostituirli quando necessario.



1 Pulizia del filtro di scarico

Per pulire il filtro di scarico, rimuovere il filtro dal suo alloggiamento situato nella parte posteriore del cilindro. Lavare sotto l'acqua corrente e lasciare asciugare completamente il filtro prima di reinserirlo nell'aspirapolvere.

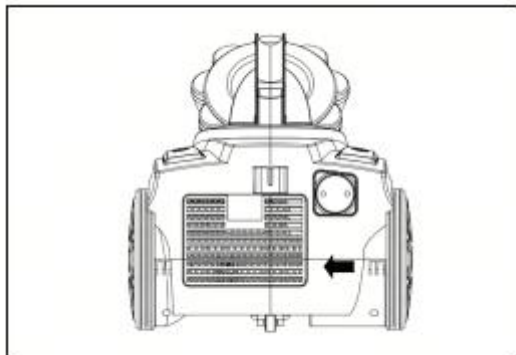

2 Pulizia del filtro HEPA

1. Togliere il contenitore della polvere dall'aspirapolvere.
2. Svuotare il contenitore della polvere prima di pulire il filtro.
- 3 Ruotare e aprire la parte superiore del contenitore della polvere come indicato dalla freccia e svitare il filtro.
4. Lavare il filtro sotto l'acqua corrente e lasciarlo asciugare completamente prima di reinserirlo nell'apparecchio. Non lavare in lavatrice.
5. Se il filtro è molto sporco, pulirlo con una spazzola.

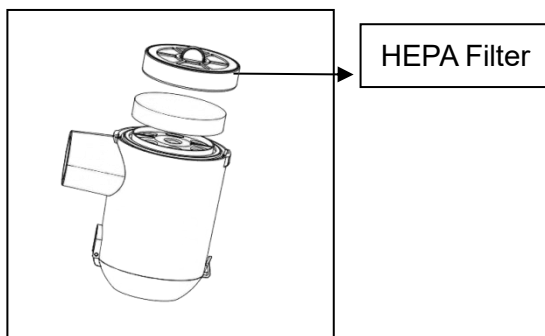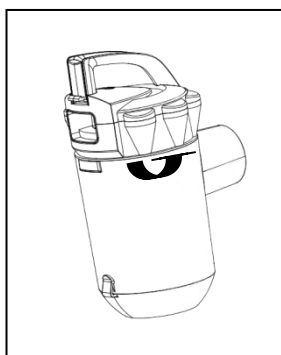


NOTA: I filtri devono essere sostituiti all'incirca ogni pochi mesi, a seconda della frequenza di utilizzo dell'apparecchio. I filtri possono essere acquistati presso il distributore. Per qualsiasi domanda, si prega di chiamare il numero verde dell'assistenza post-vendita 1300 886 649.


NOTA: Assicurarsi che la spina di alimentazione sia inserita correttamente nella presa. Controllare il fusibile nella spina.

3 Pulizia del filtro interno del serbatoio

1. Premere il pulsante di rilascio della polvere e svuotare il contenitore della polvere.

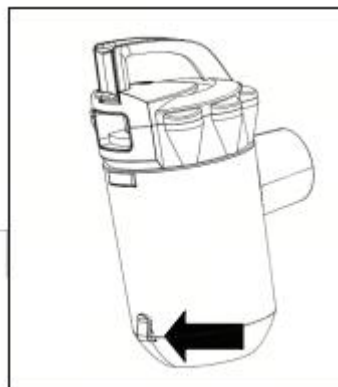

2. Ruotare il tappo del serbatoio della polvere nella direzione indicata dalla freccia rossa qui sotto, aprirlo ed estrarre il filtro interno in plastica per pulirlo con acqua di rubinetto.

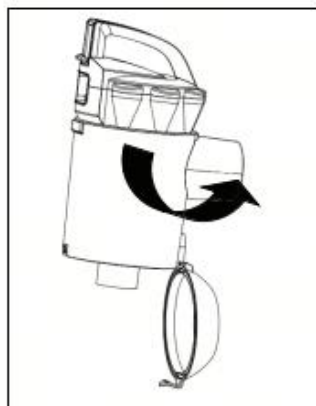

Parametro del prodotto

Modello	KB-C002	
Regione	UNIONE EUROPEA	U.S.A.
Valutazione	220-240 V~ 50/60 HZ 800 W	120 V~ 50/60 HZ 1000 W
GW	5,71 kg	5,78 kg
Dimensioni del prodotto (P*L*A)	340*280*295 mm	




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Aspiradora de recipiente

Modelo: KB-C002

MODELO: KB-C002

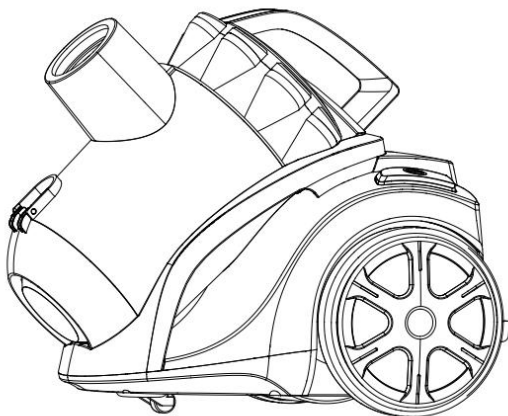

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	ELIMINACIÓN CORRECTA de unidades de distribución de energía para muebles Este producto está sujeto a la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos sus accesorios. Los productos marcados con este símbolo no deben desecharse con la basura doméstica habitual, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
	Información de la FCC sobre unidades de distribución de energía para muebles: PRECAUCIÓN: ¡Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo! Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales. 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el producto. Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B según la

Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir nuestros productos. Nuestro compromiso de brindar a los clientes productos y servicios de la mejor calidad siempre ha sido nuestro objetivo principal. Antes de usar el producto, lea lo siguiente:

manual de instrucciones con cuidado para asegurar un uso correcto. Mantenga el manual de instrucciones en un lugar donde el usuario pueda encontrarlo en cualquier momento.

ASAMBLEA PRECAUCIONES

Hay muchos componentes y accesorios en el paquete. Cada El

componente y el accesorio están etiquetados con una letra o un número, verifique. Lea atentamente antes de utilizar cualquiera de ellos. Manténgalos alejados de los niños. prevenir accidentes.

1. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede generar riesgos.
2. Durante el montaje, utilice gafas de seguridad homologadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.
3. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los curiosos alejados de la zona durante la concentración.
5. No participe en la reunión si está cansado o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
6. Las funcionalidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
7. Instale el producto sobre una base limpia y suave (como una alfombra). o cartón) para evitar rayar o dañar la superficie de la producto .
8. Si es posible, puede utilizar herramientas eléctricas para facilitar el montaje.
9. Los componentes principales del producto son relativamente pesados. Por favor, pague prestar atención a la seguridad durante la instalación .
10. El producto no es estable durante la instalación. Por favor, no lo mueva de forma aleatoria. antes de que esté completamente instalado .
11. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran a continuación
Para consultar las páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desempaque y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

***ASEGÚRESE DE SEGUIR LOS PASOS DE INSTALACIÓN DEL MANUAL PARA EVITE PÉRDIDAS INNECESARIAS CAUSADAS POR UNA INSTALACIÓN INCORRECTA.**

Tome precauciones

1. El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
2. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
3. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.
4. Este aparato está diseñado para ser utilizado en:
hogares, lavaderos de autos, obras de construcción, tiendas comerciales.
5. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.
6. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
7. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
8. Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirse por un cable o conjunto especial disponible en el fabricante o en su servicio técnico autorizado.

Instrucciones de seguridad importantes



1. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar cualquier peligro.
2. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o

instruido sobre el uso del aparato.

3. Se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
4. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
5. Para la primera operación, es recomendable leer el manual detenidamente con antelación y guardarlo adecuadamente para futuras consultas.
6. Antes de la primera puesta en marcha, asegúrese de que el depósito o la bolsa para el polvo estén correctamente instalados.
7. Asegúrese de que la fuente de alimentación sea de 220-240 V ~50/60 Hz.
8. No aspire agua ni materiales inflamables.
9. No aspire material en combustión ni cenizas.
10. No utilice la máquina sin el filtro de protección del motor lleno.
11. Cambie la bolsa protectora inmediatamente si está dañada.
12. No guarde ni utilice la máquina cerca de lugares con altas temperaturas.
13. No permita que los niños utilicen la máquina en caso de peligro.
14. Si durante el funcionamiento se detecta algún ruido anormal, olor, humo o cualquier otra avería, apague el interruptor y desenchúfelo. A continuación, póngase en contacto con su centro de servicio técnico para su reparación. No intente repararlo usted mismo.
15. El enchufe debe desconectarse de la toma de corriente antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o sustitución.

GUARDE ESTE MANUAL

Lista de piezas

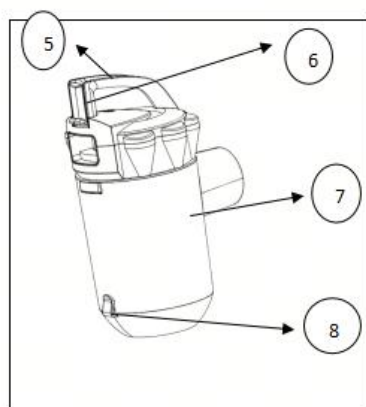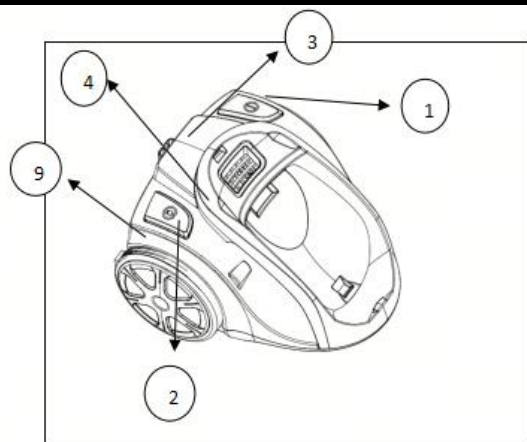

- 1 pedal de encendido/apagado
- Pedal de rebobinado de 2 cables
- Perilla de control de 3 velocidades
- Mango de 4 unidades
- 5 asas para depósito de polvo
- 6 botones de liberación del depósito de polvo
- 7 contenedores de basura
- 8 botones de liberación de polvo
- 9 cables de alimentación

Instrucciones de montaje

Montaje de la aspiradora

Retire siempre el enchufe de la toma de corriente antes de conectar o desconectar cualquier accesorio.


Colocación de la manguera flexible

Inserte la manguera flexible en la toma de manguera ubicada en la cubierta frontal del aparato. Presione la manguera flexible en la toma de manguera hasta que encaje en su lugar.




Retirar la manguera flexible

Para extraer la manguera flexible, presione los botones de bloqueo en la base de cualquiera de los lados de la manguera para liberar el bloqueo. Tire de la manguera flexible para sacarla del conector.

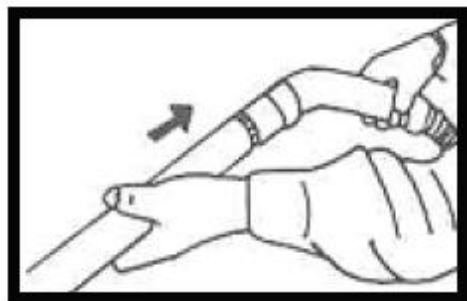

Colocación de los tubos telescópicos y accesorios

Fije los tubos telescópicos a la curva. mango de la manguera flexible. Para extender los tubos, presione el botón en la unión central y tire de la cámara de aire hacia afuera.

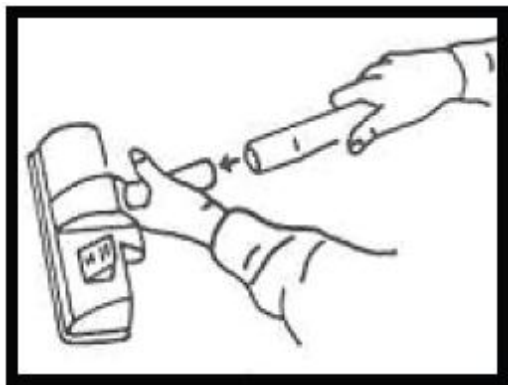

Fije el accesorio de limpieza que prefiera al extremo del tubo telescópico.

Extracción de los tubos telescópicos y accesorios.

Para retirar los tubos de plástico y los accesorios, sujete cada pieza firmemente y tire con firmeza. Sepárelos.

Montaje de la aspiradora

Desenrolle el cable de alimentación hasta alcanzar la longitud necesaria y colócalo de forma que no se pise ni se dañe con objetos. Finalmente, enchufa el cable a la toma de corriente. Una marca amarilla en el cable indica la longitud ideal. No extiendas el cable más allá de la marca roja.

1. Pulse el pedal del interruptor de encendido/apagado para encender el aparato.
2. Ajuste la perilla de control de succión en el mango curvo para regular la succión. La succión disminuirá al aumentar la abertura de aire.



Retraer el cordón


Para rebobinar el cable, presione el pedal de rebobinado del cable.

PRECAUCIÓN: El cordón se retrae muy rápidamente. Tenga cuidado para evitar lesiones.

Cepillo doble para alfombras/suelos


Posición 1: Cerdas extendidas

- Para suelos duros

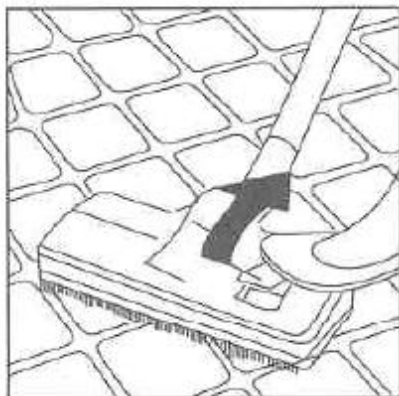


Posición 2: Cerdas retraídas

- Para suelos blandos

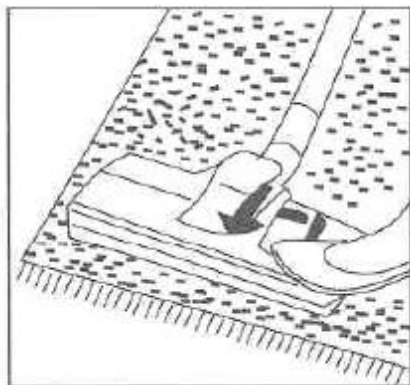

Cepillo y boquilla integrados + cepillo pequeño

Para limpiar radiadores, esquinas, bordes, cajones, cortinas, estantes, libros, muebles con incrustaciones, lámparas y otros objetos delicados.

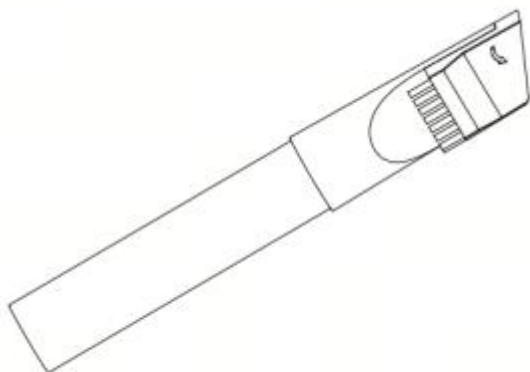


Mantenimiento

NOTA: Retire siempre el enchufe de la toma de corriente antes de realizar

cualquier tarea de mantenimiento.

Limpieza del contenedor de polvo

1. Levante la manija del depósito de polvo y luego extraiga el depósito de polvo de la aspiradora.

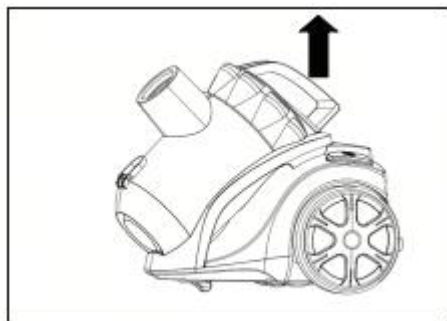

2. Vacíe el depósito de polvo pulsando el botón de liberación de polvo.

3. Cierre el depósito de polvo.

4. Vuelva a colocar el depósito de polvo en el cuerpo de la aspiradora y empuje el mango hasta su posición original.

NOTA: Para limpiar el filtro, es posible que tenga que cepillarlo ligeramente o enjuagarlo.

Mantenimiento de filtros


Sistema de filtración de partículas máximo para huracanes

Los filtros HEPA (filtros de aire de partículas de alta eficiencia) son un sistema eficaz para eliminar casi todos los contaminantes del interior, los ácaros del polvo, el polen y las esporas de moho.

Es muy importante mantener los filtros limpios para obtener el máximo rendimiento de la aspiradora. Limpie el filtro regularmente y reemplácelo cuando sea necesario.



1. Limpieza del filtro de escape

Para limpiar el filtro de escape, retire el filtro de su alojamiento ubicado en la parte posterior del cilindro. Lávelo con agua corriente y deje que el filtro se seque completamente antes de volver a colocarlo en la aspiradora.

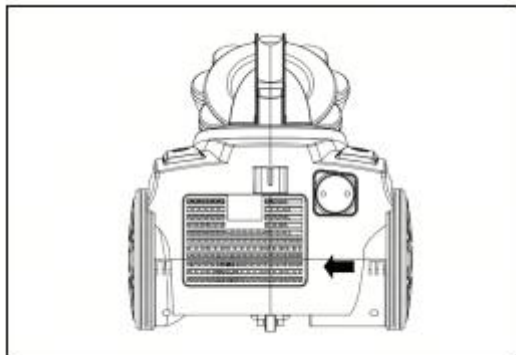

2. Limpieza del filtro HEPA

1. Retire el depósito de polvo de la aspiradora.
2. Vacíe el depósito de polvo antes de limpiar el filtro.
3. Gire y abra la parte superior del depósito de polvo como indica la flecha y desenrosque el filtro.
4. Lave el filtro con agua corriente y déjelo secar completamente antes de volver a colocarlo en el aparato. No lo lave a máquina.
5. Si el filtro está muy sucio, límpielo con un cepillo.

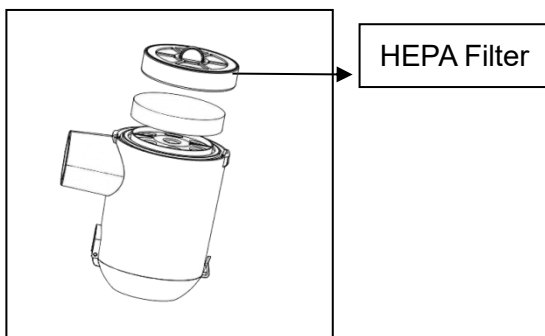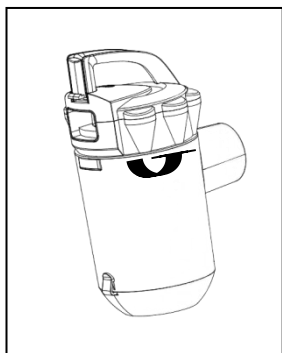


NOTA: Los filtros deben reemplazarse aproximadamente cada pocos meses, dependiendo de la frecuencia de uso del aparato. Puede adquirir los filtros a través del distribuidor. Para más información, llame al número gratuito de atención al cliente: 1300 886 649.


NOTA: Asegúrese de que el enchufe esté correctamente conectado a la toma de corriente. Compruebe el fusible del enchufe.

3. Limpieza del filtro del tanque

1. Pulse el botón de liberación de polvo y vacíe el depósito de polvo.

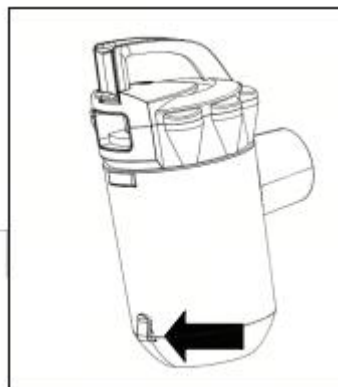

2. Gire la tapa del depósito de polvo en la dirección indicada por la flecha roja que aparece a continuación, ábrala y extraiga el filtro de plástico del interior del depósito para limpiarlo con agua del grifo.

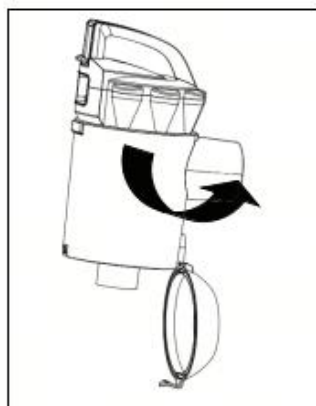

Parámetro del producto

Modelo	KB-C002	
Región	UE	EE.UU
Clasificación	220-240V~ 50/60HZ 800W	120 V~ 50/60 HZ 1000 W
GW	5,71 kg	5,78 kg
Dimensiones del producto (profundidad*ancho*alto)	340*280*295 mm	




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Odkurzacz kanistrowy

Model: KB-C002

MODEL: KB-C002

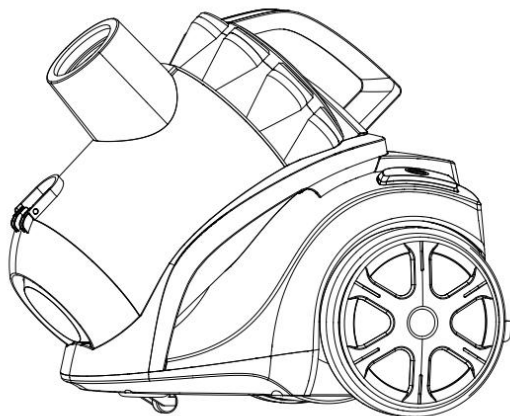

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA rozdzielnic zasilania meblowego Niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.
	Informacje FCC dotyczące urządzeń rozdzielczych zasilania mebli: UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu! To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom: 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia. 2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie. OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.

	Uwaga: Produkt ten został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, stosując jeden lub kilka z poniższych środków. · Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej. · Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem. · Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. · Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.
--	--

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WSTĘP

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Naszym życiowym celem zawsze było zapewnienie klientom produktów i usług najwyższej jakości. Przed użyciem produktu prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji obsługi ostrożnie, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie. Przechowuj instrukcję obsługi w miejscu gdzie użytkownik może je znaleźć w dowolnym momencie.

MONTAŻ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jest ich wiele elementy i akcesoria w opakowaniu. Każdy element i

akcesorium są oznaczone literą lub cyfrą, sprawdź Przed użyciem któregokolwiek z nich należy zachować ostrożność. Trzymaj je z dala od dzieci zapobiegać wypadkom.

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
5. Nie przychodź na zgromadzenie, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
7. Proszę zainstalować produkt na czystym i miękkim podkładzie (np. dywanie) lub tektury), aby uniknąć zarysowania lub uszkodzenia powierzchni produkt .
8. Jeżeli to możliwe, możesz użyć elektronarzędzi, aby ułatwić sobie montaż.
9. Główne elementy produktu są stosunkowo ciężkie. Proszę o zapłatę należy zachować szczególną ostrożność podczas instalacji .
10. Produkt nie jest stabilny podczas montażu. Nie należy go przenosić losowo. przed całkowitym zainstalowaniem .
11. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej
Proszę zapoznać się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji.
Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

***PAMIĘTAJ O POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
INSTRUKCJI INSTALACJI, UNIKNIJ NIEPOTRZEBNYCH STRAT
SPOWODOWANYCH NIEWŁAŚCIWĄ INSTALACJĄ.**

Zachowaj środki ostrożności

1. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja

- tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
2. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
 3. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
 4. To urządzenie jest przeznaczone do stosowania w: gospodarstwie domowego, myjni samochodowe, place budowy, sklepy komercyjne.
 5. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.
 6. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
 7. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
 8. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zespół dostępny u producenta lub w serwisie.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa



1. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
2. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego

doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

3. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
4. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
5. Przed pierwszą operacją zaleca się dokładne przeczytanie instrukcji i zachowanie jej na przyszłość.
6. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy pojemnik na kurz lub worek na kurz jest prawidłowo zainstalowany.
7. Upewnij się, że zasilanie ma napięcie 220-240 V ~50/60 Hz
8. Nie należy odkurzać wody i materiałów łatwopalnych.
9. Nie odkurzaj palącego się materiału ani popiołu.
10. Nie używaj maszyny bez napełnionego filtra ochronnego silnika.
11. W przypadku uszkodzenia worka na kurz należy go natychmiast wymienić.
12. Nie należy przechowywać ani używać urządzenia w pobliżu miejsc o wysokiej temperaturze.
13. Nie pozwalaj dzieciom używać urządzenia, jeśli istnieje niebezpieczeństwo.
14. Jeśli podczas pracy urządzenia wystąpią nietypowe dźwięki, zapach, dym lub inne uszkodzenia, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania. Następnie należy skontaktować się z serwisem w celu naprawy. Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie.
15. Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub wymiany należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

Lista części

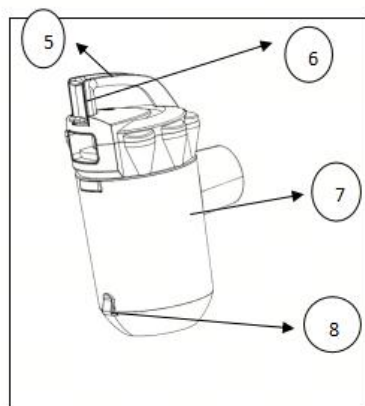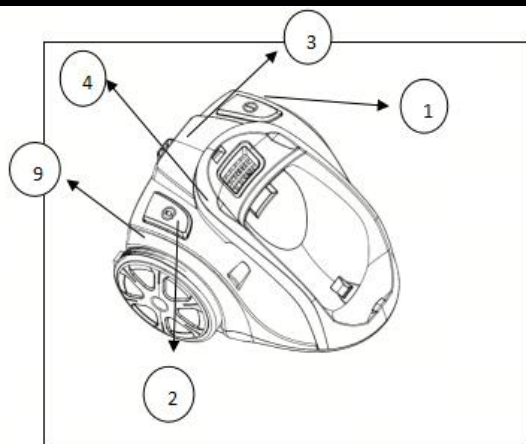

- 1 pedał włączania/wyłączania
- 2-żyłowy pedał do przewijania
- Pokrętko sterujące 3 prędkościami
- Uchwyt 4-jednostkowy
- 5 uchwyt zbiornika na kurz
- 6 przycisk zwalniający zbiornik na kurz
- 7 kosz na śmieci
- 8 przycisk usuwania kurzu
- 9 przewód zasilający

Instrukcja montażu

Montaż odkurzacza

Przed montażem lub demontażem akcesoriów należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka.


Montaż węża elastycznego

Włóż elastyczny wąż do gniazda na przedniej pokrywie urządzenia. Dociśnij elastyczny wąż do gniazda, aż wąż zatrzaśnie się na swoim miejscu.




Zdejmowanie węży elastycznych

Aby zdjąć węży elastyczny, naciśnij przyciski blokujące u podstawy po obu stronach węży, aby zwolnić blokadę. Wyciągnij węży elastyczny z gniazda.

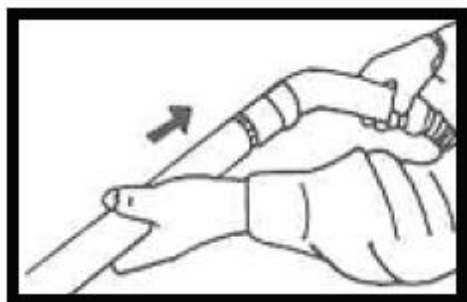

Montaż rur teleskopowych i akcesoriów

Przymocuj rury teleskopowe do zakrzywionego uchwytu węży elastycznego. Aby przedłużyć rury, naciśnij przycisk na środkowym połączeniu i pociągnij dętka na zewnątrz.

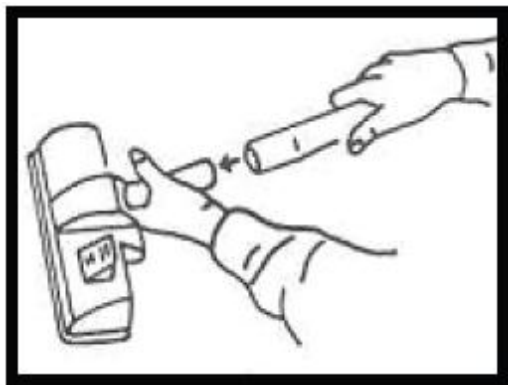

Zamontuj preferowany element czyszczący na końcu rury teleskopowej.

Demontaż rur teleskopowych i akcesoriów

Aby wyjąć plastikowe rurki i akcesoria, mocno przytrzymaj każdy element i mocno je rozdziel

Montaż odkurzacza

Rozwiń przewód zasilający na odpowiednią długość, a następnie ułóż go tak, aby nie był narażony na chodzenie po nim ani na przygniatanie przez przedmioty postawione na nim lub przy nim. Na koniec włóż wtyczkę do gniazdka. ŻÓŁTY znak na przewodzie zasilającym wskazuje optymalną długość kabla. Nie przedłużaj przewodu zasilającego poza CZERWONY znak.

1. Naciśnij pedał włącznika/wyłącznika, aby włączyć urządzenie.

2. Wyreguluj siłę ssania za pomocą pokrętła regulacji ssania na zakrzywionym uchwycie. Siła ssania zmniejszy się wraz ze wzrostem otworu wlotowego powietrza.



Zwijanie przewodu


Aby zwinąć przewód, naciśnij pedał zwijania przewodu

UWAGA: Przewód zwija się bardzo szybko. Zachowaj ostrożność, aby uniknąć obrażeń.

Podwójna pozycja szczotki do dywanów/podłóg


Pozycja 1: Włosie rozłożone

- Do twardych podłóg

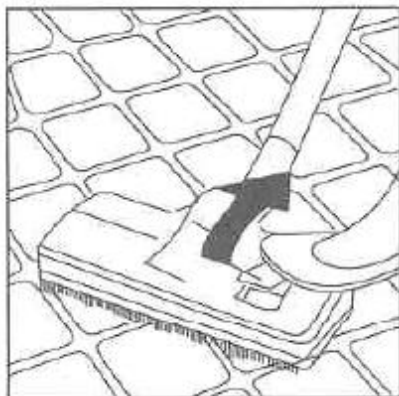


Pozycja 2: Włosie schowane

- Do miękkich podłóg

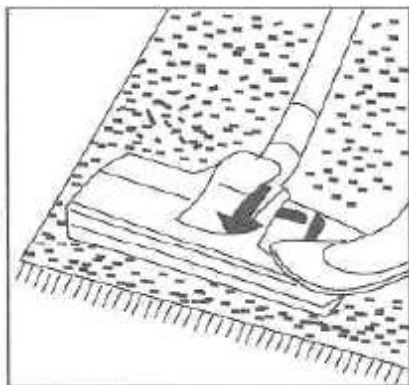

Zintegrowana szczotka i dysza + mała szczotka

Do czyszczenia kaloryferów, narożników, krawędzi, szuflad, zasłon, pótek, książek, mebli intarsjowanych, lamp i innych delikatnych przedmiotów.

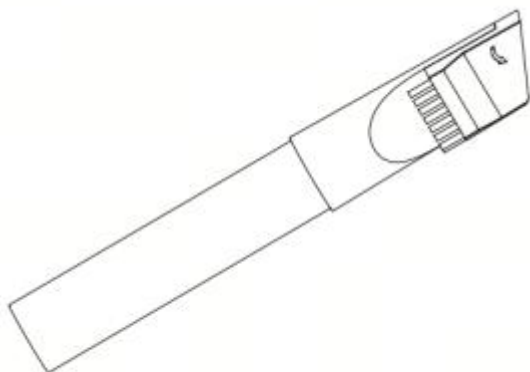


Konserwacja

UWAGA: Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy

zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka ściennego.

Czyszczenie pojemnika na kurz

1. Podnieś uchwyt zbiornika na kurz, a następnie wyciągnij zbiornik na kurz z odkurzacza.

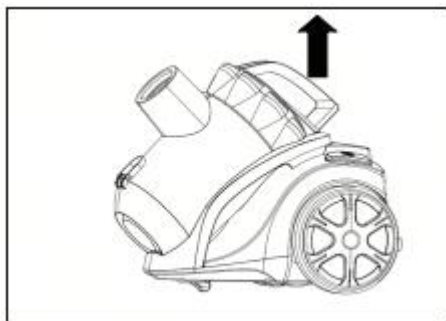

2. Opróżnij zbiornik na kurz, naciskając przycisk usuwania kurzu.

3. Zamknij zbiornik na kurz.

4. Włóż zbiornik na kurz z powrotem do obudowy odkurzacza i przesunij uchwyt na pierwotne miejsce.

UWAGA: Aby wyczyścić filtr, konieczne może być jego delikatne wyszczotkowanie lub przepłukanie.

Konserwacja filtrów


System filtracji cząstek o maksymalnej wartości huraganu

Filtry HEPA (High Efficiency Particulate Air) to skuteczny system usuwający niemal wszystkie zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach, roztocza kurzu, pyłki i zarodniki pleśni.

Aby zapewnić maksymalną wydajność odkurzacza, bardzo ważne jest utrzymanie filtrów w czystości. Regularnie czyść filtry i wymieniaj je w razie potrzeby.



1 Czyszczenie filtra wydechowego

Aby wyczyścić filtr wydechowy, wyjmij go z obudowy znajdującej się z tyłu cylindra. Umyj go pod bieżącą wodą i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed ponownym włożeniem do odkurzacza.

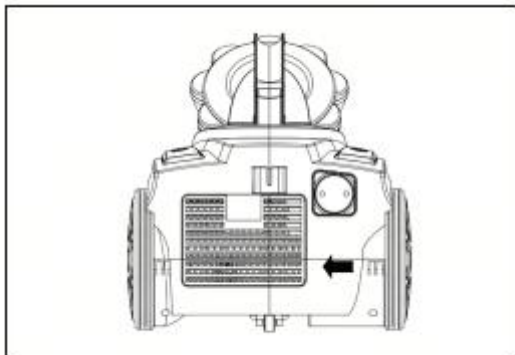

2 Czyszczenie filtra Hepa

- 1 Wymij zbiornik na kurz z odkurzacza.
- 2 Przed czyszczeniem filtra opróżnij zbiornik na kurz.
3. Obróć i otwórz górną część zbiornika na kurz zgodnie ze wskazaniem strzałki i wykręć filtr.
4. Umyj filtr pod bieżącą wodą i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed ponownym włożeniem do urządzenia. Nie prać w pralce.
- 5 W przypadku silnego zabrudzenia wyczyść filtr szczotką.

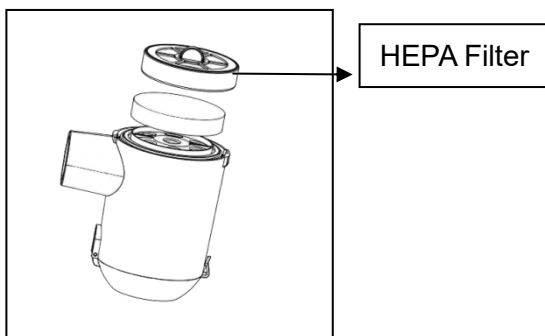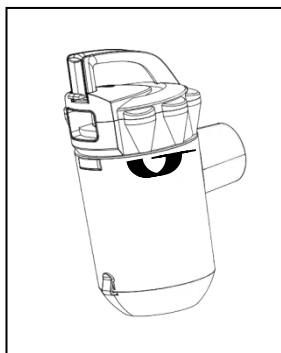


UWAGA: Filtry należy wymieniać mniej więcej co kilka miesięcy, w zależności od częstotliwości użytkowania urządzenia. Filtry można kupić u dystrybutora. Prosimy o kontakt z bezpłatnym numerem pomocy technicznej: 1300 886 649.



UWAGA: Upewnij się, że wtyczka sieciowa jest prawidłowo włożona do gniazdka. Sprawdź bezpiecznik we wtyczce.

3 Czyszczenie filtra w zbiorniku

1. Naciśnij przycisk usuwania kurzu i opróżnij zbiornik na kurz

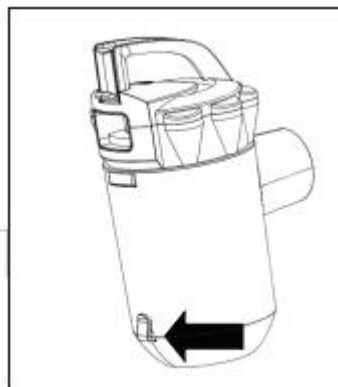

2. Odkręć nakrętkę zbiornika na kurz w kierunku wskazanym czerwoną strzałką, otwórz ją i wyjmij plastikowy filtr wewnątrz zbiornika, aby oczyścić go pod bieżącą wodą.

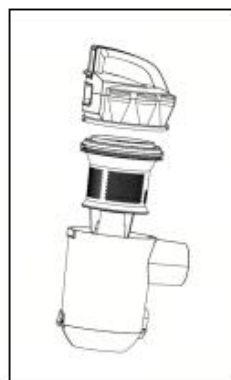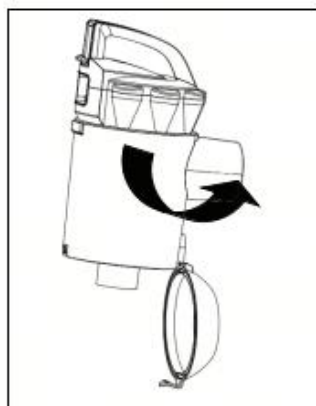

Parametr produktu

Model	KB-C002	
Region	UE	USA
Ocena	220-240 V~ 50/60 HZ 800 W	120 V~ 50/60 HZ 1000 W
GW	5,71 kg	5,78 kg
Wymiary produktu (gł.*szer.*wys.)	340*280*295 mm	




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Stofzuiger met stofreservoir

Model: KB-C002

MODEL: KB-C002

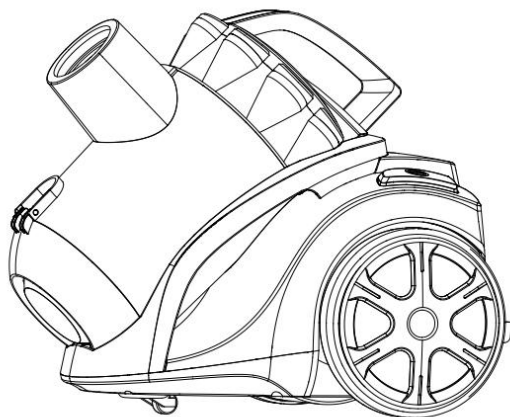

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Correcte afvoer van stroomverdeelunits voor meubels Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.
	FCC-informatie voor stroomverdeelunits voor meubels: LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken! Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken. 2) Dit product moet alle ontvangen storingen kunnen verdragen, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken. WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te

gebruiken ongeldig maken.

Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen.

- Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

VEILIGHEIDSinstructies

INVOERING

Bedankt voor uw aankoop. Het leveren van producten en service van de beste kwaliteit is altijd ons doel geweest. Lees dit voordat u het product gebruikt.

handleiding Zorg ervoor dat u het product zorgvuldig gebruikt.

Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats. waar de

gebruiker het op elk moment kan vinden.

MONTAGE VOORZORGSMATREGELEN

Er zijn er veel onderdelen en accessoires in het pakket. Elk Als een onderdeel of accessoire is gemarkeerd met een letter of een cijfer, controleer dit dan. Lees ze zorgvuldig door voordat u ze gebruikt.

Houd ze uit de buurt van kinderen. Ongelukken voorkomen.

1. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties opleveren.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
5. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig geassembleerde producten.
7. Installeer het product op een schone en zachte ondergrond (zoals tapijt). of karton) om krassen of beschadiging van het oppervlak te voorkomen. product .
8. Gebruik indien mogelijk elektrisch gereedschap om de montage te vergemakkelijken.
9. De belangrijkste onderdelen van het product zijn relatief zwaar. Gelieve te betalen Besteed aandacht aan de veiligheid tijdens de installatie .
10. Het product is niet stabiel tijdens de installatie. Verplaats het daarom niet zomaar. voordat het volledig is geïnstalleerd .
11. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die hieronder worden vermeld, kunt u contact met ons opnemen.
Raadpleeg voor de betreffende pagina's het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze in een schone werkruimte.

***VOLG DE INSTALLATIESTAPPEN IN DE HANDLEIDING OM VOORKOM ONNODIGE VERLIEZEN ALS GEVOLG VAN ONJUISTE INSTALLATIE.**

Neem voorzorgsmaatregelen.

1. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
2. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.
3. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen en laat ze er niet in de buurt komen.
4. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in:
huishoudens, autowasstraten, bouwplaatsen, commerciële winkels.
5. Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
6. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
7. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
8. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of een complete set die verkrijgbaar is bij de fabrikant of een servicepunt.



Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.
2. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies

hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.

3. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
4. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een beperking op het gebied van lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, mits zij onder toezicht staan, instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
5. Lees voor de eerste keer de handleiding zorgvuldig door en bewaar deze goed voor toekomstig gebruik.
6. Controleer vóór de eerste keer gebruik of de stofopvangbak of de stofzak correct is geplaatst.
7. Zorg ervoor dat de voeding 220-240V ~50/60Hz is.
8. Stofzuig geen water en ontvlambaar materiaal.
9. Zuig brandend materiaal en as niet op met een stofzuiger.
10. Gebruik de machine niet zonder een gevuld motorbeveiligingsfilter.
11. Vervang de stofzak onmiddellijk als deze beschadigd is.
12. Bewaar of gebruik het apparaat niet in de buurt van hoge temperaturen.
13. Laat kinderen het apparaat niet gebruiken vanwege het gevaar.
14. Als u tijdens het gebruik abnormale geluiden, geuren, rook of andere storingen of breuken constateert, schakel dan de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met uw servicecentrum voor reparatie. Voer geen reparaties zelf uit.
15. Verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud of vervangingen uitvoert.

deze handleiding.

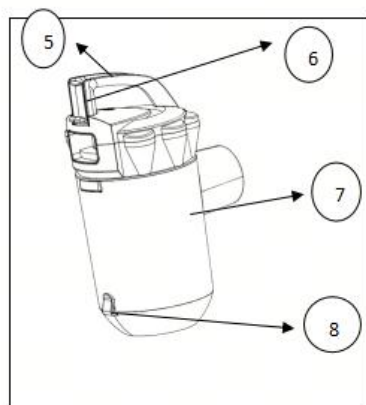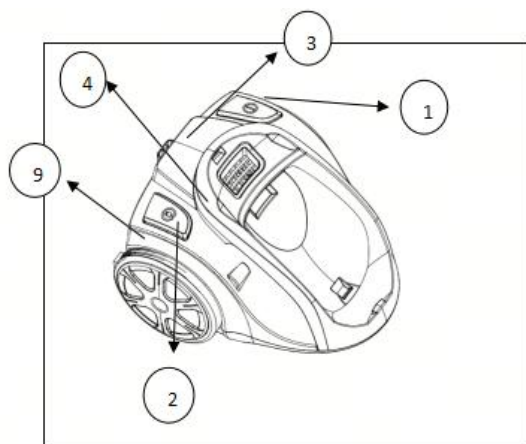

1 aan/uit-pedaal

pedaal voor het terugspoelen van 2 snoeren

3-standen snelheidsregelaar

4-delige handgreep

5 stofreservoirhandvat

6 ontgrendelingsknop voor de stoftank

7 vuilnisbakken

8 stofverwijderingsknop

9 netsnoer

Montage-instructies

De stofzuiger in elkaar zetten

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires aansluit of verwijdert.


De flexibele slang aansluiten

Steek de flexibele slang in de slangaansluiting op de voorkant van het apparaat. Druk de flexibele slang in de aansluiting totdat u een klik hoort.




De flexibele slang verwijderen

Om de flexibele slang te verwijderen, drukt u op de vergrendelingsknoppen aan de onderkant van de slang, aan beide zijden, om de vergrendeling los te maken. Trek de flexibele slang uit de slangaansluiting.

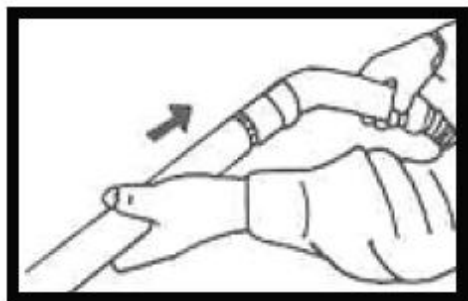

Het monteren van de telescopische buizen en accessoires.

Bevestig de telescopische buizen aan de gebogen handvat van de flexibele slang. Om de slangen uit te schuiven, Druk op de knop in het midden en trek eraan. Binnenband naar buiten.

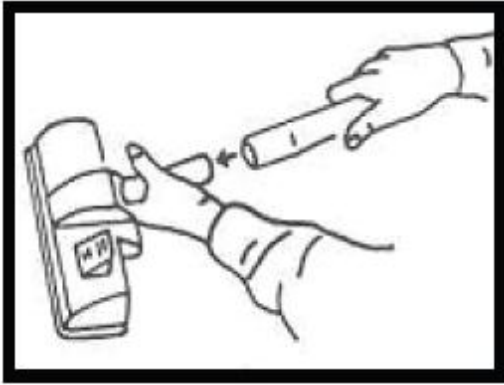

Bevestig het gewenste reinigingsaccessoire aan het uiteinde van de telescopische buis.

Het verwijderen van de telescopische buizen en accessoires.

Om de plastic buizen en accessoires te verwijderen, houdt u elk onderdeel stevig vast en trekt u het met kracht uit elkaar.

De stofzuiger in elkaar zetten

Rol de benodigde lengte van het netsnoer af en plaats het snoer zo dat er niet op gelopen kan worden of dat het bekneld raakt door voorwerpen die erop of ertegenaan liggen. Steek tot slot de stekker in het stopcontact. Een gele markering op het netsnoer geeft de ideale snoerlengte aan. Laat het snoer niet verder uitlopen dan de rode markering aangeeft.

1. Druk op het aan/uit-pedaal om het apparaat in te schakelen.
2. Stel de zuigkrachtregelknop op de gebogen handgreep in om de zuigkracht te regelen. Een grotere luchtopening zorgt voor een lagere zuigkracht.



Het snoer terugtrekken


Om het snoer op te winden, drukt u op het pedaal voor het opwinden van het snoer.

LET OP: Het snoer trekt zich zeer snel terug. Wees voorzichtig om letsel te voorkomen.


Tapijt-/vloerborstel met dubbele positie

Positie 1: Borstelharen uitgestrekt

- Voor harde vloeren

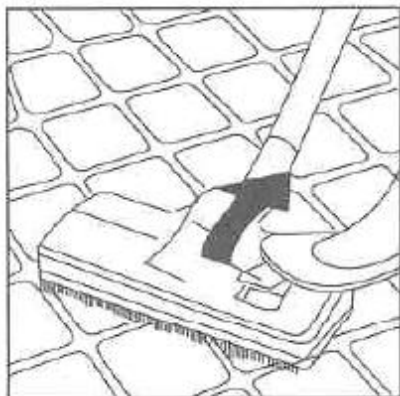


Positie 2: Borstelharen ingetrokken
- Voor zachte vloeren

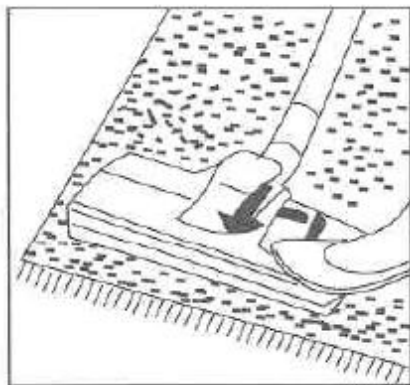

Geïntegreerde borstel en mondstuk + kleine borstel

Voor het reinigen van radiatoren, hoeken, randen, lades, gordijnen, planken, boeken, ingelegd meubilair, lampen en andere delicate voorwerpen.

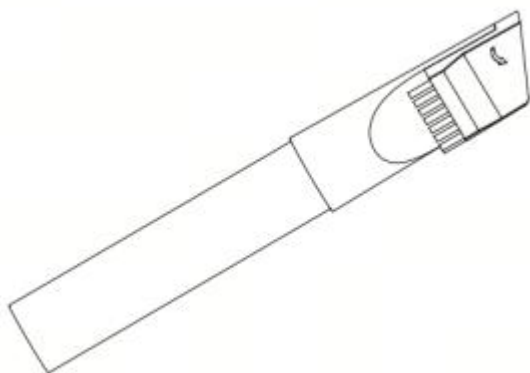


Onderhoud

LET OP: Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.



Het stofreservoir reinigen

1. Til de handgreep van het stofreservoir op en trek vervolgens het stofreservoir uit de stofzuiger.

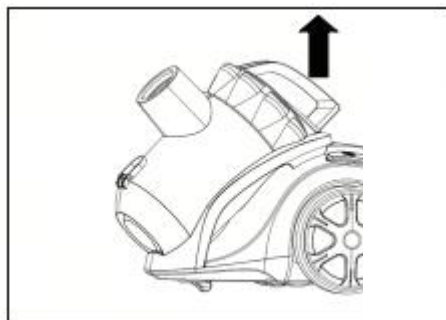

2. Leeg de stofcontainer door op
3. Sluit de stoftank.
4. Plaats het stofreservoir terug de oorspronkelijke positie.

LET OP: Om het filter schoon te maken, moet u het afspoelen.

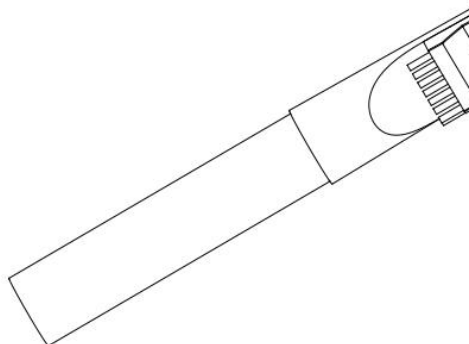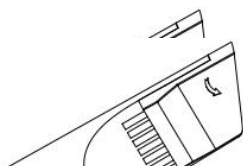

Onderhoud van filters


Orkaan maximaal deeltjesfiltratiesysteem

HEPA-filters (High Efficiency Particulate Air) zijn een effectief systeem voor het verwijderen van vrijwel alle binnenluchtverontreinigingen, huisstofmijt, pollen en schimmelsporen.

Het is erg belangrijk om de filters schoon te houden voor optimale prestaties van de stofzuiger. Reinig de filters regelmatig en vervang ze indien nodig.



1. Reiniging van het uitlaatfilter

Om het uitlaatfilter schoon te maken, verwijdert u het filter uit de behuizing aan de achterkant van de cilinder. Spoel het filter af onder stromend water en laat het volledig drogen voordat u het terugplaatst in de stofzuiger.

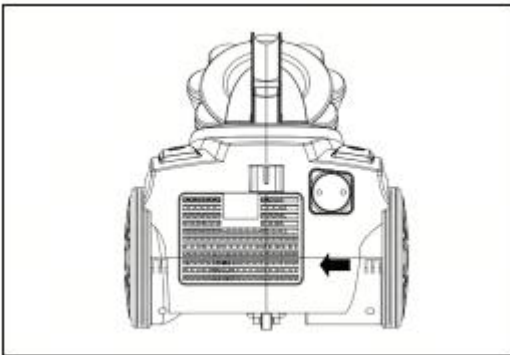

2. Reiniging van het HEPA-filter

1. Haal het stofreservoir uit de stofzuiger.
2. Leeg het stofreservoir voordat u het filter schoonmaakt.
3. Draai en open het bovenste deel van de stofcontainer zoals aangegeven met de pijl en schroef het filter eruit.
4. Spoel het filter af onder stromend water en laat het volledig drogen voordat u het terugplaatst in het apparaat. Niet in de wasmachine wassen.
5. Borstel het filter schoon als het sterk vervuild is.

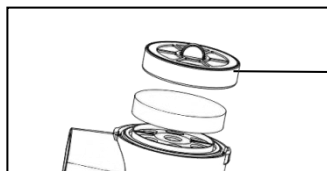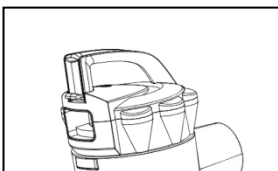

HEPA Filter




LET OP: Filters moeten ongeveer om de paar maanden worden vervangen, afhankelijk van hoe vaak het apparaat wordt gebruikt. Filters zijn verkrijgbaar bij de distributeur. Bel het gratis nummer voor klantenservice: 1300 886 649.


LET OP: Zorg ervoor dat de stekker goed in het stopcontact zit. Controleer de zekering in de stekker.

3. Reinigen van het filter in de tank

1. Druk op de knop voor het afvoeren van stof en leeg de stoftank.

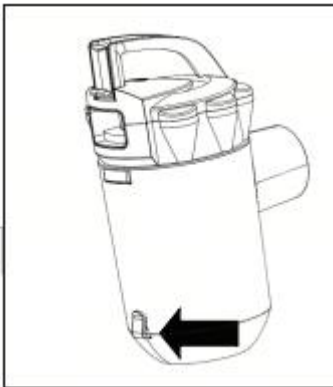

2. Draai de dop van het stofreservoir in de richting die hieronder met de rode pijl is aangegeven, open het reservoir en haal het plastic filter eruit om het met kraanwater schoon te maken.

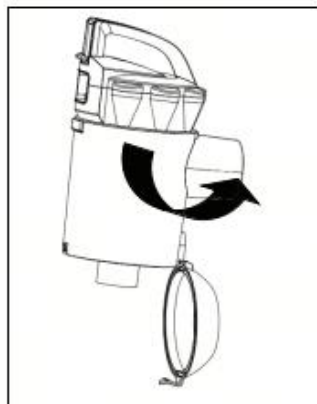

Productparameter

Model	KB-C002	
Regio	EU	VS
Beoordeling	220-240V ~ 50/60HZ 800W	120 V ~ 50/60 HZ 1000 W
GW	5,71 kg	5,78 kg
Productafmetingen (D*B*H)	340*280*295 mm	




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Vakuumbehållare

Modell: KB-C002

MODELL: KB-C002

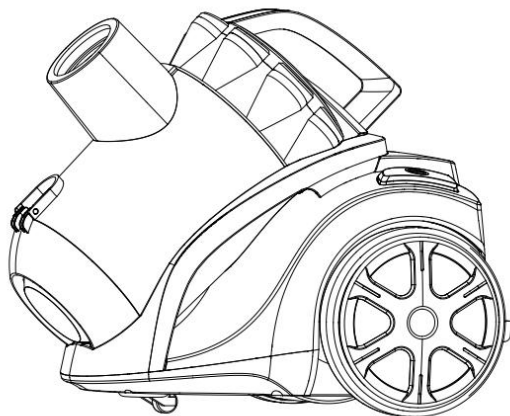

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	KORREKT AVFALLSHANTERING för möblers eldistributionsenheter Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.
	FCC-information för möbeldistributionsenheter: WARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen! Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar. 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion. WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkten. Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en

	bostadsinstallation. Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder. · Rikta om eller flytta mottagarantennen. · Öka avståndet mellan produkten och mottagaren. · Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. · Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.
--	---

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

INTRODUKTION

Tack för att du köpt våra produkter. Vårt livslånga mål är att förse våra kunder med produkter och service av bästa kvalitet. Läs detta innan du använder produkten.

instruktionsmanual noggrant för att säkerställa korrekt användning. Förvara bruksanvisningen på en plats där användaren kan hitta den när som helst.

MONTERING FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Det finns många komponenter och tillbehör i paketet. Varje en komponent och tillbehör är märkt med en bokstav eller siffra, kontrollera noggrant innan du använder någon av dem. Håll dem utom räckhåll för barn förhindra olyckor.

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan orsaka risker.

2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produkttegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
7. Installera produkten på ett rent och mjukt underlag (t.ex. en matta) eller kartong) för att undvika repor eller skador på ytan på produkt .
8. Om möjligt kan du använda elverktyg för att underlätta monteringen.
9. Produktens huvudkomponenter är relativt tunga. Vänligen betala uppmärksamhet på säkerheten under installationen .
10. Produkten är inte stabil under installationen. Flytta den inte slumpmässigt. innan den är helt installerad .
11. För ytterligare information om de delar som listas i följande sidorna, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

***VÄNLIGEN FÖLJ INSTALLATIONSSTEGEN I HANDBOKEN FÖR ATT UNDVIK ONÖDIGA FÖRLUSTER ORSAKAD AV FELAKTIG INSTALLATION.**

Använd försiktighetsåtgärder

1. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
2. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
3. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.

4. Denna apparat är avsedd att användas i:
hushåll, biltvättar, byggarbetsplatser, kommersiella butiker.
5. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.
6. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
7. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
8. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en specialsladd eller ett specialaggregat som finns tillgängligt från tillverkaren eller en servicerepresentant.



Viktiga säkerhetsinstruktioner

1. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.
2. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
3. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
4. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan handledning.
5. Inför första användningen är det lämpligt att läsa manualen noggrant i förväg och spara den för framtida bruk.
6. Innan första användningen, se till att dammkoppen eller dammpåsen är korrekt installerad.

7. Se till att strömförsörjningen är 220-240V ~50/60Hz
8. Dammsug inte vatten och brännbart material.
9. Dammsug inte upp brinnande material och aska.
10. Använd inte maskinen utan ett fyllt motorskyddsfilt.
11. Byt dammpåse omedelbart om den är skadad.
12. Förvara eller använd inte maskinen nära platser med hög temperatur.
13. Låt inte barn använda maskinen vid fara.
14. Om onormalt ljud, lukt, rök eller andra fel eller brott upptäcks under drift, bör du stänga av strömbrytaren och dra ur sladden. Kontakta sedan din serviceverkstad för reparation. Reparera inte själv.
15. Kontakten måste dras ur eluttaget före underhåll eller byte.

DENNA BRUKSANVISNING

Dellista

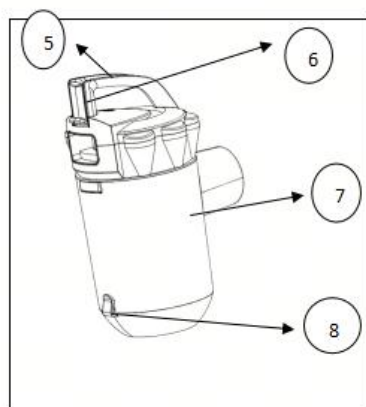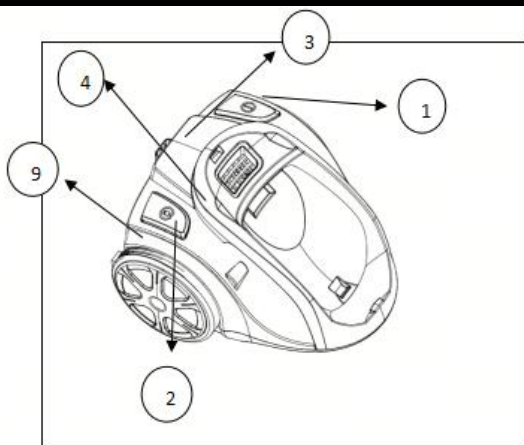

- 1 på/av-pedal
2-sladds återspolningspedal
3-hastighetsreglage
4-enhetshandtag
5 handtag för dammbehållare
6 frigöringsknapp för dammbehållare

- 7 dammbehållare
- 8 dammfrigöringsknappar
- 9 strömsladdar


Monteringsanvisningar

Montering av dammsugaren

Dra alltid ut kontakten ur eluttaget innan du monterar eller tar bort tillbehör.


Montering av den flexibla slangen

Sätt i den flexibla slangen i slanguttaget på apparatens framsida. Tryck in den flexibla slangen i slanguttaget tills slangen klickar på plats.

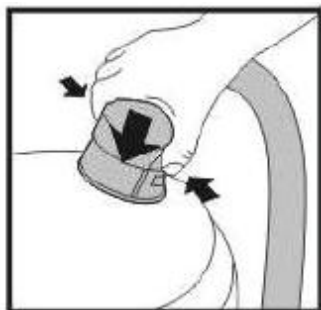


Demontering av den flexibla slangen

För att ta bort den flexibla slangen, tryck på låsknapparna på undersidan av vardera sidan av den flexibla slangen för att lossa låset. Dra ut den flexibla slangen ur slanguttaget.

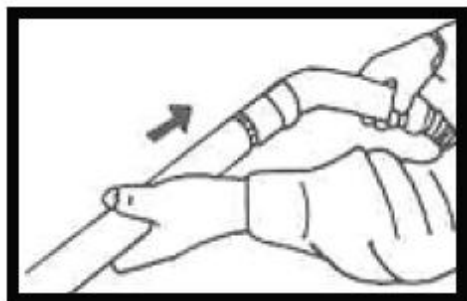

Montering av teleskoprör och tillbehör

Fäst teleskoprören på den böjda handtaget på den flexibla slangen. För att förlänga slangarna, tryck på knappen i mitten och dra ut innerröret utåt.

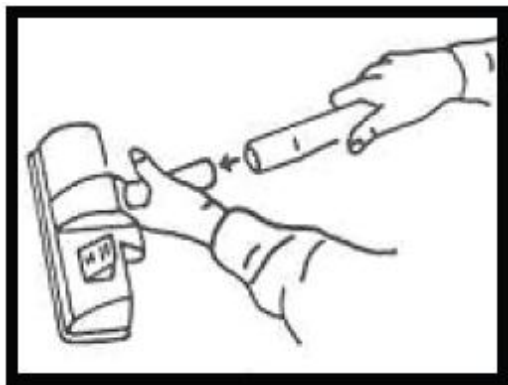

Fäst önskat rengöringstillbehör på änden av teleskopröret.

Demontering av teleskoprör och tillbehör

För att ta bort plaströren och tillbehören, håll i varje del ordentligt och dra isär dem ordentligt

Montering av dammsugaren

Rulla ut den längd på nätsladden som behövs, placera sedan nätsladden så att den inte riskerar att trampas på eller klämmas av föremål som placeras på eller mot den. Sätt slutligen i kontakten i eluttaget. En GUL markering på nätsladden anger den ideala kabellängden. Förläng inte nätsladden längre än den RÖDA markeringen.

1. Tryck på på/av-pedalen för att slå PÅ apparaten.
2. Justera sugkontrollsratten på det böjda handtaget för att kontrollera sugningen. Sugningen minskar med en större luftöppning.



Dra tillbaka sladden


För att spola tillbaka sladden, tryck på sladdåterupprullningspedalen

WARNING: Sladden dras in mycket snabbt. Var försiktig så att du inte skadar dig.

Matt-/golvborste med dubbla positioner


Position 1: Borst utsträckta

- För hårda golv

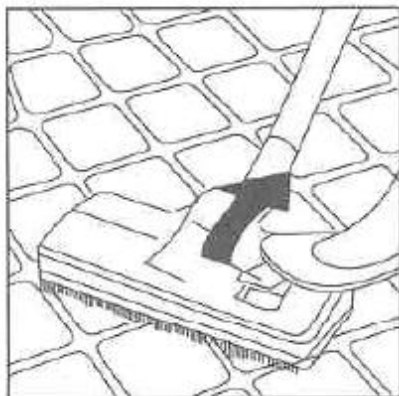


Position 2: Borststrån indragna

- För mjuka golv

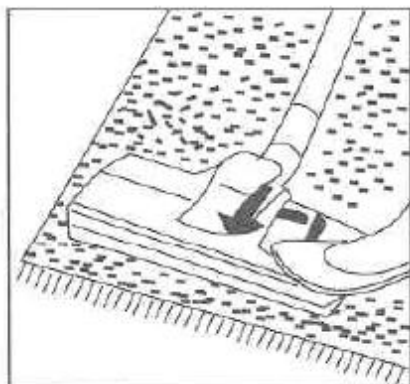

Integrerad borste och munstycke + liten borste

För rengöring av element, hörn, kanter, lådor, gardiner, hyllor, böcker, inlagda möbler, lampor och andra ömtåliga föremål.

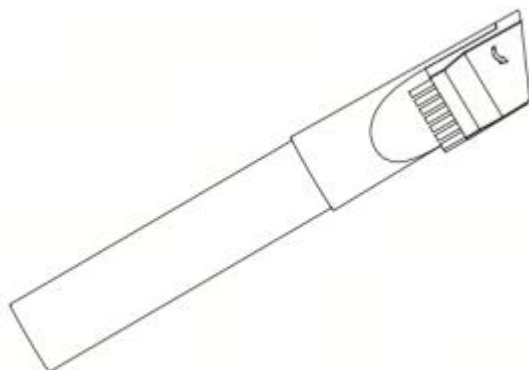


Underhåll

OBS: Dra alltid ut strömsladden ur vägguttaget innan du utför något underhåll.

Rengöring av dammbehållaren

1. Lyft dammbehållarens handtag och dra sedan ut dammbehållaren ur dammsugaren.

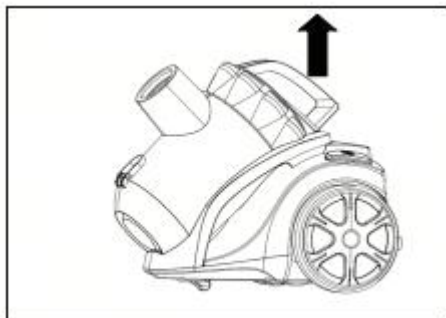

2. Töm dammbehållaren genom att trycka på dammutlösningssknappen.

3. Stäng dammbehållaren.

4. Sätt tillbaka dammbehållaren på dammsugaren och tryck tillbaka handtaget till sin ursprungliga plats.

OBS: För att rengöra filtret kan du behöva borsta eller skölja filtret lätt.

Filterunderhåll


Hurricane maximalt partikelfiltreringssystem

HEPA-filtrer (High Efficiency Particulate Air) är ett effektivt system för att ta bort nästan alla inomhusföroreningar, dammkvalster, pollen och mögelsporer.

Det är mycket viktigt att hålla filtren rena för att dammsugaren ska fungera optimalt. Rengör filtret regelbundet och byt ut filtren vid behov.



1 Rengöring av avgasfilter

För att rengöra avgasfiltret, ta bort filtret från dess hölje som sitter på baksidan av cylindern. Tvätta under rinnande vatten och låt filtret torka helt innan du sätter tillbaka det i dammsugaren.

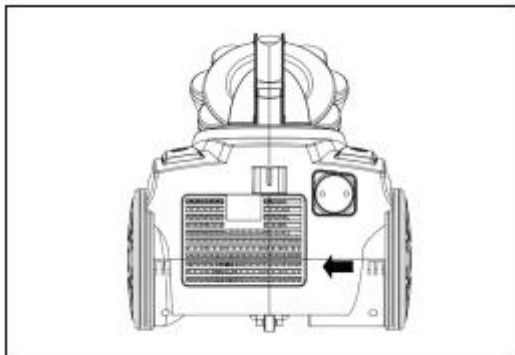

2 Rengöring av HEPA-filter

- 1 Ta ut dammbehållaren ur dammsugaren.
- 2 Töm dammbehållaren innan du rengör filtret.
- 3 Vrid och öppna den övre delen av dammbehållaren enligt pilens anvisningar och skruva ut filtret.
- 4 Tvätta filtret under rinnande vatten och låt det torka helt innan du sätter tillbaka det i apparaten. Maskintvätta inte.
- 5 Borsta rent filtret om det är mycket smutsigt.

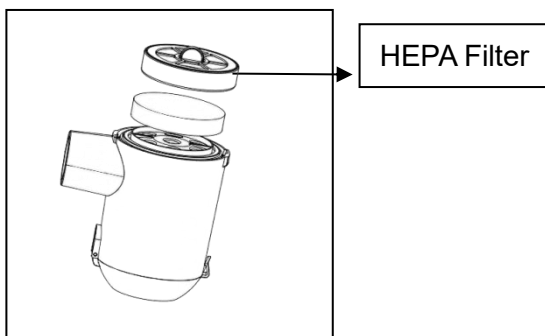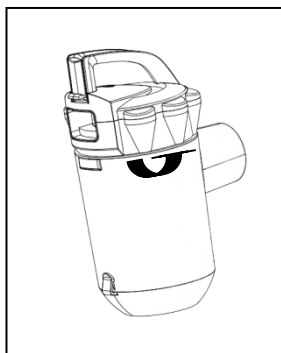


OBS: Filter bör bytas ungefär varannan månad beroende på hur ofta apparaten används. Filter kan köpas från distributören. Ring det avgiftsfria kundsupportnumret 1300 886 649.



OBS: Se till att nätkontakten är korrekt isatt i uttaget. Kontrollera säkringen i kontakten.

3 Rengöring av filter i tanken

1. Tryck på dammfrigöringsknappen och töm dammbehållaren

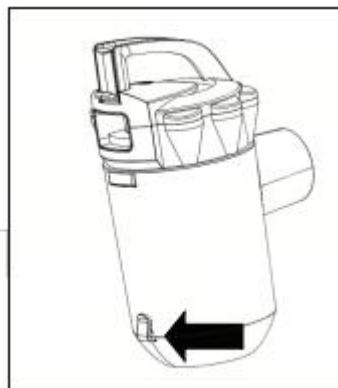

2. Justera dammbehållarens lock i den riktning som anges nedan av den röda pilen, öppna det och ta ut plastfiltret i tanken för att rengöra det med kranvatten.

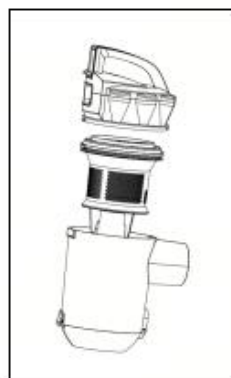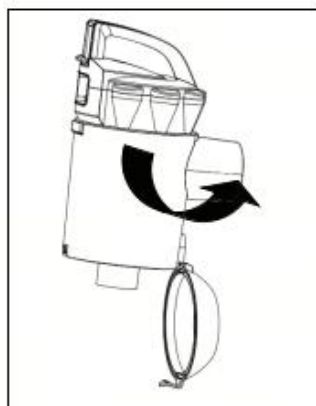

Produktparameter

Modell	KB-C002	
Område	EU	USA
Gradering	220–240 V ~ 50/60 HZ 800 W	120 V ~ 50/60 HZ 1000 W
GW	5,71 kg	5,78 kg
Produktstorlek (D*B*H)	340*280*295 mm	




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Vakuový zásobník

Model: KB-C002

MODEL: KB-C002

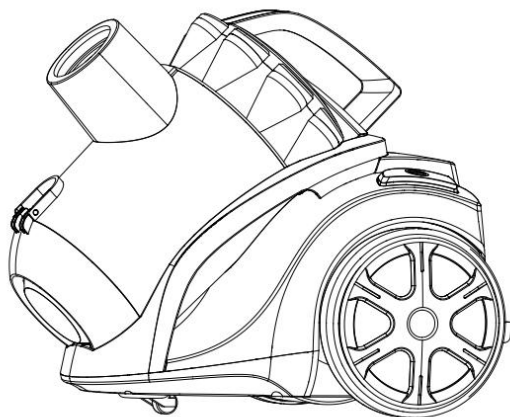

Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

	Varování - Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel pečlivě přečíst návod k obsluze.
	SPRÁVNÁ LIKVIDACE nábytkových rozvaděčů Tento výrobek podléhá ustanovením evropské směrnice 2012/19/EU. Symbol s přeškrtnutým kontejnerem na kolečkách označuje, že výrobek vyžaduje v Evropské unii tříděný sběr odpadu. Toto platí pro výrobek a veškeré příslušenství označené tímto symbolem. Výrobky takto označené nesmí být likvidovány s běžným domovním odpadem, ale musí být odvezeny na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
	Informace FCC pro rozvaděče do nábytku: POZOR: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení! Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: 1) Tento produkt může způsobovat škodlivé rušení. 2) Tento produkt musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. VAROVÁNÍ: Změny nebo úpravy tohoto produktu, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování produktu. Poznámka: Tento produkt byl testován a shledán v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Tento produkt generuje, využívá a může vyzařovat

	rádiofrekvenční energii a pokud není instalován a používán v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud tento produkt způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím produktu, doporučuje se uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření. · Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény. · Zvětšete vzdálenost mezi produktem a přijímačem. · Připojte výrobek k zásuvce na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač. · Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.
--	--

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ZAVEDENÍ

Děkujeme vám za zakoupení našich produktů. Naším celoživotním cílem bylo vždy poskytovat zákazníkům produkty a služby té nejvyšší kvality. Před použitím produktu si prosím přečtete toto návod k použití. Pečlivě si přečtete pokyny, abyste zajistili správné použití. Uchovávejte návod k obsluze na místě kde jej uživatel může kdykoli najít.

SHROMÁŽDĚNÍ OPATŘENÍ

Existuje mnoho komponenty a příslušenství v balení. Každý součást a příslušenství je označeno písmenem nebo číslem, zkontrolujte Před použitím kteréhokoli z nich si pečlivě přečtete. Uchovávejte je mimo dosah dětí předcházet nehodám.

1. Montujte pouze podle těchto pokynů. Nesprávná montáž může způsobit nebezpečí.
2. Během montáže používejte ochranné brýle a odolné pracovní

rukavice schválené normou ANSI.

3. Udržujte montážní prostor čistý a dobře osvětlený.
4. Během montáže držte kolemjdoucí mimo prostor.
5. Nezačínejte s montáží, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu, drog či léků.
6. Vlastnosti produktu platí pouze pro řádně a kompletně smontované produkty.
7. Produkt instalujte na čistou a měkkou podložku (například koberec) nebo karton), abyste zabránili poškrábání nebo poškození povrchu produkt .
8. Pokud je to možné, můžete pro usnadnění montáže použít elektrické nářadí.
9. Hlavní součásti produktu jsou relativně těžké. Zaplaťte prosím věnujte pozornost bezpečnosti během instalace .
10. Produkt není během instalace stabilní, prosím, nepřesouvejte jej náhodně. než bude kompletně nainstalován .
11. Další informace týkající se dílů uvedených v následujícím strany naleznete v montážním schématu v této příručce. Vybalte a oddělte všechny díly na čistém pracovním místě.

***PROSÍM, DODRŽUJTE SI INSTALAČNÍ KROKY V NÁVODU.
VYHNĚTE SE ZBYTEČNÝM ZTRÁTÁM ZPŮSOBENÝM NESPRÁVNOU
INSTALACÍ.**

Používejte bezpečnostní opatření

1. Výrobek splňuje příslušné normy a předpisy. Instalace tohoto zařízení

musí být v souladu se všemi platnými předpisy a mělo by být

provozováno pouze v dobře větraných prostorách. Před instalací a používáním tohoto zařízení si prosím přečtěte uživatelskou příručku.



2. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly poskytnuty pokyny k používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
3. Tento výrobek není hračka. Nedovolte dětem, aby si s tímto výrobkem hrály nebo se k němu přibližovaly.
4. Tento spotřebič je určen k použití v:
domácnosti, automatyčky, staveniště, komerční prodejny.
5. Používejte výrobek v souladu s jeho určením a upozorněte na možné zranění v důsledku nesprávného použití.
6. Výrobek prosím řádně uchovávejte. Před použitím zkontrolujte, zda výrobek není abnormální. Pokud je abnormální, přestaňte jej používat.
7. Tento spotřebič by neměly používat děti. Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.
8. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn speciálním kabelem nebo sestavou, kterou lze zakoupit u výrobce nebo v jeho servisním středisku.

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
2. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly poskytnuty pokyny k používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
3. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
4. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
5. Před prvním uvedením do provozu je vhodné si pečlivě přečíst návod k obsluze a řádně si jej uschovat pro budoucí použití.
6. Před prvním použitím se ujistěte, že je nádobka na prach nebo prachový sáček správně nainstalován.
7. Ujistěte se, že je napájení 220–240 V ~ 50/60 Hz
8. Nevysávejte vodu a hořlavé materiály.
9. Nevysávejte hořící materiál a popel.
10. Nepoužívejte stroj bez naplněného ochranného filtru motoru.
11. V případě poškození prachového sáčku jej ihned vyměňte.
12. Neskladujte ani nepoužívejte stroj v blízkosti míst s vysokou teplotou.
13. V případě nebezpečí nedovolte dětem používat stroj.
14. Pokud během provozu zjistíte neobvyklý hluk, zápach, kouř nebo jakoukoli jinou závadu či poškození, měli byste vypnout spínač a odpojit jej ze zásuvky. Poté se obraťte na servisní středisko a požádejte o opravu. Neopravujte zařízení sami.
15. Před jakoukoli údržbou nebo výměnou musí být zástrčka vytažena ze zásuvky.

TUTO PŘÍRUČKU

Seznam částí

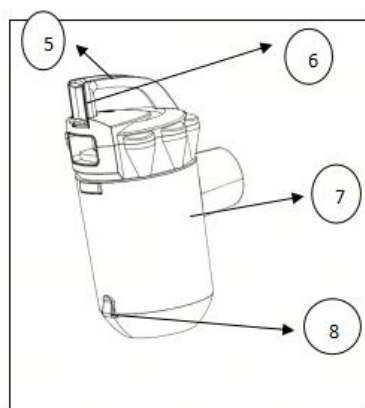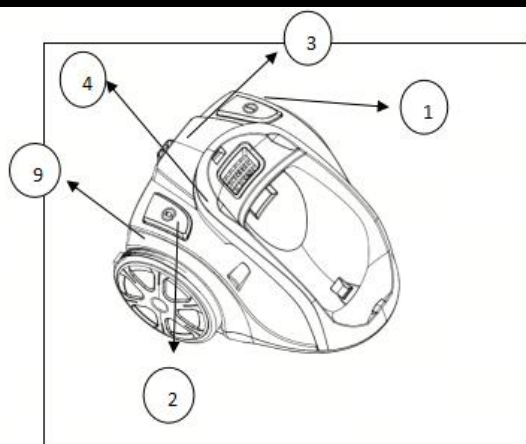

- 1 pedál pro zapnutí/vypnutí
- Pedál pro navíjení 2 kabelů
- 3stupňový regulátor rychlosti
- Rukojeť se 4 jednotkami
- 5 rukojetí prachové nádrže
- 6 tlačítek pro uvolnění prachové nádrže
- 7 nádob na prach
- 8 tlačítko pro uvolnění prachu
- 9 napájecí kabel

Návod k montáži

Sestavení vysavače

Před montáží nebo demontáží příslušenství vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.


Montáž flexibilní hadice

Vložte ohebnou hadici do objímky hadice na předním krytu spotřebiče. Zatlačte ohebnou hadici do objímky hadice, dokud nezacvakne na místo.




Demontáž flexibilní hadice

Chcete-li odpojit ohebnou hadici, stiskněte zajišťovací tlačítka na spodní straně hadice na obou stranách, abyste uvolnili zámek. Vytáhněte ohebnou hadici z objímky hadice.

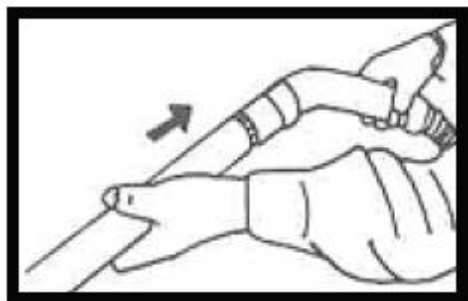

Montáž teleskopických trubek a příslušenství

Připevněte teleskopické trubky k zakřiveným rukojeti flexibilní hadice. Chcete-li trubky prodloužit, stiskněte tlačítko uprostřed spoje a zatáhněte vnitřní trubka směrem ven.

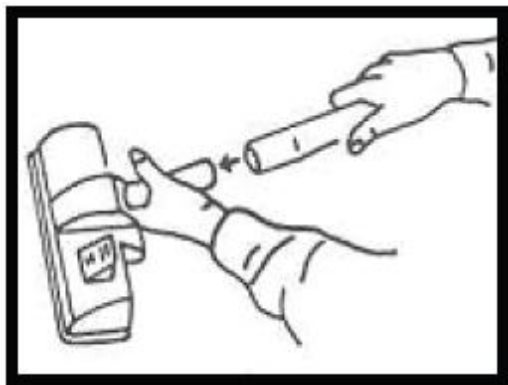

Na konec teleskopické trubice připevněte preferované čisticí příslušenství.

Demontáž teleskopických trubek a příslušenství

Chcete-li vyjmout plastové trubice a příslušenství, pevně uchopte každý kus a pevně je od sebe odtáhněte.

Sestavení vysavače

Odviňte požadovanou délku napájecího kabelu a poté jej umístěte tak, aby se po něm nešlapalo ani aby nebyl skřípnut předměty umístěnými na něm nebo o něj, a nakonec zapojte zástrčku do zásuvky. ŽLUTÁ značka na napájecím kabelu označuje ideální délku kabelu. Neprodlužujte napájecí kabel za ČERVENOU značku.

1. Stiskněte pedál spínače zapnutí/vypnutí pro zapnutí spotřebiče.
2. Otočením knoflíku pro regulaci sání na zakřivené rukojeti ovládejte sání. Sání se snižuje s větším otvorem pro vzduch.



Navíjení šňůry


Pro navinutí kabelu stiskněte pedál pro navinutí kabelu

POZOR: Kabel se velmi rychle navíjí. Dávejte pozor, abyste se nezranili.

Dvoupolohový kartáč na koberce/podlahu


Poloha 1: Štětiny vysunuté

- Pro tvrdé podlahy

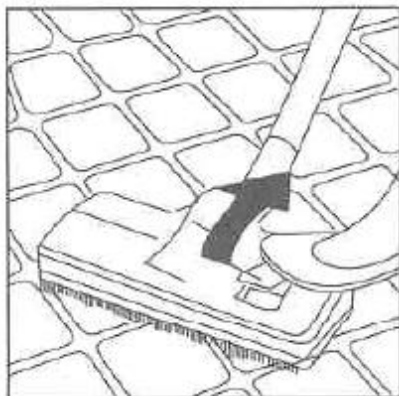


Poloha 2: Štětiny zasunuté

- Pro měkké podlahy

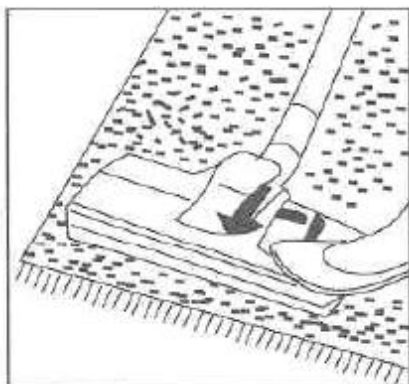

Integrovaný kartáč a tryska + malý kartáč

Pro čištění radiátorů, rohů, hran, zásuvek, záclon, polic, knih, intarzovaného nábytku, lamp a dalších choulostivých předmětů.

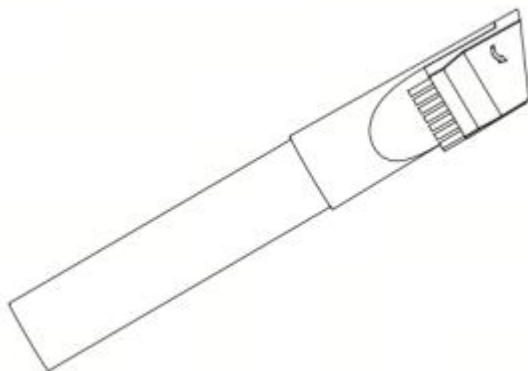


Údržba

POZNÁMKA: Před prováděním jakékoli údržby vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Čištění nádoby na prach

1. Zvedněte rukojeť nádoby na prach a poté vytáhněte nádobu na prach z vysavače.

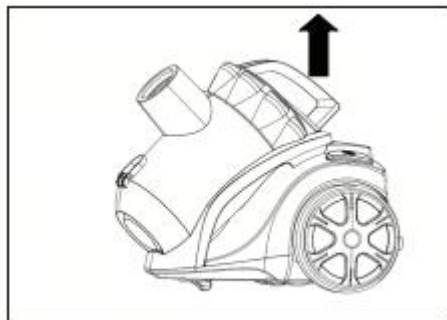

2. Vyprázdněte zásobník na prach stisknutím tlačítka pro uvolnění prachu.

3. Zavřete nádobu na prach.

4. Vraťte nádobu na prach zpět do těla vysavače a zatlačte rukojeť zpět na původní místo.

POZNÁMKA: Pro čištění filtru jej může být nutné lehce vykartáčovat nebo opláchnout.

Údržba filtrů


Systém filtrace částic Hurricane Maximum

HEPA filtry (vysoce účinné částicové filtry) jsou účinným systémem pro odstranění téměř všech znečišťujících látek v interiéru, roztočů, pylu a plísňových spor.

Je velmi důležité udržovat filtry čisté, abyste dosáhli maximálního výkonu vysavače. Pravidelně filtr čistěte a v případě potřeby jej vyměňujte.



1 Čištění výfukového filtru

Chcete-li vyčistit výfukový filtr, vyjměte jej z jeho pouzdra umístěného v zadní části válce. Před opětovným vložením do vysavače jej omyjte pod tekoucí vodou a nechte jej zcela vyschnout.

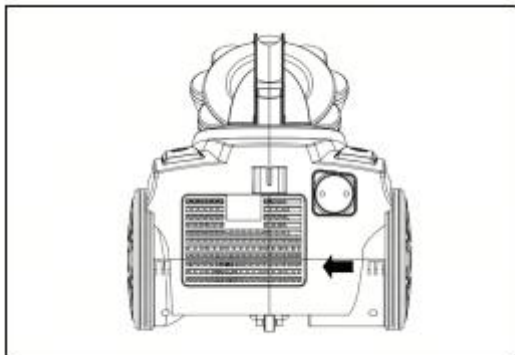

2 Čištění HEPA filtru

- 1 Vyjměte nádobu na prach z vysavače.
- 2 Před čištěním filtru vyprázdněte nádobu na prach.
- 3 Otočte a otevřete horní část prachové nádrže ve směru šipky a odšroubujte filtr.
- 4 Filtr omyjte pod tekoucí vodou a nechte jej před vložením zpět do spotřebiče zcela vyschnout. Neperte v pračce.
- 5 Pokud je filtr silně znečištěný, vyčistěte jej kartáčem.

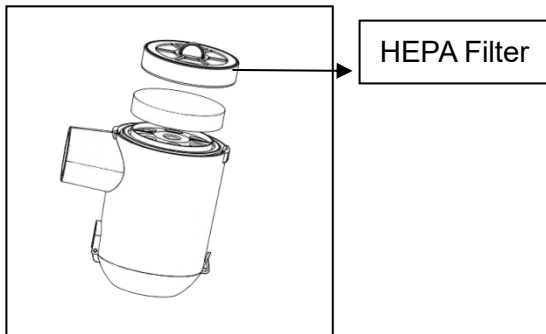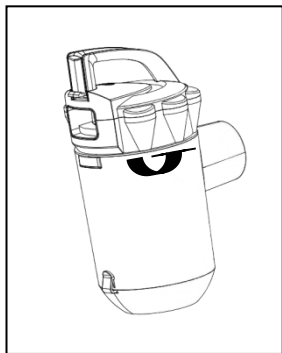


POZNÁMKA: Filtry by se měly vyměňovat přibližně každých několik měsíců v závislosti na četnosti používání spotřebiče. Filtry lze zakoupit u distributora. Zavolejte prosím na bezplatnou linku poprodejní podpory 1300 886 649.


POZNÁMKA: Ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta do zásuvky. Zkontrolujte pojistku v zástrčce.

3 Čištění filtru v nádrži

1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění prachu a vyprázdněte nádobu na prach

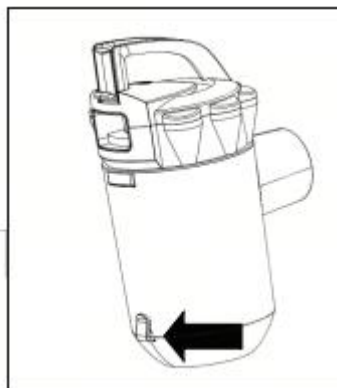

2. Otočte víčko prachové nádrže ve směru znázorněném červenou šipkou níže, otevřete jej a vyjměte plastový filtr v nádrži, aby se vyčistil vodou z vodovodu.

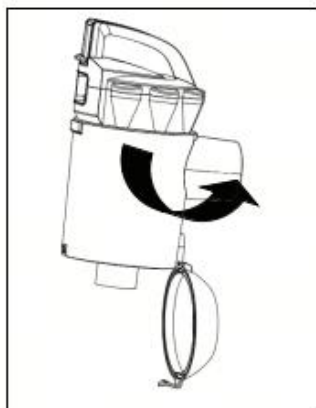

Parametr produktu

Model	KB-C002	
Kraj	EU	USA
Hodnocení	220–240 V ~ 50/60 HZ 800 W	120 V~ 50/60 HZ 1000 W
GW	5,71 kg	5,78 kg
Velikost produktu (H*Š*V)	340*280*295 mm	

