


Lighting that Inspires

CATALINA

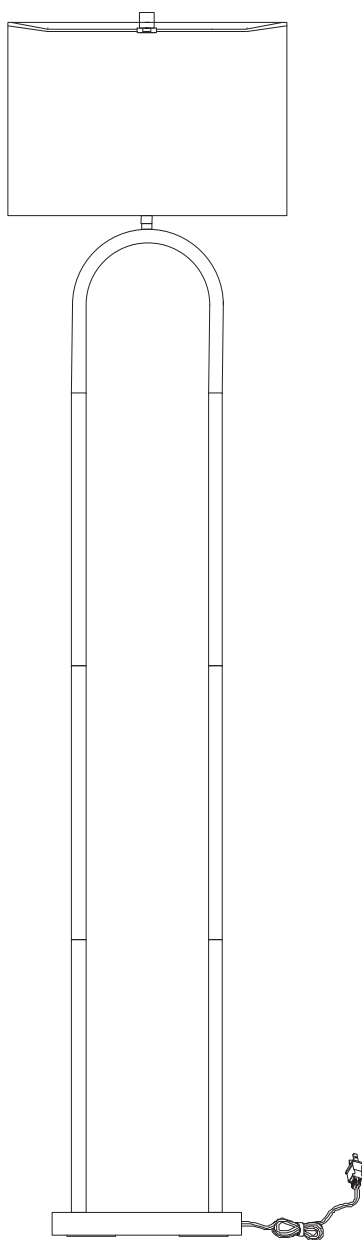

Model: 24384

Max Wattage: 1 x 150W (3-Way Bulb)

Floor Lamp / Lampadaire / Lámpara de pie

Need Help? Email: support@catalinalighting.com

CatalinaLighting.com

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before using the product.

WARNINGS

AVOID RISK OF ELECTRIC SHOCK. Do not alter the lamp, including the plug in any way. The lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) and is made to only fit a polarized outlet. If the plug does not fit into the outlet, try reversing the orientation of the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use an extension cord or outlet where the plug cannot be fully inserted.

AVOID DAMAGING THE POWER SUPPLY CORD. Do not lay objects directly over the power supply cord to avoid cutting or damaging the wires.

AVOID RISK OF FIRE. Keep the lamp switch and light bulb clear of papers, curtains, shades, wall hangings, fabrics, and all other flammable materials.

Do not hang or place additional objects on the lamp. Place the lamp on a stable, level surface where the lamp will not be tipped over or bumped.

CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.

Remove all of the contents from the carton.

Inspect the wire insulation for any cuts, abrasions, or exposed copper that may have resulted from shipping. If there is a defect in the wiring, do not attempt installation. To avoid damaging the fixture, assemble on a soft, nonabrasive surface such as cardboard or carpet.

CARE AND MAINTENANCE

Clean this unit periodically. Clean the unit with a soft, dry cloth. Never use rough cloth, abrasives, or chemical cleaners containing acids or harsh solvents.

DO NOT EXCEED THE MAXIMUM RECOMMENDED BULB WATTAGE. Insert one 60 watt (Max.) Type A bulb or an equivalent LED. Turn off and unplug the lamp and allow the light bulb to cool before replacing the bulb. Never install a bulb that is wide enough to touch the side of the lamp shade.

ASSEMBLY AND OPERATING INSTRUCTIONS

1. See Fig. 1 of the Reference Images sheet. Lay the socket assembly and the rods that are on the cord on a soft, flat surface. Pull the cord taut through the rods and thread the rods into each other beginning at the U-shaped socket assembly. Complete the same process on the side without the cord.
2. Gently pull the additional cord through the bottom of the base and secure the rod assemblies to the base by twisting the washers and nuts onto the exposed threads. Tighten the connection with the provided wrench. Carefully stand the lamp upright on its base.
3. See Fig. 2 of the Reference Images sheet. Carefully unfold the fabric shade. Bring the two ends of the shade together to form a circular shape. Insert the top and bottom rings inside the fabric shade and secure them using the provided metal clips. Ensure all metal clips are fully engaged and the shade is evenly formed. Set the assembled shade aside to use later.
4. See Fig. 3. Remove the large deco nut from the harp and set it aside with the assembled shade. Pinch and insert the harp into the saddle attachment of the socket. Slide the cap covers down the harp and over the saddle attachments to secure the harp in place.
5. Before installing the shade, install a light bulb (not included). See the additional notes regarding light bulbs above. The light bulb will secure the shade in place.
6. See Fig. 4. Lower the assembled shade so the center hole of the spider fits over the threaded top of the harp. Hand tighten the decorative nut until snug. Do not overtighten.
7. Insert the plug into an electrical outlet. See the additional notes regarding polarized plugs and outlets above.
8. Use the 3-way power switch on the socket to adjust the light output and to turn the lamp on and off.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

Veillez lire et comprendre entièrement ce manuel avant d'utiliser le produit.

AVERTISSEMENTS

ÉVITEZ LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE. Ne modifiez pas la lampe ni la fiche de quelque manière que ce soit. La lampe est munie d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) conçue pour être utilisée uniquement avec une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas dans la prise, essayez de l'inverser. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'utilisez pas de rallonge ni de prise dans laquelle la fiche ne peut pas être complètement insérée.

ÉVITEZ D'ENDOMMAGER LE CORDON D'ALIMENTATION. Ne placez pas d'objets directement sur le cordon d'alimentation afin d'éviter de couper ou d'endommager les fils.

ÉVITEZ LES RISQUES D'INCENDIE. Gardez l'interrupteur de la lampe et l'ampoule éloignés des papiers, rideaux, abat-jour, tentures murales, tissus et de tout autre matériau inflammable.

La lampe n'a pas été conçue pour supporter un poids supplémentaire. Placez la lampe sur une surface stable et plane où elle ne risque pas d'être renversée ou heurtée.

CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS D'ORDRE ÉLECTRIQUE.

Retirez tout le contenu de l'emballage.

Inspectez l'isolation des fils afin de détecter toute coupure, abrasion ou tout cuivre exposé pouvant résulter du transport. Si le câblage présente un défaut, ne tentez pas l'installation. Afin d'éviter d'endommager le luminaire, assemblez-le sur une surface souple et non abrasive, comme du carton ou un tapis.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nettoyez régulièrement cet appareil. Nettoyez-le avec un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais de chiffon rugueux, de produits abrasifs ou de nettoyeurs chimiques contenant des acides ou des solvants agressifs.

NE DÉPASSEZ PAS LA PUISSANCE MAXIMALE RECOMMANDÉE POUR L'AMPOULE. Installez une ampoule de type A de 60 watts maximum ou une ampoule DEL équivalente. Éteignez et débranchez la lampe, puis laissez l'ampoule refroidir avant de la remplacer. N'installez jamais une ampoule suffisamment large pour toucher les côtés de l'abat-jour.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET D'UTILISATION

- Consultez la Fig. 1 des Images de référence. Placez l'ensemble de la douille et les tiges situées sur le cordon sur une surface douce et plane. Tirez le cordon pour qu'il soit bien tendu à travers les tiges, puis vissez les tiges les unes dans les autres en commençant par l'ensemble de la douille en forme de U. Répétez la même procédure pour le côté sans cordon.
- Tirez délicatement l'excédent de cordon à travers le dessous de la base, puis fixez les ensembles de tiges à la base en vissant les rondelles et les écrous sur les filetages exposés. Serrez les raccords à l'aide de la clé fournie. Redressez soigneusement la lampe et placez-la à la verticale sur sa base.
- Consultez la Fig. 2 des Images de référence. Dépliez soigneusement l'abat-jour en tissu. Rapprochez les deux extrémités de l'abat-jour pour former un cercle. Insérez les anneaux supérieur et inférieur à l'intérieur de l'abat-jour en tissu et fixez-les à l'aide des clips métalliques fournis. Assurez-vous que tous les clips métalliques sont complètement enclenchés et que l'abat-jour est uniformément formé. Mettez l'abat-jour assemblé de côté pour une utilisation ultérieure.
- Consultez la Fig. 3. Retirez le gros écrou décoratif de la lyre et mettez-le de côté avec l'abat-jour assemblé. Pincez la lyre et insérez-la dans le support de lyre fixé à la douille. Faites glisser les capuchons de protection vers le bas le long de la lyre afin de recouvrir les supports et de maintenir la lyre en place.
- Avant d'installer l'abat-jour, installez une ampoule (non incluse). Consultez les remarques supplémentaires concernant les ampoules ci-dessus. L'ampoule maintiendra l'abat-jour en place.
- Consultez la Fig. 4. Abaissez l'abat-jour assemblé de manière à ce que l'ouverture centrale de l'armature (spider) s'insère sur le filetage situé au sommet de la lyre. Serrez l'écrou décoratif à la main jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté. Ne serrez pas excessivement.
- Branchez la fiche dans une prise de courant. Consultez les remarques supplémentaires concernant les fiches polarisées et les prises de courant ci-dessus.
- Utilisez l'interrupteur à trois intensités situé sur la douille pour régler l'intensité lumineuse et allumer ou éteindre la lampe.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de usar el producto.

ADVERTENCIAS

EVITE EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. No modifique la lámpara ni el enchufe de ninguna manera. La lámpara cuenta con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) y está diseñada para conectarse únicamente a un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no encaja en el tomacorriente, intente invertir su orientación. Si aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No utilice una extensión eléctrica ni un tomacorriente donde el enchufe no pueda insertarse completamente.

EVITE DAÑAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN. No coloque objetos directamente sobre el cable de alimentación para evitar cortar o dañar los conductores internos.

EVITE EL RIESGO DE INCENDIO. Mantenga el interruptor de la lámpara y el foco alejados de papeles, cortinas, pantallas, tapices, telas y cualquier otro material inflamable.

La lámpara no fue diseñada para soportar peso adicional. Coloque la lámpara sobre una superficie estable y nivelada donde no pueda volcarse ni ser golpeada.

CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.

Retire todo el contenido de la caja.

Inspeccione el aislamiento de los cables para detectar cortes, abrasiones o cobre expuesto que puedan haberse producido durante el transporte. Si existe algún defecto en el cableado, no intente realizar la instalación. Para evitar dañar el artefacto, ensámblelo sobre una superficie suave y no abrasiva, como cartón o alfombra.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpie esta unidad periódicamente. Limpie la unidad con un paño suave y seco. Nunca utilice paños ásperos, abrasivos ni limpiadores químicos que contengan ácidos o solventes agresivos.

NO EXCEDA EL VATAJE MÁXIMO RECOMENDADO PARA EL FOCO. Instale un foco Tipo A de 60 vatios máximo o un foco LED equivalente. Apague y desenchufe la lámpara, y deje que el foco se enfríe antes de reemplazarlo. Nunca instale un foco que sea lo suficientemente ancho como para tocar los lados de la pantalla de la lámpara.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE Y FUNCIONAMIENTO

1. Consulte la Fig. 1 de las Imágenes de referencia. Coloque el conjunto del portalámparas y las varillas que se encuentran sobre el cable en una superficie suave y plana. Tire del cable hasta que quede tenso a través de las varillas y enrosque las varillas entre sí, comenzando por el conjunto del portalámparas en forma de U. Repita el mismo procedimiento en el lado que no tiene cable.
2. Tire cuidadosamente del exceso de cable a través de la parte inferior de la base y fije los conjuntos de varillas a la base enroscando las arandelas y las tuercas sobre las roscas expuestas. Apriete la conexión con la llave incluida. Coloque cuidadosamente la lámpara en posición vertical sobre su base.
3. Consulte la Fig. 2 de las Imágenes de referencia. Despliegue cuidadosamente la pantalla de tela. Una los dos extremos de la pantalla para formar un círculo. Inserte los aros superior e inferior dentro de la pantalla de tela y fíjelos utilizando los clips metálicos incluidos. Asegúrese de que todos los clips metálicos estén completamente sujetos y que la pantalla tenga una forma uniforme. Deje a un lado la pantalla ensamblada para utilizarla más adelante.
4. Consulte la Fig. 3. Retire la tuerca decorativa grande del arpa y déjela a un lado junto con la pantalla ensamblada. Apriete el arpa e insértela en el soporte del portalámparas. Deslice las cubiertas protectoras hacia abajo sobre el arpa y sobre los soportes para fijarla en su lugar.
5. Antes de instalar la pantalla, instale una bombilla (no incluida). Consulte las notas adicionales sobre las bombillas indicadas anteriormente. La bombilla mantendrá la pantalla firmemente en su lugar.
6. Consulte la Fig. 4. Baje la pantalla ensamblada de manera que el orificio central del armazón (spider) encaje sobre la parte roscada de la parte superior del arpa. Apriete la tuerca decorativa con la mano hasta que quede firme. No la apriete en exceso.
7. Inserte el enchufe en un tomacorriente. Consulte las notas adicionales sobre enchufes polarizados y tomacorrientes indicadas anteriormente.
8. Utilice el interruptor de tres intensidades ubicado en el portalámparas para ajustar la intensidad de la luz y encender o apagar la lámpara.

TROUBLESHOOTING ISSUES (RÉSOLUTION DES PROBLÈMES) (RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS)

Problem (Problème) (Problema)	Causes (Causes) (Causas)	Solutions (Solutions) (Soluciones)
The light bulb will not light up. (L'ampoule ne s'allumera pas.) (La bombilla no se encenderá.)	The light bulb is burned out. (L'ampoule est grillée.) (La bombilla está quemada.)	Replace the light bulb. (Remplacez l'ampoule.) (Reemplace la bombilla)
	The power is off. (L'alimentation est coupée.) (La energía está apagada.)	Ensure that the power supply is on. (Assurez-vous que l'alimentation est allumée.) (Asegúrese de que la alimentación esté encendida.)
	The circuit breaker is off. (Le disjoncteur est coupé.) (El interruptor automático está apagado.)	Reset the circuit breaker. (Remettez le disjoncteur en position ON.) (Coloque el interruptor automático en la posición ON.)
The fuse blows or circuit trips when the light is turned on. (Le fusible saute ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée.) (El fusible se quema o el interruptor automático se dispara cuando se enciende la luz.)	There is an exposed wire. (Il y a un fil dénudé.) (Hay un cable expuesto.)	Stop using the fixture. (Cessez d'utiliser le luminaire.) (Deje de usar la lámpara.) Contact the manufacturer or a qualified electrician (Communiquez avec le fabricant ou un électricien qualifié.) (Comuníquese con el fabricante o con un electricista calificado.)

WARRANTY (GARANTIE) (GARANTÍA)

SAVE THESE INSTRUCTIONS WITH YOUR RECEIPT AS PROOF OF PURCHASE

The manufacturer warrants this unit to be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If the product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect, mishandling, or faulty installation. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, setup, or used in any way not in accordance with the instructions provided with the product. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered to be normal wear and tear.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AVEC VOTRE REÇU COMME PREUVE D'ACHAT

Le fabricant garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur consommateur initial et uniquement aux produits utilisés dans des conditions normales d'utilisation et de service. Si le produit est jugé défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre recours exclusif, consiste en la réparation ou le remplacement du produit, à la discrétion du fabricant, à condition que le produit n'ait pas été endommagé en raison d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'un accident, de modifications, d'altérations, de négligence, d'une manipulation inadéquate ou d'une installation défectueuse. Cette garantie ne s'applique pas à tout produit qui aurait été installé, configuré ou utilisé de manière non conforme aux instructions fournies avec le produit. Cette garantie ne couvre pas la finition de toute partie du produit, y compris l'usure de surface et/ou due aux intempéries, celles-ci étant considérées comme une usure normale.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES JUNTO CON SU RECIBO COMO COMPROBANTE DE COMPRA

El fabricante garantiza que esta unidad está libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica únicamente al comprador consumidor original y solo a productos utilizados en condiciones normales de uso y servicio. Si se determina que el producto es defectuoso, la única obligación del fabricante y su único recurso será la reparación o el reemplazo del producto, a discreción del fabricante, siempre que el producto no haya sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia, manejo inadecuado o instalación defectuosa. Esta garantía no se aplicará a ningún producto que se determine que ha sido instalado, configurado o utilizado de manera incorrecta o no conforme con las instrucciones proporcionadas con el producto. Esta garantía no cubre el acabado de ninguna parte del producto, como el desgaste de la superficie y/o la exposición a la intemperie, ya que esto se considera desgaste normal.

24384 REFERENCE IMAGES (IMAGES DE RÉFÉRENCE) (IMÁGENES DE REFERENCIA)

Fig. 1

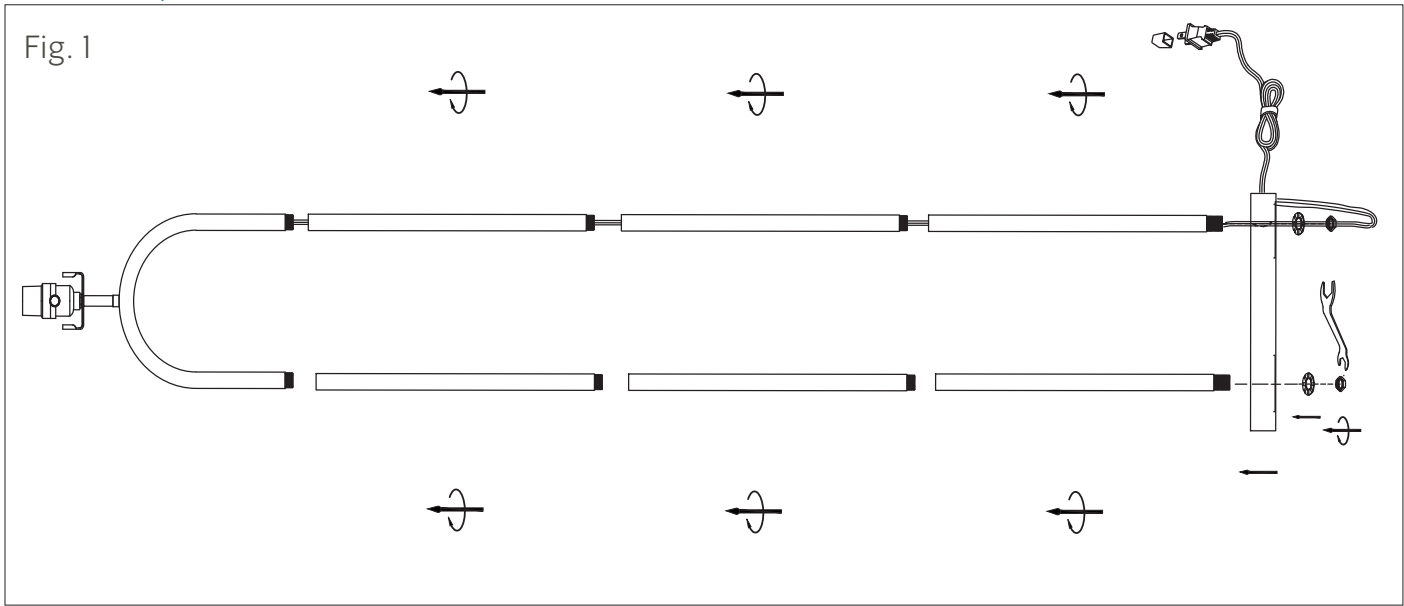


Fig. 2

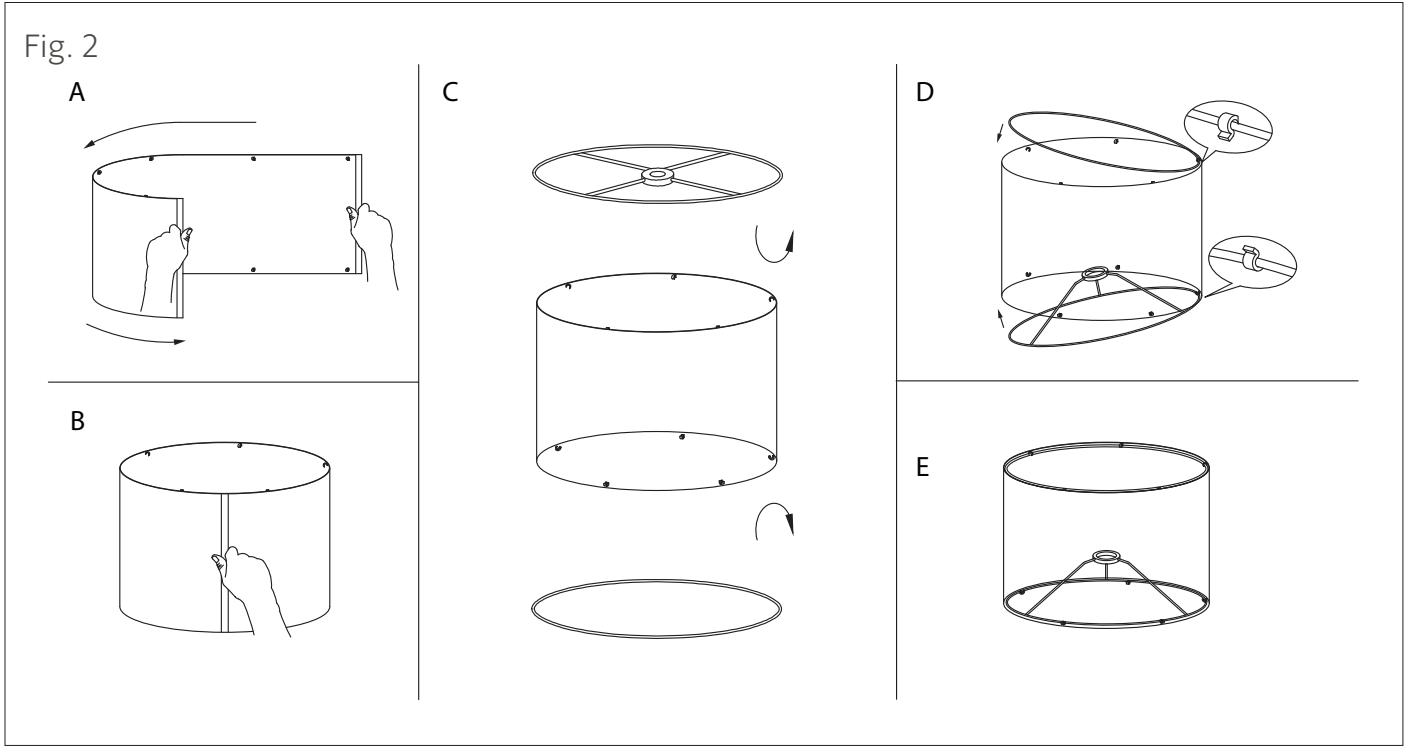


Fig. 3

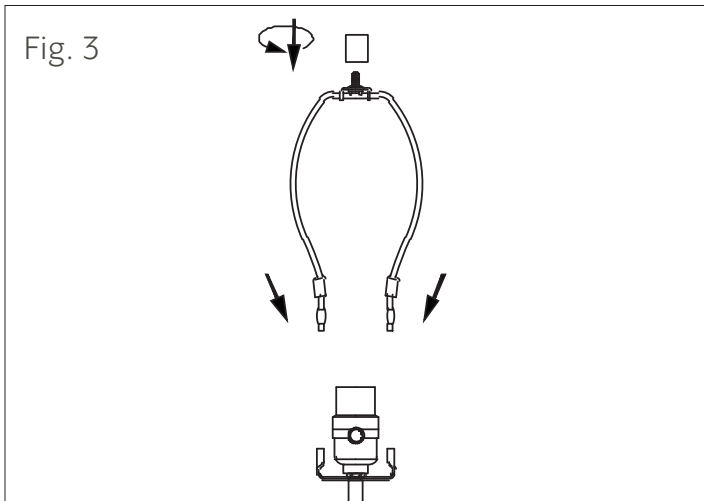


Fig. 4

