



Affordable. Reliable. Home Improvement.

WATER HEATER HOSE


**MODEL: DG1VFCFT/DG1VFCNV/DG1VFCNU/
DG60FOFO/DG60FOFO/DG60FCFC/DG60FCFC**



Affordable. Reliable. Home Improvement.

WATER HEATER HOSE

**MODEL: DG1VFCFT/DG1VFCNV/DG1VFCNU/
DG60FOFO/DG60FOFO/DG60FCFC/DG60FCFC**

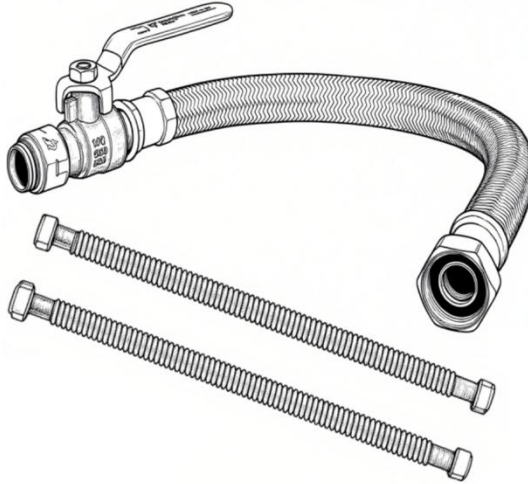

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.



DANGER To prevent personal injury

OVER TIGHTENING ANY OF THE VALVES OR UNION FITTINGS CAN CAUSE CRACKING AND/OR OTHER DAMAGE TO THE PRODUCT, AS A RESULT, HOT WATER COULD SPRAY OUT AND CAUSE SEVERE BURN OR SCALDING RESULTING IN PERMANENT INJURY OR DEATH.

ATTENTION: It was not designed for installations exposed to subfreezing conditions; please keep this in mind when choosing a location to install your tankless water heater. Drain valves should remain closed during normal operation. Do not rely on the drain cap to stop the water from draining. When draining, always remove drain caps slowly to insure that no pressure exists.



DANGER To prevent personal injury

Hot water can be dangerous, especially for infants, children, the elderly and the infirm. There is hot water scald potential if the thermostat is set to high. Water temperatures over 120°F(51°C) can cause severe burns or scalding resulting in permanent injury or death. Hot water can cause first degree burns with exposure for as little as:

3 seconds at 140°F(60°C)


20 seconds at 130°F(54°C)

8 minutes at 120°F(48°C)

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this WATER HEATER HOSE . Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

- A: WATER HOSE
- B: INTEGRATED BALL VALVE WATER
- C: SOFT WATER PIPE

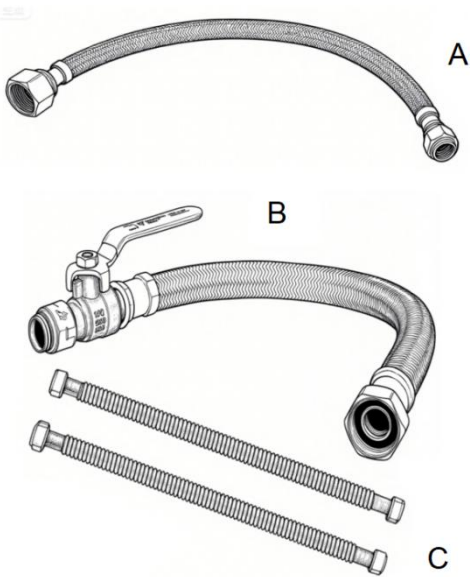

SAVE THIS MANUAL

Model	DG1VFCFT DG1VFCNV	DG1VFCNU	DG60FOFO		DG60FCFC	
Valve body material	Lead-free brass		/	/	/	/
Hose material	SUS304					
Inlet*outlet port size specification s	3/4"FIP*3/4" PTC(Push-in connection)	3/4"FIP*1/2" PTC	1"FIP*1"FIP		3/4"FIP*3/4" FIP	
Hose length(inch)	24	18	24	18	24	18

Hose working pressure and temperature	200PSI, 200F°	125PSI,max250PSI, 200F°
---	---------------	-------------------------

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Turn off the water and power supply.
2. Use a wrench or other tools to loosen the nuts or connectors at both ends of the old hose that connect to the water heater, faucet (or other water-using equipment), then gently pull out the old hose. If water leaks out, wipe it dry with a towel.
3. Align the end of the new hose to the water heater's connection port (note the distinction between the cold water inlet marked with blue and the hot water inlet marked with red). Hand-tighten the connecting nut for a few turns first, then use a wrench to secure it firmly without excessive force to avoid damaging the port. Next, connect the other end of the hose to the faucet or other water-using equipment in the same manner
4. Adjust the angle and position of the hose moderately to ensure it is not excessively squeezed, twisted, or stretched. Maintain a certain degree of slackness, which can prolong the service life of the hose and ensure smooth water flow.
5. Post-installation inspection: Turn on the main water valve at home to allow water to flow into the water heater and pipes. Check the connections at both ends of the hose for any leaks. If slight seepage is found, you can slightly tighten the nut; if the leakage is severe, turn off the water valve, disassemble and recheck the installation of the sealing material, then reconnect. After confirming there are no leaks, turn on the power supply to the water heater to let it operate normally, and check the hose and all connections again for any abnormalities.

CARE INSTRUCTIONS

- 1.The lifespan of hoses varies depending on the material, and strict compliance is required.
- 2.Clean the surface of the hose regularly with a dry cloth or a soft cloth dampened with clean water to remove dust and scale (especially on the hot water side, as prolonged exposure to hot water can lead to scale buildup, which may affect appearance and promote mold growth in humid environments). For stubborn stains (such as grease), wipe with a small amount of mild detergent, then rinse with clean water. Avoid using stiff brushes or steel wool (as they may scratch the surface and accelerate aging).
- 3.The cold/hot water hoses of the gas water heater should be kept away from high-temperature parts of the unit (such as the combustion chamber and exhaust pipe) to prevent accelerated hose aging due to heat exposure. Regularly inspect the hoses for corrosion caused by gas leaks (if a gas odor is detected, first turn off the main gas valve before checking the hoses and connections).

Manufacturer: Zhejiang Best & Honest Electromechanics Co., Ltd.

Address:No.157 North Qinghua Road, Qinggang, Yuhuan, Zhejiang, China 317606





Affordable. Reliable. Home Improvement.

TUYAU DE CHAUFFE-EAU


**MODÈLE : DG1VFCFT/DG1VFCNV/DG1VFCNU/
DG60FOFO/DG60FOFO/DG60FCFC/DG60FCFC**



Affordable. Reliable. Home Improvement.

WATER HEATER HOSE

**MODÈLE : DG1VFCFT/DG1VFCNV/DG1VFCNU/
DG60FOFO/DG60FOFO/DG60FCFC/DG60FCFC**

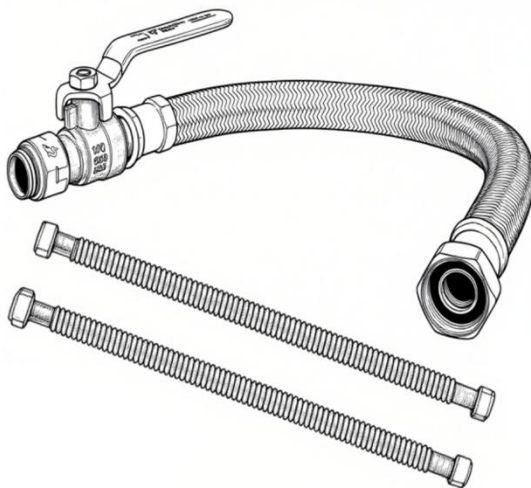

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.



Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.



DANGER Pour prévenir les blessures corporelles

UN SERRAGE EXCESSIF DES VALVES OU DES RACCORDS UNION PEUT ENTRAÎNER DES FISSURES ET/OU D'AUTRES DOMMAGES AU PRODUIT. PAR CONSÉQUENT, DE L'EAU CHAUDE POURRAIT ÊTRE PROJÉTÉE ET PROVOQUER DE GRAVES BRÛLURES OU DES ÉBOUILLEMENTS, ENTRAÎNANT DES BLESSURES PERMANENTES OU LA MORT.

ATTENTION : Il n'a pas été conçu pour les installations exposées à conditions de gel ; veuillez en tenir compte lors du choix d'un emplacement pour installer votre chauffe-eau sans réservoir. Les vannes de vidange doivent rester fermé en fonctionnement normal. Ne pas se fier à la bonde. Bouchon pour empêcher l'eau de s'écouler. Lors de la vidange, toujours Retirez lentement les bouchons de vidange pour vous assurer qu'il n'y a pas de pression.



DANGER Pour prévenir les blessures corporelles

L'eau chaude peut être dangereuse, surtout pour les nourrissons, les enfants et les personnes âgées. et les personnes fragiles. Il existe un risque de brûlures à l'eau chaude si le thermostat est réglé. trop élevé. Une température de l'eau supérieure à 120 °F (51 °C) peut provoquer de graves brûlures ou Ébouillantage entraînant des lésions permanentes ou la mort. L'eau chaude peut provoquer des brûlures du premier degré même après une exposition de seulement :

3 secondes à 140°F (60°C)

20 secondes à 130°F (54°C)

8 minutes à 120°F (48°C)


INSTRUCTIONS

Merci d'avoir choisi ce tuyau pour chauffe-eau . Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous permettront d'obtenir les meilleurs résultats possibles.

A : TUYAU D'EAU

B : Vanne à bille intégrée pour eau

C : TUYAU D'EAU ADOUCIE

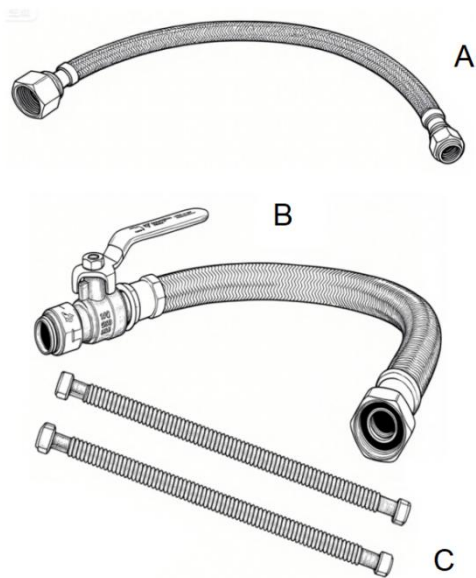

SAVE THIS MANUAL

Modèle	DG1VFCFT DG1VFCNV	DG1VFCNU	DG60FOFO		DG60FCFC	
matériau du corps de vanne	laiton sans plomb		/	/	/	/
matériau du tuyau	SUS304					
Spécifications des dimensions	3/4"FIP*3/4" PTC (connexion	3/4" FIP*1/2" PTC	1"FIP*1"FIP		3/4"FIP*3/4" "FIP	

des ports d'entrée et de sortie	par enfonce- ment)					
Longueur du tuyau (pouces)	24	18	24	18	24	18
Pression de service du tuyau et la température	200 PSI, 200 °F		125 PSI, max. 250 PSI , 200 °F			

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Coupez l'arrivée d'eau et l'alimentation électrique.
2. À l'aide d'une clé ou d'un autre outil, desserrez les écrous ou les raccords aux deux extrémités du vieux tuyau qui est relié au chauffe-eau, au robinet (ou à tout autre appareil utilisant de l'eau), puis retirez délicatement le vieux tuyau. Si de l'eau s'écoule, essuyez-le avec un chiffon.
3. Alignez l'extrémité du nouveau tuyau avec l'orifice de raccordement du chauffe-eau (notez la différence entre l'entrée d'eau froide, marquée en bleu, et l'entrée d'eau chaude, marquée en rouge). Serrez d'abord l'écrou de raccordement à la main sur quelques tours, puis utilisez une clé pour le serrer fermement, sans forcer, afin de ne pas endommager l'orifice. Ensuite, raccordez l'autre extrémité du tuyau au robinet ou à tout autre appareil utilisant de l'eau de la même manière.
4. Ajustez modérément l'angle et la position du tuyau pour éviter de le comprimer, de le tordre ou de l'étirer excessivement. Conservez un certain jeu ; cela prolongera sa durée de vie et assurera un débit d'eau régulier.
5. Inspection après installation : Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau principal pour permettre à l'eau de circuler dans le chauffe-eau et les tuyaux.

Vérifiez l'étanchéité des raccords aux deux extrémités du tuyau. En cas de légère fuite, resserrez légèrement l'écrou ; si la fuite est importante, fermez le robinet d'arrivée d'eau, démontez le tuyau et vérifiez à nouveau l'installation du joint, puis remontez-le. Après avoir confirmé l'absence de fuites, mettez le chauffe-eau sous tension pour le laisser fonctionner normalement, puis vérifiez à nouveau le tuyau et tous les raccords pour détecter toute anomalie.

CARE INSTRUCTIONS

1. La durée de vie des tuyaux varie en fonction du matériau, et un respect strict des normes est requis.
2. Nettoyez régulièrement la surface du tuyau avec un chiffon sec ou un chiffon doux légèrement humidifié à l'eau claire afin d'éliminer la poussière et le tartre (en particulier du côté eau chaude, car une exposition prolongée à l'eau chaude peut entraîner une accumulation de tartre, ce qui peut altérer l'aspect du tuyau et favoriser la formation de moisissures en milieu humide). Pour les taches tenaces (comme la graisse), frottez avec une petite quantité de détergent doux, puis rincez à l'eau claire. Évitez d'utiliser des brosses dures ou de la laine d'acier (car elles risquent de rayer la surface et d'accélérer son vieillissement).
3. Les tuyaux d'eau chaude et froide du chauffe-eau à gaz doivent être maintenus à l'écart des pièces à haute température de l'appareil (comme la chambre de combustion et le tuyau d'échappement) afin d'éviter un vieillissement prématuré dû à la chaleur. Inspectez régulièrement les tuyaux pour détecter toute corrosion causée par des fuites de gaz (si une odeur de gaz est détectée, fermez d'abord le robinet d'arrêt principal du gaz avant de vérifier les tuyaux et les raccords).

Fabricant : Zhejiang Best & Honest Electromechanics Co., Ltd.

Adresse : n° 157 North Qinghua Road, Qinggang, Yuhuan, Zhejiang,

Chine 317606






Affordable. Reliable. Home Improvement.

WASSERHEIZUNGSSCHLAUCH

**MODELL: DG1VFCFT/DG1VFCNV/DG1VFCNU/
DG60FOFO/DG60FOFO/DG60FCFC/DG60FCFC**

**MODELL: DG1VFCFT/DG1VFCNV/DG1VFCNU/
DG60FOFO/DG60FOFO/DG60FCFC/DG60FCFC**

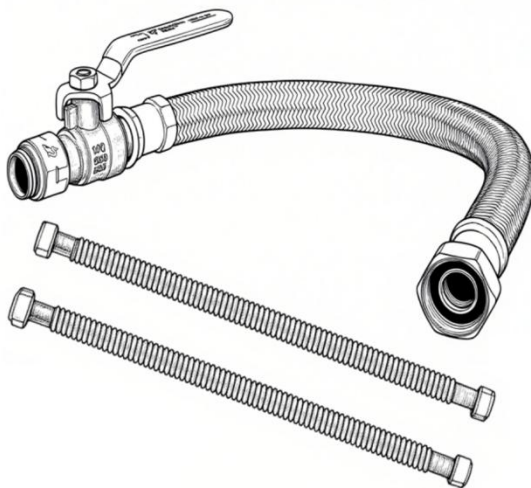

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .



Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.



GEFAHR Um Personenschäden zu vermeiden

ÜBERMÄSSIGES ANZIEHEN VON VENTILEN ODER VERBINDUNGSTÜCKEN KANN ZU RISSEN UND/ODER ANDEREN BESCHÄDIGUNGEN AM PRODUKT FÜHREN, IN DER FOLGE HEISSES WASSER AUSSPÜLEN UND SCHWERE VERBRÜHUNGEN VERURSACHEN, DIE ZU DAUERHAFTIGEN VERLETZUNGEN ODER ZUM TOD FÜHREN KÖNNEN.

AUFMERKSAMKEIT : Es war nicht für Installationen konzipiert, die folgenden Einflüssen ausgesetzt sind: Bedingungen unter dem Gefrierpunkt; bitte berücksichtigen Sie dies bei der Auswahl eines Standort für die Installation Ihres Durchlauferhitzers. Ablassventile sollten Im Normalbetrieb geschlossen bleiben. Verlassen Sie sich nicht auf den Abfluss. Verschlusskappe, um das Abfließen des Wassers zu verhindern. Beim Ablassen immer Entfernen Sie die Ablasskappen langsam, um sicherzustellen, dass kein Druck mehr vorhanden ist.



GEFAHR Um Personenschäden zu vermeiden

Heißes Wasser kann gefährlich sein, insbesondere für Säuglinge, Kinder und ältere Menschen. und für Kranke und Kranke. Es besteht Verbrühungsgefahr durch heißes Wasser, wenn der Thermostat eingestellt ist. zu hoch. Wassertemperaturen über 120°F (51°C) können schwere Verbrennungen verursachen oder Verbrühungen, die zu dauerhaften Verletzungen oder zum Tod führen. Heißes Wasser kann bereits bei kurzer Einwirkungsdauer Verbrennungen ersten Grades verursachen :

3 Sekunden bei 140°F (60°C)

20 Sekunden bei 130°F (54°C)

8 Minuten bei 120°F (48°C)


INSTRUCTIONS

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Warmwasserschlauch entschieden haben . Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.

A: Wasserschlauch

B: Integriertes Kugelventil für Wasser

C: Weichwasserleitung

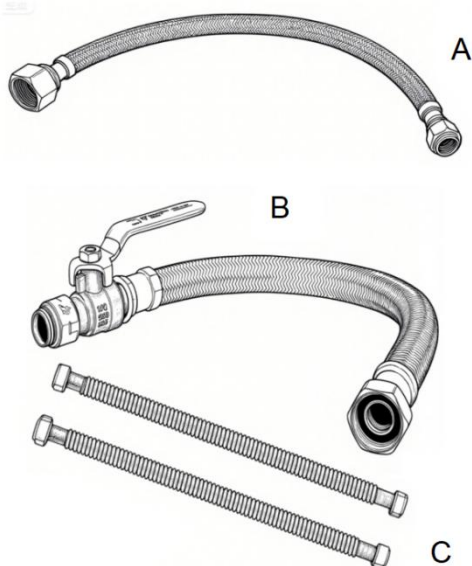

SAVE THIS MANUAL

Modell	DG1VFCFT DG1VFCNV	DG1VFCNU	DG60FOFO		DG60FCFC	
Ventilkörpermaterial	bleifreies Messing		/	/	/	/
Schlauchmaterial	SUS304					
Spezifikation	3/4" FIP*3/4"	3/4" FIP *	1"FIP*1"FIP		3/4"-FIP*3/4"	

en für Einlass- und Auslassansc hlussgröße	PTC (Steckverbin dung)	1/2" PTC			4"-FIP	
Schlauchlän ge (Zoll)	24	18	24	18	24	18
Schlauchbet riebsdruck und Temperatur	200 PSI, 200 °F°		125 PSI, max. 250 PSI , 200 °F°			

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Schalten Sie die Wasser- und Stromversorgung ab.
2. Lösen Sie mit einem Schraubenschlüssel oder anderem Werkzeug die Muttern oder Anschlüsse an beiden Enden des alten Schlauchs, die mit dem Warmwasserbereiter, dem Wasserhahn (oder anderen wasserführenden Geräten) verbunden sind, und ziehen Sie den alten Schlauch vorsichtig heraus. Falls Wasser austritt, wischen Sie es mit einem Handtuch trocken.
3. Richten Sie das Ende des neuen Schlauchs am Anschluss des Warmwasserbereiters aus (beachten Sie den Unterschied zwischen dem blau markierten Kaltwasserzulauf und dem rot markierten Warmwasserzulauf). Ziehen Sie die Überwurfmutter zunächst einige Umdrehungen von Hand fest und sichern Sie sie dann mit einem Schraubenschlüssel, ohne dabei zu viel Kraft anzuwenden, um den Anschluss nicht zu beschädigen. Verbinden Sie anschließend das andere Ende des Schlauchs auf die gleiche Weise mit dem Wasserhahn oder einem anderen wasserführenden Gerät.
4. Passen Sie Winkel und Position des Schlauchs mäßig an, um ein zu starkes Zusammendrücken, Verdrehen oder Dehnen zu vermeiden.

Achten Sie auf eine gewisse Lockerheit, um die Lebensdauer des Schlauchs zu verlängern und einen gleichmäßigen Wasserdurchfluss zu gewährleisten.

5. Überprüfung nach der Installation : Öffnen Sie den Hauptwasserhahn, damit Wasser in den Warmwasserbereiter und die Leitungen fließen kann. Prüfen Sie die Anschlüsse an beiden Schlauchenden auf Undichtigkeiten. Bei leichtem Austreten von Wasser können Sie die Überwurfmutter etwas fester anziehen. Bei starkem Austreten von Wasser schließen Sie den Wasserhahn, demontieren Sie den Schlauch, überprüfen Sie die Dichtungen erneut und schließen Sie ihn wieder an. Nachdem Sie sichergestellt haben, dass kein Wasser austritt, schalten Sie den Warmwasserbereiter ein, um ihn in Betrieb zu nehmen, und prüfen Sie Schlauch und alle Anschlüsse erneut auf Unregelmäßigkeiten.

CARE INSTRUCTIONS

1. Die Lebensdauer von Schläuchen variiert je nach Material, und die strikte Einhaltung der Vorschriften ist erforderlich.
2. Reinigen Sie die Schlauchoberfläche regelmäßig mit einem trockenen oder einem weichen, mit klarem Wasser angefeuchteten Tuch, um Staub und Kalk zu entfernen (insbesondere auf der Warmwasserseite, da längerer Kontakt mit heißem Wasser zu Kalkablagerungen führen kann, die das Aussehen beeinträchtigen und in feuchter Umgebung Schimmelbildung begünstigen). Hartnäckige Flecken (z. B. Fett) mit etwas mildem Reinigungsmittel abwischen und anschließend mit klarem Wasser abspülen. Verwenden Sie keine harten Bürsten oder Stahlwolle (da diese die Oberfläche zerkratzen und die Alterung beschleunigen können).
3. Die Kalt-/Warmwasserschläuche des Gaswarmwasserbereiters sollten von Hochtemperaturteilen des Geräts (wie Brennkammer und Abgasrohr) ferngehalten werden, um eine beschleunigte Alterung der Schläuche durch Hitzeeinwirkung zu vermeiden. Überprüfen Sie die Schläuche regelmäßig auf Korrosion durch Gaslecks (bei Gasgeruch zuerst das Hauptgasventil schließen, bevor Sie die Schläuche und Anschlüsse prüfen).

Hersteller: Zhejiang Best & Honest Electromechanics Co., Ltd.

Adresse: Nr. 157 North Qinghua Road, Qinggang, Yuhuan, Zhejiang,
China 317606





Affordable. Reliable. Home Improvement.

TUBO FLESSIBILE DELLO SCALDABAGNO


**MODELLO: DG1VFCFT/DG1VFCNV/DG1VFCNU/
DG60FOFO/DG60FOFO/DG60FCFC/DG60FCFC**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WATER HEATER HOSE

**MODELLO:DG1VFCFT/DG1VFCNV/DG1VFCNU/
DG60FOFO/DG60FOFO/DG60FCFC/DG60FCFC**

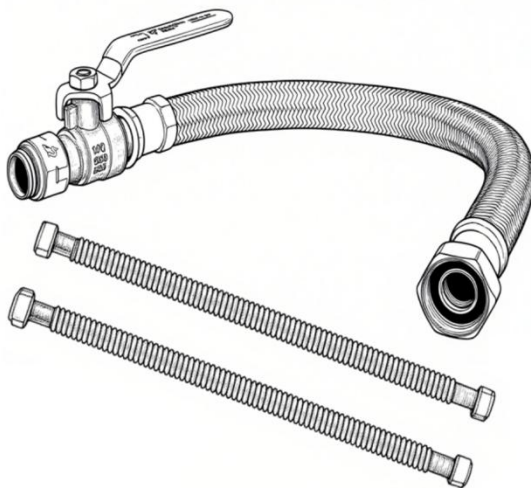

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.



PERICOLO Per prevenire lesioni personali

IL SERRAGGIO ECCESSIVO DI UNA QUALSIASI VALVOLA O RACCORDO PUÒ CAUSARE CREPE E/O ALTRI DANNI AL PRODOTTO, DI CONSEGUENZA, L'ACQUA CALDA POTREBBE FUORIUSCIRE E CAUSARE GRAVI USTIONI, CON CONSEGUENTE LESIONE PERMANENTE O MORTE.

ATTENZIONE A : Non è stato progettato per installazioni esposte a condizioni di gelo; tienilo presente quando scegli un posizione in cui installare lo scaldabagno senza serbatoio. Le valvole di scarico dovrebbero rimanere chiusi durante il normale funzionamento. Non fare affidamento sullo scarico tappo per impedire all'acqua di defluire. Durante lo scarico, sempre rimuovere lentamente i tappi di scarico per accertarsi che non ci sia pressione.



PERICOLO Per prevenire lesioni personali

L'acqua calda può essere pericolosa, soprattutto per neonati, bambini e anziani e gli infermi. C'è il rischio di scottature da acqua calda se il termostato è impostato troppo alto. Temperature dell'acqua superiori a 120°F (51°C) possono causare gravi ustioni o ustioni che possono causare lesioni permanenti o morte. L'acqua calda può causare ustioni di primo grado con un'esposizione di appena :

3 secondi a 140°F (60°C)

20 secondi a 130°F (54°C)

8 minuti a 120°F (48°C)

INSTRUCTIONS


Grazie mille per aver scelto questo TUBO PER SCALDABAGNO . Leggere

attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

A: TUBO DELL'ACQUA

B: VALVOLA A SFERA INTEGRATA ACQUA

C: TUBO DELL'ACQUA DOLCE

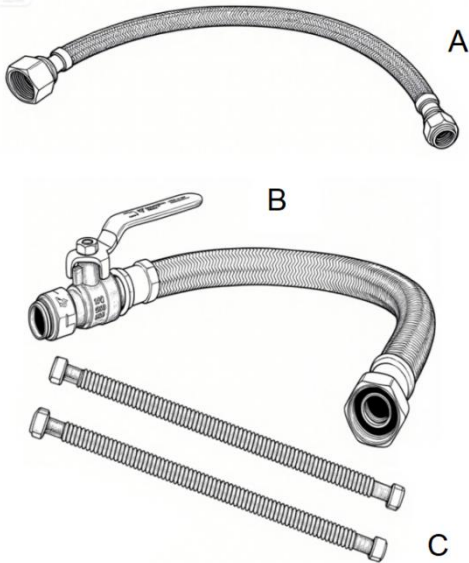

SAVE THIS MANUAL

Modello	DG1VFCFT DG1VFCNV	DG1VFCNU	DG60FOFO		DG60FCFC	
Materiale del corpo valvola	Ottone senza piombo		/	/	/	/
Materiale del tubo flessibile	SUS304					
Specifiche delle dimensioni	3/4"FIP*3/4" PTC (connession	3/4"FIP*1/2" PTC	1"FIP*1"FIP		3/4"FIP*3/4" "FIP	

della porta di ingresso*uscita	e push-in)					
Lunghezza del tubo (pollici)	24	18	24	18	24	18
Pressione di esercizio del tubo e temperatura	200 PSI, 200 °F		125 PSI, max 250 PSI , 200 F°			

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Chiudere l'alimentazione idrica ed elettrica.
2. Utilizzare una chiave inglese o altri attrezzi per allentare i dadi o i connettori su entrambe le estremità del vecchio tubo che si collegano allo scaldabagno, al rubinetto (o ad altre apparecchiature che utilizzano acqua), quindi estrarre delicatamente il vecchio tubo. In caso di perdite d'acqua, asciugarlo con un asciugamano.
3. Allineare l'estremità del nuovo tubo flessibile alla porta di collegamento dello scaldabagno (notare la differenza tra l'ingresso dell'acqua fredda contrassegnato in blu e l'ingresso dell'acqua calda contrassegnato in rosso). Serrare prima a mano il dado di collegamento per alcuni giri, quindi utilizzare una chiave per fissarlo saldamente senza esercitare una forza eccessiva per evitare di danneggiare la porta. Quindi, collegare l'altra estremità del tubo flessibile al rubinetto o ad altri dispositivi che utilizzano acqua nello stesso modo.
4. Regolare con moderazione l'angolazione e la posizione del tubo flessibile per evitare che venga eccessivamente schiacciato, attorcigliato o allungato. Mantenere un certo grado di allentamento, che può prolungare la durata del tubo flessibile e garantire un flusso d'acqua regolare.

5. Ispezione post-installazione : aprire la valvola principale dell'acqua di casa per consentire all'acqua di fluire nello scaldabagno e nelle tubazioni. Controllare i collegamenti a entrambe le estremità del tubo flessibile per eventuali perdite. Se si riscontrano lievi infiltrazioni, è possibile serrare leggermente il dado; se la perdita è grave, chiudere la valvola dell'acqua, smontare e ricontrollare l'installazione del materiale di tenuta, quindi ricollegarlo. Dopo aver verificato l'assenza di perdite, riaccendere l'alimentazione dello scaldabagno per consentirne il normale funzionamento e controllare nuovamente il tubo flessibile e tutti i collegamenti per eventuali anomalie.

CARE INSTRUCTIONS

1. La durata dei tubi varia a seconda del materiale ed è richiesta una rigorosa osservanza.
2. Pulire regolarmente la superficie del tubo con un panno asciutto o un panno morbido inumidito con acqua pulita per rimuovere polvere e calcare (soprattutto sul lato dell'acqua calda, poiché l'esposizione prolungata all'acqua calda può causare l'accumulo di calcare, che può compromettere l'aspetto e favorire la formazione di muffe in ambienti umidi). Per le macchie ostinate (come il grasso), pulire con una piccola quantità di detergente delicato, quindi risciacquare con acqua pulita. Evitare l'uso di spazzole rigide o lana d'acciaio (poiché potrebbero graffiare la superficie e accelerarne l'invecchiamento).
3. I tubi flessibili dell'acqua calda/fredda dello scaldabagno a gas devono essere tenuti lontani dalle parti ad alta temperatura dell'unità (come la camera di combustione e il tubo di scarico) per prevenire un invecchiamento accelerato dovuto all'esposizione al calore. Ispezionare regolarmente i tubi flessibili per verificare la presenza di corrosione causata da perdite di gas (se si rileva odore di gas, chiudere prima la valvola principale del gas prima di controllare i tubi flessibili e i raccordi).

Produttore: Zhejiang Best & Honest Electromechanics Co., Ltd.

Indirizzo: No. 157 North Qinghua Road, Qinggang, Yuhuan, Zhejiang,
Cina 317606





Affordable. Reliable. Home Improvement.

MANGUERA DEL CALENTADOR DE AGUA


**MODELO: DG1VFCFT/DG1VFCNV/DG1VFCNU/
DG60FOFO/DG60FOFO/DG60FCFC/DG60FCFC**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WATER HEATER HOSE

**MODELO: DG1VFCFT/DG1VFCNV/DG1VFCNU/
DG60FOFO/DG60FOFO/DG60FCFC/DG60FCFC**

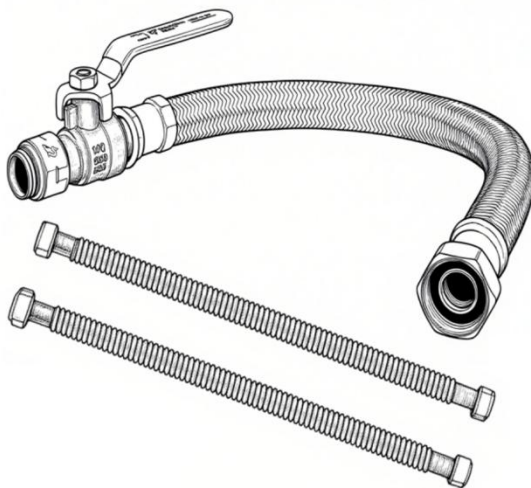

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.



PELIGRO Para evitar lesiones personales

APRIETAR EXCESIVAMENTE CUALQUIERA DE LAS VÁLVULAS O CONEXIONES DE UNIÓN PUEDE CAUSAR GRIETAS U OTROS DAÑOS AL PRODUCTO. COMO RESULTADO, PODRÍA SALPICAR AGUA CALIENTE Y CAUSAR QUEMADURAS GRAVES, RESULTANDO EN LESIONES PERMANENTES O LA MUERTE.

ATENCIÓN : No fue diseñado para instalaciones expuestas a condiciones bajo cero; tenga esto en cuenta al elegir un Ubicación para instalar su calentador de agua sin tanque. Las válvulas de drenaje deben... permanezcan cerradas durante el funcionamiento normal. No confíe en el drenaje tapa para evitar que el agua se drene. Al drenar, siempre Retire las tapas de drenaje lentamente para asegurarse de que no exista presión.



PELIGRO Para evitar lesiones personales

El agua caliente puede ser peligrosa, especialmente para bebés, niños y ancianos. y los enfermos. Existe el riesgo de quemaduras por agua caliente si el termostato está ajustado demasiado alto. Las temperaturas del agua superiores a 120 °F (51 °C) pueden causar quemaduras graves o escaldadura que puede provocar lesiones permanentes o la muerte. El agua caliente puede provocar quemaduras de primer grado con una exposición tan breve como :


- 3 segundos a 140 °F (60 °C)
- 20 segundos a 130 °F (54 °C)
- 8 minutos a 120°F (48°C)

INSTRUCTIONS

Muchas gracias por elegir esta manguera para calentador de agua . Lea

todas las instrucciones antes de usarla. Esta información le ayudará a obtener los mejores resultados.

- A: MANGUERA DE AGUA
- B: VÁLVULA DE BOLA INTEGRADA DE AGUA
- C: TUBERÍA DE AGUA BLANDA

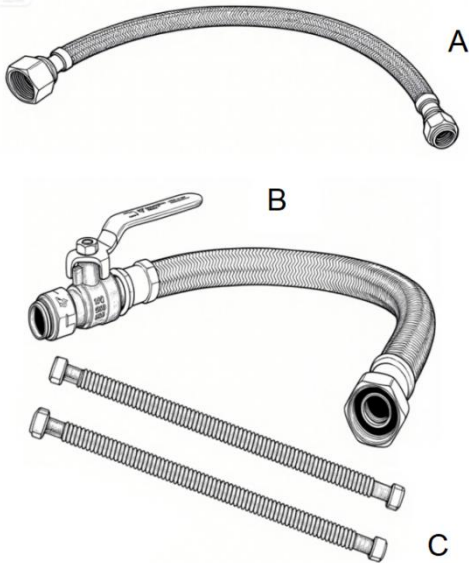

SAVE THIS MANUAL

Modelo	DG1VFCFT DG1VFCNV	DG1VFCNU	DG60FOFO		DG60FCFC	
Material del cuerpo de la válvula	Latón sin plomo		/	/	/	/
Material de la manguera	SUS304					
Especificaciones del tamaño del puerto de	3/4" FIP*3/4" PTC (conexión a presión)	3/4"FIP*1/2" PTC	1"FIP*1"FIP		3/4"FIP*3/4" FIP	

entrada*salida						
Longitud de la manguera (pulgadas)	24	18	24	18	24	18
Presión de trabajo de la manguera y temperatura	200 PSI, 200 °F		125 PSI, máx. 250 PSI , 200 F°			

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Cierre el suministro de agua y electricidad.
2. Use una llave inglesa u otra herramienta para aflojar las tuercas o conectores en ambos extremos de la manguera vieja que conectan el calentador de agua, el grifo (u otro equipo que use agua) y, luego, extraiga con cuidado la manguera vieja. Si sale agua, séquela con una toalla.
3. Alinee el extremo de la manguera nueva con el puerto de conexión del calentador de agua (observe la diferencia entre la entrada de agua fría marcada en azul y la entrada de agua caliente marcada en rojo). Apriete la tuerca de conexión a mano unas cuantas vueltas y luego use una llave para asegurarla firmemente sin forzar demasiado para evitar dañar el puerto. A continuación, conecte el otro extremo de la manguera al grifo u otro equipo que utilice agua de la misma manera.
4. Ajuste el ángulo y la posición de la manguera con moderación para evitar que quede demasiado apretada, retorcida o estirada. Mantenga cierta holgura para prolongar su vida útil y garantizar un flujo de agua fluido.
5. Inspección posterior a la instalación : Abra la llave de paso principal de agua de su casa para que el agua fluya al calentador y las tuberías. Revise las conexiones en ambos extremos de la manguera para detectar fugas. Si

detecta una ligera filtración, apriete ligeramente la tuerca; si la fuga es grave, cierre la llave de paso, desmóntela, revise la instalación del material de sellado y vuelva a conectarla. Tras confirmar que no hay fugas, conecte el suministro eléctrico al calentador para que funcione con normalidad y revise la manguera y todas las conexiones para detectar cualquier anomalía.

CARE INSTRUCTIONS

1. La vida útil de las mangueras varía según el material y se requiere un estricto cumplimiento.
2. Limpie la superficie de la manguera regularmente con un paño seco o un paño suave humedecido con agua limpia para eliminar el polvo y las incrustaciones (especialmente en el lado del agua caliente, ya que la exposición prolongada al agua caliente puede provocar la acumulación de incrustaciones, lo que puede afectar la apariencia y promover la aparición de moho en ambientes húmedos). Para manchas difíciles (como grasa), limpie con un poco de detergente suave y luego enjuague con agua limpia. Evite usar cepillos duros o lana de acero (ya que pueden rayar la superficie y acelerar el envejecimiento).
3. Las mangueras de agua fría/caliente del calentador de agua a gas deben mantenerse alejadas de las partes de la unidad que se calientan rápidamente (como la cámara de combustión y el tubo de escape) para evitar su envejecimiento prematuro por exposición al calor. Inspeccione regularmente las mangueras para detectar corrosión causada por fugas de gas (si detecta olor a gas, cierre primero la válvula principal de gas antes de revisar las mangueras y las conexiones).

Fabricante: Zhejiang Best & Honest Electromechanics Co., Ltd.

Dirección: No. 157 North Qinghua Road, Qinggang, Yuhuan, Zhejiang, China 317606






Affordable. Reliable. Home Improvement.

WAŻ DO PODGRZEWACZA WODY

**MODEL: DG1VFCFT/DG1VFCNV/DG1VFCNU/
DG60FOFO/DG60FOFO/DG60FCFC/DG60FCFC**

**MODEL: DG1VFCFT/DG1VFCNV/DG1VFCNU/
DG60FOFO/DG60FOFO/DG60FCFC/DG60FCFC**

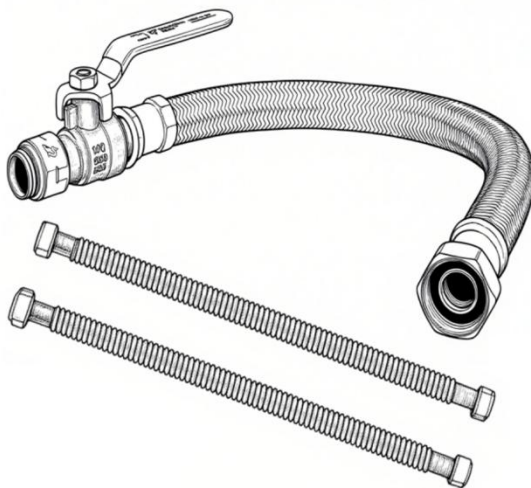

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.



NIEBEZPIECZEŃSTWO Aby zapobiec obrażeniom ciała

ZBYT MOCNE DOKRĘCENIE KTÓREGOKOLWIEK Z ZAWORÓW LUB ZŁĄCZEK MOŻE SPOWODOWAĆ PĘKNIĘCIE I/LUB INNE USZKODZENIA PRODUKTU. W REZULTACIE GORĄCA WODA MOŻE WYTRWAĆ I SPOWODOWAĆ POWAŻNE POPARZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ SZKODLIWE W PRZYPADKU TRWAŁYCH OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI.

UWAGA : Nie jest przeznaczony do instalacji narażonych na warunki poniżej zera; proszę o tym pamiętać przy wyborze miejsce instalacji bezprzepływowego podgrzewacza wody. Zawory spustowe powinny pozostać zamknięte podczas normalnej pracy. Nie należy polegać na odpływie zatyczka, aby zapobiec wyciekaniu wody. Podczas spuszczenia wody zawsze powoli zdejmuj zatyczki spustowe, aby upewnić się, że nie ma ciśnienia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO Aby zapobiec obrażeniom ciała

Gorąca woda może być niebezpieczna, zwłaszcza dla niemowląt, dzieci i osób starszych i osób chorych. Istnieje ryzyko poparzenia gorącą wodą, jeśli termostat jest ustawiony za wysoko. Temperatura wody powyżej 120°F (51°C) może spowodować poważne oparzenia lub oparzenia powodujące trwałe obrażenia lub śmierć. Gorąca woda może spowodować oparzenia pierwszego stopnia już przy :

3 sekundy w temperaturze 60°C (140°F)

20 sekund w temperaturze 130°F (54°C)

8 minut w temperaturze 120°F (48°C)


INSTRUCTIONS

Dziękujemy bardzo za wybór tego węża do podgrzewacza wody . Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją. Zawarte w niej informacje pomogą Państwu osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

A: WĄŻ DO WODY

B: ZINTEGROWANY ZAWÓR KULOWY WODY

C: MIĘKKA FALA WODNA

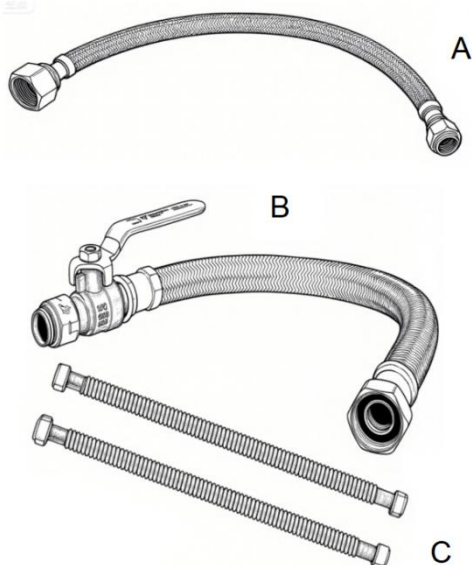

SAVE THIS MANUAL

Model	DG1VFCFT DG1VFCNV	DG1VFCNU	DG60FOFO		DG60FCFC	
Materiał korpusu zaworu	Mosiądz bezołowiowy		/	/	/	/
Materiał węża	SUS304					
Specyfikacje rozmiaru portu	3/4"FIP*3/4" PTC (złącze wciskane)	3/4"FIP*1/2" PTC	1"FIP*1"FIP		3/4"FIP*3/4" FIP	

wlotowego* wylotowego						
Długość węża (cale)	24	18	24	18	24	18
Ciśnienie robocze węża i temperatura	200 PSI, 200°F		125PSI, maks. 250PSI , 200F°			

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Wyłącz wodę i dopływ prądu.
2. Za pomocą klucza lub innych narzędzi poluzuj nakrętki lub złącza na obu końcach starego węży, które łączą się z podgrzewaczem wody, kranem (lub innym urządzeniem wykorzystującym wodę), a następnie delikatnie wyciągnij stary węży. Jeśli wycieka woda, wytrzyj go do sucha ręcznikiem.
3. Wyrównaj koniec nowego węży z portem przyłączeniowym podgrzewacza wody (zwróć uwagę na różnicę między wlotem zimnej wody oznaczonym na niebiesko a wlotem ciepłej wody oznaczonym na czerwono). Najpierw dokręć ręcznie nakrętkę przyłączeniową o kilka obrotów, a następnie użyj klucza, aby mocno ją dokręcić, nie używając nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia portu. Następnie podłącz drugi koniec węży do kranu lub innego urządzenia korzystającego z wody w ten sam sposób.
4. Umiarkowanie dostosuj kąt i położenie węży, aby nie był nadmiernie ściśnięty, skręcony ani rozciągnięty. Zachowaj pewien stopień luzu, co wydłuży żywotność węży i zapewni płynny przepływ wody.
5. Kontrola po instalacji : Otwórz główny zawór wody w domu, aby umożliwić dopływ wody do podgrzewacza wody i rur. Sprawdź połączenia na obu końcach węży pod kątem nieszczelności. W przypadku

niewielkiego przecieku, możesz lekko dokręcić nakrętkę; jeśli nieszczelność jest duża, zakręć zawór wody, zdemontuj i ponownie sprawdź montaż uszczelki, a następnie podłącz. Po upewnieniu się, że nie ma nieszczelności, włącz zasilanie podgrzewacza wody, aby umożliwić jego normalną pracę, a następnie ponownie sprawdź wąż i wszystkie połączenia pod kątem nieprawidłowości.

CARE INSTRUCTIONS

1. Żywotność węży zależy od materiału, z którego są wykonane, dlatego należy ściśle przestrzegać tych zasad.
2. Regularnie czyść powierzchnię węża suchą szmatką lub miękką szmatką zwilżoną czystą wodą, aby usunąć kurz i kamień (szczególnie po stronie gorącej wody, ponieważ długotrwałe działanie gorącej wody może prowadzić do gromadzenia się kamienia, co może negatywnie wpłynąć na wygląd i sprzyjać rozwojowi pleśni w wilgotnym środowisku). W przypadku uporczywych plam (takich jak tłuszcz) przetrzyj węża niewielką ilością łagodnego detergentu, a następnie spłucz czystą wodą. Unikaj używania twardych szczotek lub wełny stalowej (ponieważ mogą one zarysować powierzchnię i przyspieszyć proces starzenia).
3. Wężę zimnej/ciepłej wody gazowego podgrzewacza wody należy trzymać z dala od części urządzenia narażonych na wysokie temperatury (takich jak komora spalania i rura wydechowa), aby zapobiec przyspieszonemu starzeniu się węży pod wpływem ciepła. Regularnie sprawdzaj wężę pod kątem korozji spowodowanej wyciekami gazu (w przypadku wycucia zapachu gazu, przed sprawdzeniem węży i przyłączy należy najpierw zamknąć główny zawór gazowy).

Producent: Zhejiang Best & Honest Electromechanics Co., Ltd.

Adres: nr 157 North Qinghua Road, Qinggang, Yuhuan, Zhejiang, Chiny
317606






Affordable. Reliable. Home Improvement.

WATERVERWARMINGSSLANG

**MODEL: DG1VFCFT/DG1VFCNV/DG1VFCNU/
DG60FOFO/DG60FOFO/DG60FCFC/DG60FCFC**

**MODEL: DG1VFCFT/DG1VFCNV/DG1VFCNU/
DG60FOFO/DG60FOFO/DG60FCFC/DG60FCFC**

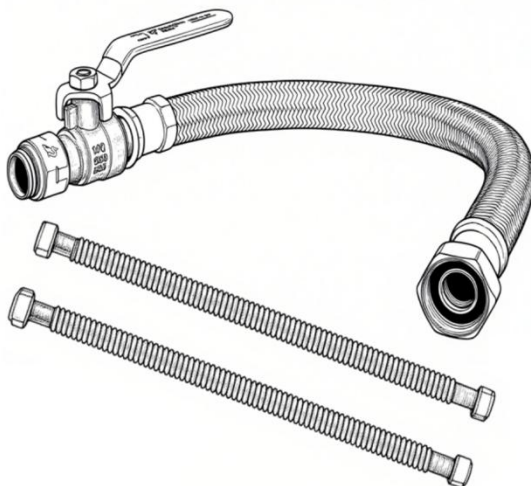

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.



GEVAAR Om persoonlijk letsel te voorkomen

Het te strak aandraaien van de kleppen of koppelingen kan scheuren en/of andere schade aan het product veroorzaken. Hierdoor kan heet water eruit spuiten en ernstige brandwonden of verbranding veroorzaken, met blijvend letsel of de dood tot gevolg.

AANDACHT : Het was niet ontworpen voor installaties die aan dergelijke omstandigheden werden blootgesteld. temperaturen onder het vriespunt; houd hier rekening mee bij het kiezen van een Locatie voor de installatie van uw doorstroomboiler. Afvoerkleppen moeten Blijf tijdens normaal gebruik gesloten. Vertrouw niet op de afvoer. Sluit de dop om te voorkomen dat het water wegloopt. Gebruik bij het aftappen altijd de dop. Verwijder de aftapdoppen langzaam om er zeker van te zijn dat er geen druk meer op staat.



GEVAAR Om persoonlijk letsel te voorkomen

Heet water kan gevaarlijk zijn, vooral voor baby's, kinderen en ouderen. en voor zieken en zwakken. Er bestaat een risico op verbranding door heet water als de thermostaat te hoog staat ingesteld. te hoog.

Watertemperaturen boven 51°C (120°F) kunnen ernstige brandwonden veroorzaken of Verbranding door heet water met blijvend letsel of de dood tot gevolg. Heet water kan al bij blootstelling gedurende een korte tijd eerstegraads brandwonden veroorzaken :

3 seconden bij 60°C (140°F)

20 seconden op 54°C (130°F)

8 minuten op 48°C (120°F)


INSTRUCTIONS

Hartelijk dank dat u voor deze waterverwarmingsslang hebt gekozen .
 Lees alle instructies aandachtig door voordat u de slang gebruikt. Deze informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.

A: WATERSLANG

B: GEÏNTEGREERDE KOGELKLEP WATER

C: LEIDING VOOR ONTZACHT WATER

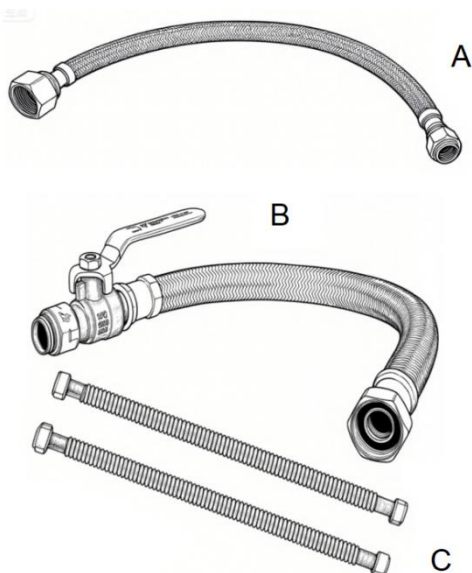

SAVE THIS MANUAL

Model	DG1VFCFT DG1VFCNV	DG1VFCNU	DG60FOFO		DG60FCFC	
Materiaal van het klephuis	Loodvrij messing		/	/	/	/
Slangmateri- aal	SUS304					
Specificaties voor de afmetingen	3/4"FIP*3/4" PTC (insteekverbi	3/4"FIP*1/2" PTC	1"FIP*1"FIP		3/4"FIP*3/4" "FIP	

van de inlaat- en uitlaatpoort	nding)					
Slanglengte (inch)	24	18	24	18	24	18
Werkdruk van de slang en temperatuur	200 PSI, 200 °F		125 PSI, max. 250 PSI , 200 °F			

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Schakel de water- en stroomtoevoer uit.
2. Gebruik een sleutel of ander gereedschap om de moeren of koppelingen aan beide uiteinden van de oude slang los te draaien die op de boiler, kraan (of andere waterverbruikende apparatuur) zijn aangesloten, en trek vervolgens de oude slang er voorzichtig uit. Als er water uit lekt, veeg het dan droog met een handdoek.
3. Lijn het uiteinde van de nieuwe slang uit met de aansluiting van de boiler (let op het verschil tussen de koudwaterinlaat, gemarkeerd met blauw, en de warmwaterinlaat, gemarkeerd met rood). Draai de aansluitmoer eerst een paar slagen met de hand vast en gebruik vervolgens een steeksleutel om deze stevig vast te zetten, maar niet te veel kracht te zetten om beschadiging van de aansluiting te voorkomen. Sluit vervolgens het andere uiteinde van de slang op dezelfde manier aan op de kraan of een ander waterverbruikend apparaat.
4. Pas de hoek en positie van de slang enigszins aan om te voorkomen dat deze te veel wordt samengedrukt, gedraaid of uitgerekt. Zorg voor een zekere mate van speling; dit verlengt de levensduur van de slang en zorgt voor een vlotte waterstroom.
5. Controle na installatie : Draai de hoofdkraan in huis open zodat er water

naar de boiler en leidingen stroomt. Controleer de aansluitingen aan beide uiteinden van de slang op lekkage. Als er lichte lekkage is, kunt u de moer iets aandraaien; als de lekkage ernstig is, draai dan de waterkraan dicht, demonteer de afdichting en controleer deze opnieuw. Sluit de slang vervolgens weer aan. Nadat u hebt gecontroleerd of er geen lekkage meer is, schakelt u de stroomtoevoer naar de boiler in zodat deze normaal kan werken. Controleer de slang en alle aansluitingen nogmaals op eventuele afwijkingen.

CARE INSTRUCTIONS

1. De levensduur van slangen varieert afhankelijk van het materiaal, en strikte naleving is vereist.
2. Reinig het oppervlak van de slang regelmatig met een droge doek of een zachte doek bevochtigd met schoon water om stof en kalkaanslag te verwijderen (vooral aan de warmwaterkant, aangezien langdurige blootstelling aan heet water kan leiden tot kalkaanslag, wat het uiterlijk kan beïnvloeden en schimmelmicrobiële groei in vochtige omgevingen kan bevorderen). Voor hardnekkige vlekken (zoals vetvlekken) kunt u een kleine hoeveelheid mild reinigingsmiddel gebruiken en vervolgens afspoelen met schoon water. Vermijd het gebruik van harde borstels of staalwol (deze kunnen krassen op het oppervlak veroorzaken en de veroudering versnellen).
3. De koud- en warmwaterslangen van de gasboiler moeten uit de buurt worden gehouden van onderdelen van het apparaat die hoge temperaturen bereiken (zoals de verbrandingskamer en de uitlaatpijp) om versnelde veroudering van de slangen door hitte te voorkomen. Controleer de slangen regelmatig op corrosie veroorzaakt door gaslekkages (als u een gaslucht ruikt, sluit dan eerst de hoofdgaskraan af voordat u de slangen en aansluitingen controleert).

Fabrikant: Zhejiang Best & Honest Electromechanics Co., Ltd.

Adres: nr. 157 North Qinghua Road, Qinggang, Yuhuan, Zhejiang, China
317606






Affordable. Reliable. Home Improvement.

VARMVATTENVÄRMARESLANG

**MODELL: DG1VFCFT/DG1VFCNV/DG1VFCNU/
DG60FOFO/DG60FOFO/DG60FCFC/DG60FCFC**

**MODELL: DG1VFCFT/DG1VFCNV/DG1VFCNU/
DG60FOFO/DG60FOFO/DG60FCFC/DG60FCFC**

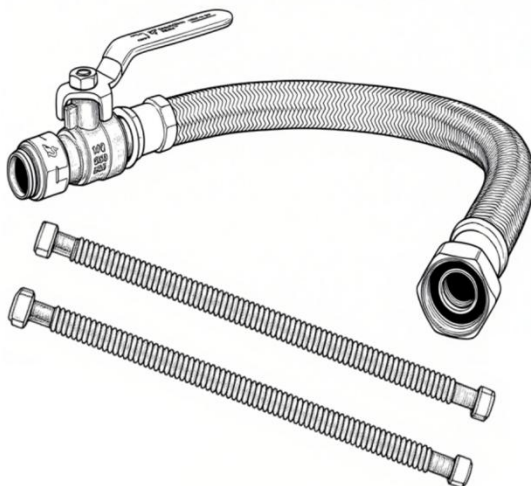

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.



FARA För att förhindra personskador

FÖR ÖVERDRAGNING AV VENTILER ELLER KOPPLINGAR KAN ORSAKA SPRICKNING OCH/ELLER ANDRA SKADOR PÅ PRODUKTEN. SOM RESULTAT KAN VARMT VATTEN SPRÄTTA UT OCH ORSAKA ALLVARLIGA BRÄNNSKADOR ELLER SKORLNINGAR, VILKET RESUMERAR TILL PERMANENT SKADA ELLER DÖDSFALL.

OBS ! PÅ : Den var inte konstruerad för installationer som utsätts för förhållanden under fryspunkten; tänk på detta när du väljer en plats för att installera din tanklösa varmvattenberedare. Avloppsventilerna bör förbli stängda under normal drift. Lita inte på avloppet locket för att förhindra att vattnet rinner ut. Vid tömning, alltid Ta bort avtappningspluggarna långsamt för att säkerställa att det inte finns något tryck.



FARA För att förhindra personskador

Varmt vatten kan vara farligt, särskilt för spädbarn, barn och äldre och sjuka. Det finns risk för skållning på grund av varmt vatten om termostaten är inställd. för högt. Vattentemperaturer över 51 °C kan orsaka allvarliga brännskador eller skållning som leder till permanenta skador eller dödsfall. Varmt vatten kan orsaka brännskador av första graden vid så kort exponering som :

3 sekunder vid 60 °C

20 sekunder vid 54 °C

8 minuter vid 48 °C

INSTRUCTIONS


Tack så mycket för att du valde denna VARMVATTENSLANG . Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå

bästa möjliga resultat.

A: VATTENSLANG

B: INTEGRERAD KULVENTIL VATTEN

C: MJUKVATTENRÖR

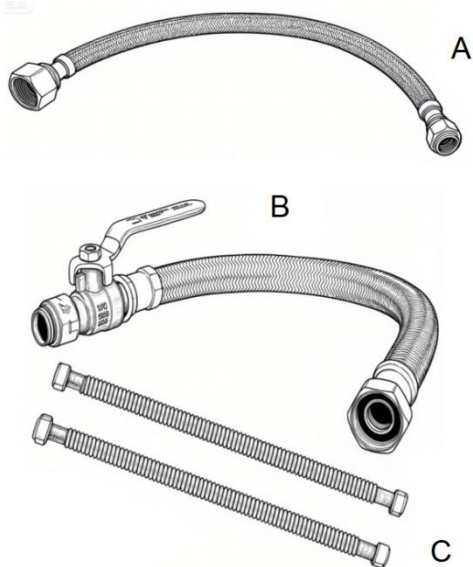

SAVE THIS MANUAL

Modell	DG1VFCFT DG1VFCNV	DG1VFCNU	DG60FOFO		DG60FCFC	
Ventilhusmaterial	Blyfri mässing		/	/	/	/
Slangmaterial	SUS304					
Specifikationer för inlopps-utloppsportstorlek	3/4"FIP*3/4" PTC (insticksanslutning)	3/4"FIP*1/2" PTC	1"FIP*1"FIP		3/4"FIP*3/4" "FIP	

Slanglängd (tum)	24	18	24	18	24	18
Slangens arbetstryck och temperatur	200 PSI, 200 F°		125 PSI, max 250 PSI , 200F°			

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Stäng av vatten- och strömförsörjningen.
2. Använd en skiftnyckel eller andra verktyg för att lossa muttrarna eller kopplingarna i båda ändar av den gamla slangen som är ansluten till varmvattenberedaren, kranen (eller annan vattenförbrukande utrustning), och dra sedan försiktigt ut den gamla slangen. Om vatten läcker ut, torka av det med en handduk.
3. Rikta in änden på den nya slangen i varmvattenberedarens anslutningsport (observera skillnaden mellan kallvatteninloppet markerat med blått och varmvatteninloppet markerat med rött). Dra åt anslutningsmuttern för hand några varv först och använd sedan en skiftnyckel för att fästa den ordentligt utan att använda för mycket kraft för att undvika att skada anslutningen. Anslut sedan den andra änden av slangen till kranen eller annan vattenförbrukande utrustning på samma sätt.
4. Justera slangens vinkel och position måttligt för att säkerställa att den inte kläms, vrids eller sträcks för mycket. Bibehåll en viss grad av glapp, vilket kan förlänga slangens livslängd och säkerställa ett jämnt vattenflöde.
5. Inspektion efter installation : Öppna huvudvattenkranen hemma så att vatten kan rinna in i varmvattenberedaren och rören. Kontrollera anslutningarna i båda ändar av slangen för läckor. Om lätt läckage upptäcks kan du dra åt muttern lätt; om läckaget är allvarligt, stäng av vattenkranen, demontera och kontrollera installationen av tätningmaterialet igen, och anslut sedan igen. Efter att ha bekräftat att det

inte finns några läckor, slå på strömmen till varmvattenberedaren så att den fungerar normalt, och kontrollera slangens och alla anslutningar igen för eventuella avvikelser.

CARE INSTRUCTIONS

1. Slangarnas livslängd varierar beroende på materialet, och strikt efterlevnad krävs.
2. Rengör slangens yta regelbundet med en torr trasa eller en mjuk trasa fuktad med rent vatten för att avlägsna damm och kalkavlagringar (särskilt på varmvattensidan, eftersom långvarig exponering för varmt vatten kan leda till kalkavlagringar, vilket kan påverka utseendet och främja mögeltillväxt i fuktiga miljöer). För envisa fläckar (som fett), torka av med en liten mängd mild rengöringsmedel och skölj sedan med rent vatten. Undvik att använda styva borstar eller stålull (eftersom de kan repa ytan och påskynda åldring).
3. Gasvärmarens kall-/varmvattenslangar bör hållas borta från högtemperaturdelar av enheten (såsom förbränningskammaren och avgasröret) för att förhindra snabbare åldring av slangarna på grund av värmeexponering. Kontrollera regelbundet slangarna för korrosion orsakad av gasläckor (om en gaslukt upptäcks, stäng först av huvudgasventilen innan du kontrollerar slangar och anslutningar).

Tillverkare: Zhejiang Best & Honest Electromechanics Co., Ltd.

Adress: No. 157 North Qinghua Road, Qinggang, Yuhuan, Zhejiang, Kina 317606

