VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Built-In Beverage Refrigerator

MODEL:YC-510D1 YC-618D1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:YC-510D1 YC-618D1

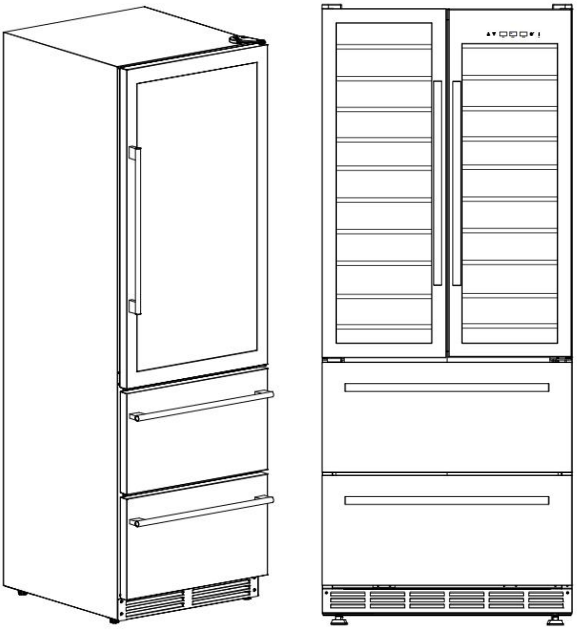

<Picture Only For Reference >

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

Safety warning items

Your safety and the safety of others are very important.
We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.

	This is the Safety Alert Symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can kill or injure you and others. All safety messages will follow the Safety Alert Symbol and either the words “DANGER”, “WARNING” or “CAUTION”.

⚠ DANGER ⚠	Danger means that failure to heed this safety statement may result in severe personal injury or death.
⚠ WARNING ⚠	Warning means that failure to heed this safety statement may result in extensive product damage, serious personal injury, or death.
CAUTION	Caution means that failure to heed this safety statement may result in minor or moderate personal injury, or property or equipment damage.

All safety messages will alert you do what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and let you know what can happen if the instructions are not followed.

Important safeguides



Before the appliance is used, it must be properly positioned and installed as described in this manual, so read the manual carefully. To reduce the risk of fire, electrical shock or injury when using the appliance, follow basic precaution, including the following:

DANGER

• Plug into a grounded 3-prong outlet, do not remove grounding prong, do not use an adapter, and do not use an extension cord.
• Replace all panels before operating.
• Never clean appliance parts with flammable fluids. These fumes can create a fire hazard or explosion. And do not store or use gasoline or other flammable vapour and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.
• Before proceeding with cleaning and maintenance operations, make sure the power line of the unit is disconnected.
• Do not connect or disconnect the electric plug when your hands are wet.
• Unplug the appliance or disconnect power before cleaning or servicing. Failure to do so can result in electrical shock or death.

• Do not attempt to repair or replace any part of your appliance unless it is specifically recommended in this material. All other servicing should be referred to a qualified technician.

The symbol is a warning symbol for risk of fire/flammable material.

WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

⚠ WARNING ⚠

• Use two or more people to move and install appliance. Failure to do so can result in back or other injury.

• To ensure proper ventilation for your appliance, the front of the unit must be completely unobstructed. Choose a well-ventilated area with temperatures above 16°C (60°F) and below 32°C (90°F). This unit must be installed in an area protected from the element, such as wind, rain, water spray or drips.

• The appliance should not be located next to ovens, grills or other sources of high heat.

• The appliance must be installed with all electrical, water and drain connections in accordance with state and local codes. A standard electrical supply (115V/60Hz), properly grounded in accordance with the National Electrical Code and local codes and ordinances is required.

• Do not kink or pinch the power supply cord of appliance.

• The fuse (or circuit breaker) size should be 13 amperes.

• It is important for the appliance to be leveled in order to work properly. You may need to make several adjustments to level it.

• Never allow children to operate, play with or crawl inside the appliance.

• Do not use solvent-based cleaning agents of abrasives on the interior. These cleaners may damage or discolour the interior.

• Do not use this apparatus for other than its intended purpose.

FLAMMABLE REFRIGERANT GAS

D*ANGER* - Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used.
DO NOT use mechanical devices to defrost refrigerator. DO NOT puncture refrigerant tubing.

DANGER - Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. To be repaired only by trained service personnel. DO NOT puncture refrigerant tubing.

C*AUTION* - Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. Consult repair manual / owner's guide before attempting to service this product. All safety precautions must be followed.


C*AUTION* - Risk of fire or explosion. Dispose of property in accordance with federal or local regulations. Flammable refrigerant used.

CAUTION - Risk of fire or explosion due to puncture of refrigerant tubing. Follow handling instructions carefully. Flammable refrigerant used.


C*AUTION* - To prevent a child from being entrapped, keep out of reach of children and not in the vicinity of the refrigerator.

Placement

YC-510D1

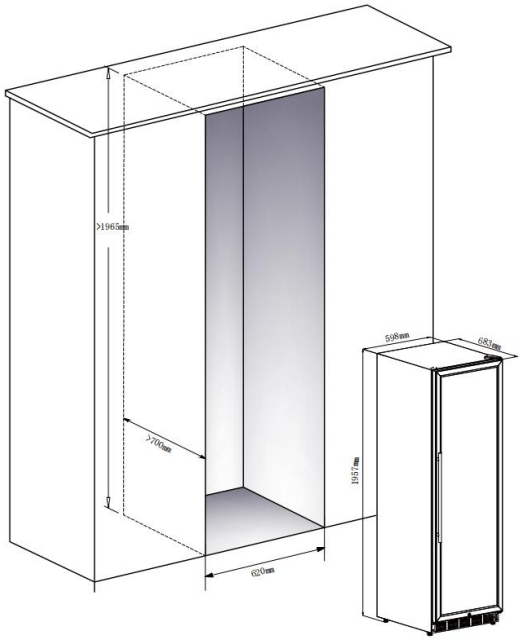
≥1965mm
≥705mm
620mm
1857mm
598mm
683mm


YC-618D1

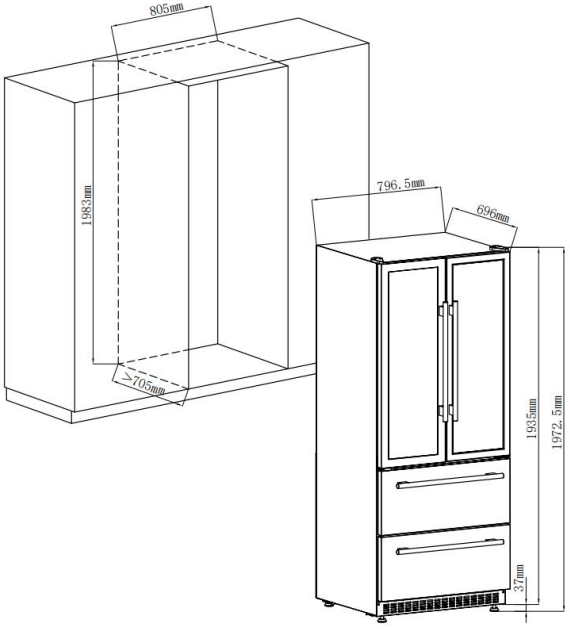
805mm
1983mm
≥705mm
796.5mm
696mm
1935mm
1972.5mm
37mm


Note: product space demand size schematic diagram.

Main parts

YC-510D1

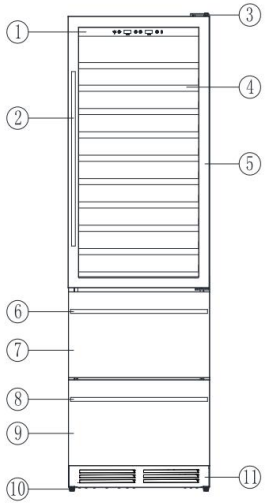1.Control Panel 2.Handle 3.Door Hinge 4.Shelf 5.Door 6.Drawer Handle 7.Drawer Door 8.Drawer Handle 9.Drawer Door 10.Adjustable Feet 11.Exhaust Window	

YC-618D1

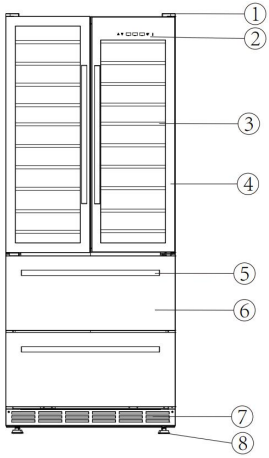1.Door Hinge 2.Control panel 3.Sheft 4.Glass door 5.Handle 6.Drawer door 7.Exhaust Window 8.Adjustable Feet	

Note: Due to technological innovation, the descriptions of the product in this manual may not be completely consistent with your upright showcase.

Installation instructions

Before using your refrigerator

• Remove the exterior and interior packing.

• Before connecting the refrigerator to the power source, let it stand upright for approximately 2 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.

• Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth.

• Install the handle on the left side of the door.

Installation of your refrigerator

• This Beverage refrigerator is designed for free standing or built-in (fully recessed) installation.

• Place your Beverage refrigerator on a solid and level floor that is strong enough to support it when it is fully loaded. This will ensure a vibration-free and noise-free operation. Adjust the leveling legs in and out to stabilize the refrigerator horizontally. If the legs are not properly adjusted, the refrigerator may be unstable and result in excess noise or vibration.

• Locate the Beverage refrigerator away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Extremely cold ambient temperatures may also cause the refrigerator not to perform properly.

• It is not advisable to install this refrigerator in moist areas or directly adjacent to a kitchen sink, as moisture could cause premature corrosion to the components of your new refrigerator.

• It is recommended you install the Beverage refrigerator in a place with temperatures above 60°F (15°C) and below 90°F (32°C), and humidity is

under 60%. If the ambient temperature is above or below recommended temperatures, the performance of the refrigerator may be affected. Placing your refrigerator in extremely cold or hot conditions may cause interior temperatures to fluctuate.
• Connect the Beverage refrigerator to an exclusive, properly grounded, standard electrical supply (115V/60Hz), in accordance with the National Electrical Code and local codes and ordinances. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician or an authorized products service center.

Electrical connection

↯Warning↯: Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, have it replaced by an authorized service center.

This appliance should be properly grounded for your safety. The power cord of this appliance is equipped with a three-prong plug which mates with standard three prong wall outlets to minimize the possibility of electrical shock.

Do not under any circumstances cut or remove the third ground prong from the power cord supplied. For personal safety, this appliance must be properly grounded.
This appliance requires a standard 115V/60Hz electrical ground outlet with three-prong. Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded. When a standard 2-prong wall outlet is encountered, it is your responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded
3-prong wall outlet. The cord should be secured behind the appliance and not left exposed or dangling to prevent accidental injury.

The appliance should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating label on the

appliance. This provides the best performance and also prevent overloading house wiring circuits that could cause a fire hazard from overheated. Never unplug the appliance by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle. Repair or replace immediately all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end. When moving the appliance, be careful not to damage the power cord.

Extension cord

Because of potential safety hazards under certain conditions, it is strongly recommended that you do not use an extension cord with this appliance. However, if you must use an extension cord it is absolutely necessary that it be a 3-wire grounding type appliance extension cord having a grounding type plug and outlet and that the electrical rating of the cord be 115 volts and at least 13 amperes.

Power bar with surge protection

Most electrical appliances use a series of electric control boards to operate. These boards are very susceptible to power surges and could be damaged or destroyed.

If the appliance is going to be used in an area or if your city / country is prone to power surges / outages; it is suggested that you use a power surge protector for all electrical devices / appliances you use. The surge protector that you select must have a surge block high enough to protect the appliance it is connected to. If you have any questions regarding the type and size of surge protector needed contact a licensed electrician in your area.

Damages due to power surges are not considered a manufacturer covered defect and will void your product warranty.

Installing the handle

This refrigerator includes a handle. To install the handle please follow the

below instructions:

1.Pull away the door gasket in the area where the handle is to be installed on the left side as shown below in Illustration # 1. The gasket is easily displaced by hand, no tools are necessary.

2.Align the handle with the screws installed. Tighten the screws using a Phillips head screwdriver until the handle sets both flush and secured tightly against the door frame. (DO NOT over tighten as this will cause damage to the handle assembly).

3.Replace the door gasket to its original position.

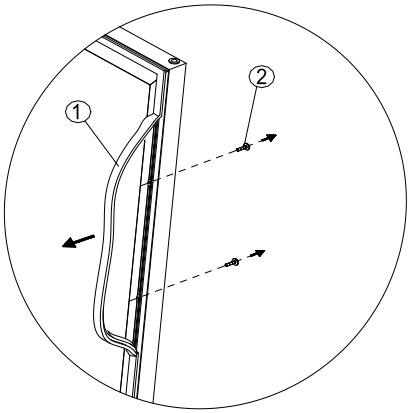


Illustration # 1

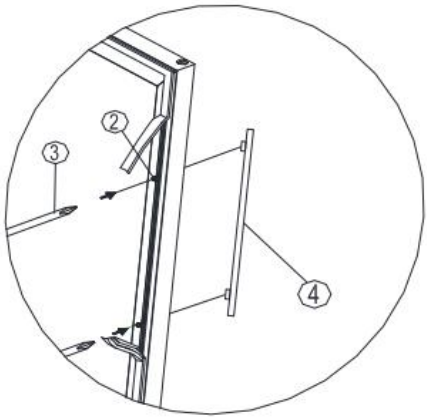


Illustration # 2

1	Gasket	3	Phillips Head Screw Driver
2	Phillips Head Screw	4	Handle

Reverse the door(for YC-510D1)

This appliance is designed with a reversible door feature. You may configure the opening direction the left or from the right as you like. Please follow the operations below to reverse the door.


NOTE: If desired, please change the door swing prior to installation of the appliance.

CAUTION: To avoid personal injury to yourself and/or damage to property, it is highly recommended that someone assist you during the door reversal operations.


Removing the door

Turn off the unit and disconnect the power plug from the wall outlet.


Remove the plastic caps on the left side top of the unit. (Keep the plastic caps and use for covering holes on the right side after the door is reversed.

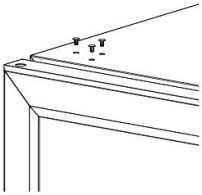


Remove the plastic cap from the upper hinge cover.

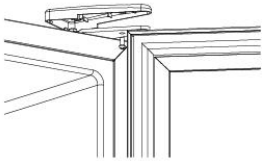


Hold the door, loosen the screws and remove the upper hinge. Make sure to hold the door during this step.

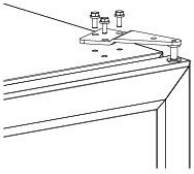

Lift the door and take it out from the lower hinge and place it on a padded surface to avoid damage and scratches.

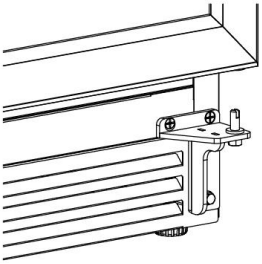


Unscrew and remove the lower hinge and door pin. Keep the hinge and pin in accessory bag for future use.

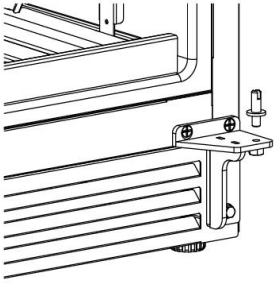


Installing the door


Remove one screw and two rubber caps covering the holds on the left side of lower hinge position.

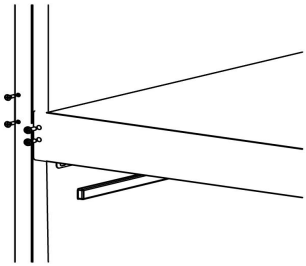


Take the lower hinge for left side from the accessory bag. Install it to the left side lower hinge position.

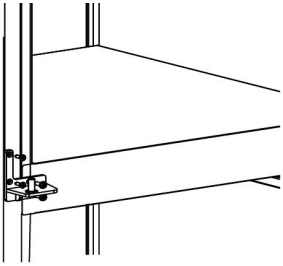


Turn the door 180° and put it onto the left side lower hinge and hold it at close position.

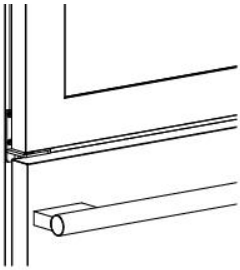

Reverse the upper hinge direction, and fix it on the top of the door. Do not fully tighten the screws until the top of the door is level with the top of the unit.

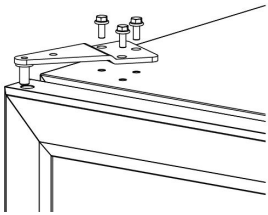

Fix the upper hinge on the top of the unit. Adjust the door to make sure it is level with the top of the unit. Then tighten all the screws. Put on the hinge cover.

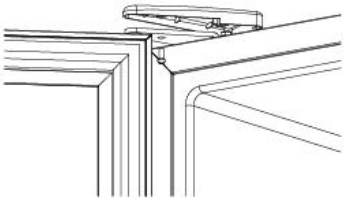

Put on the plastic caps to cover the holes on the other side.

Operation instructions


It is recommended you install the refrigerator in a place where the ambient temperature is between 19ºC-32ºC (66ºF-90ºF), and humidity is under 60%. If the ambient temperature is above or below recommended temperatures, the performance of the unit may be affected. For example, placing your unit in extreme cold or hot conditions may cause interior temperatures to fluctuate.

Recommended temperature settings

Storing wines at the proper temperature is important. To preserve them as long as possible, wine needs to be stored at approximately 55° Fahrenheit. However, the chart below suggests the optimal drinking temperature for the different varietal of wine.

Wine Varietal	°F	°C
Rose and Sparkling Wines	41°F-46ºF	5°C-8ºC
Dry/White Wines	48°F-53ºF	9°C-12ºC
Red Wines	59°F-65ºF	14°C-18ºC


Control Panel (for YC-510D1)

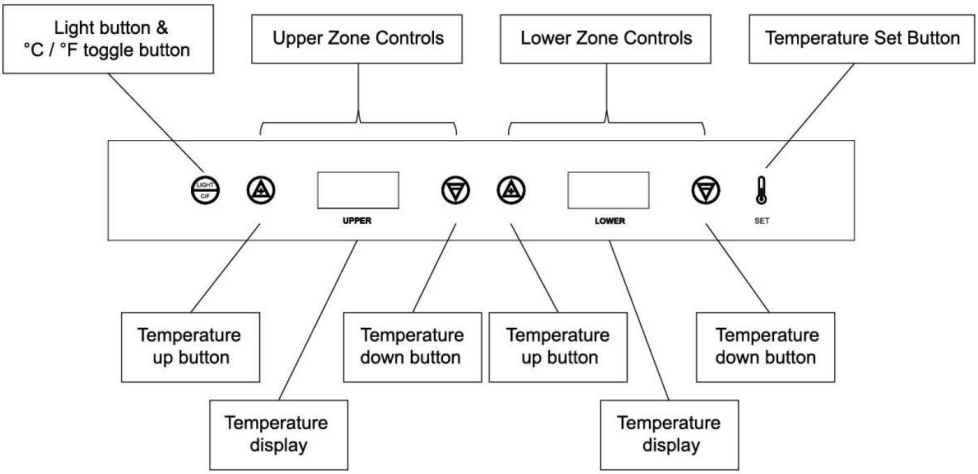

Temperature setting range:Upper: 5-22°C(41°F - 72°F),
lower drawer: 3-18°C(37°F - 64°F)

LIGHT C/F	Turns the interior light on or off Press this button for 3 seconds to toggle °C & °F display.
	Adjusts the temperature in 1 degree increments
	Adjusts the temperature in 1 degree decrements
SET	Press once, left side LED flashing and display set temperature, then press again this button, right side LED display flashes and display set temperature. When the LED flashing, can adjusting the temperature for upper or lower zone . The display shows the actual temperature if 5 seconds no operation

Control Panel (for YC-618D1)

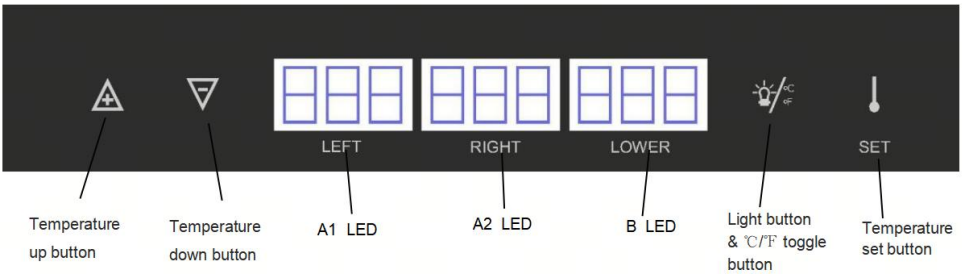

Temperature setting range:A1:5℃-22℃(41°F-72°F),A2: 5℃-22℃(41°F-72°F),B: 3℃-18℃(37°F-64°F)

°C °F	Turns the interior light on or off Press this button for 3 seconds to toggle °C & °F display.
+	Adjusts the temperature in 1 degree increments
−	Adjusts the temperature in 1 degree decrements
	Press once, A1 LED flashing and display set temperature; press again, A2 LED display flashes and display set temperature; then press again, B LED display flashes and display set temperature When the LED flashing, can adjusting the temperature for A1 & A2 & B zone The display shows the actual temperature if 5 seconds no operation

WARNING:

• If the appliance is power off suddenly. Please turn on the appliance after 3-5 minutes later. The temperature setting is with automatic memory function.

• If it is the first time to use this appliance, it is normal that the preset temperature and display temperature is different. Everything will back to normal after few hours working.

Door Lock

This cooler can be secured with a lock and key. The keys are located inside the plastic bag that contains the Instruction Manual. Inserting the key into the lock and turn it clockwise to lock the door, the metal pin should be in engaged completely, with reverse operation to unlock the door. Take the key out and put it in a secure location.

Cleaning your refrigerator

IMPORTANT: Always unplug the cooler before cleaning or performing maintenance. Never use harsh cleansers or scouring pads to clean any part of the cooler.

• Turn off the power, unplug the wine cooler, and remove all items including shelves.

• Wash the inside surfaces with warm water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to a quart of water.

• Wash the shelves with a mild detergent solution.

• Wring excess water out of the sponge or cloth when cleaning the area near the controls, or any electrical parts.


• Wash the outside cabinet with warm water and a mild liquid detergent. Rinse well and wipe dry with a clean soft cloth. Do not use steel wool or steel brush to rub the stainless steel. Otherwise, it will contaminate the stainless steel with steel particles and rusting may occur.

Storage

This wine cooler is designed to store standard Bordeaux 750 ml wine bottles. Many bottles differ in size and dimensions. As such, the actual number of bottles that you may be able to store may vary. Storing large and/or oddly shaped bottles (including champagne and sparkling wine bottles) will decrease the capacity of your wine cooler.

Moving Racks

This appliance is equipped with a telescopic runner assembly (except for the bottom shelf) and you can move the wooden shelves out and in smoothly.
To prevent damaging the door gasket, make sure to have the door all the way opened when pulling shelves out of the rail compartment. For easy access to the bottles, you must pull the shelves approximately 1/2 out of the rail compartment.
To remove the shelves out of the rail pull each shelf approximately 1/2 out. Use a long flat screwdriver to press down the right plastic notch as shown in Figure A and at the same time lift the left plastic notch as shown in Figure B. Then proceed to pull out the shelf slowly.

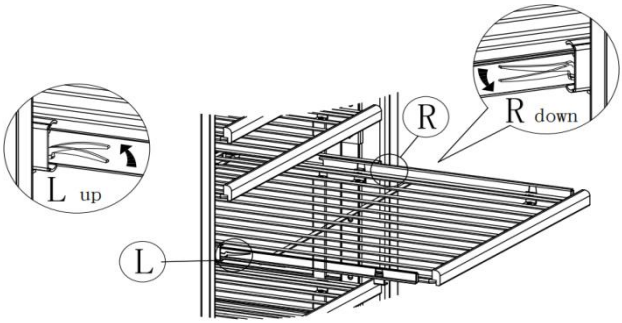

Power failure
Most power failures are corrected within a few hours and should not affect the temperature of your appliance if you minimize the number of times the door is opened. If the power is going to be off for a longer period of time, you need to take the proper steps to protect your contents.

Moving your refrigerator
• Remove all items (bottles)
• Tape down securely all loose items (shelves) inside your appliance.
• Turn the adjustable leg up to the base to avoid damage.
• Tape the door shut.
• Be sure the appliance stays secure in the upright position during transportation. If you absolutely need to transport the refrigerator

horizontally, transport the refrigerator on its back (door on top). Also protect outside of appliance with a blanket, or similar item.

Energy saving tips

• The cooler should be located in the coolest area of the room away from heat sources or direct sunlight.

• Ensure that the cooler is adequately ventilated. Never cover air vents.

• Only open the cooler door for as long as necessary. Frequent opening of the door will affect internal temperature.

Troubleshooting methods

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The Beverage refrigerator does not run.	The Beverage refrigerator may not be plugged in, or plug may be loose.	Ensure the Beverage refrigerator has been plugged in properly.
	The Beverage refrigerator is turned off.	Press  to turn on the refrigerator.
	House fuse blown or tripped circuit breaker.	Check/replace fuse. Reset circuit breaker.
The Beverage refrigerator is not cold enough.	External environment may require a higher setting.	Set a colder setting. Allow several hours for the temperature to stabilize.
	The Beverage refrigerator has recently been disconnected for a period of time.	It takes 3-4 hours for the Beverage refrigerator to cool down completely.

	Prolonged or frequent door openings.	Open the door less often.
	The door is not closed completely.	Close the door properly.
	The door gasket does not seal properly.	Check the door gasket. Clean or change gasket if necessary.
The compressor turns on and off frequently.	The room temperature is hotter than normal.	It's normal for the Beverage refrigerator to work harder under these conditions.
	A large amount of contents has been added to the refrigerator.	A large amount of contents cause the Beverage refrigerator to run more until the desired temperature is reached.
	Prolonged or frequent door openings.	Open the door less often.
	The temperature has not been set correctly.	Press either ▲ or ▼ to check the set temperature, and set the temperature properly.
	The door is not closed completely.	Close the door properly.
	The door gasket does not seal properly.	Check the door gasket. Clean or change gasket if necessary.
The light	Not plugged in.	Plug the refrigerator in.

does not work.	The circuit breaker tripped or a blown fuse.	Check the breaker and/or fuses.
	The light button is “OFF”.	Press  to turn the light ON.
Vibrations.	The refrigerator is not leveled.	Check to assure that the refrigerator is level.
	The bottles are vibrating.	Make sure the bottles don’t touch each others.
	There is an object under the refrigerator.	Remove the object under the refrigerator.
The refrigerator seems to make too much noise.	The refrigerator is not level.	Level the refrigerator.
	Normal noise from the flow of the refrigerant	The rattling noise may come from the flow of the refrigerant, which is normal. As each cycle ends, you may hear gurgling sounds caused by the flow of refrigerant in your refrigerator. Contraction and expansion of the inside walls may cause popping and crackling noises.
The door will not close properly.	The refrigerator is not level.	Level the refrigerator.
	The door was reversed and not properly installed.	Re-install the door properly.
	The gasket is dirty.	Clean the door gasket.

	The shelves are out of position.	Place the shelves properly.
Moisture build up on interior or exterior of the Beverage refrigerator.	This is normal during high humidity periods.	Lower the room humidity.
	This is normal in high temperature environment.	Move the refrigerator to a refrigerator place, and avoid heat and sunlight.
	Prolonged or frequent door openings.	Open the door less often.
	The door does not seal completely.	Check door gaskets for proper seal.
“E1”Error Code	Temperature sensor disconnect.	Check whether the plug of the temperature sensing head is inserted incorrectly or loose
“E2”Error Code	Temperature sensor failure.	Replace the sensor
“E3”Error Code	Evaporator temperature sensor disconnected.	Check whether the plug of the temperature sensing head is inserted incorrectly or loose
“E4”Error Code	Evaporator temperature sensor failure.	Replace the sensor

Packing List

No.	Item	Qty	Remark
1	Refrigerator	1 set	
2	Left upper hinge	1 pcs	For YC-100Series
3	Left lower hinge	1 pcs	

4	Handle	1 pcs	
5	Key	2 pcs	
6	Screw	1 pack	
7	Manual	1 pcs	

Important safety instructions

⚡WARNING⚡	**To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury when using your appliance, follow these basic precautions:**

Read all instructions before using the refrigerator.
DANGER or WARNING: Risk of child entrapment.
Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned appliances are still dangerous.
Before you throw away your old refrigerator, take off the door but leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
Never allow children to operate, play with, or crawl inside the appliance.
Never clean appliance parts with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion.
Do not store or use gasoline or any other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.
-Save these instructions-

1.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instructions. 6.When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
7. Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
8. Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
9. Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process,other than those recommended by the manufacturer.
10.Do not damage the refrigerant circuit.
11. Do not use electrical appliances inside the drink storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
12.Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
13.This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
-staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
-farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
-bed and breakfast type environments;
-catering and similar non-retail applications.
14.To avoid contamination of drink, please respect the following instructions:
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the

temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with drink and accessible drainage systems.
-Clean water tanks if they have not been used for 48 h, flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
-If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.



WARNING:Risk of fire / flammable materials

The coolant circuit of this unit contains the refrigerant Isobutane (R600a),a natural gas that-is flammable and of high environmental compatibility. Make sure no parts of the coolant circuit get damaged-during transport and installation of the appliance.

-Save these instructions-

	During using, service and disposal the appliance, please pay attention to symbol similar as left side, which is located on rear of appliance (rear panel or compressor) and with yellow or orange color. It's risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and compressor. Please be far away fire source during using, service and disposal.

Manufacturer: Zhongshan YEHOS Electrical Appliance Co., Ltd.
Address:No.9,Yuan lin Rd, Nantou Town, Zhongshan Guangdong, China.
E-mail: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Réfrigérateur à boissons intégré

MODÈLE : YC - 51 0 D1 YC - 618D1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : YC - 510D1 YC - 618D1

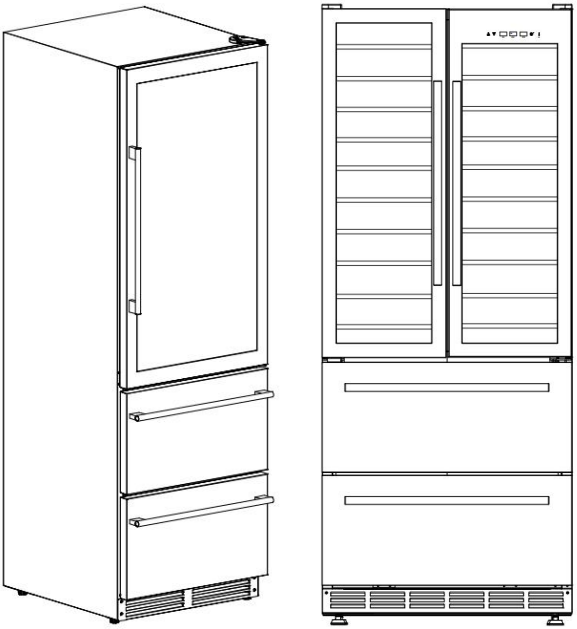

< Image à titre indicatif seulement >

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

Articles d'avertissement de sécurité

Votre sécurité et celle des autres sont très importantes.
Ce manuel et votre appareil contiennent de nombreux messages de sécurité importants. Veuillez toujours lire et respecter ces messages.

	Voici le symbole d'alerte de sécurité. Ce symbole vous avertit des dangers potentiels pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles, pour vous et autrui. Tous les messages de sécurité précéderont ce symbole et les mots « DANGER », « AVERTISSEMENT » ou « ATTENTION ».

⚠ DANGER ⚠	Le terme « danger » signifie que le non-respect de cette consigne de sécurité peut entraîner des blessures graves, voire la mort.
⚠ WARNING ⚠	L' avertissement signifie que le non-respect de cette consigne de sécurité peut entraîner des dommages importants au produit, des blessures graves ou la mort.
CAUTION	Attention : le non-respect de cette consigne de sécurité peut entraîner des blessures corporelles mineures ou modérées, ou des

	dommages matériels ou d’équipement.

Tous les messages de sécurité vous alerteront sur le danger potentiel, vous indiqueront comment réduire les risques de blessure et vous informeront des conséquences du non-respect des consignes.

Guides de sécurité importants

	Avant utilisation, l'appareil doit être correctement positionné et Installez-le comme décrit dans ce manuel, veuillez donc lire attentivement ce dernier. Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure lors de l'utilisation du Pour utiliser cet appareil, suivez les précautions de base, notamment les suivantes :

⚠ DANGER ⚠

• Branchez l'appareil sur une prise de courant à trois broches mise à la terre, ne retirez pas la broche de mise à la terre, n'utilisez pas d'adaptateur et n'utilisez pas de rallonge.
• Remplacez tous les panneaux avant utilisation.
• Ne nettoyez jamais les pièces de l'appareil avec des liquides inflammables. Les vapeurs dégagées peuvent provoquer un incendie ou une explosion. Ne stockez ni n'utilisez d'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre. Les vapeurs dégagées peuvent provoquer un incendie ou une explosion.
• Avant de procéder aux opérations de nettoyage et d'entretien,

assurez-vous que le câble d'alimentation de l'appareil est débranché.
• Ne branchez ni ne débranchez la prise électrique lorsque vos mains sont mouillées.
• Débranchez l'appareil ou coupez l'alimentation électrique avant de le nettoyer ou de l'entretenir. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique, voire la mort.

• N’essayez pas de réparer ou de remplacer une pièce de votre appareil, sauf si cela est expressément recommandé dans ce document. Toute autre intervention doit être confiée à un technicien qualifié.

Ce symbole est un symbole d'avertissement concernant le risque d'incendie/de matières inflammables.
AVERTISSEMENT : Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est ni coincé ni endommagé.
AVERTISSEMENT : Ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou alimentations portables à l'arrière de l'appareil.



• Il est recommandé d'être au moins deux pour déplacer et installer l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures au dos ou autres.
• Pour assurer une ventilation optimale de votre appareil, la face avant doit être totalement dégagée. Choisissez un emplacement bien ventilé, avec une température comprise entre 16 °C et 32 °C. L'appareil doit être installé dans un endroit protégé des intempéries, comme le vent, la pluie, les projections d'eau ou les gouttes d'eau.
• L'appareil ne doit pas être placé à proximité de fours, de grils ou d'autres sources de chaleur intense.

• L'appareil doit être installé conformément aux normes en vigueur (normes nationales et locales) et à l'ensemble des raccordements électriques, d'eau et d'évacuation. Une alimentation électrique standard (115 V/ 60 Hz), correctement mise à la terre conformément au Code national de l'électricité et aux réglementations locales, est requise.
• Ne pas plier ni pincer le cordon d'alimentation de l'appareil.
• Le calibre du fusible (ou du disjoncteur) doit être de 1/3 ampères.
• Il est important que l'appareil soit de niveau pour fonctionner correctement. Plusieurs ajustements peuvent être nécessaires pour le mettre à niveau.
• Ne jamais laisser les enfants utiliser, jouer avec ou ramper à l'intérieur de l'appareil.
• N’utilisez pas de produits nettoyants abrasifs à base de solvants à l’intérieur. Ces produits pourraient endommager ou décolorer l’intérieur.
• N’utilisez pas cet appareil à d’autres fins que celles prévues.

 **GAZ RÉFRIGÉRANT INFLAMMATOIRE** 

DANGER - Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé.

N’utilisez aucun appareil mécanique pour dégivrer le réfrigérateur. Ne percez pas les tuyaux de réfrigérant.

DANGER - Risque d'incendie ou d'explosion. Fluide frigorigène inflammable utilisé. Réparation réservée au personnel qualifié. Ne pas perforer les tubes de fluide frigorigène.

PRUDENCE Risque d'incendie ou d'explosion. Utilise un fluide frigorigène inflammable. Consultez le manuel de réparation/guide d'utilisation avant toute intervention sur ce produit. Respectez scrupuleusement toutes les consignes de sécurité.


ATTENTION - Risque d'incendie ou d'explosion. Éliminer les déchets conformément à la réglementation fédérale ou locale. Réfrigérant inflammable utilisé ***.***

ATTENTION - Risque d'incendie ou d'explosion en cas de perforation des tubes de réfrigérant. Respectez scrupuleusement les consignes de manipulation. Réfrigérant inflammable utilisé.


PRUDENCE - Pour éviter qu'un enfant ne soit piégé, tenez-le hors de portée des enfants et loin du réfrigérateur .

Placement

YC-510D1

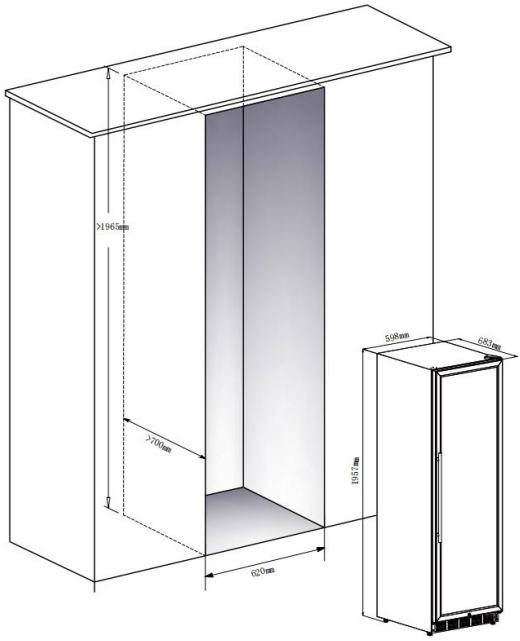
≥1965mm
≥706mm
620mm
1957mm
598mm
683mm


YC-618D1

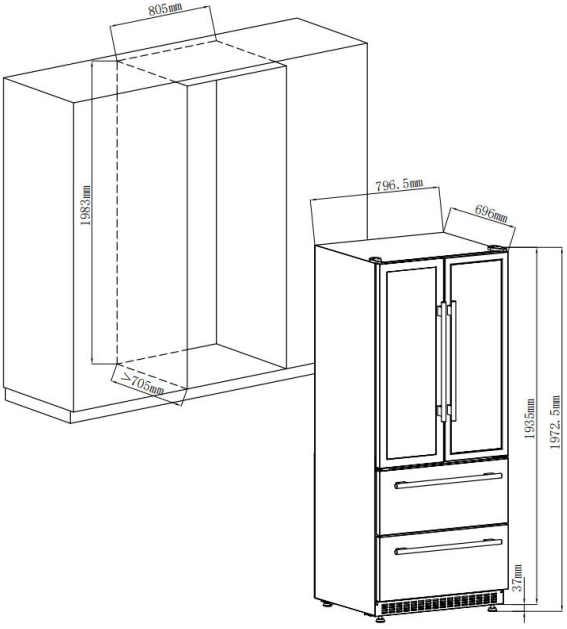
805mm
1983mm
≥705mm
796.5mm
696mm
1935mm
1972.5mm
37mm


Remarque : schéma de dimensionnement de l'espace requis pour le produit.

Parties principales

YC-510D1

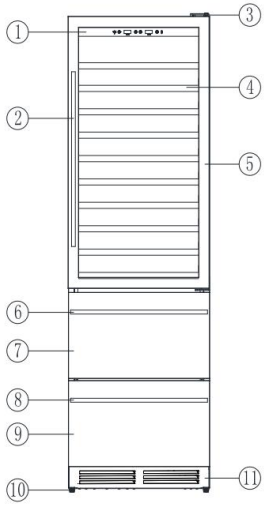1. Panneau de commande 2. Poignée 3. Charnière de porte 4. Étagère 5. Porte 6. Poignée de tiroir 7. Porte de tiroir 8. Poignée de tiroir 9. Porte de tiroir 10. Pieds réglables 11. Fenêtre d'évacuation	

YC- 618 D1

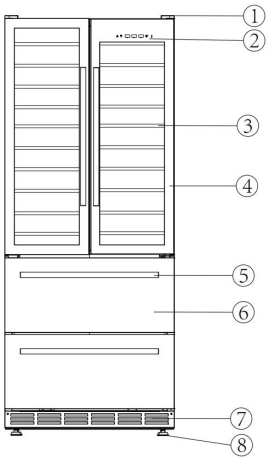1. Charnière de porte 2. Panneau de commande 3. Manchon 4. Porte vitrée 5. Poignée 6. Porte de tiroir 7. Fenêtre d'évacuation 8. Pieds réglables	

Remarque : En raison des innovations technologiques, les descriptions du produit dans ce manuel peuvent ne pas être entièrement conformes à votre vitrine verticale.

Instructions d'installation

Avant d'utiliser votre réfrigérateur

• Retirez les emballages extérieur et intérieur.

• Avant de brancher le réfrigérateur , laissez-le reposer en position verticale pendant environ 2 heures. Cela réduira le risque de dysfonctionnement du système de refroidissement dû à la manutention pendant le transport.

• Nettoyez la surface intérieure avec de l'eau tiède à l'aide d'un chiffon doux.

• Installez la poignée sur le côté gauche de la porte.

Installation de votre réfrigérateur

• Ce réfrigérateur à boissons est conçu pour une installation autonome ou encastrée (entièrement encastrée) .

• Placez votre réfrigérateur à boissons sur un sol stable et de niveau ,

suffisamment solide pour supporter son poids lorsqu'il est plein. Cela garantira un fonctionnement silencieux et sans vibrations. Ajustez les pieds de nivellement pour stabiliser l' appareil à l'horizontale. Un mauvais réglage des pieds peut rendre le réfrigérateur instable et engendrer des vibrations ou du bruit excessifs.

• Installez le réfrigérateur à boissons à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur (cuisinière, radiateur, etc.). La lumière directe du soleil peut endommager le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation électrique. Des températures ambiantes extrêmement basses peuvent également perturber le fonctionnement du réfrigérateur .

• Il est déconseillé d'installer ce réfrigérateur. dans les zones humides ou directement à proximité d'un évier de cuisine, car l'humidité pourrait provoquer une corrosion prématurée des composants de votre nouveau réfrigérateur .

• Il est recommandé d'installer le réfrigérateur à boissons dans un endroit où la température ambiante est comprise entre 15 ° C et 32 ° C , et l' humidité relative inférieure à 60 %. Si la température ambiante s'écarte de ces valeurs, le fonctionnement du réfrigérateur peut être affecté. Une exposition à des températures extrêmement basses ou élevées peut entraîner des fluctuations de la température intérieure .

• Connectez le Réfrigérateur à boissons à un alimentation électrique standard exclusive , correctement mise à la terre (115 V / 60 Hz), dans conformément au Code national de l'électricité et aux codes et ordonnances locaux. N'importe lequel Pour toute question relative à l'alimentation électrique et/ou à la mise à la terre, veuillez vous adresser à un électricien certifié ou à un centre de service après -vente agréé.

raccordement électrique

⚡Avertissement⚡ : Une mauvaise utilisation de la prise de terre peut entraîner un risque d’électrocution. Si le cordon d’alimentation est endommagé, faites-le remplacer par un centre de service agréé.

Pour votre sécurité, cet appareil doit être correctement mis à la terre. Son cordon d'alimentation est muni d'une fiche à trois broches compatible avec les prises murales standard à trois broches afin de minimiser les risques d'électrocution.

Ne coupez ni ne retirez en aucun cas la troisième broche de terre du cordon d'alimentation fourni. Pour votre sécurité, cet appareil doit être correctement mis à la terre.
Cet appareil nécessite une prise de courant standard de 115 V / 60 Hz avec mise à la terre (trois broches). Faites vérifier la prise murale et le circuit par un électricien qualifié afin de vous assurer que la prise est correctement mise à la terre. Si vous rencontrez une prise murale standard à deux broches, il est de votre responsabilité de la faire remplacer par une prise correctement mise à la terre.
Prise murale à trois broches. Le cordon d'alimentation doit être fixé derrière l'appareil et ne doit pas rester apparent ni pendre afin d'éviter tout risque de blessure accidentelle.

L'appareil doit toujours être branché sur une prise électrique dédiée dont la tension nominale correspond à celle indiquée sur l'appareil. Ceci garantit un fonctionnement optimal et évite les surcharges du circuit électrique, susceptibles de provoquer un incendie par surchauffe. Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez fermement la fiche et tirez-la tout droit pour la retirer de la prise murale. Réparez ou remplacez immédiatement tout cordon d'alimentation effiloché ou endommagé. N'utilisez pas un cordon présentant des fissures ou des traces d'abrasion sur toute sa longueur ou à ses extrémités. Lors du déplacement de l'appareil, veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation.

Rallonge électrique
En raison des risques potentiels pour la sécurité dans certaines conditions, il est fortement déconseillé d'utiliser une rallonge avec cet appareil.

Toutefois, si son utilisation est indispensable, il est impératif qu'il s'agisse d'une rallonge à trois fils avec mise à la terre, munie d'une fiche et d'une prise de terre, et que sa tension nominale soit de 115 volts et son intensité d'au moins 1,3 ampères.

Multiprise avec protection contre les surtensions

La plupart des appareils électriques fonctionnent grâce à des cartes de contrôle électroniques. Ces cartes sont très sensibles aux surtensions et peuvent être endommagées, voire détruites.

Si l'appareil est utilisé dans une zone ou une région sujette aux surtensions et aux coupures de courant, il est conseillé d'utiliser un parasurtenseur pour tous vos appareils électriques. Le parasurtenseur choisi doit être suffisamment puissant pour protéger l'appareil auquel il est connecté. Pour toute question concernant le type et la puissance du parasurtenseur nécessaire, contactez un électricien qualifié de votre région.

Les dommages causés par les surtensions ne sont pas considérés comme un défaut couvert par la garantie du fabricant et annuleront la garantie de votre produit.

Installation de la poignée

Ce réfrigérateur est muni d'une poignée . Pour installer la poignée, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

1. Retirez le joint de porte à l'endroit où la poignée doit être installée sur le côté gauche, comme indiqué ci-dessous dans l'illustration n° 1. Le joint se déplace facilement à la main, aucun outil n'est nécessaire.
2. Alignez la poignée avec les vis installées. Serrez les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme jusqu'à ce que la poignée soit bien en place et solidement fixée contre le cadre de la porte. (Ne serrez pas trop fort, car cela endommagerait la poignée).
3. Remettez le joint de porte dans sa position d'origine.

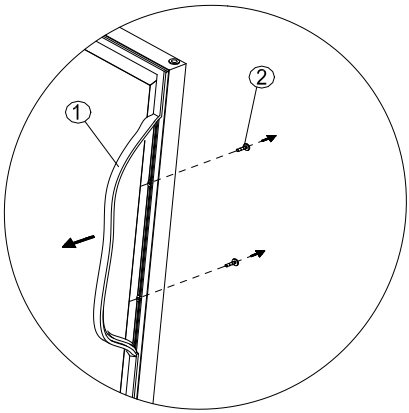


Illustration n° 1

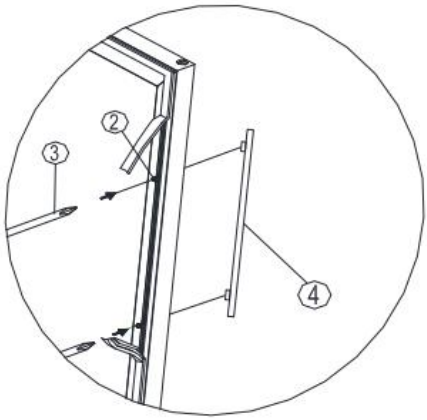


Illustration n° 2

1	Joint d'étanchéité	3	Tournevis cruciforme
2	Vis à tête Phillips	4	Poignée

Inverser la porte (pour YC-510D1)


Cet appareil est doté d'une porte réversible. Vous pouvez ainsi choisir le sens d'ouverture (à gauche ou à droite). Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour inverser le sens d'ouverture de la porte.


REMARQUE : Si vous le souhaitez, veuillez modifier le sens d'ouverture de la porte avant l'installation de l'appareil.

ATTENTION : Afin d'éviter toute blessure et/ou tout dommage matériel, il est fortement recommandé de se faire assister par une autre personne lors des opérations d'inversion de porte.


Enlever la porte

Éteignez l'appareil et débranchez la prise de la prise murale.	
Retirez les capuchons en plastique situés en haut à gauche de l'appareil. (Conservez-les pour boucher les trous du côté droit une fois la porte retournée.)	Retirez le capuchon en plastique du couvercle supérieur de la charnière.

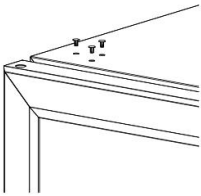


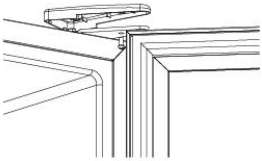


Maintenez la porte, desserrez les vis et retirez la charnière supérieure. Veillez à bien maintenir la porte pendant cette étape.

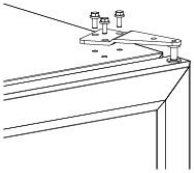

Soulevez la porte, retirez-la par la charnière inférieure et posez-la sur une surface rembourrée pour éviter les dommages et les rayures.

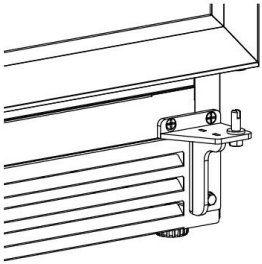


Dévissez et retirez la charnière inférieure et la goupille de porte. Conservez la charnière et la goupille dans le sachet d'accessoires pour une utilisation ultérieure.

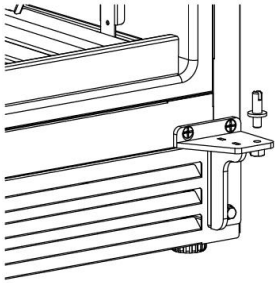


Installation de la porte


Retirez une vis et les deux capuchons en caoutchouc qui recouvrent les fixations sur le côté gauche de la charnière inférieure.

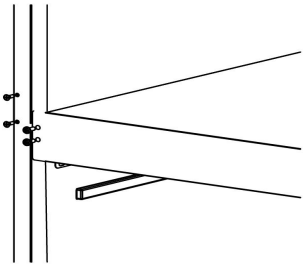


Prenez la charnière inférieure gauche dans le sachet d'accessoires. Installez-la sur la charnière inférieure gauche. position.

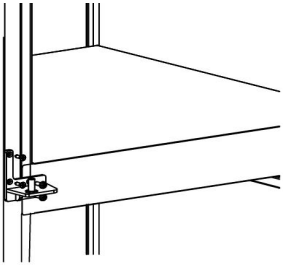


Tournez la porte de 180 ° et placez-la sur la charnière inférieure gauche, puis maintenez-la en position fermée.

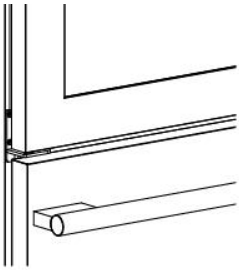

Inversez le sens de la charnière supérieure et fixez-la en haut de la porte. Ne serrez pas complètement les vis tant que le haut de la porte n'est pas aligné avec le haut du meuble.

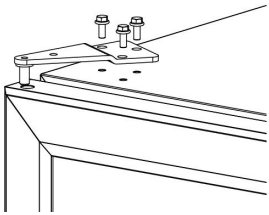

Fixez la charnière supérieure sur le dessus du meuble. Ajustez la porte pour qu'elle soit de niveau avec le dessus du meuble. Serrez ensuite toutes les vis. Remettez en place le cache-charnière.

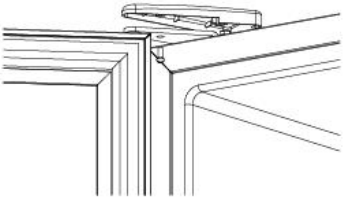

Placez les capuchons en plastique pour recouvrir les trous de l'autre

côté.

Instructions d'utilisation


Il est recommandé d'installer le réfrigérateur dans un endroit où la température ambiante se situe entre 19 °C et 32 °C (66 °F et 90 °F) et l'humidité relative est inférieure à 60 % . Si la température ambiante est supérieure ou inférieure à ces valeurs, le fonctionnement de l'appareil peut être affecté. Par exemple, une exposition à des températures extrêmement basses ou élevées peut entraîner des fluctuations de la température intérieure.

Réglages de température recommandés

Il est important de conserver le vin à la bonne température. Pour une conservation optimale , il est conseillé de le garder à environ 13 °C (55 °F). Le tableau ci-dessous indique la température de dégustation optimale pour chaque cépage .

Cépage	°F	°C
Vins rosés et mousseux	41°F-46ºF	5°C-8°C
Vins secs/blancs	48°F-53ºF	9°C-12°C
Vins rouges	59°F-65ºF	14°C-18°C


Panneau de commande (pour YC-510D1)

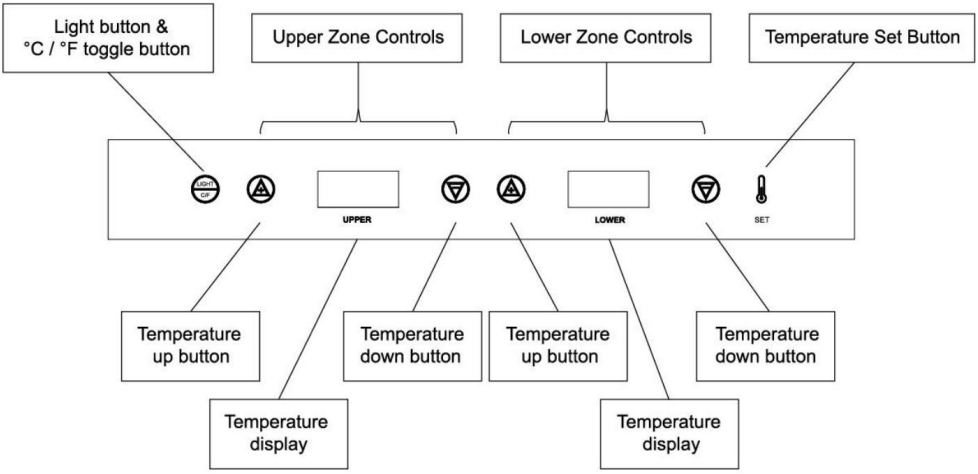

Plage de réglage de la température : Tiroir supérieur : 5-22 °C (41 °F - 72 °F), Tiroir inférieur : 3-18 °C (37 °F - 64 °F)

LIGHT C/F	Allume ou éteint la lumière intérieure Appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes pour basculer entre l'affichage en °C et en °F.
	Régle la température par incréments de 1 degré.
	Régle la température par incréments de 1 degré.
SET	Appuyez une fois, la LED gauche clignote et l'affichage s'affiche. Réglez la température, puis appuyez à nouveau sur ce bouton ; l'affichage LED de droite clignote et affiche la température réglée . Lorsque la LED clignote, il est possible de régler la température de la zone supérieure ou inférieure . L'écran affiche la température réelle après 5 secondes d'inactivité.

Panneau de commande (pour YC-618D1)

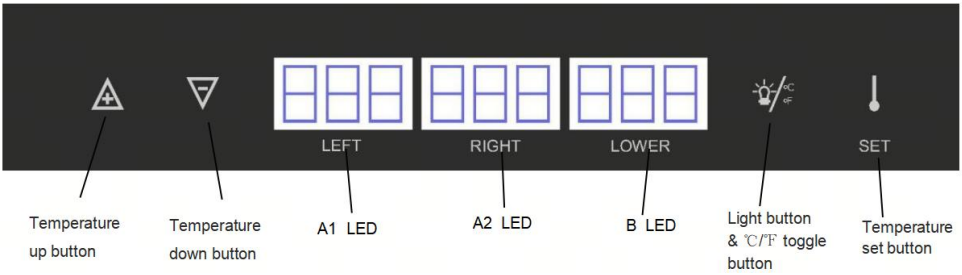

Plage de réglage de la température : A1 : 5 °C à 22 °C (41 °F à 72 °F) , A2 : 5 °C à 22 °C (41 °F à 72 °F) , B : 3 °C à 18 °C (37 °F à 64 °F)

°C °F	Allume ou éteint la lumière intérieure Appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes pour basculer entre l'affichage en °C et en °F.
	Régle la température par incréments de 1 degré.
	Régler la température par incréments de 1 degré
	Appuyez sur c e, la LED A1 clignote et s'affiche Régler la température ; appuyer à nouveau, l'affichage LED A2 clignote et affiche la température réglée ; puis appuyer à nouveau, l'affichage LED B clignote et affiche la température réglée Lorsque la LED clignote, vous pouvez régler la température des zones A1, A2 et B. L'écran affiche la température réelle après 5 secondes d'inactivité.

AVERTISSEMENT :

• Si l'appareil s'éteint brusquement, veuillez le rallumer 3 à 5 minutes plus tard. Le réglage de la température est doté d'une fonction de mémorisation automatique.

• Si vous utilisez cet appareil pour la première fois, il est normal que la température préréglée et la température affichée soient différentes. Tout rentrera dans l'ordre après quelques heures d'utilisation.

Serrure de porte

Cette glacière peut être sécurisée à l'aide d'une serrure à clé. Les clés se trouvent dans le sachet plastique contenant le manuel d'instructions . Insérez la clé dans la serrure et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller la porte ; la goupille métallique doit être complètement engagée . Pour déverrouiller la porte , procédez en sens inverse . Retirez la clé et mettez - la en lieu sûr.

Nettoyer votre réfrigérateur

IMPORTANT : Débranchez toujours la glacière avant de la nettoyer ou d'effectuer toute opération d'entretien. N'utilisez jamais de produits nettoyants agressifs ni de tampons à récurer pour nettoyer la glacière .

• Coupez l'alimentation, débranchez la cave à vin et retirez tous les éléments, y compris les étagères.

• Nettoyez les surfaces intérieures avec de l'eau chaude et une solution de bicarbonate de soude. La solution doit contenir environ deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude pour un litre d'eau.

• Nettoyez les étagères avec une solution détergente douce.

• Essorez l'excédent d'eau de l'éponge ou du chiffon lors du nettoyage de la zone proche des commandes ou de toute pièce électrique.

• Nettoyez le boîtier extérieur avec de l'eau tiède et un détergent liquide doux.

Rincez abondamment et essuyez avec un chiffon doux et propre. N'utilisez pas de laine d'acier ni de brosse métallique pour frotter l'acier inoxydable . Cela risquerait de le contaminer avec des particules d'acier et de provoquer de la rouille.

Stockage

Cette cave à vin est conçue pour conserver les bouteilles de Bordeaux


standard. Bouteilles de vin de 750 ml . Les bouteilles ayant des contenances et des dimensions variées, le nombre de bouteilles que vous pourrez stocker peut varier. Le stockage de bouteilles volumineuses et/ou de formes irrégulières (notamment les bouteilles de champagne et de vin mousseux) réduira la capacité de votre cave à vin.

Rayonnages mobiles

Cet appareil est équipé d'un système de glissières télescopiques (à l'exception de l'étagère inférieure) et vous pouvez déplacer les étagères en bois facilement.

Pour éviter d'endommager le joint de porte, assurez-vous que la porte est complètement ouverte avant de retirer les étagères du compartiment à rails. Pour accéder facilement aux bouteilles, vous devez retirer les étagères d'environ la moitié du compartiment à rails.

Pour retirer les étagères du rail, tirez-les d'environ la moitié de leur longueur . À l'aide d'un long tournevis plat, appuyez sur l'encoche en plastique de droite (voir figure A) et, simultanément, soulevez l'encoche de gauche (voir figure B). Tirez ensuite l'étagère lentement.

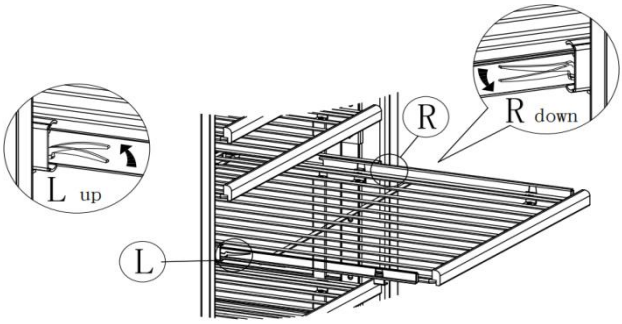

panne de courant

La plupart des pannes de courant sont résolues en quelques heures et ne devraient pas affecter la température de votre appareil si vous limitez les ouvertures de porte. Si la coupure de courant se prolonge, vous devez

prendre les précautions nécessaires pour protéger votre contenu.

Déplacer votre réfrigérateur

• Retirez tous les articles (bouteilles).
• Fixez solidement à l'aide de ruban adhésif tous les éléments non fixés (étagères) à l'intérieur de votre appareil.
• Relevez le pied réglable jusqu'à la base pour éviter tout dommage.
• Scotchez la porte.
• Veillez à ce que l'appareil reste bien en place en position verticale pendant le transport. Si vous devez absolument transporter le réfrigérateur à l'horizontale, placez-le sur le dos (porte vers le haut). Protégez également l'extérieur de l'appareil avec une couverture ou un objet similaire.

Conseils pour économiser l'énergie

• Le dispositif de refroidissement doit être placé dans la zone la plus fraîche de la pièce, à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.
• Veillez à ce que la glacière soit correctement ventilée. Ne couvrez jamais les aérations.
• N'ouvrez la porte de la glacière que le temps nécessaire. Des ouvertures fréquentes risquent d'affecter la température interne.

Méthodes de dépannage

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le réfrigérateur à boissons ne	Le réfrigérateur à boissons peut ne pas être branché, ou la prise peut être lâche.	Vérifiez que le réfrigérateur à boissons est correctement branché.

fonctionne pas .	Le réfrigérateur à boissons est éteint.	Presse allumer le réfrigérateur .
	Fusible de la maison grillé ou disjoncteur déclenché.	Vérifier/remplacer le fusible. Réarmer le disjoncteur.
Le réfrigérateur à boissons n'est pas assez froid.	L'environnement extérieur peut nécessiter un réglage plus élevé.	Réglez une température plus froide. Attendez plusieurs heures que la température se stabilise.
	Le réfrigérateur à boissons a récemment été débranché pendant une période de temps.	Il faut 3 à 4 heures pour que le réfrigérateur à boissons refroidisse. complètement.
	Ouvertures de porte prolongées ou fréquentes.	Ouvrez la porte moins souvent.
	La porte n'est pas complètement fermée.	Fermez correctement la porte.
	Le joint de porte n'est pas étanche.	Vérifiez le joint de porte. Nettoyer ou changer le joint si nécessaire.
Le compresseur s'allume et s'éteint	La température ambiante est plus élevée que la normale.	Il est normal que le réfrigérateur à boissons fonctionne davantage dans ces conditions.

fréquemment.	Une grande quantité de contenu a été ajoutée au réfrigérateur .	Une grande quantité de contenu faire fonctionner davantage le réfrigérateur à boissons jusqu'à ce que La température souhaitée est atteinte.
	Ouvertures de porte prolongées ou fréquentes.	Ouvrez la porte moins souvent.
	La température n'a pas été réglée correctement.	Appuyez sur l'une  ou l'autre  touche pour vérifier la température de consigne, puis réglez-la correctement.
	La porte n'est pas complètement fermée.	Fermez correctement la porte.
	Le joint de porte n'est pas étanche.	Vérifiez le joint de porte. Nettoyer ou changer le joint si nécessaire.
La lumière ne fonctionne pas.	Non branché.	Branchez le réfrigérateur .
	Le disjoncteur a sauté ou un fusible a grillé.	Vérifiez le disjoncteur et/ou les fusibles.
	Le bouton d'éclairage est sur « OFF ».	Presse  allumer la lumière.
Vibrations.	Le réfrigérateur n'est pas de niveau .	Vérifiez que le réfrigérateur est bien de niveau.

	Les bouteilles vibrent.	Veillez à ce que les bouteilles ne se touchent pas.
	Il y a un objet sous le réfrigérateur .	Retirez l'objet qui se trouve sous le réfrigérateur .
Le réfrigérateur semble faire trop de bruit.	Le réfrigérateur n'est pas de niveau.	Nivelez le réfrigérateur .
	Bruit normal dû à la circulation du fluide frigorigène	Le bruit de cliquetis peut provenir de la circulation du fluide frigorigène, ce qui est normal. À la fin de chaque cycle, vous pouvez entendre des gargouillis causés par la circulation du fluide frigorigène dans votre réfrigérateur . La contraction et la dilatation des parois internes peuvent provoquer des craquements.
La porte ne se ferme pas correctement.	Le réfrigérateur n'est pas de niveau.	Nivelez le réfrigérateur .
	La porte était montée à l'envers et mal installée.	Réinstallez correctement la porte.
	Le joint est sale.	Nettoyez le joint de porte.
	Les étagères sont mal positionnées.	Placez correctement les étagères.
Accumulation d'humidité	Ceci est normal pendant les périodes de forte humidité.	Diminuez l'humidité ambiante.

à l'intérieur ou extérieur du réfrigérateur à boissons .	Ceci est normal dans un environnement à température élevée .	Placez le réfrigérateur dans un endroit frais, à l'abri de la chaleur et du soleil.
	Ouvertures de porte prolongées ou fréquentes.	Ouvrez la porte moins souvent.
	La porte ne ferme pas complètement.	Vérifier la porte joints pour une étanchéité optimale.
Code d'erreur « E1 »	Déconnexion du capteur de température.	Vérifiez si la fiche de la tête de détection de température est mal insérée ou desserrée.
Code d'erreur « E 2 »	Panne du capteur de température.	Remplacez le capteur
Code d'erreur « E 3 »	Sonde de température de l'évaporateur déconnectée.	Vérifiez si la fiche de la tête de détection de température est mal insérée ou desserrée.
Code d'erreur « E 4 »	Panne du capteur de température de l'évaporateur.	Remplacez le capteur

Liste de colisage

Non.	Article	Qté	Remarque
1	Réfrigérateur	1 ensemble	
2	charnière supérieure gauche	1 pièce	Pour la série YC-100
3	charnière inférieure	1 pièce	

	gauche		
4	Poignée	1 pièce	
5	Clé	2 pièces	
6	Vis	1 paquet	
7	Manuel	1 pièce	

Consignes de sécurité importantes

⚡AVERTISSEMENT⚡	**Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure lors de l'utilisation de votre appareil, suivez ces précautions de base :**

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le réfrigérateur.
DANGER ou AVERTISSEMENT : Risque de piégeage d'enfants.
Les risques d'étouffement et de piégeage d'enfants ne sont pas des problèmes du passé. Les appareils électroménagers mis au rebut ou abandonnés restent dangereux.
Avant de jeter votre vieux réfrigérateur, retirez la porte mais laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas facilement y grimper.
Ne jamais laisser les enfants utiliser, jouer avec ou ramper à l'intérieur de l'appareil.
Ne jamais nettoyer les pièces d'un appareil électroménager avec des liquides inflammables. Les vapeurs peuvent provoquer un incendie ou une explosion.
Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ou tout autre liquide ou vapeur inflammable à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Les émanations peuvent provoquer un incendie ou une explosion.
-Conservez ces instructions-

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. leurs capacités, ou leur manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient reçu une supervision ou une formation. concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de sa sécurité.
2. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions. Concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, il est important de comprendre les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées de manière similaire afin d'éviter tout danger.
5. Afin d'éviter tout risque lié à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être fixé conformément aux instructions. 6. Lors de la mise en place de l'appareil, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit ni coincé ni endommagé.
7. Ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou alimentations portables à l'arrière de l'appareil.
8. Gardez les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée , dégagées de toute obstruction.
9. N’utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d’autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
10. Ne pas endommager le circuit de réfrigérant.
11. N’utilisez pas d’appareils électriques à l’intérieur des compartiments à boissons de l’appareil, sauf s’il s’agit d’appareils de la type recommandé

par le fabricant.
12. Ne stockez pas de substances explosives telles que des aérosols contenant un propulseur inflammable dans cet appareil.
13. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que
- les espaces cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
-maisons de ferme et par des clients dans des hôtels, des motels et d'autres environnements résidentiels ;
-environnements de type chambres d'hôtes ;
-restauration et autres applications similaires non liées à la vente au détail.
14. Afin d'éviter toute contamination de la boisson, veuillez respecter les instructions suivantes :
- Laisser la porte ouverte pendant de longues périodes peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec les boissons et les systèmes d'évacuation des eaux usées accessibles.
-Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures, purgez le système d'eau raccordé à une alimentation en eau si l'eau n'a pas été puisée pendant 5 jours.
-Si l'appareil frigorifique reste vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures à l'intérieur de l'appareil.



AVERTISSEMENT : Risque d'incendie / matériaux inflammables

Le circuit de refroidissement de cet appareil contient du réfrigérant isobutane (R600a), un gaz naturel gaz inflammable et à fort impact

environnemental compatibilité. Assurez-vous qu'aucune partie de le circuit de refroidissement est endommagé pendant le transport et l'installation de l'appareil .

-Conservez ces instructions-

	Lors de l'utilisation, de l'entretien et de la mise au rebut de l'appareil, veuillez prêter attention au symbole similaire à celui du côté gauche, situé à l'arrière de l'appareil (panneau arrière ou compresseur) et de couleur jaune ou orange. Il s'agit d'un symbole d'avertissement de risque d'incendie. Les tuyaux de réfrigérant et le compresseur contiennent des matériaux inflammables. Veuillez vous tenir à distance de toute source d'incendie pendant l'utilisation, l'entretien et la mise au rebut.

Fabricant : Zhongshan YEEHOS Société d'appareils électriques, Ltée
Adresse : n° 9, rue Yuan Lin, Ville de Nantou, Zhongshan Guangdong, Chine.
Courriel : support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Eingebauter Getränkekühlschrank

MODELL: YC - 51 0 D1 YC - 618D1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: YC - 510D1 YC - 618D1

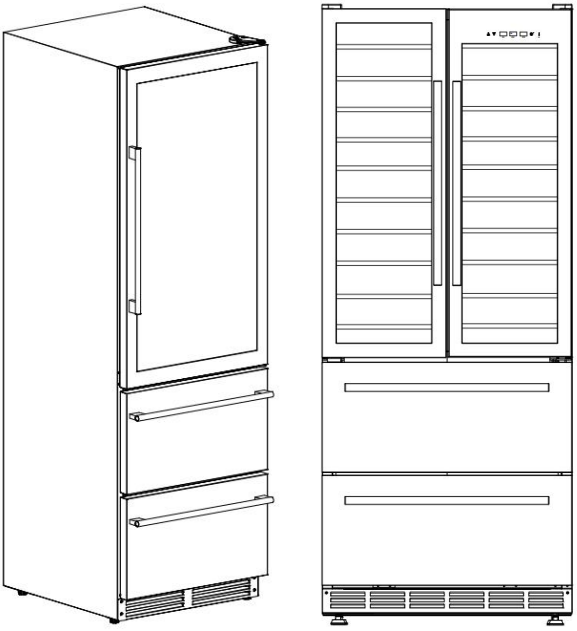

< Abbildung dient nur als Referenz >

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

Sicherheitswarnungen

Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer sind uns sehr wichtig.
In dieser Bedienungsanleitung und auf Ihrem Gerät finden Sie zahlreiche wichtige Sicherheitshinweise. Lesen und befolgen Sie diese bitte stets.

	Dies ist das Sicherheitswarnsymbol. Dieses Symbol macht Sie auf potenzielle Gefahren aufmerksam, die Sie und andere töten oder verletzen können. Alle Sicherheitshinweise folgen dem Sicherheitswarnsymbol und entweder dem Wort „GEFAHR“, „WARNUNG“ oder „VORSICHT“.

	Gefahr bedeutet, dass die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsanweisung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.
	Warnung bedeutet, dass die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise zu erheblichen Produktschäden, schweren Personenschäden oder zum Tod führen kann.

CAUTION	Vorsicht bedeutet, dass die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise zu leichten oder mittelschweren Personenschäden oder Sach- oder Geräteschäden führen kann.

Alle Sicherheitsmeldungen weisen Sie auf die potenzielle Gefahr hin, erklären Ihnen, wie Sie das Verletzungsrisiko verringern können, und informieren Sie darüber, was passieren kann, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

Wichtige Sicherheitshinweise

	Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, muss es richtig positioniert werden und Installieren Sie das Gerät wie in dieser Anleitung beschrieben. Lesen Sie die Anleitung daher sorgfältig durch. Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen bei der Verwendung zu verringern. Bei der Verwendung des Geräts sollten grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

⚠ DANGER ⚠

• Stecken Sie das Gerät in eine geerdete 3-polige Steckdose, entfernen Sie nicht den Erdungsstift, verwenden Sie keinen Adapter und kein Verlängerungskabel.
• Vor der Inbetriebnahme alle Paneele wieder anbringen.
• Reinigen Sie Geräteteile niemals mit brennbaren Flüssigkeiten. Die

entstehenden Dämpfe können Brand- oder Explosionsgefahr verursachen. Lagern oder verwenden Sie Benzin oder andere brennbare Dämpfe und Flüssigkeiten nicht in der Nähe dieses oder anderer Geräte. Die Dämpfe können Brand- oder Explosionsgefahr verursachen.
• Vor Beginn der Reinigungs- und Wartungsarbeiten muss sichergestellt werden, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.
• Den Netzstecker nicht einstecken oder abziehen, wenn Ihre Hände nass sind.
• Vor der Reinigung oder Wartung des Geräts den Netzstecker ziehen oder die Stromzufuhr unterbrechen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder sogar des Todes.

• Versuchen Sie nicht, Teile Ihres Geräts selbst zu reparieren oder auszutauschen, es sei denn, dies wird in dieser Anleitung ausdrücklich empfohlen. Alle anderen Wartungsarbeiten sollten von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

Das Symbol ist ein Warnsymbol für Brandgefahr/brennbare Stoffe.

WARNUNG : Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

WARNUNG : Platzieren Sie keine mehreren tragbaren Steckdosen oder tragbaren Netzteile an der Rückseite des Geräts.



• Für den Transport und die Installation des Geräts sollten mindestens zwei Personen benötigt werden. Andernfalls kann es zu Rückenverletzungen oder anderen Verletzungen kommen.
• Um eine optimale Belüftung Ihres Geräts zu gewährleisten, muss die

Vorderseite frei von Hindernissen sein. Wählen Sie einen gut belüfteten Raum mit Temperaturen zwischen 16 °C und 32 °C. Das Gerät muss an einem vor Witterungseinflüssen wie Wind, Regen, Spritzwasser und Tropfwasser geschützten Ort installiert werden.

• Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Öfen, Grills oder anderen starken Wärmequellen aufgestellt werden.

• Das Gerät muss gemäß den geltenden Landes- und Kommunalvorschriften mit allen Strom-, Wasser- und Abwasseranschlüssen installiert werden. Eine standardmäßige Stromversorgung (115 V/ 60 Hz), die gemäß den nationalen Elektrovorschriften und den örtlichen Verordnungen und Bestimmungen ordnungsgemäß geerdet ist, ist erforderlich.

• Das Netzkabel des Geräts darf nicht geknickt oder eingeklemmt werden.

• Die Sicherung (bzw. der Leitungsschutzschalter) sollte eine Nennleistung von 1,3 Ampere haben.

• Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts ist es wichtig, dass es waagerecht steht. Gegebenenfalls müssen Sie mehrere Justierungen vornehmen, um es auszurichten.

• Kinder dürfen das Gerät niemals bedienen, damit spielen oder hineinkrabbeln.

• Verwenden Sie im Innenraum keine lösungsmittelhaltigen oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese Reiniger können den Innenraum beschädigen oder verfärben.

• Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.

 **Brennbares Kältemittelgas** 

GEFAHR – Brand- oder Explosionsgefahr. Brennbares Kältemittel wird verwendet.

Verwenden Sie zum Abtauen des Kühlschranks keine mechanischen Geräte. Beschädigen Sie die Kältemittelleitungen nicht.

GEFAHR - Brand- und Explosionsgefahr. Brennbares Kältemittel wird verwendet. Reparaturen dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Kältemittelleitungen dürfen nicht durchstochen werden.

VORSICHT Brand- und Explosionsgefahr. Brennbares Kältemittel wird verwendet. Lesen Sie vor Reparaturarbeiten die Reparaturanleitung/Bedienungsanleitung. Alle Sicherheitsvorkehrungen müssen beachtet werden.


VORSICHT – Brand- oder Explosionsgefahr. Entsorgung gemäß den geltenden Bundes- oder Landesvorschriften. Brennbares Kältemittel verwendet **.**

VORSICHT – Brand- oder Explosionsgefahr durch Beschädigung der Kältemittelleitung. Handhabungshinweise sorgfältig beachten. Brennbares Kältemittel wird verwendet.


VORSICHT Um zu verhindern, dass ein Kind darin eingeklemmt wird, bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und nicht in der Nähe des Kühlschranks auf .

Platzierung

YC-510D1

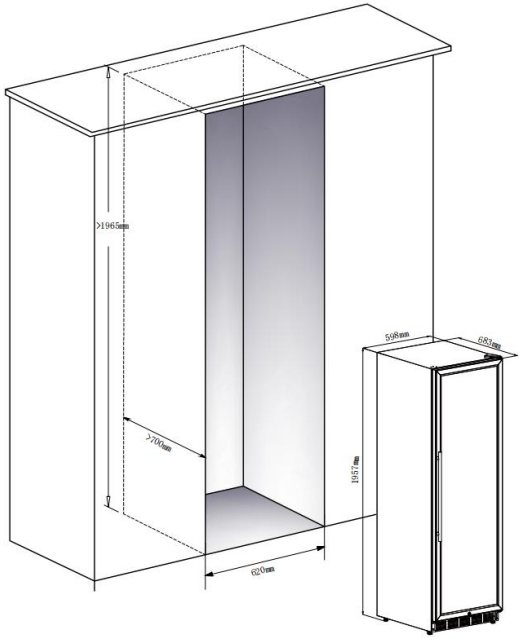


YC-618D1

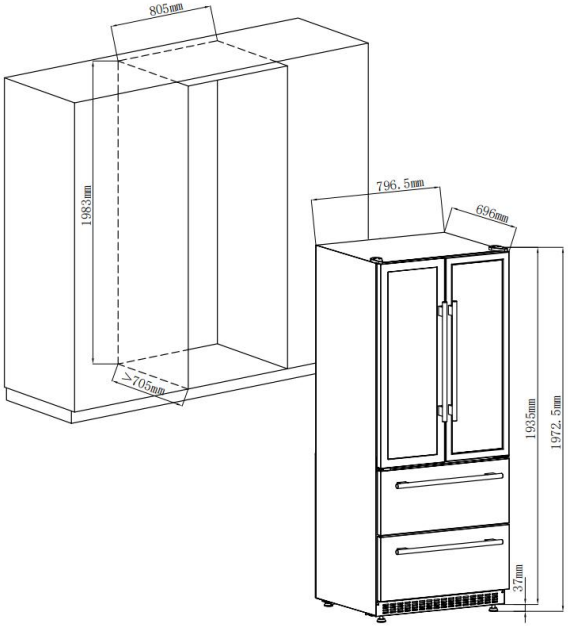


Hinweis : Schematische Darstellung des Produktflächenbedarfs.

Hauptteile

YC-510D1

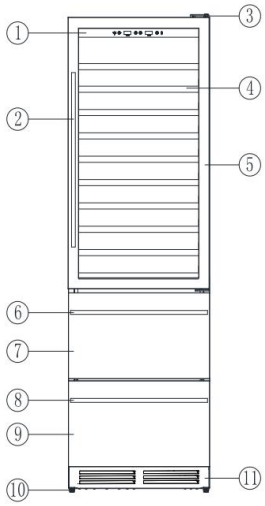1. Bedienfeld 2. Griff 3. Türscharnier 4. Regal 5. Tür 6. Schubladengriff 7. Schubladentür 8. Schubladengriff 9. Schubladentür 10. Verstellbare Füße 11. Auspufffenster	

YC- 618 D1

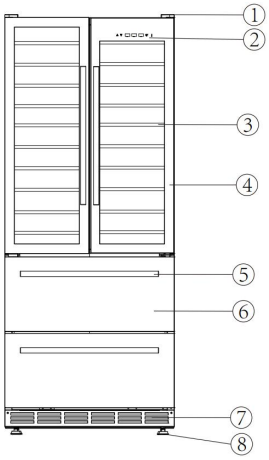1. Türscharnier 2. Bedienfeld 3. Sheft 4. Glastür 5. Griff 6. Schubladentür 7. Auspufffenster 8. Verstellbare Füße	

Hinweis : Aufgrund technologischer Neuerungen stimmen die Produktbeschreibungen in dieser Anleitung möglicherweise nicht vollständig mit Ihrer Vitrine überein.

Installationsanleitung

Bevor Sie Ihren Kühlschrank benutzen

• Entfernen Sie die äußere und innere Verpackung.

• Bevor Sie den Kühlschrank an die Stromversorgung anschließen, lassen Sie ihn etwa 2 Stunden lang aufrecht stehen. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit einer Fehlfunktion des Kühlsystems durch Transportschäden verringert.

• Reinigen Sie die Innenfläche mit lauwarmem Wasser und einem weichen Tuch.

• Montieren Sie den Griff auf der linken Seite der Tür.

Installation Ihres Kühlschranks

• Dieser Getränkekühlschrank ist für die freistehende oder die Einbauinstallation (vollständig versenkt) konzipiert .

• Stellen Sie Ihren Getränkekühlschrank auf einen festen und ebenen Untergrund, der ihn auch im voll beladenen Zustand sicher tragen kann. So gewährleisten Sie einen vibrations- und geräuschlosen Betrieb. Justieren Sie die Nivellierfüße, um den Kühlschrank waagerecht auszurichten. Sind die Füße nicht richtig eingestellt, kann der Kühlschrank instabil stehen und zu übermäßigen Geräuschen oder Vibrationen führen.

• Stellen Sie den Getränkekühlschrank nicht in direktem Sonnenlicht und in der Nähe von Wärmequellen (Herd, Heizung, Heizkörper usw.) auf. Direkte Sonneneinstrahlung kann die Acrylbeschichtung beschädigen, und Wärmequellen können den Stromverbrauch erhöhen. Auch extrem niedrige Umgebungstemperaturen können die Funktion des Kühlschranks beeinträchtigen.

• Von der Installation dieses Kühlschranks wird abgeraten. Stellen Sie den Kühlschrank nicht in feuchten Bereichen oder direkt neben einer Küchenspüle auf, da Feuchtigkeit zu vorzeitiger Korrosion der Bauteile führen kann .

• Es wird empfohlen, den Getränkekühlschrank an einem Ort mit

Temperaturen zwischen 15 °C und 32 °C und einer Luftfeuchtigkeit unter 60 % aufzustellen . Weicht die Umgebungstemperatur von den empfohlenen Werten ab , kann die Leistung des Kühlschranks beeinträchtigt werden . Bei extrem kalten oder heißen Umgebungsbedingungen können die Innentemperaturen schwanken.
• Verbinden Sie die Getränkekühlschrank zu einem exklusive , ordnungsgemäß geerdete Standard -Stromversorgung (115 V / 60 Hz), In in Übereinstimmung mit dem National Electrical Code und den örtlichen Vorschriften und Verordnungen. Beliebig Fragen zur Stromversorgung und/oder Erdung sollten an einen zertifizierten Elektriker oder ein autorisiertes Servicecenter für diese Produkte gerichtet werden.

Elektrischer Anschluss

⚠Warnung ⚠: Unsachgemäße Verwendung des geerdeten Steckers kann zu Stromschlaggefahr führen. Bei Beschädigung des Netzkabels lassen Sie es bitte von einem autorisierten Servicecenter austauschen.

Dieses Gerät muss zu Ihrer Sicherheit ordnungsgemäß geerdet sein. Das Netzkabel ist mit einem dreipoligen Stecker ausgestattet, der in Standard-Steckdosen mit drei Kontakten passt, um das Risiko eines Stromschlags zu minimieren.

Unter keinen Umständen darf der dritte Erdungsstift des mitgelieferten Netzkabels durchtrennt oder entfernt werden. Aus Sicherheitsgründen muss dieses Gerät ordnungsgemäß geerdet sein.
Dieses Gerät benötigt eine Standard- Steckdose (115 V / 60 Hz) mit Schutzkontakt und drei Kontakten. Lassen Sie die Steckdose und den Stromkreis von einem qualifizierten Elektriker überprüfen, um sicherzustellen, dass die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist. Sollten Sie eine Standard-Steckdose mit zwei Kontakten vorfinden, sind Sie verpflichtet, diese durch eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose zu ersetzen.
Dreipolige Wandsteckdose. Das Kabel sollte hinter dem Gerät befestigt

und nicht freiliegend oder herabhängend verlegt werden, um Verletzungen zu vermeiden.

Das Gerät sollte immer an eine eigene Steckdose angeschlossen werden, deren Spannungsangabe mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt. Dies gewährleistet optimale Leistung und verhindert eine Überlastung der Hausinstallation, die durch Überhitzung Brandgefahr verursachen könnte. Ziehen Sie das Gerät niemals am Netzkabel heraus. Fassen Sie den Stecker immer fest an und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose. Reparieren oder ersetzen Sie beschädigte Netzkabel umgehend. Verwenden Sie kein Kabel, das Risse oder Abriebspuren aufweist. Achten Sie beim Transport des Geräts darauf, das Netzkabel nicht zu beschädigen.

Verlängerungskabel
Aufgrund potenzieller Sicherheitsrisiken unter bestimmten Bedingungen wird dringend davon abgeraten, für dieses Gerät ein Verlängerungskabel zu verwenden. Sollten Sie dennoch ein Verlängerungskabel verwenden müssen, muss es sich unbedingt um ein dreiadriges, geerdetes Geräteverlängerungskabel mit geerdetem Stecker und Steckdose handeln, dessen elektrische Nennspannung 115 Volt und mindestens 13 Ampere beträgt.

Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz
Die meisten Elektrogeräte benötigen für ihren Betrieb eine Reihe von elektrischen Steuerplatinen. Diese Platinen sind sehr anfällig für Stromspitzen und können beschädigt oder zerstört werden.
Wenn das Gerät in einem Gebiet oder Land verwendet wird, in dem es häufig zu Stromschwankungen oder -ausfällen kommt, empfiehlt es sich, für alle elektrischen Geräte einen Überspannungsschutz zu verwenden. Der gewählte Überspannungsschutz muss über einen ausreichend hohen Schutz für das angeschlossene Gerät verfügen. Bei Fragen zu Art und Größe des benötigten Überspannungsschutzes wenden Sie sich bitte an

einen zugelassenen Elektriker in Ihrer Nähe.
Schäden durch Überspannung gelten nicht als vom Hersteller abgedeckte Mängel und führen zum Erlöschen der Produktgarantie.

Montage des Griffs

Dieser Kühlschrank ist mit einem Griff ausgestattet . Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen zur Montage des Griffs:

1. Ziehen Sie die Türdichtung im Bereich, in dem der Griff auf der linken Seite montiert werden soll, wie in Abbildung 1 unten gezeigt, ab. Die Dichtung lässt sich leicht von Hand entfernen, es werden keine Werkzeuge benötigt.
2. Richten Sie den Griff an den bereits eingesetzten Schrauben aus. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest, bis der Griff bündig und fest am Türrahmen anliegt. (Ziehen Sie die Schrauben NICHT zu fest an, da dies die Griffbaugruppe beschädigen kann.)
3. Bringen Sie die Türdichtung wieder an ihrer ursprünglichen Position an.

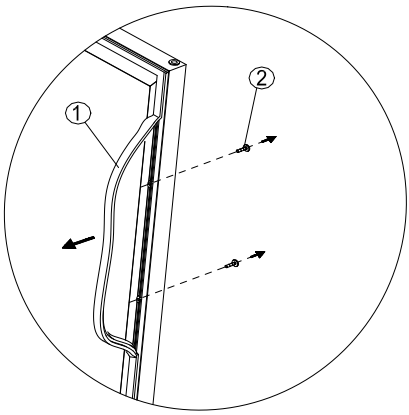


Abbildung Nr. 1

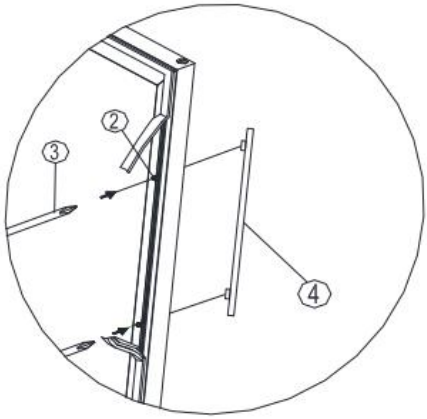


Abbildung Nr. 2




1	Dichtung	3	Kreuzschlitzschraubendreher
2	Kreuzschlitzschraube	4	Handhaben



Tür umdrehen (für YC-510D1)

Dieses Gerät verfügt über eine wechselbare Türanschlagsrichtung. Sie



können die Öffnungsrichtung nach Belieben nach links oder rechts einstellen. Bitte befolgen Sie die unten stehenden Schritte, um die Tür umzudrehen.
HINWEIS: Falls gewünscht, kann die Türanschlagsrichtung vor der Installation des Geräts geändert werden.
VORSICHT: Um Verletzungen und/oder Sachschäden zu vermeiden, wird dringend empfohlen, sich bei der Türumkehr von einer anderen Person helfen zu lassen.




Ausbau der Tür
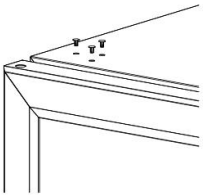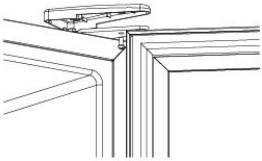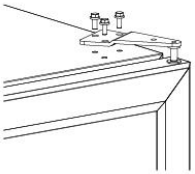
<table>
<tr><td colspan="2">Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.</td></tr>
<tr><td>Entfernen Sie die Plastikkappen oben links am Gerät. (Bewahren Sie die Plastikkappen auf und verwenden Sie sie, um die Löcher auf der rechten Seite abzudecken, nachdem die Tür umgedreht wurde.)
</td><td>Entfernen Sie die Kunststoffkappe von der oberen Scharnierabdeckung.
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Halten Sie die Tür fest, lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie das obere Scharnier. Achten Sie darauf, die Tür während dieses Schrittes festzuhalten.
</td></tr>
<tr><td>Heben Sie die Tür an, nehmen Sie sie am unteren Scharnier aus und</td><td>Das untere Scharnier und den Türstift abschrauben und</td></tr>
</table>

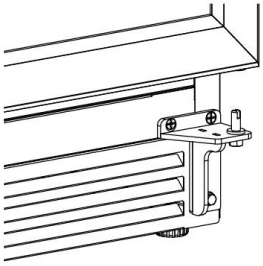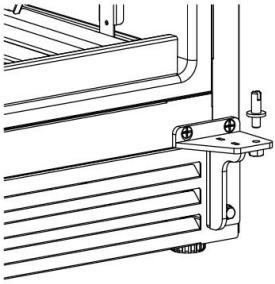legen Sie sie auf eine gepolsterte Unterlage, um Beschädigungen und Kratzer zu vermeiden. 	entfernen. Scharnier und Stift zur späteren Verwendung im Zubehörbeutel aufbewahren. 

Einbau der Tür

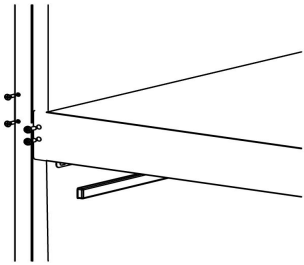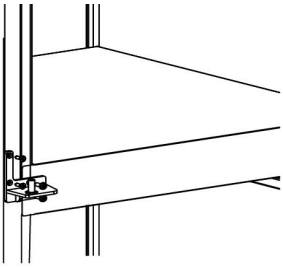Entfernen Sie eine Schraube und zwei Gummikappen, die die Halterungen auf der linken Seite der unteren Scharnierposition abdecken. 	Nehmen Sie das untere Scharnier für die linke Seite aus dem Zubehörbeutel. Montieren Sie es am unteren Scharnier der linken Seite. Position. 

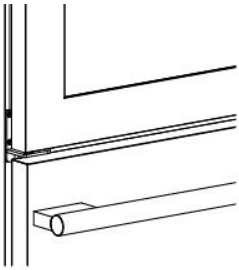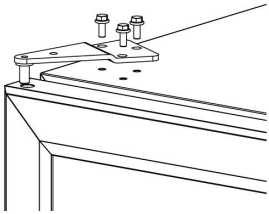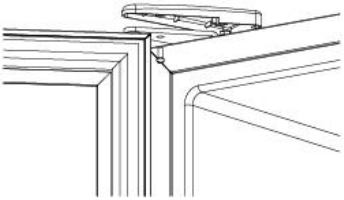Drehen Sie die Tür um 180 ° und setzen Sie sie auf das untere linke Scharnier. Halten Sie sie in geschlossener Position fest. 	Drehen Sie das obere Scharnier um und befestigen Sie es oben an der Tür. Ziehen Sie die Schrauben erst dann vollständig fest, wenn die Oberkante der Tür mit der Oberkante des Schranks abschließt. 
Befestigen Sie das obere Scharnier an der Oberseite des Geräts. Richten Sie die Tür so aus, dass sie bündig mit der Oberkante des Geräts abschließt. Ziehen Sie anschließend alle Schrauben fest. Bringen Sie die Scharnierabdeckung an. 	
Setzen Sie die Plastikkappen auf, um die Löcher auf der anderen Seite abzudecken.	

Bedienungsanleitung

Kühlschrank an einem Ort aufzustellen , an dem die Umgebungstemperatur zwischen 19 °C und 32 °C (66 °F und 90 °F) liegt und die Luftfeuchtigkeit unter 60 % beträgt . Weicht die Umgebungstemperatur von den empfohlenen Werten ab, kann die Leistung des Geräts beeinträchtigt werden. Beispielsweise kann die


Aufstellung in extrem kalten oder heißen Umgebungen zu Temperaturschwankungen im Inneren führen.

Empfohlene Temperatureinstellungen

Die richtige Lagertemperatur von Wein ist wichtig. Um ihn möglichst lange haltbar zu machen , sollte er bei etwa 13 °C gelagert werden. Die folgende Tabelle gibt jedoch die optimale Trinktemperatur für die verschiedenen Weinsorten an .

Weinsorte	°F	°C
Rosé- und Schaumweine	41°F-46ºF	5°C-8ºC
Trockene Weißweine	48°F-53ºF	9°C-12ºC
Rotweine	59°F-65ºF	14°C-18ºC


Bedienfeld (für YC-510D1)

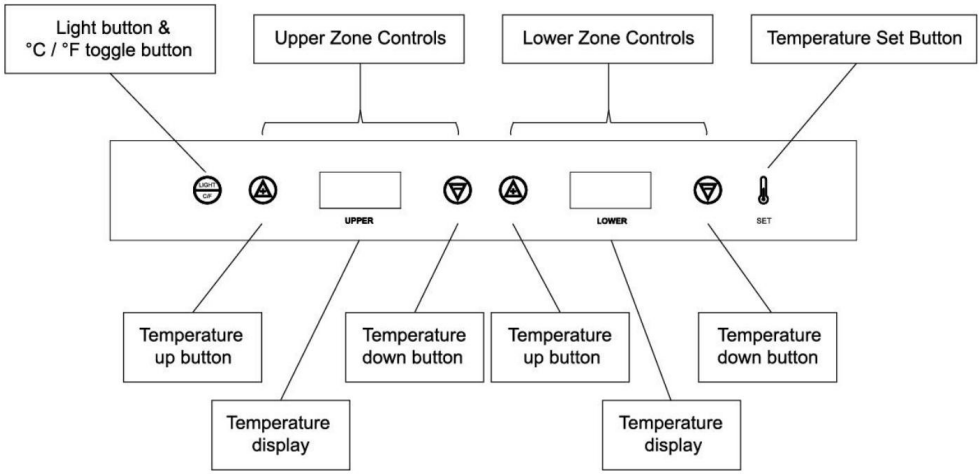

Temperatureinstellbereich: Oberes Fach: 5-22 °C (41 °F - 72 °F), unteres Fach: 3-18 °C (37 °F - 64 °F)

LIGHT C/F	Schaltet die Innenbeleuchtung ein oder aus Drücken Sie diese Taste 3 Sekunden lang, um zwischen °C- und °F-Anzeige umzuschalten.
	Regelt die Temperatur in 1-Grad-Schritten.
	Regelt die Temperatur in 1-Grad-Schritten.
SET	Einmal drücken , die linke LED blinkt und das Display wird angezeigt. Stellen Sie die Temperatur ein und drücken Sie dann diese Taste erneut. Die rechte LED-Anzeige blinkt und zeigt die eingestellte Temperatur an . Wenn die LED blinkt, kann die Temperatur für die obere oder untere Zone angepasst werden . Das Display zeigt die aktuelle Temperatur an, wenn 5 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt.

Bedienfeld (für YC-618D1)

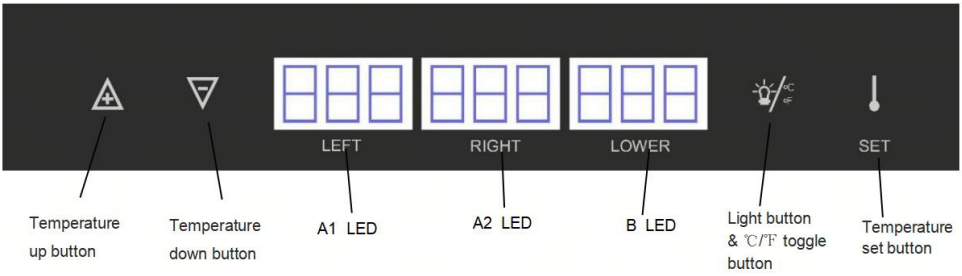

Temperatureinstellbereich: A1: 5℃-22℃ (41°F-72°F) , A2: 5℃-22℃ (41°F-72°F) , B: 3℃-18℃ (37°F-64°F)

℃ ℉	Schaltet die Innenbeleuchtung ein oder aus Drücken Sie diese Taste 3 Sekunden lang, um zwischen °C- und °F-Anzeige umzuschalten.

	Regelt die Temperatur in 1-Grad-Schritten.
	Regelt die Temperatur in 1-Grad-Schritten.
	Drücken Sie auf c e, die LED A1 blinkt und das Display wird angezeigt Temperatur einstellen ; erneut drücken , die LED-Anzeige A2 blinkt und zeigt die eingestellte Temperatur an ; dann erneut drücken, die LED- Anzeige B blinkt und zeigt die eingestellte Temperatur an Wenn die LED blinkt, kann die Temperatur für die Zonen A1, A2 und B eingestellt werden. Das Display zeigt die aktuelle Temperatur an, wenn 5 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt.

WARNUNG :

• Sollte das Gerät plötzlich ausfallen, schalten Sie es bitte nach 3–5 Minuten wieder ein. Die Temperatureinstellung wird automatisch gespeichert.

• Bei erstmaliger Benutzung des Geräts ist es normal, dass die voreingestellte und die angezeigte Temperatur voneinander abweichen. Nach einigen Betriebsstunden normalisiert sich alles.

Türschloss

Dieser Kühler kann mit einem Schloss und Schlüssel gesichert werden. Die Schlüssel befinden sich in der Plastiktüte, die auch die Bedienungsanleitung enthält . Zum Verriegeln der Tür den Schlüssel ins Schloss stecken und im Uhrzeigersinn drehen. Der Metallstift muss dabei vollständig eingerastet sein . Zum Entriegeln die Tür in umgekehrter Richtung drehen . Nehmen Sie den Schlüssel heraus und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf.

Reinigung Ihres Kühlschranks

WICHTIG: Vor der Reinigung oder Wartung des Kühlers immer den Netzstecker ziehen . Verwenden Sie niemals scharfe Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme zur Reinigung des Kühlers .

• Schalten Sie den Strom ab, ziehen Sie den Stecker des Weinkühlschranks und entfernen Sie alle Gegenstände, einschließlich der Regale.

• Waschen Sie die Innenflächen mit warmem Wasser und einer Natronlösung ab. Die Lösung sollte etwa 2 Esslöffel Natron auf einen Liter Wasser enthalten.

• Reinigen Sie die Regale mit einer milden Reinigungsmittellösung.

• Beim Reinigen des Bereichs in der Nähe der Bedienelemente oder elektrischer Teile überschüssiges Wasser aus dem Schwamm oder Tuch auswringen.

• Reinigen Sie den Außenschrank mit warmem Wasser und einem milden Flüssigwaschmittel.

Gründlich abspülen und mit einem sauberen, weichen Tuch trocken wischen. Verwenden Sie zum Reinigen des Edelstahls keine Stahlwolle oder Stahlbürste . Andernfalls gelangen Stahlpartikel in den Edelstahl und es kann zu Rostbildung kommen.


Lagerung

Dieser Weinkühlschrank ist für die Lagerung von Standard-Bordeaux-Weinen ausgelegt. 750-ml-Weinflaschen . Da Flaschen unterschiedliche Größen und Abmessungen haben, kann die tatsächliche Anzahl der Flaschen , die Sie lagern können, variieren. Die Lagerung großer und/oder ungewöhnlich geformter Flaschen (einschließlich Champagner- und Sektflaschen) verringert das Fassungsvermögen Ihres Weinkühlschranks.

Bewegliche Regale

Dieses Gerät ist mit einem Teleskopauszugssystem ausgestattet (mit Ausnahme des untersten Regals), sodass die Holzregale reibungslos heraus-

und hineingeschoben werden können.
Um die Türdichtung nicht zu beschädigen, muss die Tür vollständig geöffnet sein, wenn Sie die Regalböden aus dem Schienenfach herausziehen. Für einen bequemen Zugriff auf die Flaschen sollten Sie die Regalböden etwa zur Hälfte aus dem Schienenfach herausziehen.
Um die Regalböden aus der Schiene zu entnehmen, ziehen Sie jeden Boden etwa zur Hälfte heraus . Drücken Sie mit einem langen, flachen Schraubendreher die rechte Kunststoffnase wie in Abbildung A gezeigt nach unten und heben Sie gleichzeitig die linke Kunststoffnase wie in Abbildung B gezeigt an. Ziehen Sie den Regalboden anschließend langsam heraus.

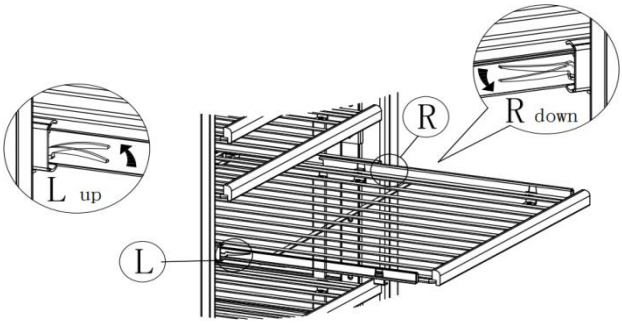

Stromausfall
Die meisten Stromausfälle sind innerhalb weniger Stunden behoben und sollten die Temperatur Ihres Geräts nicht beeinträchtigen, solange Sie die Tür möglichst selten öffnen. Bei einem längeren Stromausfall müssen Sie geeignete Maßnahmen zum Schutz Ihres Inhalts ergreifen.

Kühlschrank umstellen
• Entfernen Sie alle Gegenstände (Flaschen).
• Kleben Sie alle losen Teile (z. B. Regalböden) im Inneren Ihres Geräts sicher fest.
• Klappen Sie das verstellbare Bein bis zum Sockel hoch, um Beschädigungen zu vermeiden.
• Klebe die Tür zu.

• Achten Sie darauf, dass das Gerät während des Transports sicher in aufrechter Position steht. Falls Sie den Kühlschrank unbedingt liegend transportieren müssen, legen Sie ihn auf den Rücken (Tür oben). Schützen Sie die Außenseite des Geräts zusätzlich mit einer Decke oder einem ähnlichen Material.

Energiespartipps

• Der Luftkühler sollte im kühlsten Bereich des Raumes, fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung, aufgestellt werden.
• Stellen Sie sicher, dass der Kühler ausreichend belüftet ist. Decken Sie die Lüftungsschlitze niemals ab.
• Öffnen Sie die Kühlboxtür nur so lange wie nötig. Häufiges Öffnen der Tür beeinflusst die Innentemperatur.

Fehlerbehebungsmethoden

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Der Getränkekühlschrank funktioniert nicht .	Der Getränkekühlschrank ist möglicherweise nicht eingesteckt, oder der Stecker könnte lose.	Vergewissern Sie sich, dass der Getränkekühlschrank ordnungsgemäß angeschlossen ist.
	Der Getränkekühlschrank ist ausgeschaltet.	Drücken den  Kühlschrank einschalten .
	Die Haussicherung ist durchgebrannt oder der Leitungsschutzschalter hat ausgelöst.	Sicherung prüfen/ersetzen. Leitungsschutzschalter zurücksetzen.

Der Getränkekühlschrank ist nicht kalt genug.	Die äußeren Gegebenheiten erfordern möglicherweise eine höhere Einstellung.	Stellen Sie eine kältere Temperatur ein. Warten Sie mehrere Stunden, bis sich die Temperatur stabilisiert hat.
	Der Getränkekühlschrank wurde kürzlich für einen bestimmten Zeitraum vom Stromnetz getrennt . Zeit.	Es dauert 3-4 Stunden, bis der Getränkekühlschrank abgekühlt ist. vollständig.
	Längeres oder häufiges Öffnen der Tür.	Öffne die Tür seltener.
	Die Tür ist nicht ganz geschlossen.	Die Tür ordnungsgemäß schließen.
	Die Türdichtung dichtet nicht richtig ab.	Überprüfen Sie die Türdichtung. Reinigen oder ersetzen Sie die Dichtung gegebenenfalls.
Der Kompressor schaltet sich häufig ein und aus.	Die Raumtemperatur ist höher als normal.	ist es normal, dass der Getränkekühlschrank stärker beansprucht wird.
	Kühlschrank wurde mit einer großen Menge an Inhalten gefüllt .	Eine große Menge an Inhalten den Getränkekühlschrank so lange laufen lassen , bis Die gewünschte Temperatur ist erreicht.
	Längeres oder häufiges Öffnen der Tür.	Öffne die Tür seltener.

	Die Temperatur wurde nicht richtig eingestellt .	Drücken Sie entweder die Taste  oder die Taste ,  um die eingestellte Temperatur zu überprüfen und die Temperatur entsprechend einzustellen.
	Die Tür ist nicht ganz geschlossen.	Die Tür ordnungsgemäß schließen.
	Die Türdichtung dichtet nicht richtig ab.	Überprüfen Sie die Türdichtung. Reinigen oder ersetzen Sie die Dichtung gegebenenfalls.
Die Lampe funktioniert nicht.	Nicht angeschlossen.	Schließen Sie den Kühlschrank an .
	Der Schutzschalter hat ausgelöst oder eine Sicherung ist durchgebrannt.	Überprüfen Sie den Sicherungsautomaten und/oder die Sicherungen.
	Der Lichtknopf ist auf „AUS“ gestellt.	Drücken  Das Licht einschalten.
Vibrationen.	Der Kühlschrank steht nicht waagerecht .	Prüfen Sie, ob der Kühlschrank waagerecht steht.
	Die Flaschen vibrieren.	Achten Sie darauf, dass sich die Flaschen nicht berühren.
	Kühlschrank befindet sich ein Gegenstand .	Entfernen Sie den Gegenstand unter dem

		Kühlschrank .
Der Kühlschrank macht anscheinend zu viel Lärm.	Der Kühlschrank steht nicht waagerecht.	Richten Sie den Kühlschrank aus .
	Normales Geräusch durch den Kältemittelstrom	Das rasselnde Geräusch kann vom Kältemittelstrom herrühren, was normal ist. Nach jedem Kühl- oder Kühlzyklus können Sie Gluckergeräusche hören, die ebenfalls durch den Kältemittelstrom im Kühlschrank verursacht werden . Das Zusammenziehen und Ausdehnen der Innenwände kann Knall- und Knistergeräusche hervorrufen.
Die Tür schließt nicht richtig.	Der Kühlschrank steht nicht waagerecht.	Richten Sie den Kühlschrank aus .
	Die Tür war falsch herum eingebaut und nicht ordnungsgemäß montiert.	Bauen Sie die Tür ordnungsgemäß wieder ein.
	Die Dichtung ist verschmutzt.	Reinigen Sie die Türdichtung.
	Die Regale sind falsch positioniert.	Platzieren Sie die Regale ordnungsgemäß.
Feuchtigkeitsansamml	Dies ist bei hoher Luftfeuchtigkeit normal.	Die Luftfeuchtigkeit im Raum senken.

ung im Innenraum oder Außenansicht des Getränkekühlschranks .	Das ist normal bei hohen Umgebungstemperaturen.	Stellen Sie den Kühlschrank an einen kühlen Ort und vermeiden Sie Hitze und Sonneneinstrahlung.
	Längeres oder häufiges Öffnen der Tür.	Öffne die Tür seltener.
	Die Tür schließt nicht vollständig.	Tür prüfen Dichtungen für eine ordnungsgemäße Abdichtung.
Fehlercode „ E1 “	Temperatursensor getrennt.	Prüfen Sie, ob der Stecker des Temperaturfühlers richtig eingesteckt oder locker ist.
Fehlercode „ E 2“	Temperatursensorausfall .	Ersetzen Sie den Sensor
Fehlercode „ E 3“	Verdampfertemperatursensor nicht angeschlossen.	Prüfen Sie, ob der Stecker des Temperaturfühlers richtig eingesteckt oder locker ist.
Fehlercode „ E 4“	Ausfall des Verdampfertemperatursensors.	Ersetzen Sie den Sensor

Packliste

NEIN.	Artikel	Menge	Bemerkung
1	Kühlschrank	1 Satz	
2	Linkes oberes Scharnier	1 Stück	Für die YC-100-Serie
3	Linkes unteres Scharnier	1 Stück	
4	Handhaben	1 Stück	

5	Schlüssel	2 Stück	
6	Schrauben	1 Packung	
7	Handbuch	1 Stück	

Wichtige Sicherheitshinweise

⚡WARNUNG⚡	**Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen bei der Benutzung Ihres Geräts zu verringern, beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:**

Lesen Sie vor der Benutzung des Kühlschranks alle Anweisungen .
GEFAHR oder WARNUNG: Gefahr der Kindesentführung.
Kinder, die in Geräten eingeklemmt werden oder ersticken, sind keine Probleme der Vergangenheit. Ausrangierte oder verlassene Haushaltsgeräte stellen nach wie vor eine Gefahr dar.
Kühlschrank wegwerfen , nehmen Sie die Tür ab, lassen Sie aber die Regale an Ort und Stelle, damit Kinder nicht so leicht hineinklettern können.
Kinder dürfen das Gerät niemals bedienen, damit spielen oder hineinkrabbeln.
Reinigen Sie Geräteteile niemals mit brennbaren Flüssigkeiten. Die Dämpfe können Brand- oder Explosionsgefahr verursachen.
Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere entzündbare Dämpfe und Flüssigkeiten in der Nähe dieses oder anderer Geräte. Die Dämpfe können eine Brand- oder Explosionsgefahr darstellen.
-Bewahren Sie diese Anweisungen auf-

1. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter physischer, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit bestimmt. Fähigkeiten oder mangelnde

Erfahrung und Kenntnisse, es sei denn, sie wurden beaufsichtigt oder angeleitet. betreffend die Verwendung des Geräts durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person.
2. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis unter Aufsicht oder Anleitung verwendet werden. Die sichere Verwendung des Geräts und das Verständnis der damit verbundenen Gefahren sind wichtig. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht ohne Aufsicht von Kindern durchgeführt werden.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
5. Um Gefahren durch Instabilität des Geräts zu vermeiden, muss es gemäß der Bedienungsanleitung befestigt werden. 6. Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
7. Mehrere tragbare Steckdosen oder tragbare Netzteile dürfen nicht an der Rückseite des Geräts angebracht werden.
8. Halten Sie die Belüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der eingebauten Konstruktion frei von Verstopfungen.
9. Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder andere Mittel, um den Auftauvorgang zu beschleunigen, außer den vom Hersteller empfohlenen.
10. Den Kältemittelkreislauf nicht beschädigen.
11. Verwenden Sie keine elektrischen Geräte in den Getränkebehältern des Geräts, es sei denn, sie sind von der Vom Hersteller empfohlener Typ.
12. In diesem Gerät dürfen keine explosiven Stoffe wie Aerosoldosen mit entzündlichem Treibmittel gelagert werden.
13. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel
-Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;

-Bauernhäuser und von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
-Unterkünfte vom Typ Bed & Breakfast;
-Catering und ähnliche Anwendungen außerhalb des Einzelhandels.
14. Um eine Verunreinigung des Getränks zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen:
- Längeres Offenhalten der Tür kann zu einem deutlichen Temperaturanstieg in den Fächern des Geräts führen.
Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Getränken in Berührung kommen können, sowie zugängliche Abflusssysteme.
-Reinigen Sie Wassertanks, wenn sie 48 Stunden lang nicht benutzt wurden; spülen Sie das an die Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem durch, wenn 5 Tage lang kein Wasser entnommen wurde.
-Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer steht, schalten Sie es aus, lassen Sie es abtauen, reinigen und trocknen Sie es. Lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Inneren des Geräts zu vermeiden.



WARNUNG: Brandgefahr / Entzündbare Materialien

Der Kühlkreislauf dieses Geräts enthält das Kältemittel Isobutan (R600a), ein natürliches Mineralöl. Gas, das brennbar ist und eine hohe Umweltbelastung aufweist Kompatibilität. Stellen Sie sicher, dass keine Teile von Der Kühlkreislauf kann während des Transports und der Installation des Geräts beschädigt werden .

-Bewahren Sie diese Anweisungen auf-

	Bitte beachten Sie bei der Verwendung, Wartung und Entsorgung des Geräts das Symbol, das dem auf der linken Seite abgebildeten Symbol ähnelt und sich auf der Rückseite des Geräts (Rückwand oder Kompressor) befindet und gelb oder orange ist. Es handelt sich um ein Warnsymbol für Brandgefahr. In den Kältemittelleitungen und im Kompressor befinden sich brennbare Stoffe. Bitte halten Sie sich während der Benutzung, Wartung und Entsorgung von offenen Flammen fern.

Hersteller: Zhongshan YEHOS Electrical Appliance Co., Ltd.
Adresse: Nr. 9, Yuanlin Straße, Stadt Nantou, Zhongshan Guangdong, China.
E-Mail: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Frigorifero per bevande integrato

MODELLO: YC - 51 0 D1 YC - 618D1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: YC - 510D1 YC - 618D1

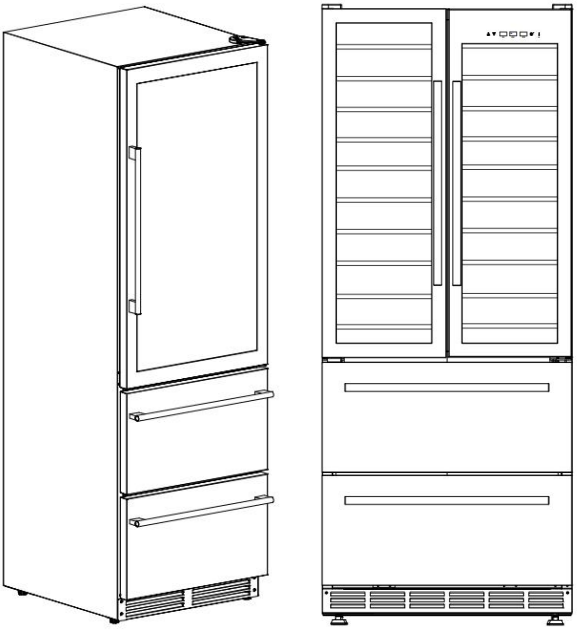

< Immagine solo a scopo illustrativo >

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Elementi di avvertenza di sicurezza

La tua sicurezza e quella degli altri sono molto importanti.
In questo manuale e sull'apparecchio sono riportati numerosi messaggi di sicurezza importanti. Leggete e rispettate sempre tutti i messaggi di sicurezza.

	Questo è il simbolo di allerta di sicurezza. Questo simbolo avvisa di potenziali pericoli che possono causare lesioni gravi o mortali a te e ad altri. Tutti i messaggi di sicurezza saranno preceduti dal simbolo di allerta di sicurezza e dalle parole "PERICOLO", "ATTENZIONE" o "PRECAUZIONE".

	Pericolo significa che la mancata osservanza di questa avvertenza di sicurezza può provocare gravi lesioni personali o la morte.
	L' avvertenza indica che la mancata osservanza di questa dichiarazione di sicurezza può provocare danni ingenti al prodotto, lesioni personali gravi o morte.

CAUTION	Attenzione : la mancata osservanza di questa avvertenza di sicurezza può provocare lesioni personali lievi o moderate, oppure danni a cose o attrezzature.

Tutti i messaggi di sicurezza ti avviseranno del potenziale pericolo, ti indicheranno come ridurre il rischio di infortuni e ti informeranno sulle possibili conseguenze del mancato rispetto delle istruzioni.

Importanti guide di sicurezza

	Prima dell'uso, l'apparecchio deve essere posizionato correttamente e installato come descritto in questo manuale, quindi leggere attentamente il manuale. Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni durante l'uso del Utilizzare l'apparecchio, seguire le precauzioni di base, tra cui le seguenti:

⚠ DANGER ⚠

• Collegare a una presa a tre poli con messa a terra, non rimuovere il polo di messa a terra, non utilizzare un adattatore e non utilizzare una prolunga.
• Rimontare tutti i pannelli prima dell'uso.
• Non pulire mai le parti dell'apparecchio con liquidi infiammabili. I vapori infiammabili possono causare incendi o esplosioni. Inoltre, non conservare né utilizzare benzina o altri vapori e liquidi infiammabili nelle vicinanze di questo o di qualsiasi altro apparecchio. I vapori infiammabili possono causare incendi o esplosioni.
• Prima di procedere con le operazioni di pulizia e manutenzione,

assicurarsi che la linea di alimentazione dell'unità sia scollegata.
• Non collegare o scollegare la spina elettrica con le mani bagnate.
• Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di pulirlo o sottoporlo a manutenzione. In caso contrario, si possono verificare scosse elettriche o persino la morte.

• Non tentare di riparare o sostituire alcuna parte dell'apparecchio a meno che non sia specificamente raccomandato in questo materiale. Per qualsiasi altra operazione di manutenzione, rivolgersi a un tecnico qualificato.


Il simbolo è un simbolo di avvertimento per il rischio di incendio/materiale infiammabile.
AVVERTENZA : Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia schiacciato o danneggiato.
AVVERTENZA : Non installare più prese di corrente portatili o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.



• Per spostare e installare un elettrodomestico, è necessario l'aiuto di almeno due persone. In caso contrario, si possono verificare lesioni alla schiena o di altro tipo.
• Per garantire una corretta ventilazione dell'apparecchio, la parte anteriore dell'unità deve essere completamente libera da ostruzioni. Scegliere un'area ben ventilata con temperature superiori a 16 °C (60 °F) e inferiori a 32 °C (90 °F). L'unità deve essere installata in un'area protetta dagli agenti atmosferici, come vento, pioggia, spruzzi d'acqua o gocciolamenti.
• L'apparecchio non deve essere posizionato vicino a forni, griglie o altre fonti di calore elevato.

• L'apparecchio deve essere installato con tutti i collegamenti elettrici, idraulici e di scarico conformi alle normative statali e locali. È necessaria un'alimentazione elettrica standard (115 V/ 60 Hz), correttamente messa a terra in conformità con il Codice Elettrico Nazionale e le normative e ordinanze locali.
• Non piegare o schiacciare il cavo di alimentazione dell'apparecchio.
• Il fusibile (o l'interruttore automatico) deve avere una capacità di 1-3 ampere .
• È importante che l'apparecchio sia livellato per funzionare correttamente. Potrebbe essere necessario effettuare diverse regolazioni per livellarlo.
• Non permettere mai ai bambini di azionare, giocare o gattonare all'interno dell'apparecchio.
• Non utilizzare detergenti a base di solventi o abrasivi all'interno. Questi detergenti potrebbero danneggiare o scolorire gli interni.
• Non utilizzare questo apparecchio per scopi diversi da quelli previsti.

 **GAS REFRIGERANTE INFIAMMABILE** 

PERICOLO - Rischio *di* incendio o esplosione. Contiene refrigerante infiammabile.

NON utilizzare dispositivi meccanici per sbrinare il frigorifero.

NON forare i tubi del refrigerante.

PERICOLO - Rischio di incendio o esplosione. Contiene refrigerante infiammabile. Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato. NON forare i tubi del refrigerante.

ATTENZIONE - Rischio di incendio o esplosione. Contiene refrigerante infiammabile. Consultare il manuale di riparazione/guida per l'utente prima di tentare qualsiasi intervento su questo prodotto. È necessario attenersi a tutte le precauzioni di sicurezza.


ATTENZIONE - Rischio di incendio o esplosione. Smaltire il prodotto in conformità alle normative federali o locali. Contiene refrigerante infiammabile ***.***

ATTENZIONE - Rischio di incendio o esplosione a causa della perforazione dei tubi del refrigerante. Seguire attentamente le istruzioni per la manipolazione. Contiene refrigerante infiammabile.


ATTENZIONE - Per evitare che un bambino rimanga intrappolato, tenere fuori dalla portata dei bambini e non nelle vicinanze del frigorifero .

Posizionamento

YC-510D1

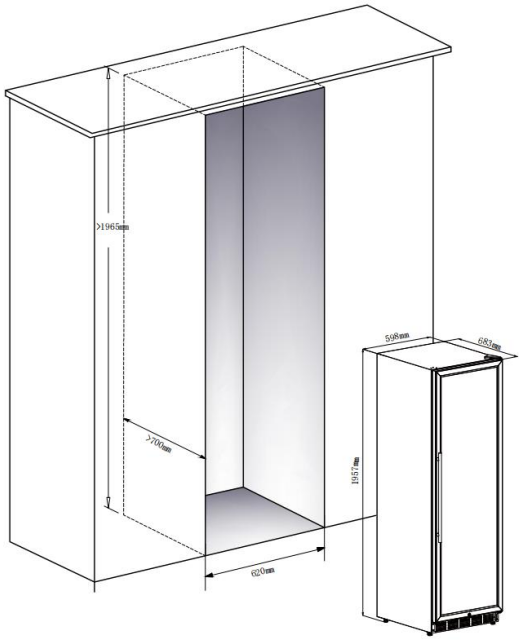
≥1965mm
≥706mm
620mm
1957mm
598mm
683mm


YC-618D1

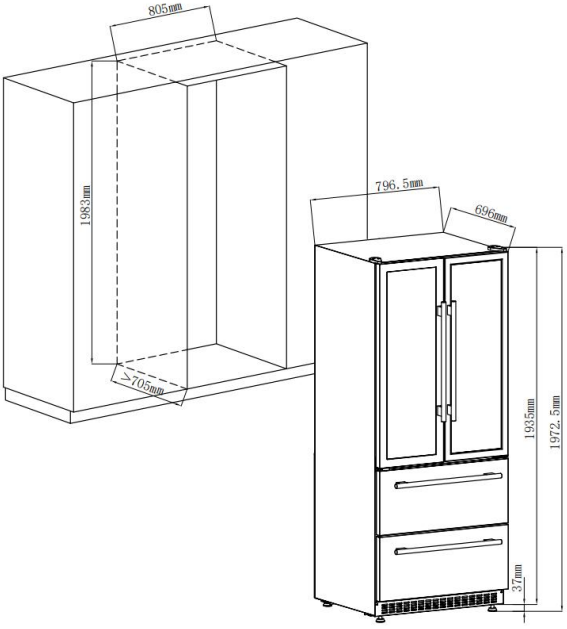
805mm
1983mm
≥705mm
796.5mm
696mm
1935mm
1972.5mm
37mm


Nota : schema dimensionale del prodotto in base alla richiesta di spazio.

Parti principali

YC-510D1

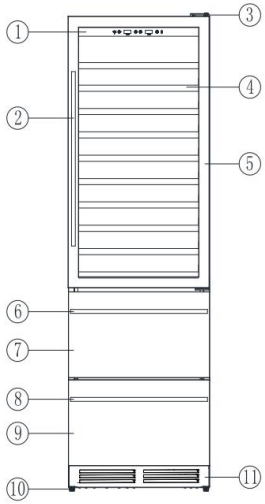1. Pannello di controllo 2. Maniglia 3. Cerniera della porta 4. Scaffale 5. Porta 6. Maniglia del cassetto 7. Anta del cassetto 8. Maniglia del cassetto 9. Sportello del cassetto 10. Piedini regolabili 11. Finestra di scarico	

YC- 618 D1

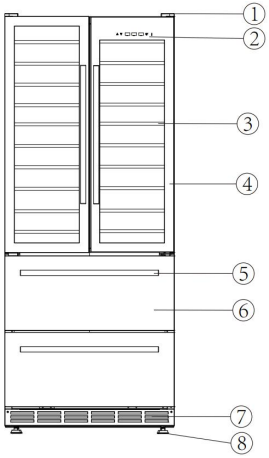1. Cerniera della porta 2. Pannello di controllo 3. Scaffale 4. Porta di vetro 5. Maniglia 6. Anta del cassetto 7. Finestra di scarico 8. Piedini regolabili	

Nota : a causa dell'innovazione tecnologica, le descrizioni del prodotto contenute in questo manuale potrebbero non corrispondere completamente alla vostra vetrina verticale.

Istruzioni di installazione

Prima di utilizzare il frigorifero

• Rimuovere l'imballaggio esterno e interno.

• Prima di collegare il frigorifero alla presa di corrente, lasciarlo in posizione verticale per circa 2 ore. Ciò ridurrà la possibilità di malfunzionamenti del sistema di raffreddamento dovuti alla movimentazione durante il trasporto.

• Pulire la superficie interna con acqua tiepida utilizzando un panno morbido.

• Installare la maniglia sul lato sinistro della porta.

Installazione del frigorifero

• Questo frigorifero per bevande è progettato per l'installazione a libera installazione o a incasso (completamente incassato) .

• Posiziona il frigorifero per bevande su una superficie solida e piana , sufficientemente robusta da sostenerlo anche a pieno carico. Ciò garantirà un funzionamento silenzioso e senza vibrazioni. Regola i piedini di livellamento per stabilizzare il frigorifero in orizzontale. Se i piedini non sono regolati correttamente, il frigorifero potrebbe risultare instabile e causare rumori o vibrazioni eccessive.

• Posizionare il frigorifero per bevande lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore (fornelli, stufe, termosifoni, ecc.). La luce solare diretta può danneggiare il rivestimento acrilico e le fonti di calore possono aumentare il consumo di energia elettrica. Anche temperature ambiente estremamente basse possono compromettere il corretto funzionamento del frigorifero .

• Non è consigliabile installare questo frigorifero In ambienti umidi o

direttamente a ridosso di un lavello da cucina, poiché l'umidità potrebbe causare una corrosione prematura dei componenti del nuovo frigorifero .
• Si raccomanda di installare il frigorifero per bevande in un luogo con

temperature comprese tra 15 ° C (60 ° F) e 32 ° C (90 ° F) e con

un'umidità inferiore al 60%. Se la temperatura ambiente è superiore o inferiore alle temperature consigliate, le prestazioni del frigorifero potrebbero risentirne. Posizionare il frigorifero in condizioni di freddo o caldo estremi può causare fluttuazioni della temperatura interna.
• Collegare il Frigorifero per bevande a un esclusiva , correttamente messa a terra , alimentazione elettrica standard (115 V / 60 Hz), In in conformità con il Codice Elettrico Nazionale e i codici e le ordinanze locali. Qualunque Per domande relative all'alimentazione e/o alla messa a terra, rivolgersi a un elettricista qualificato o a un centro di assistenza autorizzato .

Collegamenti elettrici
↯Attenzione ↯: l'uso improprio della spina con messa a terra può comportare il rischio di scosse elettriche. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, farlo sostituire da un centro di assistenza autorizzato.

Per la vostra sicurezza, questo apparecchio deve essere correttamente messo a terra. Il cavo di alimentazione di questo apparecchio è dotato di una spina a tre poli compatibile con le prese a muro standard a tre poli, per ridurre al minimo il rischio di scosse elettriche.

Non tagliare o rimuovere in nessun caso il terzo polo di terra dal cavo di alimentazione in dotazione. Per la sicurezza personale, questo apparecchio deve essere correttamente collegato a terra.
Questo apparecchio richiede una presa elettrica standard da 115 V / 60 Hz con messa a terra e spina a tre poli. Fai controllare la presa a muro e il circuito da un elettricista qualificato per assicurarti che la presa sia correttamente messa a terra. Se trovi una presa a muro standard a 2 poli, è tua responsabilità e obbligo sostituirla con una presa correttamente

messa a terra.
Presa a muro a 3 poli. Il cavo deve essere fissato dietro l'apparecchio e non lasciato scoperto o penzolante per evitare lesioni accidentali.

L'apparecchio deve essere sempre collegato a una presa elettrica dedicata con una tensione nominale corrispondente a quella indicata sull'etichetta dell'apparecchio stesso. Ciò garantisce prestazioni ottimali e previene il sovraccarico dell'impianto elettrico domestico, che potrebbe causare un incendio dovuto al surriscaldamento. Non scollegare mai l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione. Afferrare sempre saldamente la spina e tirarla dritto fuori dalla presa. Riparare o sostituire immediatamente tutti i cavi di alimentazione sfilacciati o danneggiati in altro modo. Non utilizzare cavi che presentano crepe o abrasioni lungo la loro lunghezza o alle estremità. Quando si sposta l'apparecchio, fare attenzione a non danneggiare il cavo di alimentazione.

Prolunga
A causa dei potenziali rischi per la sicurezza in determinate condizioni, si raccomanda vivamente di non utilizzare una prolunga con questo apparecchio. Tuttavia, qualora fosse indispensabile utilizzare una prolunga, è assolutamente necessario che si tratti di una prolunga a 3 fili con messa a terra, dotata di spina e presa con messa a terra, e che la sua tensione nominale sia di almeno 115 volt e la sua corrente di almeno 13 ampere .

Multipresa con protezione da sovratensione
La maggior parte degli elettrodomestici utilizza una serie di schede di controllo elettriche per funzionare. Queste schede sono molto sensibili alle sovratensioni e potrebbero danneggiarsi o rompersi.
Se l'apparecchio verrà utilizzato in un'area o se la vostra città/paese è soggetta a sbalzi di tensione/interruzioni di corrente, si consiglia di utilizzare un dispositivo di protezione contro le sovratensioni per tutti i dispositivi/apparecchi elettrici utilizzati. Il dispositivo di protezione contro le sovratensioni scelto deve avere una capacità di blocco sufficiente a

proteggere l'apparecchio a cui è collegato. In caso di dubbi sul tipo e sulle dimensioni del dispositivo di protezione contro le sovratensioni necessario, si prega di contattare un elettricista qualificato nella propria zona.
I danni causati da sbalzi di tensione non sono considerati difetti di fabbricazione e invalideranno la garanzia del prodotto.

Installazione della maniglia

Questo frigorifero è dotato di maniglia . Per installare la maniglia, seguire le istruzioni riportate di seguito:

1. Rimuovere la guarnizione della porta nella zona in cui deve essere installata la maniglia sul lato sinistro, come mostrato nell'Illustrazione n. 1 qui sotto. La guarnizione si rimuove facilmente a mano, senza bisogno di attrezzi.
2. Allineare la maniglia con le viti installate. Stringere le viti con un cacciavite a croce fino a quando la maniglia non aderisce perfettamente al telaio della porta. (NON stringere eccessivamente, altrimenti si rischia di danneggiare la maniglia).
3. Riposizionare la guarnizione della porta nella sua posizione originale.

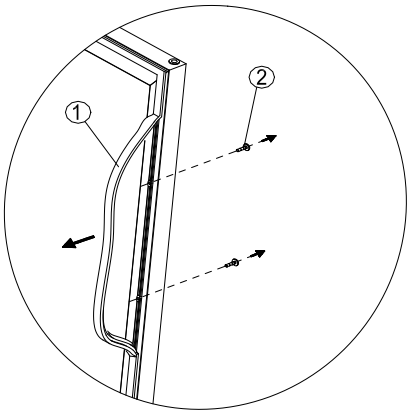


Illustrazione n. 1

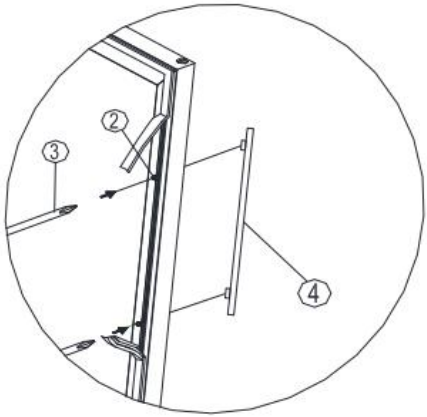


Illustrazione n. 2

1	Guarnizione	3	Cacciavite a croce
2	Vite a testa Phillips	4	Maniglia




Invertire il senso di apertura della porta (per YC-510D1)



Questo elettrodomestico è dotato di porta reversibile. È possibile configurare il senso di apertura, a sinistra o a destra, a seconda delle proprie preferenze. Per invertire il senso di apertura, seguire le istruzioni riportate di seguito.

NOTA: Se lo si desidera, si prega di modificare il senso di apertura della porta prima dell'installazione dell'apparecchio.



ATTENZIONE: Per evitare lesioni personali e/o danni a cose, si raccomanda vivamente di farsi assistere da qualcuno durante le operazioni di inversione della porta.




Rimozione della porta
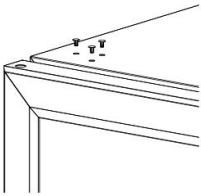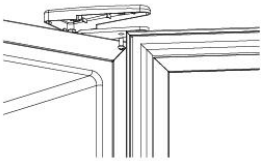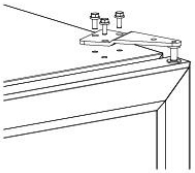
<table>
<tr><td colspan="2">Spegnere l'apparecchio e scollegare la spina di alimentazione dalla presa a muro.</td></tr>
<tr><td>Rimuovere i tappi di plastica sul lato sinistro superiore dell'unità. (Conservare i tappi di plastica e utilizzarli per coprire i fori sul lato destro dopo aver invertito la porta.
</td><td>Rimuovere il cappuccio di plastica dal coperchio della cerniera superiore.
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tieni ferma la porta, allenta le viti e rimuovi la cerniera superiore. Assicurati di tenere ferma la porta durante questa operazione.
</td></tr>
<tr><td>Sollevate la porta, estraetela dalla cerniera inferiore e appoggiatela su una superficie imbottita per evitare</td><td>Svitare e rimuovere la cerniera inferiore e il perno della porta. Conservare la cerniera e il perno</td></tr>
</table>

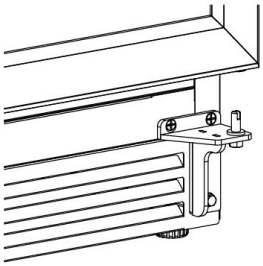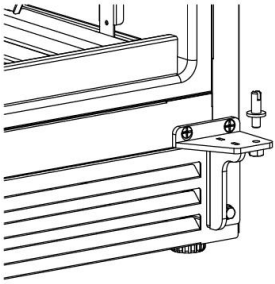danni e graffi. 	nella bustina degli accessori per un utilizzo futuro. 

Installazione della porta

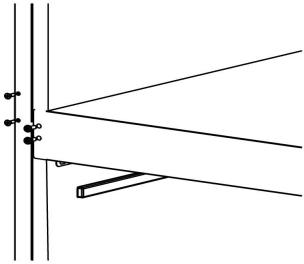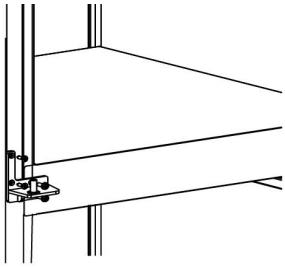Rimuovere una vite e due cappucci di gomma che coprono i fori sul lato sinistro della posizione della cerniera inferiore. 	Prendi la cerniera inferiore per il lato sinistro dalla confezione degli accessori. Installala sulla cerniera inferiore sinistra. posizione. 

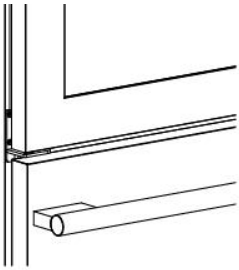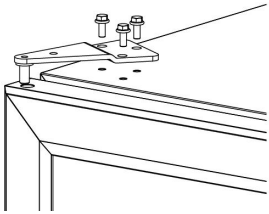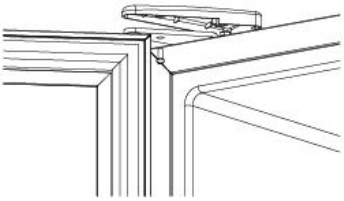Ruotare la porta di 180 ° e posizionarla sulla cerniera inferiore sinistra, tenendola chiusa. 	Invertire il senso di rotazione della cerniera superiore e fissarla sulla parte superiore dell'anta. Non serrare completamente le viti finché la parte superiore dell'anta non è a livello con la parte superiore del mobile. 
Fissare la cerniera superiore sulla parte superiore del mobile. Regolare l'anta in modo che sia a livello con la parte superiore del mobile. Quindi serrare tutte le viti. Rimontare il copricerniera. 	
Metti i tappi di plastica per coprire i fori sull'altro lato.	

Istruzioni operative


Si raccomanda di installare il frigorifero in un luogo con una temperatura ambiente compresa tra 19 °C e 32 °C (66 °F e 90 °F) e un'umidità inferiore al 60% . Se la temperatura ambiente è superiore o inferiore ai valori consigliati, le prestazioni dell'apparecchio potrebbero risentirne. Ad esempio, posizionare il frigorifero in condizioni di freddo o caldo estremi potrebbe causare fluttuazioni della temperatura interna.

Impostazioni di temperatura consigliate

Conservare il vino alla giusta temperatura è importante. Per preservarlo il più a lungo possibile , il vino deve essere conservato a circa 13°C (55° Fahrenheit). Tuttavia, la tabella sottostante suggerisce la temperatura di servizio ottimale per le diverse varietà di vino.

Varietà di vino	°F	°C
Vini rosati e spumanti	41°F-46ºF	5°C-8ºC
Vini secchi/bianchi	48°F-53ºF	9°C-12ºC
Vini rossi	59°F-65ºF	14°C-18ºC


Pannello di controllo (per YC-510D1)

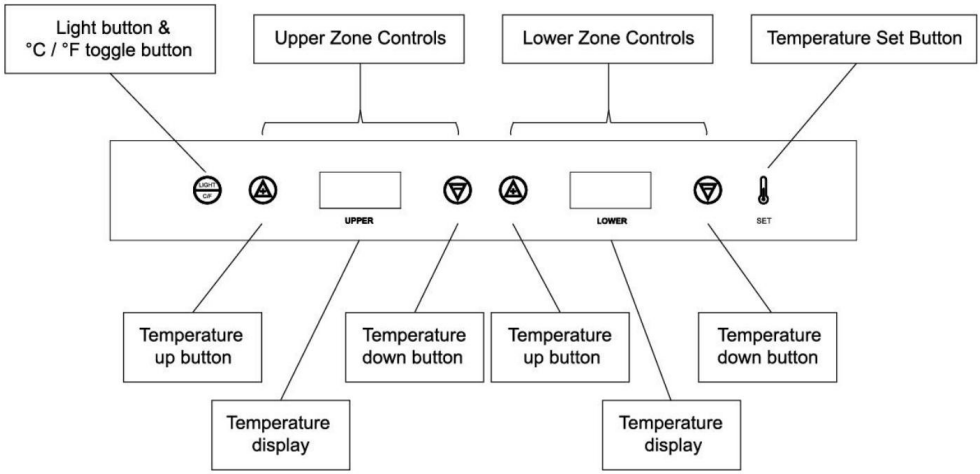

Intervallo di impostazione della temperatura: Parte superiore: 5-22 °C (41 °F - 72 °F), cassetto inferiore: 3-18 °C (37 °F - 64 °F)

LIGHT C/F	Accende o spegne la luce interna Tenere premuto questo pulsante per 3 secondi per alternare la visualizzazione in °C e °F.
	Regola la temperatura con incrementi di 1 grado.
	Regola la temperatura con decrementi di 1 grado
SET	Premere una volta, il LED sul lato sinistro lampeggia e si visualizza impostare la temperatura, quindi premere nuovamente questo pulsante, il display LED sul lato destro lampeggia e visualizza la temperatura impostata . Quando il LED lampeggia, è possibile regolare la temperatura per la zona superiore o inferiore . Il display mostra la temperatura effettiva se non viene eseguita alcuna operazione per 5 secondi

Pannello di controllo (per YC-618D1)

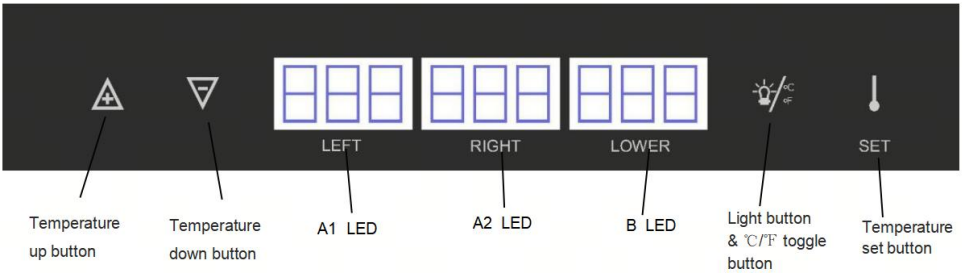

Intervallo di impostazione della temperatura: A1: 5℃-22℃ (41°F-72°F) , A2: 5℃-22℃ (41°F-72°F) , B: 3℃-18℃ (37°F-64°F)

°C °F	Accende o spegne la luce interna Tenere premuto questo pulsante per 3 secondi per alternare la visualizzazione in °C e °F.

	Regola la temperatura con incrementi di 1 grado.
	Regola la temperatura con decrementi di 1 grado
	Premere su c e, il LED A1 lampeggia e visualizza impostare la temperatura ; premere di nuovo, il display LED A2 lampeggia e visualizza la temperatura impostata ; quindi premere di nuovo, il display LED B lampeggia e visualizza la temperatura impostata Quando il LED lampeggia, è possibile regolare la temperatura per le zone A1, A2 e B. Il display mostra la temperatura effettiva se non viene eseguita alcuna operazione per 5 secondi

AVVERTIMENTO :

• Se l'apparecchio si spegne improvvisamente, riaccenderlo dopo 3-5 minuti. L'impostazione della temperatura è dotata di funzione di memoria automatica.

• Se è la prima volta che si utilizza questo apparecchio, è normale che la temperatura preimpostata e quella visualizzata siano diverse. Tutto tornerà alla normalità dopo alcune ore di funzionamento.

Serratura per porta

Questo frigorifero portatile può essere chiuso con una serratura e una chiave. Le chiavi si trovano all'interno del sacchetto di plastica che contiene il manuale di istruzioni . Inserire la chiave nella serratura e ruotarla in senso orario per bloccare lo sportello; il perno metallico deve essere completamente innestato . Per sbloccare lo sportello , ruotare la chiave in senso inverso . Togli la chiave e mettila in un luogo sicuro.

Pulire il frigorifero


IMPORTANTE: Scollegare sempre il refrigeratore dalla presa di corrente prima di pulirlo o eseguire interventi di manutenzione. Non utilizzare mai

detergenti aggressivi o spugne abrasive per pulire qualsiasi parte del refrigeratore .
• Spegnere l'alimentazione, scollegare la cantinetta per il vino e rimuovere tutti gli oggetti, compresi i ripiani.
• Lavare le superfici interne con acqua tiepida e una soluzione di bicarbonato di sodio. La soluzione dovrebbe essere composta da circa 2 cucchiai di bicarbonato di sodio per un litro d'acqua.
• Lavare i ripiani con una soluzione di detergente delicato.
• Quando si pulisce l'area vicino ai comandi o a qualsiasi componente elettrico, strizzare bene la spugna o il panno per eliminare l'acqua in eccesso.
• Lavare la parte esterna del mobile con acqua tiepida e un detergente liquido delicato.
Risciacquare bene e asciugare con un panno morbido e pulito. Non utilizzare lana d'acciaio o spazzole metalliche per strofinare l'acciaio inossidabile . In caso contrario, si contamineranno con particelle di acciaio e potrebbe formarsi della ruggine.

Magazzinaggio
Questo refrigeratore per vino è progettato per conservare i Bordeaux standard Bottiglie di vino da 750 ml . Molte bottiglie differiscono per dimensioni e forma. Pertanto, il numero effettivo di bottiglie che è possibile conservare può variare. Conservare bottiglie grandi e/o di forma irregolare (incluse bottiglie di champagne e spumanti) ridurrà la capacità della cantinetta.

Scaffalature mobili
Questo elettrodomestico è dotato di un sistema di guide telescopiche (ad eccezione del ripiano inferiore) che permette di estrarre e ritrarre agevolmente i ripiani in legno.
Per evitare di danneggiare la guarnizione della porta, assicurarsi di aprirla completamente prima di estrarre i ripiani dal vano con le guide. Per accedere

facilmente alle bottiglie, è necessario estrarre i ripiani dal vano con le guide di circa 1/2 pollice (circa 1,2 cm) .
Per rimuovere i ripiani dalla guida, estraete ciascun ripiano di circa 1/2 pollice . Usate un cacciavite a taglio lungo per premere verso il basso la tacca di plastica destra come mostrato nella Figura A e contemporaneamente sollevate la tacca di plastica sinistra come mostrato nella Figura B. Quindi procedete a estrarre lentamente il ripiano.

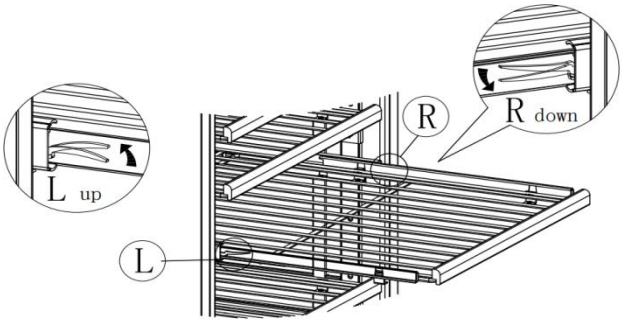

Interruzione di corrente
La maggior parte delle interruzioni di corrente si risolve entro poche ore e non dovrebbe influire sulla temperatura dell'elettrodomestico se si riduce al minimo il numero di volte in cui si apre lo sportello. Se l'interruzione di corrente si protrae per un periodo più lungo, è necessario adottare le misure appropriate per proteggere il contenuto.

Traslocare il frigorifero
• Rimuovere tutti gli oggetti (bottiglie)
• Fissate saldamente con del nastro adesivo tutti gli oggetti (ripiani) non fissi all'interno dell'elettrodomestico.
• Ruotare la gamba regolabile verso la base per evitare danni.
• Sigilla la porta con del nastro adesivo.
• Assicurati che l'elettrodomestico rimanga stabile in posizione verticale durante il trasporto. Se proprio devi trasportare il frigorifero in orizzontale, posizionalo sul dorso (con la porta in alto). Proteggi anche l'esterno

dell'elettrodomestico con una coperta o un oggetto simile.

Consigli per il risparmio energetico

• Il refrigeratore deve essere posizionato nella zona più fresca della stanza, lontano da fonti di calore o dalla luce solare diretta.

• Assicurarsi che il refrigeratore sia adeguatamente ventilato. Non coprire mai le prese d'aria.

• Aprire lo sportello del frigorifero solo per il tempo strettamente necessario. Aprire e chiudere frequentemente lo sportello influirà sulla temperatura interna.

Metodi di risoluzione dei problemi

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Il frigorifero per bevande non funziona .	Il frigorifero per bevande potrebbe non essere collegato, oppure la spina potrebbe essere sciolto.	Assicurarsi che il frigorifero per bevande sia collegato correttamente alla presa di corrente.
	Il frigorifero delle bevande è spento.	Premere  accendere il frigorifero .
	Fusibile di casa bruciato o interruttore automatico scattato.	Controllare/sostituire il fusibile. Ripristinare l'interruttore automatico.
Il frigorifero delle bevande non è	L'ambiente esterno potrebbe richiedere un'impostazione più elevata.	Imposta una temperatura più bassa. Attendi diverse ore affinché la temperatura si stabilizzi.

abbastanza freddo.	Il frigorifero delle bevande è stato recentemente scollegato per un periodo di tempo.	Occorrono 3-4 ore perché il frigorifero per bevande si raffreddi. completamente.
	Apertura prolungata o frequente delle porte.	Apri la porta meno spesso.
	La porta non è chiusa completamente.	Chiudi bene la porta.
	La guarnizione della porta non sigilla correttamente.	Controlla la guarnizione della portiera. Se necessario, pulire o sostituire la guarnizione .
Il compressore si accende e si spegne frequentemente.	La temperatura ambiente è più alta del normale.	È normale che il frigorifero per bevande lavori di più in queste condizioni.
	Nel frigorifero è stata aggiunta una grande quantità di prodotti .	Una grande quantità di contenuti far funzionare di più il frigorifero delle bevande fino a quando viene raggiunta la temperatura desiderata.
	Apertura prolungata o frequente delle porte.	Apri la porta meno spesso.
	La temperatura non è stata impostata correttamente.	Premere uno dei due pulsanti per verificare la temperatura impostata e impostarla correttamente.
	La porta non è chiusa completamente.	Chiudi bene la porta.

	La guarnizione della porta non sigilla correttamente.	Controlla la guarnizione della portiera. Se necessario, pulire o sostituire la guarnizione .
La luce non funziona.	Non collegato alla corrente.	Collegare il frigorifero alla presa di corrente .
	L'interruttore automatico è scattato o un fusibile si è bruciato.	Controllare l'interruttore e/o i fusibili.
	Il pulsante della luce è "OFF".	Premere  per accendere la luce.
Vibrazioni.	Il frigorifero non è in piano .	Verificate che il frigorifero sia in piano.
	Le bottiglie vibrano.	Assicurati che le bottiglie non si tocchino.
	C'è un oggetto sotto il frigorifero .	Rimuovere l'oggetto da sotto il frigorifero .
Il frigorifero sembra fare troppo rumore.	Il frigorifero non è in piano.	Livellare il frigorifero .
	Rumore normale dovuto al flusso del refrigerante	Il rumore di sferragliamento può derivare dal flusso del refrigerante, che è normale. Al termine di ogni ciclo, si possono sentire dei gorgoglii causati dal flusso del refrigerante nel frigorifero . La contrazione e l'espansione delle pareti interne possono provocare scoppiettii e crepitii.

La porta non si chiude correttamente.	Il frigorifero non è in piano.	Livellare il frigorifero .
	La porta era montata al contrario e non installata correttamente.	Reinstallare la porta correttamente.
	La guarnizione è sporca.	Pulisci la guarnizione della porta.
	Gli scaffali sono fuori posizione.	Posiziona correttamente gli scaffali.
Accumulo di umidità all'interno o Esterno del frigorifero per bevande .	Questo è normale durante i periodi di elevata umidità.	Riduci l'umidità della stanza.
	Questo è normale in ambienti ad alta temperatura.	Spostare il frigorifero in un luogo fresco, al riparo da fonti di calore e dalla luce solare diretta.
	Apertura prolungata o frequente delle porte.	Apri la porta meno spesso.
	La porta non si chiude completamente.	Porta di controllo guarnizioni per una tenuta adeguata.
Codice di errore “ E1 ”	Disconnessione del sensore di temperatura.	Verificare che la spina della testina di rilevamento della temperatura non sia inserita in modo errato o sia allentata.
Codice di errore “ E 2”	Guasto al sensore di temperatura.	Sostituire il sensore
Codice di errore “ E 3”	Sensore di temperatura dell'evaporatore scollegato.	Verificare che la spina della testina di rilevamento della temperatura non sia inserita in

		modo errato o sia allentata.
Codice di errore “ E 4”	Guasto al sensore di temperatura dell'evaporatore.	Sostituire il sensore

Lista imballaggio

NO.	Articolo	Quantità	Osservazione
1	Frigorifero	1 set	
2	Cerniera superiore sinistra	1 pz s	Per la serie YC-100
3	Cerniera inferiore sinistra	1 pz s	
4	Maniglia	1 pz s	
5	Chiave	2 pezzi	
6	Vite	1 confezione	
7	Manuale	1 pz s	

Importanti istruzioni di sicurezza

AVVERTIMENTO	**Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni durante l'utilizzo dell'apparecchio, si prega di seguire queste precauzioni di base:**

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il frigorifero.
PERICOLO o AVVERTENZA: Rischio di intrappolamento dei minori.
Il rischio di intrappolamento e soffocamento dei bambini non è un problema del passato. Gli elettrodomestici rottamati o abbandonati sono ancora pericolosi.
Prima di buttare via il vecchio frigorifero, togliete lo sportello ma lasciate i ripiani al loro posto, in modo che i bambini non possano arrampicarsi facilmente all'interno.
Non permettere mai ai bambini di azionare, giocare o gattonare all'interno dell'apparecchio.
Non pulire mai le parti degli elettrodomestici con liquidi infiammabili. I vapori possono causare incendi o esplosioni.
Non conservare né utilizzare benzina o altri vapori e liquidi infiammabili nelle vicinanze di questo o di qualsiasi altro apparecchio. I fumi possono creare un rischio di incendio o di esplosione.
-Conservare queste istruzioni-

1. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali capacità, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati sottoposti a supervisione o istruzione riguardo all'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della sua sicurezza.
2. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
3. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, purché sotto supervisione o con le dovute istruzioni. È importante che i bambini utilizzino l'apparecchio in modo sicuro e ne comprendano i rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato analogo,

al fine di evitare pericoli.
5. Per evitare pericoli dovuti all'instabilità dell'apparecchio, questo deve essere fissato secondo le istruzioni. 6. Durante il posizionamento dell'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia schiacciato o danneggiato.
7. Non posizionare più prese di corrente portatili o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.
8. Mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione, sia nell'involucro dell'apparecchio che nella struttura integrata .
9. Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di scongelamento, diversi da quelli raccomandati dal produttore.
10. Non danneggiare il circuito del refrigerante.
11. Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno dei vani per bevande dell'apparecchio, a meno che non siano di tipo raccomandato dal produttore.
12. Non conservare in questo apparecchio sostanze esplosive come bombolette aerosol con propellente infiammabile.
13. Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili come
- aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
-agriturismi e da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
- Ambienti di tipo bed and breakfast;
- Servizi di ristorazione e applicazioni simili non legate alla vendita al dettaglio.
14. Per evitare la contaminazione della bevanda, si prega di rispettare le seguenti istruzioni:
- Lasciare lo sportello aperto per lunghi periodi può causare un aumento significativo della temperatura all'interno dei vani dell'apparecchio.
- Pulire regolarmente le superfici che possono entrare in contatto con le bevande e i sistemi di drenaggio accessibili.
-Pulire i serbatoi dell'acqua se non sono stati utilizzati per 48 ore; spurgare l'impianto idrico collegato alla rete idrica se non si è prelevata acqua per 5 giorni.

-Se l'apparecchio di refrigerazione viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnerlo, sbrinarlo, pulirlo, asciugarlo e lasciare lo sportello aperto per evitare la formazione di muffa all'interno dell'apparecchio.



ATTENZIONE: Rischio di incendio / materiali infiammabili

Il circuito di raffreddamento di questa unità contiene il refrigerante isobutano (R600a), un refrigerante naturale gas infiammabile e ad alto impatto ambientale compatibilità. Assicurarsi che nessuna parte di Il circuito di raffreddamento si danneggia durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio .

-Conservare queste istruzioni-

	Durante l'utilizzo, la manutenzione e lo smaltimento dell'apparecchio, prestare attenzione al simbolo simile a quello a sinistra, che si trova sul retro dell'apparecchio (pannello posteriore o compressore) ed è di colore giallo o arancione. Si tratta del simbolo di avvertimento del rischio di incendio. Nei tubi del refrigerante e nel compressore sono presenti materiali infiammabili. Durante l'utilizzo, la manutenzione e lo smaltimento, si prega di tenersi a distanza da fonti di fuoco.

Produttore: Zhongshan YEHOS Electrical Appliance Co., Ltd.
Indirizzo: n. 9, Yuan Lin Rd, Città di Nantou, Zhongshan Guangdong,

Cina.
Indirizzo e-mail: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Refrigerador para bebidas empotrado

MODELO: YC - 51 0 D1 YC - 618D1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: YC - 510D1 YC - 618D1

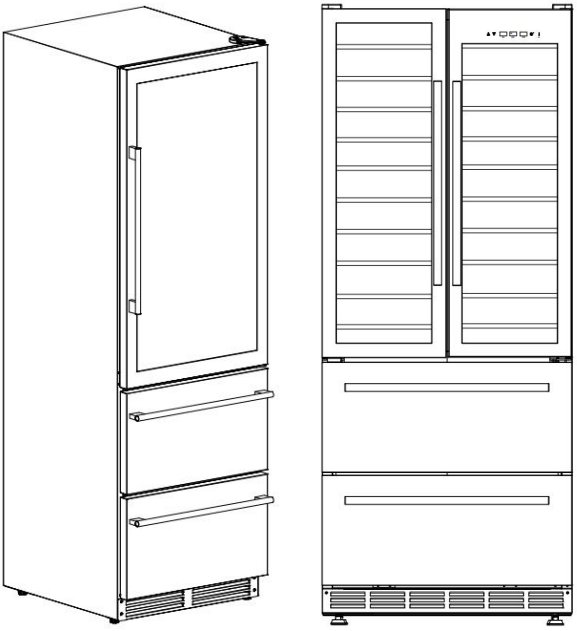

< Imagen solo como referencia >

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

Elementos de advertencia de seguridad

Tu seguridad y la de los demás son muy importantes.
En este manual y en su aparato encontrará muchos mensajes de seguridad importantes. Lea y siga siempre todas las indicaciones de seguridad.

	Este es el símbolo de alerta de seguridad. Este símbolo le advierte sobre posibles peligros que pueden causarle la muerte o lesiones a usted y a otras personas. Todos los mensajes de seguridad irán precedidos del símbolo de alerta de seguridad y de las palabras «PELIGRO», «ADVERTENCIA» o «PRECAUCIÓN».

	El peligro significa que no tener en cuenta esta advertencia de seguridad puede provocar lesiones personales graves o la muerte.
	Esta advertencia significa que no tener en cuenta esta declaración de seguridad puede provocar daños importantes en el producto, lesiones personales graves o la muerte.

CAUTION	La advertencia "Precaución" significa que no tener en cuenta esta declaración de seguridad puede provocar lesiones personales leves o moderadas, o daños a la propiedad o al equipo.

Todos los mensajes de seguridad le alertarán sobre cuál es el peligro potencial, le indicarán cómo reducir la probabilidad de lesiones y le informarán sobre lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

Guías de seguridad importantes

	Antes de utilizar el aparato, debe colocarse correctamente y instalado como se describe en este manual, así que lea el manual detenidamente. Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones al utilizar el Al utilizar el aparato, siga las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

⚠ DANGER ⚠

• Conéctelo a una toma de corriente de 3 clavijas con conexión a tierra, no retire la clavija de conexión a tierra, no utilice un adaptador y no utilice un cable de extensión.
• Vuelva a colocar todos los paneles antes de ponerlo en funcionamiento.
• Nunca limpie las piezas del aparato con líquidos inflamables. Estos vapores pueden provocar un incendio o una explosión. No almacene ni utilice gasolina ni otros líquidos o vapores inflamables cerca de este ni de ningún otro aparato. Los vapores pueden provocar un incendio o una

explosión.
• Antes de proceder con las operaciones de limpieza y mantenimiento, asegúrese de que la línea de alimentación de la unidad esté desconectada.
• No conecte ni desconecte el enchufe eléctrico cuando tenga las manos mojadas.
• Desenchufe el aparato o desconecte la alimentación antes de limpiarlo o repararlo. De lo contrario, podría sufrir una descarga eléctrica o incluso la muerte.

• No intente reparar ni reemplazar ninguna pieza de su electrodoméstico a menos que se recomiende específicamente en este material. Para cualquier otro tipo de mantenimiento, debe acudir a un técnico cualificado.

El símbolo es una señal de advertencia sobre el riesgo de incendio/material inflamable.
ADVERTENCIA : Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni dañado.
ADVERTENCIA : No coloque varias tomas de corriente portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del aparato.



• Utilice dos o más personas para mover e instalar el aparato. De lo contrario, podría sufrir lesiones de espalda u otras lesiones.
• Para garantizar una ventilación adecuada de su aparato, la parte frontal debe estar completamente despejada. Elija un área bien ventilada con temperaturas superiores a 16 °C (60 °F) e inferiores a 32 °C (90 °F). Este aparato debe instalarse en un área protegida de la intemperie, como el viento, la lluvia, las salpicaduras de agua o los goteos.

• El aparato no debe colocarse cerca de hornos, parrillas u otras fuentes de calor intenso.
• El aparato debe instalarse con todas las conexiones eléctricas, de agua y de desagüe conforme a las normativas estatales y locales. Se requiere una alimentación eléctrica estándar (115 V/ 60 Hz), con conexión a tierra adecuada según el Código Eléctrico Nacional y las normativas y ordenanzas locales.
• No doble ni pellizque el cable de alimentación del aparato.
• El fusible (o disyuntor) debe tener un tamaño de 1 a 3 amperios.
• Es importante que el aparato esté nivelado para que funcione correctamente. Es posible que deba realizar varios ajustes para nivelarlo.
• Nunca permita que los niños manipulen, jueguen o se metan dentro del aparato.
• No utilice productos de limpieza abrasivos a base de disolventes en el interior. Estos productos pueden dañar o decolorar el interior.
• No utilice este aparato para un fin distinto al previsto.

 **GAS REFRIGERANTE INFLAMABLE** 

PELIGRO - Riesgo de incendio o explosión. Se utiliza refrigerante inflamable.

NO utilice dispositivos mecánicos para descongelar el refrigerador. NO perfore las tuberías de refrigerante.

PELIGRO - Riesgo de incendio o explosión. Se utiliza refrigerante inflamable. Reparado únicamente por personal técnico capacitado. NO perfore las tuberías de refrigerante.

PRECAUCIÓN Riesgo de incendio o explosión. Contiene refrigerante inflamable. Consulte el manual de reparación o la guía del usuario antes de intentar reparar este producto. Deben seguirse todas las precauciones de seguridad.


PRECAUCIÓN *:* Riesgo de incendio o explosión. Deseche el producto de acuerdo con las normativas federales o locales. Se utiliza refrigerante inflamable.

PRECAUCIÓN : Riesgo de incendio o explosión por perforación de la tubería de refrigerante. Siga atentamente las instrucciones de manipulación. Se utiliza refrigerante inflamable.


PRECAUCIÓN - Para evitar que un niño quede atrapado, manténgalo fuera del alcance de los niños y lejos del refrigerador .

Colocación

YC-510D1

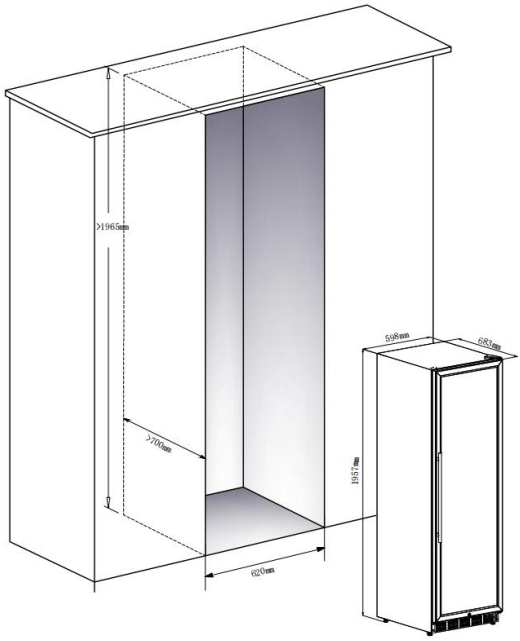
≥1965mm
≥706mm
620mm
1957mm
598mm
683mm


YC-618D1

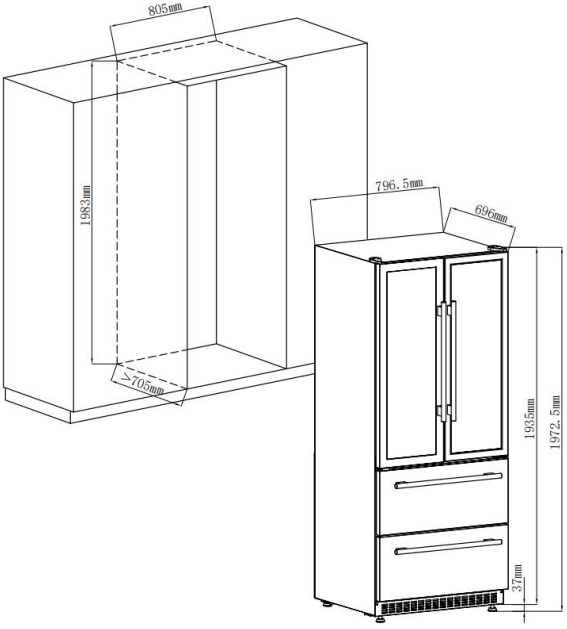
805mm
1983mm
≥705mm
796.5mm
696mm
1935mm
1972.5mm
37mm


Nota : diagrama esquemático del tamaño de la demanda del espacio del producto.

Partes principales

YC-510D1

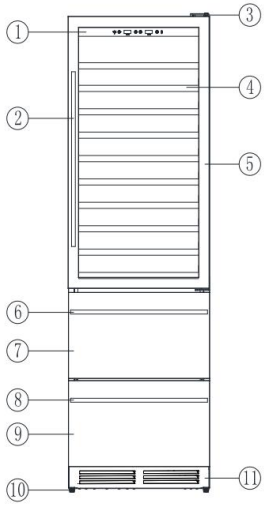1. Panel de control 2. Manija 3. Bisagra de puerta 4. Estante 5. Puerta 6. Tirador del cajón 7. Puerta del cajón 8. Tirador del cajón 9. Puerta del cajón 10. Pies ajustables 11. Ventana de escape	

YC- 618 D1

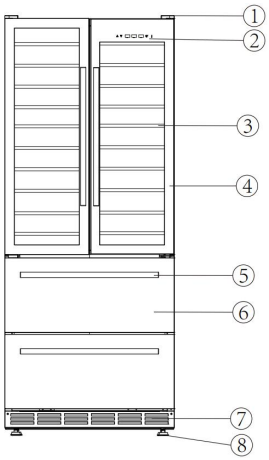1. Bisagra de puerta 2. Panel de control 3. Estante 4. Puerta de cristal 5. Manija 6. Puerta del cajón 7. Ventana de escape 8. Pies ajustables	

Nota : Debido a los avances tecnológicos, las descripciones del producto en este manual pueden no coincidir completamente con su vitrina vertical.

Instrucciones de instalación

Antes de usar su refrigerador

• Retire el embalaje exterior e interior.

• Antes de conectar el refrigerador a la corriente eléctrica, déjelo en posición vertical durante aproximadamente 2 horas. Esto reducirá la posibilidad de que el sistema de refrigeración falle debido a la manipulación durante el transporte.

• Limpie la superficie interior con agua tibia utilizando un paño suave.

• Instale la manija en el lado izquierdo de la puerta.

Instalación de su refrigerador

• Este frigorífico para bebidas está diseñado para su instalación independiente o empotrada (totalmente oculta) .

• Coloque su refrigerador de bebidas sobre un piso sólido y nivelado, lo suficientemente resistente para soportar su peso cuando esté completamente cargado. Esto garantizará un funcionamiento sin

vibraciones ni ruidos. Ajuste las patas niveladoras para estabilizar el refrigerador horizontalmente. Si las patas no están bien ajustadas, el refrigerador podría ser inestable y generar ruido o vibraciones excesivas.
• Coloque el refrigerador de bebidas lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor (estufa, calefactor, radiador, etc.). La luz solar directa puede dañar el revestimiento acrílico y las fuentes de calor pueden aumentar el consumo eléctrico. Las temperaturas ambiente extremadamente frías también pueden provocar que el refrigerador no funcione correctamente.
• No es recomendable instalar este refrigerador. en zonas húmedas o justo al lado del fregadero de la cocina, ya que la humedad podría provocar una corrosión prematura en los componentes de su nuevo frigorífico .
• Se recomienda instalar el refrigerador para bebidas en un lugar con temperaturas entre 15 ° C (60 ° F) y 32 ° C (90 ° F), y con una humedad inferior al 60 %. Si la temperatura ambiente supera o no alcanza las temperaturas recomendadas, el rendimiento del refrigerador podría verse afectado. Colocar el refrigerador en condiciones de frío o calor extremos puede provocar fluctuaciones en la temperatura interior.
• Conectar el Refrigerador de bebidas a un exclusiva , debidamente conectada a tierra , suministro eléctrico estándar (115 V / 60 Hz), en de conformidad con el Código Eléctrico Nacional y los códigos y ordenanzas locales. Cualquier Las preguntas relacionadas con la alimentación eléctrica y/o la puesta a tierra deben dirigirse a un electricista certificado o a un centro de servicio autorizado de productos.

Conexión eléctrica

⚡Advertencia ⚡: El uso incorrecto del enchufe con conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica. Si el cable de alimentación está dañado, solicite su reemplazo en un centro de servicio autorizado.

Este aparato debe estar correctamente conectado a tierra para su seguridad. El cable de alimentación de este aparato está equipado con un

enchufe de tres clavijas que se acopla a las tomas de corriente estándar de tres clavijas para minimizar el riesgo de descarga eléctrica.

Bajo ninguna circunstancia corte ni retire la tercera clavija de tierra del cable de alimentación suministrado. Por su seguridad, este aparato debe estar correctamente conectado a tierra.
Este aparato requiere una toma de corriente estándar de 115 V / 60 Hz con conexión a tierra y tres clavijas. Haga que un electricista calificado revise la toma de corriente y el circuito para asegurarse de que la toma esté correctamente conectada a tierra. Si encuentra una toma de corriente estándar de dos clavijas, es su responsabilidad y obligación reemplazarla por una con conexión a tierra adecuada.
Enchufe de pared de tres clavijas. El cable debe estar sujeto detrás del aparato y no debe quedar expuesto ni colgando para evitar lesiones accidentales.

El aparato siempre debe conectarse a una toma de corriente individual con un voltaje que coincida con el indicado en la etiqueta del aparato. Esto garantiza un rendimiento óptimo y evita la sobrecarga del cableado eléctrico doméstico, lo que podría provocar un incendio por sobrecalentamiento. Nunca desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación. Sujete siempre el enchufe firmemente y tire de él hacia afuera de la toma de corriente. Repare o reemplace inmediatamente cualquier cable de alimentación que esté deshilachado o dañado. No utilice un cable que presente grietas o daños por abrasión a lo largo de su longitud o en cualquiera de sus extremos. Al mover el aparato, tenga cuidado de no dañar el cable de alimentación.

Cable de extensión
Debido a los posibles riesgos de seguridad en determinadas condiciones, se recomienda encarecidamente no utilizar un cable de extensión con este aparato. Sin embargo, si es imprescindible utilizar un cable de extensión, es absolutamente necesario que sea un cable de extensión de 3 hilos con

conexión a tierra, enchufe y tomacorriente con conexión a tierra, y que su tensión nominal sea de 115 voltios y una corriente mínima de 13 amperios.

Regleta con protección contra sobretensiones

La mayoría de los electrodomésticos utilizan una serie de placas de control eléctrico para funcionar. Estas placas son muy susceptibles a las sobretensiones y podrían dañarse o destruirse.

Si el aparato se va a utilizar en una zona o si su ciudad/país es propenso a sobretensiones o cortes de luz, se recomienda usar un protector contra sobretensiones para todos los aparatos eléctricos. El protector que elija debe tener una protección suficiente para el aparato al que está conectado. Si tiene alguna duda sobre el tipo y tamaño de protector contra sobretensiones que necesita, póngase en contacto con un electricista certificado de su zona.

Los daños causados por sobretensiones no se consideran un defecto cubierto por la garantía del fabricante y anularán la garantía del producto.

Instalación del h ANDle

Este refrigerador incluye un tirador . Para instalar el tirador, siga las instrucciones a continuación:

1. Retire la junta de la puerta en la zona donde se instalará la manija en el lado izquierdo, como se muestra en la ilustración n.° 1. La junta se puede retirar fácilmente con la mano; no se necesitan herramientas.
2. Alinee la manija con los tornillos instalados. Apriete los tornillos con un destornillador Phillips hasta que la manija quede bien ajustada y firmemente sujeta al marco de la puerta. (NO apriete demasiado, ya que esto dañará el conjunto de la manija).
3. Vuelva a colocar la junta de la puerta en su posición original.

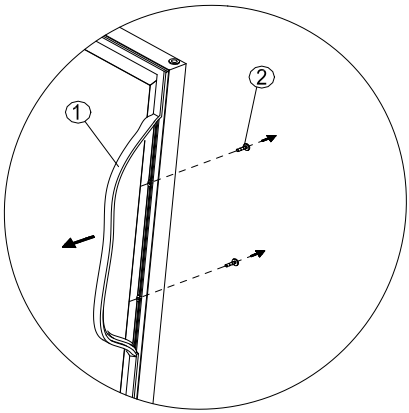


Ilustración n.º 1

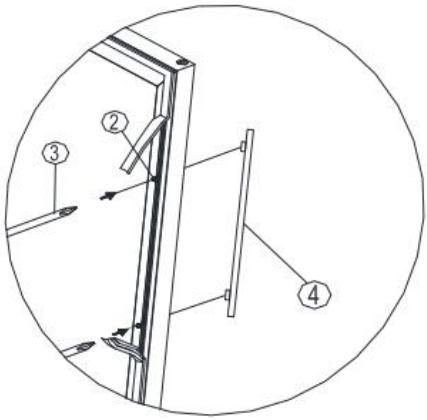


Ilustración n.º 2

1	Empaquetadora	3	Destornillador de cabeza Phillips
2	Tornillo de cabeza Phillips	4	Manejar

Invierta la puerta (para YC-510D1)


Este electrodoméstico cuenta con una puerta reversible. Puede configurar la dirección de apertura hacia la izquierda o hacia la derecha, según prefiera. Siga las instrucciones a continuación para invertir la dirección de apertura.


NOTA: Si lo desea, cambie el sentido de apertura de la puerta antes de instalar el aparato.

PRECAUCIÓN: Para evitar lesiones personales y/o daños a la propiedad, se recomienda encarecidamente que alguien le ayude durante las operaciones de inversión de la puerta.


Quitar la puerta

Apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente.	
Retire las tapas de plástico de la parte superior izquierda de la unidad. (Guarde las tapas de plástico y utilícelas para cubrir los orificios del lado derecho después de invertir la puerta).	Retire la tapa de plástico de la cubierta de la bisagra superior.

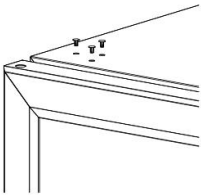


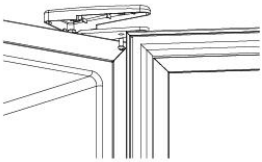


Sujeta la puerta, afloja los tornillos y retira la bisagra superior. Asegúrate de sujetar la puerta durante este paso.

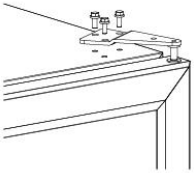

Levante la puerta y sáquela de la bisagra inferior, colocándola sobre una superficie acolchada para evitar daños y arañazos.

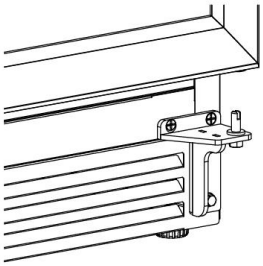


Desenrosque y retire la bisagra inferior y el pasador de la puerta. Guarde la bisagra y el pasador en la bolsa de accesorios para usarlos en el futuro.

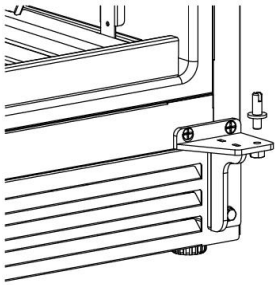


Instalación de la puerta


Retire el tornillo y las dos tapas de goma que cubren los orificios en el lado izquierdo de la posición de la bisagra inferior.

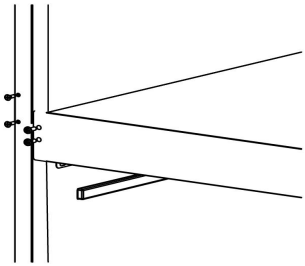


Saca la bisagra inferior del lado izquierdo de la bolsa de accesorios. Instálala en la bisagra inferior del lado izquierdo. posición.

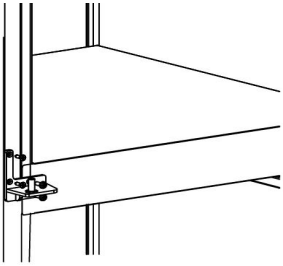


Gire la puerta 180 ° y colóquela sobre la bisagra inferior del lado izquierdo, manteniéndola en posición cerrada.

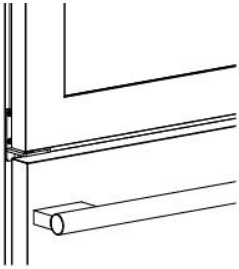

Invierta la dirección de la bisagra superior y fíjela en la parte superior de la puerta. No apriete completamente los tornillos hasta que la parte superior de la puerta quede al mismo nivel que la parte superior del mueble.

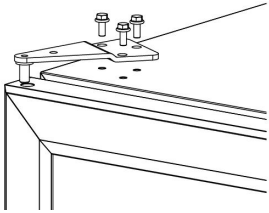

Fija la bisagra superior en la parte superior del mueble. Ajusta la puerta para asegurarte de que quede nivelada con la parte superior del mueble. Luego, aprieta todos los tornillos. Coloca la cubierta de la bisagra.

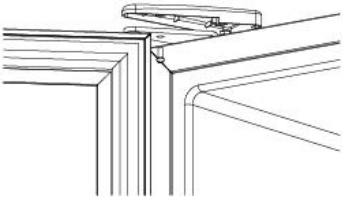

Coloca las tapas de plástico para cubrir los agujeros del otro lado.

Instrucciones de funcionamiento


Se recomienda instalar el refrigerador en un lugar con una temperatura ambiente entre 19 °C y 32 °C (66 °F y 90 °F) y una humedad inferior al 60 % . Si la temperatura ambiente supera o no alcanza las temperaturas recomendadas, el rendimiento del aparato podría verse afectado. Por ejemplo, colocar el refrigerador en condiciones de frío o calor extremos puede provocar fluctuaciones en la temperatura interior.

Ajustes de temperatura recomendados

Es importante conservar los vinos a la temperatura adecuada. Para su máxima conservación , deben almacenarse a aproximadamente 13 °C (55 °F). Sin embargo, la tabla a continuación sugiere la temperatura óptima de consumo para cada variedad de vino.

Variedad de vino	°F	°C
Vinos rosados y espumosos	41°F-46ºF	5°C-8ºC
Vinos secos/blancos	48°F-53ºF	9°C-12ºC
Vinos tintos	59°F-65ºF	14 °C-18 °C


Panel de control (para YC-510D1)

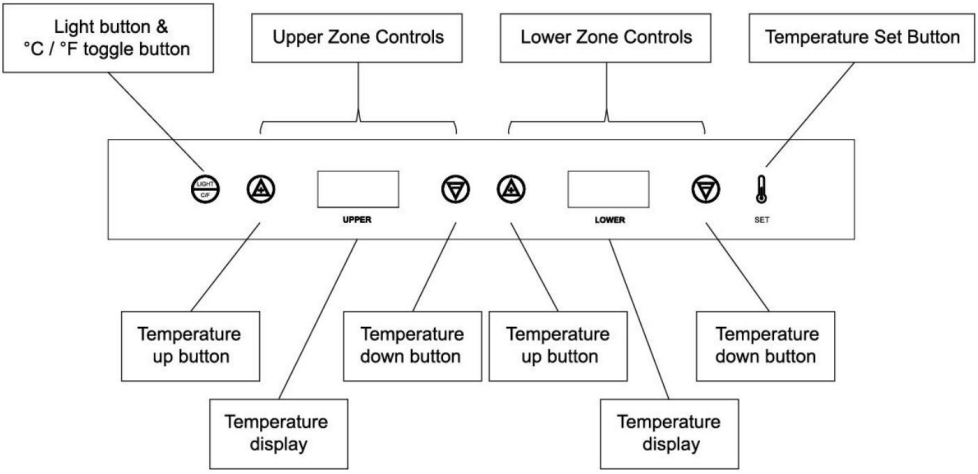

Rango de ajuste de temperatura: Superior: 5-22 °C (41 °F - 72 °F), cajón inferior: 3-18 °C (37 °F - 64 °F)

LIGHT / C/F	Enciende o apaga la luz interior. Mantenga pulsado este botón durante 3 segundos para alternar la visualización en °C y °F.
	Ajusta la temperatura en incrementos de 1 grado.
	Ajusta la temperatura en decrementos de 1 grado.
SET	Presione una vez, el LED del lado izquierdo parpadeará y se mostrará Ajuste la temperatura y, a continuación, pulse de nuevo este botón. La pantalla LED del lado derecho parpadeará y mostrará la temperatura ajustada . Cuando el LED parpadea, se puede ajustar la temperatura para la zona superior o inferior . La pantalla muestra la temperatura actual si no hay funcionamiento durante 5 segundos.

Panel de control (para YC-618D1)

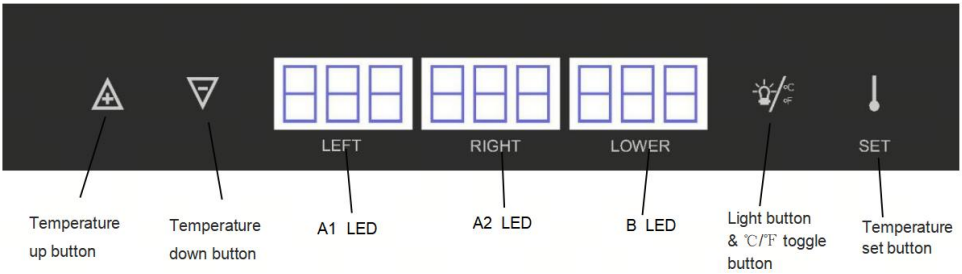

Rango de ajuste de temperatura: A1: 5℃-22℃ (41°F-72°F) , A2: 5℃-22℃ (41°F-72°F) , B: 3℃-18℃ (37°F-64°F)

°C °F	Enciende o apaga la luz interior. Mantenga pulsado este botón durante 3 segundos para alternar la visualización en °C y °F.
+	Ajusta la temperatura en incrementos de 1 grado.
−	Ajusta la temperatura en decrementos de 1 grado.
	Presione c e, el LED A1 parpadeará y se mostrará ajuste la temperatura ; pulse de nuevo, la pantalla LED A2 parpadea y muestra la temperatura ajustada ; luego pulse de nuevo, la pantalla LED B parpadea y muestra la temperatura ajustada. Cuando el LED parpadea, se puede ajustar la temperatura para las zonas A1, A2 y B. La pantalla muestra la temperatura actual si no hay funcionamiento durante 5 segundos.

ADVERTENCIA :

• Si el aparato se apaga repentinamente, vuelva a encenderlo después de 3 a 5 minutos. La configuración de temperatura cuenta con función de memoria automática.

• Si es la primera vez que utiliza este aparato, es normal que la temperatura preestablecida y la que se muestra en la pantalla sean diferentes. Todo volverá a la normalidad después de unas horas de funcionamiento.

Cerradura de puerta

Este refrigerador se puede asegurar con una cerradura y una llave. Las llaves se encuentran dentro de la bolsa de plástico que contiene el manual de instrucciones . Inserte la llave en la cerradura y gírela en el sentido de las agujas del reloj para cerrar la puerta; el pasador metálico debe quedar completamente encajado . Para abrir la puerta, realice la operación inversa . Saca la llave y guárdala en un lugar seguro.

Limpiar el refrigerador

IMPORTANTE: Desenchufe siempre el refrigerador antes de limpiarlo o realizarle mantenimiento. Nunca utilice limpiadores abrasivos ni estropajos para limpiar ninguna parte del refrigerador .

• Apague la corriente, desenchufe la vinoteca y retire todos los objetos, incluidos los estantes.

• Lave las superficies interiores con agua tibia y una solución de bicarbonato de sodio. La solución debe contener aproximadamente 2 cucharadas de bicarbonato de sodio por cada litro de agua.

• Lave los estantes con una solución de detergente suave.

• Escurra el exceso de agua de la esponja o el paño al limpiar la zona cercana a los controles o a cualquier componente eléctrico.

• Lave el exterior del mueble con agua tibia y un detergente líquido suave. Enjuague bien y seque con un paño suave y limpio. No utilice lana de acero ni cepillos de acero para frotar el acero inoxidable . De lo contrario, contaminará el acero inoxidable con partículas de acero y podría oxidarse.

Almacenamiento

Esta vinoteca está diseñada para almacenar vinos de Burdeos estándar. Botellas de vino de 750 ml . Muchas botellas varían en tamaño y


dimensiones. Por lo tanto, la cantidad real de botellas que puede almacenar puede variar. Almacenar botellas grandes o de formas irregulares (incluidas las de champán y vino espumoso) reducirá la capacidad de su vinoteca.

Estantes de mudanza

Este electrodoméstico está equipado con un sistema de guías telescópicas (excepto en el estante inferior) y puede mover los estantes de madera hacia afuera y hacia adentro con facilidad.

Para evitar dañar la junta de la puerta, asegúrese de abrirla completamente al sacar los estantes del compartimento. Para acceder fácilmente a las botellas, debe sacar los estantes aproximadamente 1/2 pulgada del compartimento.

Para extraer los estantes del riel, tire de cada uno aproximadamente 1/2 pulgada hacia afuera. Use un destornillador plano largo para presionar la muesca de plástico derecha, como se muestra en la Figura A, y al mismo tiempo levante la muesca de plástico izquierda, como se muestra en la Figura B. Luego, extraiga el estante lentamente.

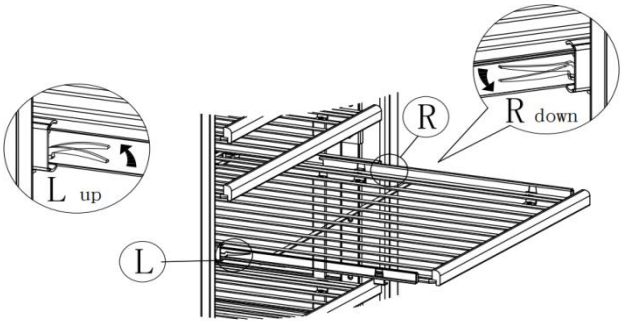

Fallo eléctrico

La mayoría de los cortes de luz se solucionan en pocas horas y no deberían afectar la temperatura de su electrodoméstico si minimiza la frecuencia con la que abre la puerta. Si el corte de luz va a ser prolongado, debe tomar las medidas necesarias para proteger sus pertenencias.

Trasladar su refrigerador

• Retire todos los artículos (botellas).

• Fije con cinta adhesiva todos los objetos sueltos (estantes) dentro de su electrodoméstico.

• Gire la pata ajustable hacia la base para evitar daños.

• Cierra la puerta con cinta adhesiva.

• Asegúrese de que el electrodoméstico permanezca en posición vertical durante el transporte. Si necesita transportarlo horizontalmente, hágalo boca arriba (con la puerta hacia arriba). Proteja también la parte exterior del electrodoméstico con una manta o similar.

Consejos para ahorrar energía

• El refrigerador debe ubicarse en la zona más fresca de la habitación, lejos de fuentes de calor o luz solar directa.

• Asegúrese de que el refrigerador esté bien ventilado. Nunca cubra las rejillas de ventilación.

• Abra la puerta del refrigerador solo el tiempo necesario. Abrirla con frecuencia afectará la temperatura interna.

Métodos de solución de problemas

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El refrigerador de bebidas no funciona .	El refrigerador de bebidas puede no estar enchufado, o el enchufe puede estar perder.	Asegúrese de que el refrigerador de bebidas esté enchufado correctamente.
	El refrigerador de bebidas está apagado.	Prensa  para encender el refrigerador .

	El fusible de la casa se quemó o el disyuntor se disparó.	Compruebe/sustituya el fusible. Reinicie el disyuntor.
El refrigerador de bebidas no enfría lo suficiente.	El entorno externo puede requerir una configuración más alta.	Seleccione una temperatura más baja. Deje transcurrir varias horas para que la temperatura se estabilice.
	El refrigerador de bebidas ha sido desconectado recientemente por un período de tiempo.	El refrigerador de bebidas tarda de 3 a 4 horas en enfriarse. completamente.
	Aperturas de puertas prolongadas o frecuentes.	Abra la puerta con menos frecuencia.
	La puerta no está completamente cerrada.	Cierra bien la puerta.
	La junta de la puerta no sella correctamente.	Comprueba la junta de la puerta. Limpie o cambie la junta si es necesario.
El compresor se enciende y se apaga con frecuencia.	La temperatura ambiente es más alta de lo normal.	Es normal que el refrigerador de bebidas trabaje más en estas condiciones.
	Se ha añadido una gran cantidad de contenido al frigorífico .	Una gran cantidad de contenido hacer que el refrigerador de bebidas funcione más hasta que Se ha alcanzado la temperatura deseada.

	Aperturas de puertas prolongadas o frecuentes.	Abra la puerta con menos frecuencia.
	La temperatura no se ha configurado correctamente.	Pulse cualquiera  de  las dos teclas para comprobar la temperatura configurada y ajústela correctamente.
	La puerta no está completamente cerrada.	Cierra bien la puerta.
	La junta de la puerta no sella correctamente.	Comprueba la junta de la puerta. Limpie o cambie la junta si es necesario.
La luz no funciona.	No está enchufado.	Enchufe el refrigerador .
	El disyuntor se disparó o se fundió un fusible.	Compruebe el interruptor y/o los fusibles.
	El botón de luz está en “APAGADO”.	Prensa  para encender la luz.
Vibraciones .	El refrigerador no está nivelado .	Comprueba que el frigorífico esté nivelado.
	Las botellas están vibrando.	Asegúrate de que las botellas no se toquen entre sí.
	Hay un objeto debajo del refrigerador .	Retire el objeto que se encuentra debajo del refrigerador .

El refrigerador parece hacer demasiado ruido.	El refrigerador no está nivelado.	Nivela el refrigerador .
	Ruido normal debido al flujo del refrigerante.	El ruido de traqueteo puede deberse al flujo del refrigerante, lo cual es normal. Al finalizar cada ciclo, es posible que escuche gorgoteos causados por el flujo del refrigerante en su refrigerador . La contracción y expansión de las paredes internas pueden provocar chasquidos y crujidos.
La puerta no cierra bien.	El refrigerador no está nivelado.	Nivela el refrigerador .
	La puerta estaba colocada al revés y no estaba instalada correctamente.	Vuelva a instalar la puerta correctamente.
	La junta está sucia.	Limpia la junta de la puerta.
	Los estantes están fuera de lugar.	Coloca los estantes correctamente.
Acumulación de humedad en el interior o exterior del refrigerador de	Esto es normal durante períodos de alta humedad.	Reduzca la humedad de la habitación.
	Esto es normal en ambientes de alta temperatura.	Traslade el refrigerador a un lugar fresco y seco, evitando el calor y la luz solar directa.
	Aperturas de puertas	Abra la puerta con menos

bebidas .	prolongadas o frecuentes.	frecuencia.
	La puerta no cierra completamente .	Puerta de control juntas para un sellado adecuado.
Código de error “ E1 ”	Desconexión del sensor de temperatura.	Compruebe si el conector del cabezal sensor de temperatura está insertado incorrectamente o suelto.
Código de error “ E 2”	Fallo del sensor de temperatura.	Reemplazar el sensor
Código de error “ E 3”	El sensor de temperatura del evaporador está desconectado.	Compruebe si el conector del cabezal sensor de temperatura está insertado incorrectamente o suelto.
Código de error “ E 4”	Fallo del sensor de temperatura del evaporador.	Reemplazar el sensor

Lista de embalaje

No.	Artículo	Cantidad	Observación
1	Refrigerador	1 juego	
2	Bisagra superior izquierda	1 unidad	Para la serie YC-100
3	Bisagra inferior izquierda	1 unidad	
4	Manejar	1 unidad	
5	Llave	2	

		piezas	
6	Tornillo	1 paquete	
7	Manual	1 unidad	

Instrucciones de seguridad importantes

ADVERTENCIA	**Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones al usar su aparato, siga estas precauciones básicas:**

Lea todas las instrucciones antes de usar el refrigerador.
PELIGRO o ADVERTENCIA: Riesgo de atrapamiento infantil.
El atrapamiento y la asfixia infantil no son problemas del pasado. Los electrodomésticos desechados o abandonados siguen siendo peligrosos.
Antes de tirar tu viejo frigorífico, quita la puerta, pero deja los estantes en su sitio para que los niños no puedan trepar fácilmente dentro.
Nunca permita que los niños manipulen, jueguen o se metan dentro del aparato.
Nunca limpie las piezas de los electrodomésticos con líquidos inflamables. Los vapores pueden provocar un incendio o una explosión.
No almacene ni utilice gasolina ni ningún otro vapor o líquido inflamable en las proximidades de este o cualquier otro aparato. Los gases tóxicos pueden provocar un incendio o una explosión.
-Guarda estas instrucciones-

1. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. capacidades, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción en relación con el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

2. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
3. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones. Los niños deben utilizar el aparato de forma segura y comprender los riesgos que conlleva. No deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
5. Para evitar riesgos derivados de la inestabilidad del aparato, este debe fijarse siguiendo las instrucciones. 6. Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni dañado.
7. No coloque varias tomas de corriente portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del aparato.
8. Mantenga libres de obstrucciones las aberturas de ventilación, tanto en la carcasa del aparato como en la estructura empotrada .
9. No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación, salvo los recomendados por el fabricante.
10. No dañe el circuito de refrigerante.
11. No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de bebidas del aparato, a menos que sean del tipo Tipo recomendado por el fabricante.
12. No almacene sustancias explosivas, como latas de aerosol con propelente inflamable, en este aparato.
13. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
-zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
-casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;

-entornos tipo alojamiento y desayuno;
-Servicios de catering y aplicaciones similares no minoristas.
14. Para evitar la contaminación de la bebida, por favor respete las siguientes instrucciones:
- Dejar la puerta abierta durante largos periodos de tiempo puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con bebidas y los sistemas de drenaje accesibles.
-Limpie los depósitos de agua si no se han utilizado durante 48 horas; enjuague el sistema de agua conectado al suministro si no se ha extraído agua durante 5 días.
-Si el aparato frigorífico se deja vacío durante largos periodos, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar que se forme moho en su interior.



ADVERTENCIA: Riesgo de incendio / materiales inflamables

El circuito de refrigeración de esta unidad contiene el refrigerante isobutano (R600a), un refrigerante natural. gas que es inflamable y de alto impacto ambiental compatibilidad. Asegúrese de que ninguna parte de El circuito de refrigeración se daña durante el transporte y la instalación del aparato .

-Guarda estas instrucciones-

	Durante el uso, el mantenimiento y la eliminación del aparato, preste atención al símbolo similar al del lado izquierdo, que se encuentra en la parte posterior del aparato (panel trasero o compresor) y es de color amarillo o naranja. Es un símbolo de advertencia de riesgo de incendio. Hay materiales inflamables en las tuberías de refrigerante y en el compresor. Manténgase alejado de cualquier fuente de fuego durante el uso, el mantenimiento y la eliminación.

Fabricante: Zhongshan YEHOS Compañía de electrodomésticos, Ltd.
Dirección: No. 9, Yuan Lin Rd, Ciudad de Nantou, Zhongshán Guangdong, China.
Correo electrónico: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Wbudowana lodówka na napoje

MODEL: YC - 51 0 D1 YC - 618D1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: YC - 510D1 YC - 618D1

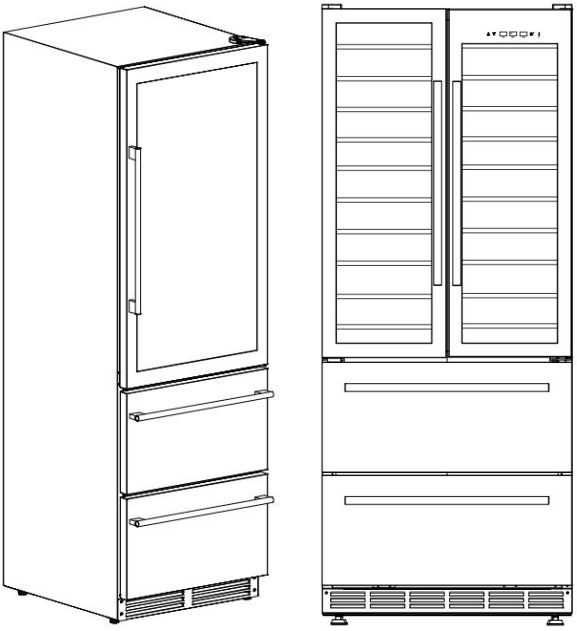

< Zdjęcie tylko w celach poglądowych >

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Elementy ostrzegawcze dotyczące bezpieczeństwa

Twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych jest bardzo ważne. W niniejszej instrukcji i na urządzeniu zamieściliśmy wiele ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa. Zawsze należy przeczytać i przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

	To jest symbol ostrzeżenia o bezpieczeństwie. Symbol ten ostrzega przed potencjalnymi zagrożeniami, które mogą spowodować śmierć lub obrażenia u Ciebie i innych osób. Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa będą poprzedzone symbolem ostrzeżenia o bezpieczeństwie oraz słowami „NIEBEZPIECZEŃSTWO”, „OSTRZEŻENIE” lub „PRZESTROGA”.

⚠ DANGER ⚠	D oznacza, że nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
⚠ WARNING ⚠	Ostrzeżenie oznacza, że nieprzestrzeganie niniejszego oświadczenia dotyczącego bezpieczeństwa może skutkować

	poważnym uszkodzeniem produktu, poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
CAUTION	Ostrzeżenie oznacza, że nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może skutkować niewielkimi lub umiarkowanymi obrażeniami ciała albo uszkodzeniem mienia lub sprzętu.

Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa będą ostrzegać o potencjalnych zagrożeniach, poinformują, jak zmniejszyć ryzyko obrażeń, a także poinformują o tym, co może się stać, jeśli instrukcje nie będą przestrzegane.

Ważne wskazówki bezpieczeństwa

	Przed użyciem urządzenia należy je prawidłowo ustawić i zainstalowany zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji, dlatego należy ją uważnie przeczytać. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń podczas użytkowania korzystając z urządzenia, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

DANGER

• Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka trójbolcowego, nie usuwaj

bolca uziemiającego, nie używaj adaptera ani przedłużacza.
• Przed rozpoczęciem użytkowania należy założyć wszystkie panele.
• Nigdy nie czyść części urządzenia łatwopalnymi płynami. Opary te mogą stwarzać zagrożenie pożarem lub wybuchem. Nie przechowuj ani nie używaj benzyny ani innych łatwopalnych oparów i płynów w pobliżu tego ani żadnego innego urządzenia. Opary mogą stwarzać zagrożenie pożarem lub wybuchem.
• Przed przystąpieniem do czynności czyszczenia i konserwacji należy upewnić się, że linia zasilająca urządzenia jest odłączona.
• Nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki elektrycznej, gdy masz mokre ręce.
• Przed czyszczeniem lub serwisowaniem odłącz urządzenie od zasilania. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub śmierć.

• Nie podejmuj prób naprawy ani wymiany żadnej części urządzenia, chyba że jest to wyraźnie zalecane w niniejszym materiale. Wszelkie inne czynności serwisowe należy zlecać wykwalifikowanemu technikowi.

ten jest symbolem ostrzegawczym informującym o ryzyku pożaru/materiałów łatwopalnych.

OSTRZEŻENIE : Ustawiając urządzenie, należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przytrzaśnięty ani uszkodzony.

OSTRZEŻENIE : Nie należy umieszczać przenośnych gniazdek wielokrotnych ani przenośnych zasilaczy z tyłu urządzenia.



• Do przenoszenia i montażu urządzenia należy użyć co najmniej dwóch osób. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować urazem kręgosłupa lub innymi obrażeniami.

• Aby zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia, jego przód musi być całkowicie drożny. Wybierz dobrze wentylowane miejsce o temperaturze powyżej 16°C (60°F) i poniżej 32°C (90°F). Urządzenie musi być zainstalowane w miejscu osłoniętym przed czynnikami atmosferycznymi, takimi jak wiatr, deszcz, rozpryski wody lub krople.
• Urządzenia nie należy umieszczać w pobliżu piekarników, grilli ani innych źródeł ciepła.
• Urządzenie musi zostać zainstalowane z podłączeniem elektrycznym, wodnym i odpływowym zgodnie z przepisami stanowymi i lokalnymi. Wymagane jest standardowe zasilanie elektryczne (115 V/ 60 Hz), prawidłowo uziemione zgodnie z Krajowym Kodeksem Elektrycznym (National Electrical Code) oraz lokalnymi przepisami i rozporządzeniami.
• Nie zaginaj i nie ściskaj przewodu zasilającego urządzenia.
• Bezpiecznik (lub wyłącznik automatyczny) powinien mieć wartość 13 amperów .
• Aby urządzenie działało prawidłowo, ważne jest jego wypoziomowanie . Może być konieczne wykonanie kilku regulacji w celu jego wypoziomowania.
• Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia, bawić się nim lub wchodzić do jego wnętrza.
• Nie używaj środków czyszczących na bazie rozpuszczalników ani materiałów ściernych do czyszczenia wnętrza. Mogą one uszkodzić lub odbarwić wnętrze.
• Nie należy używać tego urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

 **ŁATWOPALNY GAZ CHŁODNICZY** 

NIEBEZPIECZEŃSTWO – Ryzyko pożaru lub wybuchu. Użyto łatwopalnego czynnika chłodniczego ***.***

NIE używaj urządzeń mechanicznych do rozmrażania lodówki.

NIE przekłuwaj przewodów czynnika chłodniczego.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - Ryzyko pożaru lub wybuchu. Zastosowano łatwopalny czynnik chłodniczy. Naprawy może wykonywać wyłącznie przeszkolony personel serwisowy. NIE przekłuwać przewodów czynnika chłodniczego.

OSTROŻNOŚĆ - Ryzyko pożaru lub wybuchu. Zastosowano łatwopalny czynnik chłodniczy. Przed przystąpieniem do serwisowania produktu należy zapoznać się z instrukcją naprawy/instrukcją obsługi. Należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności.


UWAGA – Ryzyko pożaru lub wybuchu. Utylizować mienie zgodnie z przepisami federalnymi lub lokalnymi. Zastosowano łatwopalny czynnik chłodniczy ***.***

UWAGA – Ryzyko pożaru lub wybuchu z powodu przebicia przewodu czynnika chłodniczego. Należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługi. Zastosowano łatwopalny czynnik chłodniczy.


OSTROŻNOŚĆ - Aby zapobiec uwięzieniu dziecka, trzymaj je poza zasięgiem dzieci i nie w pobliżu lodówki .

Umieszczenie

YC-510D1

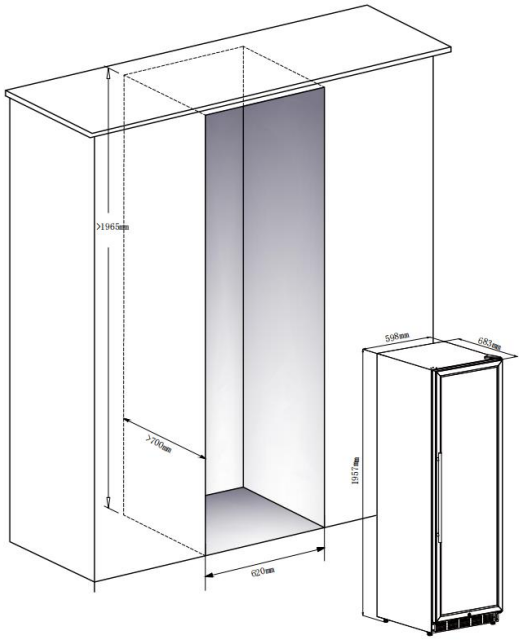
≥1965mm
≥706mm
620mm
1957mm
598mm
683mm

YC-618D1

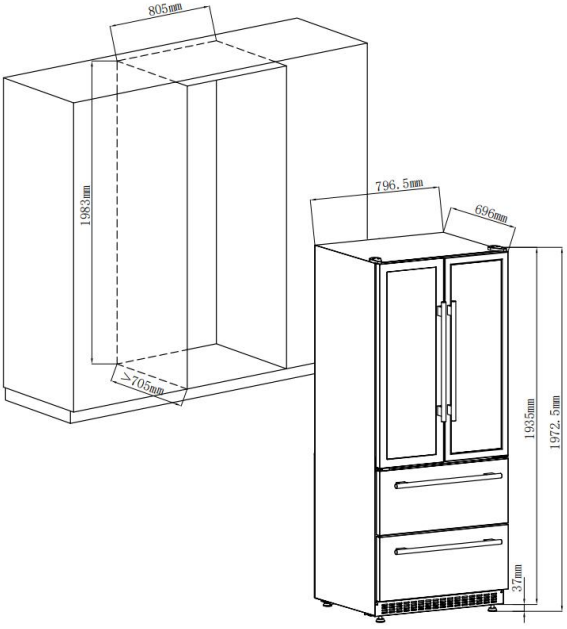

805mm
1983mm
≥705mm
796.5mm
696mm
1935mm
1972.5mm
37mm

Uwaga : schematyczny diagram zapotrzebowania na przestrzeń produktu.

Główne części


YC-510D1

1. Panel sterowania
2. Uchwyt
3. Zawias drzwiowy
4. Półka
5. Drzwi
6. Uchwyt szuflady
7. Drzwi szuflady
8. Uchwyt szuflady
9. Drzwi szuflady
10. Regulowane nóżki
11. Okno wydechowe

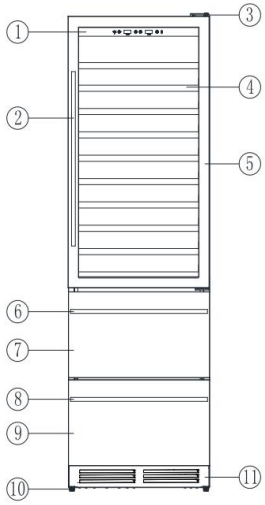

YC- 618 D1

1. Zawias drzwiowy
2. Panel sterowania
3. Sheft
4. Drzwi szklane
5. Uchwyt
6. Drzwi szuflady
7. Okno wydechowe
8. Regulowane nóżki

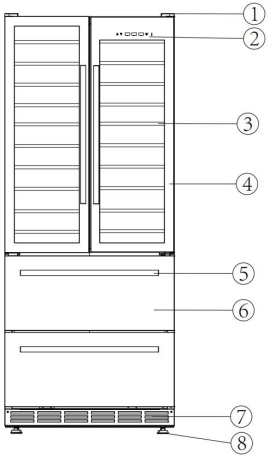

Uwaga : Ze względu na rozwój technologiczny opisy produktu zawarte w niniejszej instrukcji mogą nie być w pełni zgodne z opisem posiadanej przez Państwa witryny.

Instrukcja instalacji

Przed użyciem lodówki

• Zdejmij opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne.

• Przed podłączeniem lodówki do źródła zasilania należy pozostawić ją w pozycji pionowej na około 2 godziny. Zmniejszy to ryzyko awarii układu chłodzenia spowodowanej niewłaściwym transportem.

• Wyczyść wewnętrzną powierzchnię letnią wodą i miękką ściereczką.

• Zamontuj klamkę po lewej stronie drzwi.

Montaż lodówki

• Ta lodówka na napoje jest przeznaczona do montażu wolnostojącego lub do zabudowy (w pełni wpuszczonej) .

• Ustaw lodówkę na stabilnym i równym podłożu, które będzie wystarczająco wytrzymałe, aby utrzymać ją w pełni załadowaną. Zapewni to bezwibracyjną i cichą pracę. Wyreguluj nóżki poziomujące, aby ustabilizować lodówkę w poziomie. Nieprawidłowo wyregulowane nóżki mogą spowodować niestabilność lodówki i nadmierny hałas lub wibracje.

• Umieść lodówkę na napoje z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła (kuchenki, grzejnika, kaloryfera itp.). Bezpośrednie światło słoneczne może uszkodzić powłokę akrylową, a źródła ciepła mogą zwiększyć zużycie energii elektrycznej. Ekstremalnie niskie temperatury otoczenia mogą również powodować nieprawidłowe działanie lodówki .

• Nie zaleca się instalowania tej lodówki w wilgotnych pomieszczeniach lub w bezpośrednim sąsiedztwie zlewu kuchennego, gdyż wilgoć może spowodować przedwczesną korozję podzespołów nowej lodówki .

• Zaleca się instalację lodówki do napojów w miejscu o temperaturze powyżej 1,5 ° C (60 ° F) i poniżej 32 ° C (90 ° F) oraz wilgotności poniżej 60%. Jeśli temperatura otoczenia jest wyższa lub niższa od zalecanej, wydajność lodówki może być ograniczona. Umieszczenie lodówki w ekstremalnie niskich lub wysokich temperaturach może powodować wahania temperatury wewnątrz.
• Podłącz Lodówka na napoje do wyłącznego , prawidłowo uziemionego , standardowego zasilania elektrycznego (115 V /6 0Hz), W zgodnie z Krajowym Kodeksem Elektrycznym oraz lokalnymi przepisami i rozporządzeniami. Każdy Wszelkie pytania dotyczące zasilania i/lub uziemienia należy kierować do wykwalifikowanego elektryka lub autoryzowanego punktu serwisowego .

Połączenie elektryczne

⁄Ostrzeżenie ⁄: Niewłaściwe użycie wtyczki z uziemieniem może skutkować ryzykiem porażenia prądem. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy zlecić jego wymianę autoryzowanemu serwisowi.

To urządzenie powinno być prawidłowo uziemione dla Twojego bezpieczeństwa. Przewód zasilający tego urządzenia jest wyposażony we wtyczkę z trzema bolcami, która pasuje do standardowych gniazdek ściennych z trzema bolcami, aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem.

Pod żadnym pozorem nie należy przecinać ani usuwać trzeciego bolca uziemienia z dołączonego przewodu zasilającego. Ze względów bezpieczeństwa urządzenie musi być prawidłowo uziemione.
To urządzenie wymaga standardowego gniazdka elektrycznego 115 V / 6 0 Hz z uziemieniem i trzema bolcami. Zleć sprawdzenie gniazdka ściennego i obwodu wykwalifikowanemu elektrykowi, aby upewnić się, że gniazdko jest prawidłowo uziemione. W przypadku napotkania standardowego

gniazdka ściennego z dwoma bolcami, Twoim obowiązkiem jest jego wymiana na prawidłowo uziemione.
Gniazdo ścienne z trzema bolcami. Przewód powinien być zabezpieczony za urządzeniem i nie powinien zwisać ani być odsłonięty, aby zapobiec przypadkowym obrażeniom.

Urządzenie powinno być zawsze podłączone do oddzielnego gniazdka elektrycznego o napięciu zgodnym z wartością znamionową podaną na tabliczce znamionowej urządzenia. Zapewnia to optymalną wydajność i zapobiega przeciążeniu instalacji elektrycznej w domu, co może spowodować zagrożenie pożarem z powodu przegrzania. Nigdy nie odłączaj urządzenia, ciągnąc za przewód zasilający. Zawsze mocno trzymaj wtyczkę i wyciągaj ją prosto z gniazdka. Natychmiast napraw lub wymień wszystkie przewody zasilające, które uległy przetarciu lub uszkodzeniu. Nie używaj przewodu z pęknięciami lub przetarciami na całej długości lub na obu końcach. Podczas przenoszenia urządzenia zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego.


Przedłużacz
Ze względu na potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa w pewnych warunkach, zdecydowanie zaleca się nieużywanie przedłużacza z tym urządzeniem. Jeśli jednak konieczne jest użycie przedłużacza, musi to być 3-żyłowy przedłużacz z uziemieniem, wyposażony w wtyczkę i gniazdko z uziemieniem, a jego parametry elektryczne muszą wynosić 115 V i co najmniej 1,3 A.

Listwa zasilająca z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym
Większość urządzeń elektrycznych wykorzystuje do działania szereg elektrycznych płytek sterujących. Płytki te są bardzo wrażliwe na przepięcia i mogą ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu.
Jeśli urządzenie będzie używane w obszarze lub w Twoim mieście/kraju, w którym występują przepięcia/przerwy w dostawie prądu, zaleca się stosowanie listwy przeciwprzepięciowej dla wszystkich używanych


urządzeń elektrycznych. Wybrana listwa przeciwprzepięciowa musi mieć odpowiednio wysoką blokadę przepięć, aby chronić podłączone do niej urządzenie. W razie pytań dotyczących rodzaju i rozmiaru listwy przeciwprzepięciowej skontaktuj się z licencjonowanym elektrykiem w swojej okolicy.
Uszkodzenia powstałe wskutek przepięć nie są uznawane za wady objęte gwarancją producenta i powodują utratę gwarancji na produkt.

Montaż uchwytu

Ta lodówka jest wyposażona w uchwyt . Aby go zamontować, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
1. Zdejmij uszczelkę drzwi w miejscu, w którym po lewej stronie ma zostać zamontowana klamka, jak pokazano poniżej na ilustracji nr 1. Uszczelkę można łatwo wymienić ręcznie, nie są potrzebne żadne narzędzia.
2. Dopasuj klamkę do zamontowanych śrub. Dokręć śruby śrubokrętem krzyżakowym, aż klamka będzie przylegać i szczelnie przylegać do ościeżnicy. (NIE DOKRĘCAJ zbyt mocno, ponieważ spowoduje to uszkodzenie klamki).
3. Załóż uszczelkę drzwi na jej pierwotne miejsce.

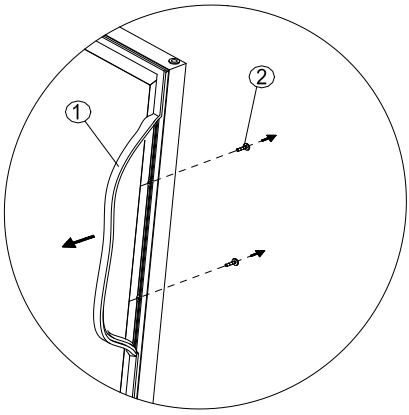

Ilustracja nr 1

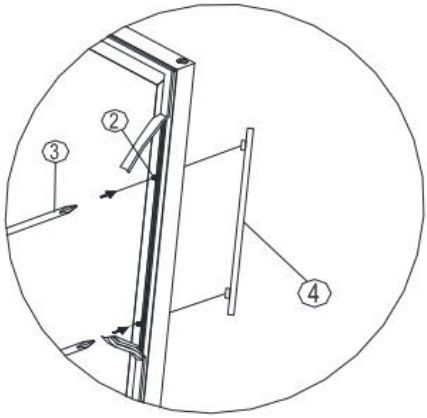

Ilustracja nr 2

1	Uszczelka	3	Śrubokręt krzyżakowy
2	Śruba z łbem krzyżakowym	4	Uchwyt




Odwróć drzwi (dla YC-510D1)



To urządzenie zostało zaprojektowane z funkcją odwracania drzwi. Możesz skonfigurować kierunek otwierania – z lewej lub prawej strony, według własnego uznania. Aby zmienić kierunek otwierania drzwi, wykonaj poniższe czynności.

UWAGA: W razie potrzeby należy zmienić kierunek otwierania drzwi przed instalacją urządzenia.



UWAGA: Aby uniknąć obrażeń ciała i/lub uszkodzenia mienia, zdecydowanie zaleca się, aby ktoś pomógł Ci podczas zmiany kierunku otwierania drzwi.




Demontaż drzwi
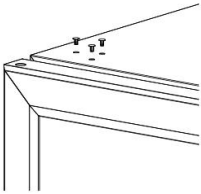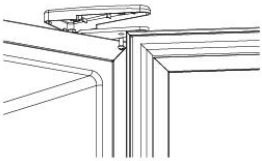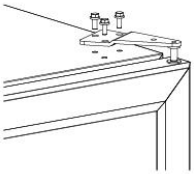
<table>
<tr><td colspan="2">Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę zasilającą od gniazdka ściennego.</td></tr>
<tr><td>Zdejmij plastikowe zaślepki znajdujące się po lewej stronie u góry urządzenia. (Zachowaj plastikowe zaślepki i użyj ich do zakrycia otworów po prawej stronie po odwróceniu drzwi.)
</td><td>Zdejmij plastikową zaślepkę z górnej pokrywy zawiasu.
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Przytrzymaj drzwi, poluzuj śruby i zdejmij górny zawias. Pamiętaj, aby przytrzymać drzwi podczas tego kroku.
</td></tr>
<tr><td>Podnieś drzwi i wyjmij je z dolnego zawiasu, a następnie połóż na</td><td>Odkręć i wyjmij dolny zawias oraz sworzeń drzwi. Zachowaj zawias i</td></tr>
</table>

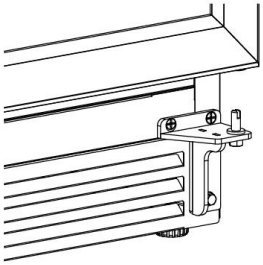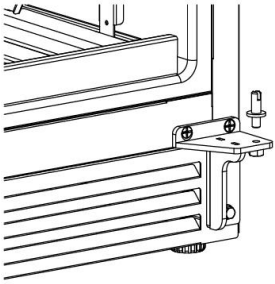miękkiej powierzchni, aby uniknąć uszkodzeń i zarysowań. 	sworzeń w woreczku z akcesoriami do wykorzystania w przyszłości. 

Montaż drzwi

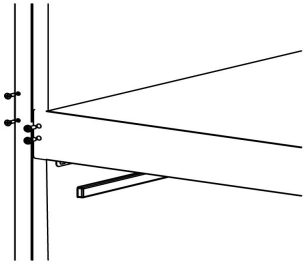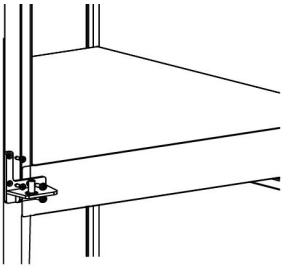Odkręć jedną śrubę i dwie gumowe zaślepki zakrywające uchwyty po lewej stronie dolnego zawiasu. 	Wyjmij dolny zawias lewego boku z torby z akcesoriami. Zamontuj go w lewym dolnym zawiasie. pozycja. 

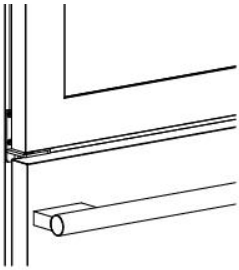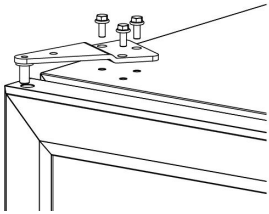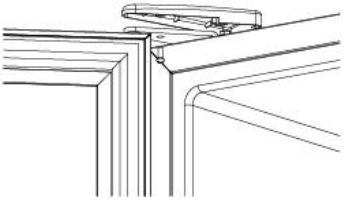Obróć drzwi o 180 ° i umieść je na lewym dolnym zawiasie, przytrzymując je w pozycji zamkniętej. 	Odwróć kierunek górnego zawiasu i zamocuj go na górze drzwi. Nie dokręcaj śrub do końca, dopóki górna krawędź drzwi nie zrówna się z górną krawędzią mebla. 
Zamontuj górny zawias na górze urządzenia. Wyreguluj drzwi, upewniając się, że są na równi z górną krawędzią urządzenia. Następnie dokręć wszystkie śruby. Załóż osłonę zawiasu. 	
Załóż plastikowe zaślepki, aby zakryć otwory po drugiej stronie.	

Instrukcja obsługi


Zaleca się instalację lodówki w miejscu, w którym temperatura otoczenia wynosi od 19°C do 32 °C (66°F do 90 °F) , a wilgotność powietrza jest poniżej 60% . Jeśli temperatura otoczenia jest wyższa lub niższa od zalecanej, wydajność urządzenia może ulec pogorszeniu. Na przykład, umieszczenie urządzenia w ekstremalnie niskich lub wysokich temperaturach może spowodować wahania temperatury wewnętrznej.

Zalecane ustawienia temperatury

Przechowywanie wina w odpowiedniej temperaturze jest ważne. Aby zachować je jak najdłużej , należy przechowywać je w temperaturze około 13°C. Poniższa tabela sugeruje jednak optymalną temperaturę spożycia dla różnych odmian wina.

Odmiana wina	°F	°C
Wina różowe i musujące	41°F-46ºF	5°C-8ºC
Wina wytrawne/białe	48°F-53ºF	9°C-12ºC
Wina czerwone	59°F-65ºF	14°C-18ºC

Panel sterowania (do YC-510D1)

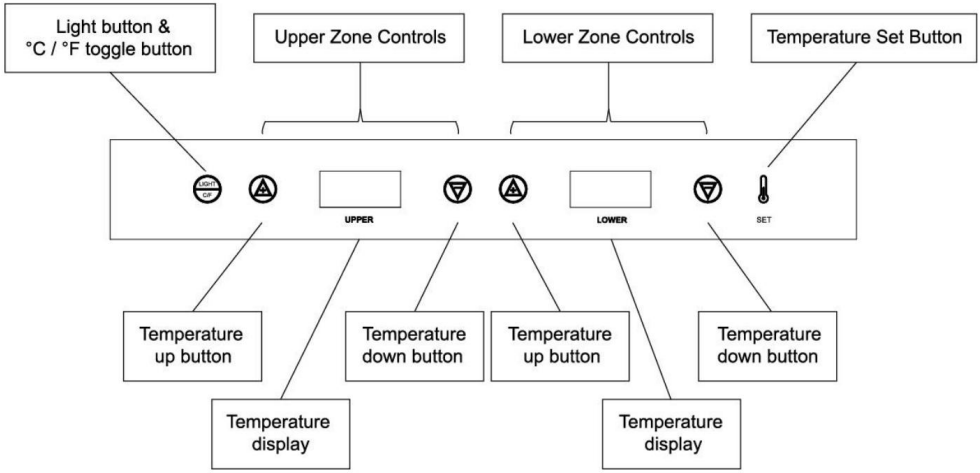


Zakres ustawień temperatury: Górna szuflada: 5–22°C (41°F–72°F), dolna szuflada: 3–18°C (37°F–64°F)

LIGHT C/F	Włącza lub wyłącza oświetlenie wewnętrzne Naciśnij ten przycisk przez 3 sekundy, aby przełączać wyświetlanie °C i °F.

	Reguluje temperaturę w krokach co 1 stopień
	Dostosowuje temperaturę w krokach co 1 stopień
SET	Naciśnij raz, lewa dioda LED zacznie migać i wyświetli się ustaw temperaturę, następnie naciśnij ponownie ten przycisk, wyświetlacz LED po prawej stronie zacznie migać i wyświetli ustawioną temperaturę . Gdy dioda LED miga , można regulować temperaturę w górnej lub dolnej strefie . Na wyświetlaczu pojawi się aktualna temperatura, jeżeli przez 5 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność

Panel sterowania (do YC-618D1)

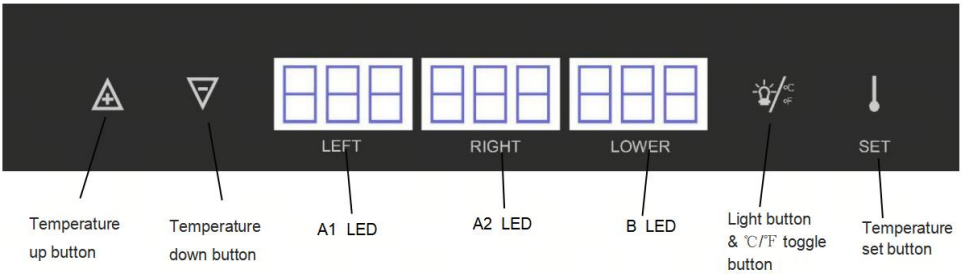

Zakres ustawień temperatury: A1: 5℃-22℃ (41°F-72°F) , A2: 5℃-22℃ (41°F-72°F) , B: 3℃-18℃ (37°F-64°F)

℃ ℉	Włącza lub wyłącza oświetlenie wewnętrzne Naciśnij ten przycisk przez 3 sekundy, aby przełączać wyświetlanie °C i °F.
	Reguluje temperaturę w krokach co 1 stopień
	Dostosowuje temperaturę w krokach co 1 stopień

	Naciśnij przycisk c e, dioda A1 zacznie migać i wyświetli się ustaw temperaturę ; naciśnij ponownie, wyświetlacz LED A2 zacznie migać i wyświetli ustawioną temperaturę ; następnie naciśnij ponownie, wyświetlacz LED B zacznie migać i wyświetli ustawioną temperaturę Gdy dioda LED miga, można regulować temperaturę w strefach A1, A2 i B Na wyświetlaczu pojawi się aktualna temperatura, jeżeli przez 5 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność

OSTRZEŻENIE :

• Jeśli urządzenie nagle się wyłączy, proszę włączyć je ponownie po 3-5 minutach. Ustawienie temperatury jest wyposażone w funkcję automatycznego zapamiętywania.

• Jeśli używasz tego urządzenia po raz pierwszy, normalne jest, że ustawiona temperatura i temperatura na wyświetlaczu różnią się. Wszystko wróci do normy po kilku godzinach pracy.

Zamek do drzwi

Tę chłodziarkę można zabezpieczyć zamkiem i kluczem. Klucze znajdują się w plastikowej torbie zawierającej instrukcję obsługi . Włóż klucz do zamka i przekręć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować drzwi. Metalowy bolec powinien być całkowicie zablokowany . Aby odblokować drzwi, wykonaj tę samą czynność w odwrotnej kolejności . Wyjmij klucz i schowaj go w bezpiecznym miejscu.

Czyszczenie lodówki

WAŻNE: Zawsze odłączaj lodówkę od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją. Nigdy nie używaj ostrych środków czyszczących ani gąbek do szorowania żadnej części lodówki .

• Wyłącz zasilanie, odłącz chłodziarkę do wina od zasilania i wyjmij wszystkie przedmioty, łącznie z półkami.

• Umyj wewnętrzne powierzchnie ciepłą wodą z roztworem sody


oczyszczonej. Roztwór powinien składać się z około 2 łyżek sody oczyszczonej na litr wody.
• Umyj półki łagodnym detergentem.
• Wyciśnij nadmiar wody z gąbki lub szmatki podczas czyszczenia okolic elementów sterujących lub innych części elektrycznych.
• Zewnętrzną obudowę należy myć ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu w płynie.
Dokładnie spłucz i wytrzyj do sucha czystą, miękką ściereczką. Nie używaj wełny stalowej ani szczotki stalowej do pocierania stali nierdzewnej . W przeciwnym razie może dojść do zanieczyszczenia stali cząsteczkami stali i rdzewienia.

Składowanie

Ta chłodziarka do wina jest przeznaczona do przechowywania standardowych win Bordeaux Butelki wina o pojemności 750 ml . Wiele butelek różni się rozmiarem i wymiarami. W związku z tym rzeczywista liczba butelek, które można przechowywać, może się różnić.
Przechowywanie dużych i/lub nietypowych butelek (w tym butelek szampana i wina musującego) zmniejszy pojemność chłodziarki na wino.

Przenoszenie regałów

Urządzenie jest wyposażone w teleskopowy mechanizm wysuwania (z wyjątkiem dolnej półki), dzięki czemu można płynnie wysuwać i wsuwać drewniane półki.
Aby zapobiec uszkodzeniu uszczelki drzwi, należy upewnić się, że drzwi są całkowicie otwarte podczas wysuwania półek z przedziału szynowego. Aby uzyskać łatwy dostęp do butelek, należy wysunąć półki na około połowę z przedziału szynowego.
Aby wyjąć półki z szyny, wysuń każdą półkę o około połowę . Długim płaskim śrubokrętem naciśnij prawe plastikowe wycięcie, jak pokazano na rysunku A, i jednocześnie unieś lewe plastikowe wycięcie, jak pokazano na rysunku B. Następnie powoli wyciągnij półkę.

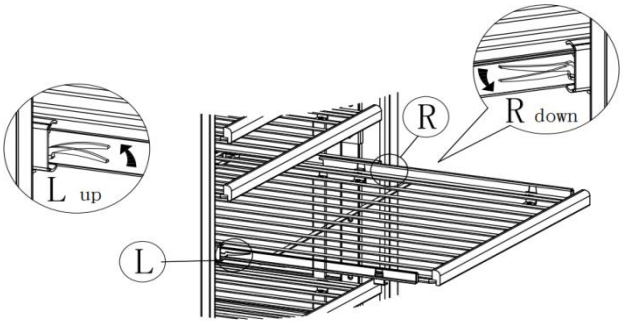

Awaria zasilania

Większość przerw w dostawie prądu jest usuwana w ciągu kilku godzin i nie powinna mieć wpływu na temperaturę urządzenia, jeśli ograniczysz częstotliwość otwierania drzwi. Jeśli przerwa w dostawie prądu potrwa dłużej, należy podjąć odpowiednie kroki w celu ochrony zawartości urządzenia.

Przenoszenie lodówki

• Usuń wszystkie przedmioty (butelki)
• Zamocuj taśmą wszystkie luźne elementy (półki) wewnątrz urządzenia.
• Aby uniknąć uszkodzenia, należy obrócić regulowaną nogę do góry, aż do podstawy.
• Zaklej drzwi taśmą.
• Upewnij się, że urządzenie pozostaje bezpiecznie w pozycji pionowej podczas transportu. Jeśli koniecznie musisz transportować lodówkę w pozycji poziomej, noś ją na tylnej ściance (drzwiami do góry). Zabezpiecz również zewnętrzną część urządzenia kocem lub podobnym przedmiotem.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

• Chłodziarka powinna być umieszczona w najchłodniejszym miejscu pomieszczenia, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
• Upewnij się, że chłodziarka jest odpowiednio wentylowana. Nigdy nie

zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
• Otwieraj drzwi chłodziarki tylko na tak długo, jak to konieczne. Częste otwieranie drzwi wpłynie na temperaturę wewnętrzną.

Metody rozwiązywania problemów

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Lodówka na napoje nie działa .	Lodówka na napoje może nie być podłączony lub wtyczka może być luźny.	Sprawdź, czy lodówka na napoje jest prawidłowo podłączona.
	Lodówka na napoje jest wyłączona.	Naciskać włączyć lodówkę .
	Przepalił się bezpiecznik lub wyzwolił się wyłącznik automatyczny.	Sprawdź/wymień bezpiecznik. Zresetuj wyłącznik automatyczny.
Lodówka na napoje nie jest wystarczają co zimna.	Środowisko zewnętrzne może wymagać wyższego ustawienia.	Ustaw niższą temperaturę. Odczekaj kilka godzin, aż temperatura się ustabilizuje.
	Lodówka na napoje została ostatnio odłączona na pewien czas czas.	Ochłodzenie lodówki na napoje zajmuje od 3 do 4 godzin całkowicie.
	Długotrwałe lub częste otwieranie drzwi.	Rzadziej otwieraj drzwi .
	Drzwi nie są całkowicie zamknięte.	Zamknij drzwi dokładnie.

	Uszczelka drzwi nie jest szczelna.	Sprawdź uszczelkę drzwi. W razie konieczności wyczyść lub wymień uszczelkę .
Kompresor włącza się i wyłącza często.	Temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż normalnie.	Jest rzeczą normalną, że lodówka na napoje musi pracować ciężej w takich warunkach.
	lodówki dodano dużą ilość zawartości .	Duża ilość treści spowodować, że lodówka na napoje będzie pracować dłużej, aż do osiągnięta zostanie żądana temperatura.
	Długotrwałe lub częste otwieranie drzwi.	Rzadziej otwieraj drzwi .
	Temperatura nie została ustawiona prawidłowo.	Naciśnij przycisk lub , aby sprawdzić ustawioną temperaturę i ustawić ją prawidłowo.
	Drzwi nie są całkowicie zamknięte.	Zamknij drzwi dokładnie.
	Uszczelka drzwi nie jest szczelna.	Sprawdź uszczelkę drzwi. W razie konieczności wyczyść lub wymień uszczelkę .
Światło nie działa.	Niepodłączony.	Podłącz lodówkę do prądu .
	Zadziałał wyłącznik automatyczny lub przepalił się bezpiecznik.	Sprawdź wyłącznik i/lub bezpieczniki.

	Przycisk światła jest ustawiony na „WYŁ”.	Naciskać  aby włączyć światło.
Wibracje.	Lodówka nie jest wypoziomowana .	Sprawdź, czy lodówka jest wypoziomowana.
	Butelki wibrują.	Upewnij się, że butelki nie stykają się ze sobą.
	lodówką znajduje się jakiś przedmiot .	Usuń przedmiot znajdujący się pod lodówką .
, że lodówka pracuje za głośno.	Lodówka nie jest wypoziomowana.	Wypoziomuj lodówkę .
	Normalny hałas pochodzący z przepływu czynnika chłodniczego	Grzechotanie może pochodzić z przepływu czynnika chłodniczego, co jest normalne. Po zakończeniu każdego cyklu możesz usłyszeć bulgotanie spowodowane przepływem czynnika chłodniczego w lodówce . Kurczenie się i rozszerzanie ścianek wewnętrznych może powodować trzaski i trzaski.
Drzwi nie zamkną się prawidłowo.	Lodówka nie jest wypoziomowana.	Wypoziomuj lodówkę .
	Drzwi zostały odwrócone i nieprawidłowo zamontowane.	Ponownie zamontuj drzwi prawidłowo.
	Uszczelka jest brudna.	Wyczyść uszczelkę drzwi.

	Półki są nie na swoim miejscu.	Rozmieść półki prawidłowo.
Gromadzenie się wilgoci wewnątrz lub Zewnętrzna część lodówki na napoje .	Jest to normalne w okresach dużej wilgotności powietrza.	Obniż wilgotność powietrza w pomieszczeniu.
	Jest to normalne zjawisko w środowisku o wysokiej temperaturze.	Przenieś lodówkę w chłodnię i unikaj ciepła i światła słonecznego.
	Długotrwałe lub częste otwieranie drzwi.	Rzadziej otwieraj drzwi .
	Drzwi nie są całkowicie uszczelnione .	Sprawdź drzwi uszczelki zapewniające właściwe uszczelnienie.
Kod błędu „ E1 ”	Odłączenie czujnika temperatury.	Sprawdź, czy wtyczka głowicy czujnika temperatury nie jest nieprawidłowo włożona lub luźna
Kod błędu „ E 2”	Awaria czujnika temperatury.	Wymień czujnik
Kod błędu „ E 3”	Odłączony czujnik temperatury parownika.	Sprawdź, czy wtyczka głowicy czujnika temperatury nie jest nieprawidłowo włożona lub luźna
Kod błędu „ E 4”	Awaria czujnika temperatury parownika.	Wymień czujnik

Lista rzeczy do spakowania

NIE.	Przedmiot	Ilość	Uwaga
1	Lodówka	1 zestaw	
2	Lewy górny zawias	1 szt .	Do serii YC-100
3	Lewy dolny zawias	1 szt .	
4	Uchwyt	1 szt .	
5	Klawisz	2 szt .	
6	Śruba	1 opakowanie	
7	Podręcznik	1 szt .	

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

⚡OSTRZEŻENIE⚡	**Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała podczas korzystania z urządzenia, należy przestrzegać poniższych podstawowych środków ostrożności:**

Przed użyciem lodówki należy przeczytać wszystkie instrukcje .
NIEBEZPIECZEŃSTWO lub OSTRZEŻENIE: Ryzyko uwięzienia dziecka.
Uwięzienie i uduszenie dziecka nie jest już problemem przeszłości.
Zużyte lub porzucone urządzenia nadal stanowią zagrożenie.
Zanim wyrzucisz starą lodówkę, zdejmij drzwi, ale zostaw półki na swoim miejscu, aby dzieci nie mogły łatwo wejść do środka.
Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia, bawić się nim lub wchodzić do jego wnętrza.
Nigdy nie czyść części urządzenia łatwopalnymi płynami. Opary mogą stwarzać zagrożenie pożarem lub wybuchem.
Nie należy przechowywać ani używać benzyny ani innych łatwopalnych oparów i cieczy w pobliżu tego i jakiegokolwiek innego urządzenia.
Opary mogą stwarzać zagrożenie pożarem lub wybuchem.
-Zapisz te instrukcje-

1. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej. możliwości lub brak doświadczenia i wiedzy, chyba że zapewniono im nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za jego bezpieczeństwo.
2. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
3. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że będą one pod nadzorem lub otrzymają odpowiednie instrukcje. dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
5. Aby uniknąć zagrożenia związanego z niestabilnością urządzenia, należy je zamocować zgodnie z instrukcją. 6. Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przytrzaśnięty ani uszkodzony.
7. Nie umieszczaj przenośnych gniazdek wielokrotnych ani przenośnych zasilaczy z tyłu urządzenia.
8. Utrzymuj otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w jego zabudowie drożne .
9. Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania, poza tymi zalecanymi przez producenta.
10. Nie uszkadzaj układu chłodniczego.
11. Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komór urządzenia przeznaczonych do przechowywania napojów, chyba że są one typ

zalecany przez producenta.
12. W tym urządzeniu nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszki aerozolowe z łatwopalnym materiałem pędnym.
13. Urządzenie to jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
- pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
- w domach gospodarczych oraz przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;
-środowiska typu Bed and Breakfast;
-gastronomia i podobne zastosowania niedetaliczne.
14. Aby uniknąć zanieczyszczenia napoju, należy przestrzegać następujących instrukcji:
- Otwarcie drzwi na dłuższy czas może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z napojami oraz dostępne systemy odpływowe.
- Wyczyść zbiorniki na wodę, jeśli nie były używane przez 48 godzin, przepłucz instalację wodną podłączoną do sieci wodociągowej, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.
- Jeśli urządzenie chłodnicze nie będzie używane przez dłuższy czas, wyłącz je, rozmroź, wyczyść, osusz i pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec rozwojowi pleśni w urządzeniu.



OSTRZEŻENIE: Ryzyko pożaru / materiałów łatwopalnych

W układzie chłodzenia tego urządzenia znajduje się czynnik chłodniczy izobutan (R600a), naturalny gaz, który jest łatwopalny i ma duże znaczenie dla środowiska kompatybilność. Upewnij się, że żadna część obwód chłodzący ulegnie uszkodzeniu podczas transportu i montażu urządzenia .

-Zapisz te instrukcje-

	Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji urządzenia należy zwrócić uwagę na symbol podobny do tego po lewej stronie, który znajduje się z tyłu urządzenia (na tylnym panelu lub sprężarce) i jest w kolorze żółtym lub pomarańczowym. Symbol ostrzegawczy ostrzegający przed ryzykiem pożaru. W przewodach chłodniczych i sprężarce znajdują się materiały łatwopalne. Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji należy zachować maksymalną odległość od źródeł ognia.

Producent: Zhongshan YEHOS Electrical Appliance Co., Ltd.
Adres: Yuan Lin Rd. 9, Miasto Nantou, Zhongshan Guangdong, Chiny.
Adres e-mail: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Inbouwdrankenkoelkast

MODEL: YC - 51 0 D1 YC - 618D1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: YC - 510D1 YC - 618D1

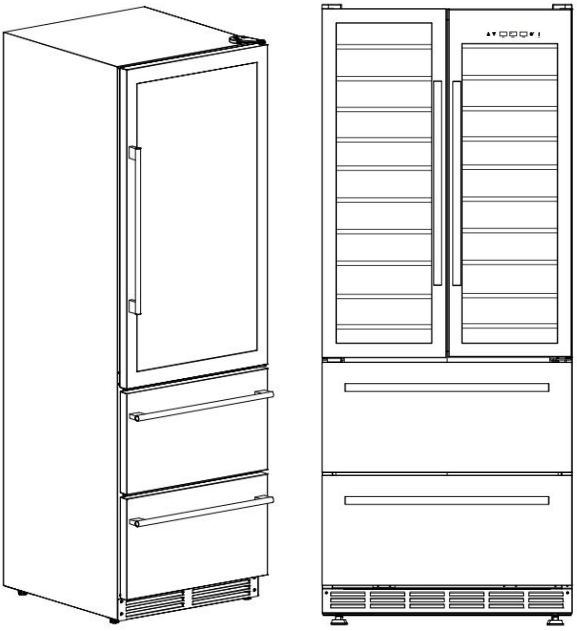

< Afbeelding dient alleen ter referentie >

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

Veiligheidswaarschuwingen

Uw veiligheid en de veiligheid van anderen zijn erg belangrijk.
In deze handleiding en op uw apparaat vindt u diverse belangrijke veiligheidsinstructies. Lees en volg altijd alle veiligheidsinstructies op.

	Dit is het veiligheidswaarschuwingssymbool. Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren die dodelijk kunnen zijn of letsel kunnen veroorzaken bij uzelf en anderen. Alle veiligheidsberichten worden voorafgegaan door het veiligheidswaarschuwingssymbool en de woorden 'GEVAAR', 'WAARSCHUWING' of 'LET OP'.

⚠ DANGER ⚠	Gevaar betekent dat het negeren van deze veiligheidswaarschuwing kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
⚠ WARNING ⚠	Waarschuwing betekent dat het negeren van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot aanzienlijke schade aan het product, ernstig letsel of overlijden.

CAUTION	Let op: het negeren van deze veiligheidswaarschuwing kan leiden tot licht of matig letsel, of schade aan eigendommen of apparatuur.

Alle veiligheidsberichten waarschuwen u voor het potentiële gevaar, vertellen u hoe u de kans op letsel kunt verkleinen en laten u weten wat er kan gebeuren als de instructies niet worden opgevolgd.

Belangrijke veiligheidsrichtlijnen

	Voordat het apparaat in gebruik wordt genomen, moet het correct worden geplaatst en De installatie dient te gebeuren zoals beschreven in deze handleiding. Lees de handleiding daarom zorgvuldig door. Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel tijdens het gebruik te verminderen, dient u de installatie te voltooien zoals beschreven in deze handleiding. Neem bij gebruik van het apparaat de basisveiligheidsmaatregelen in acht, waaronder de volgende:

⚠ DANGER ⚠

• Steek de stekker in een geaard stopcontact met drie pinnen, verwijder de aardingspin niet, gebruik geen adapter en gebruik geen verlengsnoer.
• Vervang alle panelen voordat u het apparaat in gebruik neemt.
• Reinig onderdelen van apparaten nooit met brandbare vloeistoffen. De dampen hiervan kunnen brandgevaar of een explosie veroorzaken.

Bewaar of gebruik geen benzine of andere brandbare dampen en vloeistoffen in de buurt van dit of enig ander apparaat. De dampen kunnen brandgevaar of een explosie veroorzaken.
• Voordat u begint met reinigings- en onderhoudswerkzaamheden, moet u ervoor zorgen dat de stroomkabel van het apparaat is losgekoppeld.
• Sluit de stekker niet aan en haal hem er niet uit als uw handen nat zijn.
• Haal de stekker uit het stopcontact of schakel de stroom uit voordat u het apparaat schoonmaakt of onderhoudt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een elektrische schok of de dood.

• Probeer geen onderdelen van uw apparaat te repareren of te vervangen, tenzij dit specifiek in deze handleiding wordt aanbevolen. Alle overige onderhoudswerkzaamheden dienen te worden overgelaten aan een gekwalificeerde technicus.

Het symbool is een waarschuwingssymbool voor brandgevaar/ontvlambaar materiaal.

WAARSCHUWING : Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat het netsnoer niet bekneld raakt of beschadigd wordt.

WAARSCHUWING : Plaats geen meerdere draagbare stopcontacten of draagbare stroomvoorzieningen aan de achterkant van het apparaat.



• Gebruik twee of meer personen om het apparaat te verplaatsen en te installeren. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot rugletsel of andere verwondingen.
• Om een goede ventilatie voor uw apparaat te garanderen, moet de voorkant van het apparaat volledig vrij zijn. Kies een goed geventileerde ruimte met een temperatuur tussen 16 °C en 32 °C. Dit apparaat moet

worden geïnstalleerd op een plek die beschermd is tegen weersinvloeden zoals wind, regen, opspattend water of druppels.
• Het apparaat mag niet in de buurt van ovens, grills of andere warmtebronnen worden geplaatst.
• Het apparaat moet worden geïnstalleerd met alle elektrische, water- en afvoeraansluitingen in overeenstemming met de staats- en lokale voorschriften. Een standaard elektrische voeding (115 V/ 60 Hz), correct geaard in overeenstemming met de National Electrical Code en lokale voorschriften en verordeningen, is vereist.
• Buig of knijp het netsnoer van het apparaat niet dicht.
• De zekering (of stroomonderbreker) moet een waarde hebben van 1 tot 3 ampère.
• Het is belangrijk dat het apparaat waterpas staat om goed te functioneren. Mogelijk moet u meerdere keren bijstellen om het waterpas te krijgen.
• Laat kinderen nooit het apparaat bedienen, ermee spelen of erin kruipen.
• Gebruik geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen of schuurmiddelen aan de binnenkant. Deze reinigingsmiddelen kunnen het interieur beschadigen of verkleuren.
• Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het beoogde doel.



BRANDBAAR KOELMIDDELGAS



GEVAAR - Brand- of explosiegevaar. Er wordt een brandbaar koelmiddel gebruikt ***.***

Gebruik geen mechanische apparaten om de koelkast te ontdooien. Prik niet in de koelmiddelleidingen.

GEVAAR - Brand- of explosiegevaar. Er wordt een brandbaar koelmiddel gebruikt. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd servicepersoneel. Prik NIET in de koelmiddelleidingen.

VOORZICHTIGHEID - Brand- of explosiegevaar. Er wordt een ontvlambaar koelmiddel gebruikt. Raadpleeg de reparatiehandleiding/gebruikershandleiding voordat u dit product probeert te onderhouden. Alle veiligheidsvoorschriften moeten worden nageleefd.


LET *OP* - Brand- of explosiegevaar. Voer het afval af volgens de federale of lokale voorschriften. Er is een brandbaar koelmiddel gebruikt.

LET OP - Brand- of explosiegevaar door lekkage van de koelmiddelleiding. Volg de gebruiksaanwijzing nauwgezet op. Er wordt een ontvlambaar koelmiddel gebruikt.


VOORZICHTIGHEID - Om te voorkomen dat een kind bekneld raakt, dient u het product buiten het bereik van kinderen te houden en niet in de buurt van de koelkast .

Plaatsing

YC-510D1

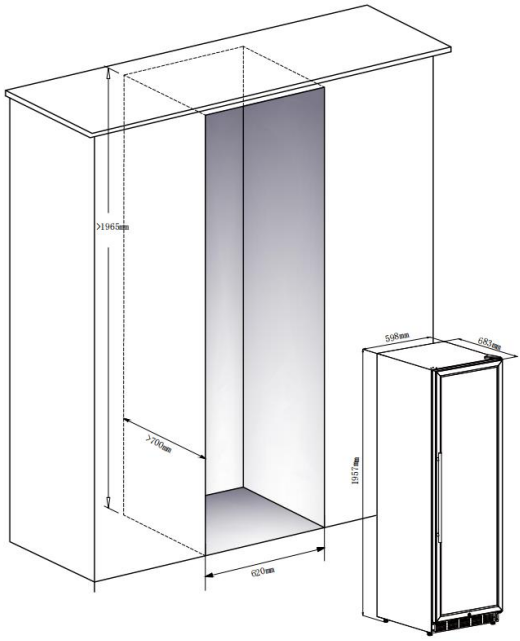
≥1965mm
≥706mm
620mm
1957mm
598mm
683mm

YC-618D1

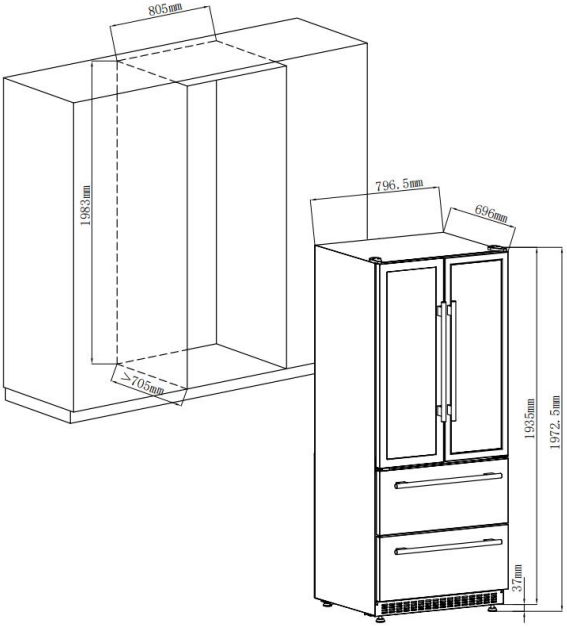

805mm
1983mm
≥705mm
796.5mm
696mm
1935mm
1972.5mm
37mm

Opmerking : schematisch diagram van de benodigde productruimte.

Belangrijkste onderdelen


YC-510D1

1. Bedieningspaneel
2. Handvat
3. Deurscharnier
4. Plank
5. Deur
6. Ladegreep
7. Ladedeur
8. Ladegreep
9. Ladedeur
10. Verstelbare poten
11. Uitlaatvenster

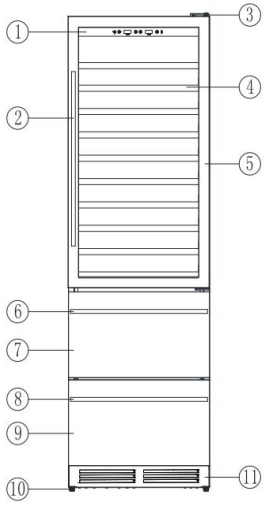

YC- 618 D1

1. Deurscharnier
2. Bedieningspaneel
3. Schacht
4. Glazen deur
5. Handvat
6. Ladedeur
7. Uitlaatvenster
8. Verstelbare poten

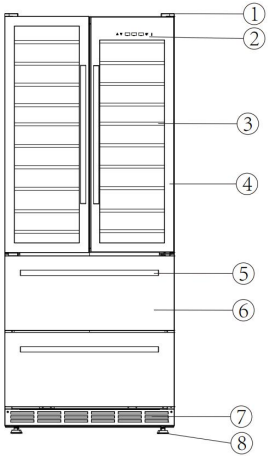

Let op : vanwege technologische innovaties kunnen de productbeschrijvingen in deze handleiding enigszins afwijken van die van uw staande vitrinekast.

Installatie-instructies

Voordat u uw koelkast gebruikt

• Verwijder de binnen- en buitenverpakking.

• Laat de koelkast ongeveer 2 uur rechtop staan voordat u hem op het stroomnet aansluit. Dit verkleint de kans op een storing in het koelsysteem als gevolg van het transport.

• Reinig het binnenoppervlak met lauw water en een zachte doek.

• Monteer de handgreep aan de linkerkant van de deur.

Installatie van uw koelkast

• Deze drankkoelkast is ontworpen voor zowel vrijstaande als inbouw (volledig verzonken) installatie .

• Plaats uw drankkoelkast op een stevige en vlakke ondergrond die sterk genoeg is om het gewicht te dragen wanneer deze volledig gevuld is. Dit zorgt voor een trillingsvrije en geluidsarme werking. Stel de stelpoten naar binnen en naar buiten af om de koelkast horizontaal te stabiliseren. Als de poten niet goed zijn afgesteld, kan de koelkast instabiel zijn en overmatig lawaai of trillingen veroorzaken.

• Plaats de drankkoelkast uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen (fornuis, verwarming, radiator, enz.). Direct zonlicht kan de acrylcoating aantasten en warmtebronnen kunnen het stroomverbruik verhogen. Extreem lage omgevingstemperaturen kunnen er ook voor zorgen dat de koelkast niet goed functioneert.

• Het is niet raadzaam om deze koelkast te installeren. Plaats uw nieuwe koelkast niet in vochtige ruimtes of direct naast een gootsteen, aangezien vocht voortijdige corrosie van de onderdelen kan veroorzaken .

• Het wordt aanbevolen de drankkoelkast te plaatsen op een plek met een temperatuur tussen 15 ° C en 32 ° C en een luchtvochtigheid onder de 60 %. Als de omgevingstemperatuur hoger of lager is dan de aanbevolen temperaturen, kan dit de werking van de koelkast beïnvloeden. Het plaatsen van uw koelkast in extreem koude of warme omstandigheden kan leiden tot temperatuurschommelingen binnenin.
• Verbind de Drankenkoelkast naar een exclusieve , correct geaarde , standaard elektrische voeding (115 V / 60 Hz), in in overeenstemming met de National Electrical Code en lokale wet- en regelgeving. Elk Vragen over stroomvoorziening en/of aarding kunt u richten aan een gecertificeerd elektricien of een erkend servicecentrum .

Elektrische aansluiting

↯Waarschuwing ↯: Onjuist gebruik van de geaarde stekker kan leiden tot een elektrische schok. Als het netsnoer beschadigd is, laat het dan vervangen door een erkend servicecentrum.

Dit apparaat moet voor uw veiligheid goed geaard zijn. Het netsnoer van dit apparaat is voorzien van een driepolige stekker die in standaard driepolige stopcontacten past om het risico op een elektrische schok te minimaliseren.

Knip of verwijder in geen geval de derde aardingspen van het meegeleverde netsnoer. Voor uw eigen veiligheid moet dit apparaat correct geaard zijn.
Dit apparaat vereist een standaard 115 V / 60 Hz stopcontact met drie pinnen en aarding. Laat het stopcontact en de stroomkring controleren door een gekwalificeerde elektricien om er zeker van te zijn dat het stopcontact correct geaard is. Als u een standaard stopcontact met twee pinnen aantreft, bent u zelf verantwoordelijk en verplicht dit te laten vervangen door een correct geaard stopcontact.
Een stopcontact met drie pinnen. Het snoer moet achter het apparaat

worden vastgemaakt en mag niet blootliggen of bungelen om ongelukken te voorkomen.

Het apparaat moet altijd worden aangesloten op een eigen stopcontact met een spanning die overeenkomt met het typeplaatje op het apparaat. Dit zorgt voor optimale prestaties en voorkomt overbelasting van de huisinstallatie, wat brandgevaar door oververhitting kan opleveren. Trek nooit aan het netsnoer om het apparaat uit het stopcontact te halen. Pak de stekker altijd stevig vast en trek deze recht uit het stopcontact. Repareer of vervang direct alle netsnoeren die gerafeld of beschadigd zijn. Gebruik geen snoer met scheuren of slijtageplekken over de gehele lengte of aan beide uiteinden. Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat om het netsnoer niet te beschadigen.

Verlengsnoer
Vanwege mogelijke veiligheidsrisico's onder bepaalde omstandigheden wordt ten zeerste afgeraden om een verlengsnoer te gebruiken met dit apparaat. Indien u toch een verlengsnoer moet gebruiken, is het absoluut noodzakelijk dat het een geaard 3-aderig verlengsnoer betreft met een geaarde stekker en stopcontact, en dat het snoer een spanning van 115 volt en een stroomsterkte van minimaal 13 ampère aankan.


Stekkerdoos met overspanningsbeveiliging
De meeste elektrische apparaten werken met behulp van een reeks elektronische besturingsprintplaten. Deze printplaten zijn zeer gevoelig voor stroompieken en kunnen daardoor beschadigd of vernietigd worden. Als het apparaat gebruikt gaat worden in een gebied of als uw stad/land gevoelig is voor stroompieken/stroomuitval, is het raadzaam om een overspanningsbeveiliging te gebruiken voor alle elektrische apparaten die u gebruikt. De overspanningsbeveiliging die u kiest, moet een voldoende hoge overspanningsbeveiliging hebben om het aangesloten apparaat te beschermen. Neem bij vragen over het type en de grootte van de benodigde overspanningsbeveiliging contact op met een erkende

elektricien in uw regio.
Schade als gevolg van stroompieken wordt niet beschouwd als een fabricagefout en maakt uw productgarantie ongeldig.


De handgreep installeren

Deze koelkast is voorzien van een handgreep . Volg de onderstaande instructies om de handgreep te monteren:

1. Trek de deurafdichting los op de plek waar de handgreep aan de linkerkant moet komen, zoals weergegeven in afbeelding 1 hieronder. De afdichting kan gemakkelijk met de hand worden verwijderd; gereedschap is niet nodig.
2. Lijn de handgreep uit met de reeds aangebrachte schroeven. Draai de schroeven vast met een kruiskopschroevendraaier totdat de handgreep vlak en stevig tegen het deurkozijn zit. (DRAAI NIET TE VAST, dit kan de handgreep beschadigen).
3. Plaats de deurafdichting terug op de oorspronkelijke positie.

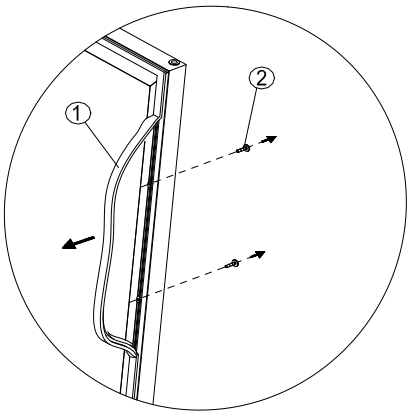

Illustratie nr. 1

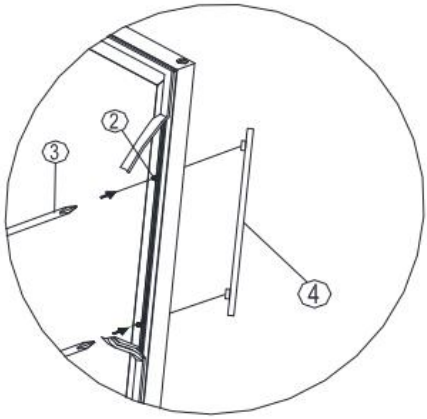

Illustratie nr. 2




1	Pakking	3	Kruiskopschroevendraaier
2	Kruiskopschroef	4	Hendel


Draai de deur om (voor YC-510D1)


Dit apparaat is voorzien van een omkeerbare deur. U kunt de

openingsrichting naar links of naar rechts instellen, afhankelijk van uw voorkeur. Volg de onderstaande instructies om de deur om te draaien.
LET OP: Indien gewenst kunt u de draairichting van de deur aanpassen voordat u het apparaat installeert.
LET OP: Om persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen te voorkomen, wordt ten zeerste aangeraden dat iemand u helpt bij het omdraaien van de deur.



De deur verwijderen

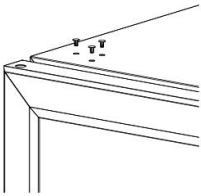
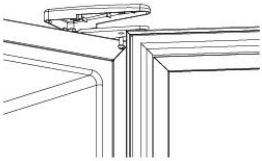
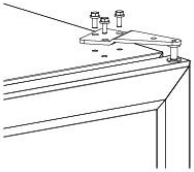
<table>
<tr><td colspan="2">Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.</td></tr>
<tr><td>Verwijder de plastic dopjes aan de linkerbovenkant van het apparaat. (Bewaar de plastic dopjes en gebruik ze om de gaten aan de rechterkant af te dekken nadat de deur is omgedraaid.)
</td><td>Verwijder het plastic dopje van de bovenste scharnierkap.
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Houd de deur vast, draai de schroeven los en verwijder het bovenste scharnier. Zorg ervoor dat u de deur tijdens deze stap vasthoudt.
</td></tr>
<tr><td>Til de deur op, haal hem uit het onderste scharnier en leg hem op een zachte ondergrond om beschadigingen en krassen te voorkomen.</td><td>Draai de onderste scharnierbout en de deurpen los en verwijder ze. Bewaar de scharnierbout en de pen in het accessoirezakje voor toekomstig gebruik.</td></tr>
</table>

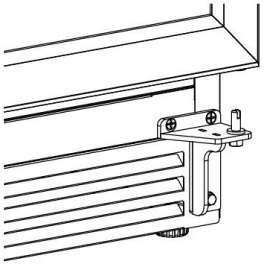

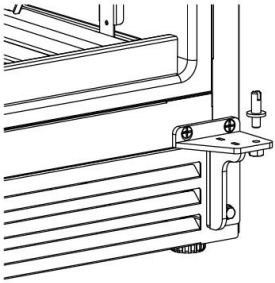

De deur installeren

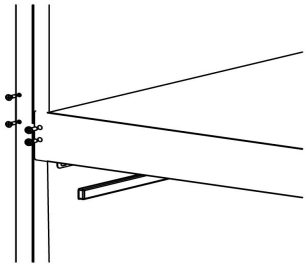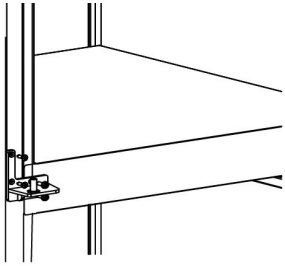Verwijder één schroef en twee rubberen dopjes die de gaten aan de linkerkant van het onderste scharnierpunt afdekken.	Haal het onderste scharnier voor de linkerkant uit het accessoirezakje. Bevestig het aan het onderste scharnier aan de linkerkant. positie.
	

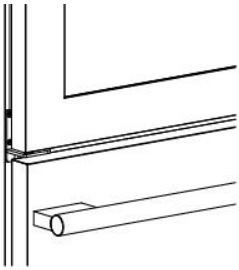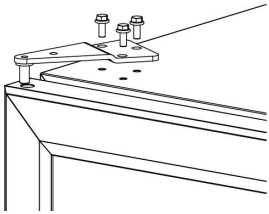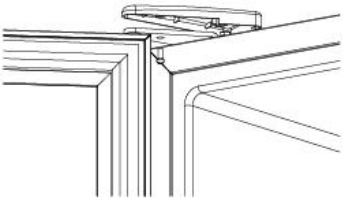Draai de deur 180 ° en plaats hem op het onderste scharnier aan de linkerkant en houd hem in de gesloten positie. 	Draai de bovenste scharnierrichting om en bevestig deze aan de bovenkant van de deur. Draai de schroeven niet volledig vast totdat de bovenkant van de deur gelijk ligt met de bovenkant van het meubel. 
Bevestig het bovenste scharnier aan de bovenkant van het apparaat. Stel de deur zo af dat deze gelijk ligt met de bovenkant van het apparaat. Draai vervolgens alle schroeven vast. Plaats de scharnierkap terug. 	
Plaats de plastic dopjes over de gaten aan de andere kant.	

Bedieningsinstructies


koelkast te plaatsen op een plek waar de omgevingstemperatuur tussen 19ºC en 32ºC (66ºF en 90ºF) ligt en de luchtvochtigheid lager is dan 60% . Als de omgevingstemperatuur hoger of lager is dan de aanbevolen waarden, kan dit de werking van het apparaat beïnvloeden. Zo kan het plaatsen van uw koelkast in extreme koude of warme omstandigheden leiden tot schommelingen in de binnentemperatuur.

Aanbevolen temperatuurinstellingen

Het is belangrijk om wijn op de juiste temperatuur te bewaren. Om de houdbaarheid zo lang mogelijk te garanderen , moet wijn bewaard worden bij een temperatuur van ongeveer 13°C (55° Fahrenheit). De onderstaande tabel geeft echter de optimale drinktemperatuur voor verschillende druivensoorten weer.

Wijnsoort	°F	°C
Rosé en mousserende wijnen	41°F-46ºF	5°C-8°C
Droge/witte wijnen	48°F-53ºF	9°C-12ºC
Rode wijnen	59°F-65ºF	14°C-18ºC


Bedieningspaneel (voor YC-510D1)

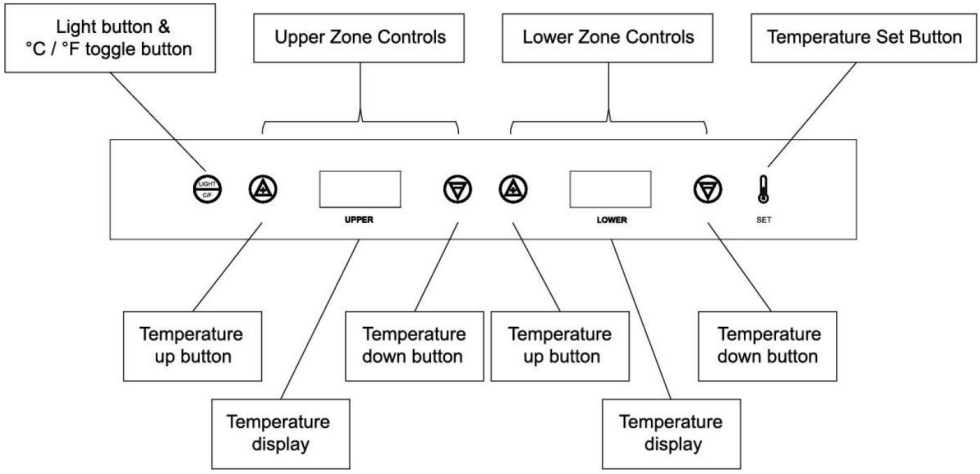

Temperatuurinstelbereik: Bovenste lade: 5-22°C (41°F - 72°F), onderste lade: 3-18°C (37°F - 64°F)

LIGHT C/F	Hiermee schakel je de binnenverlichting in of uit. Houd deze knop 3 seconden ingedrukt om te wisselen tussen de weergave in °C en °F.
	Regelt de temperatuur in stappen van 1 graad.
	Regelt de temperatuur in stappen van 1 graad.
SET	Druk één keer, de LED aan de linkerkant knippert en het display wordt weergegeven. Stel de temperatuur in en druk vervolgens nogmaals op deze knop. Het LED-display aan de rechterkant knippert en geeft de ingestelde temperatuur weer . Wanneer de LED knippert, kunt u de temperatuur voor de bovenste of onderste zone aanpassen . Het display toont de actuele temperatuur als er gedurende 5 seconden geen activiteit is.

Bedieningspaneel (voor YC-618D1)

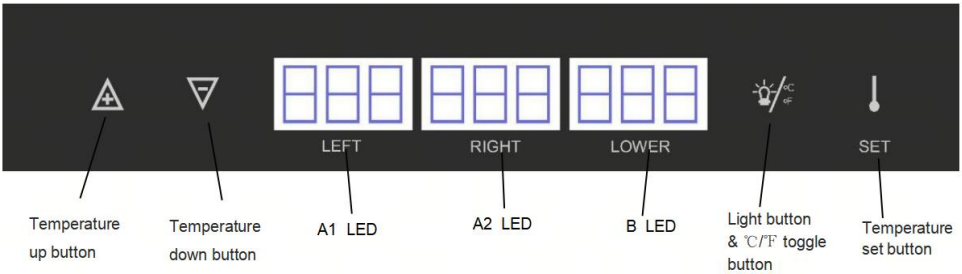

Temperatuurinstelbereik: A1: 5℃-22℃ (41°F-72°F) , A2: 5℃-22℃ (41°F-72°F) , B: 3℃-18℃ (37°F-64°F)

°C °F	Hiermee schakel je de binnenverlichting in of uit. Houd deze knop 3 seconden ingedrukt om te wisselen tussen de weergave in °C en °F.

	Regelt de temperatuur in stappen van 1 graad.
	Regelt de temperatuur in stappen van 1 graad.
	Druk op c e, A1 LED knippert en display Stel de temperatuur in ; druk nogmaals, LED-display A2 knippert en toont de ingestelde temperatuur ; druk vervolgens nogmaals, LED- display B knippert en toont de ingestelde temperatuur. Wanneer de LED knippert, kunt u de temperatuur voor zone A1, A2 en B aanpassen. Het display toont de actuele temperatuur als er gedurende 5 seconden geen activiteit is.

WAARSCHUWING :

• Als het apparaat plotseling uitvalt, schakel het dan na 3-5 minuten weer in. De temperatuurinstelling heeft een automatische geheugenfunctie.

• Als u dit apparaat voor de eerste keer gebruikt, is het normaal dat de ingestelde temperatuur en de weergegeven temperatuur verschillen. Na een paar uur gebruik zal alles weer normaal zijn.

Deurslot

Deze koelbox kan worden beveiligd met een slot en sleutel. De sleutels bevinden zich in het plastic zakje met de handleiding . Steek de sleutel in het slot en draai hem met de klok mee om de deur te vergrendelen; de metalen pin moet volledig vastzitten . Draai de sleutel in de tegenovergestelde richting om de deur te ontgrendelen . Haal de sleutel eruit en bewaar hem op een veilige plek.

Het schoonmaken van je koelkast


BELANGRIJK: Haal altijd de stekker van de koelbox uit het stopcontact voordat u deze schoonmaakt of onderhoudt. Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of schuursponsjes om enig onderdeel van de koelbox

schoon te maken .
• Schakel de stroom uit, trek de stekker van de wijnkoeler uit het stopcontact en verwijder alle spullen, inclusief de schappen.
• Reinig de binnenoppervlakken met warm water en een oplossing van zuiveringszout. De oplossing moet ongeveer 2 eetlepels zuiveringszout op een liter water bevatten.
• Reinig de schappen met een mild schoonmaakmiddel.
• Knijp het overtollige water uit de spons of doek bij het schoonmaken van het gebied rond de bedieningsknoppen of elektrische onderdelen.
• Reinig de buitenkant van de behuizing met warm water en een mild vloeibaar afwasmiddel.
Spoel goed af en veeg droog met een schone, zachte doek. Gebruik geen staalwol of staalborstel om het roestvrij staal te schrobben . Anders raakt het roestvrij staal vervuild met staaldeeltjes en kan er roest ontstaan.

Opslag
Deze wijnkoeler is ontworpen voor het bewaren van standaard Bordeauxwijnen. Wijnflessen van 750 ml . Veel flessen verschillen in grootte en afmetingen. Het aantal flessen dat u daadwerkelijk kunt bewaren, kan daarom variëren. Het bewaren van grote en/of onregelmatig gevormde flessen (waaronder champagne- en mousserende wijnflessen) vermindert de capaciteit van uw wijnkoeler.

Verplaatsbare rekken
Dit apparaat is voorzien van een telescopisch geleidesysteem (met uitzondering van de onderste plank) waardoor u de houten planken soepel naar binnen en naar buiten kunt schuiven.
Om beschadiging van de deurafdichting te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de deur volledig open is wanneer u de schappen uit het railsysteem trekt. Voor gemakkelijke toegang tot de flessen moet u de schappen ongeveer halverwege uit het railsysteem trekken.
Om de schappen uit de rail te halen, trekt u elk schap ongeveer 1/2 naar

buiten. Gebruik een lange, platte schroevendraaier om de rechter plastic inkeping naar beneden te drukken, zoals weergegeven in afbeelding A, en til tegelijkertijd de linker plastic inkeping omhoog, zoals weergegeven in afbeelding B. Trek vervolgens het schap langzaam naar buiten.

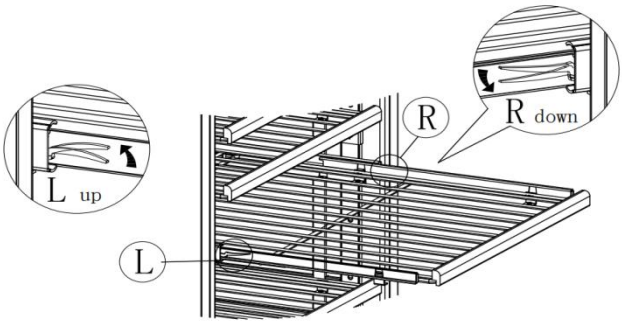

Stroomuitval

De meeste stroomstoringen zijn binnen een paar uur verholpen en zouden geen invloed mogen hebben op de temperatuur van uw apparaat als u de deur zo min mogelijk opent. Als de stroom langer uitvalt, moet u de nodige maatregelen nemen om uw spullen te beschermen.

Verplaats je koelkast

• Verwijder alle spullen (flessen).
• Plak alle losse onderdelen (planken) in uw apparaat stevig vast met tape.
• Draai de verstelbare poot omhoog tot aan de basis om beschadiging te voorkomen.
• Plak de deur dicht met tape.
• Zorg ervoor dat het apparaat tijdens het transport stevig rechtop blijft staan. Als u de koelkast absoluut horizontaal moet vervoeren, doe dit dan op de achterkant (deur naar boven). Bescherm de buitenkant van het apparaat ook met een deken of iets dergelijks.

Tips om energie te besparen

• De koeler moet op de koelste plek in de kamer staan, uit de buurt van

warmtebronnen of direct zonlicht.
• Zorg ervoor dat de koelbox voldoende geventileerd is. Dek de ventilatieopeningen nooit af.
• Open de deur van de koelbox alleen zo lang als nodig is. Het frequent openen van de deur beïnvloedt de temperatuur binnenin.

Probleemoplossingsmethoden

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De drankkoelkast werkt niet .	De drankkoelkast is mogelijk niet aangesloten, of de stekker kan zijn loszittend.	Zorg ervoor dat de drankkoelkast correct is aangesloten op het stopcontact.
	De drankkoelkast is uitgeschakeld.	Pers  om de koelkast aan te zetten .
	De zekering in huis is doorgeslagen of de stroomonderbreker is uitgeschakeld.	Controleer/vervang de zekering. Reset de stroomonderbreker.
De drankkoelkast is niet koud genoeg.	De externe omgeving kan een hogere instelling vereisen.	Stel de temperatuur lager in. Wacht enkele uren tot de temperatuur stabiel is.
	De drankkoelkast is de afgelopen tijd gedurende een bepaalde periode buiten gebruik geweest. tijd.	Het duurt 3-4 uur voordat de drankkoelkast is afgekoeld. volledig.

	Het langdurig of frequent openen van deuren.	de deur minder vaak open .
	De deur is niet helemaal dicht.	Sluit de deur goed.
	De deurafdichting sluit niet goed af.	Controleer de deurafdichting. Reinig of vervang de pakking indien nodig.
De compressor schakelt regelmatig in en uit.	De kamertemperatuur is hoger dan normaal.	Het is normaal dat de drankkoelkast onder deze omstandigheden harder moet werken.
	Er is een grote hoeveelheid inhoud aan de koelkast toegevoegd .	Een grote hoeveelheid inhoud waardoor de drankkoelkast langer gaat draaien totdat de De gewenste temperatuur is bereikt.
	Het langdurig of frequent openen van deuren.	de deur minder vaak open .
	De temperatuur is niet correct ingesteld .	Druk op  of  om de ingestelde temperatuur te controleren en stel de temperatuur correct in.
	De deur is niet helemaal dicht.	Sluit de deur goed.
	De deurafdichting sluit niet goed af.	Controleer de deurafdichting. Reinig of vervang de pakking indien nodig.

Het licht werkt niet.	Niet aangesloten.	Sluit de koelkast aan op het stopcontact .
	De stroomonderbreker is uitgeschakeld of een zekering is doorgebrand.	Controleer de stroomonderbreker en/of zekeringen.
	De lichtknop staat op "UIT".	Pers  om het licht AAN te doen.
Trillingen.	De koelkast staat niet waterpas .	Controleer of de koelkast waterpas staat.
	De flessen trillen.	Zorg ervoor dat de flessen elkaar niet raken.
	Er ligt een voorwerp onder de koelkast .	Verwijder het voorwerp onder de koelkast .
De koelkast lijkt te veel lawaai te maken.	De koelkast staat niet waterpas.	Zet de koelkast waterpas .
	Normaal geluid afkomstig van de stroming van het koelmiddel.	Het ratelende geluid kan afkomstig zijn van de stroming van het koelmiddel, wat normaal is. Aan het einde van elke cyclus kunt u borrelende geluiden horen die worden veroorzaakt door de stroming van het koelmiddel in uw koelkast . Het krimpen en uitzetten van de binnenwanden kan ploppende en krakende geluiden veroorzaken.
De deur	De koelkast staat niet	Zet de koelkast waterpas .

sluit niet goed.	waterpas.	
	De deur was verkeerd om gemonteerd en niet correct geïnstalleerd.	Plaats de deur weer op de juiste manier terug.
	De pakking is vuil.	Maak de deurafdichting schoon.
	De schappen staan niet op de juiste plek.	Plaats de planken op de juiste manier.
Vochtophoping aan de binnenzijde of De buitenkant van de drankkoelkast .	Dit is normaal tijdens perioden met een hoge luchtvochtigheid.	Verlaag de luchtvochtigheid in de kamer.
	Dit is normaal in een omgeving met hoge temperaturen.	Plaats de koelkast op een koele plek en bescherm hem tegen hitte en direct zonlicht.
	Het langdurig of frequent openen van deuren.	de deur minder vaak open .
	De deur sluit niet volledig af.	Controleer de deur Pakkingen voor een goede afdichting.
Foutcode “ E1 ”	Temperatuursensor losgekoppeld.	Controleer of de stekker van de temperatuursensor verkeerd of los zit.
Foutcode “ E 2”	Storing in de temperatuursensor.	Vervang de sensor
Foutcode “ E 3”	De temperatuursensor van de verdamper is losgekoppeld.	Controleer of de stekker van de temperatuursensor verkeerd of los zit.
Foutcode “ E4 ”	Storing in de temperatuursensor van	Vervang de sensor

	de verdamper.	

Paklijst

Nee.	Item	Aantal	Opmerking
1	Koelkast	1 set	
2	Linker bovenscharnier	1 stuk	Voor YC-100-serie
3	Linker onderste scharnier	1 stuk	
4	Hendel	1 stuk	
5	Sleutel	2 stuks	
6	Schroef	1 verpakking	
7	Handmatig	1 stuk	

Belangrijke veiligheidsinstructies

⚡WAARSCHUWING⚡	**Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel bij het gebruik van uw apparaat te verminderen, dient u de volgende basisvoorzorgsmaatregelen in acht te nemen:**

Lees alle instructies voordat u de koelkast gebruikt.
GEVAAR of WAARSCHUWING: Risico op het lokken van een kind.
Het vastraken en verstikken van kinderen behoren niet tot het verleden.
Afgedankte of achtergelaten apparaten vormen nog steeds een gevaar.
koelkast weggooit , haal dan de deur eraf, maar laat de planken zitten zodat kinderen er niet gemakkelijk in kunnen klimmen.
Laat kinderen nooit het apparaat bedienen, ermee spelen of erin kruipen.
Reinig onderdelen van apparaten nooit met brandbare vloeistoffen. De dampen kunnen brandgevaar of een explosie veroorzaken.
Bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare dampen en vloeistoffen in de buurt van dit of enig ander apparaat. De dampen kunnen brandgevaar of een explosie veroorzaken.
-Bewaar deze instructies-

1. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen. vaardigheden, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht of instructie staan. met betrekking tot het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid ervan.
2. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
3. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen. Het apparaat op een veilige manier gebruiken en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
4. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
5. Om gevaar door instabiliteit van het apparaat te voorkomen, moet het

apparaat volgens de instructies worden bevestigd. 6. Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat het netsnoer niet bekneld raakt of beschadigd wordt.
7. Plaats niet meerdere draagbare stopcontacten of draagbare stroomvoorzieningen aan de achterkant van het apparaat.
8. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de inbouwconstructie vrij zijn van obstakels.
9. Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die welke door de fabrikant worden aanbevolen.
10. Beschadig het koelcircuit niet.
11. Gebruik geen elektrische apparaten in de drankcompartimenten van het apparaat, tenzij ze daarvoor geschikt zijn. type aanbevolen door de fabrikant.
12. Bewaar geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met een ontvlambaar drijfgas, in dit apparaat.
13. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals:
-personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
-boerderijen en door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
-omgevingen die lijken op bed & breakfast;
-catering en soortgelijke niet-detailhandelstoepassingen.
14. Om besmetting van de drank te voorkomen, dient u de volgende instructies in acht te nemen:
- Het langdurig open laten staan van de deur kan een aanzienlijke temperatuurstijging in de compartimenten van het apparaat veroorzaken.
- Reinig regelmatig oppervlakken die in contact kunnen komen met drank en toegankelijke afvoersystemen.
-Reinig de watertanks als ze 48 uur niet zijn gebruikt en spoel het watersysteem dat op de waterleiding is aangesloten door als er 5 dagen geen water is afgetapt.
-Als de koelkast gedurende langere tijd leeg staat, schakel hem dan uit, laat hem ontdooien, maak hem schoon, droog hem en laat de deur open

staan om schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.



WAARSCHUWING: Brandgevaar / brandbare materialen

Het koelcircuit van dit apparaat bevat het koelmiddel isobutaan (R600a), een natuurlijk gas. gas dat brandbaar is en een hoog milieurisico vormt compatibiliteit. Zorg ervoor dat geen onderdelen van Het koelcircuit raakt beschadigd tijdens het transport en de installatie van het apparaat .

-Bewaar deze instructies-

	Let tijdens het gebruik, onderhoud en de verwijdering van het apparaat op het symbool links op de achterkant van het apparaat (achterpaneel of compressor), dat geel of oranje van kleur is. Dit is een waarschuwingssymbool voor brandgevaar. Er bevinden zich brandbare materialen in de koelleidingen en de compressor. Houd tijdens gebruik, onderhoud en afvoer voldoende afstand van vuurbronnen.

Fabrikant: Zhongshan YEHOS Electrical Appliance Co., Ltd.
Adres: Nr. 9, Yuan Lin Rd. Nantou-stad, Zhongshan Guangdong, China.
E-mail: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Inbyggt dryckeskylskåp

MODELL : YC - 510D1 YC - 618D1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: YC - 510D1 YC - 618D1

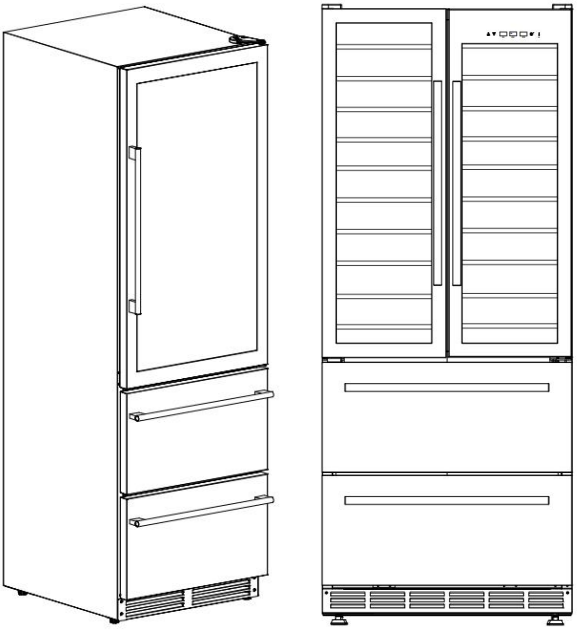

< Bilden är endast för referens >

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

Säkerhetsvarningsartiklar

Din och andras säkerhet är mycket viktig.
Vi har angett många viktiga säkerhetsmeddelanden i den här manualen och på din apparat. Läs och följ alltid alla säkerhetsmeddelanden.

	Detta är säkerhetsvarningssymbolen. Denna symbol varnar dig för potentiella faror som kan döda eller skada dig eller andra. Alla säkerhetsmeddelanden kommer att följa säkerhetsvarningssymbolen och antingen orden "FARA", "VARNING" eller "VARNING".

⚠ DANGER ⚠	D ilska innebär att underlåtenhet att följa denna säkerhetsföreskrift kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.
⚠ WARNING ⚠	Varning innebär att underlåtenhet att följa detta säkerhetsmeddelande kan leda till omfattande produktskador, allvarliga personskador eller dödsfall.

CAUTION	Varning innebär att underlåtenhet att följa denna säkerhetsföreskrift kan leda till mindre eller måttliga personskador eller skador på egendom eller utrustning.

Alla säkerhetsmeddelanden varnar dig för den potentiella faran, berättar hur du minskar risken för skador och informerar dig om vad som kan hända om instruktionerna inte följs.

Viktiga säkerhetsguider

	Innan apparaten används måste den placeras korrekt och installerad enligt beskrivningen i denna manual, så läs manualen noggrant. För att minska risken för brand, elektriska stötar eller skador vid användning av apparat, följ grundläggande försiktighetsåtgärder, inklusive följande:

⚠ DANGER ⚠

• Anslut till ett jordat 3-stiftsuttag, ta inte bort jordstiftet, använd inte en adapter och använd inte en förlängningssladd.
• Byt ut alla paneler före användning.
• Rengör aldrig apparatdelar med brandfarliga vätskor. Dessa ångor kan skapa brandrisk eller explosion. Förvara eller använd inte bensin eller andra brandfarliga ångor och vätskor i närheten av denna eller någon annan apparat. Ångorna kan skapa brandrisk eller explosion.
• Innan du fortsätter med rengöring och underhåll, se till att enhetens strömkabel är frånkopplad.

• Anslut eller dra inte ur elkontakten när du har våta händer.
• Dra ur sladden eller stäng av strömmen innan rengöring eller service. Underlåtenhet att göra det kan leda till elektrisk stöt eller dödsfall.

• Försök inte att reparera eller byta ut någon del av din apparat om det inte uttryckligen rekommenderas i detta material. All annan service bör överlåtas till en kvalificerad tekniker.


Symbolen är en varningssymbol för brandrisk/brandfarligt material.

VARNING : Se till att nätsladden inte är klämd eller skadad när du placerar apparaten.

VARNING : Placera inte flera bärbara uttag eller bärbara strömförsörjningar på baksidan av apparaten.



• Var två eller fler personer för att flytta och installera apparaten. Underlåtenhet att göra det kan leda till ryggskador eller andra skador.
• För att säkerställa korrekt ventilation för din apparat måste enhetens framsida vara helt fri. Välj ett välventilerat utrymme med temperaturer över 16 °C (60 °F) och under 32 °C (90 °F). Denna enhet måste installeras i ett område skyddat från elementens påverkan, såsom vind, regn, vattenstänk eller droppar.
• Apparaten bör inte placeras bredvid ugnar, grillar eller andra höga värmekällor.
• Apparaten måste installeras med alla el-, vatten- och avloppsanslutningar i enlighet med statliga och lokala föreskrifter. En standard elförsörjning (115 V/ 60 Hz) som är korrekt jordad i enlighet med nationella elkor och lokala föreskrifter och förordningar krävs.

• Vik eller kläm inte apparatens nätsladd.
• Säkringens (eller kretsbrytarens) storlek ska vara 13 ampere .
• Det är viktigt att apparaten är jämn för att fungera korrekt. Du kan behöva göra flera justeringar för att jämna ut den.
• Låt aldrig barn använda, leka med eller krypa in i apparaten.
• Använd inte lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel eller slipmedel på insidan. Dessa rengöringsmedel kan skada eller missfärga insidan.
• Använd inte denna apparat för något annat än det avsedda ändamålet.



BRANDFARLIGT KÖLDMEDIUM



FARA - Risk för brand *eller* explosion. Brandfarligt köldmedium används.

ANVÄND INTE mekaniska anordningar för att avfrosta kylskåpet.

Punktera INTE kylmedelsslangen.

FARA - Risk för brand eller explosion. Brandfarligt köldmedium används. Får endast repareras av utbildad servicepersonal. Punktera INTE köldmedieslangen.

VARNING - Risk för brand eller explosion. Brandfarligt köldmedium används. Läs reparationsmanualen/bruksanvisningen innan du försöker serva produkten. Alla säkerhetsåtgärder måste följas.


VARNING - Risk för brand eller explosion. Kassera egendom i enlighet med federala eller lokala föreskrifter. Brandfarligt köldmedium används.

VARNING - Risk för brand eller explosion på grund av punktering av kylmedelsslangen. Följ hanteringsanvisningarna noggrant. Brandfarligt kylmedel används.


VARNING - För att förhindra att barn fastnar, förvara utom räckhåll för barn och inte i närheten av kylskåpet .

Placering

YC-510D1

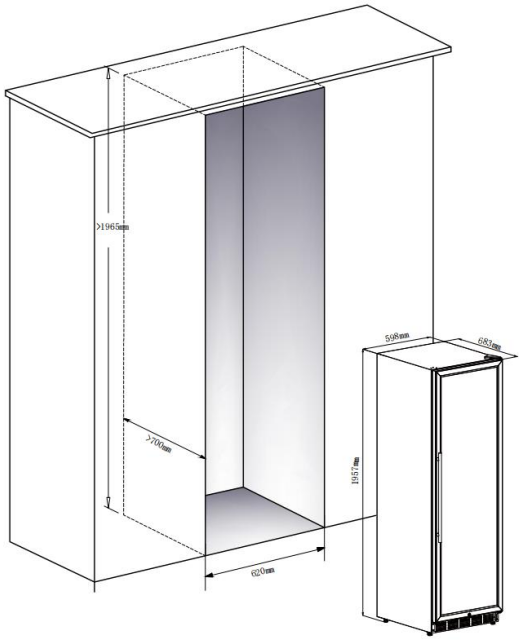
≥1965mm
≥706mm
620mm
1957mm
598mm
683mm


YC-618D1

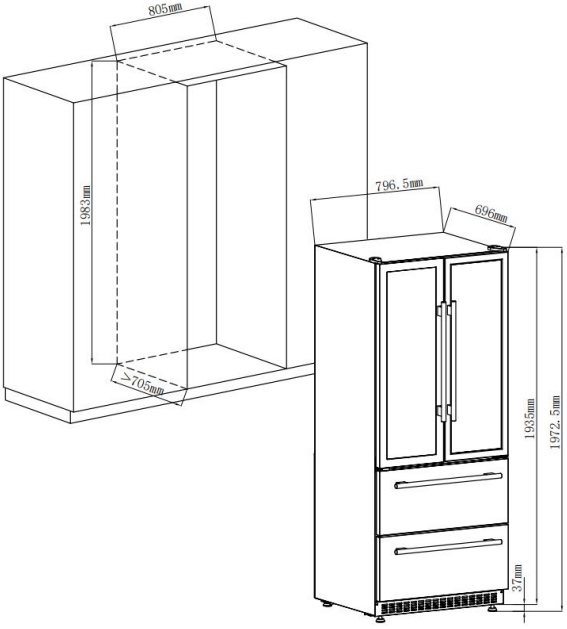
805mm
1983mm
≥705mm
796.5mm
696mm
1935mm
1972.5mm
37mm


Obs : schematiskt diagram över produktutrymmesbehov.

Huvuddelar

YC-510D1

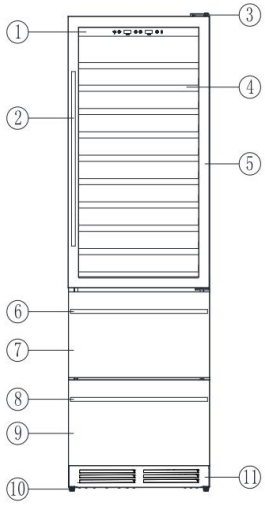1. Kontrollpanel 2. Handtag 3. Dörrgångjärn 4. Hylla 5. Dörr 6. Lådhandtag 7. Låddörr 8. Lådhandtag 9. Låddörr 10. Justerbara fötter 11. Avgasfönster	

YC- 618 D1

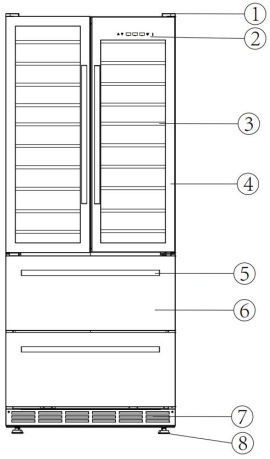1. Dörrgångjärn 2. Kontrollpanel 3. Hylla 4. Glasdörr 5. Handtag 6. Låddörr 7. Avgasfönster 8. Justerbara fötter	

Obs : På grund av teknisk innovation kan produktbeskrivningarna i den här manualen eventuellt inte vara helt överensstämmande med din monter.

Installationsanvisningar

Innan du använder kylskåpet

• Ta bort den yttre och inre förpackningen.

• Innan kylskåpet ansluts till strömkällan, låt det stå upprätt i cirka 2 timmar. Detta minskar risken för funktionsfel i kylsystemet vid hantering under transport.

• Rengör insidan med ljummet vatten och en mjuk trasa.

• Montera handtaget på vänster sida av dörren.

Installation av ditt kylskåp

• Detta dryckeskylskåp är avsett för fristående eller inbyggd (helt infälld) installation .

• Placera ditt kylskåp med drycker på ett stabilt och plant golv som är tillräckligt starkt för att stödja det när det är fullastat. Detta säkerställer en vibrationsfri och ljudfri drift. Justera nivåbenen inåt och utåt för att stabilisera kylskåpet horisontellt . Om benen inte är korrekt justerade kan kylskåpet vara instabilt och resultera i överdrivet buller eller vibrationer.

• Placera kylskåpet borta från direkt solljus och värmekällor (spis, värmare, element etc.). Direkt solljus kan påverka akrylbeläggningen och värmekällor kan öka elförbrukningen. Extremt kalla omgivningstemperaturer kan också göra att kylskåpet inte fungerar korrekt.

• Det är inte lämpligt att installera detta kylskåp i fuktiga utrymmen eller i direkt anslutning till en diskbänk, eftersom fukt kan orsaka för tidig korrosion på komponenterna i ditt nya kylskåp .

• Det rekommenderas att du installerar dryckeskylskåpet på en plats med temperaturer över 15 ° C och under 32 ° C , och en luftfuktighet under 60 % . Om omgivningstemperaturen är över eller under rekommenderade

temperaturer kan kylskåpets prestanda påverkas. Att placera kylskåpet i extremt kalla eller varma förhållanden kan orsaka fluktuationer i innertemperaturen.
• Anslut Dryckeskyl till en exklusiv , korrekt jordad , standard elförsörjning (115 V /60 Hz), i i enlighet med den nationella elkorsaken och lokala föreskrifter och förordningar. Några Frågor gällande ström och/eller jordning bör riktas till en certifierad elektriker eller ett auktoriserat produktservicecenter .

Elektrisk anslutning

⚡Varning ⚡: Felaktig användning av den jordade kontakten kan leda till risk för elektrisk stöt. Om nätsladden är skadad, låt en auktoriserad serviceverkstad byta ut den.

Denna apparat bör vara korrekt jordad för din säkerhet. Apparatens nätsladd är utrustad med en trestiftskontakt som passar i vanliga trestiftsvägguttag för att minimera risken för elektriska stötar.

Klipp eller ta under inga omständigheter bort den tredje jordstiftet från den medföljande nätsladden. För personlig säkerhet måste denna apparat vara korrekt jordad.
Denna apparat kräver ett vanligt 115 V / 6 0 Hz jordat uttag med tre stift. Låt en behörig elektriker kontrollera vägguttaget och kretsen för att säkerställa att uttaget är korrekt jordat. När du stöter på ett vanligt 2-stifts vägguttag är det ditt ansvar och din skyldighet att byta ut det mot ett korrekt jordat.
3-stifts vägguttag. Sladden ska fästas bakom apparaten och får inte lämnas exponerad eller dinglande för att förhindra oavsiktlig skada.

Apparaten ska alltid vara ansluten till ett eget eluttag med en spänning som matchar apparatens märkskylt. Detta ger bästa prestanda och förhindrar även överbelastning av hushållskretsar som kan orsaka brandrisk på grund av överhettning. Dra aldrig ur apparaten genom att dra i nätsladden.

Ta alltid ett ordentligt grepp om kontakten och dra den rakt ut ur uttaget. Reparera eller byt omedelbart ut alla nätsladdar som har blivit slitna eller på annat sätt skadade. Använd inte en sladd som uppvisar sprickor eller nötningsskador längs sin längd eller i någon av ändar. Var försiktig så att du inte skadar nätsladden när du flyttar apparaten.

Förlängningssladd

På grund av potentiella säkerhetsrisker under vissa förhållanden rekommenderas det starkt att du inte använder en förlängningssladd med den här apparaten. Om du dock måste använda en förlängningssladd är det absolut nödvändigt att det är en 3-trådig jordad förlängningssladd med en jordad kontakt och ett jordat uttag, och att sladdens elektriska märkspänning är 115 volt och minst 13 ampere .

Strömförsörjningsskena med överspänningsskydd

De flesta elektriska apparater använder en serie elektriska styrkort för att fungera. Dessa kort är mycket känsliga för strömavbrott och kan skadas eller förstöras.

Om apparaten ska användas i ett område, eller om din stad/ditt land är utsatt för strömavbrott, rekommenderas att du använder ett överspänningsskydd för alla elektriska apparater/apparater du använder. Det överspänningsskydd du väljer måste ha ett överspänningsblock som är tillräckligt högt för att skydda apparaten det är anslutet till. Om du har några frågor angående typ och storlek på överspänningsskydd som behövs, kontakta en behörig elektriker i ditt område.

Skador på grund av strömavbrott anses inte vara ett fel som täcks av tillverkaren och upphäver din produktgaranti.

Montera handtaget

Detta kylskåp har ett handtag . För att montera handtaget, följ instruktionerna nedan:

1. Dra bort dörrpackningen i området där handtaget ska monteras på vänster sida enligt illustration 1 nedan. Packningen flyttas enkelt för hand,

inga verktyg behövs.
2. Rikta in handtaget med de monterade skruvarna. Dra åt skruvarna med en stjärnskruvmejsel tills handtaget sitter i jämnhöjd och sitter ordentligt fast mot dörrkarmen. (DRA INTE DRAGET UT FÖR hårt eftersom det skadar handtaget).
3. Sätt tillbaka dörrpackningen i dess ursprungliga läge.

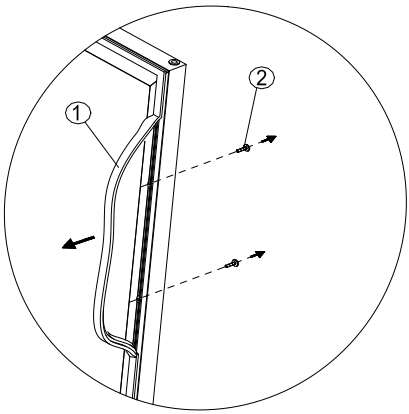


Illustration nr 1

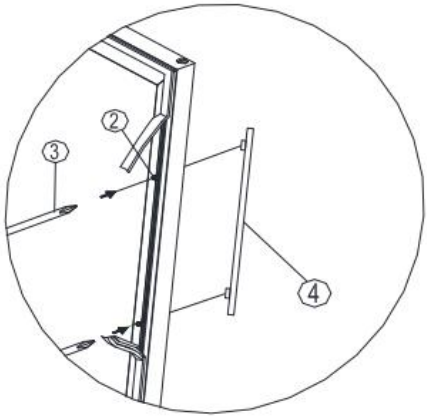


Illustration nr 2

1	Packning	3	Phillips-skruvmejsel
2	Phillips-skruv	4	Hantera

Vänd dörren (för YC-510D1)

Denna apparat är utformad med en vändbar dörrfunktion. Du kan konfigurera öppningsriktningen åt vänster eller höger som du vill. Följ stegen nedan för att vända dörren.


OBS: Om så önskas, vänligen byt dörröppning innan apparaten installeras.


VARNING: För att undvika personskador och/eller skador på egendom rekommenderas det starkt att någon hjälper dig under dörrvändningen.

Ta bort dörren


Stäng av enheten och dra ur strömsladden ur vägguttaget.	
Ta bort plastlocken på enhetens vänstra sida ovanpå. (Behåll plastlocken och använd dem för att	Ta bort plastlocket från det övre gångjärnsskyddet.

täcka hålen på höger sida efter att dörren har vridits.)

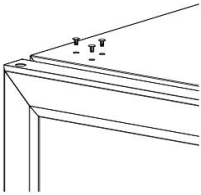


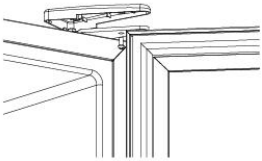


Håll i dörren, lossa skruvarna och ta bort det övre gångjärnet. Se till att hålla i dörren under detta steg.

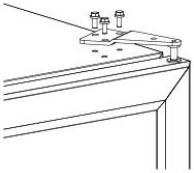

Lyft upp dörren och ta ut den från det nedre gångjärnet och placera den på en vadderad yta för att undvika skador och repor.

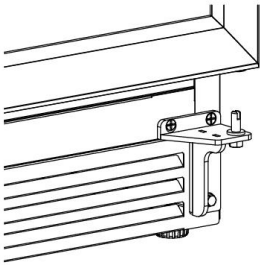


Skruva loss och ta bort det nedre gångjärnet och dörrstiftet. Förvara gångjärnet och stiftet i tillbehörspåsen för framtida bruk.

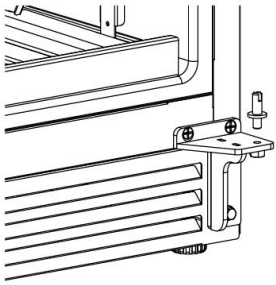


Installera dörren


Ta bort en skruv och två gummikåpor som täcker hållarna på vänster sida av det nedre gångjärnsläget.

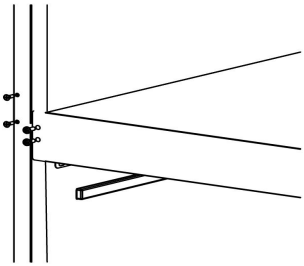


Ta det nedre gångjärnet för vänster sida från tillbehörspåsen. Montera det på det nedre gångjärnet till vänster sida. placera.

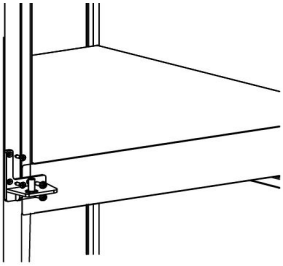


Vrid dörren 180 ° och placera den på det nedre gångjärnet till vänster och håll den i stängt läge.

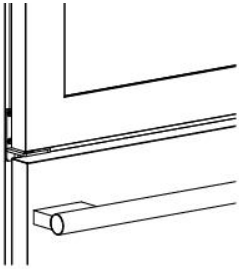

Vänd det övre gångjärnet och fäst det på dörrens ovansida. Dra inte åt skruvarna helt förrän dörrens ovansida är i nivå med enhetens ovansida.

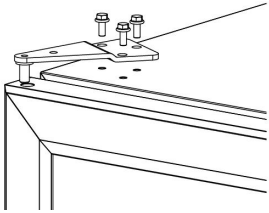

Fäst det övre gångjärnet på enhetens ovansida. Justera dörren så att den är i jämnhöjd med enhetens ovansida. Dra sedan åt alla skruvar. Sätt tillbaka gångjärnsskyddet.

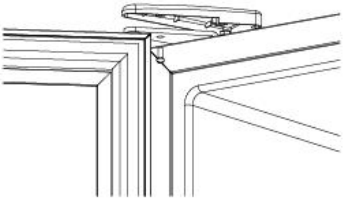

Sätt på plastlocken för att täcka hålen på andra sidan.

Bruksanvisning


Det rekommenderas att du installerar kylskåpet på en plats där omgivningstemperaturen är mellan 19 ºC och 32 ºC (66 ºF och 90 ºF) och luftfuktigheten är under 60 % . Om omgivningstemperaturen är över eller under rekommenderade temperaturer kan enhetens prestanda påverkas. Till exempel kan placering av enheten i extremt kalla eller varma förhållanden orsaka fluktuationer i temperaturen inomhus.

Rekommenderade temperaturinställningar

Att förvara viner vid rätt temperatur är viktigt. För att bevara dem så länge som möjligt behöver vin förvaras vid cirka 13°C. Tabellen nedan föreslår dock den optimala dricktemperaturen för de olika vinsorterna .

Vinsort	°F	°C
Rosé- och mousserande viner	41°F–46ºF	5°C–8ºC
Torra/vita viner	48°F-53ºF	9°C–12°C
Röda viner	17°C–19°C	14°C–18ºC


Kontrollpanel (för YC-510D1)

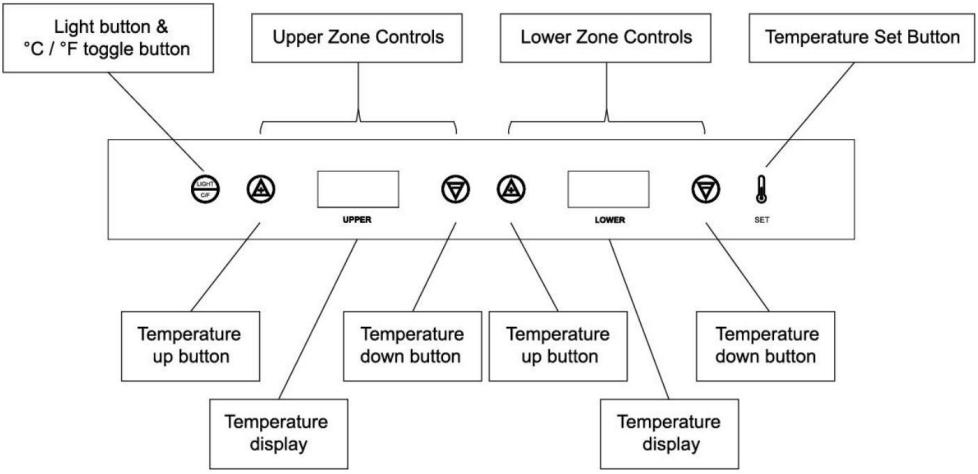

Temperaturinställningsområde: Övre: 5–22 °C (41–72 °F), nedre låda: 3–18 °C (37–64 °F)

LIGHT C/F	Slår på eller av innerbelysningen Tryck på den här knappen i 3 sekunder för att växla mellan visning av °C och °F.
	Justerar temperaturen i steg om 1 grad
	Justerar temperaturen i steg om 1 grad
SET	Tryck en gång, vänster LED blinkar och displayen visas ställ in temperaturen, tryck sedan igen på den här knappen, LED-displayen på höger sida blinkar och inställd temperatur visas . När lysdioden blinkar kan temperaturen justeras för den övre eller nedre zonen . Displayen visar den faktiska temperaturen om ingen funktion har upphört i 5 sekunder.

Kontrollpanel (för YC-618D1)

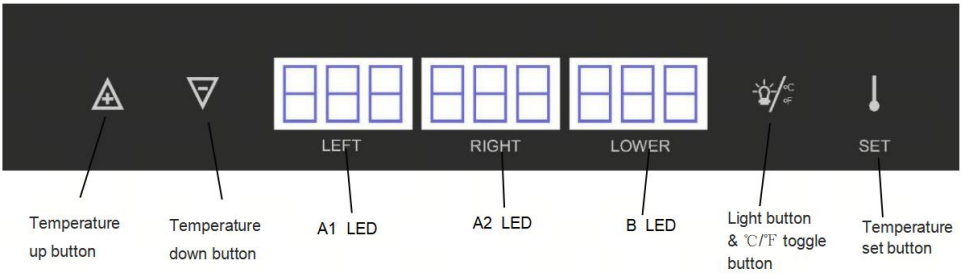

Temperaturinställningsområde: A1: 5℃-22℃ (41°F-72°F) , A2: 5℃-22℃ (41°F-72°F) , B: 3℃-18℃ (37°F-64°F)

°C °F	Slår på eller av innerbelysningen Tryck på den här knappen i 3 sekunder för att växla mellan visning av °C och °F.
	Justerar temperaturen i steg om 1 grad
	Justerar temperaturen i steg om 1 grad
	Tryck på c e, A1 -lysdioden blinkar och displayen visar ställ in temperaturen ; tryck igen, A2 LED-displayen blinkar och visar inställd temperatur ; tryck sedan igen, B LED- displayen blinkar och visar inställd temperatur När lysdioden blinkar kan temperaturen justeras för zon A1, A2 och B Displayen visar den faktiska temperaturen om ingen funktion har upphört i 5 sekunder.

VARNING :

• Om apparaten stängs av plötsligt, slå på den igen efter 3–5 minuter. Temperaturinställningen är automatiskt minnesinställd.

• Om det är första gången du använder den här apparaten är det normalt

att den förinställda temperaturen och den visade temperaturen skiljer sig åt. Allt återgår till det normala efter några timmars användning.

Dörrlås

Denna kylbox kan säkras med ett lås och en nyckel. Nycklarna finns i plastpåsen som innehåller bruksanvisningen . Sätt i nyckeln i låset och vrid den medurs för att låsa dörren. Metallstiftet ska vara helt i lås , vrid den i omvänd riktning för att låsa upp dörren . Ta ut nyckeln och förvara den på ett säkert ställe.

Rengöring av kylskåpet

VIKTIGT: Koppla alltid ur kylaren innan du rengör eller utför underhåll. Använd aldrig starka rengöringsmedel eller skursvampar för att rengöra någon del av kylaren .

• Stäng av strömmen, dra ur sladden till vinkylen och ta bort alla föremål, inklusive hyllorna.

• Tvätta insidan med varmt vatten och en lösning av bikarbonat. Lösningen bör vara ungefär 2 matskedar bikarbonat per 1 liter vatten.

• Tvätta hyllorna med en mild rengöringslösning.

• Vrid ur överflödigt vatten ur svampen eller trasan när du rengör området nära reglagen eller andra elektriska delar.

• Tvätta utsidan av skåpet med varmt vatten och ett milt flytande rengöringsmedel.

Skölj noggrant och torka torrt med en ren, mjuk trasa. Använd inte stålull eller stålborste för att gnugga det rostfria stålet. Annars kommer det att kontaminera det med stålpartiklar och rost kan uppstå.

Lagring


Denna vinkyl är avsedd för att förvara standard Bordeaux-viner 750 ml vinflaskor . Många flaskor varierar i storlek och dimensioner. Därför kan det faktiska antalet flaskor som du kan förvara variera. Att förvara stora och/eller udda formade flaskor (inklusive champagne- och mousserande vinflaskor) minskar kapaciteten hos din vinkyl.

Flyttställ

Denna apparat är utrustad med en teleskopisk skena (förutom den nedersta hyllan) och du kan flytta trähyllorna ut och in smidigt.

För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna ur skenfacket. För att enkelt komma åt flaskorna måste du dra ut hyllorna ungefär hälften ur skenfacket.

För att ta ut hyllorna ur skenan, dra ut varje hylla ungefär hälften. Använd en lång platt skruvmejsel för att trycka ner det högra plastskåran som visas i figur A och lyft samtidigt det vänstra plastskåran som visas i figur B. Fortsätt sedan att dra ut hyllan långsamt.

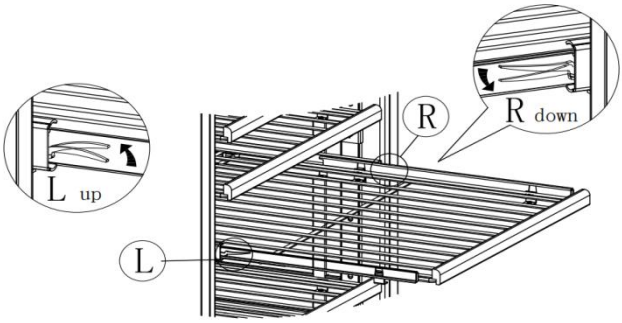

Strömavbrott

De flesta strömavbrott åtgärdas inom några timmar och bör inte påverka temperaturen på din apparat om du minimerar antalet gånger dörren öppnas. Om strömmen kommer att vara avstängd under en längre tid måste du vidta lämpliga åtgärder för att skydda ditt innehåll.

Flytta ditt kylskåp

- Ta bort alla föremål (flaskor)
- Tejpa fast alla lösa föremål (hyllor) inuti apparaten ordentligt.
- Vrid det justerbara benet uppåt mot basen för att undvika skador.
- Tejpa igen dörren.

• Se till att apparaten står stadigt i upprätt läge under transport. Om du absolut måste transportera kylskåpet horisontellt , transportera det på rygg (med dörren uppåt). Skydda även utsidan av apparaten med en filt eller liknande föremål.

Tips för energibesparing

• Kylaren bör placeras i rummets svalaste del, borta från värmekällor eller direkt solljus.

• Se till att kylaren är ordentligt ventilerad. Täck aldrig över luftventilerna.

• Öppna bara kyldörren så länge som behövs. Om dörren öppnas ofta påverkas innertemperaturen.

Felsökningsmetoder

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Dryckeskylen går inte .	Dryckeskylskåpet kanske inte är inkopplad, eller så kan kontakten vara lösa.	Se till att dryckeskylen är ordentligt inkopplad.
	Dryckeskylen är avstängd .	Trycka  att slå på kylskåpet .
	Husets säkring har gått eller löst ut strömbrytare.	Kontrollera/byt säkring. Återställ strömbrytaren.
Dryckeskylen är inte tillräckligt	Den yttre miljön kan kräva en högre inställning.	Ställ in en kallare inställning. Låt temperaturen stabilisera sig i flera timmar.

kall.	Dryckeskylen har nyligen varit frånkopplad under en period tid.	Det tar 3–4 timmar för dryckeskylen att svalna helt.
	Långvariga eller frekventa dörröppningar.	Öppna dörren mer sällan.
	Dörren är inte helt stängd.	Stäng dörren ordentligt.
	Dörrpackningen tätar inte ordentligt.	Kontrollera dörrpackningen. Rengör eller byt packning vid behov.
Kompressorn slås på och av ofta.	Rumstemperaturen är varmare än normalt.	Det är normalt att dryckeskylen arbetar hårdare under dessa förhållanden.
	En stor mängd innehåll har tillsatts i kylskåpet .	En stor mängd innehåll få dryckeskylskåpet att gå mer tills önskad temperatur är uppnådd.
	Långvariga eller frekventa dörröppningar.	Öppna dörren mer sällan.
	Temperaturen är inte korrekt inställd .	Tryck antingen på  eller  för att kontrollera den inställda temperaturen och ställ in temperaturen korrekt.
	Dörren är inte helt stängd.	Stäng dörren ordentligt.

	Dörrpackningen tätar inte ordentligt.	Kontrollera dörrpackningen. Rengör eller byt packning vid behov.
Ljuset fungerar inte.	Inte inkopplad.	Anslut kylskåpet .
	Säkringen har löst ut eller så har en säkring gått.	Kontrollera säkringen och/eller säkringarna.
	Ljusknappen är "AV".	Trycka  att tända ljuset.
Vibrationer.	Kylskåpet är inte i våg .	Kontrollera att kylskåpet är i våg.
	Flaskorna vibrerar.	Se till att flaskorna inte nuddar varandra.
	Det finns ett föremål under kylskåpet .	Ta bort föremålet under kylskåpet .
Kylskåpet verkar låta för mycket .	Kylskåpet är inte i våg.	Nivåställ kylskåpet .
	Normalt ljud från köldmediets flöde	Det skramlande ljudet kan komma från köldmediets flöde, vilket är normalt. När varje cykel är slut kan du höra gurglande ljud orsakade av köldmediets flöde i kylskåpet . Sammandragning och expansion av innerväggarna kan orsaka poppande och knastrande ljud.
Dörren	Kylskåpet är inte i våg.	Nivåställ kylskåpet .

stängs inte ordentligt.	Dörren var omvänd och inte korrekt monterad.	Sätt tillbaka dörren ordentligt.
	Packningen är smutsig.	Rengör dörrpackningen.
	Hyllorna är felplacerade.	Placera hyllorna ordentligt.
Fuktbildning på insidan eller Utsidan av dryckeskylskåpet .	Detta är normalt under perioder med hög luftfuktighet.	Sänk luftfuktigheten i rummet.
	Detta är normalt i miljöer med hög temperatur.	Flytta kylskåpet till en annan plats där det är kylt och undvik värme och solljus.
	Långvariga eller frekventa dörröppningar.	Öppna dörren mer sällan.
	Dörren tätar inte helt .	Kontrollera dörren packningar för korrekt tätning.
Felkod " E1 "	Temperatursensorns frånkoppling.	Kontrollera om kontakten till temperaturmätningshuvudet är felaktigt isatt eller lös.
Felkod " E 2"	Fel på temperatursensor.	Byt ut sensorn
Felkod " E 3"	Förångarens temperatursensor frånkopplad.	Kontrollera om kontakten till temperaturmätningshuvudet är felaktigt isatt eller lös.
Felkod " E 4"	Fel på förångarens temperatursensor.	Byt ut sensorn

Packlista

Inga.	Punkt	Antal	Anmärkning
1	Kylskåp	1 uppsättning	
2	Vänster övre gångjärn	1 st	För YC-100-serien
3	Vänster nedre gångjärn	1 st	
4	Hantera	1 st	
5	Nyckel	2 st	
6	Skruva	1 förpackning	
7	Manuell	1 st	

Viktiga säkerhetsinstruktioner

VARNING	**För att minska risken för brand, elektriska stötar eller skador när du använder apparaten, följ dessa grundläggande försiktighetsåtgärder:**

Läs alla instruktioner innan du använder kylskåpet.
FARA eller VARNING: Risk för att barn fastnar.
Att barn fastnar och kvävs är inte problem som hör till det förflutna.
Skrotade eller övergivna apparater är fortfarande farliga.
Innan du slänger ditt gamla kylskåp, ta bort dörren men lämna hyllorna kvar så att barn inte lätt kan klättra in.
Låt aldrig barn använda, leka med eller krypa in i apparaten.
Rengör aldrig apparatdelar med brandfarliga vätskor. Ångorna kan skapa brandrisk eller explosion.
Förvara eller använd inte bensin eller andra brandfarliga ångor och vätskor i närheten av denna eller någon annan apparat. Ångorna kan skapa brandrisk eller explosion.
-Spara dessa instruktioner-

1. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning. förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått handledning eller instruktioner gällande användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
2. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
3. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller fått instruktioner. angående säker användning av apparaten och förstå de risker som är förknippade med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
4. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
5. För att undvika fara på grund av apparatens instabilitet måste den monteras i enlighet med anvisningarna. 6. Se till att nätsladden inte är fastklämd eller skadad när du placerar apparaten.
7. Placera inte flera bärbara uttag eller bärbara strömförsörjningsenheter

på baksidan av apparaten.
8. Håll ventilationsöppningarna i apparatens hölje eller i den inbyggda strukturen fria från hinder.
9. Använd inte mekaniska anordningar eller andra metoder för att påskynda upptiningsprocessen, förutom de som rekommenderas av tillverkaren.
10. Skada inte köldmediekretsen.
11. Använd inte elektriska apparater inuti apparatens dryckesförvaringsfacken, såvida de inte är av den den typ som rekommenderas av tillverkaren.
12. Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med brandfarligt drivmedel i denna apparat.
13. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar som t.ex.
-personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
-bondgårdar och av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
-miljöer av typen bed and breakfast;
-catering och liknande tillämpningar utanför detaljhandeln.
14. För att undvika kontaminering av drycken, vänligen följ följande instruktioner:
- Att öppna dörren under längre perioder kan orsaka en avsevärd temperaturökning i apparatens facken.
- Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med dryck och tillgängliga dräneringssystem.
-Rengör vattentankarna om de inte har använts på 48 timmar, spola vattensystemet som är anslutet till en vattenförsörjning om vatten inte har tappats på 5 dagar.
- Om kylskåpet lämnas tomt under längre perioder, stäng av det, tina av det, rengör det, torka det och lämna dörren öppen för att förhindra mögelbildning inuti kylskåpet.



VARNING: Risk för brand / brandfarliga material

Kylkretsen i denna enhet innehåller köldmediet isobutan (R600a), ett naturligt gas som är brandfarlig och har hög miljöpåverkan kompatibilitet. Se till att inga delar av kylvätskekretsen kan skadas under transport och installation av apparaten .

-Spara dessa instruktioner-

	Vid användning, service och kassering av apparaten, var uppmärksam på symbolen liknande den på vänster sida, som sitter på baksidan av apparaten (bakpanelen eller kompressorn) och är gul eller orange. Det är en varningssymbol för brandrisk. Det finns brandfarliga material i köldmedierör och kompressor. Håll eldkällor långt borta under användning, service och avfallshantering.

Tillverkare: Zhongshan YEHOS Elektriska apparater AB
Adress: Yuan Lin Rd. 9 Nantou Town, Zhongshan Guangdong, Kina.
E-post: support@vevor.com

