VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Diesel Heater

MODEL:CY5006

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

Model:CY5006

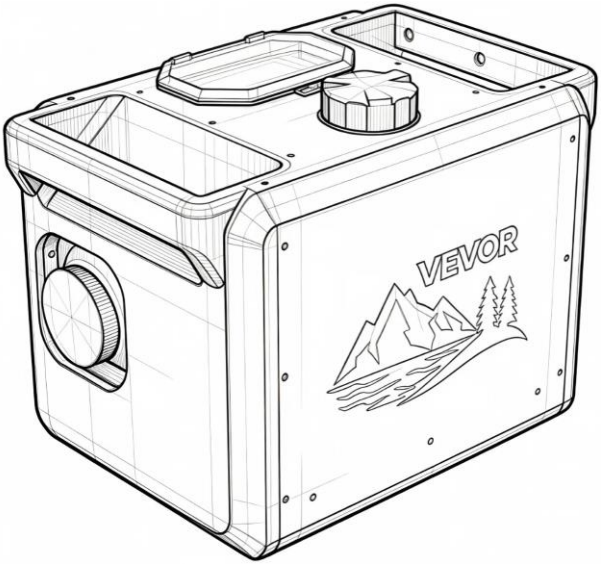

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendations shown below.
	**Warning:** Toxic material. Take care to avoid coming into contact with toxic material.
	**Warning:** Flammable material. Take care to avoid causing a fire by igniting flammable material.

Responsibility requirements:

Vevor is not responsible for any issues arising from non-compliance with these instructions and the precautions included in these instructions.

Similarly, the company shall not be held responsible for any issues arising from repairs conducted without professional maintenance or the use of original spare parts/accessories.

SAFETY INSTRUCTION



WARNING：



Read all safety warnings, instructions, illustrations, and specifications provided with this diesel heater. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire, and/or serious injury.

1. The following measures shall not be adopted
    - Change the important component of the diesel heater.
    - Make use of spare parts from other manufacturers without permission.
    - Disobey the instructions and guidelines during installation or operation.
2. Only allow using original attachment and spare parts during installation and maintenance.
3. The heaters shall not be used in places where they may form flammable vapor or dust, for example:
    - Fuel depot
    - Carbon storehouse
    - Timber storehouse
    - Granary and similar sites
    - Diesel/petrol station

And keep away from fuel tanks, compression tanks, fire extinguishers, clothes, or other flammable objects.

4. Do not use cigarette lighter for startup.
5. Do not use the heater in closed and/or unventilated places.
6. The heaters shall be turned off when filling fuel.
7. Do not cut off the electric power during operation.
8. If there is a fuel leak or discharge from the fuel system of heaters, please contact VEVOR for repair.
9. Place the exhaust outlet outside to prevent any penetration of exhaust fumes.
10. In the process of work, it is forbidden to cut off the electric power directly to stop the heater from working.
11. The machine will stop heating after over-temperature protection. Please do not power off. After the machine is naturally cooled and turned off, it can be restarted.

12. After turning off the machine, please do not immediately disconnect the power supply. It takes 3-5 minutes for the machine to stop working completely.
13. After starting the machine for 3-5 minutes, it will work normally and heat up. Please wait patiently.
14. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

15. WARNING: Flammable material

During installing/using, service and disposal the appliance, please pay attention to the fact that there should be no flammable substances around the exhaust pipe.

16. WARNING: Toxic material



During installation/use, service, and disposal of the appliance, please install the appliance with space for ventilation to prevent carbon monoxide poisoning. Place the exhaust outlet outdoors to prevent exhaust gas from seeping in.

17. The fuel tank supplying fuel to the device shall meet the following requirements:

a) If there is a leak, the fuel should be discharged to the ground and must not come into contact with the hot parts of the vehicle or load

b) The fuel tank containing gasoline should be equipped with an effective flame arrester at the fuel filling port, or a sealing device should be used to completely seal the opening

18.Space that cannot be used for heating and transporting dangerous goods.

19.Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

20.The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

21. WARNING: Use only the original supply.

Maintenance: If black smoke is found during the operation of the heater for a period of time or in the second year of use, it indicates that there is carbon accumulation in the combustion chamber that needs to be cleaned in a timely manner. Note: If any of the above situations occur, please replace the Air Filter and Fuel Filter.

22.The unit undergoes factory testing. Slight white smoke during initial use is normal, caused by secondary combustion of residual oil inside the machine.


NOTE: Since the temperature sensor is built inside the LCD panel, the LCD panel must be placed within the heated area. Otherwise, temperature regulation will malfunction and abnormal heating will occur.

This component is not an original part for vehicle-mounted heaters, and the product fails to meet the requirements specified in ECE R122 governing vehicle heating systems.



The product belongs to Class Ill appliances.

MACHINE EXPLODED VIEW

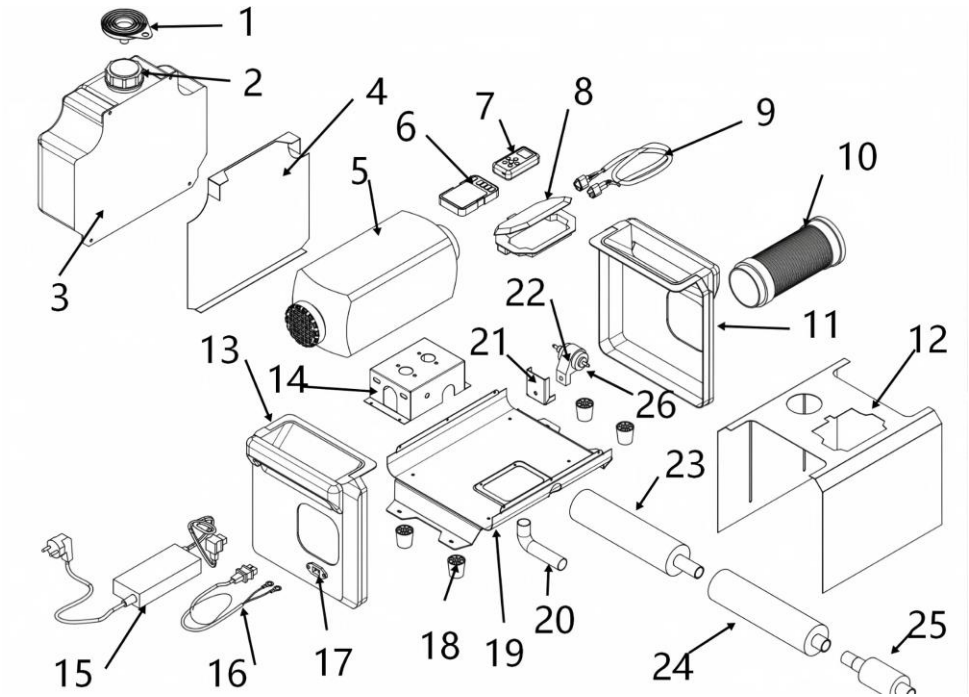

1	Funnel	15	Adapter
2	Fuel cap	16	Power cord
3	fuel tank	17	socket
4	Fuel tank panel	18	Fixed bottom corner
5	movement	19	fixed plate
6	LCD switch	20	Exhaust bend pipe

7	Remote control	21	Oil pump bracket
8	Open light placement shell	22	Oil pump sleeve
9	Switch extension cable	23	Exhaust pipe 1
10	Air duct	24	Exhaust pipe 2
11	Plastic front cover	25	silencer
12	Integrated machine cover	26	Silent oil pump
13	plastic back cover	27	/
14	Machine fixed seat	28	/

Model	CY5006
Fuel Type	Diesel: No. -20 or lower grade recommended
Operating Voltage Range	DC12-24V
Peak Starting Current	10A

PACKING LIST


Component	Image	Qty.	Spec.
Exhaust Pipe		2	⌀ 62X250mm


Hot Air Outlet Duct		1	⌀ 75X1700mm (Stretched Length)
Remote Control		1	Lithium Battery: DC 3.7V, 1400mAh
Muffler		1	⌀ 50X170mm
Funnel		1	ID 80 mm
Power Adapter		1	/
Type-B External Wire		1	/
Support Feet		4	/
Main engine		1	/
Support Plate		2	/
Switch Extension Harness		1	/
Phillips pan head screw		4	/
Pan Head Washer Screw		4	/
Hex Flange Drill Tail Screw		4	/


Note: The plug of the AC/DC power adapter varies according to sales regions.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Installation of Exhaust Pipe & Intake Pipe.

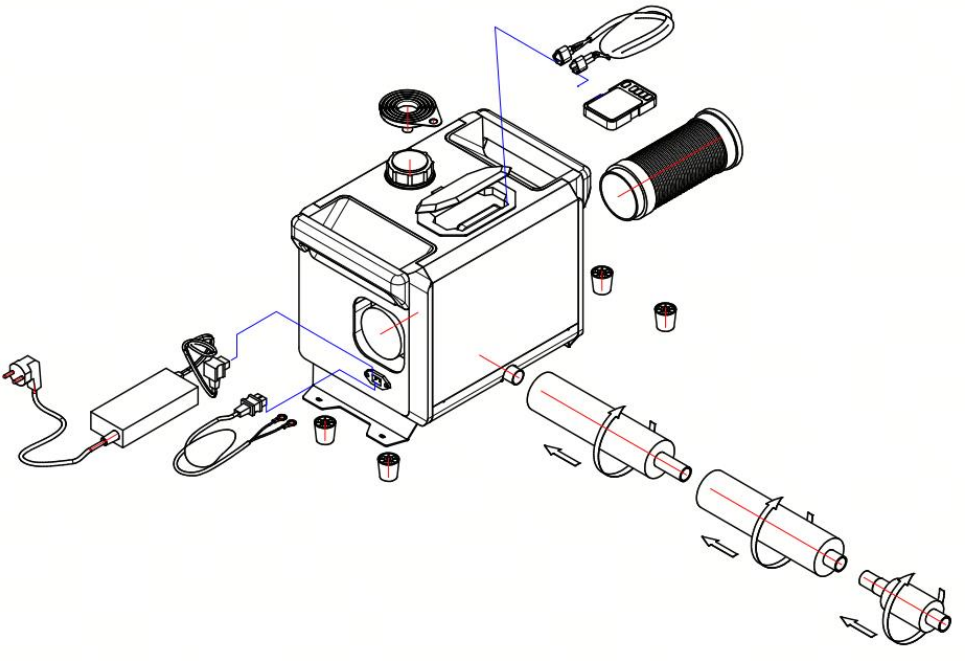


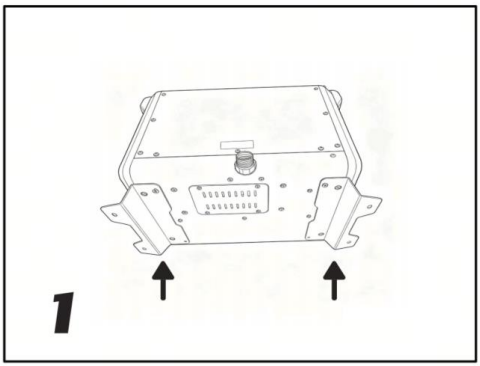


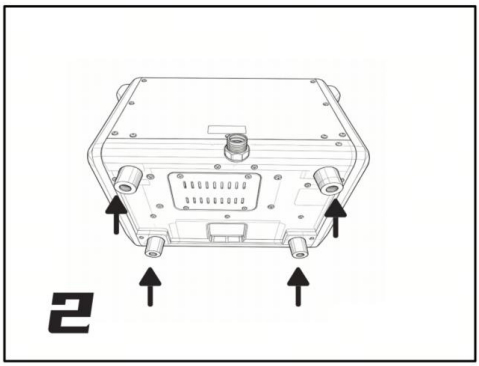

1. Two types of feet are provided - metal feet or rubber feet, depending on the placement surface.
2. Ensure the bolts are tightened securely to prevent the unit from


becoming unstable due to loosening.

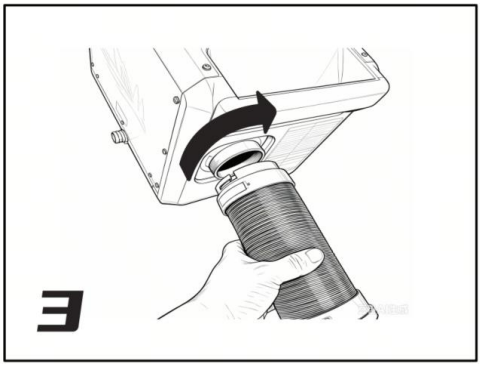


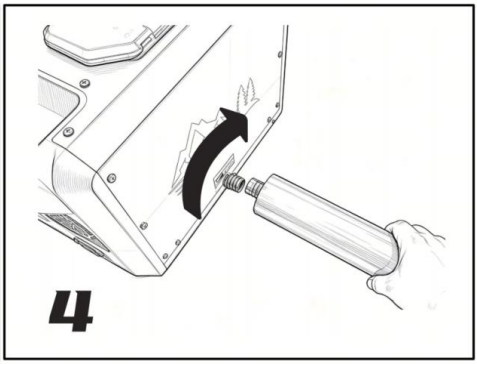

3. Install the hot air outlet duct kit. Align the duct with the air outlet on the unit and turn it clockwise to secure.


4. Install the exhaust pipe section with the threaded end. Screw it onto the exhaust outlet of the unit.After tightening, ensure there is a 5 mm gap between the pipe and the unit body.

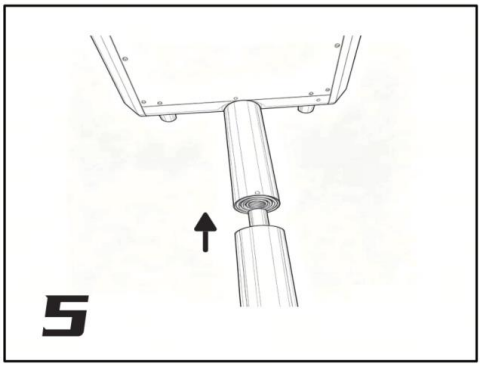


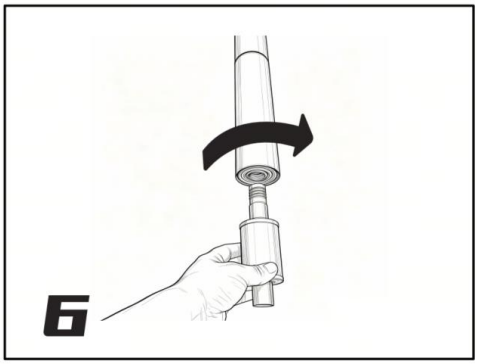

5. Insert the non-threaded end of the exhaust pipe into the first section of the exhaust pipe assembly.

6. Screw the silencer onto the threaded end of the exhaust pipe and tighten securely.Installation is now complete.

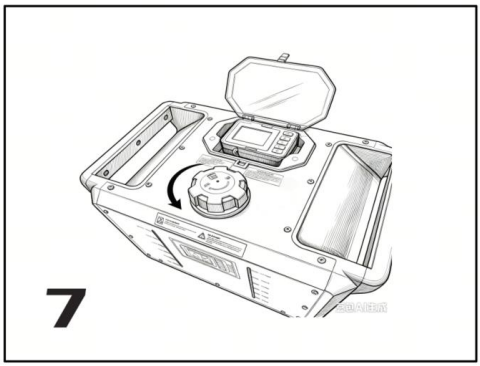


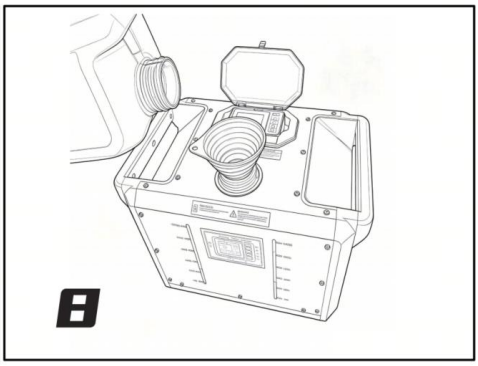


7. Open the fuel tank cap.

8.Place the funnel into the fuel tank opening and pour in diesel.


Caution: If any fuel spills onto the unit surface, wipe it off immediately. If necessary,disassemble the unit and inspect the interior, as fuel leaking into the internal components may cause smoke or fire due to high operating temperatures.

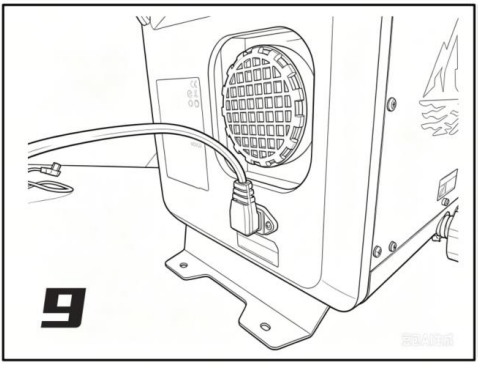


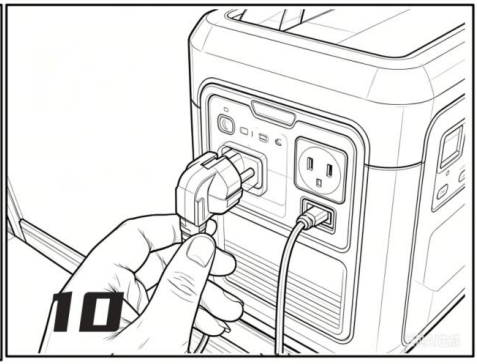

9. Plug the DC output connector of the power adapter into the power inlet of the unit. (Do not use a non-dedicated adapter.)

10. Plug the AC input plug of the power adapter into an outdoor power source. (Do not plug into a household wall outlet.)

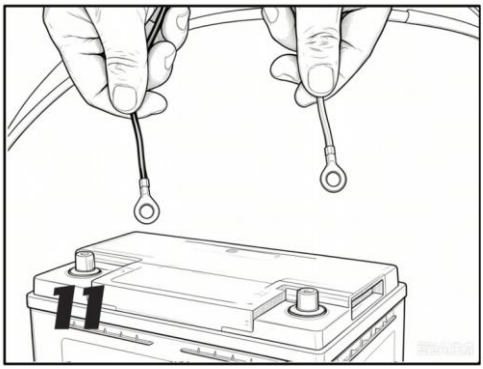

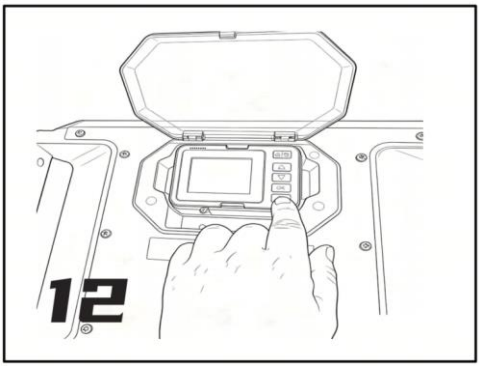


11. The product comes with a separate power cord that can be connected to a battery or other power supply devices.


12. After installation is complete, the unit can be operated via the control panel.

OPERATING INSTRUCTIONS

Model：YAH-A2200B

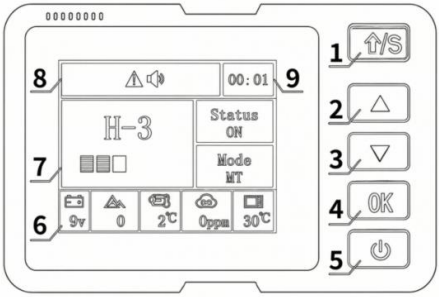

1. Menu Key;
2.Up Key;
3.Down Key;
4.OK Key;
5.Power Key;
6.Data Display Area;
7.Device Working Status;
8.Working Status Icon;
9.Time (System Time in Shutdown State; Running Duration in Startup State)

Function	Operation	Detailed Instructions/Notes
Power On	Press and hold the [Power Button]  for 2 seconds.	When the device is off, press and hold the [Power Button] for 2 seconds to power on and start heating.
Power Off	Press and hold the [Power Button]  for 2 seconds.	When the device is on, press and hold the [Power Button] for 2 seconds. The screen will display OFF, and the device will stop pumping fuel and cease combustion. The unit requires 3–5 minutes of cooling before it is completely powered off. Notes: 1) All buttons are disabled until the cooling process is complete. 2) Do not forcibly disconnect power during the cooling process, as this may damage the motor and may cause excessive smoke on the next startup.
Ventilation Mode	Press and hold the [OK] Button  for 2 seconds.	・When the device is off, press and hold the [OK] Button for 2 seconds to turn on ventilation mode. ・When the device is on, press and hold the [OK] Button for 2 seconds to turn off ventilation mode.
Mode Switching (Temperature & Gear)	Press the [OK] Button. 	・When the device is on, press and hold the [OK] Button for 2 seconds to switch to Auto Mode (AT – temperature control). ・When the device is on, press and hold the [OK] Button for 2 seconds to switch to Manual Mode (MT – gear control).
Gear Adjustment (Gears 1–6)	Press the [Up] or [Down] Button when the device is on. 	The unit defaults to gear mode at startup. Press the [Up] or [Down] Button to adjust the gear level.


Manual Oil Pumping	Press the [Menu/Back] Button. 	For first- time use or after the fuel tank has run dry and been refilled, manual oil pumping can be used to speed up heating. Short- press the [Menu/Back] Button to enter the menu. Press Up/Down to select [Auto Priming] and press [OK]. Fuel will be quickly pumped into the unit and the screen will display "Pumping...". The process ends after about 3 minutes and the unit automatically switches to heating mode. To force exit this mode, press and hold the [Power] Button.
Temperature Unit – Fahrenheit (32–104°F)	Use the [Up] and [Down] Buttons to adjust. 	Short- press the [Menu/Back] Button to enter the menu. Press Up/Down to select [Param Setup] and press [OK] to confirm. Press Up/Down to select [Temp. Unit] and press [OK] – the current unit will flash. Press Up/Down to toggle between Fahrenheit and Celsius, then press and hold the [OK] Button to save and exit.
Temperature Unit – Celsius (0–40°C)	Use the [Up] and [Down] Buttons to adjust. 	Same procedure as above.
Time Display (24-Hour Format)	The time must be set to match the current local time; otherwise, it will not be retained after power loss.	Short- press the [Menu/Back] Button  to enter the menu. Press Up/Down to select [Time Setup] and press [OK] to confirm. Press Up/Down to select [Time Setting] and press [OK] Button to set the time. 1. Press [OK] Button – the hour digits will flash. Press Up/Down to set the hour, then press [OK] Button to confirm.

		2. Press Up/Down to switch to the minute setting. 3. Press [OK] Button – the minute digits will flash. Press Up/Down to set the minute, then press [OK] Button to confirm. 4. Press and hold the [OK] Button for 2 seconds to save and exit. **Note:** The time resets after power loss (no memory backup).
Timer Setting (Max 24 hours, Min 1 minute)	Short- press the [Menu/Back] Button  to enter the menu. Press Up/Down to select [Time Setup] and press [OK] Button to confirm. Press Up/Down to select [Timer Setting] and press [OK] Button to enter the setting page.	1. Press [OK] Button – the hour digits will flash. Press Up/Down to set the hour, then press [OK] Button to confirm. 2. Press Up/Down to switch to the minute setting. 3. Press [OK] Button – the minute digits will flash. Press Up/Down to set the minute, then press [OK] Button to confirm. 4. Press Up/Down to select [Time On], then press [OK] Button and press Up/Down to select ON or OFF. 5. Press and hold the [OK] Button for 2 seconds to save the timer. Note: The time resets after power loss (no memory backup).
Auto Start/Stop	Press the [Menu/Back] Button 	Short- press the [Menu/Back] Button to enter the menu. Press Up/Down to select [Auto ON/OFF] and press [OK] to enter the page. 1. Press Up/Down to select the temperature option for enabling or disabling the function, then press [OK] to confirm. 2. Set the start temperature difference and press [OK] to confirm. 3. Set the stop temperature difference and

		press [OK] to confirm. 4. Press Up/Down to select [Auto En], then press [OK] and press Up/Down to select ON or OFF. Press and hold the [OK] Button for 2 seconds to save the setting. **Note:** This function is available when the device is in constant temperature mode. It can be used when the heating space fails to maintain the set temperature for an extended period. The temperature difference range is 3–10°C (37.4–50°F). A wider temperature difference provides more precise temperature control but also consumes more fuel.
Language Selection	Press the [Menu/Back] Button  to enter the menu and select [Language].	When the device is powered on, short- press the [Menu/Back] Button to enter the menu. Press Up/Down to select [Language] – you can cycle through 8 languages. Long- press [OK] to save and exit. **Available languages:** English, Spanish, French, German, Italian, Polish, Swedish, Dutch.
Voice Broadcast (Power On/Off, Fault Codes)	Press the [Menu/Back] Button  to enter the menu, then select [Param Setup] → [Voice].	Short- press the [Menu/Back] Button to enter the menu. Press Up/Down to select [Param Setup] and press [OK] to enter the parameter settings. Press Up/Down to select [Voice] and press [OK] to confirm. Press Up/Down to toggle between English, French, German, or Off. Long- press [OK] to save and exit. **Default:** English voice broadcast (English, French, and German available).
Height Unit Setting (ft/m)	Press the [Menu/Back] Button  to enter the menu, then	Short- press the [Menu/Back] Button to enter the menu. Press Up/Down to select [Param Setup] and press [OK] Button to enter

	select [Param Setup] → [Height Unit].	the parameter settings. Press Up/Down to select [Height Unit] and press [OK] Button to confirm. Press Up/Down to toggle between feet (ft) and meters (m). Long- press [OK Button] to save and exit.
APP Remote Control (Bluetooth effective range ≤ 50 m)	Android & iOS	There are two ways to download the APP: 1. Search for and download the "airHeatercc" app from your phone's app store. 2. Scan the QR code with your phone to download the app for your system, then follow the steps below to connect and control the device. **Note:** To check the Bluetooth ID of your unit for successful APP connection: Short- press the [Menu/Back Button] to enter the menu. Press Up/Down to select [RF Remote] – the Bluetooth ID will be displayed on the screen.
Remote Control Pairing (Effective range ≤ 30 m)	Factory default paired	On the LCD screen: Short- press the [Menu/Back] Button to enter the menu. Press Up/Down to select [RF Remote] and press [OK] to enter the pairing interface. Press Up/Down to select pairing mode, then press [OK] to confirm. Long- press the [+] button on the remote control to pair. The interface will automatically return to normal when pairing is successful, and the remote control will display standby voltage. On the remote control pairing interface, short- press [Clear] to clear the remote control pairing.

Remote Controller Operation Instructions

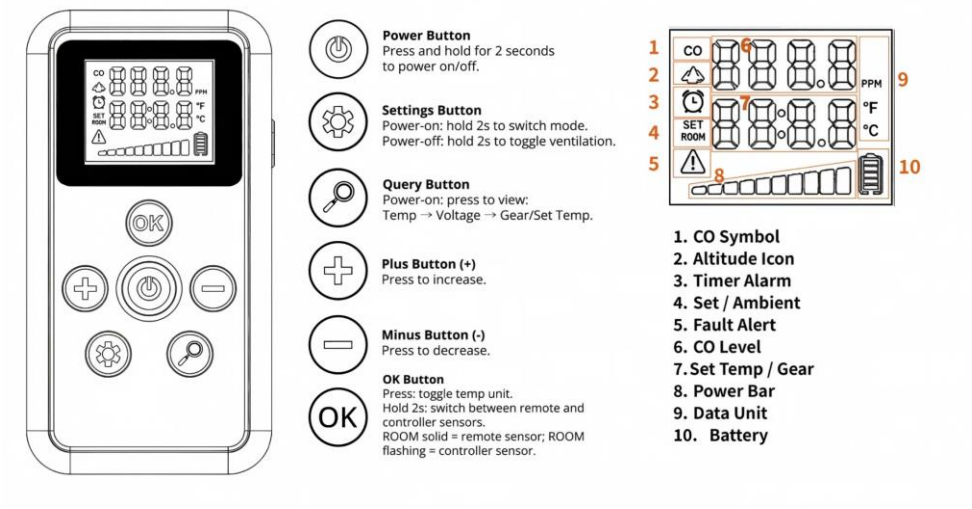

Function	Operation Method	Detailed Instructions / Notes
Remote Control Power On/Off	Slide the power switch.	Slide the power switch on the right side of the remote control up or down to turn it on or off. Recharge the remote control promptly when the battery is low.
Power On	Press and hold the [Power] Button. 	When the device is off, press and hold the [Power] Button to power on and start heating.
Power Off	Press and hold the [Power] Button. 	When the device is on, press and hold the [Power] Button for 2 seconds. The screen will display OFF, and the device will stop pumping fuel and cease combustion. The unit requires 3–5 minutes of cooling before it is completely powered off. Notes: 1) All buttons are disabled until the cooling

		process is complete. 2) Do not forcibly disconnect power during the cooling process, as this may damage the motor and may cause excessive smoke on the next startup.
Ventilation Mode	Press and hold the [Settings] Button  for 2 seconds.	1) When the device is off, press and hold the [Settings] Button for 2 seconds to turn on ventilation mode. 2) When the device is on, press and hold the [Settings] Button for 2 seconds to turn off ventilation mode.
Mode Switching	Press and hold the [OK] Button  for 2 seconds.	When the device is on, press and hold the [Settings] Button for 2 seconds to toggle between Auto Mode (AT – temperature control) and Manual Mode (MT – gear control).
Temperature / Gear Adjustment	Short- press the [–] or [+] Button.	When the device is on, press the [–] or [+] button to adjust the temperature or gear level.
Temperature Unit Switch	Short- press the [OK] Button. 	When the device is on, the temperature is displayed in Fahrenheit by default. Short- press the [OK] Button to switch between Fahrenheit and Celsius.
Parameter Viewing	Press the corresponding [Search] Button. 	When the device is on, short- press the [Search] Button to view the supply voltage and combustion chamber temperature.
CO Alarm	/	When the CO level exceeds 300 PPM, an alarm is triggered. When the CO level exceeds 500 PPM, the alarm sounds and the device shuts down automatically.

Maintenance

1. Daily Inspection

Pay attention to the smoke color during heater operation. Normal exhaust is light white smoke; if black smoke appears, it means carbon deposits have formed in the combustion chamber, which shall be cleaned in a timely manner.

Regularly check the oil circuit and oil pipes for aging, leakage, bending or blockage.

Keep the fuel tank clean and fill with qualified winter-specific diesel.

Inspect electrical connections, plugs and wiring harness for looseness, skin damage and oxidation, and confirm all fixing clips are securely fastened.

Ensure the fan runs without abnormal noise or stalling, and keep the air inlet and outlet unobstructed and free of foreign matter.

2. Carbon Deposit Cleaning (Maintenance Steps for Black Smoke)

Shut down the unit, cut off the power supply, and wait until the heater is completely cooled down.

Remove the outer shell of the equipment.

Use an Allen wrench to unscrew the fixing bolts of the main control board.

Remove the four fixing bolts of the fan assembly.

Unscrew the four bolts of the combustion chamber and take out the combustion chamber.

Clean carbon deposits inside the combustion chamber. Replace with a brand-new combustion chamber assembly if carbon deposition is serious.

Reinstall all parts in reverse order of disassembly, tighten all bolts, then power on and test run the unit.

3. Periodic Maintenance

Every 1 year or one heating season: Clean carbon deposits and foreign matters in the combustion chamber, exhaust pipe and air intake pipe.

From the second year of use: Focus on checking carbon deposits and oil filter elements; replace the diesel filter and glow plug when necessary.

Long-term shutdown: Drain residual diesel in the pipeline, store the unit with power cut off, and keep the body dry and dust-proof.

FAULT CODE	CAUSE OF FAILURE	SOLUTIONS
E-01/E-02	Abnormal supply voltage and current	1.Abnormal supply battery voltage. Normal operating voltage range: 13.6–16.8 V. Over voltage protection activates and triggers fault code E-01/E-02 when voltage drops below 8 V or exceeds 18 V. 2.The issue can be resolved by charging or replacing the battery.
E-03	Ignition plug malfunction	1. Check if the ignition plug is securely connected. 2. Remove the ignition plug and inspect the appearance for any defects such as broken wire harness, broken ignition plug head, oxidation, carbonization, etc. 3. Replace with new ignition plug accessories.
E-04	Oil pump malfunction	1. Check if the oil pump plug is loose, unplug and reinstall to confirm. 2. Confirm if there is any pumping sound in the oil pump. If there is no pumping sound, there may be impurities inside after repeated tapping after disassembly. 3. The oil pump has malfunctioned, please replace it.
E-05	Over Temperature Protection	The temperature sensor detects that if the surface temperature of the aluminum body is ≥ 260 ℃, it will provide over temperature protection. Pay attention to checking whether the inlet, outlet, and exhaust pipes are bent or too long, which affects the exhaust and prevents heat from dissipating.
E-06	Wind turbine motor malfunction	1. Check if the motor rotor is stuck, if the plug is loose, if the connection is incorrect, etc. If it is stuck, use two screwdrivers to move it parallel outward and return to

		normal. 2. Check if the distance between the Huo sensor and the rotor magnet is too far, and if it cannot sense the rotor speed, causing an E-06 fault code to be reported; 3. Check if the induction magnet of the wind turbine is missing or has incorrect polarity, and adjust it to restore normal operation. 4. The motor and motherboard have malfunctioned. Please replace the motor or motherboard.
E-08	Secondary ignition failure (Oil circuit malfunction)	The program will automatically detect whether there is an oil pump entering the machine, perform 2 checks. 1. Newly purchased machines need to be filled with diesel in the fuel tank and patiently wait for 2-3 minutes before starting the heating process. If there is no oil in the oil pipe of the new machine, it will start slowly. 2. Check if the diesel in the fuel tank has been completely burned, and observe the fuel tank scale to confirm if the fuel is sufficient. If there is no fuel in the tank, replenish it in a timely manner before starting the machine and heating it up normally. 3. Refer to the troubleshooting method for E-10 fault code.
E-09	sensor fault	1. Check if the temperature sensor connection wire and connector are damaged or loose, and if there is no signal detected by the motherboard program due to signal interruption. 2. Replace sensor accessories.
E-10	One ignition failure (Oil circuit malfunction)	1. Check if there is enough oil in the fuel tank and oil pipe, if the oil pipe is blocked, and if the oil pump is stuck. 2. Check if the intake and exhaust pipes are

		unobstructed. Insufficient oxygen intake or poor exhaust can cause ignition failure. 3. Does the altitude exceed the calibration parameters? Insufficient oxygen intake can cause ignition failure;
E-11	Abnormal inlet air temperature	Inlet air temperature exceeds 100℃; check for inlet blockage.

Bluetooth operation


Search and download the corresponding APP name "**AirHeaterCC**" ； Alternatively, scan the QR code below with your phone and click on the corresponding system to download, then follow the steps below to connect and control the device with your phone.





【1】Option is for Android system
【2】Option is Google Download
【3】Option is IOS system

1. Turn on the Bluetooth function of the phone, run the APP program  **to enter the following interface:**

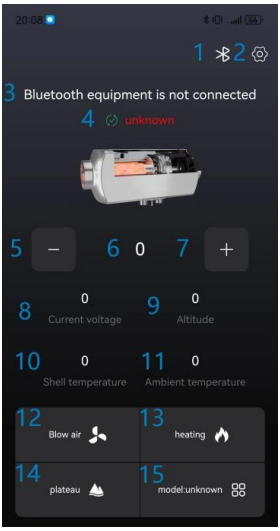	1. Bluetooth link, 2. Set buttons, 3. Bluetooth connection status, 4. Equipment status and fault description, 5. “-” key, 6. Display temperature/gear, 7. “+”key, 8. working voltage, 9. Altitude, 10. Aluminum body temperature, 11. Ambient temperature, 12. Ventilation mode, 13. On/Off Heating button, 14. Plateau switch, **15.** Mode switching switch.

2. Device connection via Bluetooth:

Press【 Bluetooth link button】 to enter the following page：



Select 1 as "Heater+Machine Code" (when the device is powered on, short press the OK button on the switch panel to display it), (The machine code on the picture is for reference only, and the actual displayed machine code shall prevail.)

2 is the Bluetooth signal strength (as shown in signal 68 above, the smaller the value, the stronger the signal). If no device is found, check if there are other phones already connected to this device (each device can only be connected to one phone), or power on the device again and turn on the Bluetooth function of the phone before proceeding to the first step.

3. After successful linking, it will be displayed as shown in the following figure:



Shutdown status (manual mode)



Power on status (temperature mode)



Power on status

1) Power on operation

In shutdown mode, press the [heating button], The device is turned on for heating and displays the "power on status" as shown in the above picture. Press the [+] button to upshift the device, press the [-] button to downshift the device, press the [mode switch] button to switch between manual/constant temperature mode (0-40 degrees), and press the [plateau button] button to switch between **plateau/plain mode.**


2) Shutdown operation

In the power on state, press the [heating button], and the device enters the shutdown and cooling process, displaying "cooling in progress". The device can only be powered off after being cooled down and displaying the "shutdown status" **as shown in the above picture.**


3) Ventilation operation

In the shutdown state, press the ventilation button to turn on/off ventilation, and adjust the fan speed by pressing [+] or [-].

4. Set Page Description:
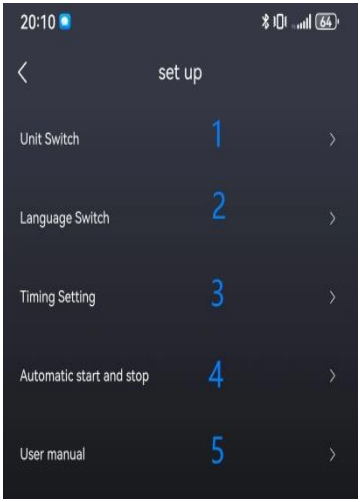
<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>1. Unit settings include: Fahrenheit, Celsius, feet, meters.
2. Language settings include: Chinese, English, Spanish, French, German, Italy, Poland, Netherlands, Sweden, Russian.
3. The timing function includes: Monday to Sunday, and can be set to start time, close time, single time, and cycle mode.
4. Automatic start stop function: After being turned on, the machine works effectively in constant temperature mode (some devices do not have this function).
5. The user manual includes fault codes and troubleshooting methods.</td>
</tr>
</table>

5. Timed page description:

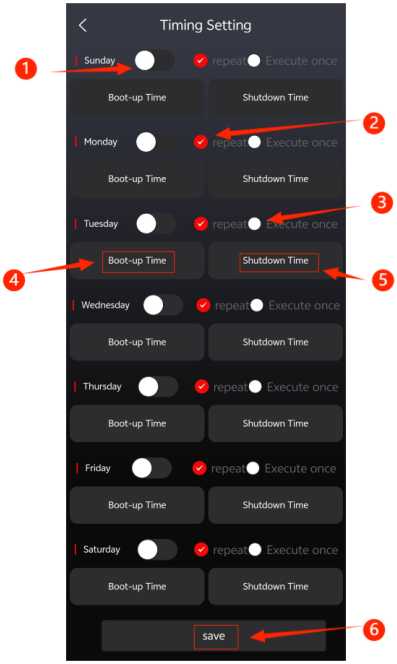


【1】On/Off button

【2】loop execution

【3】Execute once

【4】【5】Equipment on and off time

【6】Save.

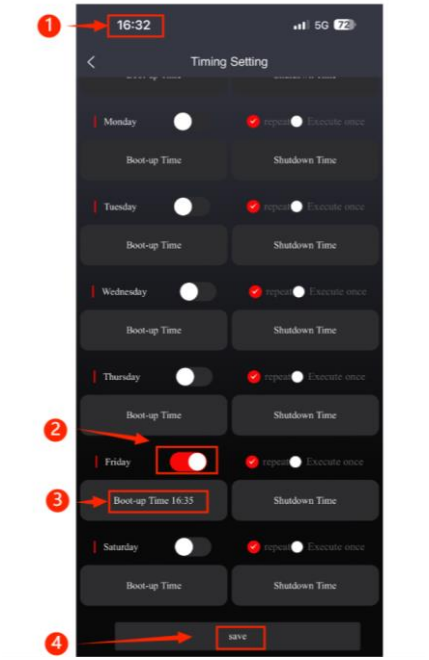


Set the startup time in the shutdown state, as shown in the left figure.

【1】 Current time


【2】 Open timer

【3】 Set timed start time


【4】 Save

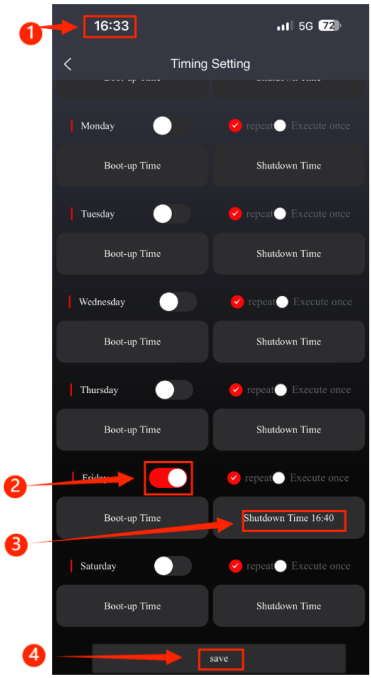	Set the shutdown time in the power on state, as shown in the left figure. 【1】 Current time 【2】 Open timer 【3】 Set timed shutdown time 【4】 Save

6. Automatic start stop function page description:

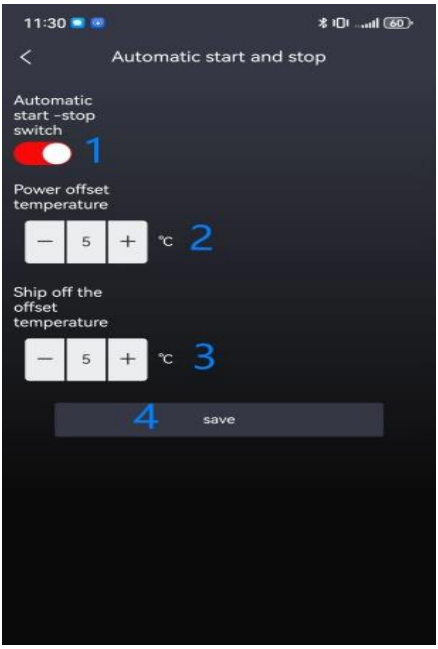



1. Button on
2. Select the device startup temperature (3-10 ℃)
3. Select device shutdown temperature (3-10 ℃)
4. Save
5. (A-Automatic) Working in automatic power on/off mode, the required temperature can be adjusted by pressing the [+] and [-] buttons (0-40 ℃)
6. The surrounding temperature of the equipment is the reference temperature
7. Automatic start stop is only effective when working in constant temperature mode. The above diagram shows: set the temperature to 37℃, turn on the temperature to 5℃, turn off the temperature to 5 ℃, stop heating when the surrounding temperature of the equipment is 42℃, and turn on heating when the surrounding temperature of the equipment is 32℃ (the timed on/off function is also effective).

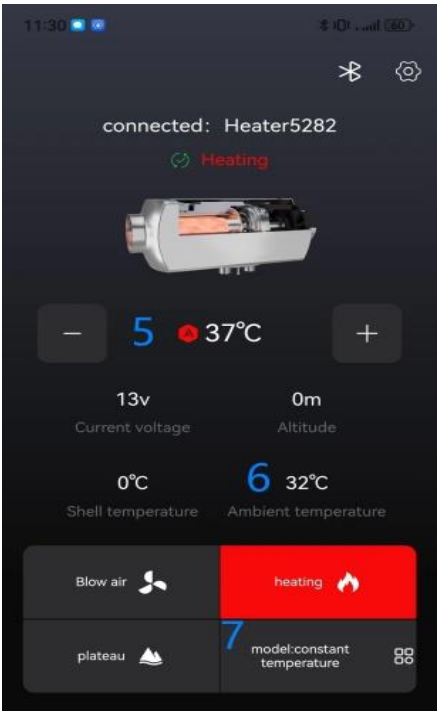

Samsung mobile phone installation and usage APP

1. Open the Samsung phone camera and scan the QR code below to pop up a download link. Click on download and install.

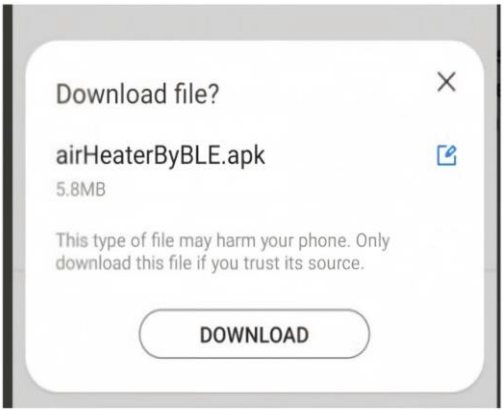


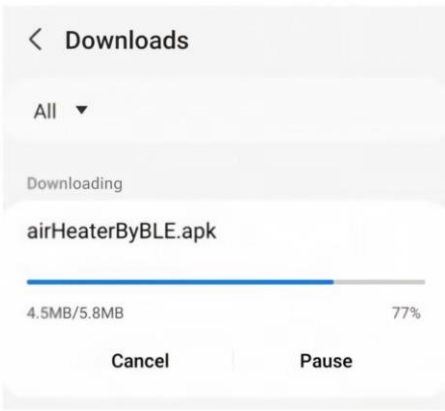


2. After installation is completed and Bluetooth is connected, opening the app can operate normally. (The APP interface is consistent with the above, so it will not be repeated here.)

For some Samsung phones that cannot operate the APP normally after downloading and installing, long pressing and holding the【⏻】 button on the APP conflicts with the screen recognition function of Samsung phones. The solutions are as follows:

1. Open the settings function of your phone to search for Bixby Touch.

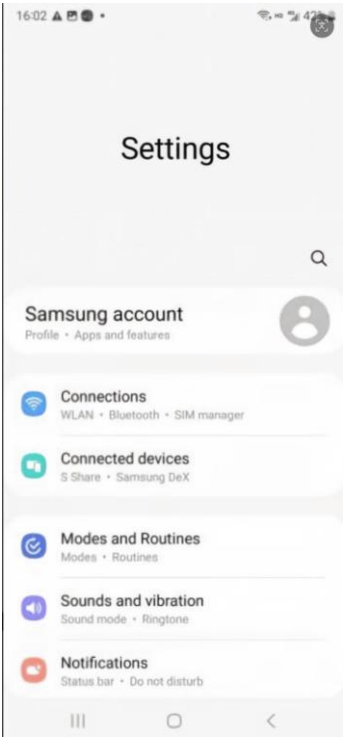

2. Click on the Bixby Touch screen recognition function and close it to return to the app for normal use.

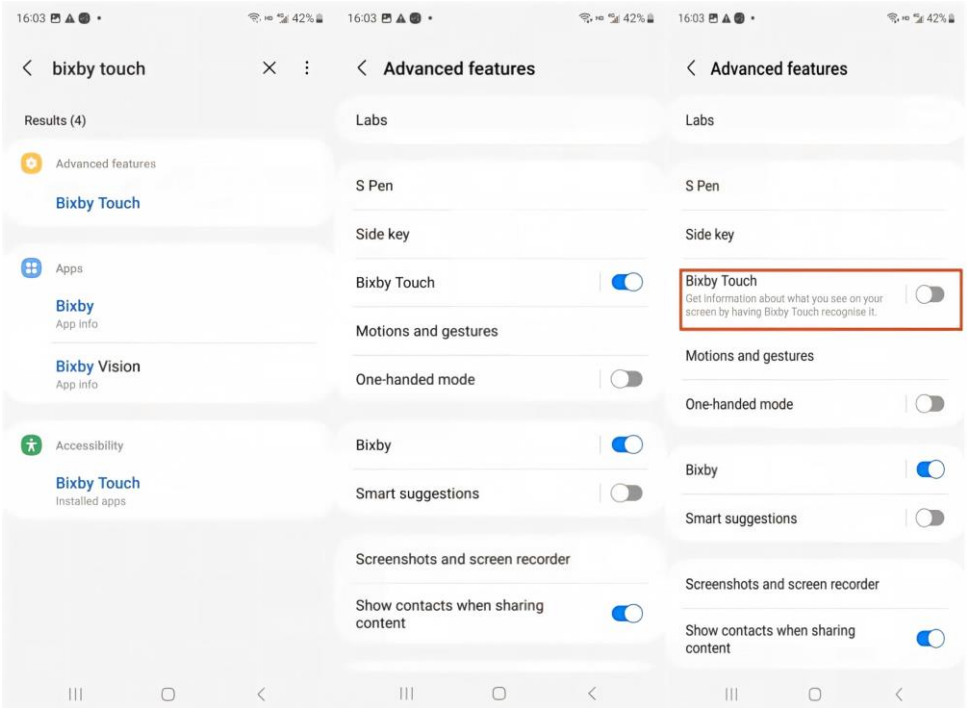
bixby touch
Results (4)
Advanced features
Bixby Touch
Apps
Bixby
App info
Bixby Vision
App info
Accessibility
Bixby Touch
Installed apps
Advanced features
Labs
S Pen
Side key
Bixby Touch
Motions and gestures
One-handed mode
Bixby
Smart suggestions
Screenshots and screen recorder
Show contacts when sharing content
Advanced features
Labs
S Pen
Side key
Bixby Touch
Get information about what you see on your screen by having Bixby Touch recognise it.
Motions and gestures
One-handed mode
Bixby
Smart suggestions
Screenshots and screen recorder
Show contacts when sharing content

Company address: No. 135, South of Dajiang Village, Liangzhao Town, Renqiu City, Cangzhou City, Hebei Province
E-mail: support@vevor.com




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Chauffage diesel

MODÈLE : CY5006

Modèle : CY5006

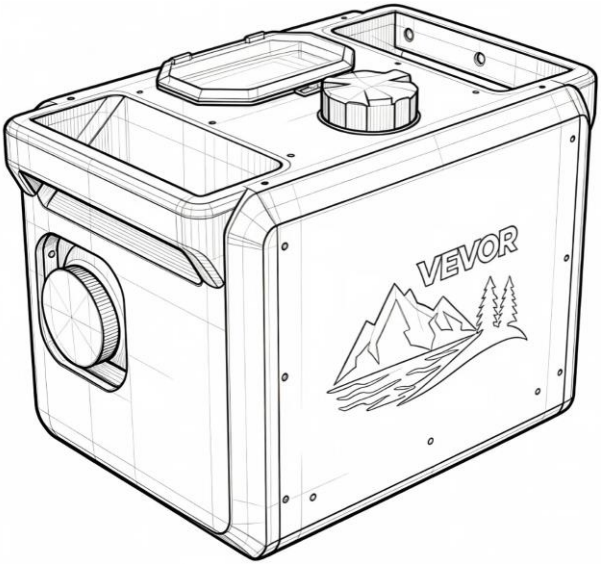

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les

	interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).
	Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique une précaution, un avertissement ou un danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire les risques de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations ci-dessous.
	**Avertissement :** Matière toxique. Évitez tout contact avec cette matière.
	**Avertissement :** Matière inflammable. Veillez à ne pas provoquer d'incendie en enflammant cette matière.

Exigences en matière de responsabilité :

Vevor décline toute responsabilité en cas de problèmes découlant du non-respect de ces instructions et des précautions qui y sont incluses.

De même, la société ne pourra être tenue responsable des problèmes découlant de réparations effectuées sans entretien professionnel ou sans utilisation de pièces/accessoires de rechange d'origine.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT:



Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournies avec ce chauffage diesel. Le non-respect des instructions ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

1. Les mesures suivantes ne doivent pas être adoptées
    - Remplacez le composant important du chauffage diesel.
    - Faire utiliser de pièces détachées provenant d'autres fabricants sans autorisation .
    - Ne respectez pas les instructions et les consignes lors de l'installation ou de l'utilisation.
2. N'utiliser que les pièces de rechange et accessoires d'origine lors de l'installation et de la maintenance.
3. Les appareils de chauffage ne doivent pas être utilisés dans des endroits où ils peuvent former des vapeurs ou des poussières inflammables, par exemple :
    - Dépôt de carburant
    - Stockage de carbone
    - Entrepôt à bois
    - Granary et sites similaires
    - Station-service diesel/essence

Et tenez-vous à l'écart des réservoirs de carburant, des réservoirs de compression, des extincteurs, des vêtements, ou autres objets inflammables.

4. N’utilisez pas d’allume-cigare pour le démarrage.
5. N’utilisez pas le chauffage dans des endroits clos et/ou non ventilés.
6. Les appareils de chauffage doivent être éteints lors du remplissage du carburant.
7. Ne coupez pas l'alimentation électrique pendant le fonctionnement.
8. En cas de fuite ou de refoulement de carburant provenant du système

d'alimentation des appareils de chauffage, veuillez contacter VEVOR pour réparation.
9. Placez la sortie d'échappement à l'extérieur pour éviter toute infiltration de gaz d'échappement.
10. Lors des travaux , il est interdit de couper directement l'alimentation électrique pour arrêter le fonctionnement du chauffage.
11. L'appareil cessera de chauffer après la protection contre la surchauffe. Veuillez ne pas l'éteindre. Une fois refroidi et éteint, vous pourrez le redémarrer.
12. Après avoir éteint la machine, veuillez ne pas la débrancher immédiatement. L'arrêt complet de la machine prend entre 3 et 5 minutes.
13. Après 3 à 5 minutes de fonctionnement, l'appareil fonctionnera normalement et chauffera. Veuillez patienter.
14. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés et qu'ils aient reçu des instructions concernant son utilisation en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

15. ATTENTION : Matière inflammable

Lors de l'installation, de l'utilisation, de l'entretien et de la mise au rebut de l'appareil, veuillez veiller à ce qu'aucune substance inflammable ne se trouve à proximité du tuyau d'échappement.

16. AVERTISSEMENT : Matière toxique



Lors de l'installation, de l'utilisation, de l'entretien et de la mise au rebut de l'appareil, veuillez veiller à laisser un espace suffisant pour la ventilation afin de prévenir toute intoxication au monoxyde de carbone. Placez la sortie d'évacuation des gaz à l'extérieur pour éviter toute infiltration de ces gaz.

17. Le réservoir de carburant alimentant l'appareil doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) En cas de fuite, le carburant doit être évacué au sol et ne doit en aucun cas entrer en contact avec les parties chaudes du véhicule ou de la charge.

b) Le réservoir de carburant contenant de l'essence doit être équipé d'un pare-flammes efficace au niveau de l'orifice de remplissage, ou un dispositif d'étanchéité doit être utilisé pour obturer complètement l'ouverture.

18. Espace qui ne peut être utilisé pour le chauffage et le transport de marchandises dangereuses.

19. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

20. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

21. AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement la fourniture d'origine.

Entretien : Si de la fumée noire est constatée pendant le fonctionnement du chauffage, notamment au cours de la deuxième année d'utilisation, cela indique une accumulation de carbone dans la chambre de combustion. Un nettoyage rapide s'impose. Remarque : Dans ce cas, veuillez remplacer le filtre à air et le filtre à carburant.

22. L'appareil est soumis à des tests en usine. Une légère fumée blanche lors de la première utilisation est normale et est due à la combustion secondaire d'huile résiduelle à l'intérieur de la machine.


REMARQUE : Le capteur de température étant intégré à l'écran LCD, ce dernier doit être placé dans la zone de chauffe. Dans le cas contraire, la régulation de la température sera défaillante et une surchauffe anormale se produira.

Ce composant n'est pas une pièce d'origine pour les systèmes de chauffage montés sur véhicule, et le produit ne répond pas aux exigences spécifiées dans la norme ECE R122 régissant les systèmes de chauffage des véhicules.



Ce produit appartient à la catégorie des appareils de classe III .

VUE ÉCLATÉE DE LA MACHINE

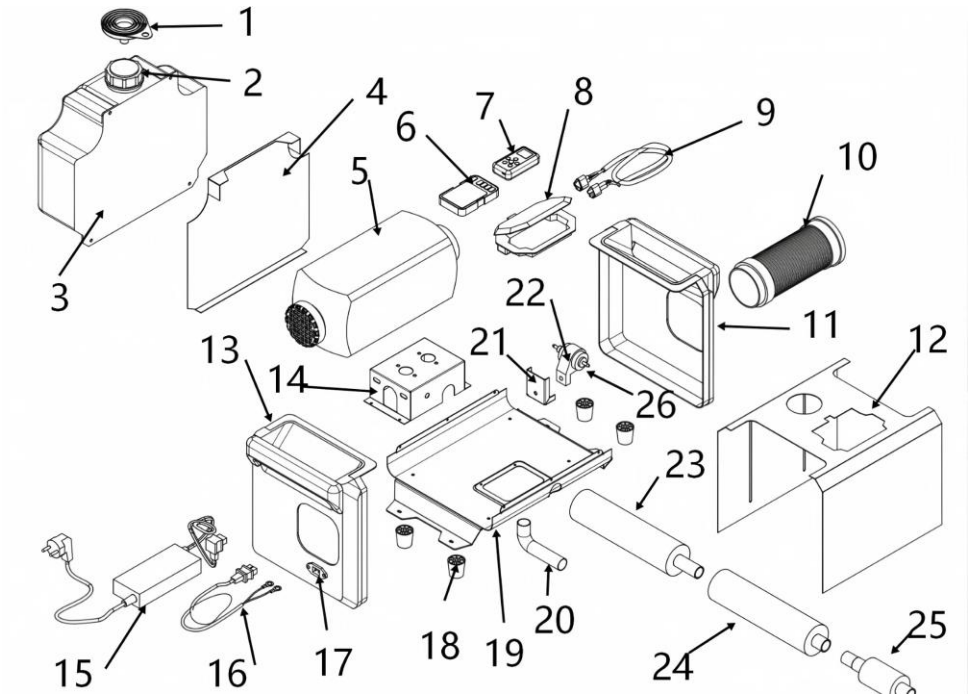


1	Entonnoir	15	Adaptateur
2	Bouchon de ré servoir	16	Cordon d'alimentation
3	réservoir à carburant	17	douille
4	panneau du ré servoir de carburant	18	Coin inférieur fixe
5	mouvement	19	plaque fixe
6	Interrupteur LCD	20	coude d'é chappement

7	Télécommande	21	Support de pompe à huile
8	Coquille ouverte pour l'installation de la lumière	22	manchon de pompe à huile
9	câble d'extension pour interrupteur	23	Tuyau d'échappement 1
10	Conduit d'air	24	Tuyau d'échappement 2
11	façade en plastique	25	silencieux
12	Couvercle de machine intégré	26	Pompe à huile silencieuse
13	coque arrière en plastique	27	/
14	siège fixe de machine	28	/

Modèle	CY5006
Type de carburant	Diesel : Non recommandé pour un indice d'octane inférieur à -20.
Plage de tension de fonctionnement	12-24 V CC
Courant de démarrage de crête	10A

LISTE DE COLISAGE


Composant	Image	Qté.	Spécial.
tuyau d'échappement		2	⌀ 62 x 250 mm


Conduit de sortie d'air chaud		1	⌀ 75 x 1700 mm (Longueur étirée)
Télécommande		1	Batterie au lithium : 3,7 V CC, 1400 mAh
Silencieux		1	⌀ 50 x 170 mm
Entonnoir		1	DI 80 mm
Adaptateur secteur		1	/
Câble externe de type B		1	/
Pieds de soutien		4	/
Moteur principal		1	/
Plaque de support		2	/
Faisceau d'extension pour interrupteur		1	/
vis à tête cylindrique Phillips		4	/
Vis à tête cylindrique à rondelle		4	/
Vis à queue de perçage à bride hexagonale		4	/


Remarque : La prise de l'adaptateur secteur varie selon les régions de vente.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Installation du tuyau d'échappement et du tuyau d'admission.

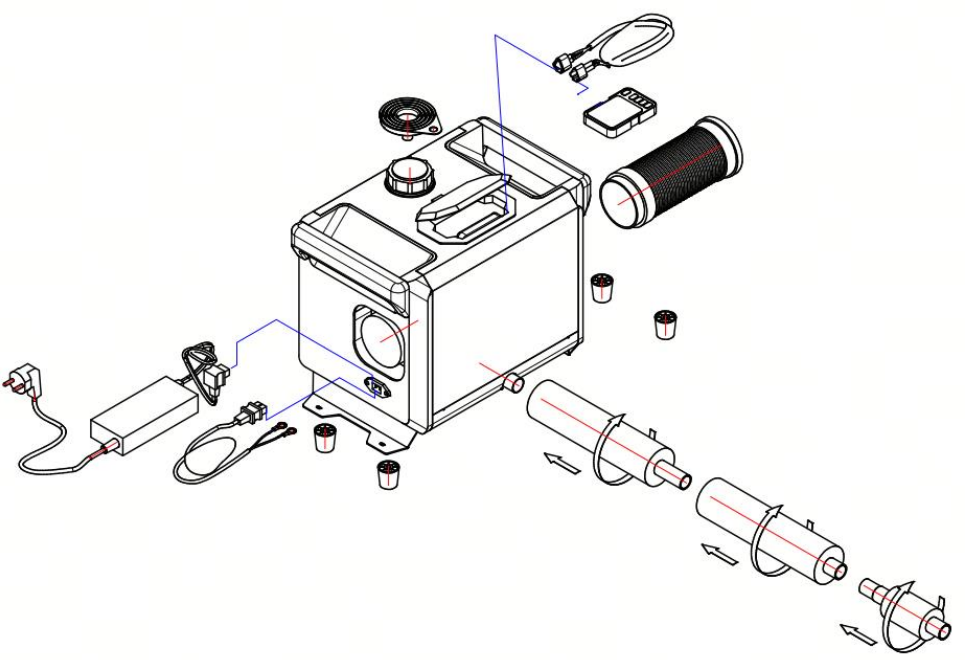


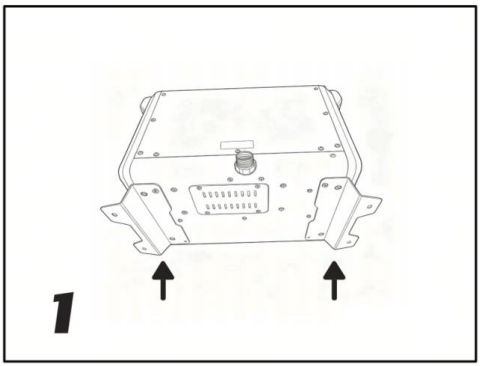


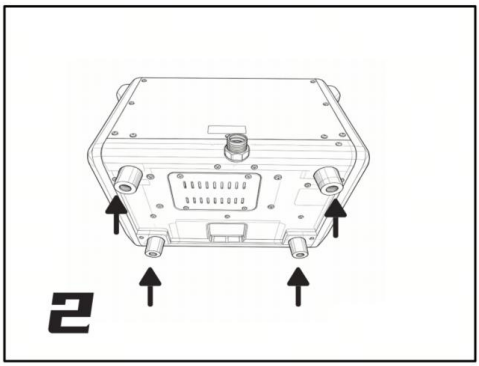

1. Deux types de pieds sont fournis : des pieds en métal ou des pieds en caoutchouc, selon l’ emplacement. surface.
2. Assurez-vous que les boulons sont bien serrés afin d'éviter que l'unité


ne devienne instable. au desserrage.

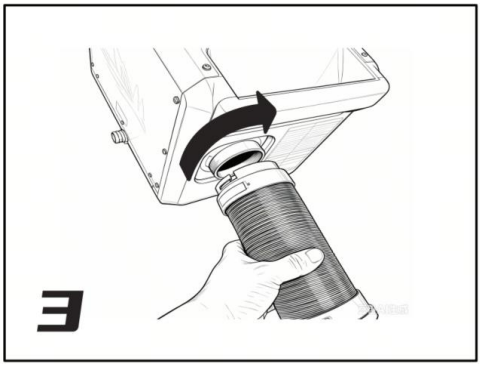


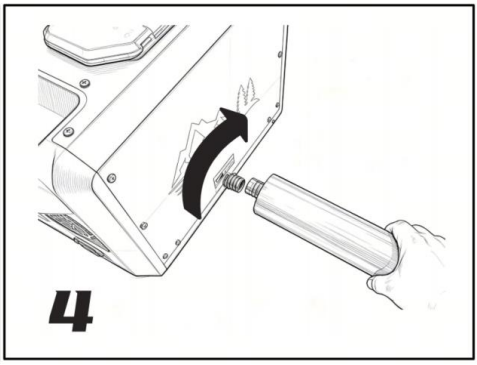

3. Installer le kit de conduit d'évacuation d'air chaud. Alignez le conduit avec la sortie d'air de l'appareil et tournez-le dans le sens horaire pour sécurisé.


4. Installez le tronçon de tuyau d'échappement avec l'extrémité filetée. Vissez-le sur la sortie d'échappement de l'appareil. Après serrage, assurez-vous qu'il y a un espace de 5 mm entre le tuyau et le corps de l'appareil.

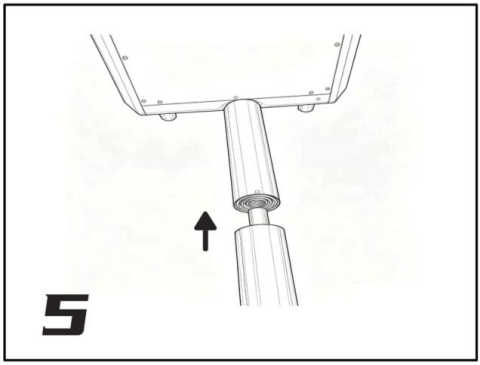


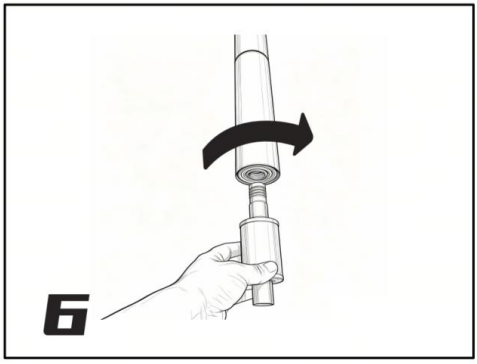

5. Insérez l'extrémité non filetée du tuyau d'échappement dans la première section de l'échappement. Assemblage de tuyauterie.

6. Vissez le silencieux sur l'extrémité filetée du tuyau d'échappement et serrez fermement. L'installation est maintenant terminée.

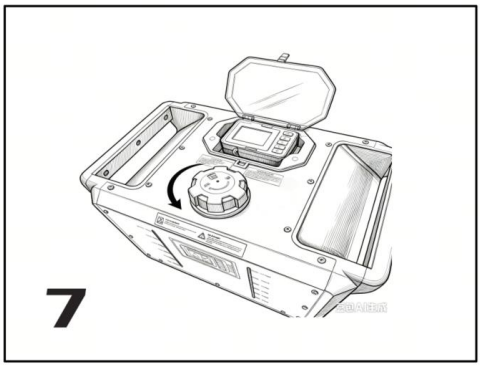


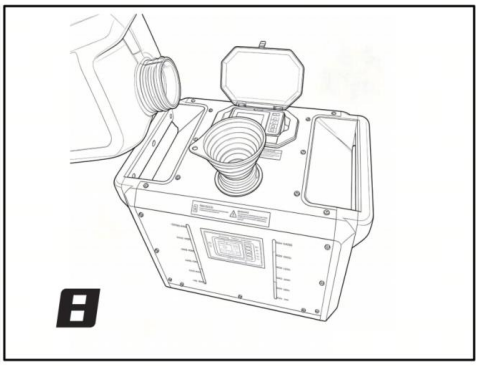


7. Ouvrez le bouchon du réservoir de carburant.

8. Placez l'entonnoir dans l'ouverture du réservoir de carburant et versez le diesel.


Attention : en cas de déversement de carburant sur l'appareil, essuyez-le immédiatement. Si nécessaire, démontez l'appareil et inspectez l'intérieur, car une fuite de carburant dans les composants internes peut être dangereuse. peut provoquer de la fumée ou un incendie en raison des températures de fonctionnement élevées.

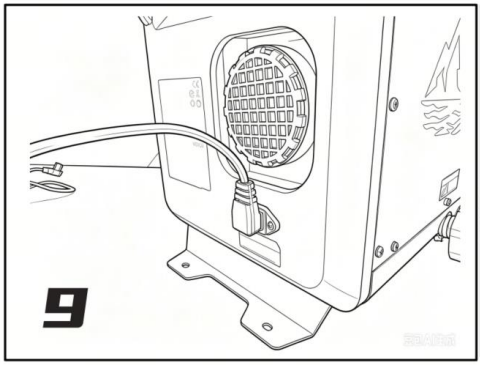


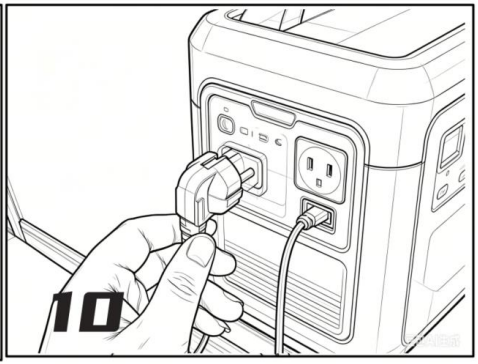

9. Branchez le connecteur de sortie CC de l'adaptateur secteur à l'entrée d'alimentation de l'appareil. (N'utilisez pas un adaptateur non dédié.)

10. Branchez la fiche d'entrée CA de l'adaptateur secteur à une source d'alimentation extérieure. (Ne le branchez pas à une prise murale domestique.)

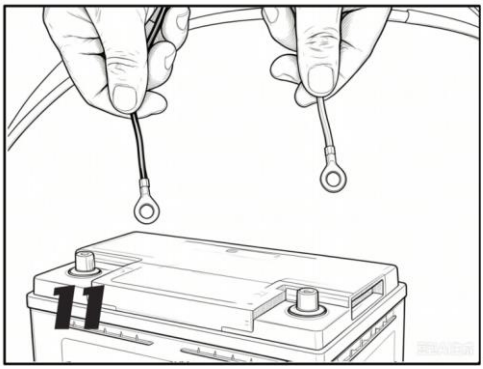

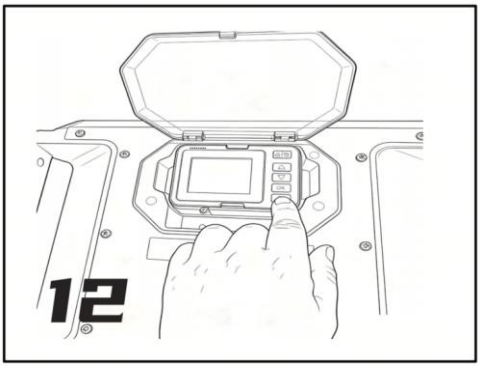


11. Le produit est livré avec un cordon d'alimentation séparé qui peut être connecté à une batterie ou à d'autres dispositifs d'alimentation.

12. Une fois l'installation terminée, l'unité peut être commandée via le panneau de commande.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION


Modèle : YAH-A2200B

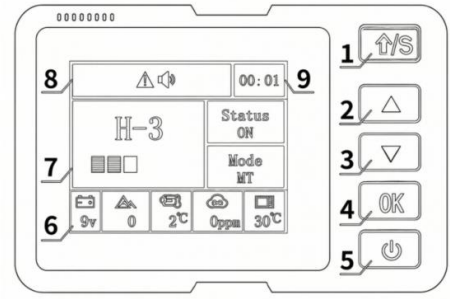

1. Touche Menu ;
2. Touche Haut ;
3. Touche Bas ;
4. Touche OK ;
5. Clé d'alimentation ;
6. Zone d'affichage des données ;
7. État de fonctionnement de l'appareil ;
8. Icône d'état de fonctionnement ;

9. Temps (Temps système en état d'arrêt ; Durée d'exécution en état de démarrage)

Fonction	Opération	Instructions/Remarques détaillées
Mise sous tension	Appuyez sur le [Bouton Marche/Arrêt] et maintenez-le enfoncé  pendant 2 secondes.	Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le [Bouton d'alimentation] et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour l'allumer et commencer à chauffer.
Mise hors tension	Appuyez sur le [Bouton Marche/Arrêt] et maintenez-le enfoncé  pendant 2 secondes.	Lorsque l'appareil est allumé, maintenez le bouton [Marche/Arrêt] enfoncé pendant 2 secondes. L'écran affichera « OFF », l'appareil cessera de pomper le carburant et la combustion s'arrêtera. L'appareil nécessite 3 à 5 minutes de refroidissement avant son arrêt complet. Remarques : 1) Tous les boutons sont désactivés jusqu'à la fin du processus de refroidissement. 2) Ne coupez pas l'alimentation électrique de force pendant le processus de refroidissement, car cela pourrait endommager le moteur et provoquer une fumée excessive au prochain démarrage.
Mode de ventilation	bouton  [OK] et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.	・ Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton [OK] et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour activer le mode ventilation. ・ Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton [OK] et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour désactiver le mode ventilation.

Changement de mode (température et vitesse)	bouton [OK] . 	・ Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton [OK] et maintenez- le enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode automatique (AT – contrôle de la température). ・ Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton [OK] et maintenez- le enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode manuel (MT – contrôle de vitesse).
Réglage des vitesses (vitesses 1 à 6)	Appuyez sur le bouton [Haut] ou [Bas] lorsque l'appareil est allumé. 	L'appareil démarre par défaut en mode vitesse. Appuyez sur le bouton [Haut] ou [Bas] pour régler le rapport engagé.
Pompage manuel d'huile	sur le bouton [Menu / Retour] . 	Lors de la première utilisation ou après que le réservoir de carburant se soit vidé et ait été rempli, un pompage manuel de l'huile peut être utilisé pour accélérer le chauffage. Appuyez brièvement sur le bouton [Menu / Retour] . Pour accéder au menu, appuyez sur Haut/Bas pour sélectionner [Amorçage automatique] puis sur [OK]. Le combustible sera rapidement pompé dans l'appareil et l'écran affichera « Pompage en cours… ». Le processus se termine après environ 3 minutes et l'appareil passe automatiquement en mode chauffage. Pour quitter ce mode, maintenez le bouton [Marche/Arrêt] enfoncé.
Unité de température – Fahrenheit (32-104°F)	Utilisez les boutons [Haut] et [Bas] pour régler. 	Appuyez brièvement sur le bouton [Menu/Retour] pour accéder au menu. Utilisez les flèches Haut/Bas pour sélectionner [Configuration des paramètres] et appuyez sur [OK] pour confirmer. Utilisez à nouveau les flèches Haut/Bas pour

		sélectionner [Unité de température] et appuyez sur [OK] ; l'unité actuelle clignote. Utilisez les flèches Haut/Bas pour basculer entre Fahrenheit et Celsius, puis maintenez le bouton [OK] enfoncé pour enregistrer et quitter.
Unité de température – Celsius (0–40°C)	Utilisez les boutons [Haut] et [Bas] pour régler. 	Même procédure que ci-dessus.
Affichage de l'heure (format 24 heures)	L'heure doit être réglée sur l'heure locale actuelle ; sinon, elle ne sera pas conservée après une coupure de courant.	Appuyez brièvement sur le bouton [Menu/Retour] .  Pour accéder au menu, appuyez sur Haut/Bas pour sélectionner [Réglage de l'heure] et appuyez sur [OK] pour confirmer. Appuyez ensuite sur Haut/Bas pour sélectionner [Réglage de l'heure] et appuyez sur [OK]. Bouton pour régler l'heure. 1. Appuyez sur [OK] Bouton – les chiffres de l'heure clignotent. Appuyez sur Haut/Bas pour régler l'heure, puis appuyez sur [OK]. Bouton de confirmation. 2. Appuyez sur Haut/Bas pour passer au réglage des minutes. 3. Appuyez sur [OK] Bouton – les chiffres des minutes clignotent. Appuyez sur Haut/Bas pour régler les minutes, puis appuyez sur [OK]. Bouton de confirmation. 4. Appuyez sur le bouton [OK] et maintenez-le enfoncé. Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes pour enregistrer et quitter. **Remarque :** L'heure se réinitialise après une


		coupure de courant (pas de sauvegarde en mémoire).
Réglage de la minuterie (Max 24 heures, Min 1 minute)	Appuyez brièvement sur [Menu/Retour] Appuyez sur le bouton  pour accéder au menu. Utilisez les touches Haut/Bas pour sélectionner [Réglage de l'heure] et appuyez sur [OK]. Appuyez sur le bouton pour confirmer. Appuyez sur Haut/Bas pour sélectionner [Réglage de la minuterie] et appuyez sur [OK]. Bouton pour accéder à la page des paramètres.	1. Appuyez sur [OK] Bouton – les chiffres de l'heure clignoteront. Appuyez sur Haut/Bas pour régler l'heure, puis appuyez sur [OK] . Bouton pour confirmer . 2. Appuyez sur Haut/Bas pour passer au réglage des minutes. 3. Appuyez sur [OK] Bouton – les chiffres des minutes clignoteront. Appuyez sur Haut/Bas pour régler les minutes, puis appuyez sur [OK] . Bouton pour confirmer . 4. Appuyez sur Haut/Bas pour sélectionner [Heure d'activation], puis appuyez sur [OK]. Appuyez sur le bouton et sur Haut/Bas pour sélectionner MARCHE ou ARRÊT. 5. Appuyez sur le bouton [OK] et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour enregistrer le minuteur. Remarque : L'heure se réinitialise après une coupure de courant (pas de sauvegarde en mémoire).
Démarrage/arrêt automatique	Appuyez sur [Menu / Retour] Bouton 	Appuyez brièvement sur le bouton [Menu/Retour] pour accéder au menu. Appuyez sur Haut/Bas pour sélectionner [Marche/Arrêt automatique] et appuyez sur [OK] pour accéder à la page. 1. Appuyez sur Haut/Bas pour sélectionner l'option de température permettant d'activer ou de désactiver la fonction, puis appuyez sur [OK] pour confirmer. 2. Réglez la différence de température de départ et appuyez sur [OK] pour confirmer.

		3. Réglez la différence de température d'arrêt et appuyez sur [OK] pour confirmer. 4. Appuyez sur Haut/Bas pour sélectionner [Auto En], puis appuyez sur [OK] et de nouveau sur Haut/Bas pour sélectionner MARCHE ou ARRÊT. Maintenez le bouton [OK] enfoncé pendant 2 secondes pour enregistrer le réglage. **Remarque :** Cette fonction est disponible lorsque l'appareil est en mode température constante. Elle peut être utilisée lorsque la température de consigne ne se maintient pas suffisamment longtemps dans l'espace chauffé. La plage de différence de température est de 3 à 10 °C (37,4 à 50 °F). Une différence de température plus importante permet un contrôle plus précis, mais entraîne une consommation de combustible plus élevée.
Sélection de la langue	Appuyez sur [Menu / Retour] Bouton  pour accéder au menu et sélectionner [Langue].	Lorsque l'appareil est allumé, appuyez brièvement sur le bouton [Menu/Retour] pour accéder au menu. Appuyez sur Haut/Bas pour sélectionner [Langue] ; vous pouvez choisir parmi 8 langues. Appuyez longuement sur [OK] pour enregistrer et quitter. **Langues disponibles :** anglais, espagnol, français, allemand, italien, polonais, suédois, néerlandais.
Diffusion vocale (Marche/Arrêt, Codes d'erreur)	Appuyez sur [Menu / Retour] Bouton  pour entrer dans le menu, sélectionnez [Configuration	Appuyez brièvement sur le bouton [Menu/Retour] pour accéder au menu. Utilisez les flèches Haut/Bas pour sélectionner [Configuration des paramètres] et appuyez sur [OK] pour accéder aux paramètres.

	des paramètres] → [Voix].	Utilisez les flèches Haut/Bas pour sélectionner [Voix] et appuyez sur [OK] pour confirmer. Utilisez les flèches Haut/Bas pour choisir entre l'anglais, le français, l'allemand ou désactiver la voix. Appuyez longuement sur [OK] pour enregistrer et quitter. **Par défaut :** diffusion vocale en anglais (anglais, français et allemand disponibles).
Réglage de l'unité de hauteur (pi/m)	Appuyez sur [Menu / Retour] Bouton  pour entrer dans le menu, sélectionnez [Param Setup] → [Height Unit].	Appuyez brièvement sur le bouton [Menu / Retour] . Pour accéder au menu, appuyez sur Haut/Bas pour sélectionner [Configuration des paramètres] et appuyez sur [OK]. Bouton Pour accéder aux paramètres, appuyez sur Haut/Bas pour sélectionner [Unité de hauteur] et appuyez sur [OK]. Appuyez sur le bouton pour confirmer. Appuyez sur Haut/Bas pour basculer entre pieds (ft) et mètres (m). Appuyez longuement sur [OK]. Bouton] pour enregistrer et quitter.
Contrôle à distance via application (portée Bluetooth effective ≤ 50 m)	Android et iOS	Il existe deux façons de télécharger l'application : 1. Recherchez et téléchargez l'application « airHeatercc » depuis la boutique d'applications de votre téléphone. 2. Scannez le code QR avec votre téléphone pour télécharger l'application correspondant à votre système, puis suivez les étapes ci-dessous pour connecter et contrôler l'appareil. **Remarque :** Pour vérifier l'identifiant Bluetooth de votre appareil et vous assurer que la connexion à l'application a réussi :

		Appuyez brièvement sur le bouton [Menu/Retour] pour accéder au menu. Appuyez sur Haut/Bas pour sélectionner [Télécommande RF] ; l'identifiant Bluetooth s'affichera à l'écran.
Appairage de la télécommande (Portée effective ≤ 30 m)	appariement par défaut d'usine	Sur l'écran LCD : appuyez brièvement sur le bouton [Menu/Retour] pour accéder au menu. Utilisez les flèches Haut/Bas pour sélectionner [Télécommande RF] et appuyez sur [OK] pour accéder à l'interface d'appairage. Utilisez les flèches Haut/Bas pour sélectionner le mode d'appairage, puis appuyez sur [OK] pour confirmer. Appuyez longuement sur le bouton [+] de la télécommande pour effectuer l'appairage. L'interface revient automatiquement à la normale une fois l'appairage réussi et la télécommande affiche la tension de veille. Sur l'interface de jumelage de la télécommande, appuyez brièvement sur [Effacer] pour effacer le jumelage de la télécommande.

Instructions d'utilisation de la télécommande

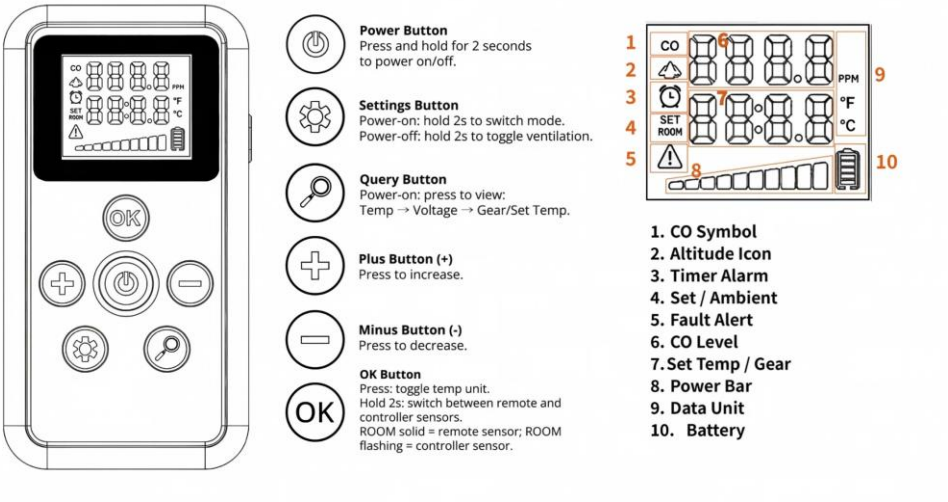

Fonction	Méthode de fonctionnement	Instructions détaillées / Notes
Télécommande marche/arrêt	Faites glisser l'interrupteur d'alimentation.	Faites glisser l'interrupteur marche/arrêt situé sur le côté droit de la télécommande vers le haut ou vers le bas pour l'allumer ou l'éteindre. Rechargez la télécommande dès que la batterie est faible.
Mise sous tension	Appuyez et maintenez le bouton [Marche/Arrêt] Bouton . 	Lorsque l'appareil est éteint, maintenez le bouton [Power] enfoncé pour l'allumer et commencer le chauffage.
Mise hors tension	bouton [Marche/Arrêt] et maintenez-le enfoncé . 	Lorsque l'appareil est allumé, maintenez le bouton [Marche/Arrêt] enfoncé pendant 2 secondes. L'écran affichera « OFF », l'appareil cessera de pomper le carburant et la combustion s'arrêtera. L'appareil nécessite 3 à 5 minutes de

		refroidissement avant son arrêt complet. Remarques : 1) Tous les boutons sont désactivés jusqu'à la fin du processus de refroidissement. 2) Ne coupez pas l'alimentation électrique de force pendant le processus de refroidissement, car cela pourrait endommager le moteur et provoquer une fumée excessive lors du prochain démarrage.
Mode de ventilation	Appuyez sur le bouton [Paramètres] et maintenez-le enfoncé  pendant 2 secondes.	1) Lorsque l'appareil est éteint, maintenez le bouton [Paramètres] enfoncé pendant 2 secondes pour activer le mode ventilation. 2) Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton [Paramètres] et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour désactiver le mode ventilation.
Changement de mode	OK]  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.	Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton [Paramètres] et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour basculer entre le mode automatique (AT – contrôle de la température) et le mode manuel (MT – contrôle de la vitesse).
Réglage de la température / de la vitesse	Appuyez brièvement sur le bouton [–] ou [+].	Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton [–] ou [+] pour régler la température ou le niveau de vitesse.
Commutateur d'unité de température	Appuyez brièvement sur [OK] Bouton.	Lorsque l'appareil est allumé, la température s'affiche par défaut en degrés Fahrenheit. Appuyez brièvement

		sur le bouton [OK] pour basculer entre Fahrenheit et Celsius.
Affichage des paramètres	Appuyez sur le bouton [Recherche] correspondant. 	Lorsque l'appareil est allumé, appuyez brièvement sur le bouton [Recherche] pour afficher la tension d'alimentation et la température de la chambre de combustion.
Alarme CO	/	Lorsque le taux de CO dépasse 300 ppm, une alarme se déclenche. Lorsque le taux de CO dépasse 500 ppm, l'alarme retentit et l'appareil s'arrête automatiquement.

Entretien

1. Inspection quotidienne

Observez la couleur de la fumée pendant le fonctionnement du chauffage. Une fumée blanche et légère est normale ; si de la fumée noire apparaît, cela signifie que des dépôts de carbone se sont formés dans la chambre de combustion, qui doit être nettoyée rapidement.

Vérifiez régulièrement le circuit et les conduites d'huile pour détecter tout vieillissement, fuite, courbure ou obstruction. Maintenez le réservoir de carburant propre et remplissez-le avec du gazole d'hiver de qualité.

Vérifiez que les connexions électriques, les prises et le faisceau de câbles ne sont pas desserrés, endommagés ou oxydés, et assurez-vous que tous les clips de fixation sont bien serrés.

Assurez-vous que le ventilateur fonctionne sans bruit anormal ni calage, et veillez à ce que l'entrée et la sortie d'air soient dégagées et exemptes de corps étrangers.

2. Nettoyage des dépôts de carbone (Étapes d'entretien pour les fumées noires)

Éteignez l'appareil, coupez l'alimentation électrique et attendez que le chauffage soit complètement refroidi.
Retirez le boîtier extérieur de l'équipement.
Utilisez une clé Allen pour dévisser les boulons de fixation de la carte de commande principale.
Retirez les quatre boulons de fixation du ventilateur.
Dévissez les quatre boulons de la chambre de combustion et retirez celle-ci.
Nettoyez les dépôts de carbone à l'intérieur de la chambre de combustion.
Remplacez-la par une chambre de combustion neuve si les dépôts de carbone sont importants.
Réinstallez toutes les pièces dans l'ordre inverse du démontage, serrez tous les boulons, puis mettez l'appareil sous tension et effectuez un essai.

3. Entretien périodique

Tous les ans ou par saison de chauffage : nettoyer les dépôts de carbone et les matières étrangères dans la chambre de combustion, le tuyau d'échappement et le tuyau d'admission d'air.
À partir de la deuxième année d'utilisation : vérifiez régulièrement les dépôts de carbone et les éléments filtrants à huile ; remplacez le filtre à gazole et la bougie de préchauffage si nécessaire.
Arrêt prolongé : vidanger le diesel résiduel dans la canalisation, entreposer l'unité hors tension et veiller à ce que le corps reste sec et à l'abri de la poussière.

CODE D'ERREUR	**CAUSE DE LA DÉFAILLANCE**	**SOLUTIONS**
E-01/E-02	Tension et courant d'alimentation anormaux	1. Tension d'alimentation anormale. Plage de tension de fonctionnement normale : 13,6–16,8 V. La protection contre les surtensions s'active et déclenche le code d'erreur E-01/E-02 lorsque la tension chute en dessous de 8 V ou dépasse 18 V. 2. Le problème peut être résolu en rechargeant ou en remplaçant la batterie.

E-03	dysfonctionnement de la bougie d'allumage	1. Vérifiez si la bougie d'allumage est bien connectée. 2. Retirez la bougie d'allumage et inspectez son aspect pour détecter tout défaut tel qu'un faisceau de câbles cassé, une tête de bougie d'allumage cassée, de l'oxydation, de la carbonisation, etc. 3. Remplacez les accessoires de bougie d'allumage par des neufs.
E-04	Dysfonctionnement de la pompe à huile	1. Vérifiez si le bouchon de la pompe à huile est desserré, débranchez-le et rebranchez-le pour confirmer. 2. Vérifiez si la pompe à huile émet un bruit de pompage. En l'absence de bruit, des impuretés peuvent être présentes à l'intérieur après plusieurs tapotements suite au démontage. 3. La pompe à huile est défectueuse, veuillez la remplacer.
E-05	Protection contre la surchauffe	Le capteur de température détecte que si la température de surface du corps en aluminium est supérieure ou égale à 260 °C, il active une protection contre la surchauffe. Veillez à vérifier que les tuyaux d'entrée, de sortie et d'échappement ne sont ni pliés ni trop longs, car cela affecte l'évacuation des gaz et empêche la dissipation de la chaleur.
E-06	dysfonctionnement du moteur de l'éolienne	1. Vérifiez si le rotor du moteur est bloqué, si la prise est desserrée, si la connexion est incorrecte, etc. S'il est bloqué, utilisez deux tournevis pour le déplacer parallèlement vers l'extérieur et le remettre en position normale. 2. Vérifiez si la distance entre le capteur Huo et

		l'aimant du rotor est trop importante, et si celui-ci ne peut pas détecter la vitesse du rotor, ce qui provoque l'affichage d'un code d'erreur E-06 ; 3. Vérifiez si l'aimant d'induction de l'éolienne est manquant ou s'il a une polarité incorrecte, et ajustez-le pour rétablir un fonctionnement normal. 4. Le moteur et la carte mère sont défectueux. Veuillez remplacer le moteur ou la carte mère.
E-08	Défaillance de l'allumage secondaire (Dysfonctionnement du circuit d'huile)	Le programme détectera automatiquement si une pompe à huile entre dans la machine et effectuera 2 vérifications . 1. Les machines neuves doivent être remplies de diesel dans le réservoir et il faut patienter 2 à 3 minutes avant de démarrer le chauffage. Si le tuyau d'huile est vide, la machine démarrera lentement. 2. Vérifiez que le gazole contenu dans le réservoir a été entièrement brûlé et observez la graduation du réservoir pour vous assurer que le niveau de carburant est suffisant. Si le réservoir est vide, faites le plein rapidement avant de démarrer la machine et de la faire chauffer normalement. 3. Reportez-vous à la méthode de dépannage pour le code d'erreur E-10.
E-09	défaut du capteur	1. Vérifiez si le fil de connexion et le connecteur du capteur de température sont endommagés ou desserrés, et si aucun signal n'est détecté par le programme de la carte mère en raison d'une interruption du signal. 2. Remplacez les accessoires du capteur.

E-10	Une panne d'allumage (Dysfonctionnement du circuit d'huile)	1. Vérifiez s'il y a suffisamment d'huile dans le réservoir de carburant et le tuyau d'huile, si le tuyau d'huile est bouché et si la pompe à huile est bloquée. 2. Vérifiez que les conduits d'admission et d'échappement ne sont pas obstrués. Un apport d'oxygène insuffisant ou un échappement défectueux peuvent provoquer un défaut d'allumage. 3. L'altitude dépasse-t-elle les paramètres d'étalonnage ? Un apport insuffisant d'oxygène peut provoquer un défaut d'allumage ;
E-1 1	Température anormale de l'air d'admission	La température de l'air entrant dépasse 100℃ ; vérifiez si l'entrée d'air est obstruée.

Fonctionnement Bluetooth

Recherchez et téléchargez l'application correspondante nommée « **AirHeaterCC** » ; vous pouvez également scanner le code QR ci-dessous avec votre téléphone et cliquer sur le système correspondant pour la télécharger, puis suivre les étapes ci-dessous pour connecter et contrôler l'appareil avec votre téléphone.






【1】Cette option est destinée au système Android
【2】Option : Téléchargement Google

【3】Option : système iOS

1. Activez la fonction Bluetooth du téléphone, lancez l'application.

pour accéder à l'interface suivante :

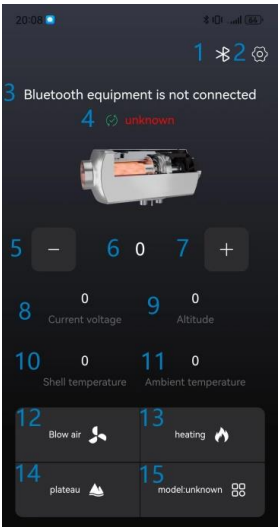	1. Liaison Bluetooth , 2. Boutons de réglage , 3. État de la connexion Bluetooth , 4. État de l'équipement et description des pannes , 5. " - " clé, 6. Affichage de la température/rapport engagé , 7. touche « + » , 8. tension de fonctionnement , 9. Altitude , 10. Une température corporelle en aluminium , 11. Une température ambiante , 12. de ventilation , 13. marche/arrêt du chauffage , 14. Interrupteur de plateau , **15.** Commutateur de mode .

2. Connexion de l'appareil via Bluetooth :


Appuyez sur le bouton de connexion Bluetooth pour accéder à la page suivante :



Sélectionnez 1 comme « Chauffage + Code machine » (lorsque l'appareil est allumé, appuyez brièvement sur le bouton OK du panneau de commande pour l'afficher) . (Le code machine sur l'image est donné à titre indicatif uniquement ; seul le code machine affiché fera foi.)

2 correspond à la puissance du signal Bluetooth (comme illustré dans le signal 68 ci-dessus ; plus la valeur est faible, plus le signal est fort). Si aucun appareil n'est détecté, vérifiez si d'autres téléphones sont déjà connectés à cet appareil (chaque appareil ne peut être connecté qu'à un seul téléphone), ou rallumez l'appareil et activez le Bluetooth sur votre téléphone avant de passer à l'étape suivante.

3. Une fois la liaison réussie, elle s'affichera comme indiqué dans la figure suivante :

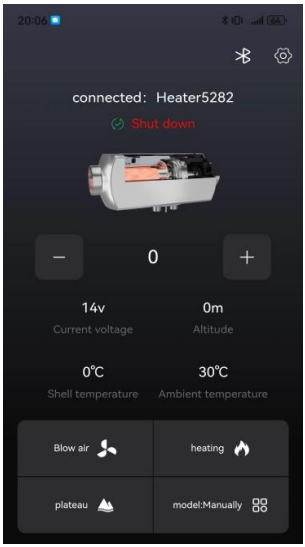





État d'arrêt État de mise sous tension État de mise sous tension

(mode manuel) (mode température)

1) Mise sous tension

En mode arrêt , appuyez sur le bouton [chauffage] . L'appareil s'allume et affiche l'état « alimentation activée » comme sur l'image ci-dessus. Appuyez sur le bouton [+] pour augmenter la température, sur le bouton [-] pour la diminuer, sur le bouton [sélecteur de mode] pour basculer entre le mode manuel et le mode température

constante (0-40 ° C), et sur le bouton [plateau] pour basculer entre le **mode plateau et le mode normal.**


2) Opération d'arrêt

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton de chauffage ; il passe alors en mode refroidissement et affiche « Refroidissement en cours ». L'appareil ne peut être éteint qu'une fois refroidi et l'état d'arrêt affiché, **comme illustré ci-dessus.**


3) opération de ventilation

En mode arrêt, appuyez sur le bouton de ventilation pour activer/désactiver la ventilation et ajustez la vitesse du ventilateur en appuyant sur [+] ou [-].

4. Description de la page :
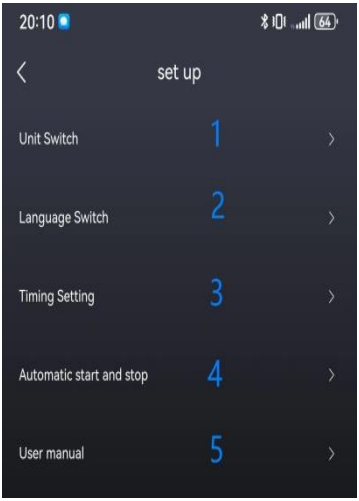
<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>1. Les unités de mesure comprennent : Fahrenheit, Celsius, pieds, mètres .
2. Les options de langue incluent : chinois, anglais, espagnol, français, allemand, italien, polonais, néerlandais, suédois, russe .
3. La fonction de minuterie inclut : du lundi au dimanche, et peut être réglée sur l'heure de début, l'heure de fin, une durée unique et le mode cyclique.
4. Fonction marche/arrêt automatique : une fois allumée, la machine fonctionne efficacement en mode température constante (certains appareils ne disposent pas de cette fonction).
5. Le manuel d'utilisation comprend les codes d'erreur et les méthodes de dépannage.</td>
</tr>
</table>

5. Description de la page temporisée :

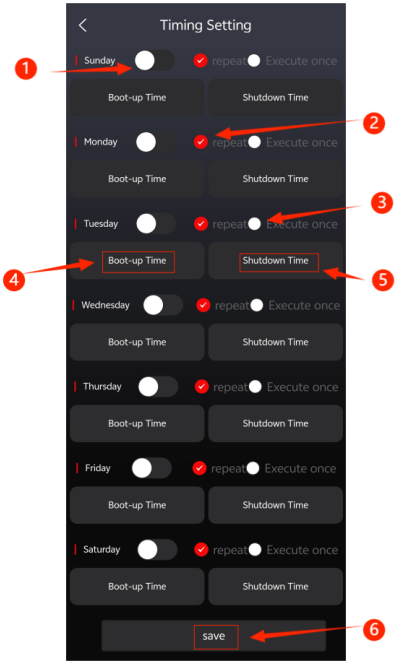


【1】Bouton Marche / Arrêt

【2】exécution en boucle

【3】Exécuter une fois

【4】【5】Temps de mise en marche et d'arrêt des équipements

【 6 】 Sauvegarder .

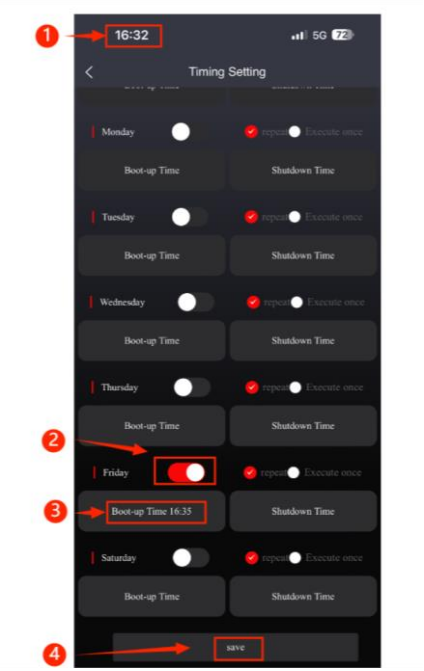


Définissez le délai de démarrage à l'état d'arrêt, comme indiqué sur la figure de gauche.

【1】 Heure actuelle


【2】 Ouvrir le minuteur

【3】 Définir l'heure de début programmée


【4】 Sauvegarder

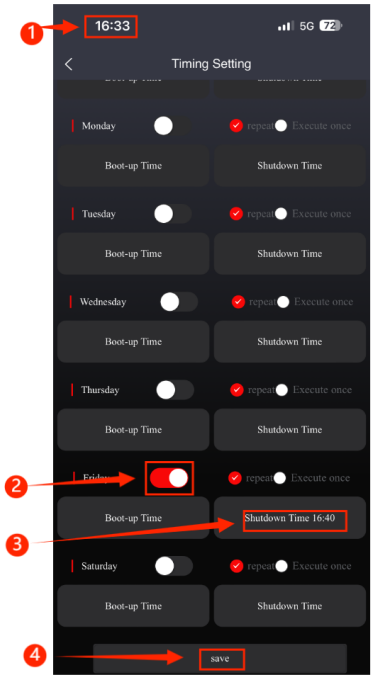	Réglez la durée d'arrêt lorsque l'alimentation est activée, comme indiqué sur la figure de gauche. 【1】 Heure actuelle 【2】 Ouvrir le minuteur 【3】 Définir la durée d'arrêt programmée 【4】 Sauvegarder

6. Description de la page relative à la fonction de démarrage et d'arrêt automatique :

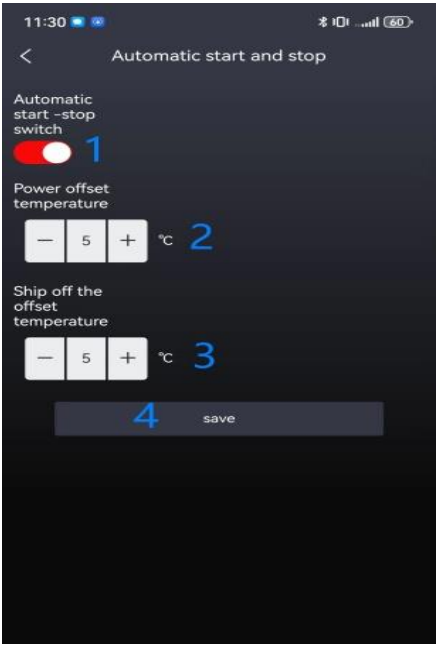



1. Bouton sur
2. Sélectionnez la température de démarrage de l'appareil (3-10 ℃)
3. Sélectionner la température d'arrêt de l'appareil (3-10 ℃)
4. Sauvegarder
5. (A - Automatique) Fonctionnant en mode marche/arrêt automatique, la température requise peut être réglée en appuyant sur les boutons [+] et [-] (0-40 ℃)
6. La température ambiante de l'équipement est la température de référence
7. La fonction marche/arrêt automatique est uniquement efficace en mode température constante. Le schéma ci-dessus illustre le principe suivant : régler la température à 37 °C, la faire monter en température à 5 °C, puis la faire descendre à 5 °C. Le chauffage s'arrête lorsque la température ambiante atteint 42 °C et se remet en marche lorsque la température ambiante atteint 32 °C (la fonction de programmation marche/arrêt est également

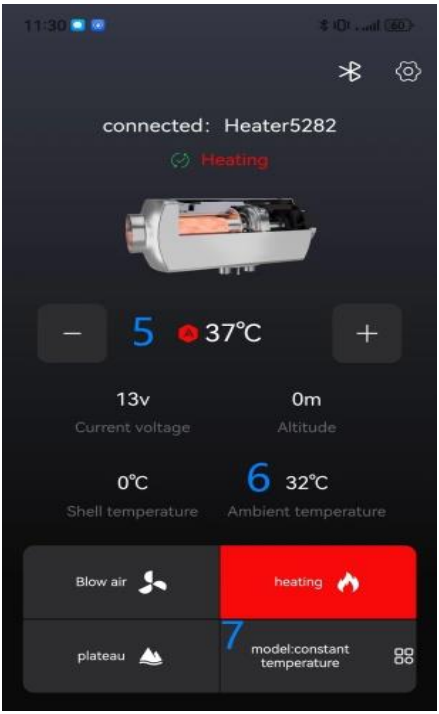	fonctionnelle).

Application d'installation et d'utilisation pour téléphones mobiles Samsung

1. Ouvrez l'appareil photo de votre téléphone Samsung et scannez le code QR ci-dessous pour faire apparaître un lien de téléchargement. Cliquez sur « Télécharger et installer » .

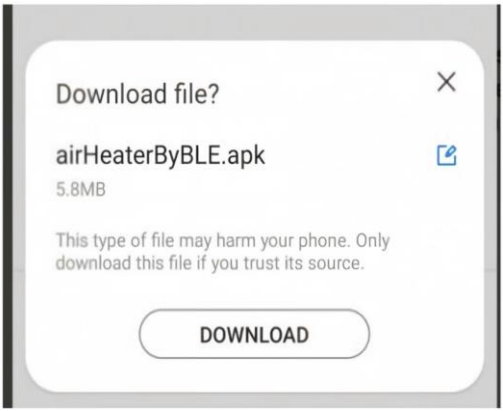


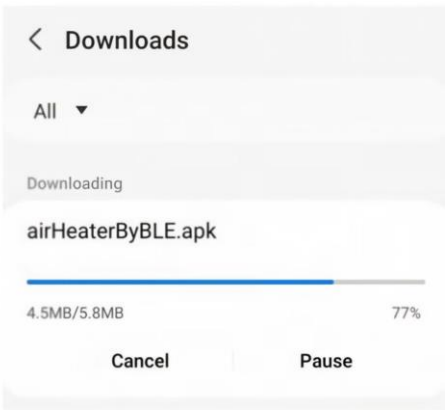


2. Une fois l'installation terminée et le Bluetooth connecté, l'application s'ouvre et fonctionne normalement. (L'interface de l'application étant identique à celle décrite ci-dessus, elle ne sera pas répétée ici.)

Sur certains téléphones Samsung, l'application ne fonctionne pas correctement après téléchargement et installation. Un appui long sur le bouton 【 ⏻】 de l'application peut perturber la reconnaissance d'écran. Voici les solutions :

1. Ouvrez les paramètres de votre téléphone pour rechercher Bixby Touch .

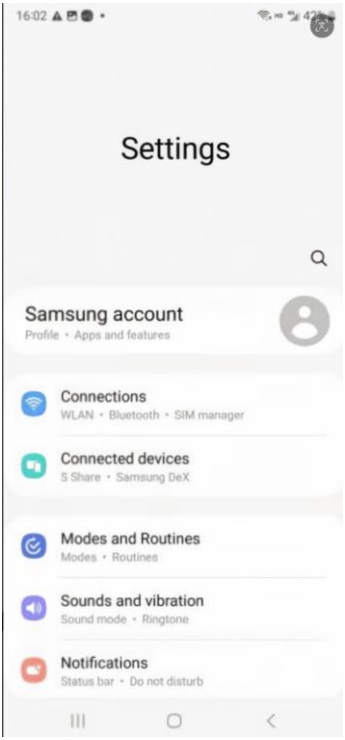

2. Cliquez sur la fonction de reconnaissance d'écran tactile Bixby, puis fermez-la pour revenir à l'application et l'utiliser normalement .

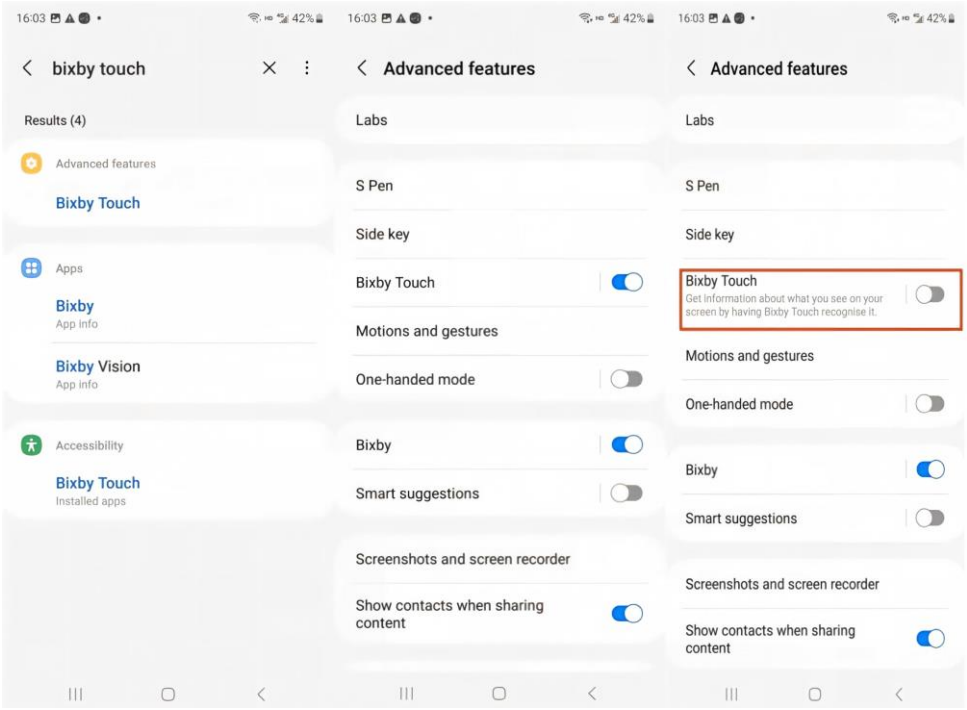
bixby touch
Results (4)
Advanced features
Bixby Touch
Apps
Bixby
App info
Bixby Vision
App info
Accessibility
Bixby Touch
Installed apps
Advanced features
Labs
S Pen
Side key
Bixby Touch
Motions and gestures
One-handed mode
Bixby
Smart suggestions
Screenshots and screen recorder
Show contacts when sharing content
Advanced features
Labs
S Pen
Side key
Bixby Touch
Get information about what you see on your screen by having Bixby Touch recognise it.
Motions and gestures
One-handed mode
Bixby
Smart suggestions
Screenshots and screen recorder
Show contacts when sharing content

Adresse de l'entreprise : n° 135, sud du village de Dajiang, ville de Liangzhao, ville de Renqiu, ville de Cangzhou, province du Hebei
Courriel : support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Dieselheizung

MODELL: CY5006

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

Modell: CY5006

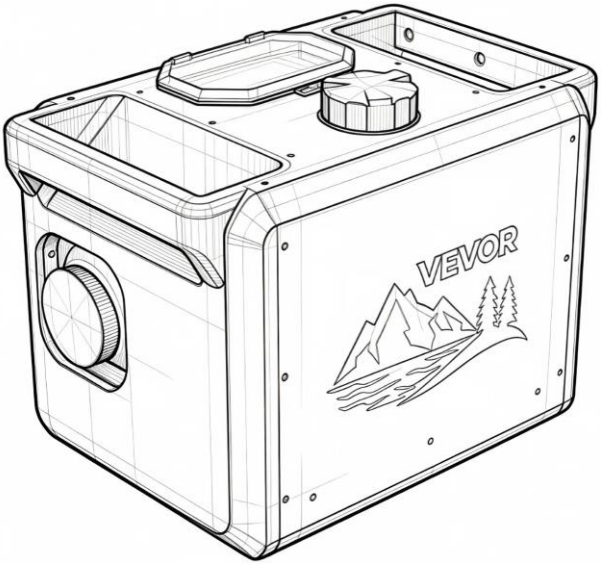

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich

	solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.
	Dieses Symbol, das vor einem Sicherheitshinweis steht, kennzeichnet eine Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte stets die unten stehenden Empfehlungen.
	**Warnung:** Giftiger Stoff. Vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit dem giftigen Stoff.
	**Warnung:** Brennbarer Stoff. Achten Sie darauf, dass durch das Entzünden von brennbarem Material kein Brand entsteht.

Verantwortlichkeitsanforderungen:

Vevor übernimmt keine Verantwortung für etwaige Probleme, die durch die Nichteinhaltung dieser Anweisungen und der darin enthaltenen Vorsichtsmaßnahmen entstehen.

Ebenso übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung für Probleme, die durch Reparaturen entstehen, die ohne fachgerechte Wartung oder unter Verwendung von Originalersatzteilen/-zubehör durchgeführt werden.

SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG:



Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbildungen und technischen Daten, die diesem Dieselheizgerät beiliegen. Die Nichtbeachtung der unten aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

1. Folgende Maßnahmen dürfen nicht ergriffen werden
    - Tauschen Sie die wichtige Komponente der Dieselheizung aus.
    - Machen verwenden von Ersatzteilen anderer Hersteller ohne Genehmigung .
    - Die Anweisungen und Richtlinien während der Installation oder des Betriebs nicht befolgen.
2. Bei der Installation und Wartung dürfen ausschließlich Original-Anbauteile und -Ersatzteile verwendet werden.
3. Die Heizgeräte dürfen nicht an Orten verwendet werden, an denen sich entzündliche Dämpfe oder Stäube bilden können, zum Beispiel:
    - Treibstoffdepot
    - Kohlenstoffspeicher
    - Holzlager
    - Getreidespeicher und ähnliche Orte
    - Diesel-/Benzin-Tankstelle

Und halten Sie sich von Kraftstofftanks, Druckbehältern, Feuerlöschern, Kleidung oder andere brennbare Gegenstände.

4. Verwenden Sie zum Starten des Motors nicht das Feuerzeug.
5. Das Heizgerät darf nicht in geschlossenen und/oder schlecht belüfteten Räumen verwendet werden.
6. Die Heizungen müssen beim Befüllen mit Brennstoff ausgeschaltet werden.

7. Die Stromzufuhr darf während des Betriebs nicht unterbrochen werden.
8. Bei einem Kraftstoffleck oder -austritt aus dem Kraftstoffsystem der Heizgeräte wenden Sie sich bitte zur Reparatur an VEVOR.
9. Um ein Eindringen von Abgasen zu verhindern, muss der Abgasauslass im Freien angebracht werden.
10. Während des Betriebs ist es verboten, die Stromzufuhr direkt zu unterbrechen, um den Betrieb der Heizung zu stoppen.
11. Das Gerät schaltet sich nach Auslösung des Überhitzungsschutzes automatisch ab. Bitte schalten Sie es nicht aus. Nach dem Abkühlen und dem anschließenden Ausschalten kann das Gerät wieder eingeschaltet werden.
12. Nach dem Ausschalten des Geräts trennen Sie bitte nicht sofort die Stromversorgung. Es dauert 3–5 Minuten, bis das Gerät vollständig zum Stillstand gekommen ist.
13. Nach 3-5 Minuten Betriebsdauer arbeitet das Gerät normal und heizt sich auf. Bitte haben Sie etwas Geduld.
14. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Benutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

15. WARNUNG: Brennbarer Stoff

Bei Installation, Gebrauch, Wartung und Entsorgung des Geräts ist darauf zu achten , dass sich keine brennbaren Stoffe in der Nähe des Abgasrohrs befinden.

16. WARNUNG: Giftiges Material



Bitte sorgen Sie bei Installation, Betrieb, Wartung und Entsorgung des Geräts für ausreichende Belüftung, um Kohlenmonoxidvergiftungen zu vermeiden. Platzieren Sie den Abluftauslass im Freien, damit keine Abgase eindringen können.

17. Der Kraftstofftank, der das Gerät mit Kraftstoff versorgt, muss folgende Anforderungen erfüllen:

a) Im Falle eines Lecks muss der Kraftstoff auf den Boden abgelassen werden und darf nicht mit heißen Fahrzeugteilen oder der Ladung in Berührung kommen.

b) Der Benzintank sollte am Einfüllstutzen mit einer wirksamen Flammendurchschlagsicherung ausgestattet sein oder die Öffnung sollte durch eine Dichtungsvorrichtung vollständig abgedichtet werden.

18. Räumlichkeiten, die nicht zum Heizen und zum Transport gefährlicher Güter genutzt werden können.

19. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

20. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

21. WARNUNG: Nur Originalware verwenden.

Wartung: Sollte während des Betriebs der Heizung über einen längeren Zeitraum oder im zweiten Nutzungsjahr schwarzer Rauch auftreten, deutet dies auf Kohlenstoffablagerungen in der Brennkammer hin, die umgehend gereinigt werden m üssen. Hinweis: In diesen Fällen tauschen Sie bitte den Luftfilter und den Kraftstofffilter aus.

22. Das Gerät wird einer Werksprüfung unterzogen. Eine leichte weiße Rauchentwicklung bei der ersten Inbetriebnahme ist normal und wird durch die Nachverbrennung von Restöl im Inneren der Maschine verursacht.


Hinweis: Da der Temperatursensor im LCD-Panel integriert ist, muss sich das LCD-Panel innerhalb des Heizbereichs befinden. Andernfalls funktioniert die Temperaturregelung nicht richtig und es kommt zu einer übermäßigen Erwärmung.

Bei diesem Bauteil handelt es sich nicht um ein Originalteil für fahrzeugmontierte Heizungen, und das Produkt erfüllt nicht die in der ECE R122 für Fahrzeugheizsysteme festgelegten Anforderungen.



Das Produkt gehört zur Geräteklasse III .

Maschinenexplosionszeichnung

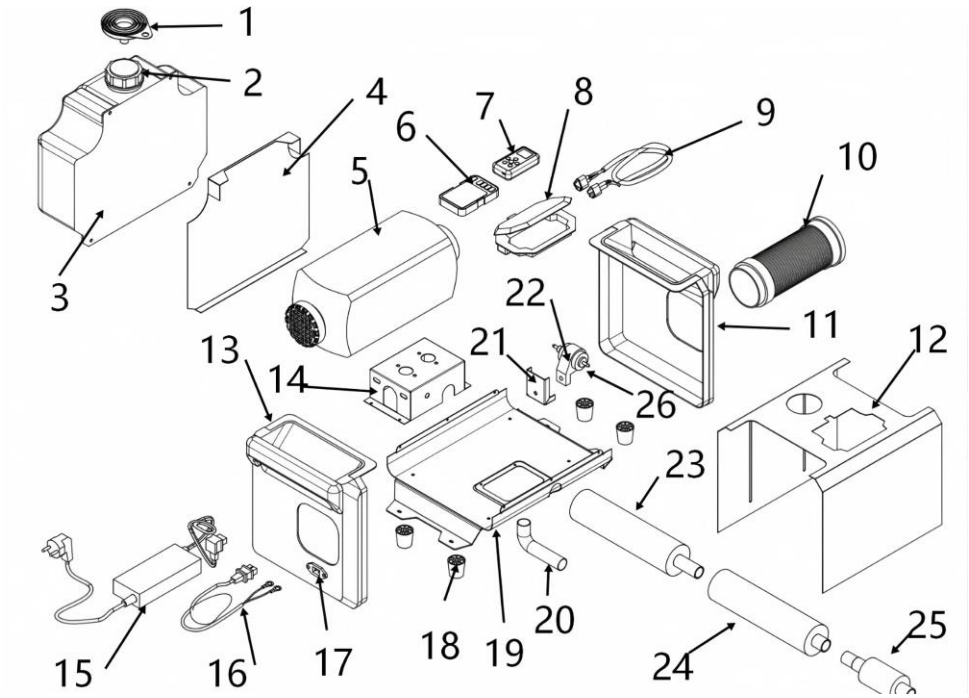

1	Trichter	15	Adapter
2	Tankdeckel	16	Netzkabel
3	Kraftstofftank	17	Buchse
4	Kraftstofftankverkleidung	18	Untere Ecke fixiert
5	Bewegung	19	feste Platte
6	LCD-Schalter	20	Auspuffkrümmer

7	Fernbedienung	21	Ölpumpenhalterung
8	Offene Lichthalterung	22	Ölpumpenhülse
9	Verlängerungskabel für Schalter	23	Auspuffrohr 1
10	Luftkanal	24	Auspuffrohr 2
11	Kunststoff-Frontabdeckung	25	Schalldämpfer
12	Integrierte Maschinenabdeckung	26	Leise Ölpumpe
13	Kunststoff-Rückseite	27	/
14	Maschinensitz	28	/

Modell	CY5006
Kraftstoffart	Diesel: Oktanzahl -20 oder niedriger empfohlen
Betriebsspannungsbereich	DC12-24V
Anlaufstrom	10A

PACKLISTE


Komponente	Bild	Menge.	Spezifikation.
Auspuffrohr		2	⌀ 62 x 250 mm


Heißluftauslasskanal		1	⌀ 75 x 1700 mm (Gestreckte Länge)
Fernbedienung		1	Lithiumbatterie: 3,7 V Gleichstrom, 1400 mAh
Schalldämpfer		1	⌀ 50 x 170 mm
Trichter		1	Innendurchmesser 80 mm
Netzteil		1	/
Externer Draht Typ B		1	/
Stützfüße		4	/
Hauptmaschine		1	/
Stützplatte		2	/
Schalterverlängerungskabel		1	/
Phillips-Linsenkopfschraube		4	/
Unterlegscheibe für Linsenkopfschraube		4	/
Sechskant-Flanschbohrschraube		4	/


Hinweis: Der Stecker des AC/DC-Netzteils variiert je nach Vertriebsregion.

INSTALLATIONSANLEITUNG

Einbau von Abgasrohr und Ansaugrohr.

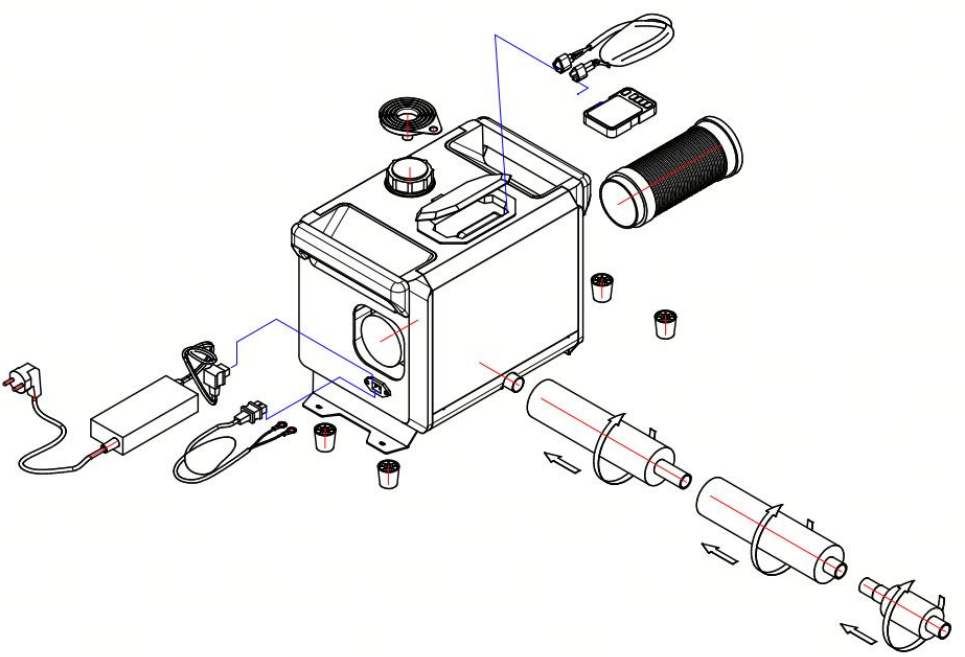


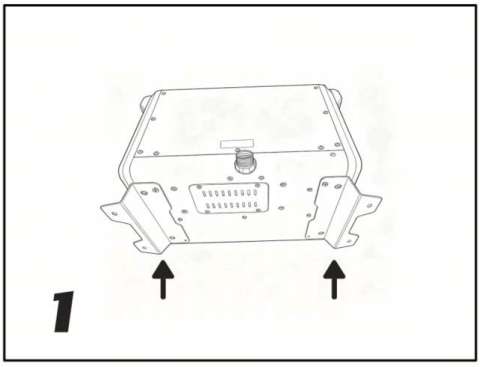


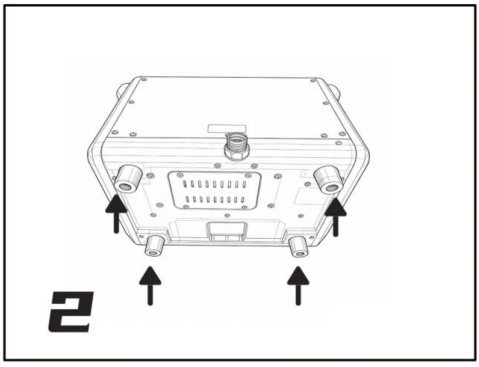


1. Es werden zwei Arten von Füßen mitgeliefert – Metallfüße oder Gummifüße, je nach Einsatzort. Oberfläche.


2. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben fest angezogen sind, um zu verhindern, dass das Gerät instabil wird. zur Lockerung.

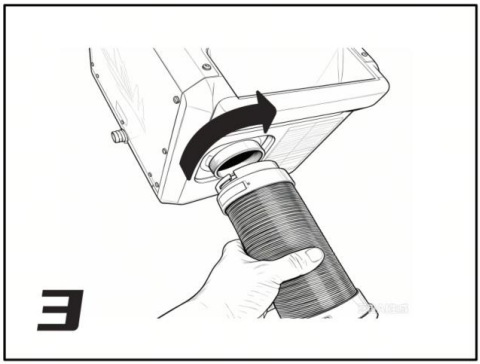

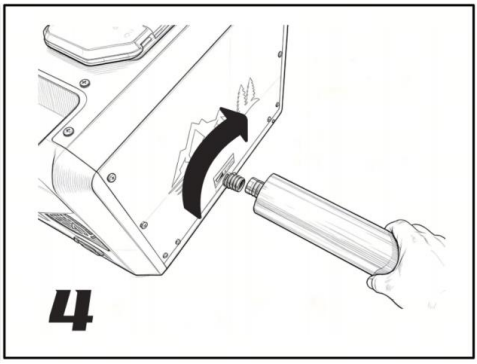



3. Installieren Das Heißluftauslassrohr-Set. Richten Sie das Rohr am Luftauslass des Geräts aus und drehen Sie es im Uhrzeigersinn bis sicher.
4. Montieren Sie das Abgasrohrsegment mit dem Gewindeende. Schrauben Sie es auf den Abgasauslass des Geräts. Achten Sie nach dem Festziehen darauf, dass ein Abstand von 5 mm zwischen dem Rohr und dem Gerätegehäuse besteht.

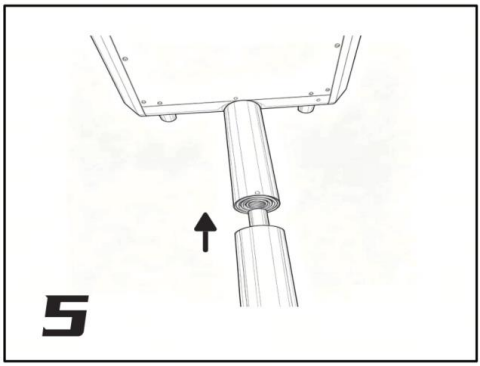

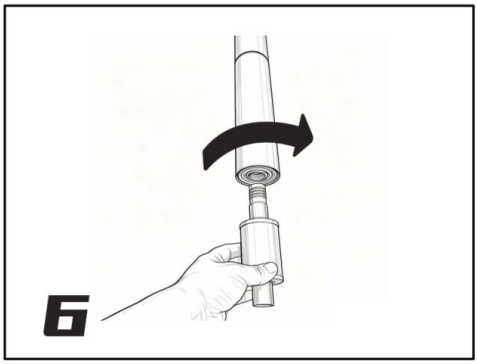

5. Führen Sie das nicht gewindete Ende des Auspuffrohrs in den ersten Abschnitt des Auspuffs ein. Rohrleitungsbaugruppe.
6. Schrauben Sie den Schalldämpfer auf das Gewindeende des Auspuffrohrs und ziehen Sie ihn fest an. Die Installation ist nun abgeschlossen.

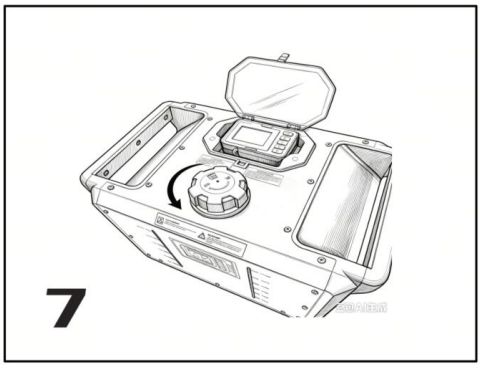


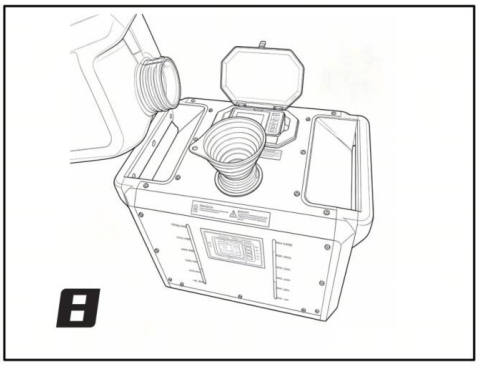


7. Öffnen Sie den Tankdeckel.

8. Setzen Sie den Trichter in die Tanköffnung ein und füllen Sie den Dieselkraftstoff ein.


Vorsicht: Sollte Kraftstoff auf die Geräteoberfläche gelangen, wischen Sie ihn sofort ab. Zerlegen Sie das Gerät gegebenenfalls und überprüfen Sie das Innere, da Kraftstoff in die internen Bauteile eindringen kann. kann aufgrund hoher Betriebstemperaturen zu Rauchentwicklung oder Bränden führen.

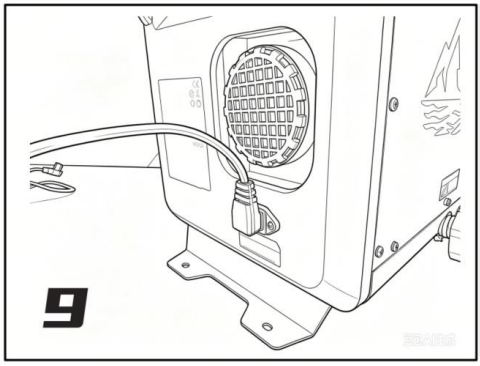


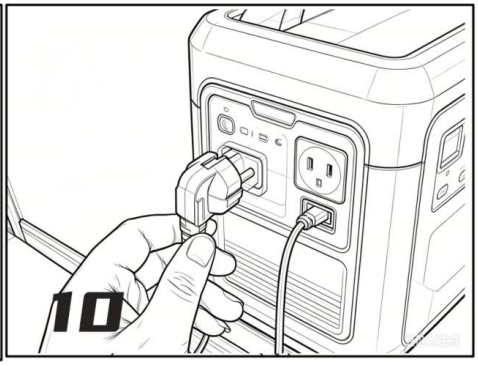

9. Stecken Sie den DC-Ausgangsstecker des Netzteils in die Strombuchse des Geräts. (Verwenden Sie kein nicht dafür vorgesehenes Netzteil.)

10. Stecken Sie den Netzstecker des Netzteils in eine Stromquelle im Freien. (Steckt ihn nicht in eine Haushaltssteckdose.)

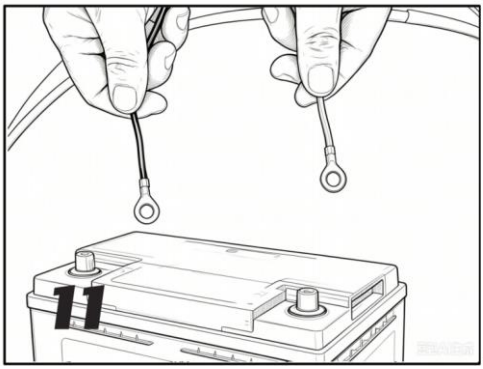

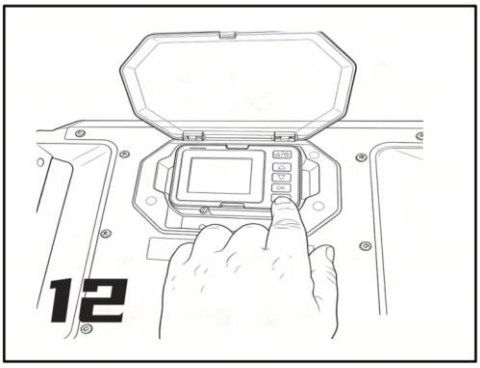


11. Das Produkt wird mit einem separaten Netzkabel geliefert, das an eine Batterie oder andere Stromversorgungsgeräte angeschlossen werden kann.

12. Nach Abschluss der Installation kann das Gerät über das Bedienfeld bedient werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG


Modell : YAH-A2200B

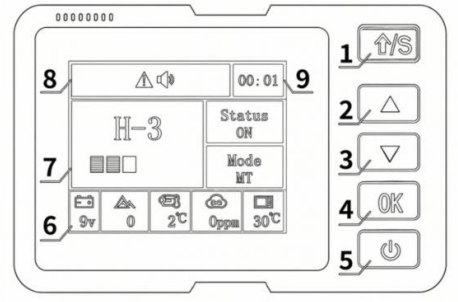

1. Menütaste;
2. Aufwärtstaste;
3. Abwärtstaste;
4. OK-Taste;
5. Ein-/Ausschalter;
6. Datenanzeigebereich;
7. Betriebszustand des Geräts;
8. Arbeitsstatus-Symbol;

9. Zeit (Systemzeit im heruntergefahrenen Zustand; Laufzeit im Startzustand)

Funktion	Betrieb	Detaillierte Anweisungen/Hinweise
Einschalten	2 Sekunden lang gedrückt halten . 	Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, halten Sie die [Ein-/Aus-Taste] 2 Sekunden lang gedrückt, um es einzuschalten und mit dem Heizen zu beginnen.
Strom aus	2 Sekunden lang gedrückt halten . 	Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die [Ein-/Aus-Taste] 2 Sekunden lang gedrückt. Auf dem Display erscheint „AUS“, und das Gerät stoppt die Kraftstoffzufuhr und die Verbrennung. Das Gerät benötigt 3–5 Minuten zum Abkühlen, bevor es vollständig ausgeschaltet ist. Anmerkungen: 1) Alle Tasten sind deaktiviert, bis der Abkühlvorgang abgeschlossen ist. 2) Die Stromzufuhr darf während des Abkühlvorgangs nicht gewaltsam unterbrochen werden, da dies den Motor beschädigen und beim nächsten Start zu übermäßiger Rauchentwicklung führen kann.
Beatmungsmodus	] -Taste  2 Sekunden lang gedrückt halten .	• Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, halten Sie die [OK] -Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Belüftungsmodus einzuschalten. • Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die [OK] -Taste 2 Sekunden lang gedrückt , um den Belüftungsmodus auszuschalten.

Modusumschaltung (Temperatur & Gang)	Drücken Sie die [OK] -Taste . 	· Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die [OK] -Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Automatikmodus (AT – Temperaturregelung) zu wechseln. · Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die [OK] -Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den manuellen Modus (MT – Gangsteuerung) zu wechseln.
Gangeinstellung (Gänge 1–6)	Drücken Sie die [Aufwärts]- oder [Abwärts]-Taste, während das Gerät eingeschaltet ist. 	Das Gerät startet standardmäßig im Gangmodus. Drücken Sie die Taste [Auf] oder [Ab], um den Gang einzustellen.
Manuelle Ölpumpe	die [Menü / Zurück] -Taste. 	Bei der ersten Inbetriebnahme oder nachdem der Kraftstofftank leer war und wieder aufgefüllt wurde, kann das manuelle Ölpumpen verwendet werden, um die Aufheizzeit zu beschleunigen. Drücken Sie kurz die [Menü / Zurück] -Taste . Um ins Menü zu gelangen, drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um [Automatische Vorfüllung] auszuwählen, und drücken Sie [OK]. Der Kraftstoff wird schnell in das Gerät gepumpt, und auf dem Display erscheint „Pumpen…“. Der Vorgang ist nach etwa 3 Minuten abgeschlossen, und das Gerät schaltet automatisch in den Heizmodus. Um diesen Modus zu beenden, halten Sie die [Ein/Aus]-Taste gedrückt.
Temperatureinheit – Fahrenheit (32–104 °F)	Verwenden Sie die Tasten [Auf] und [Ab], um die Einstellungen vorzunehmen. 	Drücken Sie kurz die [Menü/Zurück] -Taste, um das Menü aufzurufen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten [Parametereinstellungen] und bestätigen Sie mit [OK]. Wählen Sie mit den Pfeiltasten [Temperatureinheit] und bestätigen

		Sie mit [OK] – die aktuelle Einheit blinkt. Wechseln Sie mit den Pfeiltasten zwischen Fahrenheit und Celsius und halten Sie anschließend die [OK]-Taste gedrückt, um die Auswahl zu speichern und das Menü zu verlassen.
Temperatureinheit – Celsius (0–40°C)	Verwenden Sie die Tasten [Auf] und [Ab], um die Einstellungen vorzunehmen. 	Gleiches Vorgehen wie oben.
Zeitanzeige (24-Stunden-Format)	Die Uhrzeit muss auf die aktuelle Ortszeit eingestellt werden; andernfalls wird sie nach einem Stromausfall nicht beibehalten.	Drücken Sie kurz die [Menü/Zurück] -Taste .  Um das Menü aufzurufen, drücken Sie Auf/Ab, um [Zeiteinstellung] auszuwählen, und drücken Sie [OK] zur Bestätigung. Drücken Sie erneut Auf/Ab, um [Zeiteinstellung] auszuwählen, und drücken Sie [OK]. Taste zum Einstellen der Uhrzeit. 1. Drücken Sie [OK]. Taste – die Stundenziffern blinken. Drücken Sie Auf/Ab, um die Stunde einzustellen, und drücken Sie dann [OK]. Zum Bestätigen drücken. 2. Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärtstaste, um zur Minuteneinstellung zu wechseln. 3. Drücken Sie [OK]. Taste – die Minutenanzeige blinkt. Drücken Sie Auf/Ab, um die Minute einzustellen, und drücken Sie dann [OK]. Zum Bestätigen drücken. 4. Die Taste [OK] gedrückt halten. Zum Speichern und Beenden 2 Sekunden lang die Taste gedrückt halten. **Hinweis:** Die Uhrzeit wird nach einem Stromausfall zurückgesetzt (keine


		Speichersicherung).
Timer-Einstellung (Max. 24 Stunden, Min. 1 Minute)	Drücken Sie kurz die [Menü/Zurück] -Taste. Taste  zum Aufrufen des Menüs. Drücken Sie Auf/Ab, um [Zeiteinstellung] auszuwählen, und drücken Sie [OK]. Drücken Sie die Bestätigungstaste. Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um [Timer-Einstellung] auszuwählen, und drücken Sie [OK]. Schaltfläche zum Aufrufen der Einstellungsseite.	1. Drücken Sie [OK] Taste – die Stundenziffern blinken. Drücken Sie Auf/Ab, um die Stunde einzustellen, und drücken Sie dann [OK] . Zum Bestätigen auf die Schaltfläche drücken . 2. Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärtstaste, um zur Minuteneinstellung zu wechseln. 3. Drücken Sie [OK] Taste – die Minutenziffern blinken. Drücken Sie Auf/Ab, um die Minute einzustellen, und drücken Sie dann [OK] . Zum Bestätigen auf die Schaltfläche drücken . 4. Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um [Zeit ein] auszuwählen, und drücken Sie dann [OK]. Drücken Sie die Taste und anschließend die Auf-/Ab-Taste, um EIN oder AUS auszuwählen. 5. Halten Sie die [OK]-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Timer zu speichern. Hinweis: Die Uhrzeit wird nach einem Stromausfall zurückgesetzt (keine Speichersicherung).
Automatischer Start/Stopp	Drücken Sie die [Menü / Zurück] Taste 	Drücken Sie kurz die [Menü/Zurück]-Taste, um das Menü aufzurufen. Wählen Sie mit den Auf-/Ab-Tasten [Automatisch EIN/AUS] aus und drücken Sie [OK], um die Seite zu öffnen. 1. Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um die Temperaturoption zum Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion auszuwählen, und drücken Sie anschließend [OK] zur Bestätigung. 2. Stellen Sie die Starttemperaturdifferenz ein

		und drücken Sie [OK] zur Bestätigung. 3. Stellen Sie die gewünschte Temperaturdifferenz ein und drücken Sie [OK] zur Bestätigung. 4. Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um [Auto En] auszuwählen, drücken Sie dann [OK] und erneut die Auf-/Ab-Taste, um EIN oder AUS auszuwählen. Halten Sie die [OK]-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellung zu speichern. **Hinweis:** Diese Funktion ist im Konstanttemperaturmodus verfügbar. Sie kann verwendet werden, wenn die eingestellte Temperatur im Heizraum über einen längeren Zeitraum nicht gehalten wird. Der Temperaturdifferenzbereich beträgt 3–10 °C (37,4–50 °F). Eine größere Temperaturdifferenz ermöglicht eine präzisere Temperaturregelung, führt aber auch zu einem höheren Brennstoffverbrauch.
Sprachauswahl	Drücken Sie die [Menü / Zurück] Taste  Um ins Menü zu gelangen, wählen Sie [Sprache].	Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die [Menü/Zurück]-Taste, um das Menü aufzurufen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten [Sprache] aus – es stehen 8 Sprachen zur Verfügung. Halten Sie die [OK]-Taste gedrückt, um die Auswahl zu speichern und das Menü zu verlassen. **Verfügbare Sprachen:** Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Schwedisch, Niederländisch.
Sprachansage (Ein-/Ausschalten,	Drücken Sie die [Menü / Zurück] Taste	Drücken Sie kurz die [Menü/Zurück]-Taste, um das Menü aufzurufen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten [Parametereinstellungen] und

Fehlercodes)	 Um ins Menü zu gelangen, wählen Sie dann [Parametereinstellungen] → [Sprache].	bestätigen Sie mit [OK]. Wählen Sie mit den Pfeiltasten [Sprache] und bestätigen Sie mit [OK]. Wechseln Sie mit den Pfeiltasten zwischen Englisch, Französisch, Deutsch und Aus. Halten Sie [OK] gedrückt, um die Einstellungen zu speichern und das Menü zu verlassen. **Standardmäßig:** Englische Sprachausgabe (Englisch, Französisch und Deutsch verfügbar).
Höheneinheit (ft/m)	Drücken Sie die [Menü / Zurück] Taste  Um ins Menü zu gelangen, wählen Sie dann [Parametereinstellungen] → [Höheneinheit].	Drücken Sie kurz die [Menü / Zurück] -Taste . Um ins Menü zu gelangen, drücken Sie die Pfeiltasten nach oben/unten, um [Parametereinstellungen] auszuwählen, und drücken Sie anschließend [OK]. Taste Um die Parametereinstellungen aufzurufen, drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um [Höheneinheit] auszuwählen, und drücken Sie [OK]. Taste zum Bestätigen. Drücken Sie Auf/Ab, um zwischen Fuß (ft) und Metern (m) umzuschalten. [OK] gedrückt halten. Schaltfläche] zum Speichern und Beenden.
Fernbedienung per App (Bluetooth-Reichweite ≤ 50 m)	Android & iOS	Es gibt zwei Möglichkeiten, die App herunterzuladen: 1. Suchen Sie in Ihrem App Store nach der App „airHeatercc“ und laden Sie sie herunter. 2. Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone, um die App für Ihr System herunterzuladen. Befolgen Sie anschließend die unten stehenden Schritte, um das Gerät zu verbinden und zu steuern. **Hinweis:** So überprüfen Sie die Bluetooth-ID

		Ihres Geräts für eine erfolgreiche App-Verbindung: Drücken Sie kurz die [Menü-/Zurück-Taste] , um das Menü aufzurufen. Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um [RF-Fernbedienung] auszuwählen – die Bluetooth-ID wird auf dem Bildschirm angezeigt.
Kopplung der Fernbedienung (Effektive Reichweite ≤ 30 m)	Werkseitig gekoppelt	Auf dem LCD-Bildschirm: Drücken Sie kurz die [Menü/Zurück] -Taste , um das Menü aufzurufen. Wählen Sie mit den Auf-/Ab-Tasten [RF-Fernbedienung] aus und drücken Sie [OK], um die Kopplungsoberfläche zu öffnen. Wählen Sie mit den Auf-/Ab-Tasten den Kopplungsmodus aus und bestätigen Sie mit [OK]. Halten Sie die [+]-Taste auf der Fernbedienung gedrückt, um die Kopplung durchzuführen. Nach erfolgreicher Kopplung kehrt die Oberfläche automatisch zum Normalzustand zurück, und die Fernbedienung zeigt die Standby-Spannung an. Drücken Sie auf der Fernbedienungs-Kopplungsschnittstelle kurz auf [Löschen], um die Fernbedienungskopplung zu löschen.

Bedienungsanleitung für die Fernbedienung

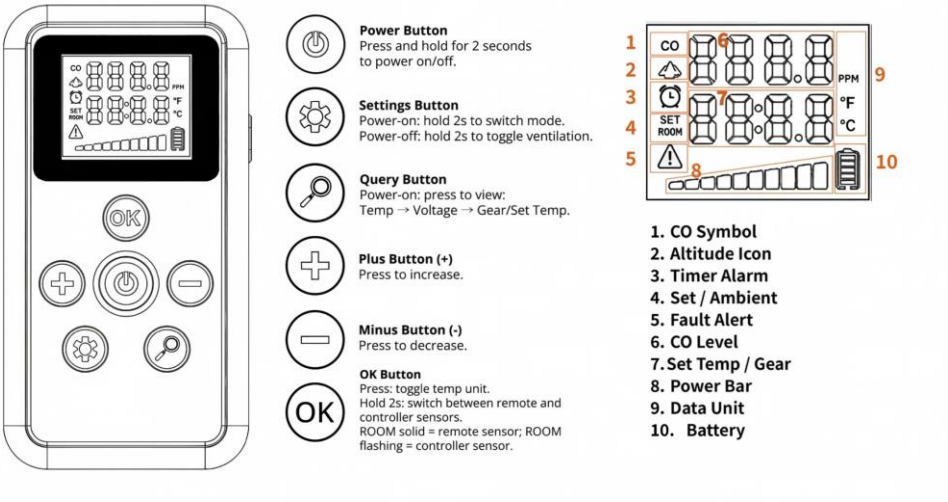

Funktion	Betriebsmethode	Detaillierte Anweisungen / Hinweise
Fernbedienung Ein-/Ausschalten	Schieben Sie den Netzschalter.	Schieben Sie den Netzschalter an der rechten Seite der Fernbedienung nach oben oder unten, um sie ein- oder auszuschalten. Laden Sie die Fernbedienung umgehend auf, wenn der Akku schwach ist.
Einschalten	[Power]-Taste gedrückt halten Taste .	Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie die [Power]-Taste, um es einzuschalten und mit dem Heizen zu beginnen.
Strom aus	] -Taste gedrückt halten .	Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die [Ein/Aus]-Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Auf dem Display erscheint „AUS“, und das Gerät stoppt die Kraftstoffzufuhr und

		die Verbrennung. Das Gerät benötigt 3–5 Minuten zum Abkühlen, bevor es vollständig ausgeschaltet ist. Anmerkungen: 1) Alle Tasten sind deaktiviert, bis der Abkühlvorgang abgeschlossen ist. 2) Während des Abkühlvorgangs darf die Stromzufuhr nicht gewaltsam unterbrochen werden, da dies den Motor beschädigen und beim nächsten Start zu übermäßiger Rauchentwicklung führen kann.
Beatmungsmodus	2 Sekunden lang gedrückt halten . 	1) Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, halten Sie die [Einstellungen]-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Belüftungsmodus einzuschalten. 2) Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die [Einstellungen]-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Belüftungsmodus auszuschalten.
Modusumschaltung	OK]-Taste  2 Sekunden lang gedrückt halten .	Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die Taste [Einstellungen] 2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen dem Automatikmodus (AT –

		Temperaturregelung) und dem manuellen Modus (MT – Gangregelung) umzuschalten.
Temperatur-/Gangeinstellung	Drücken Sie kurz die [–]- oder [+]-Taste.	Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste [–] oder [+], um die Temperatur oder die Gangstufe einzustellen.
Temperaturschalter	Drücken Sie kurz die [OK]-Taste. Taste. 	Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wird die Temperatur standardmäßig in Fahrenheit angezeigt. Durch kurzes Drücken der [OK]-Taste können Sie zwischen Fahrenheit und Celsius umschalten.
Parameteranzeige	Drücken Sie die entsprechende [Suchen]-Taste. 	Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die [Suchen]-Taste, um die Versorgungsspannung und die Temperatur der Brennkammer anzuzeigen.
CO-Alarm	/	Bei einem CO-Gehalt über 300 ppm wird ein Alarm ausgelöst. Bei einem CO-Gehalt über 500 ppm ertönt der Alarm und das Gerät schaltet sich automatisch ab.

Wartung

1. Tägliche Inspektion

Achten Sie während des Betriebs der Heizung auf die Rauchfarbe. Normaler Abgasrauch ist hellweiß; tritt schwarzer Rauch auf, bedeutet dies, dass sich

Kohlenstoffablagerungen im Brennraum gebildet haben, die umgehend entfernt werden müssen.
Überprüfen Sie regelmäßig den Ölkreislauf und die Ölleitungen auf Alterung, Leckagen, Verbiegungen oder Verstopfungen. Halten Sie den Kraftstofftank sauber und befüllen Sie ihn mit geeignetem Winterdiesel.
Überprüfen Sie die elektrischen Anschlüsse, Stecker und Kabelbäume auf Lockerheit, Beschädigungen der Außenhaut und Oxidation und vergewissern Sie sich, dass alle Befestigungsklammern fest angezogen sind.
Stellen Sie sicher, dass der Ventilator ohne ungewöhnliche Geräusche oder Aussetzer läuft und dass der Lufteinlass und -auslass frei von Verstopfungen und Fremdkörpern sind.

2. Reinigung von Kohlenstoffablagerungen (Wartungsmaßnahmen gegen schwarzen Rauch)

Schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es vom Stromnetz und warten Sie, bis die Heizung vollständig abgekühlt ist.
Entfernen Sie das äußere Gehäuse des Geräts.
Verwenden Sie einen Inbusschlüssel, um die Befestigungsschrauben der Hauptsteuerplatine zu lösen.
Entfernen Sie die vier Befestigungsschrauben der Lüftereinheit.
Lösen Sie die vier Schrauben der Brennkammer und nehmen Sie die Brennkammer heraus.
Entfernen Sie Kohlenstoffablagerungen im Brennraum. Bei starker Kohlenstoffablagerung sollte der Brennraum komplett erneuert werden.
Bauen Sie alle Teile in umgekehrter Reihenfolge der Demontage wieder ein, ziehen Sie alle Schrauben fest, schalten Sie das Gerät anschließend ein und führen Sie einen Testlauf durch.

3. Regelmäßige Wartung

Einmal jährlich oder nach einer Heizperiode: Kohlenstoffablagerungen und Fremdkörper in Brennkammer, Abgasrohr und Ansaugrohr entfernen.

Ab dem zweiten Nutzungsjahr: Achten Sie besonders auf die Kontrolle von Kohlenstoffablagerungen und Ölfilterelementen; tauschen Sie den Dieselfilter und die Glühkerze bei Bedarf aus.
Bei längerer Stilllegung: Restlichen Dieselkraftstoff in der Leitung ablassen, das Gerät stromlos lagern und das Gehäuse trocken und staubfrei halten.

FEHLERCODE	**Fehlerursache**	**LÖSUNGEN**
E-01/E-02	Abnormale Versorgungsspannung und -strom	1. Anomale Versorgungsspannung. Normaler Betriebsspannungsbereich: 13,6–16,8 V. Über Der Spannungsschutz wird aktiviert und löst den Fehlercode E-01/E-02 aus , wenn die Spannung unter 8 V fällt oder 18 V überschreitet. 2. Das Problem kann durch Aufladen oder Austauschen der Batterie behoben werden.
E-03	Fehlfunktion der Zündkerze	1. Prüfen Sie, ob der Zündstecker fest angeschlossen ist. 2. Den Zündkerzenstecker ausbauen und auf etwaige Mängel wie z. B. einen gebrochenen Kabelbaum, einen gebrochenen Zündkerzenkopf, Oxidation, Verkohlung usw. überprüfen. 3. Ersetzen Sie die Zündkerzen und das Zündkerzenzubehör durch neue.
E-04	Fehlfunktion der Ölpumpe	1. Prüfen Sie, ob der Ölpumpenstecker locker ist; ziehen Sie ihn ab und setzen Sie ihn zur Bestätigung wieder ein. 2. Prüfen Sie, ob die Ölpumpe Pumpgeräusche von sich gibt. Falls keine Pumpgeräusche zu hören sind, könnten sich nach wiederholtem Klopfen nach der

		Demontage Verunreinigungen im Inneren befinden. 3. Die Ölpumpe ist defekt, bitte ersetzen Sie sie.
E-05	Überhitzungsschutz	Der Temperatursensor erkennt, ob die Oberflächentemperatur des Aluminiumgehäuses 260 ° C oder mehr beträgt und aktiviert in diesem Fall einen Überhitzungsschutz. Achten Sie darauf, dass die Einlass-, Auslass- und Abgasrohre nicht verbogen oder zu lang sind, da dies den Abgasstrom beeinträchtigt und die Wärmeabfuhr behindert.
E-06	Fehlfunktion des Windturbinenmotors	1. Prüfen Sie, ob der Motorrotor blockiert ist, ob der Stecker locker ist, ob die Verbindung falsch ist usw. Falls er blockiert ist, bewegen Sie ihn mit zwei Schraubendrehern parallel nach außen und bringen Sie ihn wieder in die normale Position. 2. Prüfen Sie, ob der Abstand zwischen dem Huo-Sensor und dem Rotormagneten zu groß ist und ob der Sensor die Rotordrehzahl nicht erfassen kann, was zur Meldung des Fehlercodes E-06 führt. 3. Prüfen Sie, ob der Induktionsmagnet der Windkraftanlage fehlt oder die falsche Polarität aufweist, und justieren Sie ihn, um den normalen Betrieb wiederherzustellen.

		4. Motor und Hauptplatine sind defekt. Bitte tauschen Sie den Motor oder die Hauptplatine aus.
E-08	Sekundärer Zündausfall (Fehlfunktion im Ölkreislauf)	Das Programm erkennt automatisch, ob eine Ölpumpe in die Maschine eintritt, und führt zwei Prüfungen durch . 1. Neu gekaufte Maschinen müssen mit Dieselkraftstoff befüllt werden. Warten Sie 2–3 Minuten, bevor Sie mit dem Aufheizen beginnen. Befindet sich kein Öl in der Ölleitung der neuen Maschine, startet sie nur langsam. 2. Prüfen Sie, ob der Dieselkraftstoff im Tank vollständig verbrannt ist, und kontrollieren Sie den Tankstand, um sicherzustellen, dass ausreichend Kraftstoff vorhanden ist. Falls kein Kraftstoff mehr im Tank ist, füllen Sie ihn rechtzeitig auf, bevor Sie die Maschine starten und normal aufheizen. 3. Beachten Sie die Hinweise zur Fehlerbehebung bei Fehlercode E-10.
E-09	Sensorfehler	1. Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel und der Stecker des Temperatursensors beschädigt oder locker sind und ob aufgrund einer Signalunterbrechung kein Signal vom Motherboard-Programm erkannt wird. 2. Sensorzubehör austauschen.
E-10	Ein Zündausfall (Fehlfunktion im Ölkreislauf)	1. Prüfen Sie, ob sich genügend Öl im Kraftstofftank und in der Ölleitung befindet, ob die Ölleitung verstopft ist und

		ob die Ölpumpe blockiert ist. 2. Prüfen Sie, ob die Ansaug- und Abgasrohre frei sind. Unzureichende Sauerstoffzufuhr oder mangelhafte Abgasführung können zu Zündaussetzern führen. 3. Überschreitet die Höhe die Kalibrierungsparameter? Unzureichende Sauerstoffzufuhr kann zu Zündausfällen führen;
E-1 1	Abnormale Einlasslufttemperatur	Die Einlasslufttemperatur überschreitet 100℃; prüfen Sie, ob der Einlass verstopft ist.

Bluetooth-Betrieb


Suchen und laden Sie die entsprechende App mit dem Namen „ **AirHeaterCC** “ herunter . Alternativ können Sie den unten stehenden QR-Code mit Ihrem Smartphone scannen und auf das entsprechende System klicken, um die App herunterzuladen. Befolgen Sie anschließend die folgenden Schritte, um das Gerät mit Ihrem Smartphone zu verbinden und zu steuern.





【1】Option ist für das Android-System.
【2】Option ist Google Download
【3】Option ist das iOS-System

1. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des Telefons ein und starten Sie das App-Programm. um die folgende Benutzeroberfläche aufzurufen:
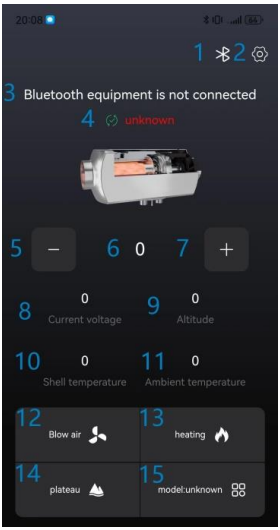
<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>1. - Verbindung
2. Tasten einstellen ,
3. Bluetooth -Verbindungsstatus
4. Gerätestatus und Fehlerbeschreibung ,
5. " - " Schlüssel,
6. Temperatur/Gang anzeigen ,
7. Taste „ + “ ,
8. Betriebsspannung
9. Höhe
10. Eine Aluminiumkörpertemperatur
11. Umgebungstemperatur
12. Beatmungsmodus
13. Ein-/Ausschalter für die Heizung
14. Plateauschalter ,
15. Modusumschalter .</td>
</tr>
</table>

2. Geräteverbindung via Bluetooth :


Drücken Sie die【Bluetooth-Verbindungstaste】, um zur folgenden Seite zu gelangen :



Wählen Sie 1 als „Heizung + Maschinencode “ (drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts kurz die OK-Taste auf dem Bedienfeld, um ihn anzuzeigen) . (Der Maschinencode auf dem Bild dient nur als Referenz; maßgeblich ist der tatsächlich angezeigte Maschinencode.)

2 ist die Bluetooth-Signalstärke (wie oben bei Signal 68 dargestellt; je kleiner der Wert, desto stärker das Signal). Falls kein Gerät gefunden wird, prüfen Sie, ob bereits andere Telefone mit diesem Gerät verbunden sind (jedes Gerät kann nur mit einem Telefon verbunden sein). Alternativ können Sie das Gerät neu starten und die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktivieren, bevor Sie mit dem ersten Schritt fortfahren.

3. Nach erfolgreicher Verknüpfung wird es wie in der folgenden Abbildung dargestellt angezeigt :

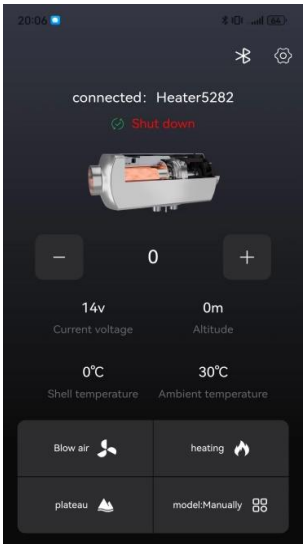





Abschaltstatus (manueller Modus) Betriebszustand Betriebszustand (Temperaturmodus)

1) Betrieb bei Stromzufuhr

Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand die [Heiztaste]. Das Gerät schaltet sich zum Heizen ein und zeigt den Betriebsstatus wie in der Abbildung oben dargestellt an. Drücken Sie die Taste [+], um die Temperatur zu erhöhen, die Taste [-], um sie zu verringern. Mit der Taste [Modusschalter] wechseln Sie zwischen manuellem und konstantem Temperaturmodus (0 – 40 Grad), und mit der Taste [Plateau-Taste] wechseln Sie zwischen **Plateau- und Normalmodus.**


2) Abschaltvorgang

Im eingeschalteten Zustand drücken Sie die [Heiztaste]. Das Gerät leitet daraufhin den Abkühlvorgang ein und zeigt „Abkühlung läuft“ an. Das Gerät kann erst ausgeschaltet werden, nachdem es vollständig abgekühlt ist und den „Abschaltstatus“ **wie in der Abbildung oben dargestellt anzeigt.**


3) Belüftungsbetrieb

Im ausgeschalteten Zustand kann die Lüftungstaste zum Ein- und Ausschalten der Lüftung gedrückt werden. Die Lüftergeschwindigkeit kann durch Drücken von [+] oder [-] angepasst werden.

4. Seitenbeschreibung :
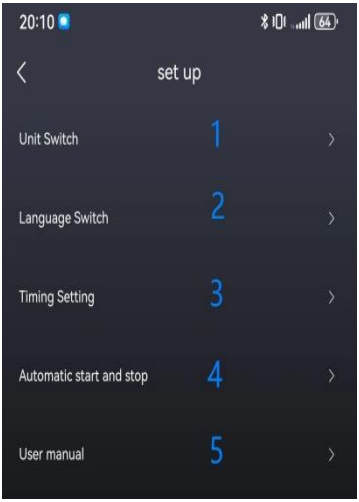
<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>1. Zu den Einheiteneinstellungen gehören: Fahrenheit, Celsius, Fuß, Meter .
2. Die Spracheinstellungen umfassen: Chinesisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Niederländisch, Schwedisch, Russisch .
3. Die Zeitschaltfunktion umfasst: Montag bis Sonntag und kann auf Startzeit, Endzeit, Einzelzeit und Zyklusmodus eingestellt werden.
4. Automatische Start-Stopp-Funktion: Nach dem Einschalten arbeitet das Gerät effektiv im Konstanttemperaturmodus (einige Geräte verfügen nicht über diese Funktion).
5. Das Benutzerhandbuch enthält Fehlercodes und Methoden zur Fehlerbehebung.</td>
</tr>
</table>

5. Beschreibung der zeitgesteuerten Seite :

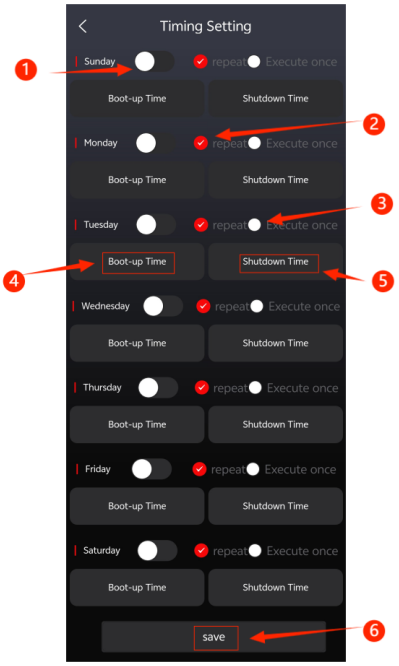


【1】Ein- / Ausschalter


【2】Schleifenausführung

【3】Einmal ausführen


【4】【5】Ein- und Ausschaltzeiten der Geräte

【 6 】 Speichern .

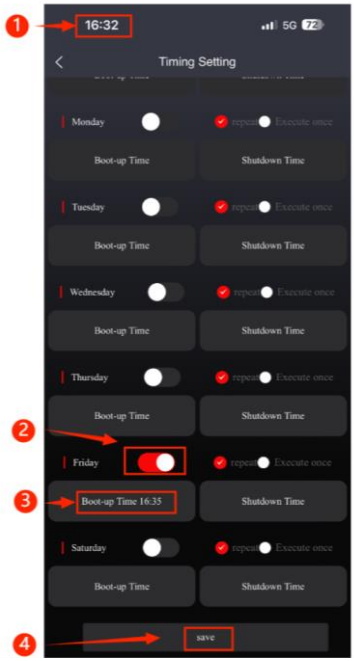
	Stellen Sie die Startzeit im ausgeschalteten Zustand ein, wie in der linken Abbildung gezeigt. 【1】 Aktuelle Zeit 【2】 Timer öffnen 【3】 Zeitgesteuerte Startzeit einstellen 【4】 Speichern

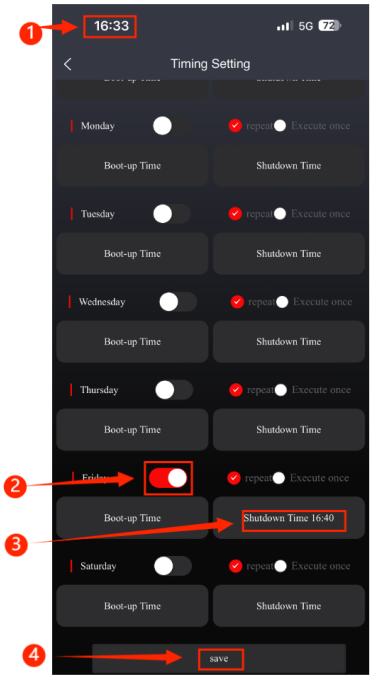	Stellen Sie die Abschaltzeit im eingeschalteten Zustand ein, wie in der linken Abbildung gezeigt. 【1】 Aktuelle Zeit 【2】 Timer öffnen 【3】 Zeitgesteuerte Abschaltzeit einstellen 【4】 Speichern

6. Seitenbeschreibung der automatischen Start-Stopp-Funktion :

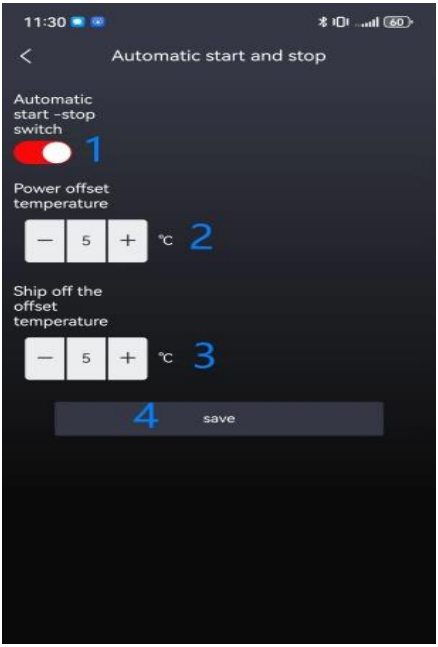



1. Knopf an
2. Wählen Sie die Starttemperatur des Geräts (3-10 ℃).
3. Geräteabschalttemperatur auswählen (3-10 ℃)
4. Speichern
5. (A - Automatisch) Im automatischen Ein-/Ausschaltmodus kann die gewünschte Temperatur durch Drücken der Tasten [+] und [-] eingestellt werden (0-40 ℃).
6. Die Umgebungstemperatur des Geräts ist die Referenztemperatur.
7. Die automatische Start-Stopp-Funktion ist nur im Konstanttemperaturmodus wirksam. Das obige Diagramm zeigt: Temperatur auf 37 °C einstellen, bei 5 °C einschalten, bei 5 °C ausschalten, Heizvorgang stoppen, wenn die Umgebungstemperatur des Geräts 42 °C erreicht, und Heizvorgang wieder einschalten, wenn die Umgebungstemperatur des Geräts 32 °C erreicht (die zeitgesteuerte Ein-/Ausschaltfunktion ist ebenfalls aktiv).

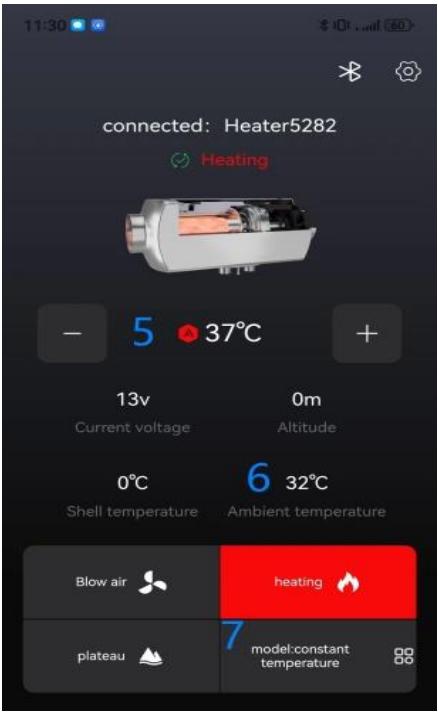

Samsung-App zur Installation und Nutzung auf Mobiltelefonen

1. Öffnen Sie die Kamera Ihres Samsung-Smartphones und scannen Sie den unten stehenden QR-Code, um einen Download-Link zu erhalten. Klicken Sie auf „Herunterladen “ und installieren Sie das Gerät .

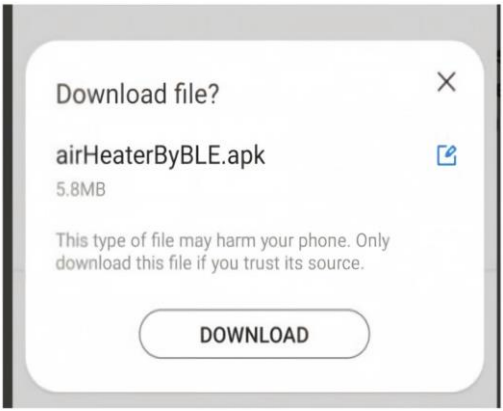


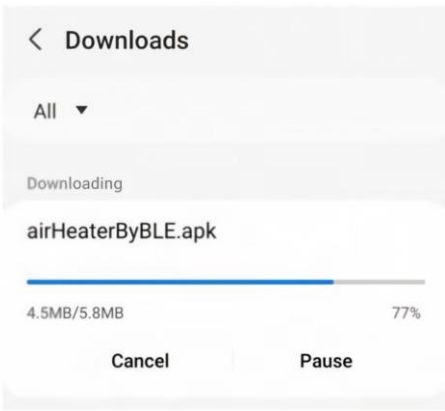


2. Nach Abschluss der Installation und der Bluetooth-Verbindung kann die App nach dem Öffnen normal verwendet werden. (Die Benutzeroberfläche der App entspricht der obigen Beschreibung, daher wird sie hier nicht wiederholt.)

Bei einigen Samsung-Telefonen, die die App nach dem Herunterladen und Installieren nicht ordnungsgemäß ausführen können, führt das lange Drücken und Halten der 【 ⏻】 -Taste in der App zu Konflikten mit der Bildschirmerkennungsfunktion des Samsung-Telefons. Folgende Lösungen werden angeboten:

1. Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Telefons und suchen Sie nach Bixby Touch .

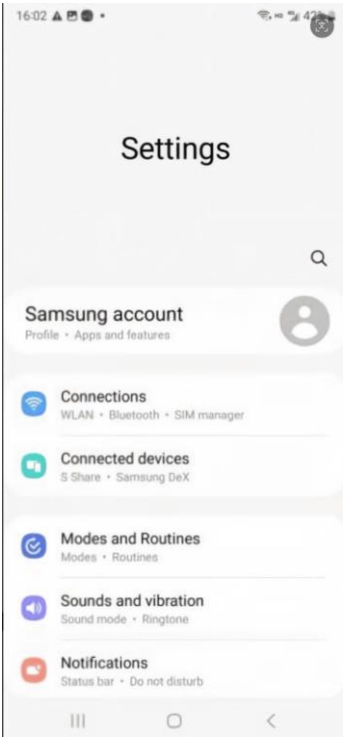

2. Klicken Sie auf die Bixby-Touch-Bildschirmerkennungsfunktion und schließen Sie sie, um zur normalen Nutzung der App zurückzukehren .

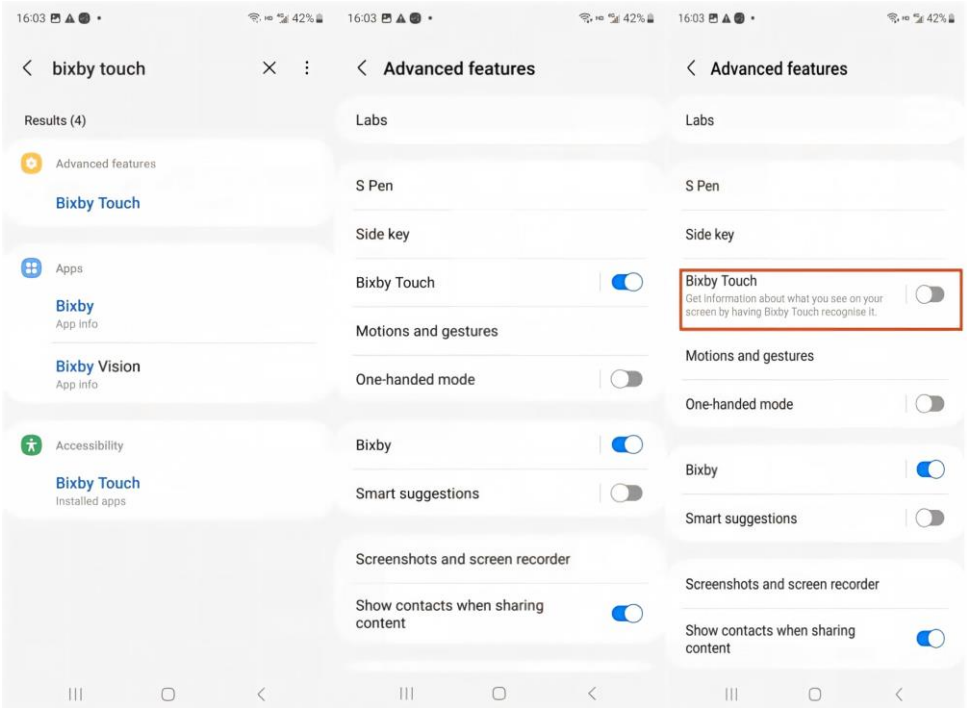

Firmenname: Renqiu Chiyu Auto Parts Co., Ltd.

Firmenadresse: Nr. 135, südlich des Dorfes Dajiang, Stadt Liangzhao, Stadt Renqiu, Stadt Cangzhou, Provinz Hebei
E-Mail: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Riscaldatore diesel

MODELLO: CY5006

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

Modello: CY5006

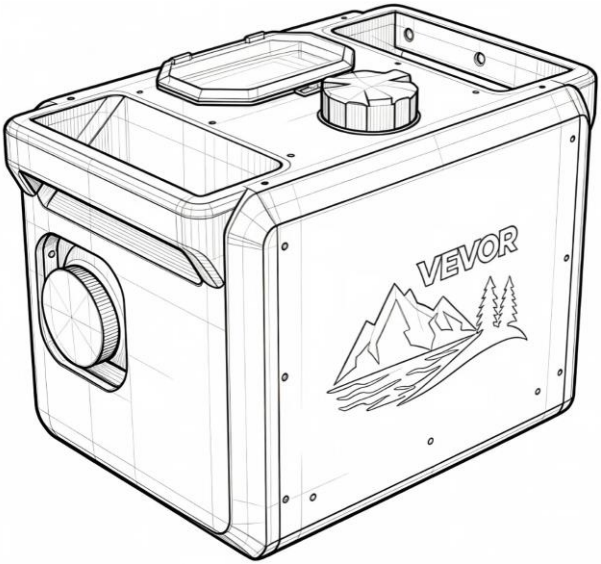

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese

	le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/CE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
	Questo simbolo, posto prima di un'avvertenza di sicurezza, indica un tipo di precauzione, un avvertimento o un pericolo. Ignorare questo avvertimento può causare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, si prega di seguire sempre le raccomandazioni riportate di seguito.
	**Attenzione:** materiale tossico. Prestare attenzione per evitare il contatto con il materiale tossico.
	**Attenzione:** materiale infiammabile. Prestare attenzione per evitare di provocare incendi innescando materiale infiammabile.

Requisiti di responsabilità:

Vevor declina ogni responsabilità per eventuali problemi derivanti dalla mancata osservanza di queste istruzioni e delle precauzioni in esse contenute.

Analogamente, l'azienda non sarà ritenuta responsabile per eventuali problemi derivanti da riparazioni effettuate senza la supervisione di un professionista o l'utilizzo di ricambi/accessori originali.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA




AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le specifiche fornite con questo riscaldatore a gasolio. La mancata osservanza di tutte le istruzioni elencate di seguito può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

1. Non devono essere adottate le seguenti misure
    - Sostituire il componente principale del riscaldatore diesel.
    - Fare utilizzo di pezzi di ricambio di altri produttori senza autorizzazione .
    - Ignorare le istruzioni e le linee guida durante l'installazione o il funzionamento.
2. Durante l'installazione e la manutenzione è consentito utilizzare esclusivamente accessori e ricambi originali.
3. I riscaldatori non devono essere utilizzati in luoghi in cui potrebbero formarsi vapori o polveri infiammabili, ad esempio:
    - Deposito di carburante
    - deposito di carbonio
    - Deposito di legname
    - Granaio e siti simili
    - Stazione di servizio diesel/benzina

E tenersi lontani da serbatoi di carburante, serbatoi di compressione, estintori, indumenti o altri oggetti infiammabili.

4. Non utilizzare l'accendisigari per l'avvio.
5. Non utilizzare il riscaldatore in luoghi chiusi e/o non ventilati.
6. I riscaldatori devono essere spenti durante il rifornimento di carburante.
7. Non interrompere l'alimentazione elettrica durante il funzionamento.
8. In caso di perdite o fuoriuscite di carburante dall'impianto di riscaldamento, si prega di contattare VEVOR per la riparazione.

9. Posizionare lo scarico all'esterno per evitare la penetrazione dei gas di scarico.
10. Durante i lavori , è vietato interrompere direttamente l'alimentazione elettrica per arrestare il funzionamento del riscaldatore.
11. L'apparecchio smetterà di riscaldarsi dopo l'intervento del sistema di protezione contro il surriscaldamento. Si prega di non spegnerlo. Dopo che l'apparecchio si sarà raffreddato naturalmente e spento, sarà possibile riavviarlo.
12. Dopo aver spento l'apparecchio, non scollegare immediatamente l'alimentazione. Sono necessari 3-5 minuti affinché l'apparecchio si arresti completamente.
13. Dopo aver avviato la macchina per 3-5 minuti, questa funzionerà normalmente e si riscalderà. Si prega di attendere pazientemente.
14. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, purché siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

15. ATTENZIONE: Materiale infiammabile

Durante l'installazione/l'utilizzo, la manutenzione e lo smaltimento dell'apparecchio, si prega di prestare attenzione affinché non vi siano sostanze infiammabili in prossimità del tubo di scarico.

16. ATTENZIONE: Materiale tossico



Durante l'installazione/l'uso, la manutenzione e lo smaltimento dell'apparecchio, si prega di installarlo in un ambiente ben ventilato per prevenire l'avvelenamento da monossido di carbonio. Posizionare lo scarico dei gas di scarico all'esterno per evitare che i gas di scarico penetrino all'interno.

17. Il serbatoio del carburante che alimenta il dispositivo deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) In caso di perdita, il carburante deve essere scaricato a terra e non deve entrare in contatto con le parti calde del veicolo o del carico.

b) Il serbatoio del carburante contenente benzina deve essere dotato di un efficace dispositivo antifiamma in corrispondenza dell'apertura di rifornimento, oppure deve essere utilizzato un dispositivo di tenuta per sigillare completamente l'apertura.

18. Spazi che non possono essere utilizzati per il riscaldamento e il trasporto di merci pericolose.

19. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.

20. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

21. ATTENZIONE: Utilizzare esclusivamente il prodotto originale.

Manutenzione: Se durante il funzionamento del riscaldatore si nota la presenza di fumo nero per un certo periodo di tempo o nel secondo anno di utilizzo, ciò indica un accumulo di carbonio nella camera di combustione che necessita di una pulizia tempestiva. Nota: In caso di una delle situazioni sopra descritte, si prega di sostituire il filtro dell'aria e il filtro del carburante.

22. L'unità viene sottoposta a collaudo in fabbrica. Una leggera emissione di fumo bianco durante il primo utilizzo è normale ed è causata dalla combustione secondaria dell'olio residuo all'interno della macchina.


NOTA: Poiché il sensore di temperatura è integrato nel pannello LCD, quest'ultimo deve essere posizionato all'interno dell'area riscaldata. In caso contrario, la regolazione della temperatura non funzionerà correttamente e si verificherà un riscaldamento anomalo.

Questo componente non è un ricambio originale per i riscaldatori montati sui veicoli e il prodotto non soddisfa i requisiti specificati nella norma ECE R122 che disciplina i sistemi di riscaldamento dei veicoli.



Il prodotto appartiene alla classe III degli apparecchi .

VISTA ESPLOSA DELLA MACCHINA

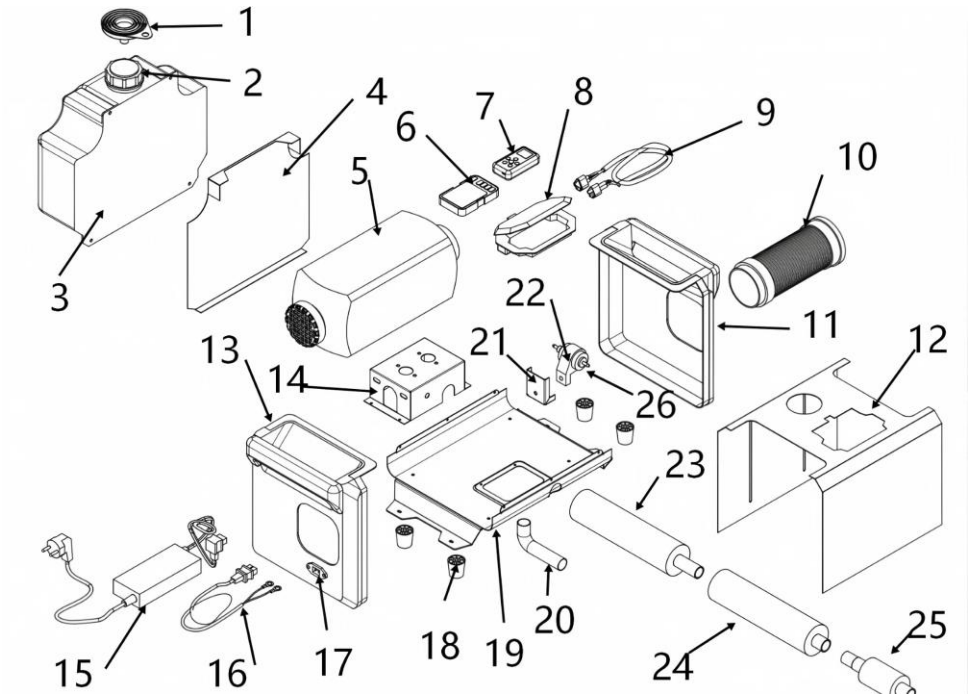

1	Imbuto	15	Adattatore
2	Cappello da fuoristrada	16	Cavo di alimentazione
3	serbatoio del carburante	17	PRESA
4	Pannello del serbatoio del carburante	18	Angoli inferiori fissi
5	movimento	19	piastra fissa
6	interruttore LCD	20	Tubo di scarico a gomito

7	Telecomando	21	Staffa della pompa dell'olio
8	guscio di posizionamento della luce aperta	22	manicotto della pompa dell'olio
9	Cavo di prolunga per interruttore	23	Tubo di scarico 1
10	condotto dell'aria	24	Tubo di scarico 2
11	Coperchio frontale in plastica	25	silenziatore
12	Coperchio integrato della macchina	26	Pompa dell'olio silenziosa
13	coperchio posteriore in plastica	27	/
14	sedile fisso della macchina	28	/

Modello	CY5006
Tipo di carburante	Gasolio: si consiglia il tipo n. 20 o inferiore.
Intervallo di tensione di funzionamento	12-24 V CC
Corrente di avviamento di picco	10A

LISTA IMBALLAGGIO


Componente	Immagine	Quantità	Specifiche
tubo di scarico		2	⌀ 62X250mm


Condotto di uscita dell'aria calda		1	⌀ 75X1700mm (Lunghezza allungata)
Telecomando		1	Batteria al litio: CC 3,7 V, 1400 mAh
Silenziatore		1	⌀ 50X170mm
Imbuto		1	Diametro interno 80 mm
Adattatore di alimentazione		1	/
Cavo esterno di tipo B		1	/
Piedi di supporto		4	/
Motore principale		1	/
Piastra di supporto		2	/
Cablaggio di prolunga per interruttore		1	/
vite a testa piatta Phillips		4	/
Vite a testa bombata con rondella		4	/
Vite a coda di rondine con flangia esagonale		4	/

Nota: la spina dell'adattatore di alimentazione CA/CC varia a seconda della regione di vendita.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE


Installazione del tubo di scarico e del tubo di aspirazione.

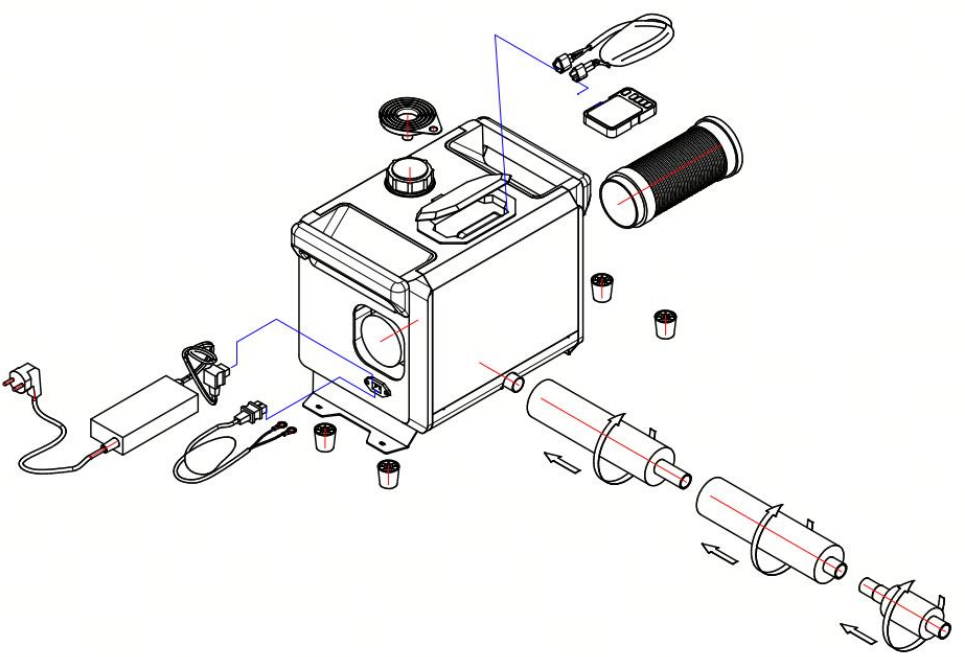


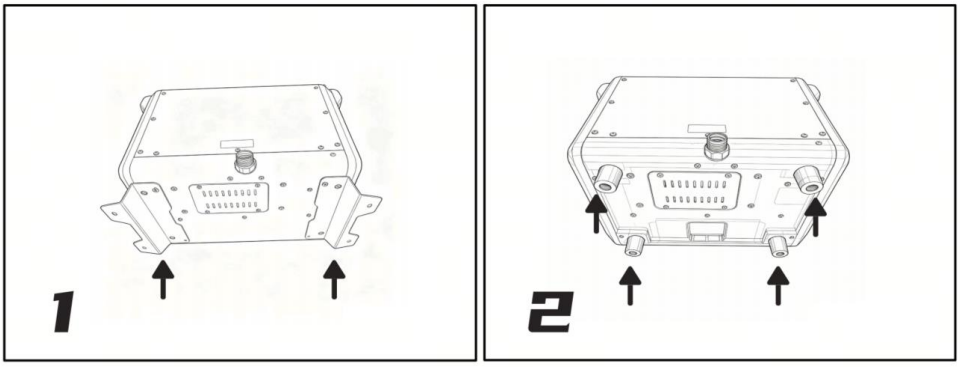


1. Sono disponibili due tipi di piedini: piedini in metallo o piedini in gomma, a seconda del posizionamento. superficie.


2. Assicurarsi che i bulloni siano serrati saldamente per evitare che l'unità diventi instabile a causa per allentare.

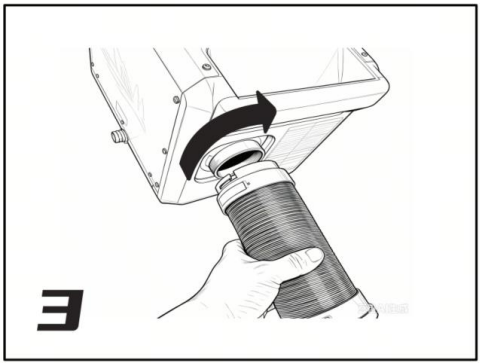

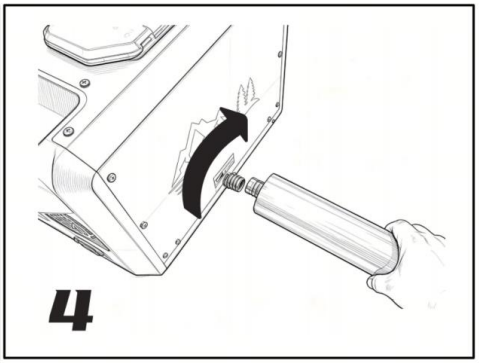



3. Installare il kit del condotto di uscita dell'aria calda. Allineare il condotto con l'uscita dell'aria sull'unità e ruotarlo in senso orario per sicuro.
4. Installare la sezione del tubo di scarico con l'estremità filettata. Avvitarla all'uscita di scarico dell'unità. Dopo averla serrata, assicurarsi che vi sia uno spazio di 5 mm tra il tubo e il corpo dell'unità.

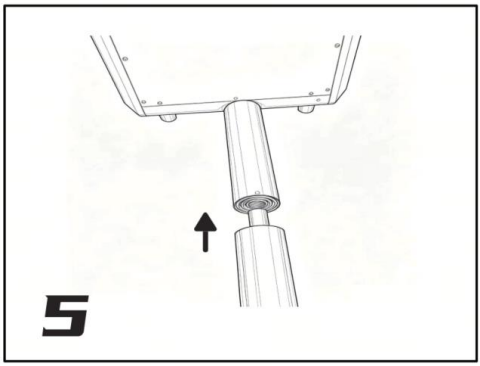

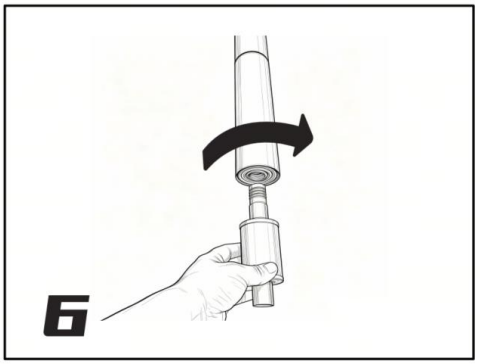

5. Inserire l'estremità non filettata del tubo di scarico nella prima sezione dello scarico gruppo di tubazioni.
6. Avvitare il silenziatore sull'estremità filettata del tubo di scarico e serrarlo saldamente. L'installazione è ora completa.

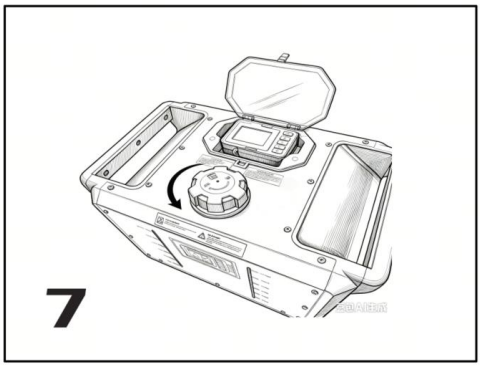


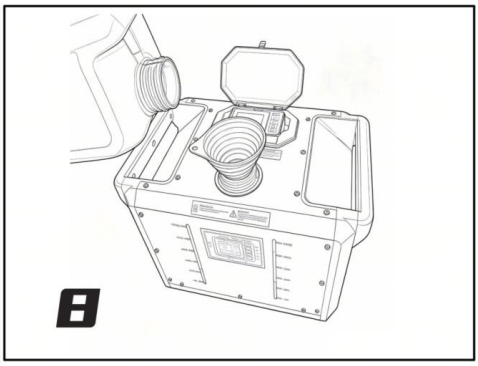


7. Aprire il tappo del serbatoio del carburante.

8. Inserire l'imbuto nell'apertura del serbatoio del carburante e versarvi il gasolio.


Attenzione: se del carburante si rovescia sulla superficie dell'unità, pulirlo immediatamente. Se necessario, smontare l'unità e ispezionarne l'interno, poiché il carburante potrebbe fuoriuscire nei componenti interni. Potrebbero verificarsi fumo o incendi a causa delle elevate temperature di esercizio.

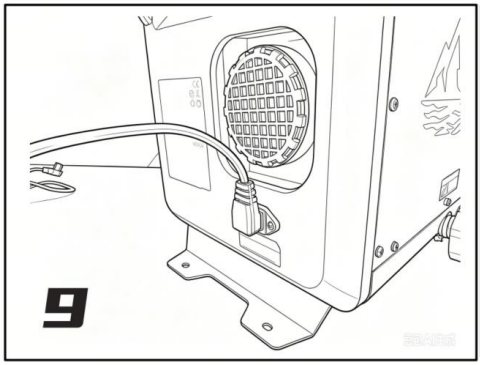


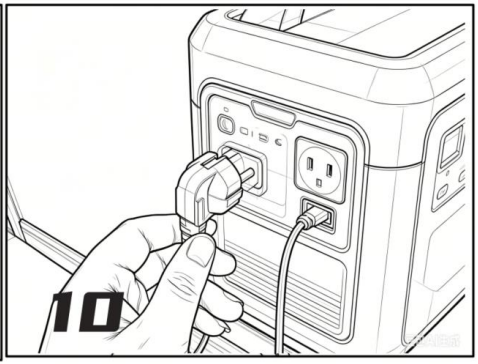

9. Collegare il connettore di uscita CC dell'alimentatore all'ingresso di alimentazione dell'unità. (Non utilizzare un alimentatore non dedicato.)

10. Collegare la spina di ingresso CA dell'alimentatore a una presa di corrente esterna. (Non collegare a una presa a muro domestica.)

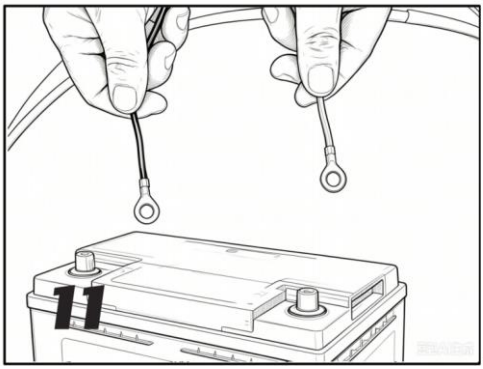


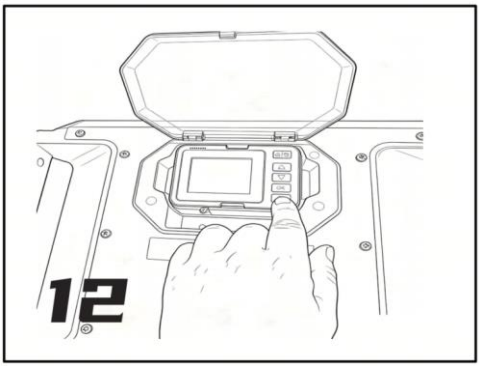

11. Il prodotto viene fornito con un cavo di alimentazione separato che può essere collegato a una batteria o ad altri dispositivi di alimentazione.
12. Una volta completata l'installazione, l'unità può essere azionata tramite il pannello di controllo.

ISTRUZIONI PER L'USO

Modello : YAH-A2200B

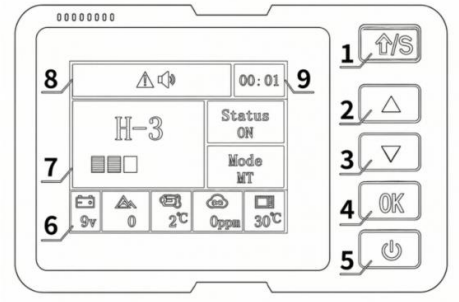

1. Tasto Menu;
2. Tasto Su;
3. Tasto giù;
4. Tasto OK;
5. Tasto di accensione;
6. Area di visualizzazione dei dati;
7. Stato di funzionamento del dispositivo;
8. Icona di stato di funzionamento;

9. Tempo (Tempo di sistema in stato di arresto; Durata di esecuzione in stato di avvio)

Funzione	Operazione	Istruzioni/Note dettagliate
Accensione	Tieni premuto il pulsante di accensione  per 2 secondi.	Quando il dispositivo è spento, tieni premuto il [pulsante di accensione] per 2 secondi per accenderlo e avviare il riscaldamento.
Spegnere	Tieni premuto il pulsante di accensione  per 2 secondi.	Quando il dispositivo è acceso, tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi. Sul display apparirà OFF e il dispositivo smetterà di pompare carburante e di bruciare. L'unità necessita di 3-5 minuti di raffreddamento prima di spegnersi completamente. Note: 1) Tutti i pulsanti sono disabilitati fino al completamento del processo di raffreddamento. 2) Non scollegare forzatamente l'alimentazione durante il processo di raffreddamento, poiché ciò potrebbe danneggiare il motore e causare un'eccessiva emissione di fumo al successivo avvio.
Modalità di ventilazione	Tieni premuto il pulsante [OK ] per 2 secondi.	• Quando il dispositivo è spento, tieni premuto il pulsante [OK] per 2 secondi per attivare la modalità di ventilazione. • Quando il dispositivo è acceso, tenere premuto il pulsante [OK] per 2 secondi per disattivare la modalità di ventilazione.

Commutazione della modalità (temperatura e marcia)	pulsante [OK] . 	· Quando il dispositivo è acceso, tieni premuto il pulsante [OK] per 2 secondi per passare alla modalità automatica (AT - controllo della temperatura). · Quando il dispositivo è acceso, tieni premuto il pulsante [OK] per 2 secondi per passare alla modalità manuale (MT - controllo delle marce).
Regolazione del cambio (marce da 1 a 6)	Quando il dispositivo è acceso, premi il pulsante [Su] o [Giù]. 	All'avvio, l'unità è impostata di default sulla modalità marcia. Premere il pulsante [Su] o [Giù] per regolare il livello di marcia.
Pompaggio manuale dell'olio	il pulsante [Menu / Indietro] . 	Al primo utilizzo o dopo che il serbatoio del carburante si è svuotato ed è stato riempito, è possibile utilizzare il pompaggio manuale dell'olio per accelerare il riscaldamento. Premere brevemente il pulsante [Menu / Indietro] Per accedere al menu, premere Su/Giù per selezionare [Auto Priming] e premere [OK]. Il combustibile verrà pompato rapidamente nell'unità e sul display verrà visualizzato "Pompaggio...". Il processo termina dopo circa 3 minuti e l'unità passa automaticamente alla modalità riscaldamento. Per uscire forzatamente da questa modalità, tenere premuto il pulsante [Accensione].
Unità di temperatura – Fahrenheit (32–104°F)	Utilizzare i pulsanti [Su] e [Giù] per regolare. 	Premere brevemente il pulsante [Menu/Indietro] per accedere al menu. Premere Su/Giù per selezionare [Impostazioni parametri] e premere [OK] per confermare. Premere Su/Giù per selezionare [Unità di temperatura] e premere [OK]: l'unità corrente lampeggerà. Premere Su/Giù per passare da

		Fahrenheit a Celsius, quindi tenere premuto il pulsante [OK] per salvare e uscire.
Unità di temperatura: gradi Celsius (0–40 °C)	Utilizzare i pulsanti [Su] e [Giù] per regolare. 	Stessa procedura descritta sopra.
Visualizzazione dell'ora (formato 24 ore)	L'ora deve essere impostata in modo che corrisponda all'ora locale corrente; in caso contrario, non verrà mantenuta dopo un'interruzione di corrente.	Premere brevemente il pulsante [Menu/Indietro]  Per accedere al menu, premere Su/Giù per selezionare [Impostazione ora] e premere [OK] per confermare. Premere Su/Giù per selezionare [Impostazione ora] e premere [OK]. Pulsante per impostare l'ora. 1. Premi [OK] Pulsante: le cifre dell'ora lampeggeranno. Premere Su/Giù per impostare l'ora, quindi premere [OK]. Pulsante di conferma. 2. Premere Su/Giù per passare all'impostazione dei minuti. 3. Premere [OK] Pulsante: le cifre dei minuti lampeggeranno. Premere Su/Giù per impostare i minuti, quindi premere [OK]. Pulsante di conferma. 4. Tieni premuto [OK] Tieni premuto il pulsante per 2 secondi per salvare e uscire. **Nota:** l'ora si azzera dopo un'interruzione di corrente (nessun backup in memoria).
Impostazione del timer (massimo 24 ore, minimo 1 minuto)	Premere brevemente il pulsante [Menu/Indietro] Pulsante  per accedere al menu. Premere Su/Giù per selezionare	1. Premi [OK] Pulsante – le cifre delle ore lampeggeranno. Premere Su/Giù per impostare l'ora, quindi premere [OK] Pulsante per confermare . 2. Premere Su/Giù per passare


	[Impostazione ora] e premere [OK]. Premere il pulsante per confermare. Premere Su/Giù per selezionare [Impostazioni timer] e premere [OK]. Pulsante per accedere alla pagina delle impostazioni .	all'impostazione dei minuti. 3. Premere [OK] Pulsante – le cifre dei minuti lampeggeranno. Premere Su/Giù per impostare i minuti, quindi premere [OK] Pulsante per confermare . 4. Premere Su/Giù per selezionare [Tempo di accensione], quindi premere [OK]. Premere il pulsante e quindi i tasti Su/Giù per selezionare ON o OFF. 5. Tieni premuto il pulsante [OK] per 2 secondi per salvare il timer. Nota: l'ora si azzera dopo un'interruzione di corrente (nessun backup in memoria).
Avvio/arresto automatico	il pulsante [Menu / Indietro] Bottone 	Premere brevemente il pulsante [Menu/Indietro] per accedere al menu. Premere Su/Giù per selezionare [Attivazione/Disattivazione automatica] e premere [OK] per accedere alla pagina. 1. Premere Su/Giù per selezionare l'opzione di temperatura per attivare o disattivare la funzione, quindi premere [OK] per confermare. 2. Impostare la differenza di temperatura iniziale e premere [OK] per confermare. 3. Impostare la differenza di temperatura di arresto e premere [OK] per confermare. 4. Premere Su/Giù per selezionare [Auto En], quindi premere [OK] e premere nuovamente Su/Giù per selezionare ON o OFF. Tenere premuto il pulsante [OK] per 2 secondi per salvare l'impostazione. **Nota:** questa funzione è disponibile quando il dispositivo è in modalità a temperatura

		costante. Può essere utilizzata quando l'ambiente da riscaldare non riesce a mantenere la temperatura impostata per un periodo prolungato. L'intervallo di differenza di temperatura è compreso tra 3 e 10 °C (37,4 e 50 °F). Una differenza di temperatura maggiore consente un controllo più preciso della temperatura, ma consuma anche più combustibile.
Selezione della lingua	il pulsante [Menu / Indietro] Bottone  per accedere al menu e selezionare [Lingua].	Quando il dispositivo è acceso, premere brevemente il pulsante [Menu/Indietro] per accedere al menu. Premere Su/Giù per selezionare [Lingua] – è possibile scorrere tra 8 lingue. Tenere premuto [OK] per salvare e uscire. **Lingue disponibili:** inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, polacco, svedese, olandese.
Trasmissione vocale (accensione/spegnimento, codici di errore)	il pulsante [Menu / Indietro] Bottone  Per accedere al menu, selezionare [Impostazioni parametri] → [Voce].	Premere brevemente il pulsante [Menu/Indietro] per accedere al menu. Premere Su/Giù per selezionare [Impostazioni parametri] e premere [OK] per accedere alle impostazioni dei parametri. Premere Su/Giù per selezionare [Voce] e premere [OK] per confermare. Premere Su/Giù per alternare tra inglese, francese, tedesco o disattivato. Tenere premuto [OK] per salvare e uscire. **Impostazione predefinita:** trasmissione vocale in inglese (disponibili anche inglese, francese e tedesco).
Impostazione dell'unità di altezza	il pulsante [Menu / Indietro] Bottone	Premere brevemente il pulsante [Menu / Indietro] Per accedere al menu, premere Su/Giù per

(piedi/metri)	 Per accedere al menu, selezionare [Impostazioni parametri] → [Unità di misura altezza].	selezionare [Impostazioni parametri] e premere [OK]. Pulsante Per accedere alle impostazioni dei parametri, premere Su/Giù per selezionare [Unità di altezza] e premere [OK]. Pulsante per confermare. Premere Su/Giù per passare da piedi (ft) a metri (m). Tenere premuto [OK Pulsante] per salvare ed uscire.
Controllo remoto tramite app (portata effettiva Bluetooth ≤ 50 m)	Android e iOS	Esistono due modi per scaricare l'APP: 1. Cerca e scarica l'app "airHeatercc" dall'app store del tuo telefono. 2. Scansiona il codice QR con il tuo telefono per scaricare l'app per il tuo sistema, quindi segui i passaggi seguenti per connettere e controllare il dispositivo. **Nota:** per verificare l'ID Bluetooth del dispositivo e stabilire una connessione con l'APP, utilizzare il seguente codice: Premere brevemente il pulsante [Menu/Indietro] per accedere al menu. Premere Su/Giù per selezionare [Telecomando RF]: l'ID Bluetooth verrà visualizzato sullo schermo.
Abbinamento del telecomando (portata effettiva ≤ 30 m)	Abbinamento predefinito di fabbrica	Sul display LCD: premere brevemente il pulsante [Menu/Indietro] per accedere al menu. Premere Su/Giù per selezionare [Telecomando RF] e premere [OK] per accedere all'interfaccia di abbinamento. Premere Su/Giù per selezionare la modalità di abbinamento, quindi premere [OK] per confermare. Tenere premuto il pulsante [+] sul telecomando per eseguire l'abbinamento. L'interfaccia tornerà automaticamente alla

		normalità al termine dell'abbinamento e il telecomando visualizzerà la tensione di standby. Nell'interfaccia di abbinamento del telecomando, premere brevemente [Cancella] per cancellare l'abbinamento del telecomando.

Istruzioni per l'uso del telecomando

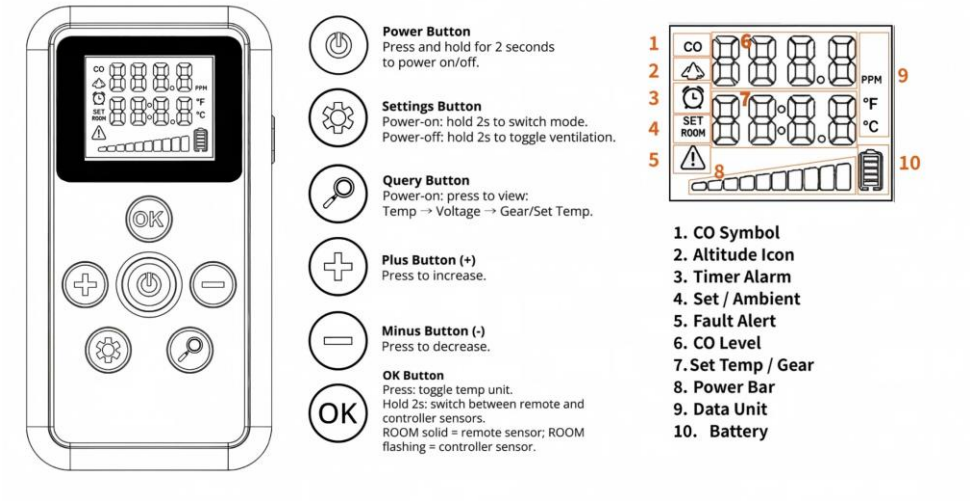

Funzione	Metodo operativo	Istruzioni/Note dettagliate
Accensione/spegnimento tramite telecomando	Spostare l'interruttore di alimentazione.	Per accendere o spegnere il telecomando, fai scorrere l'interruttore di alimentazione sul lato destro verso l'alto o verso il basso. Ricarica il telecomando tempestivamente quando la batteria è scarica.

Accensione	Tieni premuto il pulsante [Accensione] Pulsante . 	Quando il dispositivo è spento, tieni premuto il pulsante [Accensione] per accenderlo e avviare il riscaldamento.
Spegnere	Tieni premuto il pulsante [Accensione] . 	Quando il dispositivo è acceso, tenere premuto il pulsante [Accensione] per 2 secondi. Sul display apparirà OFF e il dispositivo smetterà di pompare carburante e di bruciare. L'unità necessita di 3-5 minuti di raffreddamento prima di spegnersi completamente. Note: 1) Tutti i pulsanti sono disabilitati fino al completamento del processo di raffreddamento. 2) Non scollegare forzatamente l'alimentazione durante il processo di raffreddamento, poiché ciò potrebbe danneggiare il motore e causare un'eccessiva emissione di fumo al successivo avvio.
Modalità di ventilazione	Tieni premuto il pulsante [Impostazioni]  per 2 secondi.	1) Quando il dispositivo è spento, tieni premuto il pulsante [Impostazioni] per 2 secondi per attivare la modalità di ventilazione. 2) Quando il dispositivo è acceso, tieni premuto il pulsante [Impostazioni] per 2 secondi per disattivare la modalità di ventilazione.
Cambio di modalità	Tieni premuto il pulsante [OK]	Quando il dispositivo è acceso, tieni premuto il pulsante [Impostazioni] per 2

	OK per 2 secondi.	secondi per passare dalla modalità automatica (AT - controllo della temperatura) alla modalità manuale (MT - controllo della velocità).
Regolazione della temperatura/marcia	Premere brevemente il pulsante [–] o [+].	Quando il dispositivo è acceso, premere il pulsante [–] o [+] per regolare la temperatura o il livello di velocità.
Interruttore dell'unità di temperatura	Premere brevemente [OK] Pulsante. OK	Quando il dispositivo è acceso, la temperatura viene visualizzata di default in Fahrenheit. Premere brevemente il pulsante [OK] per passare da Fahrenheit a Celsius.
Visualizzazione dei parametri	Fai clic sul pulsante [Cerca] corrispondente. 	Quando il dispositivo è acceso, premere brevemente il pulsante [Cerca] per visualizzare la tensione di alimentazione e la temperatura della camera di combustione.
Allarme CO	/	Quando il livello di CO supera le 300 PPM, si attiva un allarme. Quando il livello di CO supera le 500 PPM, l'allarme si attiva e il dispositivo si spegne automaticamente.

Manutenzione

1. Ispezione giornaliera

Durante il funzionamento del riscaldatore, prestate attenzione al colore del fumo. Normalmente, il fumo di scarico è di colore bianco chiaro; se invece appare nero, significa che si sono formati depositi di carbonio nella camera di combustione, che dovranno essere rimossi tempestivamente.

Controllare regolarmente il circuito dell'olio e i tubi dell'olio per verificare l'eventuale presenza di usura, perdite, piegature o ostruzioni. Mantenere pulito il serbatoio del carburante e riempirlo con gasolio invernale di qualità.
Controllare i collegamenti elettrici, le spine e il cablaggio per verificare la presenza di allentamenti, danni superficiali e ossidazione, e accertarsi che tutte le clip di fissaggio siano saldamente serrate.
Assicurarsi che la ventola funzioni senza rumori anomali o arresti improvvisi e che le prese d'aria in ingresso e in uscita siano libere da ostruzioni e prive di corpi estranei.

2. Pulizia dei depositi di carbonio (Interventi di manutenzione per eliminare il fumo nero)

Spegnere l'unità, interrompere l'alimentazione elettrica e attendere che il riscaldatore si raffreddi completamente.
Rimuovere l'involucro esterno dell'apparecchiatura.
Utilizzare una chiave a brugola per svitare i bulloni di fissaggio della scheda di controllo principale.
Rimuovere i quattro bulloni di fissaggio del gruppo ventola.
Svitare i quattro bulloni della camera di combustione ed estrarre la camera di combustione.
Pulire i depositi di carbonio all'interno della camera di combustione. Se i depositi di carbonio sono consistenti, sostituire l'intero gruppo della camera di combustione con uno nuovo.
Reinstallare tutti i componenti nell'ordine inverso rispetto allo smontaggio, serrare tutti i bulloni, quindi accendere l'unità ed effettuare una prova di funzionamento.

3. Manutenzione periodica

Ogni anno o ogni stagione di riscaldamento: pulire i depositi di carbonio e le impurità presenti nella camera di combustione, nel tubo di scarico e nel tubo di aspirazione dell'aria.
A partire dal secondo anno di utilizzo: concentrarsi sul controllo dei depositi carboniosi e degli elementi filtranti dell'olio; sostituire il filtro del gasolio e la candeletta di preriscaldamento quando necessario.

Arresto prolungato: svuotare il gasolio residuo dalla tubazione, riporre l'unità con l'alimentazione elettrica disattivata e mantenere la carrozzeria asciutta e al riparo dalla polvere.

CODICE DI ERRORE	**CAUSA DEL FALLIMENTO**	**SOLUZIONI**
E-01/E-02	Tensione e corrente di alimentazione anomale	1. Tensione anomala della batteria di alimentazione. Intervallo di tensione di funzionamento normale: 13,6–16,8 V. Oltre La protezione da sovratensione si attiva e genera il codice di errore E-01/E-02 quando la tensione scende al di sotto di 8 V o supera i 18 V. 2. Il problema può essere risolto caricando o sostituendo la batteria.
E-03	Malfunzionamento della candela di accensione	1. Verificare che la candela di accensione sia collegata saldamente. 2. Rimuovere la candela di accensione e ispezionarne l'aspetto per individuare eventuali difetti come cablaggio rotto, testa della candela rotta, ossidazione, carbonizzazione, ecc. 3. Sostituire gli accessori della candela di accensione con nuovi.
E-04	Malfunzionamento della pompa dell'olio	1. Verificare se il connettore della pompa dell'olio è allentato, scollegarlo e ricollegarlo per confermare. 2. Verificare se la pompa dell'olio emette un rumore di pompaggio. In assenza di rumore, potrebbero esserci impurità all'interno a seguito di ripetuti colpi dopo lo smontaggio. 3. La pompa dell'olio non funziona correttamente, si prega di sostituirla.

E-05	Protezione contro il surriscaldamento	Il sensore di temperatura rileva che se la temperatura superficiale del corpo in alluminio è ≥ 260 ° C, si attiva la protezione contro il surriscaldamento. Prestare attenzione a verificare che i tubi di ingresso, uscita e scarico non siano piegati o troppo lunghi, poiché ciò influisce sullo scarico e impedisce la dissipazione del calore.
E-06	Malfunzionamento del motore della turbina eolica	1. Verificare se il rotore del motore è bloccato, se la spina è allentata, se il collegamento è errato, ecc. Se è bloccato, utilizzare due cacciaviti per spostarlo parallelamente verso l'esterno e riportarlo in posizione normale. 2. Verificare se la distanza tra il sensore Huo e il magnete del rotore è eccessiva e, in tal caso, se non riesce a rilevare la velocità del rotore, viene segnalato il codice di errore E-06; 3. Verificare se il magnete a induzione della turbina eolica è mancante o ha una polarità errata e regolarlo per ripristinare il normale funzionamento. 4. Il motore e la scheda madre non funzionano correttamente. Si prega di sostituire il motore o la scheda madre.
E-08	Guasto secondario dell'accensione (Malfunzionamento del circuito dell'olio)	Il programma rileverà automaticamente se è presente una pompa dell'olio in ingresso alla macchina ed eseguirà 2 controlli . 1. Le macchine appena acquistate devono essere riempite di gasolio nel serbatoio del carburante e bisogna attendere pazientemente 2-3 minuti prima di avviare il processo di riscaldamento. Se non c'è olio nel tubo dell'olio della nuova macchina, l'avvio sarà lento.

		2. Verificare che il gasolio nel serbatoio sia stato completamente bruciato e controllare il livello del carburante per accertarsi che la quantità sia sufficiente. Se il serbatoio è vuoto, rabboccarlo tempestivamente prima di avviare la macchina e riscaldarla normalmente. 3. Fare riferimento al metodo di risoluzione dei problemi per il codice di errore E-10.
E-09	guasto del sensore	1. Verificare se il cavo di collegamento e il connettore del sensore di temperatura sono danneggiati o allentati e se il programma della scheda madre non rileva alcun segnale a causa di un'interruzione del segnale. 2. Sostituire gli accessori del sensore.
E-10	Un guasto all'accensione (Malfunzionamento del circuito dell'olio)	1. Verificare se c'è abbastanza olio nel serbatoio del carburante e nel tubo dell'olio, se il tubo dell'olio è ostruito e se la pompa dell'olio è bloccata. 2. Verificare che i condotti di aspirazione e di scarico non siano ostruiti. Un'insufficiente assunzione di ossigeno o uno scarico difettoso possono causare problemi di accensione. 3. L'altitudine supera i parametri di calibrazione? Un'assunzione insufficiente di ossigeno può causare un guasto all'accensione;
E-1 1	Temperatura anomala dell'aria in ingresso	La temperatura dell'aria in ingresso supera i 100℃; verificare la presenza di ostruzioni nella presa d'aria.

Funzionamento Bluetooth

Cerca e scarica l'app corrispondente denominata " **AirHeaterCC** " ; in alternativa,


scansiona il codice QR qui sotto con il tuo telefono e clicca sul sistema corrispondente per scaricarlo, quindi segui i passaggi seguenti per connettere e controllare il dispositivo con il tuo telefono.





【1】L'opzione è per il sistema Android
【2】L'opzione è il download da Google
【3】L'opzione è il sistema iOS

1. Attiva la funzione Bluetooth del telefono, avvia il programma APP per accedere alla seguente interfaccia:

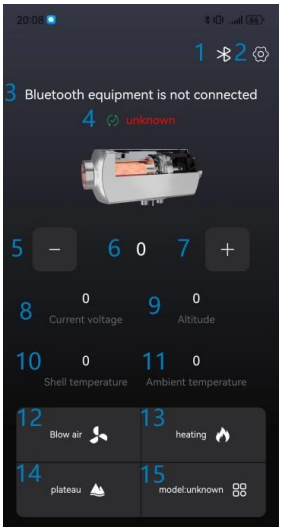	1. Collegamento Bluetooth , 2. Imposta i pulsanti , 3. Stato della connessione Bluetooth , 4. Stato dell'apparecchiatura e descrizione del guasto , 5. " - " chiave, 6. Visualizza temperatura/marcia , 7. tasto “ + ” , 8. tensione di lavoro , 9. Altitudine , 10. Temperatura di un corpo di alluminio , 11. Temperatura ambiente , 12. di ventilazione , 13. Pulsante di accensione/spegnimento del riscaldamento ,

	14. Cambio di livello , **15.** Interruttore di selezione della modalità .

2. Connessione del dispositivo tramite Bluetooth :
Premere il pulsante 【 Collegamento Bluetooth】 per accedere alla pagina seguente :



Selezionare 1 come "Riscaldatore + Codice macchina" (quando il dispositivo è acceso, premere brevemente il pulsante OK sul pannello di controllo per visualizzarlo) , (Il codice macchina nell'immagine è solo a scopo di riferimento, far à fede il codice macchina effettivamente visualizzato).
2 indica l'intensità del segnale Bluetooth (come mostrato nel segnale 68 sopra, minore è il valore, più forte è il segnale). Se non viene rilevato alcun dispositivo, verificare se sono già presenti altri telefoni connessi a questo dispositivo (ogni dispositivo può essere connesso a un solo telefono) oppure riaccendere il dispositivo e attivare la funzione Bluetooth del telefono prima di procedere al primo passaggio.

3. Una volta stabilito il collegamento, verrà visualizzato come mostrato nella figura seguente :







stato di arresto (modalità manuale)

Stato di accensione (modalità manuale)

Stato di accensione (modalità temperatura)

1) Funzionamento all'accensione

In modalità di spegnimento , premere il pulsante [riscaldamento] . Il dispositivo si accende per il riscaldamento e visualizza lo stato di accensione come mostrato nell'immagine sopra. Premere il pulsante [+] per aumentare la potenza del dispositivo, premere il pulsante [-] per diminuirla, premere il pulsante [interruttore modalità] per passare dalla modalità manuale alla modalità a temperatura costante (0-40 gradi) e premere il pulsante [pulsante plateau] per passare dalla **modalità plateau alla modalità normale.**


2) operazione di arresto

A dispositivo acceso, premendo il pulsante [di riscaldamento], il dispositivo avvia la procedura di spegnimento e raffreddamento, visualizzando il messaggio "raffreddamento in corso". Il dispositivo può essere spento solo dopo essersi raffreddato e dopo aver visualizzato lo stato "spento" **come mostrato nell'immagine sopra.**

3) Funzionamento della ventilazione


In stato di spegnimento, premere il pulsante di ventilazione per attivare/disattivare la ventilazione e regolare la velocità della ventola premendo [+] o [-].

4. Imposta la descrizione della pagina :

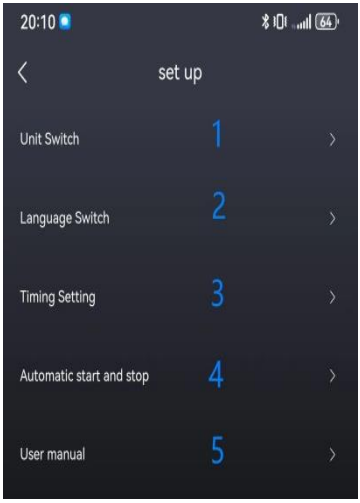

1. Le unità di misura disponibili sono: Fahrenheit, Celsius, piedi, metri .
2. Le impostazioni della lingua includono: cinese, inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, polacco, olandese, svedese, russo .
3. La funzione di temporizzazione include: dal lunedì alla domenica, e può essere impostata con orario di inizio, orario di chiusura, singola frequenza e modalità ciclica.
4. Funzione di avvio e arresto automatico: una volta acceso, l'apparecchio funziona in modo efficiente a temperatura costante (alcuni dispositivi non dispongono di questa funzione).
5. Il manuale utente include i codici di errore e le procedure di risoluzione dei problemi.

5. Descrizione della pagina a tempo :

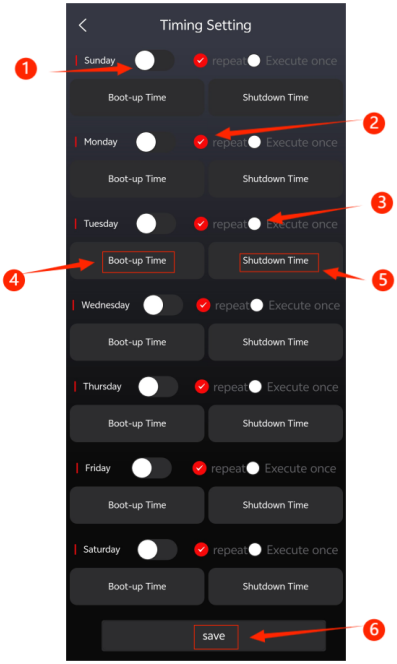


【1】 Pulsante di accensione /spegnimento

【2】esecuzione del ciclo

【3】Eseguire una volta

【4】【5】Tempo di accensione e spegnimento dell'apparecchiatura

【 6 】 Salva .

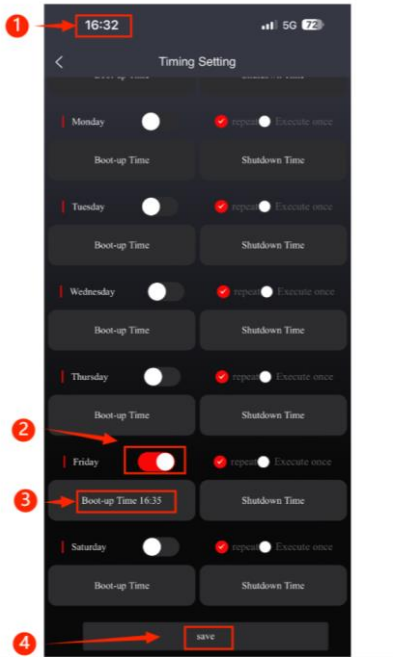


Impostare il tempo di avvio nello stato di arresto, come mostrato nella figura a sinistra.

【1】 Ora attuale


【2】 Apri il timer

【3】 Imposta l'ora di inizio programmata


【4】 Salva

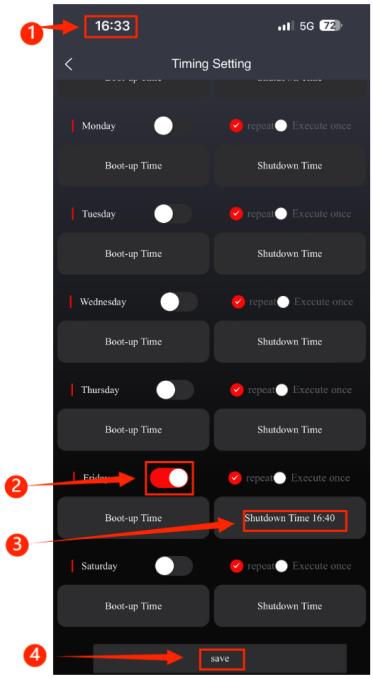	Impostare il tempo di spegnimento all'accensione, come mostrato nella figura a sinistra. 【1】 Ora attuale 【2】 Apri il timer 【3】 Imposta il tempo di spegnimento programmato 【4】 Salva

6. Descrizione della pagina relativa alla funzione di avvio e arresto automatico :

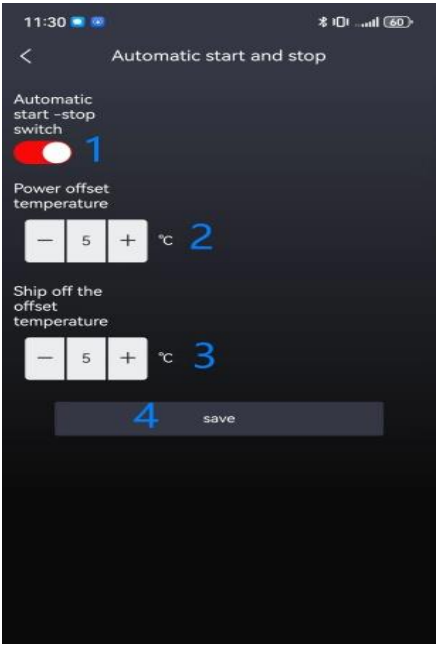



1. Pulsante acceso
2. Selezionare la temperatura di avvio del dispositivo (3-10 ℃)
3. Selezionare la temperatura di spegnimento del dispositivo (3-10 ℃)
4. Salva
5. (A - Automatico) Funzionando in modalità di accensione/spegnimento automatico, la temperatura desiderata può essere regolata premendo i pulsanti [+] e [-] (0-40 ℃)
6. La temperatura ambiente dell'apparecchiatura è la temperatura di riferimento
7. La funzione di avvio e arresto automatico è efficace solo in modalità a temperatura costante. Il diagramma sopra riportato mostra: impostando la temperatura a 37℃, si accende il riscaldamento quando la temperatura raggiunge i 5℃, lo si spegne quando la temperatura scende a 5℃, si interrompe il riscaldamento quando la temperatura ambiente dell'apparecchiatura è di 42℃ e lo si riaccende quando la temperatura ambiente dell'apparecchiatura è di

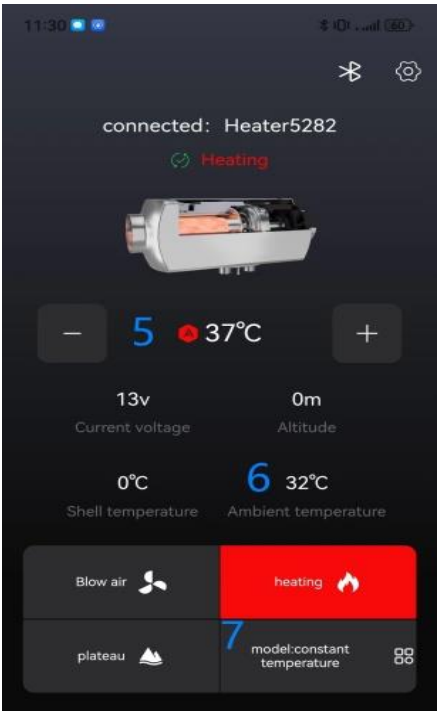	32℃ (è attiva anche la funzione di accensione/spegnimento temporizzato).

App per l'installazione e l'utilizzo dei telefoni cellulari Samsung

1. Apri la fotocamera del tuo telefono Samsung e scansiona il codice QR qui sotto per visualizzare il link per il download. Clicca su "Scarica" e "Installa" .

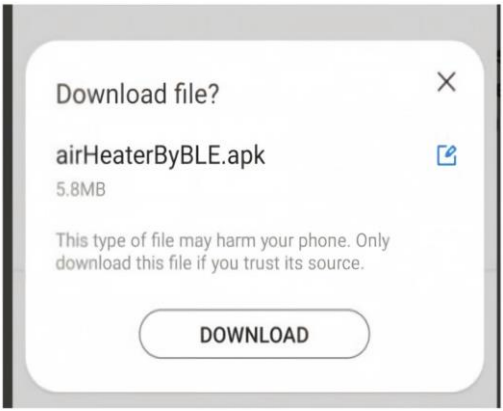


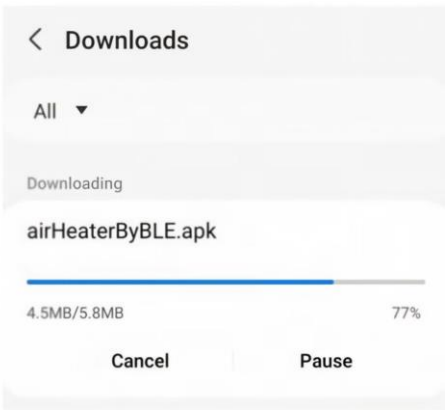


2. Una volta completata l'installazione e stabilita la connessione Bluetooth, l'app dovrebbe funzionare normalmente. (L'interfaccia dell'app è identica a quella descritta sopra, quindi non verrà ripetuta qui.)

Per alcuni telefoni Samsung che non riescono a utilizzare l'app normalmente dopo averla scaricata e installata, la pressione prolungata del pulsante 【 ⏻】 sull'app crea un conflitto con la funzione di riconoscimento dello schermo dei telefoni Samsung. Le soluzioni sono le seguenti:

1. Apri le impostazioni del tuo telefono e cerca Bixby Touch .

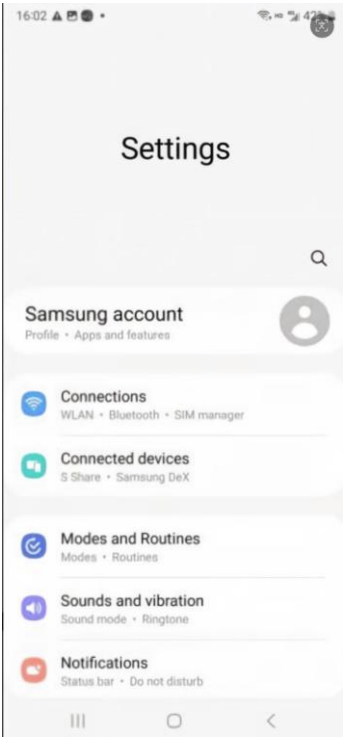

2. Fai clic sulla funzione di riconoscimento Bixby Touch screen e chiudila per tornare all'app e utilizzarla normalmente .

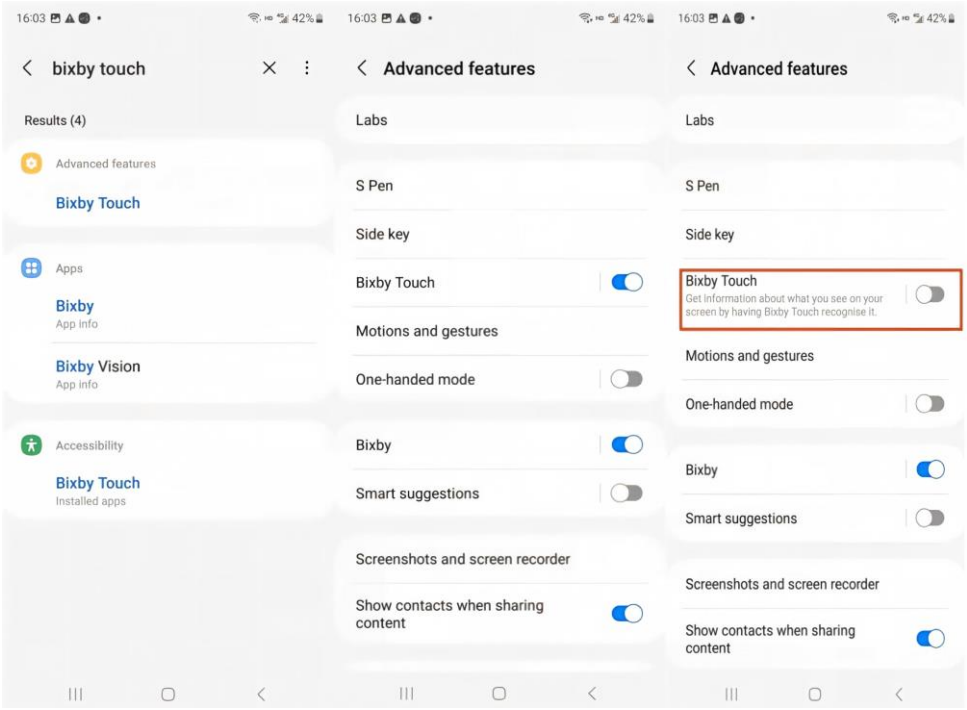

Nome dell'azienda: Renqiu Chiyu Auto Parts Co., Ltd

Indirizzo dell'azienda: n. 135, a sud del villaggio di Dajiang, città di Liangzhao, città di Renqiu, città di Cangzhou, provincia di Hebei
Indirizzo e-mail: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Calentador diésel

MODELO: CY5006

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

Modelo: CY5006

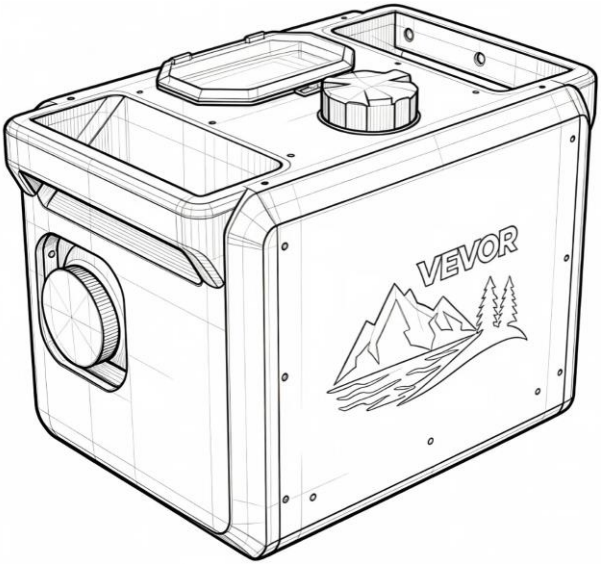

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

	Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados de esta manera no deben desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
	Este símbolo, colocado antes de un comentario de seguridad, indica una precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendios o electrocuciones, siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación.
	**Advertencia:** Material tóxico. Tenga cuidado de no entrar en contacto con el material tóxico.
	**Advertencia:** Material inflamable. Tenga cuidado para evitar provocar un incendio al encender el material inflamable.

Requisitos de responsabilidad:

Vevor no se responsabiliza de los problemas que puedan surgir por el incumplimiento de estas instrucciones y de las precauciones incluidas en ellas.

Del mismo modo, la empresa no se responsabilizará de los problemas derivados de reparaciones realizadas sin mantenimiento profesional o sin el uso de repuestos o accesorios originales.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA:



Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones que acompañan a este calentador diésel. El incumplimiento de las instrucciones que se indican a continuación puede provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.

1. No se adoptarán las siguientes medidas.
    - Cambie el componente importante del calentador diésel.
    - Hacer usar de repuestos de otros fabricantes sin autorización .
    - No desobedezca las instrucciones ni las directrices durante la instalación o el funcionamiento.
2. Durante la instalación y el mantenimiento, solo se permite el uso de accesorios y repuestos originales.
3. Los calentadores no deberán utilizarse en lugares donde puedan generar vapor o polvo inflamable, por ejemplo:
    - depósito de combustible
    - Almacén de carbono
    - Almacén de madera
    - Granero y sitios similares
    - Estación de servicio diésel/gasolina

Y manténgase alejado de tanques de combustible, tanques de compresión, extintores de incendios, ropa o otros objetos inflamables.

4. No utilice el encendedor del coche para arrancar el motor.
5. No utilice el calefactor en lugares cerrados y/o sin ventilación.
6. Los calentadores deberán apagarse al repostar combustible.
7. No desconecte la alimentación eléctrica durante el funcionamiento.
8. Si se produce una fuga o descarga de combustible en el sistema de combustible de los calentadores, póngase en contacto con VEVOR para su reparación.
9. Coloque la salida de escape en el exterior para evitar la penetración de los gases de escape.

10. Durante el funcionamiento , está prohibido cortar directamente la corriente eléctrica para detener el funcionamiento del calentador.
11. La máquina dejará de calentar tras activarse la protección contra sobrecalentamiento. No la apague. Una vez que se haya enfriado de forma natural y se haya apagado, podrá volver a encenderla.
12. Tras apagar la máquina, no desconecte inmediatamente la alimentación eléctrica. La máquina tarda entre 3 y 5 minutos en dejar de funcionar por completo.
13. Tras encender la máquina durante 3-5 minutos, funcionará con normalidad y se calentará. Por favor, espere con paciencia.
14. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

15. ADVERTENCIA: Material inflamable

Durante la instalación, el uso, el mantenimiento y la eliminación del aparato, tenga en cuenta que no debe haber sustancias inflamables alrededor del tubo de escape.

16. ADVERTENCIA: Material tóxico



Durante la instalación, el uso, el mantenimiento y la eliminación del aparato, asegúrese de que haya suficiente ventilación para evitar la intoxicación por monóxido de carbono. Coloque la salida de escape en el exterior para evitar que los gases de escape se filtren al interior.

17. El depósito de combustible que suministra combustible al dispositivo deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Si hay una fuga, el combustible debe descargarse al suelo y no debe entrar en contacto con las partes calientes del vehículo o la carga.

b) El depósito de combustible que contiene gasolina debe estar equipado con un parallamas eficaz en el orificio de llenado de combustible, o bien debe utilizarse un dispositivo de sellado para sellar completamente la abertura.

18. Espacio que no puede utilizarse para calentar ni para transportar mercancías peligrosas.

19. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

20. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

21. ADVERTENCIA: Utilice únicamente el suministro original.

Mantenimiento: Si durante el funcionamiento del calentador se observa humo negro tras un periodo prolongado o durante el segundo año de uso, esto indica acumulación de carbonilla en la cámara de combustión, la cual debe limpiarse oportunamente.

Nota: Si se presenta alguna de las situaciones anteriores, reemplace el filtro de aire y el filtro de combustible.

22. La unidad se somete a pruebas en fábrica. Es normal que se produzca un ligero humo blanco durante el uso inicial, debido a la combustión secundaria del aceite residual dentro de la máquina.


NOTA: Dado que el sensor de temperatura está integrado en el panel LCD, este debe colocarse dentro del área de calentamiento. De lo contrario, la regulación de temperatura fallará y se producirá un calentamiento anormal.

Este componente no es una pieza original para los calefactores instalados en vehículos, y el producto no cumple con los requisitos especificados en la norma ECE R122 que rige los sistemas de calefacción de vehículos.



El producto pertenece a la categoría de electrodomésticos de Clase III .

VISTA EXPLOTADA DE LA MÁQUINA

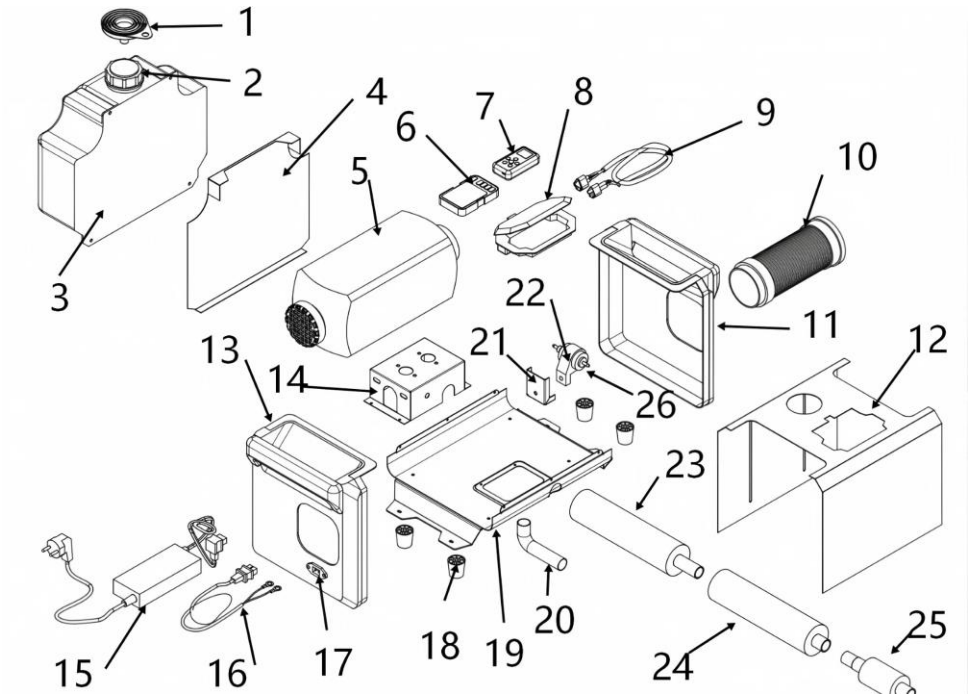

1	Embudo	15	Adaptador
2	tapón de combustible	16	Cable de alimentación
3	depósito de combustible	17	enchufe
4	Panel del depósito de combustible	18	Esquina inferior fija
5	movimiento	19	placa fija
6	Interruptor LCD	20	Tubo curvado de escape

7	Mando a distancia	21	Soporte de la bomba de aceite
8	Carcasa abierta para la colocación de la luz	22	Manguito de la bomba de aceite
9	Cable de extensión para interruptor	23	Tubo de escape 1
10	Conducto de aire	24	Tubo de escape 2
11	Cubierta frontal de plástico	25	silenciador
12	Cubierta de má quina integrada	26	Bomba de aceite silenciosa
13	cubierta trasera de plástico	27	/
14	Asiento fijo de la má quina	28	/

Modelo	CY5006
Tipo de combustible	Diésel: Se recomienda el número 20 o de menor grado.
Rango de tensión de funcionamiento	DC12-24V
Corriente máxima de arranque	10A

LISTA DE EMBALAJE


Componente	Imagen	Cantidad.	Especulación.
Tubo de escape		2	⌀ 62X250mm


Conducto de salida de aire caliente		1	⌀ 75X1700mm (Longitud estirada)
Mando a distancia		1	Batería de litio: 3,7 V CC, 1400 mAh
Silenciador		1	⌀ 50X170mm
Embudo		1	Diámetro interior 80 mm
Adaptador de corriente		1	/
Cable externo tipo B		1	/
Pies de apoyo		4	/
Motor principal		1	/
Placa de soporte		2	/
Arnés de extensión para interruptor		1	/
Tornillo de cabeza plana Phillips		4	/
Tornillo con arandela de cabeza plana		4	/
Tornillo de cola de broca con brida hexagonal		4	/


Nota: El tipo de enchufe del adaptador de corriente alterna/continua varía según la región de venta.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Instalación del tubo de escape y del tubo de admisión.

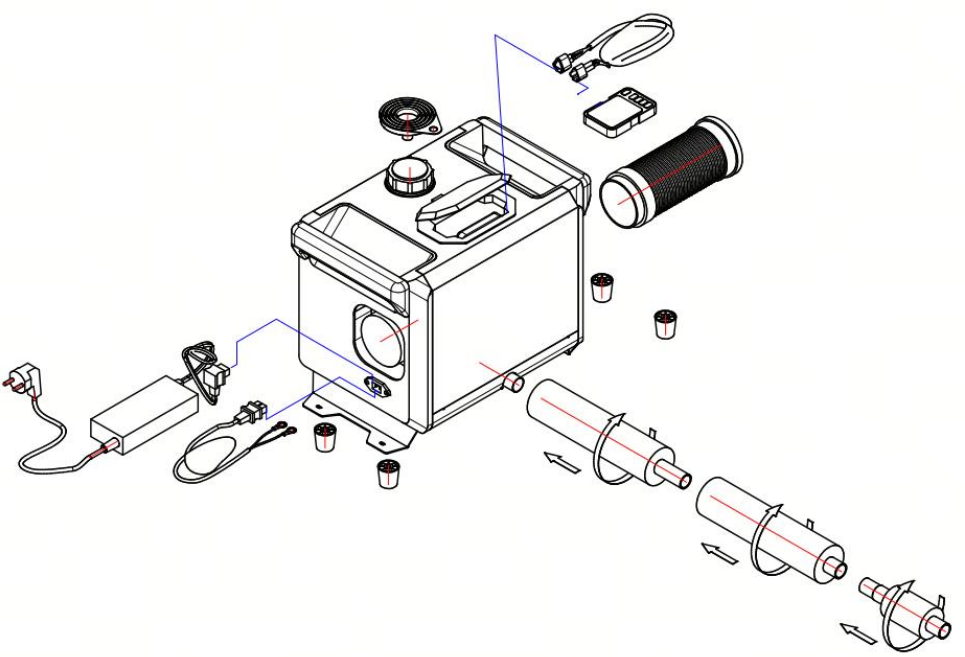


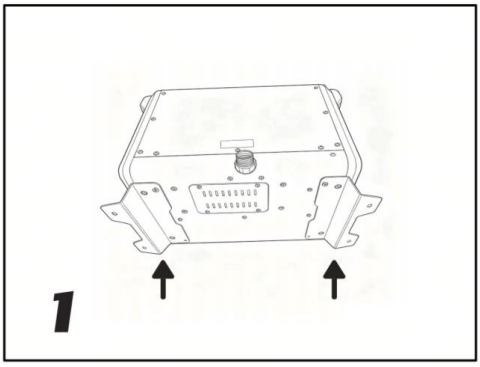


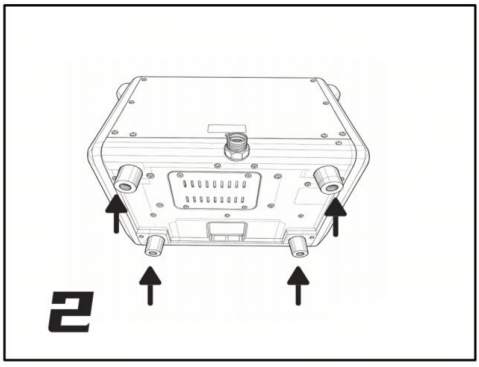

1. Se proporcionan dos tipos de patas: patas de metal o patas de goma, según la ubicación. superficie.


2. Asegúrese de que los pernos estén bien apretados para evitar que la unidad se vuelva inestable debido a para aflojar.

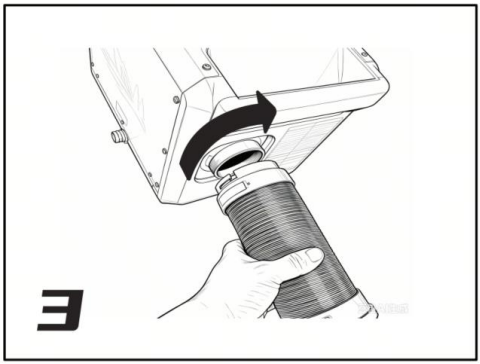


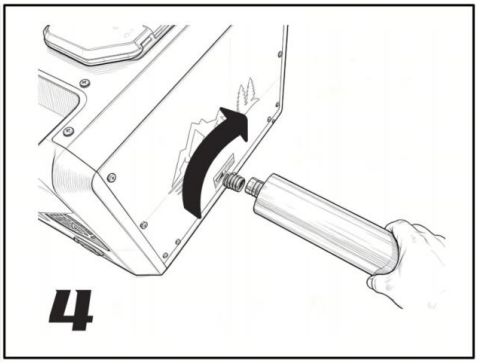

3. Instalar el kit de conducto de salida de aire caliente. Alinee el conducto con la salida de aire de la unidad y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta seguro.


4. Instale la sección del tubo de escape con el extremo roscado. Enró squela en la salida de escape de la unidad. Después de apretar, asegúrese de que haya un espacio de 5 mm entre el tubo y el cuerpo de la unidad.

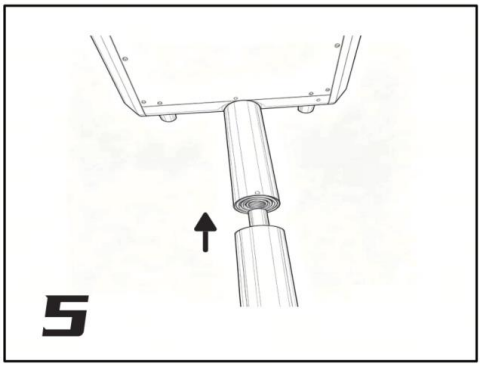


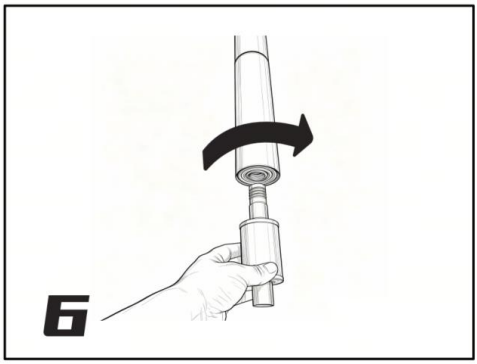

5. Inserte el extremo sin rosca del tubo de escape en la primera sección del escape. conjunto de tuberías.

6. Enrosque el silenciador en el extremo roscado del tubo de escape y apriételo firmemente. La instalación ya está completa.

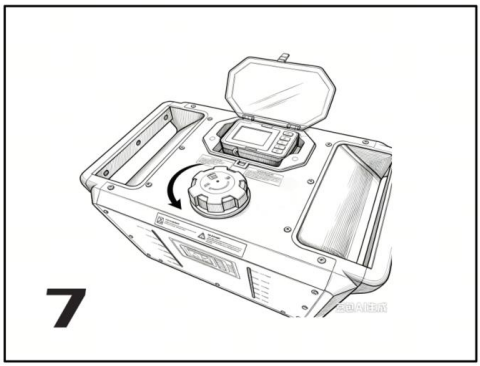


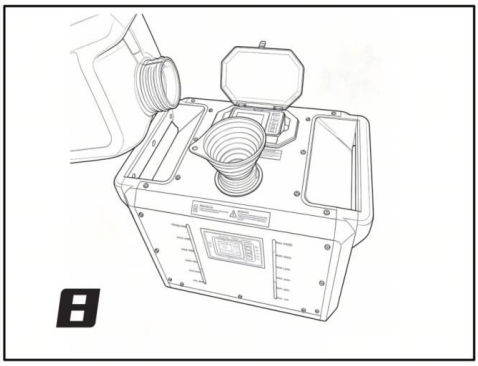


7. Abra el tapón del depósito de combustible.

8. Introduzca el embudo en la abertura del depósito de combustible y vierta el diésel.


Precaución: Si se derrama combustible sobre la superficie de la unidad, límpiela inmediatamente. Si es necesario, desmonte la unidad e inspeccione el interior, ya que podría haber fugas de combustible en los componentes internos. Puede provocar humo o fuego debido a las altas temperaturas de funcionamiento.

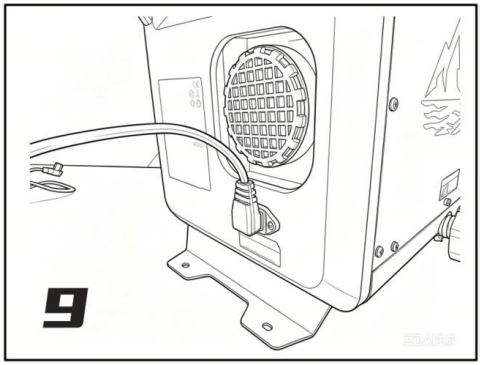


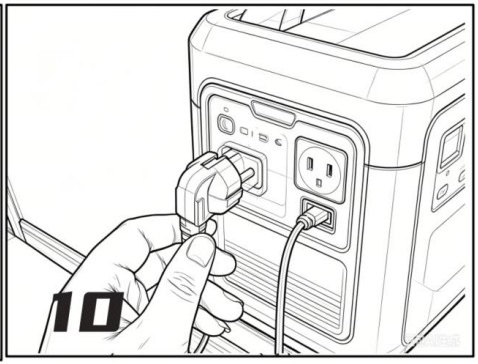

9. Conecte el conector de salida de CC del adaptador de corriente a la entrada de alimentación de la unidad. (No utilice un adaptador que no sea específico).

10. Conecte el enchufe de entrada de CA del adaptador de corriente a una toma de corriente exterior. (No lo conecte a una toma de corriente doméstica).

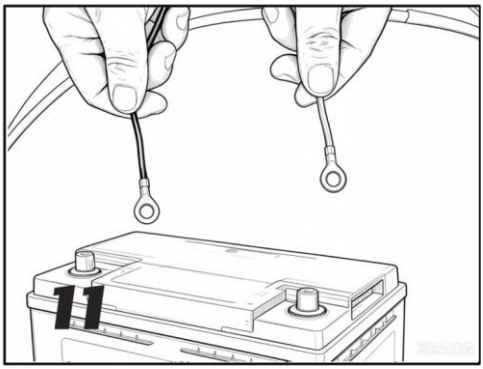

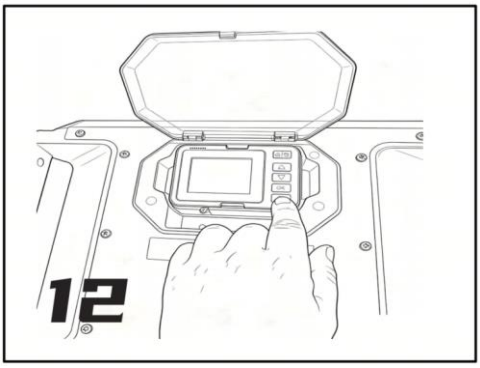


11. El producto viene con un cable de alimentación independiente que se puede conectar a una batería u otros dispositivos de suministro de energía.

12. Una vez finalizada la instalación, la unidad puede funcionar a través del panel de control.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Modelo : YAH-A2200B

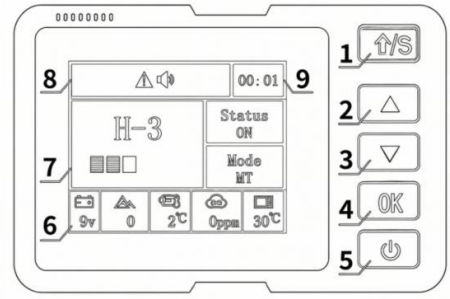

1. Tecla de menú;
2. Tecla Arriba;
3. Tecla hacia abajo;
4. Tecla Aceptar;
5. Botón de encendido;
6. Área de visualización de datos;
7. Estado de funcionamiento del dispositivo;
8. Icono de estado de funcionamiento;

9. Tiempo (Tiempo del sistema en estado de apagado; Duración de la ejecución en estado de inicio)

Función	Operación	Instrucciones/Notas detalladas
Encendido	Mantén pulsado el [Botón de encendido]  durante 2 segundos.	Cuando el dispositivo esté apagado, mantenga pulsado el [Botón de encendido] durante 2 segundos para encenderlo y que empiece a calentar.
Apagado	Mantén pulsado el [Botón de encendido]  durante 2 segundos.	Cuando el dispositivo esté encendido, mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos. La pantalla mostrará OFF y el dispositivo dejará de bombear combustible y cesará la combustión. La unidad requiere de 3 a 5 minutos de enfriamiento antes de apagarse por completo. Notas: 1) Todos los botones permanecerán desactivados hasta que finalice el proceso de enfriamiento. 2) No desconecte la alimentación eléctrica a la fuerza durante el proceso de enfriamiento, ya que esto podría dañar el motor y provocar una emisión excesiva de humo en el siguiente arranque.
Modo de ventilación	Mantén pulsado el botón [OK ] durante 2 segundos.	• Cuando el dispositivo esté apagado, mantenga pulsado el botón [OK] durante 2 segundos para activar el modo de ventilación. • Cuando el dispositivo esté encendido, mantenga pulsado el botón [OK] durante 2 segundos para desactivar el modo de ventilación.

Cambio de modo (temperatura y marcha)	botón [OK] . 	· Cuando el dispositivo esté encendido, mantenga pulsado el botón [OK] durante 2 segundos para cambiar al modo automático (AT – control de temperatura). · Cuando el dispositivo esté encendido, mantenga pulsado el botón [OK] durante 2 segundos para cambiar al modo manual (MT – control de marchas).
Ajuste de marchas (marchas 1–6)	Pulse el botón [Arriba] o [Abajo] cuando el dispositivo esté encendido. 	La unidad se inicia por defecto en modo de marchas. Pulse el botón [Arriba] o [Abajo] para ajustar la marcha.
Bombeo manual de aceite	Pulse el botón [Menú / Atrás] . 	Para el primer uso o después de que el depósito de combustible se haya vaciado y se haya rellenado, se puede utilizar el bombeo manual de aceite para acelerar el calentamiento. Pulsa brevemente el botón [Menú / Atrás] . Para acceder al menú, pulse Arriba/Abajo para seleccionar [Auto Cebado] y pulse [Aceptar]. El combustible se bombeará rápidamente a la unidad y la pantalla mostrará "Bombeando...". El proceso finaliza después de unos 3 minutos y la unidad cambia automáticamente al modo de calefacción. Para salir de este modo, mantenga pulsado el botón [Encendido].
Unidad de temperatura: Fahrenheit (32–104 °F)	Utilice los botones [Arriba] y [Abajo] para ajustar. 	Pulsa brevemente el botón [Menú/Atrás] para acceder al menú. Pulsa Arriba/Abajo para seleccionar [Configuración de parámetros] y pulsa [OK] para confirmar. Pulsa Arriba/Abajo para seleccionar [Unidad de temperatura] y pulsa [OK]; la unidad actual parpadeará.

		Pulsa Arriba/Abajo para alternar entre Fahrenheit y Celsius, y luego mantén pulsado el botón [OK] para guardar y salir.
Unidad de temperatura: grados Celsius (0–40 °C)	Utilice los botones [Arriba] y [Abajo] para ajustar. 	El mismo procedimiento que el anterior.
Visualización de la hora (formato de 24 horas)	La hora debe ajustarse para que coincida con la hora local actual; de lo contrario, no se conservará después de un corte de energía.	Pulsa brevemente el botón [Menú/Atrás] .  Para acceder al menú, pulse Arriba/Abajo para seleccionar [Configuración de hora] y pulse [OK] para confirmar. Pulse Arriba/Abajo para seleccionar [Ajuste de hora] y pulse [OK]. Botón para ajustar la hora. 1. Pulse [Aceptar] Botón: los dígitos de la hora parpadearán. Presione Arriba/Abajo para ajustar la hora y luego presione [OK]. Botón para confirmar. 2. Pulse Arriba/Abajo para cambiar a la configuración de minutos. 3. Pulse [Aceptar] Botón: los dígitos de los minutos parpadearán. Presione Arriba/Abajo para ajustar los minutos y luego presione [OK]. Botón para confirmar. 4. Mantenga pulsado el botón [OK] Mantén pulsado el botón durante 2 segundos para guardar y salir. **Nota:** La hora se reinicia después de un corte de energía (no hay copia de seguridad de la memoria).
Configuración del	Pulsa brevemente el [Menú/Atrás]	1. Pulse [Aceptar] Botón : los dígitos de la hora parpadearán. Pulse Arriba/Abajo para


temporizador (Máximo 24 horas, Mínimo 1 minuto)	Botón  para acceder al menú. Pulse Arriba/Abajo para seleccionar [Configuración de hora] y pulse [Aceptar]. Botón para confirmar. Pulse Arriba/Abajo para seleccionar [Configuración del temporizador] y pulse [Aceptar] . Botón para acceder a la página de configuración .	ajustar la hora y, a continuación, pulse [Aceptar]. Botón para confirmar . 2. Pulse Arriba/Abajo para cambiar a la configuración de minutos. 3. Pulse [Aceptar] Botón : los dígitos de los minutos parpadearán. Presione Arriba/Abajo para ajustar los minutos y luego presione [Aceptar]. Botón para confirmar . 4. Pulse Arriba/Abajo para seleccionar [Tiempo de encendido], luego pulse [Aceptar]. Botón y pulse Arriba/Abajo para seleccionar ENCENDIDO o APAGADO . 5. Mantenga pulsado el botón [OK] durante 2 segundos para guardar el temporizador. Nota: La hora se reinicia después de un corte de energía (no hay copia de seguridad de la memoria).
Arranque/parada automáticos	Pulse el [Menú / Atrás] Botón 	Pulse brevemente el botón [Menú/Atrás] para acceder al menú. Pulse Arriba/Abajo para seleccionar [Activación/Desactivación automática] y pulse [Aceptar] para acceder a la página. 1. Pulse Arriba/Abajo para seleccionar la opción de temperatura para activar o desactivar la función y, a continuación, pulse [OK] para confirmar. 2. Establezca la diferencia de temperatura inicial y pulse [OK] para confirmar. 3. Establezca la diferencia de temperatura de parada y pulse [OK] para confirmar. 4. Pulse Arriba/Abajo para seleccionar [Auto En], luego pulse [OK] y vuelva a pulsar Arriba/Abajo para seleccionar ON o OFF.

		Mantenga pulsado el botón [OK] durante 2 segundos para guardar la configuración. **Nota:** Esta función está disponible cuando el dispositivo está en modo de temperatura constante. Se puede usar cuando el espacio de calefacción no mantiene la temperatura programada durante un período prolongado. El rango de diferencia de temperatura es de 3 a 10 °C (37,4 a 50 °F). Una mayor diferencia de temperatura proporciona un control más preciso, pero también consume más combustible.
Selección de idioma	Pulse el [Menú / Atrás] Botón  para acceder al menú y seleccionar [Idioma].	Cuando el dispositivo esté encendido, pulse brevemente el botón [Menú/Atrás] para acceder al menú. Pulse Arriba/Abajo para seleccionar [Idioma]; puede alternar entre 8 idiomas. Mantenga pulsado [Aceptar] para guardar y salir. **Idiomas disponibles:** inglés, español, francés, alemán, italiano, polaco, sueco, neerlandés.
Mensajes de voz (encendido/apagado, códigos de error)	Pulse el [Menú / Atrás] Botón  Para acceder al menú, seleccione [Configuración de parámetros] → [Voz].	Pulsa brevemente el botón [Menú/Atrás] para acceder al menú. Pulsa Arriba/Abajo para seleccionar [Configuración de parámetros] y pulsa [OK] para acceder a la configuración de parámetros. Pulsa Arriba/Abajo para seleccionar [Voz] y pulsa [OK] para confirmar. Pulsa Arriba/Abajo para alternar entre inglés, francés, alemán o desactivado. Mantén pulsado [OK] para guardar y salir. **Predeterminado:** Transmisión de voz en inglés (disponible en inglés, francés y alemán).

Configuración de la unidad de altura (pies/metros)	Pulse el [Menú / Atrás] Botón  Para acceder al menú, seleccione [Configuración de parámetros] → [Unidad de altura].	Pulsa brevemente el botón [Menú / Atrás] . Para acceder al menú, pulse Arriba/Abajo para seleccionar [Configuración de parámetros] y pulse [Aceptar]. Botón Para acceder a la configuración de parámetros, pulse Arriba/Abajo para seleccionar [Unidad de altura] y pulse [Aceptar]. Botón para confirmar. Pulse Arriba/Abajo para alternar entre pies (ft) y metros (m). Mantenga pulsado [Aceptar]. Botón] para guardar y salir.
Control remoto mediante aplicación (alcance efectivo de Bluetooth ≤ 50 m)	Android e iOS	Hay dos maneras de descargar la aplicación: 1. Busca y descarga la aplicación "airHeatercc" desde la tienda de aplicaciones de tu teléfono. 2. Escanee el código QR con su teléfono para descargar la aplicación para su sistema y, a continuación, siga los pasos que se indican a continuación para conectar y controlar el dispositivo. **Nota:** Para comprobar el ID de Bluetooth de su unidad para una conexión exitosa con la aplicación: Pulsa brevemente el botón [Menú/Atrás] para acceder al menú. Pulsa Arriba/Abajo para seleccionar [Control remoto RF]; el ID de Bluetooth se mostrará en la pantalla.
Emparejamiento con control remoto (alcance efectivo ≤ 30 m)	Emparejamiento predeterminado de fábrica	En la pantalla LCD: Pulse brevemente el botón [Menú/Atrás] para acceder al menú. Pulse Arriba/Abajo para seleccionar [Control remoto RF] y pulse [OK] para acceder a la interfaz de emparejamiento. Pulse Arriba/Abajo para seleccionar el modo de emparejamiento y, a continuación, pulse [OK]

		para confirmar. Mantenga pulsado el botón [+] del control remoto para emparejarlo. La interfaz volverá automáticamente a la normalidad cuando el emparejamiento sea correcto y el control remoto mostrará el voltaje de espera. En la interfaz de emparejamiento del control remoto, pulse brevemente [Borrar] para borrar el emparejamiento del control remoto.

Instrucciones de funcionamiento del mando a distancia

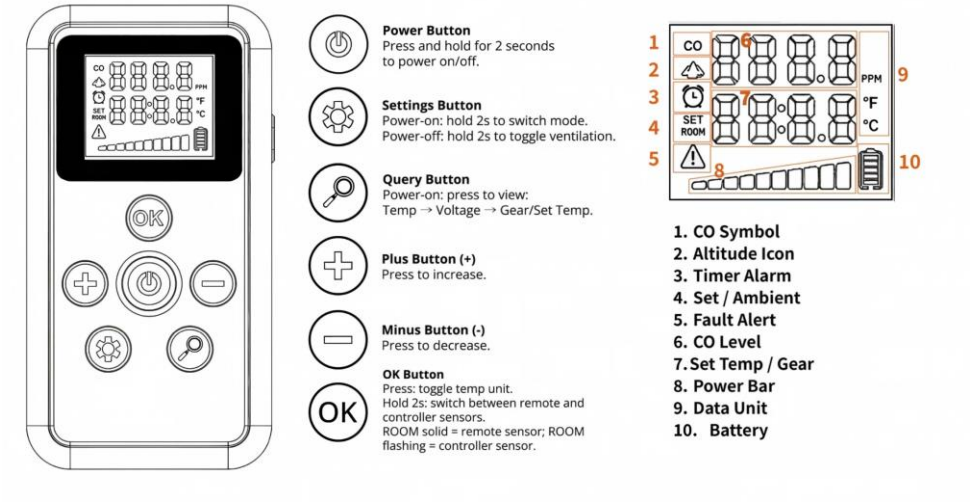

Función	Método de operación	Instrucciones detalladas / Notas
Encendido/apagado mediante control remoto	Deslice el interruptor de encendido.	Deslice el interruptor de encendido situado en el lado derecho del mando a distancia hacia arriba o hacia abajo para encenderlo

		o apagarlo. Recargue el mando a distancia inmediatamente cuando la batería esté baja.
Encendido	Mantén pulsado el botón [Encendido] Botón . 	Cuando el dispositivo esté apagado, mantenga pulsado el botón [Encendido] para encenderlo y que empiece a calentar.
Apagado	Mantén pulsado el botón [Encendido] . 	Cuando el dispositivo esté encendido, mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos. La pantalla mostrará OFF y el dispositivo dejará de bombear combustible y cesará la combustión. La unidad requiere de 3 a 5 minutos de enfriamiento antes de apagarse por completo. Notas: 1) Todos los botones estarán desactivados hasta que finalice el proceso de enfriamiento. 2) No desconecte la alimentación eléctrica a la fuerza durante el proceso de enfriamiento, ya que esto puede dañar el motor y provocar una emisión excesiva de humo en el siguiente arranque.
Modo de ventilación	Mantén pulsado el botón [Ajustes]  durante 2 segundos.	1) Con el dispositivo apagado, mantenga pulsado el botón [Ajustes] durante 2 segundos para activar el modo de ventilación. 2) Con el dispositivo encendido, mantenga pulsado el botón [Ajustes] durante 2 segundos para desactivar el modo de ventilación.

Cambio de modo	Mantén pulsado el botón [OK]  durante 2 segundos.	Cuando el dispositivo esté encendido, mantenga pulsado el botón [Ajustes] durante 2 segundos para alternar entre el modo automático (AT – control de temperatura) y el modo manual (MT – control de marchas).
Ajuste de temperatura/marcha	Pulsa brevemente el botón [–] o [+].	Cuando el dispositivo esté encendido, pulse el botón [–] o [+] para ajustar la temperatura o el nivel de marcha.
Interruptor de unidad de temperatura	Pulsa brevemente el [OK] Botón. 	Cuando el dispositivo está encendido, la temperatura se muestra en grados Fahrenheit por defecto. Pulse brevemente el botón [OK] para alternar entre Fahrenheit y Celsius.
Visualización de parámetros	Pulse el botón [Buscar] correspondiente. 	Cuando el dispositivo esté encendido, pulse brevemente el botón [Buscar] para ver la tensión de alimentación y la temperatura de la cámara de combustión.
Alarma de CO	/	Cuando el nivel de CO supera las 300 ppm, se activa una alarma. Cuando el nivel de CO supera las 500 ppm, suena la alarma y el dispositivo se apaga automáticamente.

Mantenimiento

1. Inspección diaria

Preste atención al color del humo durante el funcionamiento del calentador. El humo normal es blanco claro; si aparece humo negro, significa que se han formado depósitos de carbono en la cámara de combustión, los cuales deben limpiarse a tiempo.

Revise periódicamente el circuito y las tuberías de aceite para detectar desgaste, fugas, dobleces u obstrucciones. Mantenga limpio el depósito de combustible y llénelo con diésel apto para invierno.
Inspeccione las conexiones eléctricas, los enchufes y el mazo de cables para detectar holguras, daños en la superficie y oxidación, y confirme que todos los clips de fijación estén bien sujetos.
Asegúrese de que el ventilador funcione sin ruidos anormales ni paradas bruscas, y mantenga la entrada y la salida de aire despejadas y libres de cuerpos extraños.

2. Limpieza de depósitos de carbono (Pasos de mantenimiento para el humo negro)

Apague el aparato, desconecte la alimentación eléctrica y espere hasta que el calentador se haya enfriado por completo.
Retire la carcasa exterior del equipo.
Utilice una llave Allen para aflojar los tornillos de fijación de la placa de control principal.
Retire los cuatro tornillos de fijación del conjunto del ventilador.
Desenrosque los cuatro tornillos de la cámara de combustión y retire la cámara de combustión.
Limpie los depósitos de carbono dentro de la cámara de combustión. Si la acumulación de carbono es grave, reemplácela por un conjunto de cámara de combustión completamente nuevo.
Vuelva a instalar todas las piezas en el orden inverso al de desmontaje, apriete todos los tornillos y, a continuación, encienda el aparato y pruébelo.

3. Mantenimiento periódico

Cada año o durante una temporada de calefacción: Limpie los depósitos de carbono y las impurezas de la cámara de combustión, el tubo de escape y el conducto de admisión de aire.
A partir del segundo año de uso: Céntrese en revisar los depósitos de carbón y los elementos del filtro de aceite; reemplace el filtro de diésel y la bujía incandescente cuando sea necesario.

Parada prolongada: Drene el diésel residual de la tubería, almacene la unidad con la alimentación eléctrica desconectada y mantenga la carcasa seca y protegida del polvo.

CÓDIGO DE FALLA	**CAUSA DE LA FALLA**	**SOLUCIONES**
E-01/E-02	Tensión y corriente de alimentación anormales	1. Voltaje anormal de la batería de alimentación. Rango de voltaje de funcionamiento normal: 13,6–16,8 V. La protección contra sobretensiones se activa y genera el código de error E-01/E-02 cuando la tensión cae por debajo de 8 V o supera los 18 V. 2. El problema se puede solucionar cargando o reemplazando la batería.
E-03	Mal funcionamiento de la bujía de encendido	1. Compruebe que la bujía de encendido esté bien conectada. 2. Retire la bujía de encendido e inspeccione su apariencia para detectar cualquier defecto, como un arnés de cables roto, la cabeza de la bujía rota, oxidación, carbonización, etc. 3. Reemplace los accesorios de la bujía de encendido con unos nuevos.
E-04	Mal funcionamiento de la bomba de aceite	1. Compruebe si el tapón de la bomba de aceite está suelto, desconéctelo y vuelva a conectarlo para confirmarlo. 2. Compruebe si se oye algún sonido de bombeo en la bomba de aceite. Si no se oye ningún sonido de bombeo, es posible que haya impurezas en el interior tras los golpes repetidos después del desmontaje. 3. La bomba de aceite está averiada, por favor, sustitúyala.

E-05	Protección contra sobretemperatura	El sensor de temperatura detecta que si la temperatura superficial del cuerpo de aluminio es ≥ 260 ° C, se activará la protección contra sobrecalentamiento. Preste atención a comprobar si los tubos de entrada, salida y escape están doblados o son demasiado largos, ya que esto afecta a la salida de gases e impide la disipación del calor.
E-06	Mal funcionamiento del motor de la turbina eólica	1. Compruebe si el rotor del motor está atascado, si el conector está suelto, si la conexión es incorrecta, etc. Si está atascado, utilice dos destornilladores para moverlo paralelamente hacia afuera y volver a la posición normal. 2. Compruebe si la distancia entre el sensor Huo y el imán del rotor es demasiado grande, y si no puede detectar la velocidad del rotor, se informará un código de falla E-06; 3. Compruebe si falta el imán de inducción de la turbina eólica o si tiene polaridad incorrecta, y ajústelo para restablecer el funcionamiento normal. 4. El motor y la placa base han fallado. Reemplace el motor o la placa base.
E-08	Fallo de encendido secundario (Fallo en el circuito de aceite)	El programa detectará automáticamente si hay una bomba de aceite entrando en la máquina y realizará 2 comprobaciones . 1. Las máquinas recién adquiridas deben llenarse con diésel en el depósito de combustible y esperar pacientemente de 2 a 3 minutos antes de iniciar el proceso de calentamiento. Si no hay aceite en la tubería de aceite de la máquina nueva, el arranque será lento. 2. Compruebe que el diésel del depósito de

		combustible se haya consumido por completo y observe el indicador de nivel para confirmar que el combustible sea suficiente. Si no hay combustible en el depósito, rellénelo a tiempo antes de arrancar la máquina y calentarla normalmente. 3. Consulte el método de solución de problemas para el código de falla E-10.
E-09	fallo del sensor	1. Compruebe si el cable de conexión y el conector del sensor de temperatura están dañados o sueltos, y si el programa de la placa base no detecta ninguna señal debido a una interrupción de la misma. 2. Reemplace los accesorios del sensor.
E-10	Un fallo de encendido (Fallo en el circuito de aceite)	1. Compruebe si hay suficiente aceite en el depósito de combustible y en la tubería de aceite, si la tubería de aceite está obstruida y si la bomba de aceite está atascada. 2. Compruebe que los tubos de admisión y escape no estén obstruidos. Una entrada de oxígeno insuficiente o un escape deficiente pueden provocar fallos de encendido. 3. ¿La altitud supera los parámetros de calibración? Una entrada insuficiente de oxígeno puede provocar un fallo de encendido;
E-1 1	Temperatura anormal del aire de entrada	La temperatura del aire de entrada supera los 100 ℃; compruebe si hay alguna obstrucción en la entrada.

Funcionamiento Bluetooth

Busque y descargue la aplicación correspondiente con el nombre " **AirHeaterCC** " ; o bien, escanee el código QR a continuación con su teléfono y haga clic en el sistema


correspondiente para descargarla. Luego, siga los pasos a continuación para conectar y controlar el dispositivo con su teléfono.





【1】La opción es para el sistema Android.
【2】La opción es Google Download
【3】La opción es el sistema iOS.

1. Activa la función Bluetooth del teléfono y ejecuta la aplicación.  **para acceder a la siguiente interfaz:**

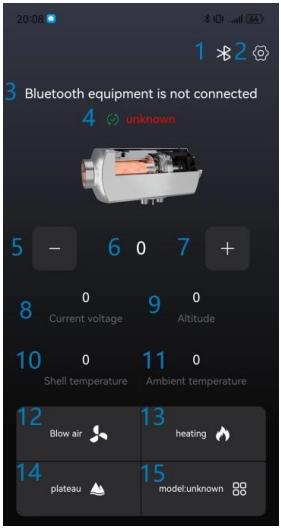	1. Enlace Bluetooth , 2. Botones de configuración , 3. estado de la conexión Bluetooth , 4. Estado del equipo y descripción de la falla , 5. " - " llave, 6. Mostrar temperatura/marcha , 7. tecla “ + ” , 8. voltaje de funcionamiento , 9. Altitud , 10. Una temperatura corporal de aluminio , 11. Una temperatura ambiente , 12. de ventilación , 13. Botón de encendido/apagado de la calefacción , 14. interruptor de meseta , **15.** Interruptor de cambio de modo .

2. Conexión del dispositivo vía Bluetooth :

Pulse el botón 【Enlace Bluetooth】 para acceder a la siguiente página :



Seleccione 1 como "Calentador + Código de máquina" (cuando el dispositivo esté encendido, pulse brevemente el botón OK del panel de control para visualizarlo) . (El código de máquina que aparece en la imagen es solo de referencia; prevalecerá el código de máquina que se muestre).

El valor 2 indica la intensidad de la señal Bluetooth (como se muestra en la señal 68 anterior; cuanto menor sea el valor, más fuerte será la señal). Si no se detecta ningún dispositivo, compruebe si hay otros teléfonos conectados a este dispositivo (cada dispositivo solo puede conectarse a un teléfono) o vuelva a encender el dispositivo y active la función Bluetooth del teléfono antes de continuar con el primer paso.

3. Tras establecer la vinculación correctamente, se mostrará como se indica en la siguiente figura :







Estado de apagado (modo manual)

Estado de encendido (modo de temperatura)

Estado de encendido

1) Funcionamiento al encender

En modo apagado , pulse el botón de calefacción. El dispositivo se encenderá para calentar y mostrará el estado de encendido, como se muestra en la imagen anterior. Pulse el botón + para subir la temperatura del dispositivo, pulse el botón - para bajarla, pulse el botón de cambio de modo para alternar entre el modo manual y el de temperatura constante (0-40 grados), y pulse el botón de meseta para alternar entre el **modo de meseta y el modo plano.**


2) Operación de parada

Con el dispositivo encendido, pulse el botón de calefacción. El dispositivo iniciará el proceso de apagado y enfriamiento, mostrando el mensaje "Enfriamiento en curso". Solo podrá apagarse una vez que se haya enfriado y muestre el estado de apagado, **como se muestra en la imagen anterior.**

3) Operación de ventilación


En estado de apagado, pulse el botón de ventilación para encender/apagar la ventilación y ajuste la velocidad del ventilador pulsando [+] o [-].

4. Descripción de la página del conjunto :

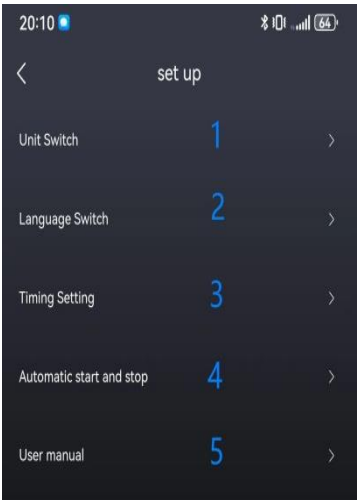

1. Las opciones de unidades incluyen: Fahrenheit, Celsius, pies, metros .
2. Las opciones de idioma incluyen: chino, inglés, español, francés, alemán, italiano, polaco, neerlandés, sueco, ruso .
3. La función de temporización incluye: de lunes a domingo, y se puede configurar para hora de inicio, hora de finalización, hora única y modo cíclico.
4. Función de arranque y parada automáticos: Una vez encendida, la máquina funciona eficazmente en modo de temperatura constante (algunos dispositivos no disponen de esta función).
5. El manual de usuario incluye códigos de error y métodos para solucionar problemas.

5. Descripción de la página con temporizador :

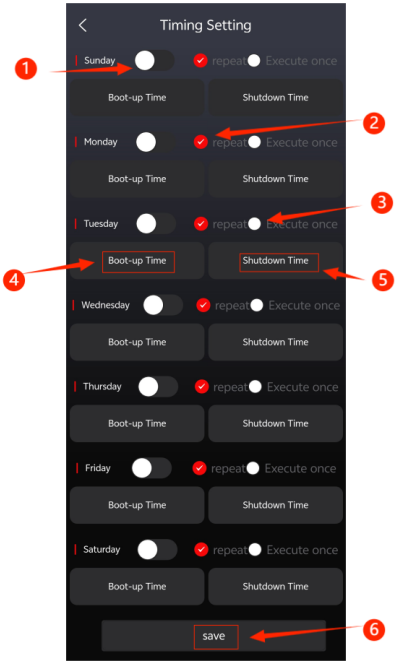


【1】 Botón de encendido /apagado

【2】ejecución de bucle

【3】Ejecutar una vez

【4】【5】Tiempo de encendido y apagado del equipo

【 6 】 Guardar .

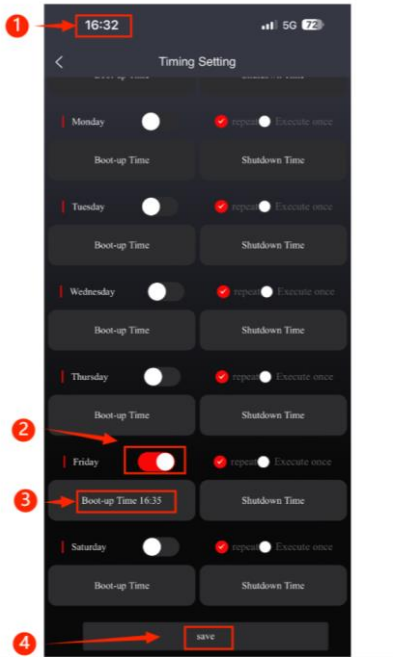


Configure la hora de inicio en el estado de apagado, como se muestra en la figura de la izquierda.

【1】 Hora actual


【2】 Temporizador de apertura

【3】 Establecer hora de inicio programada


【4】 Guardar

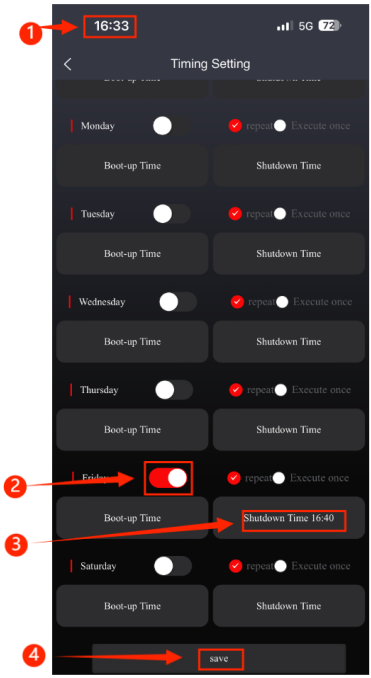	Configure el tiempo de apagado en el estado de encendido, como se muestra en la figura de la izquierda. 【1】 Hora actual 【2】 Temporizador de apertura 【3】 Establecer tiempo de apagado programado 【4】 Guardar

6. Descripción de la página de la función de arranque y parada automáticos :

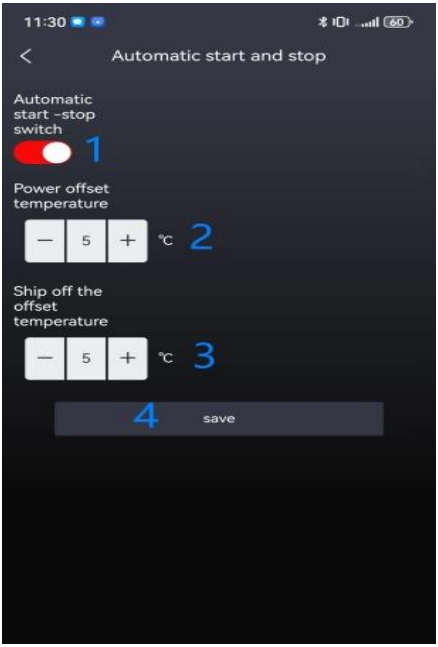



1. Botón en
2. Seleccione la temperatura de arranque del dispositivo (3-10 ℃).
3. Seleccione la temperatura de apagado del dispositivo (3-10 ℃)
4. Ahorrar
5. (A - Automático) Funciona en modo de encendido/apagado automático, la temperatura requerida se puede ajustar pulsando los botones [+] y [-] (0-40 ℃).
6. La temperatura ambiente del equipo es la temperatura de referencia.
7. La función de arranque y parada automáticos solo es efectiva cuando se trabaja en modo de temperatura constante. El diagrama anterior muestra: ajustar la temperatura a 37 ℃, encenderla a 5 ℃, apagarla a 5 ℃, detener el calentamiento cuando la temperatura ambiente del equipo sea de 42 ℃ y encenderlo cuando la temperatura ambiente del equipo sea de 32 ℃ (la función de encendido/apagado temporizado también es efectiva).

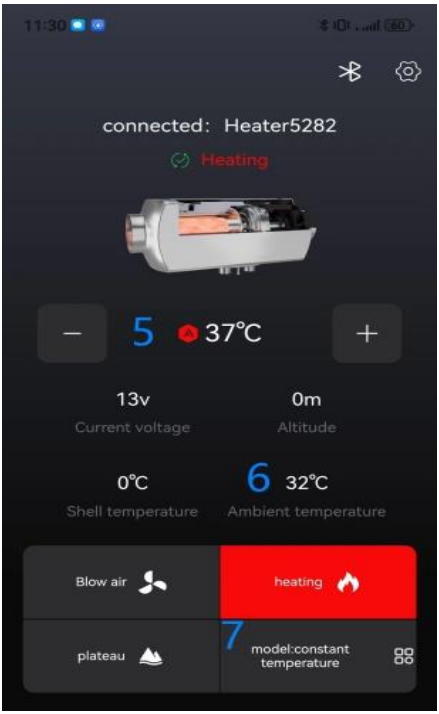

Aplicación para la instalación y el uso de teléfonos móviles Samsung

1. Abre la cámara de tu teléfono Samsung y escanea el código QR que aparece a continuación para que se muestre un enlace de descarga. Haz clic en descargar e instalar .

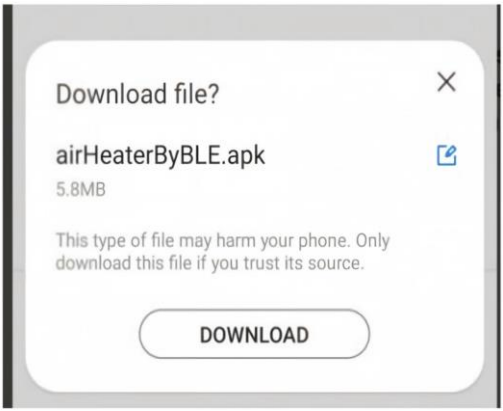


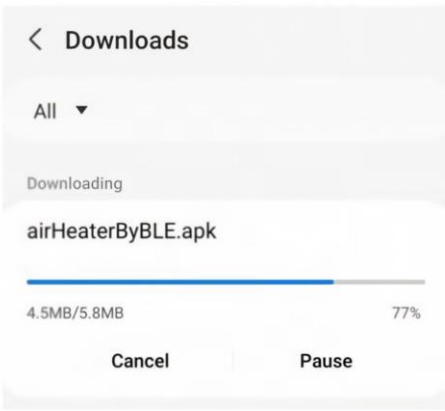


2. Una vez finalizada la instalación y conectado el Bluetooth, la aplicación funcionará con normalidad. (La interfaz de la aplicación es la misma que la descrita anteriormente, por lo que no se repetirá aquí) .

En algunos teléfonos Samsung que no pueden ejecutar la aplicación con normalidad después de descargarla e instalarla, mantener pulsado el botón 【 ⏻】 de la aplicación entra en conflicto con la función de reconocimiento de pantalla de los teléfonos Samsung. Las soluciones son las siguientes:

1. Abre la función de configuración de tu teléfono para buscar Bixby Touch .

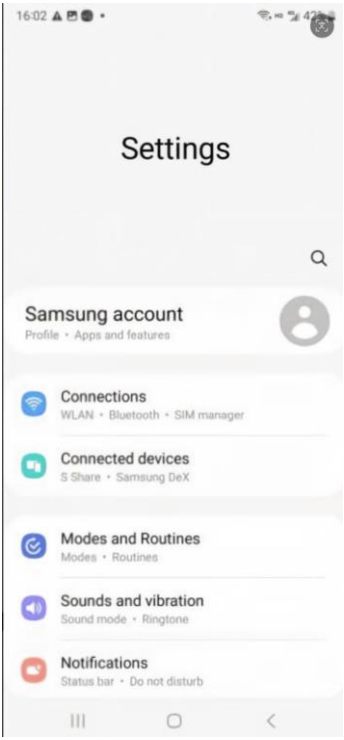

2. Haz clic en la función de reconocimiento de pantalla táctil de Bixby y ciérrala para volver a la aplicación y usarla normalmente .

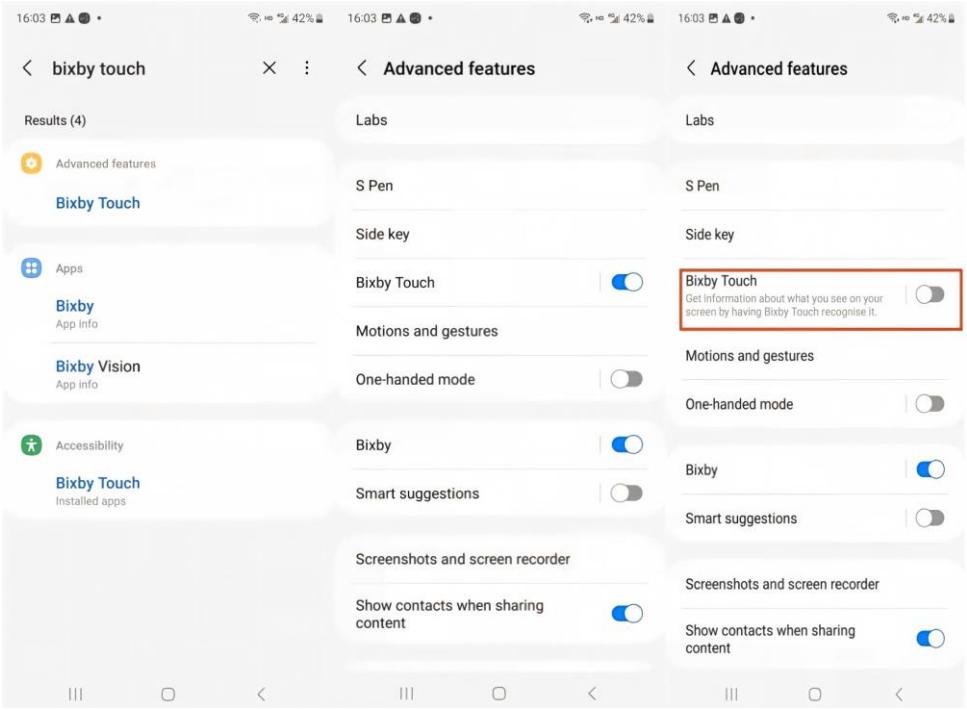

Nombre de la empresa: Renqiu Chiyu Auto Parts Co., Ltd.

Dirección de la empresa: No. 135, al sur de la aldea de Dajiang, ciudad de Liangzhao, ciudad de Renqiu, ciudad de Cangzhou, provincia de Hebei
Correo electrónico: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Ogrzewacz Diesla

MODEL: CY5006

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

Model: CY5006

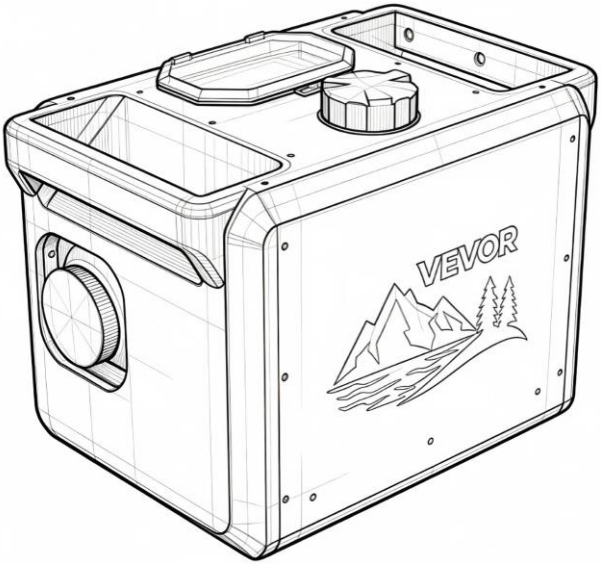

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą

	powodować niepożądane działanie.
	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.
	Ten symbol, umieszczony przed uwagą dotyczącą bezpieczeństwa, wskazuje na rodzaj środka ostrożności, ostrzeżenia lub zagrożenia. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, pożaru lub porażenia prądem, należy zawsze przestrzegać poniższych zaleceń.
	**Ostrzeżenie:** Materiał toksyczny. Zachowaj ostrożność, aby uniknąć kontaktu z materiałem toksycznym.
	**Ostrzeżenie:** Materiał łatwopalny. Zachowaj ostrożność, aby nie spowodować pożaru poprzez zapalenie materiału łatwopalnego.

Wymagania dotyczące odpowiedzialności:

Vevor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy będące skutkiem nieprzestrzegania niniejszej instrukcji i środków ostrożności w niej zawartych.

Podobnie, firma nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy będące skutkiem napraw wykonanych bez profesjonalnej konserwacji lub przy użyciu oryginalnych części zamiennych/akcesoriów.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE:



Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i specyfikacje dołączone do tego podgrzewacza diesla. Nieprzestrzeganie wszystkich poniższych instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.

1. Nie należy przyjmować następujących środków:
    - Wymień ważny element nagrzewnicy diesla.
    - Robić używać części zamiennych od innych producentów bez zezwolenia .
    - Nie należy stosować się do instrukcji i wytycznych podczas instalacji lub użytkowania.
2. Podczas instalacji i konserwacji należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i akcesoria.
3. Ogrzewaczy nie należy używać w miejscach, w których mogą wydzielać się łatwopalne opary lub pyły, na przykład:
    - Baza paliw
    - Magazyn węgla
    - Magazyn drewna
    - Spichlerz i podobne miejsca
    - Stacja benzynowa/diesel

Trzymaj się z dala od zbiorników paliwa, zbiorników sprężonego powietrza, gaśnic, ubrań lub inne przedmioty łatwopalne.

4. Nie należy używać zapalniczki samochodowej do rozruchu.
5. Nie należy używać grzejnika w pomieszczeniach zamkniętych i/lub niewentylowanych.
6. Podczas uzupełniania paliwa należy wyłączyć ogrzewanie.
7. Nie odłączaj zasilania elektrycznego podczas pracy urządzenia.
8. W przypadku wycieku paliwa lub wycieku z układu paliwowego ogrzewacza, prosimy o kontakt z firmą VEVOR w celu dokonania naprawy.

9. Umieść wylot spalin na zewnątrz, aby zapobiec przedostawaniu się spalin.
10. Podczas pracy nie wolno bezpośrednio odłączać dopływu prądu elektrycznego w celu zatrzymania pracy nagrzewnicy.
11. Urządzenie przestanie nagrzewać się po zadziałaniu zabezpieczenia przed przegrzaniem. Nie wyłączaj urządzenia. Po naturalnym ostygnięciu i wyłączeniu urządzenia, można je ponownie uruchomić.
12. Po wyłączeniu urządzenia nie należy odłączać go od razu od zasilania. Całkowite zatrzymanie pracy urządzenia zajmuje od 3 do 5 minut.
13. Po uruchomieniu urządzenia na 3-5 minut, urządzenie zacznie działać normalnie i nagrzeje się. Prosimy o cierpliwość.
14. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

15. OSTRZEŻENIE: Materiał łatwopalny

Podczas instalacji/użytkowania, serwisowania i utylizacji urządzenia należy zwrócić uwagę, aby w pobliżu rury wydechowej nie znajdowały się żadne substancje łatwopalne.

16. OSTRZEŻENIE: Materiał toksyczny



Podczas instalacji/użytkowania, serwisowania i utylizacji urządzenia, należy je zainstalować z zachowaniem odpowiedniej wentylacji, aby zapobiec zatruciu tlenkiem węgla. Wylot spalin należy umieścić na zewnątrz, aby zapobiec przedostawaniu się spalin do środka.

17. Zbiornik paliwa dostarczający paliwo do urządzenia musi spełniać następujące wymagania:

a) W przypadku wycieku paliwo należy wypuścić na ziemię i nie dopuścić do kontaktu z gorącymi częściami pojazdu lub ładunku.

b) Zbiornik paliwa zawierający benzynę powinien być wyposażony w skuteczny odcinacz płomienia przy otworze wlewu paliwa lub należy zastosować urządzenie

uszczelniające w celu całkowitego zamknięcia otworu.

18.Pomieszczenia, których nie można używać do ogrzewania i transportu towarów niebezpiecznych.

19.Produktu należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.

20. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

21. OSTRZEŻENIE: Należy używać wyłącznie oryginalnego materiału.

Konserwacja: Jeśli podczas eksploatacji nagrzewnicy przez pewien czas lub w drugim roku użytkowania zauważysz czarny dym, oznacza to, że w komorze spalania nagromadził się nagar, który należy niezwłocznie oczyścić. Uwaga: W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych sytuacji należy wymienić filtr powietrza i filtr paliwa.

22. Urządzenie przechodzi testy fabryczne. Lekki biały dym podczas pierwszego użycia jest normalny i powstaje w wyniku wtórnego spalania resztek oleju wewnątrz urządzenia.


UWAGA: Ponieważ czujnik temperatury jest wbudowany w panel LCD, panel LCD musi znajdować się w obszarze ogrzewanym. W przeciwnym razie regulacja temperatury będzie działać nieprawidłowo i wystąpi nienormalne nagrzewanie.

Ten komponent nie jest oryginalną częścią do ogrzewaczy montowanych w pojazdach i produkt nie spełnia wymagań określonych w normie ECE R122 dotyczącej systemów ogrzewania pojazdów.



Produkt należy do urządzeń klasy III .

WIDOK ROZŁOŻONEJ MASZYNY

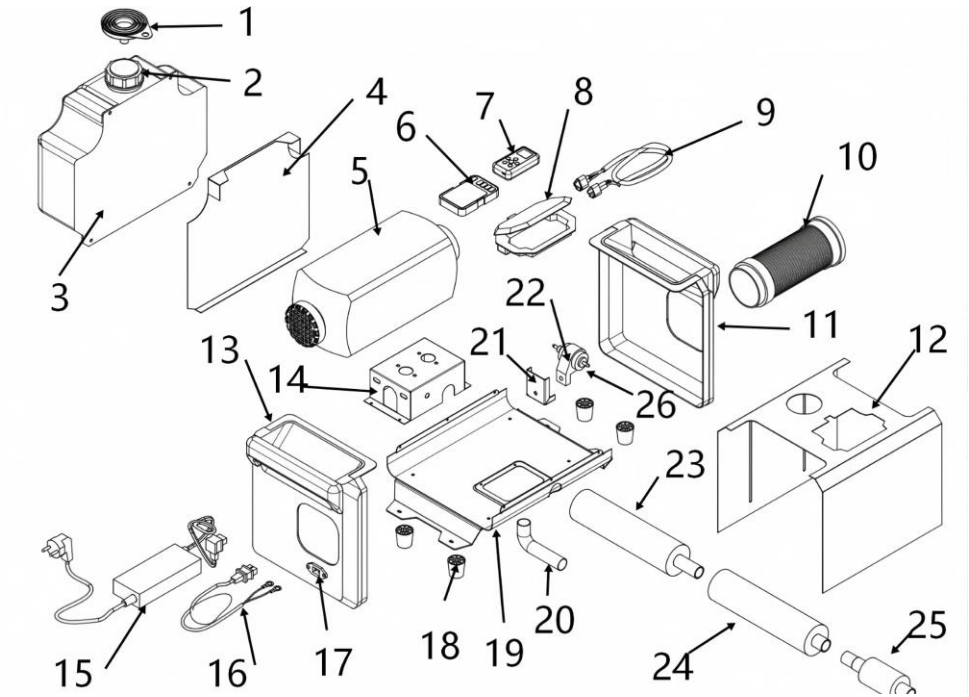

1	Lejek	15	Adapter
2	Korek wlewu paliwa	16	Przewód zasilający
3	zbiornik paliwa	17	gniazdo
4	Panel zbiornika paliwa	18	Naprawiony dolny róg
5	ruch	19	stała płyta
6	Przełącznik LCD	20	Rura wydechowa zgięta

7	Zdalne sterowanie	21	Wspornik pompy oleju
8	Otwórz osobną lampy	22	Tuleja pompy olejowej
9	Przewód przedłużający przełącznika	23	Rura wydechowa 1
10	Kanał powietrzny	24	Rura wydechowa 2
11	Plastikowa osobna przednia	25	tłumik
12	Zintegrowana osłona maszyny	26	Cicha pompa olejowa
13	plastikowa tylna okładka	27	/
14	Siedzenie stałe maszynowo	28	/

Model	CY5006
Rodzaj paliwa	Diesel: zalecany gatunek nr -20 lub niższy
Zakres napięcia roboczego	DC12-24V
Prąd rozruchowy szczytowy	10A

LISTA PAKOWANIA


Część	Obraz	Ilość	Spec.
Rura wydechowa		2	⌀ 62X250mm


Kanał wylotowy gorącego powietrza		1	⌀ 75X1700mm (Długość po rozciągnięciu)
Zdalne sterowanie		1	Bateria litowa: Prąd stały 3,7 V, 1400 mAh
Tłumik		1	⌀ 50X170mm
Lejek		1	Średnica wewnętrzna 80 mm
Zasilacz		1	/
Przewód zewnętrzny typu B		1	/
Stopy podporowe		4	/
Silnik główny		1	/
Płyta podporowa		2	/
Przedłużenie wiązki przełącznika		1	/
Śruba z łbem stożkowym krzyżakowym		4	/
Śruba z podkładką z łbem stożkowym		4	/
Śruba z łbem sześciokątnym i kołnierzem		4	/


Uwaga: Wtyczka zasilacza AC/DC różni się w zależności od regionu sprzedaży.

INSTRUKCJA INSTALACJI

Montaż rury wydechowej i rury dolotowej.

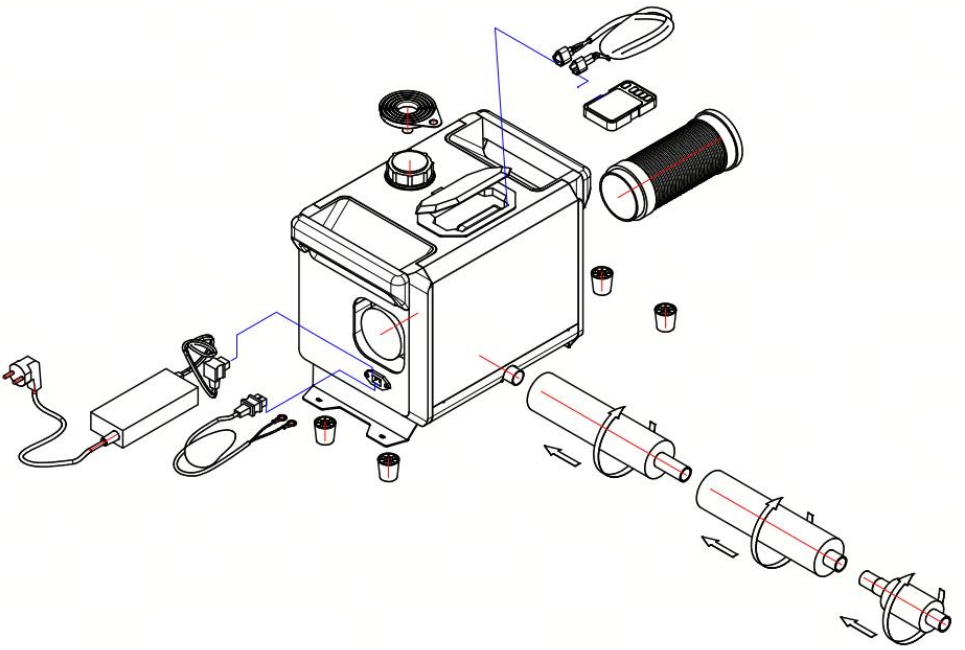


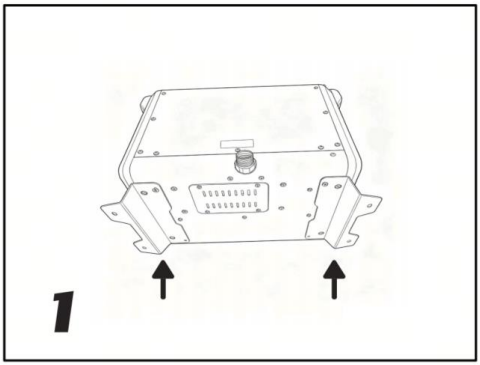


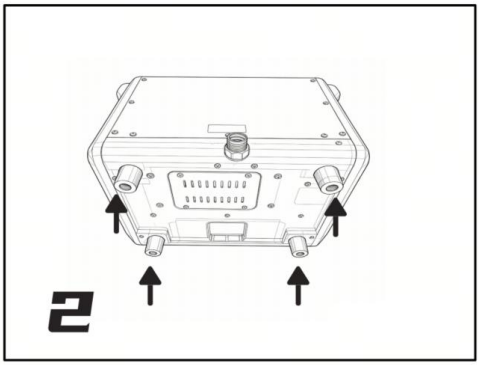

1. W zależności od miejsca montażu, dostępne są dwa rodzaje nóżek: metalowe lub gumowe powierzchnia.


2. Upewnij się, że śruby są mocno dokręcone, aby zapobiec utracie stabilności urządzenia z powodu do rozluźnienia.

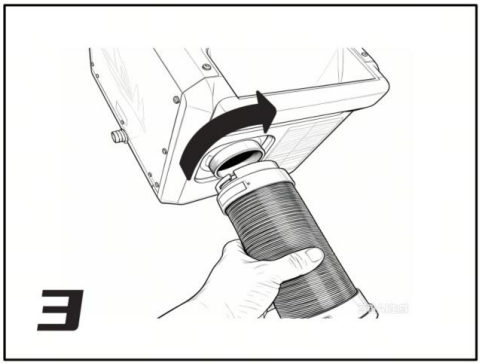


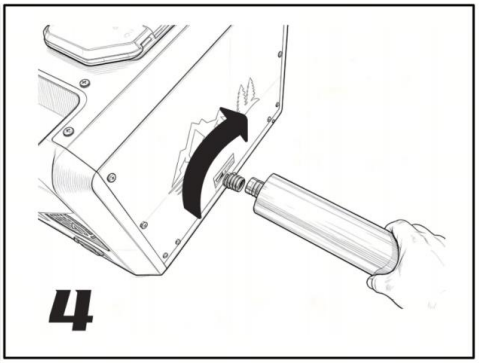

3. Zainstalować Zestaw kanału wylotowego gorącego powietrza. Wyrównaj kanał z wylotem powietrza w urządzeniu i obrócić go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby bezpieczny.


4. Zamontuj odcinek rury wydechowej z gwintowanym końcem. Przykręć go do wylotu spalin urządzenia. Po dokręceniu upewnij się, że między rurą a korpusem urządzenia jest 5 mm szczeliny.

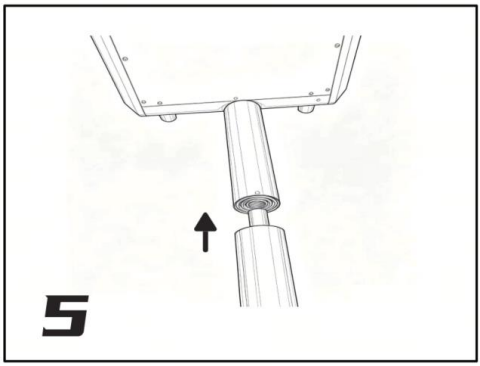


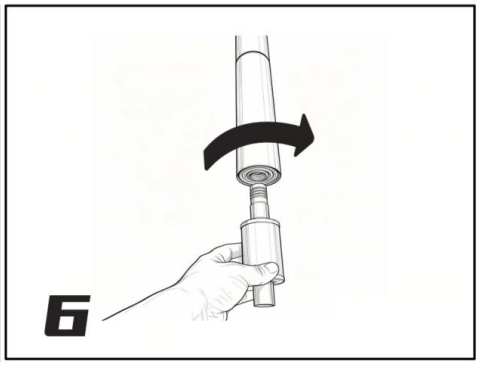

5. Włóż niegwintowany koniec rury wydechowej do pierwszej sekcji rury wydechowej. zespół rur.

6. Przykręć tłumik do gwintowanego końca rury wydechowej i mocno dokręć. Montaż jest teraz zakończony.

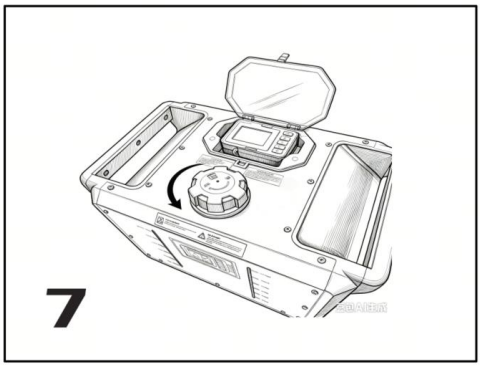


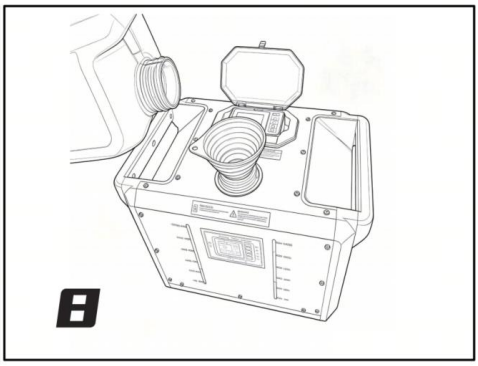


7. Otwórz korek wlewu paliwa.

8. Umieść lejek w otworze zbiornika paliwa i wlej olej napędowy.


Uwaga: W przypadku rozlania paliwa na powierzchnię urządzenia, należy je natychmiast wytrzeć. W razie potrzeby rozmontować urządzenie i sprawdzić jego wn ętrze, ponieważ paliwo może przedostać się do podzespołów wewnętrznych. może powodować dymienie się lub pożar ze względu na wysoką temperaturę pracy.

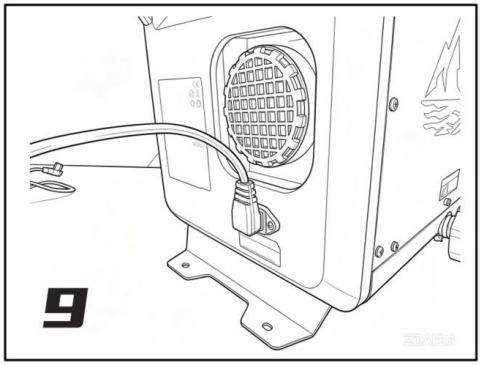


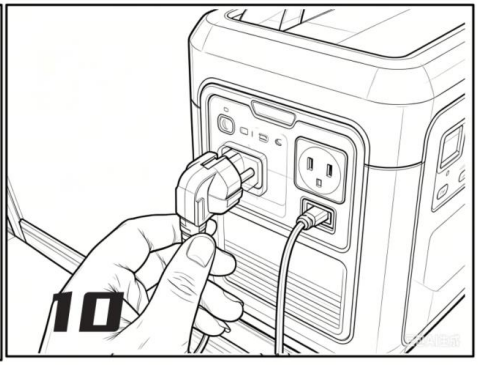

9. Podłącz złącze wyjściowe prądu stałego zasilacza do gniazda zasilania urządzenia. (Nie używaj adaptera innego niż dedykowany).

10. Podłącz wtyczkę wejściową zasilacza do zewnętrznego źródła zasilania. (Nie podł ączaj do gniazdka ściennego w domu).

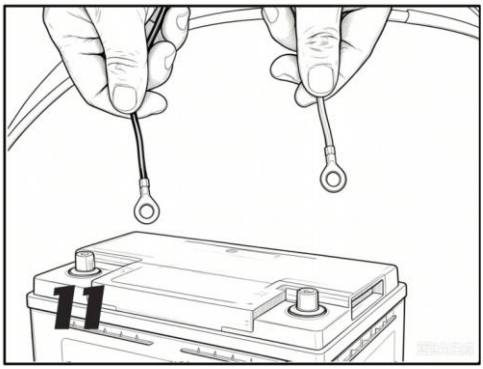

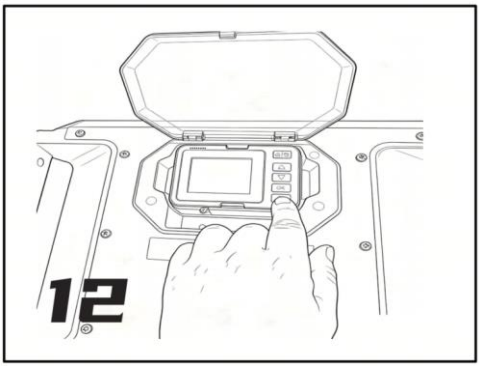


11. Produkt jest dostarczany z oddzielnym przewodem zasilającym, który można podłączyć do akumulatora lub innych urządzeń zasilających.

12. Po zakończeniu instalacji można obsługiwać urządzenie za pomocą panelu sterowania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Model : YAH-A2200B

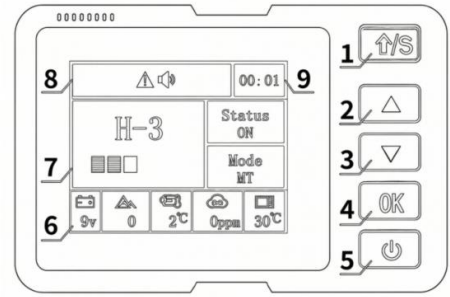

1. Klawisz menu;
2. Klawisz w górę;
3. Klawisz w dół;
4. Klawisz OK;
5. Przycisk zasilania;
6. Obszar wyświetlania danych;
7. Stan roboczy urządzenia;
8. Ikona statusu roboczego;

9. Czas (czas systemowy w stanie wyłączenia; czas działania w stanie uruchomienia)

Funkcjonować	Działanie	Szczegółowe instrukcje/uwagi
Włącz zasilanie	Naciśnij i przytrzymaj [Przycisk zasilania]  przez 2 sekundy.	Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj [przycisk zasilania] przez 2 sekundy, aby je włączyć i rozpocząć ogrzewanie.
Wyłącz zasilanie	Naciśnij i przytrzymaj [Przycisk zasilania]  przez 2 sekundy.	Po włączeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania [Power] przez 2 sekundy. Na ekranie pojawi się komunikat OFF, a urządzenie przestanie pompować paliwo i spalać paliwo. Urządzenie potrzebuje 3–5 minut na ostygnięcie przed całkowitym wyłączeniem. Uwagi: 1) Wszystkie przyciski pozostają nieaktywne do momentu zakończenia procesu chłodzenia. 2) Nie należy odłączać zasilania na siłę podczas procesu chłodzenia, gdyż może to spowodować uszkodzenie silnika i nadmierne dymienie przy kolejnym uruchomieniu.
Tryb wentylacji	przycisk  [OK] przez 2 sekundy.	• Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk [OK] przez 2 sekundy, aby włączyć tryb wentylacji. • Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk [OK] przez 2 sekundy, aby wyłączyć tryb wentylacji.

Przełączanie trybów (temperatura i bieg)	przycisk [OK] . 	• Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk [OK] przez 2 sekundy, aby przełączyć na tryb automatyczny (AT – kontrola temperatury). • Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk [OK] przez 2 sekundy, aby przejść do trybu ręcznego (MT – sterowanie biegami).
Regulacja biegów (biegi 1–6)	Naciśnij przycisk [W górę] lub [W dół], gdy urządzenie jest włączone. 	Urządzenie domyślnie przełącza się na tryb przekładni po uruchomieniu. Naciśnij przycisk [W górę] lub [W dół], aby dostosować poziom przekładni.
Ręczne pompowanie oleju	Naciśnij przycisk [Menu / Wstecz] . 	Przy pierwszym użyciu lub po opróżnieniu zbiornika paliwa i jego ponownym napełnieniu, w celu przyspieszenia nagrzewania można zastosować ręczne pompowanie oleju. Naciśnij krótko przycisk [Menu / Wstecz] Aby wejść do menu. Naciśnij przycisk Góra/Dół, aby wybrać opcję [Automatyczne zalewanie] i naciśnij przycisk [OK]. Paliwo zostanie szybko wpompowane do urządzenia, a na ekranie pojawi się komunikat „Pompowanie…”. Proces zakończy się po około 3 minutach, a urządzenie automatycznie przełączy się w tryb grzania. Aby wymusić wyjście z tego trybu, naciśnij i przytrzymaj przycisk [Zasilanie].
Jednostka temperatury – stopnie Fahrenheita (32–104°F)	Użyj przycisków [W górę] i [W dół], aby dokonać regulacji. 	Naciśnij krótko przycisk [Menu/Wstecz] , aby wejść do menu. Naciśnij przycisk w górę/w dół, aby wybrać [Ustawienia parametrów] i naciśnij [OK], aby potwierdzić. Naciśnij przycisk w górę/w dół, aby wybrać [Jednostka

		temperatury] i naciśnij [OK] – bieżąca jednostka zacznie migać. Naciśnij przycisk w górę/w dół, aby przełączać się między stopniami Fahrenheita i Celsjusza, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk [OK], aby zapisać i wyjść.
Jednostka temperatury – stopnie Celsjusza (0–40°C)	Użyj przycisków [W górę] i [W dół], aby dokonać regulacji. 	Taka sama procedura jak powyżej.
Wyświetlanie czasu (format 24-godzinny)	Czas musi być ustawiony tak, aby odpowiadał aktualnemu czasowi lokalnemu, w przeciwnym razie nie zostanie on zapamiętany po zaniku zasilania.	Naciśnij krótko przycisk [Menu/Wstecz]  Aby wejść do menu. Naciśnij przycisk w górę/w dół, aby wybrać opcję [Ustawienia czasu] i naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić. Naciśnij przycisk w górę/w dół, aby wybrać opcję [Ustawienia czasu] i naciśnij przycisk [OK] Przycisk do ustawiania czasu. 1. Naciśnij [OK] Przycisk – cyfry godziny zaczną migać. Naciśnij przycisk w górę/w dół, aby ustawić godzinę, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Przycisk potwierdzający. 2. Naciśnij przycisk Góra/Dół, aby przejść do ustawienia minut. 3. Naciśnij [OK] Przycisk – cyfry minut zaczną migać. Naciśnij przycisk w górę/w dół, aby ustawić minuty, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Przycisk potwierdzający. 4. Naciśnij i przytrzymaj [OK] Aby zapisać i wyjść, naciśnij przycisk przez 2 sekundy. **Uwaga:** Czas resetuje się po zaniku zasilania


		(brak podtrzymania pamięci).
Ustawienia timera (maks. 24 godziny, min. 1 minuta)	Naciśnij krótko [Menu/Wstecz] Przycisk  do wejścia do menu. Naciśnij przycisk w górę/w dół, aby wybrać [Ustawienia czasu] i naciśnij przycisk [OK]. Przycisk potwierdzenia. Naciśnij przycisk w górę/w dół, aby wybrać opcję [Ustawienie timera] i naciśnij przycisk [OK] . Przycisk umożliwiający wejście na stronę ustawień.	1. Naciśnij [OK] Przycisk – cyfry godziny zaczną migać. Naciśnij przycisk w górę/w dół , aby ustawić godzinę, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Naciśnij przycisk potwierdzenia. 2. Naciśnij przycisk Góra/Dół, aby przejść do ustawienia minut. 3. Naciśnij [OK] Przycisk – cyfry minut zaczną migać. Naciśnij przycisk w górę/w dół , aby ustawić minuty, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Naciśnij przycisk potwierdzenia. 4. Naciśnij przycisk Góra/Dół, aby wybrać opcję [Czas włączenia], a następnie naciśnij przycisk [OK]. Naciśnij przycisk i naciskaj przyciski Góra/Dół, aby wybrać WŁ. lub WYŁ. 5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [OK] przez 2 sekundy, aby zapisać timer. Uwaga: Czas resetuje się po zaniku zasilania (brak podtrzymania pamięci).
Automatyczne uruchamianie/ zatrzymywanie	Naciśnij [Menu / Wstecz] Przycisk 	Naciśnij krótko przycisk [Menu/Wstecz], aby wejść do menu. Naciśnij przycisk w górę/w dół, aby wybrać opcję [Automatyczne włączanie/wyłączanie] i naciśnij przycisk [OK], aby wejść na stronę. 1. Naciśnij przycisk Góra/Dół, aby wybrać opcję temperatury w celu włączenia lub wyłączenia funkcji, a następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić. 2. Ustaw początkową różnicę temperatur i naciśnij [OK], aby potwierdzić. 3. Ustaw końcową różnicę temperatur i

		naciśnij [OK], aby potwierdzić. 4. Naciśnij przycisk w górę/w dół, aby wybrać opcję [Automatyczne wł.], a następnie naciśnij przycisk [OK] i naciśnij przycisk w górę/w dół, aby wybrać opcję WŁ. lub WYŁ. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [OK] przez 2 sekundy, aby zapisać ustawienie. **Uwaga:** Funkcja ta jest dostępna, gdy urządzenie pracuje w trybie stałej temperatury. Można jej użyć, gdy pomieszczenie grzewcze nie jest w stanie utrzymać zadanej temperatury przez dłuższy czas. Zakres różnicy temperatur wynosi 3–10°C (37,4–50°F). Większa różnica temperatur zapewnia bardziej precyzyjną kontrolę temperatury, ale jednocześnie zwiększa zużycie paliwa.
Wybór języka	Naciśnij [Menu / Wstecz] Przycisk  aby wejść do menu i wybrać [Język].	Po włączeniu urządzenia naciśnij krótko przycisk [Menu/Wstecz], aby wejść do menu. Naciśnij przycisk w górę/w dół, aby wybrać [Język] – możesz przełączać się między 8 językami. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [OK], aby zapisać i wyjść. **Dostępne języki:** angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, polski, szwedzki i holenderski.
Transmisja głosowa (włączanie/wyłączanie zasilania, kody błędów)	Naciśnij [Menu / Wstecz] Przycisk  Aby wejś ć do menu, wybierz [Ustawienia parametrów] → [Gł os].	Naciśnij krótko przycisk [Menu/Wstecz], aby wejść do menu. Naciśnij przycisk w górę/w dół, aby wybrać [Ustawienia parametrów] i naciśnij [OK], aby wejść do ustawień parametrów. Naciśnij przycisk w górę/w dół, aby wybrać [Głos] i naciśnij [OK], aby potwierdzić. Naciśnij przycisk w górę/w dół,

		aby przełączać się między językiem angielskim, francuskim, niemieckim lub wyłączonym. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [OK], aby zapisać i wyjść. **Domyślnie:** transmisja głosu w języku angielskim (dostępne są wersje angielska, francuska i niemiecka).
Ustawienie jednostki wysokości (ft/m)	Naciśnij [Menu / Wstecz] Przycisk  Aby wejść do menu, wybierz [Ustawienia parametrów] → [Jednostka wysokości].	Naciśnij krótko przycisk [Menu / Wstecz] Aby wejść do menu, naciśnij przycisk Góra/Dół, aby wybrać opcję [Ustawienia parametrów] i naciśnij przycisk [OK] Przycisk Aby wejść do ustawień parametrów, naciśnij przycisk Góra/Dół, aby wybrać [Jednostka wysokości] i naciśnij przycisk [OK]. Przycisk potwierdzenia. Naciskaj w górę/w dół, aby przełączać się między stopami (ft) a metrami (m). Naciśnij i przytrzymaj [OK] Przycisk] aby zapisać i wyjść.
Zdalne sterowanie APP (efektywny zasięg Bluetooth ≤ 50 m)	Android i iOS	Istnieją dwa sposoby pobrania aplikacji: 1. Wyszukaj i pobierz aplikację „airHeatercc" ze sklepu z aplikacjami w telefonie. 2. Zeskanuj kod QR telefonem, aby pobrać aplikację dla swojego systemu, a następnie wykonaj poniższe kroki, aby połączyć się z urządzeniem i sterować nim. **Uwaga:** Aby sprawdzić identyfikator Bluetooth swojego urządzenia i nawiązać połączenie z aplikacją: Naciśnij krótko przycisk [Menu/Wstecz] , aby wejść do menu. Naciśnij przycisk w górę/w dół, aby wybrać [Pilot RF] – identyfikator Bluetooth zostanie wyświetlony na ekranie.
Parowanie	Domyś lne sparowane ustawienia	Na ekranie LCD: Naciśnij krótko przycisk

pilota zdalnego sterowania (efektywny zasięg ≤ 30 m)	fabryczne	[Menu/Wstecz] , aby wejść do menu. Naciśnij przycisk w górę/w dół, aby wybrać [Pilot RF] i naciśnij [OK], aby przejść do interfejsu parowania. Naciśnij przycisk w górę/w dół, aby wybrać tryb parowania, a następnie naciśnij [OK], aby potwierdzić. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [+] na pilocie, aby sparować. Po pomyślnym sparowaniu interfejs automatycznie powróci do normalnego trybu, a na pilocie wyświetli się napięcie czuwania. Na interfejsie parowania pilota naciśnij krótko przycisk [Wyczyść], aby wyczyścić parowanie pilota.

Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania

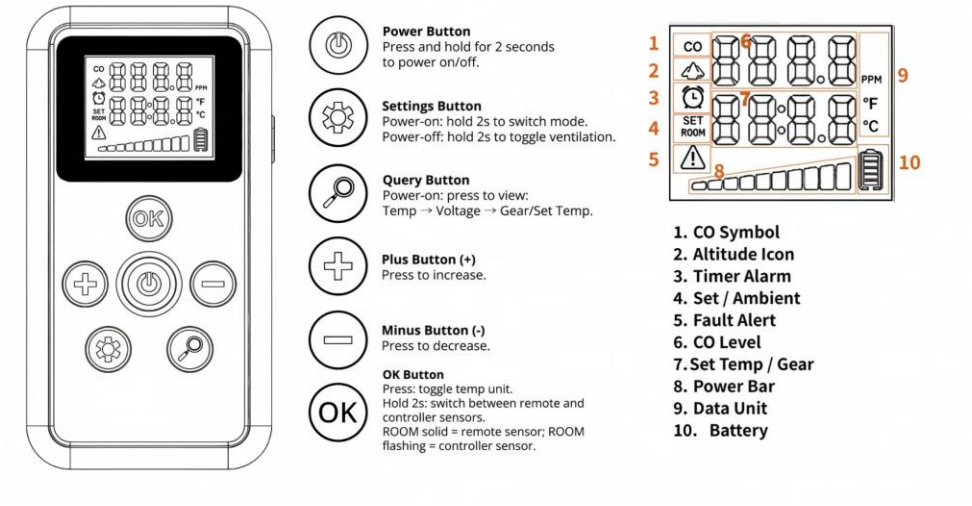

Funkcjonować	Metoda działania	Szczegółowe instrukcje / uwagi

Włączanie/wyłączanie za pomocą pilota	Przesuń przełącznik zasilania.	Przesuń włącznik zasilania po prawej stronie pilota w górę lub w dół, aby go włączyć lub wyłączyć. Gdy bateria jest bliska rozładowania, należy niezwłocznie naładować pilota.
Włącz zasilanie	Naciśnij i przytrzymaj [Zasilanie] Przycisk . 	Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk [Zasilanie], aby je włączyć i rozpocząć ogrzewanie.
Wyłącz zasilanie	przycisk [Zasilanie] . 	Po włączeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk [Zasilanie] przez 2 sekundy. Na ekranie pojawi się komunikat OFF, a urządzenie przestanie pompować paliwo i zakończy spalanie. Urządzenie potrzebuje 3–5 minut na ostygnięcie przed całkowitym wyłączeniem. Uwagi: 1) Wszystkie przyciski są wyłączone do momentu zakończenia procesu chłodzenia. 2) Nie należy odłączać na siłę zasilania podczas procesu chłodzenia, gdyż może to spowodować uszkodzenie silnika i nadmierne dymienie przy kolejnym uruchomieniu.
Tryb wentylacji	Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Ustawienia]  przez 2	1) Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk [Ustawienia] przez 2 sekundy, aby włączyć tryb wentylacji. 2) Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk [Ustawienia] przez 2 sekundy, aby wyłączyć tryb wentylacji.

	sekundy.	
Przełączanie trybu	Naciśnij i przytrzymaj przycisk [OK]  przez 2 sekundy.	Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk [Ustawienia] przez 2 sekundy, aby przełączać się między trybem automatycznym (AT – kontrola temperatury) i trybem ręcznym (MT – kontrola biegów).
Regulacja temperatury / biegu	Naciśnij krótko przycisk [–] lub [+].	Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk [–] lub [+], aby dostosować temperaturę lub poziom biegu.
Przełącznik jednostki temperatury	Naciśnij krótko [OK] Przycisk. 	Gdy urządzenie jest włączone, temperatura jest domyślnie wyświetlana w stopniach Fahrenheita. Naciśnij krótko przycisk [OK], aby przełączać się między jednostkami Fahrenheita i Celsjusza.
Przeglądanie parametrów	Naciśnij odpowiedni przycisk [Szukaj]. 	Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij krótko przycisk [Szukaj], aby wyświetlić napięcie zasilania i temperaturę komory spalania.
Alarm CO	/	Gdy poziom CO przekroczy 300 PPM, uruchamia się alarm. Gdy poziom CO przekroczy 500 PPM, włącza się alarm, a urządzenie wyłącza się automatycznie.

Konserwacja

1. Codzienna kontrola

Zwrócić uwagę na kolor dymu podczas pracy nagrzewnicy. Normalny dym spalinowy to jasnobiały dym; jeśli pojawi się czarny dym, oznacza to, że w komorze spalania utworzył się osad węglowy, który należy niezwłocznie oczyścić.

Regularnie sprawdzaj obieg oleju i przewody olejowe pod kątem starzenia, nieszczelności, wygięć lub zatkania. Utrzymuj zbiornik paliwa w czystości i napełniaj go odpowiednim olejem napędowym, odpowiednim do warunków zimowych.
Sprawdź połączenia elektryczne, wtyczki i wiązki przewodów pod kątem luzów, uszkodzeń i utlenienia oraz upewnij się, że wszystkie zaciski mocujące są solidnie zamocowane.
Upewnij się, że wentylator pracuje bez nienormalnego hałasu lub zacinania się, a wlot i wylot powietrza nie są zablokowane i nie ma w nich ciał obcych.

2. Czyszczenie osadów węglowych (kroki postępowania w przypadku czarnego dymu)

Wyłącz urządzenie, odłącz zasilanie i poczekaj, aż grzejnik całkowicie ostygnie.
Zdejmij zewnętrzną obudowę urządzenia.
Za pomocą klucza imbusowego odkręć śruby mocujące główną płytę sterowniczą.
Odkręć cztery śruby mocujące zespół wentylatora.
Odkręć cztery śruby komory spalania i wyjmij komorę spalania.
Wyczyść osady węglowe w komorze spalania. W przypadku znacznego osadzania się węgla, wymień komorę spalania na nowy.
Zainstaluj ponownie wszystkie części w odwrotnej kolejności niż przy demontażu, dokręć wszystkie śruby, a następnie włącz urządzenie i przetestuj je.

3. Konserwacja okresowa

Co 1 rok lub jeden sezon grzewczy: Wyczyść komorę spalania, rurę wydechową i rurę dolotową powietrza, usuwając osady węglowe i ciała obce.
Od drugiego roku użytkowania: Należy zwrócić szczególną uwagę na kontrolę osadów węglowych i elementów filtra oleju; w razie potrzeby wymienić filtr oleju napędowego i świecę żarową.
Długotrwałe wyłączenie: Spuść resztki oleju napędowego z przewodu, odłącz urządzenie od zasilania i utrzymuj obudowę w stanie suchym i zabezpieczonym przed kurzem.

KOD BŁĘDU	PRZYCZYNA AWARII	ROZWIĄZANIA

E-01/E-02	Nieprawidłowe napięcie i prąd zasilania	1. Nieprawidłowe napięcie akumulatora zasilającego. Normalny zakres napięcia roboczego: 13,6–16,8 V. Zabezpieczenie napięciowe aktywuje się i generuje kod błędu E-01/E-02 , gdy napięcie spadnie poniżej 8 V lub przekroczy 18 V. 2. Problem można rozwiązać poprzez naładowanie lub wymianę baterii.
E-03	Awaria świecy zapłonowej	1. Sprawdź, czy świeca zapłonowa jest dobrze podłączona. 2. Wyjmij świecę zapłonową i sprawdź jej wygląd pod kątem uszkodzeń, takich jak uszkodzona wiązka przewodów, uszkodzona głowica świecy zapłonowej, utlenienie, zwęglenie itp. 3. Wymień świece zapłonowe na nowe.
E-04	Awaria pompy olejowej	1. Sprawdź, czy korek pompy oleju nie jest luźny, odłącz go i załóż ponownie, aby mieć pewność. 2. Sprawdź, czy w pompie oleju słychać odgłos pompowania. Jeśli nie słychać odgłosu pompowania, może to oznaczać, że wśrodku znajdują się zanieczyszczenia po wielokrotnym opukiwaniu po demontażu. 3. Pompa oleju uległa awarii, należy ją wymienić.
E-05	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Czujnik temperatury wykrywa, że jeśli temperatura powierzchni aluminiowego korpusu ≥ 260 ° C, uruchomi zabezpieczenie przed przegrzaniem. Należy zwrócić uwagę na to, czy rury wlotowe, wylotowe i wydechowe nie są wygięte lub zbyt długie, co mogłoby negatywnie wpłynąć na układ wydechowy i uniemożliwić odprowadzanie ciepła.
E-06	Awaria silnika turbiny	1. Sprawdź, czy wirnik silnika nie jest zablokowany, czy wtyczka nie jest luźna, czy połączenie jest nieprawidłowe

	wiatrowej	itp. Jeśli tak się dzieje, użyj dwóch śrubokrętów, aby przesunąć go równolegle na zewnątrz i przywrócić do normalnej pozycji. 2. Sprawdź, czy odległość między czujnikiem Hu o a magnesem wirnika nie jest zbyt duża i czy nie może on wykryć prędkości wirnika, co powoduje zgłoszenie kodu błędu E-06; 3. Sprawdź, czy magnes indukcyjny turbiny wiatrowej nie jest uszkodzony lub czy jego biegunowość jest nieprawidłowa. Wyreguluj go, aby przywrócić normalną pracę. 4. Silnik i płyta główna uległy awarii. Wymień silnik lub płytę główną.
E-08	Awaria zapłonu wtórnego (Usterka układu olejowego)	Program automatycznie wykryje, czy do maszyny dostaje się pompa olejowa i przeprowadzi 2 kontrole . 1. Nowo zakupione maszyny należy napełnić zbiornik paliwa olejem napędowym i cierpliwie odczekać 2-3 minuty przed rozpoczęciem procesu nagrzewania. Jeśli w przewodzie olejowym nowej maszyny nie ma oleju, maszyna uruchomi się powoli. 2. Sprawdź, czy olej napędowy w zbiorniku paliwa został całkowicie spalony i obserwuj wagę zbiornika, aby upewnić się, że ilość paliwa jest wystarczająca. Jeśli w zbiorniku nie ma paliwa, uzupełnij je w odpowiednim czasie przed uruchomieniem maszyny i normalnym nagrzaniem. 3. Zapoznaj się z metodą rozwiązywania problemów dla kodu błędu E-10.

E-09	usterka czujnika	1. Sprawdź, czy przewód połączeniowy czujnika temperatury i złącze nie są uszkodzone lub poluzowane oraz czy program płyty głównej nie wykrył sygnału z powodu przerwania sygnału. 2. Wymień akcesoria czujnika.
E-10	Jedna awaria zapłonu (Usterka układu olejowego)	1. Sprawdź, czy w zbiorniku paliwa i przewodzie olejowym znajduje się wystarczająca ilość oleju, czy przewód olejowy nie jest zablokowany i czy pompa olejowa nie jest zablokowana. 2. Sprawdź, czy przewody dolotowe i wydechowe są drożne. Niedobór tlenu lub niewystarczająca ilość spalin mogą spowodować awarię zapłonu. 3. Czy wysokość przekracza parametry kalibracji? Niedobór tlenu może spowodować awarię zapłonu;
E-1 1	Nieprawidłowa temperatura powietrza wlotowego	Temperatura powietrza wlotowego przekracza 100℃; sprawdź, czy wlot nie jest zablokowany.

Obsługa Bluetooth


Wyszukaj i pobierz odpowiednią aplikację o nazwie „ **AirHeaterCC** ”. Możesz też zeskanować poniższy kod QR za pomocą telefonu i kliknąć odpowiedni system, aby go pobrać, a następnie wykonać poniższe kroki, aby połączyć się z urządzeniem i sterować nim za pomocą telefonu.





【1】Opcja przeznaczona dla systemu Android
【2】Opcją jest pobieranie z Google
【3】Opcją jest system iOS

1. Włącz funkcję Bluetooth w telefonie, uruchom program APP 
aby wejść do następującego interfejsu:

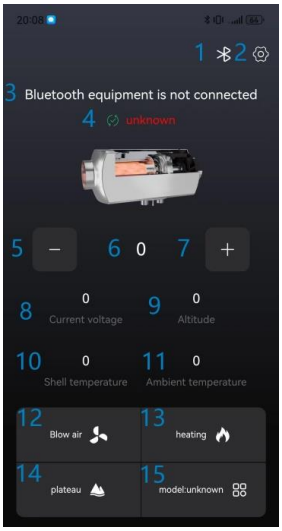	1. Łącze Bluetooth 2. Ustaw przyciski , 3. Status połączenia Bluetooth , 4. Stan sprzętu i opis usterek , 5. klawisz „ - ” , 6. Wyświetl temperaturę/bieg , 7. klawisz „ + ” , 8. napięcie robocze , 9. Wysokość , 10. Temperatura ciała luminescencyjnego , 11. Temperatura otoczenia , 12. wentylacji , 13. włączania/wyłączania ogrzewania , 14. Przełącznik płaskowyżu , **15.** Przełącznik trybu pracy .

2. Połączenie urządzenia przez Bluetooth :
Naciśnij【przycisk połączenia Bluetooth】, aby przejść do następującej

strony :



Wybierz 1 jako „Grzałka+Kod maszynowy” (gdy urządzenie jest włączone, naciśnij krótko przycisk OK na panelu przełączników, aby go wyświetlić) . (Kod maszynowy na obrazku jest podany wyłącznie w celach informacyjnych, obowiązuje rzeczywisty wyświetlany kod maszynowy.)
2 to siła sygnału Bluetooth (jak pokazano powyżej dla sygnału 68, im niższa wartość, tym silniejszy sygnał). Jeśli urządzenie nie zostanie znalezione, sprawdź, czy z tym urządzeniem nie są już połączone inne telefony (każde urządzenie może być połączone tylko z jednym telefonem) lub włącz urządzenie ponownie i włącz funkcję Bluetooth w telefonie przed przejściem do pierwszego kroku.

3. Po pomyślnym połączeniu zostanie ono wyświetlone tak, jak pokazano na poniższym rysunku :



Status wyłączenia



Stan włączenia



Stan włączenia

(tryb ręczny) (tryb temperatury)

1) Włączanie zasilania

W trybie wyłączenia naciśnij przycisk [grzania] . Urządzenie zostanie włączone do trybu grzania i wyświetli „stan włączenia”, jak pokazano na powyższym rysunku. Naciśnij przycisk [+], aby przełączyć urządzenie na wyższy bieg, przycisk [-], aby przełączyć urządzenie na niższy bieg, przycisk [przełącznika trybu], aby przełączać się między trybem ręcznym/stałą temperaturą (0 – 40 stopni), a przycisk [przycisku plateau], aby przełączać się między **trybem plateau/zwykłym.**


2) Operacja wyłączania

W stanie włączenia, naciśnij przycisk [grzania], a urządzenie przejdzie w tryb wyłączania i chłodzenia, wyświetlając komunikat „chłodzenie w toku”. Urządzenie można wyłączyć dopiero po ostygnięciu i wyświetleniu komunikatu „stan wyłączenia”, **jak pokazano na powyższym rysunku.**

3) Operacja wentylacji

W stanie wyłączonym naciśnij przycisk wentylacji, aby włączyć/wyłączyć wentylację i ustaw prędkość wentylatora, naciskając [+] lub [-].


4. Ustaw opis strony :

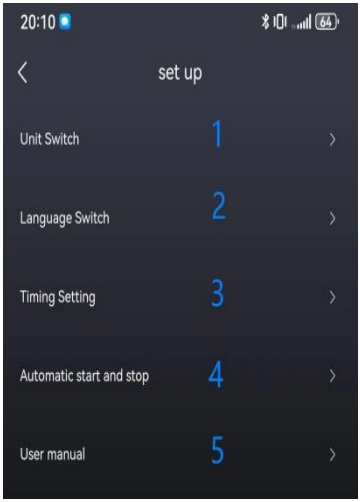

1. Ustawienia jednostek obejmują: Fahrenheit, Celsjusza, stopy, metry .
2. Ustawienia językowe obejmują: chiński, angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, polski, holenderski, szwedzki i rosyjski .
3. Funkcja pomiaru czasu obejmuje okres od poniedziałku do niedzieli i można ustawić czas rozpoczęcia, czas zakończenia, pojedynczy czas i tryb cyklu.
4. Funkcja automatycznego startu i zatrzymania: Po włączeniu urządzenie pracuje

	efektywnie w trybie stałej temperatury (niektóre urządzenia nie posiadają tej funkcji). **5.** Instrukcja obsługi zawiera kody błędów i metody rozwiązywania problemów.

5. Opis strony z czasem :

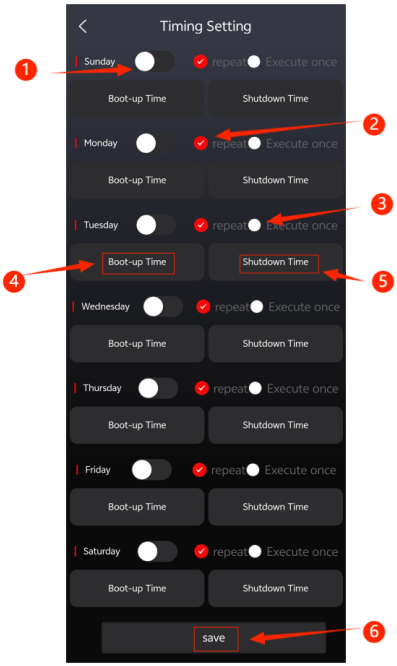


【1】 Przycisk włączania /wyłączania


【2】wykonywanie pętli

【3】Wykonaj raz


【4】【5】Czas włączania i wyłączania sprzętu

【 6 】 Zapisz .

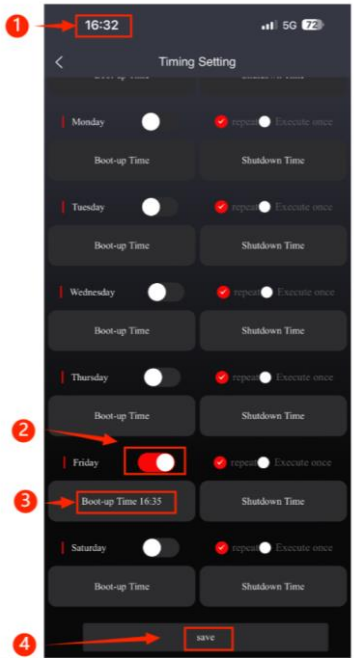
	Ustaw czas uruchamiania w stanie wyłączenia, jak pokazano na lewym rysunku. 【1】 Aktualny czas 【2】 Otwórz timer 【3】 Ustaw czas rozpoczęcia 【4】 Zapisz

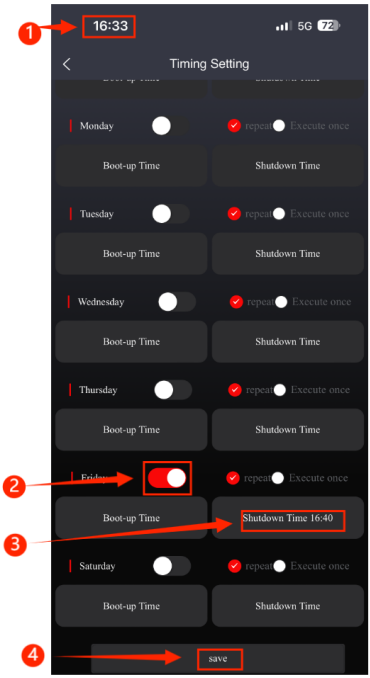	Ustaw czas wyłączenia w stanie włączenia zasilania, jak pokazano na lewym rysunku. 【1】 Aktualny czas 【2】 Otwórz timer 【3】 Ustaw czas wyłączenia 【4】 Zapisz

6. Opis strony funkcji automatycznego startu i zatrzymania :

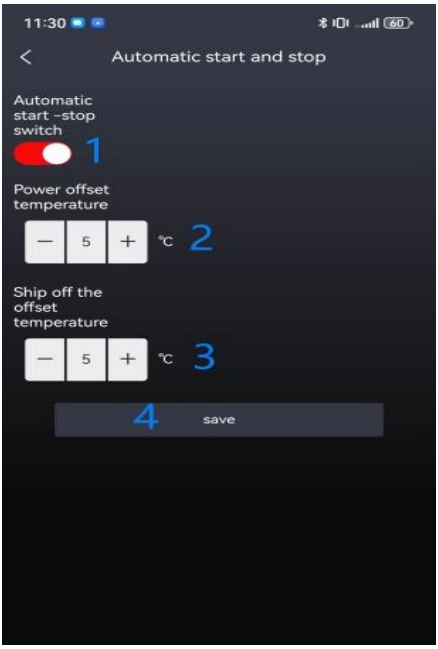



1. Przycisk włączony
2. Wybierz temperaturę uruchomienia urządzenia (3-10 ℃)
3. Wybierz temperaturę wyłączenia urządzenia (3-10 ℃)
4. Ratować
5. (A - Automatyczny) Urządzenie pracuje w trybie automatycznego włączania/wyłączania. Wymaganą temperaturę można regulować za pomocą przycisków [+] i [-] (0-40 ℃).
6. Temperatura otoczenia urządzenia jest temperaturą odniesienia
7. Funkcja automatycznego włączania/wyłączania działa tylko w trybie stałej temperatury. Powyższy schemat przedstawia: ustaw temperaturę na 37°C, włącz temperaturę na 5°C, wyłącz temperaturę na 5°C, zatrzymaj grzanie, gdy temperatura otoczenia urządzenia osiągnie 42°C i włącz grzanie, gdy temperatura otoczenia urządzenia osiągnie 32°C (funkcja włączania/wyłączania czasowego również działa).

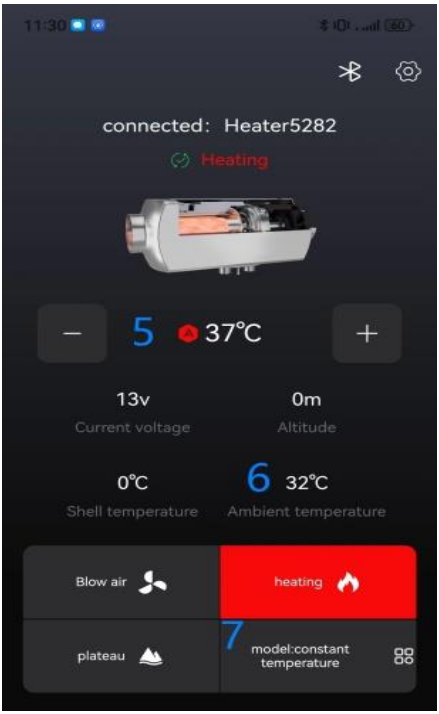

Instalacja i użytkowanie aplikacji na telefonie komórkowym Samsung

1. Otwórz aparat w telefonie Samsung i zeskanuj poniższy kod QR, aby wyświetlić link do pobrania. Kliknij „Pobierz i zainstaluj” .

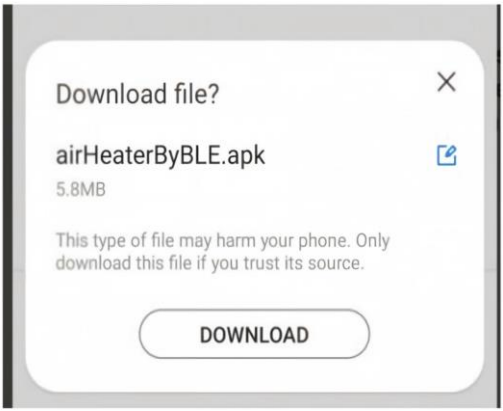


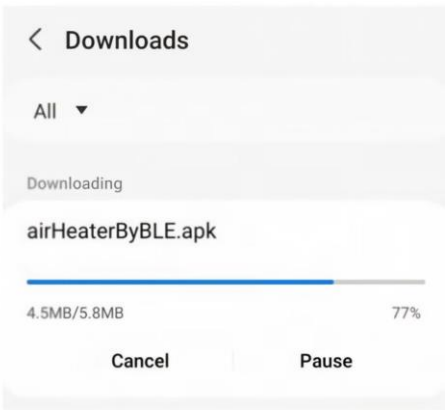


2. Po zakończeniu instalacji i nawiązaniu połączenia Bluetooth można normalnie uruchomić aplikację. (Interfejs aplikacji jest spójny z powyższym, więc nie będziemy go tutaj powtarzać.)

W przypadku niektórych telefonów Samsung, w których aplikacja nie działa poprawnie po pobraniu i zainstalowaniu, długie naciśnięcie i przytrzymanie przycisku 【 ⏻】 w aplikacji powoduje konflikt z funkcją rozpoznawania ekranu w telefonach Samsung. Rozwiązania są następujące:

1. Otwórz funkcję ustawień telefonu i wyszukaj Bixby Touch .

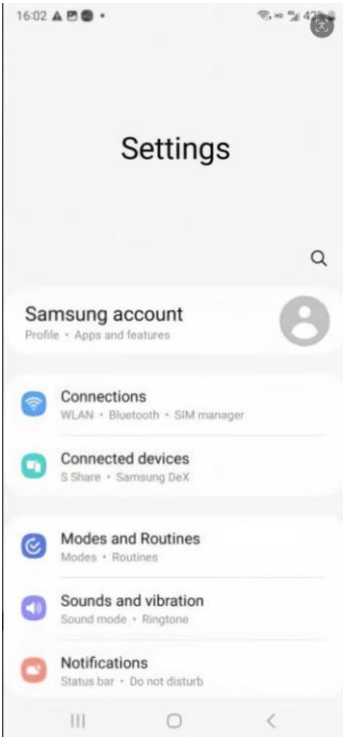

2. Kliknij funkcję rozpoznawania ekranu dotykowego Bixby i zamknij ją, aby powrócić do aplikacji w celu normalnego użytkowania .

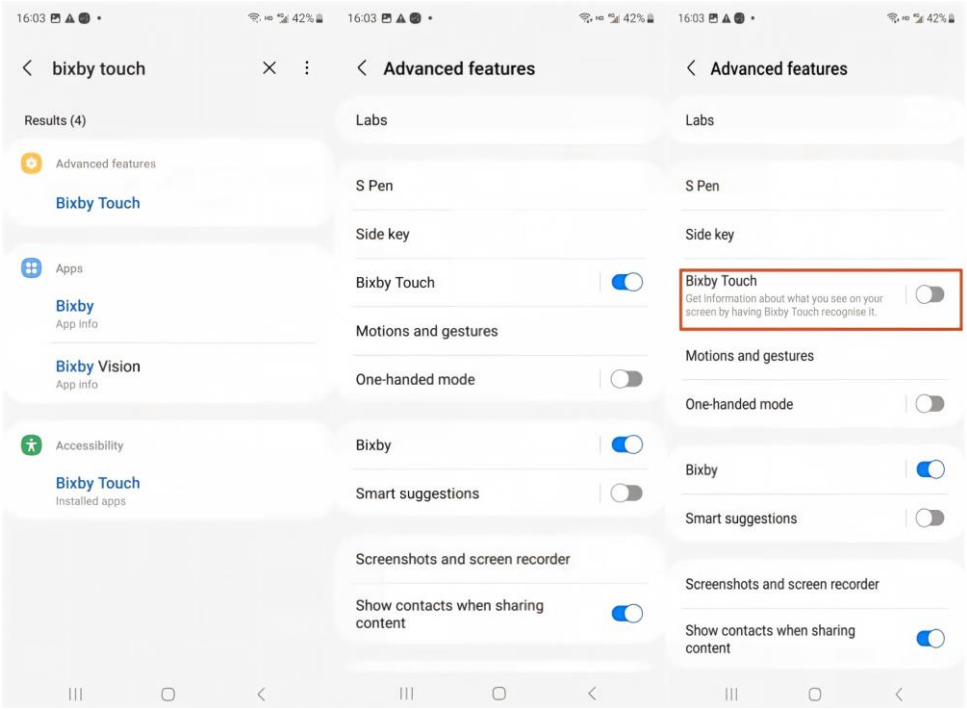

Nazwa firmy: Renqiu Chiyu Auto Parts Co., Ltd

Adres firmy: nr 135, na południe od wioski Dajiang, miasto Liangzhao, miasto Renqiu, miasto Cangzhou, prowincja Hebei
Adres e-mail: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Dieselkachel

MODEL: CY5006

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

Model: CY5006

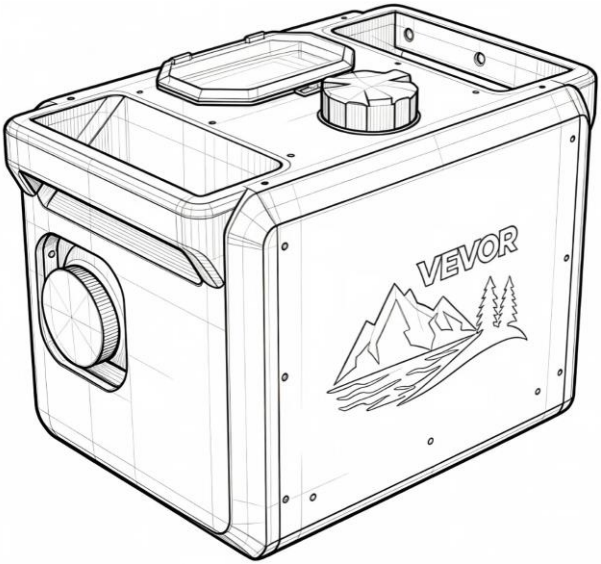

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie

	die een ongewenste werking kan veroorzaken.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.
	Dit symbool, geplaatst vóór een veiligheidsopmerking, duidt op een voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan tot een ongeval leiden. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, dient u altijd de onderstaande aanbevelingen op te volgen.
	**Waarschuwing:** Giftige stof. Vermijd contact met deze giftige stof.
	**Waarschuwing:** Brandbaar materiaal. Pas op dat u geen brand veroorzaakt door het ontsteken van dit brandbare materiaal.

Verantwoordelijkheidsvereisten:

Vevor is niet verantwoordelijk voor problemen die ontstaan door het niet naleven van deze instructies en de daarin opgenomen voorzorgsmaatregelen.

Evenzo kan het bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die voortvloeien uit reparaties die zijn uitgevoerd zonder professioneel onderhoud of het gebruik van originele reserveonderdelen/accessoires.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



WAARSCHUWING:



Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, afbeeldingen en specificaties die bij deze dieselkachel worden geleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

1. De volgende maatregelen mogen niet worden toegepast.
    - Vervang het belangrijke onderdeel van de dieselkachel.
    - Maken gebruik het zonder toestemming gebruiken van reserveonderdelen van andere fabrikanten .
    - Negeer de instructies en richtlijnen tijdens de installatie of het gebruik.

2. Gebruik tijdens installatie en onderhoud uitsluitend originele bevestigingsmaterialen en reserveonderdelen.

3. De verwarmingstoestellen mogen niet worden gebruikt op plaatsen waar ze brandbare dampen of stof kunnen vormen, bijvoorbeeld:
    - Brandstofdepot
    - Koolstofopslag
    - Houtopslag
    - Graanschuren en soortgelijke locaties
    - Diesel-/benzinestation

En blijf uit de buurt van brandstoftanks, compressietanks, brandblussers, kleding of andere brandbare voorwerpen.

4. Gebruik de sigarettenaansteker niet om de motor te starten.

5. Gebruik de verwarming niet in gesloten en/of slecht geventileerde ruimtes.

6. De verwarmingstoestellen moeten worden uitgeschakeld tijdens het bijvullen van brandstof.

7. Schakel de stroomtoevoer niet uit tijdens gebruik.

8. Als er sprake is van een brandstoflek of -lozing in het brandstofsysteem van de

verwarmingstoestellen, neem dan contact op met VEVOR voor reparatie.
9. Plaats de uitlaatopening buiten om te voorkomen dat uitlaatgassen naar binnen dringen.
10. Tijdens het werk is het verboden om de elektrische stroom direct af te sluiten om de verwarming uit te schakelen.
11. Het apparaat stopt met verwarmen na oververhitting. Schakel het apparaat niet uit. Nadat het apparaat op natuurlijke wijze is afgekoeld en uitgeschakeld, kan het opnieuw worden opgestart.
12. Nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld, dient u de stroomtoevoer niet direct te onderbreken. Het duurt 3-5 minuten voordat het apparaat volledig is gestopt met werken.
13. Na 3-5 minuten inschakelen zal het apparaat normaal functioneren en opwarmen. Wacht alstublieft geduldig.
14. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een beperking op het gebied van lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, mits zij onder toezicht staan, instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

15. WAARSCHUWING: Brandbaar materiaal

Let er bij de installatie/het gebruik, het onderhoud en de verwijdering van het apparaat op dat er geen brandbare stoffen in de buurt van de uitlaatpijp aanwezig zijn.

16. WAARSCHUWING: Giftige stof



Tijdens de installatie/het gebruik, het onderhoud en de verwijdering van het apparaat dient u het apparaat zo te plaatsen dat er voldoende ventilatie is om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen. Plaats de uitlaatopening buiten om te voorkomen dat uitlaatgassen naar binnen sijpelen.

17. De brandstoftank die het apparaat van brandstof voorziet, moet aan de volgende eisen voldoen:

a) Bij een lekkage moet de brandstof op de grond worden afgevoerd en mag deze niet in contact komen met hete onderdelen van het voertuig of de lading.

b) De brandstoftank met benzine moet voorzien zijn van een effectieve vlamdovende voorziening bij de vulopening, of er moet een afdichtingsinrichting worden gebruikt om de opening volledig af te dichten.

18. Ruimte die niet gebruikt mag worden voor verwarming en het vervoer van gevaarlijke goederen.

19. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik. Er bestaat een waarschuwing voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

20. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

21. WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend de originele verpakking.

Onderhoud: Als er tijdens het gebruik van de kachel gedurende langere tijd of in het tweede jaar zwarte rook ontstaat, duidt dit op koolstofafzetting in de verbrandingskamer die tijdig moet worden gereinigd. Opmerking: Vervang in dat geval het luchtfilter en het brandstoffilter.

22. Het apparaat ondergaat een fabriekstest. Lichte witte rook tijdens het eerste gebruik is normaal en wordt veroorzaakt door secundaire verbranding van resterende olie in de machine.


LET OP: Aangezien de temperatuursensor in het LCD-paneel is ingebouwd, moet het LCD-paneel zich in de verwarmde ruimte bevinden. Anders zal de temperatuurregeling niet goed werken en zal er abnormale verwarming optreden.

Dit onderdeel is geen origineel onderdeel voor in voertuigen gemonteerde verwarmingssystemen en het product voldoet niet aan de eisen die zijn gespecificeerd in ECE R122 voor verwarmingssystemen in voertuigen.



Het product behoort tot de categorie huishoudelijke apparaten van klasse III .

MACHINE EXPLODED VIEW

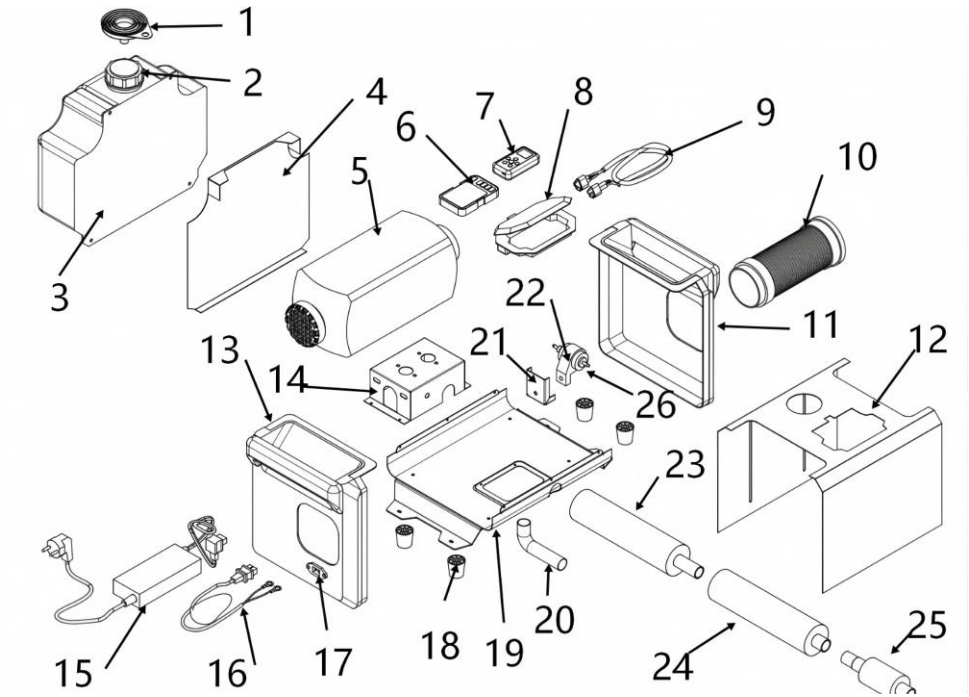

1	Koker	15	Adapter
2	Tankdop	16	Stroomkabel
3	brandstoftank	17	stopcontact
4	Brandstoftankpaneel	18	Vaste onderhoek
5	beweging	19	vaste plaat
6	LCD-schakelaar	20	Uitlaatbocht

7	Afstandsbediening	21	Oliepompbeugel
8	Open lichtplaatsingsschelp	22	Oliepomphuls
9	Verlengkabel voor schakelaar	23	Uitlaatpijp 1
10	Luchtkanaal	24	Uitlaatpijp 2
11	Kunststof voorkap	25	geluiddemper
12	Geïntegreerde machineafdekking	26	Stille oliepomp
13	plastic achterkant	27	/
14	Machine vaste stoel	28	/

Model	CY5006
Brandstoftype	Diesel: Nee. -20 of lagere kwaliteit aanbevolen.
Bedrijfsspanningsbereik	DC12-24V
Piekstartstroom	10A

PAKLIJST


component	Afbeelding	Aantal.	Specificaties.
Uitlaatpijp		2	⌀ 62X250mm


Heteluchtuitlaatkanaal		1	⌀ 75X1700mm (Uitgerekte lengte)
Afstandsbediening		1	Lithiumbatterij: DC 3,7V, 1400mAh
Geluiddemper		1	⌀ 50X170mm
Koker		1	Binnendiameter 80 mm
Voedingsadapter		1	/
Type-B externe bedrading		1	/
Steunvoeten		4	/
Hoofdmotor		1	/
Steunplaat		2	/
Verlengkabel voor schakelaar		1	/
Phillips kruiskopschroef		4	/
Pan Head Ring Screw		4	/
Zeskantflensboor met staartschroef		4	/


Let op: de stekker van de AC/DC-voedingsadapter kan per verkoopregio verschillen.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Montage van de uitlaatpijp en de inlaatpijp.

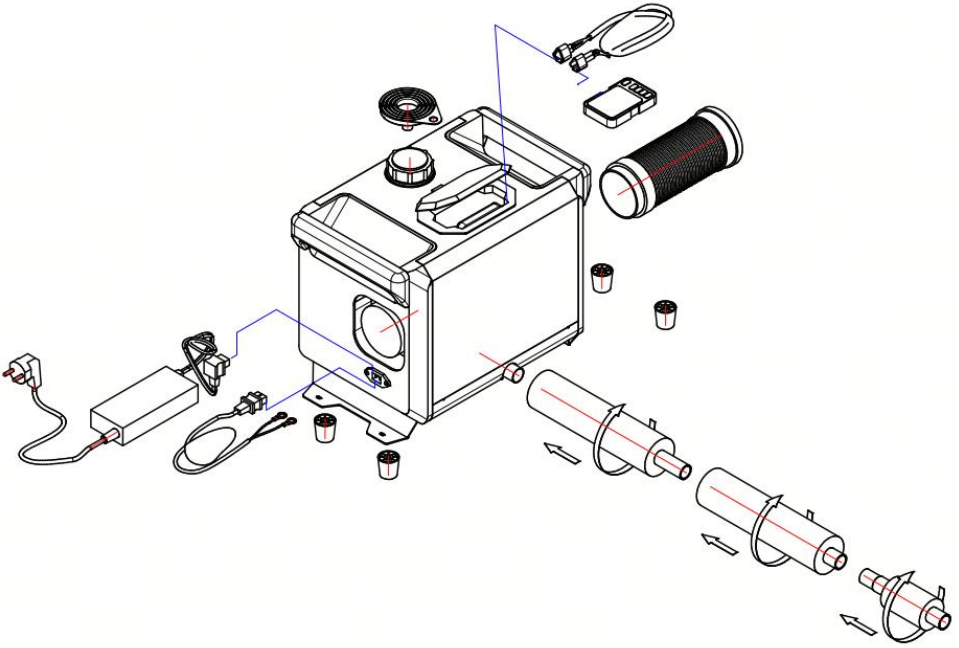


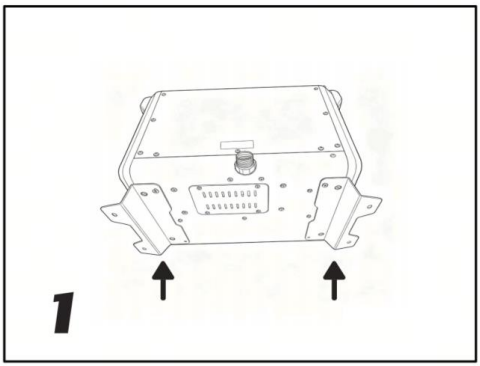


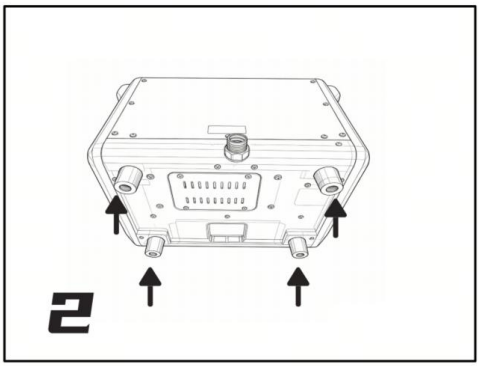


1. Er worden twee soorten voetjes meegeleverd: metalen voetjes of rubberen voetjes, afhankelijk van de plaatsing. oppervlak.
2. Zorg ervoor dat de bouten goed vastgedraaid zijn om te voorkomen dat


het apparaat instabiel wordt. om los te maken.

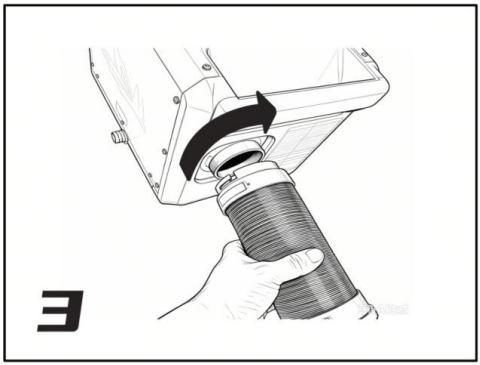

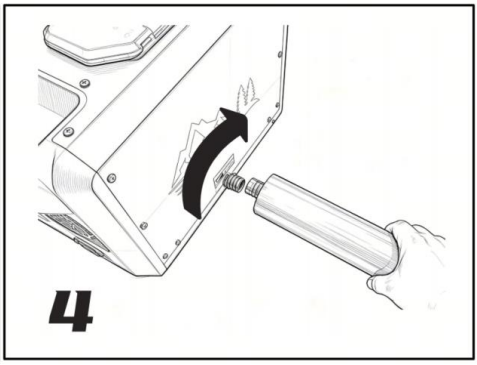



3. Installeren De warmeluchtuitlaatkanaalset. Lijn het kanaal uit met de luchtuitlaat op het apparaat en draai het met de klok mee. zeker.
4. Monteer het uitlaatpijpdeel met het schroefdraadeinde. Schroef het vast op de uitlaatopening van het apparaat. Zorg er na het vastdraaien voor dat er een opening van 5 mm is tussen de pijp en de behuizing van het apparaat.

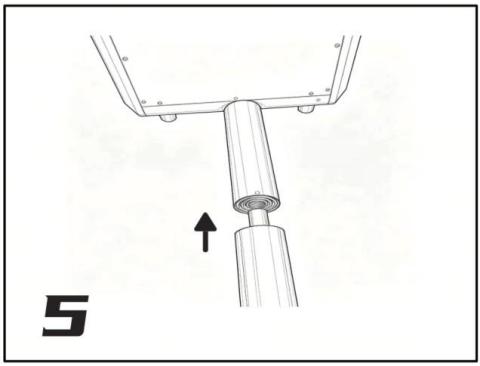

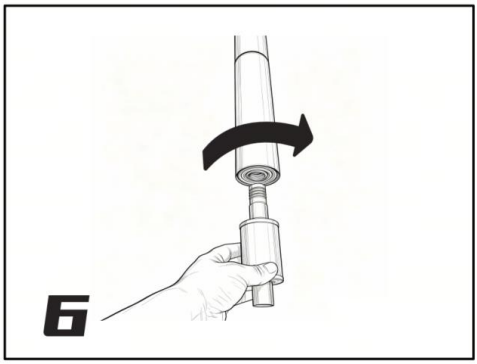

5. Steek het uiteinde van de uitlaatpijp zonder schroefdraad in het eerste deel van de uitlaat. pijpconstructie.
6. Schroef de geluiddemper op het schroefdraadeinde van de uitlaatpijp en draai deze stevig vast. De installatie is nu voltooid.

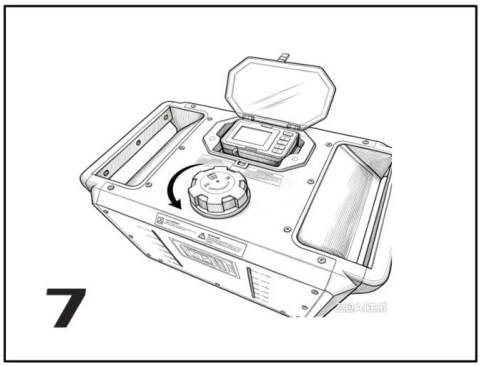


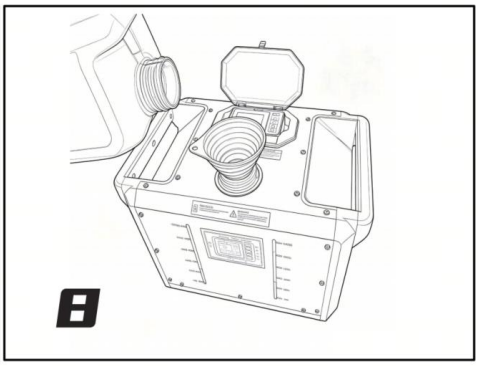


7. Open de tankdop.

8. Plaats de trechter in de opening van de brandstoftank en giet de diesel erin.


Let op: Als er brandstof op het oppervlak van het apparaat terechtkomt, veeg dit dan onmiddellijk weg. Demonteer indien nodig het apparaat en inspecteer de binnenkant, aangezien er brandstof in de interne componenten kan lekken. Kan rook of brand veroorzaken als gevolg van hoge bedrijfstemperaturen.

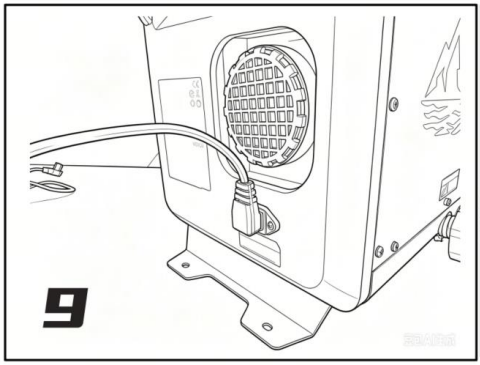


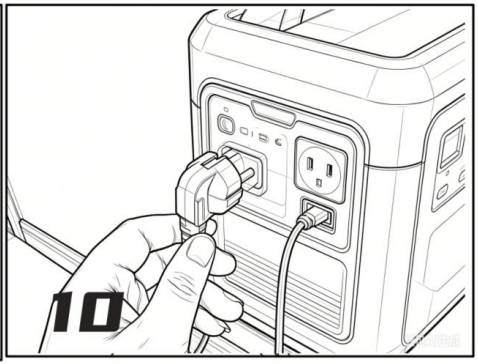

9. Steek de DC-uitgang van de voedingsadapter in de voedingsingang van het apparaat. (Gebruik geen adapter die daar niet voor bedoeld is.)

10. Steek de AC-ingang van de voedingsadapter in een stopcontact buitenshuis. (Sluit de adapter niet aan op een gewoon stopcontact.)

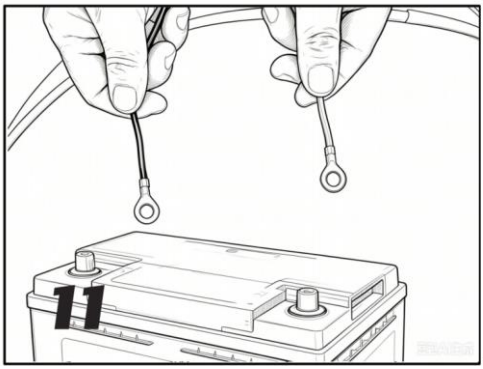

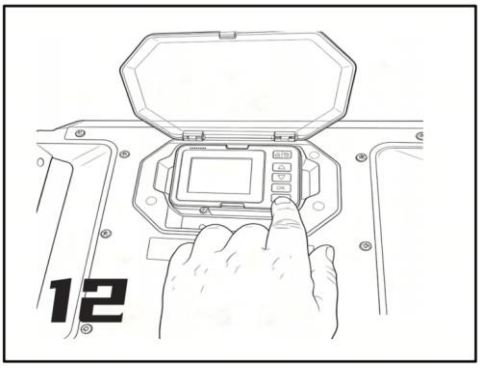


11. Het product wordt geleverd met een apart netsnoer dat kan worden aangesloten op een batterij of andere stroomvoorziening.

12. Nadat de installatie is voltooid, kan het apparaat via het bedieningspaneel worden bediend.



GEBRUIKSAANWIJZING

Model : YAH-A2200B

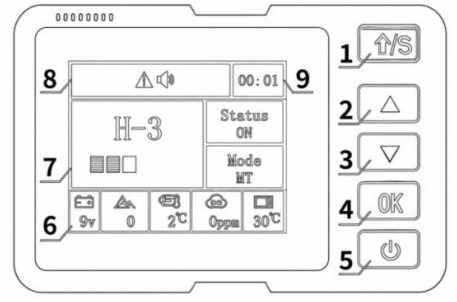

1. Menutoets;
2. Omhoog-toets;
3. Omlaagtoets;
4. OK-toets;
5. Aan/uit-knop;
6. Gegevensweergavegebied;
7. Werkstatus van het apparaat;
8. Statuspictogram voor de werking;

9. Tijd (Systeemtijd in uitgeschakelde toestand; Uitvoeringstijd in opstarttoestand)

Functie	Operatie	Gedetailleerde instructies/aantekeningen
Inschakelen	2 seconden ingedrukt . 	Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, houdt u de [aan/uit-knop] 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen en te laten verwarmen.
Stroom uitschakelen	2 seconden ingedrukt . 	Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt wanneer het apparaat is ingeschakeld. Op het scherm verschijnt 'UIT' en het apparaat stopt met het pompen van brandstof en de verbranding. Het apparaat moet 3-5 minuten afkoelen voordat het volledig is uitgeschakeld. Opmerkingen: 1) Alle knoppen zijn uitgeschakeld totdat het afkoelingsproces is voltooid. 2) Schakel de stroom niet geforceerd uit tijdens het afkoelproces, aangezien dit de motor kan beschadigen en bij de volgende opstart overmatige rookontwikkeling kan veroorzaken.
Ventilatiemodus	Houd de [OK] -knop  2 seconden ingedrukt.	· Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, houdt u de [OK] -knop 2 seconden ingedrukt om de ventilatiemodus in te schakelen. · Wanneer het apparaat is ingeschakeld, houdt u de [OK]-knop 2 seconden ingedrukt om de ventilatiemodus uit te schakelen.
Modusschakeling (temperatuur en versnelling)	Druk op de [OK] -knop . 	· Wanneer het apparaat is ingeschakeld, houdt u de [OK] -knop 2 seconden ingedrukt om over te schakelen naar de automatische modus (AT – temperatuurregeling). · Wanneer het apparaat is ingeschakeld, houdt u de [OK] -knop 2 seconden ingedrukt

		om over te schakelen naar de handmatige modus (MT – versnellingsregeling).
Versnellingsafstelling (Versnellingen 1–6)	Druk op de [Omhoog] of [Omlaag] knop wanneer het apparaat is ingeschakeld. 	Het apparaat staat standaard in de versnellingsmodus bij het opstarten. Druk op de [Omhoog] of [Omlaag] knop om de versnelling aan te passen.
Handmatig oliepompen	op de [Menu / Terug] -knop. 	Bij het eerste gebruik of nadat de brandstoftank leeg is geraakt en is bijgevuld, kan handmatig olie worden gepompt om het opwarmen te versnellen. Druk kort op de [Menu / Terug] -knop . Om het menu te openen, drukt u op Omhoog/Omlaag om [Automatisch ontluchten] te selecteren en vervolgens op [OK]. Er wordt snel brandstof in het apparaat gepompt en op het scherm verschijnt "Pompen...". Het proces is na ongeveer 3 minuten voltooid en het apparaat schakelt automatisch over naar de verwarmingsmodus. Om deze modus geforceerd te verlaten, houdt u de [Aan/Uit]-knop ingedrukt.
Temperatuureenheid – Fahrenheit (32–104°F)	Gebruik de [Omhoog] en [Omlaag] knoppen om aan te passen. 	Druk kort op de [Menu/Terug] -knop om het menu te openen. Gebruik de pijltjes omhoog/omlaag om [Parameterinstellingen] te selecteren en druk op [OK] om te bevestigen. Gebruik de pijltjes omhoog/omlaag om [Temperatuureenheid] te selecteren en druk op [OK] – de huidige eenheid knippert.

		Gebruik de pijltjes omhoog/omlaag om te schakelen tussen Fahrenheit en Celsius en houd vervolgens de [OK]-knop ingedrukt om op te slaan en af te sluiten.
Temperatuureenheid – Celsius (0–40°C)	Gebruik de [Omhoog] en [Omlaag] knoppen om aan te passen. 	Dezelfde procedure als hierboven.
Tijdweergave (24-uursformaat)	De tijd moet worden ingesteld op de huidige lokale tijd; anders wordt deze na stroomuitval niet behouden.	Druk kort op de [Menu/Terug] -knop.  Om het menu te openen, drukt u op Omhoog/Omlaag om [Tijd instellen] te selecteren en vervolgens op [OK] om te bevestigen. Druk nogmaals op Omhoog/Omlaag om [Tijd instellen] te selecteren en vervolgens op [OK] Knop om de tijd in te stellen. 1. Druk op [OK] Knop – de uurcijfers zullen knipperen. Druk op Omhoog/Omlaag om het uur in te stellen en druk vervolgens op [OK]. Bevestigingsknop. 2. Druk op Omhoog/Omlaag om naar de minutenweergave te schakelen. 3. Druk op [OK] Knop – de minutencijfers zullen knipperen. Druk op Omhoog/Omlaag om de minuten in te stellen en druk vervolgens op [OK]. Bevestigingsknop. 4. Houd de [OK]-knop ingedrukt. Houd de knop 2 seconden ingedrukt om op te slaan en af te sluiten. **Let op:** de tijd wordt gereset na stroomuitval (geen geheugenback-up).
Timerinstelling	Druk kort op [Menu/Terug] Knop	1. Druk op [OK] Knop – de uurcijfers zullen


(max. 24 uur, min. 1 minuut)	 om het menu te openen. Druk op Omhoog/Omlaag om [Tijd instellen] te selecteren en druk op [OK]. Druk op de knop om te bevestigen. Druk op Omhoog/Omlaag om [Timerinstelling] te selecteren en druk op [OK]. Knop om naar de instellingenpagina te gaan .	knipperen. Druk op Omhoog/Omlaag om het uur in te stellen en druk vervolgens op [OK] . Knop ter bevestiging. 2. Druk op Omhoog/Omlaag om naar de minutenweergave te schakelen. 3. Druk op [OK] Knop – de minuten zullen knipperen. Druk op Omhoog/Omlaag om de minuten in te stellen en druk vervolgens op [OK] . Knop ter bevestiging. 4. Druk op Omhoog/Omlaag om [Time On] te selecteren en druk vervolgens op [OK]. Druk op de knop en vervolgens op Omhoog/Omlaag om AAN of UIT te selecteren. OK]-knop 2 seconden ingedrukt om de timer op te slaan. Let op: de tijd wordt gereset na stroomuitval (geen geheugenback-up).
Automatisch starten/stoppen	Druk op [Menu / Terug] Knop 	Druk kort op de [Menu/Terug]-knop om het menu te openen. Gebruik de pijltjes omhoog/omlaag om [Automatisch AAN/UIT] te selecteren en druk op [OK] om de pagina te openen. 1. Druk op Omhoog/Omlaag om de temperatuuroptie te selecteren waarmee u de functie kunt in- of uitschakelen en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen. 2. Stel het starttemperatuurverschil in en druk op [OK] om te bevestigen. 3. Stel het temperatuurverschil voor de stop in en druk op [OK] om te bevestigen. 4. Druk op Omhoog/Omlaag om [Auto En] te selecteren, druk vervolgens op [OK] en druk

		nogmaals op Omhoog/Omlaag om AAN of UIT te selecteren. Houd de [OK]-knop 2 seconden ingedrukt om de instelling op te slaan. **Opmerking:** Deze functie is beschikbaar wanneer het apparaat in de modus voor constante temperatuur staat. U kunt deze functie gebruiken wanneer de verwarmingsruimte de ingestelde temperatuur gedurende langere tijd niet kan handhaven. Het temperatuurverschilbereik is 3–10 °C (37,4–50 °F). Een groter temperatuurverschil zorgt voor een nauwkeurigere temperatuurregeling, maar verbruikt ook meer brandstof.
Taalselectie	Druk op [Menu / Terug] Knop  om het menu te openen en [Taal] te selecteren.	Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u kort op de [Menu/Terug]-knop om het menu te openen. Druk op Omhoog/Omlaag om [Taal] te selecteren – u kunt door 8 talen bladeren. Houd [OK] ingedrukt om op te slaan en af te sluiten. **Beschikbare talen:** Engels, Spaans, Frans, Duits, Italiaans, Pools, Zweeds, Nederlands.
Spraakuitzending (inschakelen/uitschakelen, foutcodes)	Druk op [Menu / Terug] Knop  Om het menu te openen, selecteer je [Parameterinstellingen] → [Stem].	Druk kort op de [Menu/Terug]-knop om het menu te openen. Druk op Omhoog/Omlaag om [Parameterinstellingen] te selecteren en druk op [OK] om de parameterinstellingen te openen. Druk op Omhoog/Omlaag om [Stem] te selecteren en druk op [OK] om te bevestigen. Druk op Omhoog/Omlaag om te schakelen tussen Engels, Frans, Duits of Uit. Houd [OK] ingedrukt om op te slaan en af te sluiten.

		Standaard: Engelstalige spraakuitzending (Engels, Frans en Duits beschikbaar).
Instelling hoogte-eenheid (ft/m)	Druk op [Menu / Terug] Knop  Om het menu te openen, selecteer je [Parameterinstellingen] → [Hoogte-eenheid].	Druk kort op de [Menu / Terug] -knop . Om het menu te openen, drukt u op Omhoog/Omlaag om [Parameterinstellingen] te selecteren en vervolgens op [OK]. Knop Om de parameterinstellingen te openen, drukt u op Omhoog/Omlaag om [Hoogte-eenheid] te selecteren en vervolgens op [OK]. Knop ter bevestiging. Druk op Omhoog/Omlaag om te schakelen tussen voet (ft) en meter (m). Houd [OK] ingedrukt. Druk op de knop] om op te slaan en af te sluiten.
Afstandsbediening via app (effectief Bluetooth-bereik ≤ 50 m)	Android en iOS	Er zijn twee manieren om de app te downloaden: 1. Zoek en download de app "airHeatercc" in de app store van je telefoon. 2. Scan de QR-code met je telefoon om de app voor je systeem te downloaden en volg daarna de onderstaande stappen om het apparaat te verbinden en te bedienen. **Opmerking:** Om de Bluetooth-ID van uw apparaat te controleren voor een succesvolle app-verbinding: Druk kort op de [Menu/Terug-knop] om het menu te openen. Druk op Omhoog/Omlaag om [RF-afstandsbediening] te selecteren – de Bluetooth-ID wordt op het scherm weergegeven.
Koppelen van de afstandsbediening (effectief	Fabrieksstandaard gekoppeld	Op het LCD-scherm: Druk kort op de [Menu/Terug] -knop om het menu te openen. Gebruik de pijltjes omhoog/omlaag om [RF-afstandsbediening] te selecteren en druk

bereik ≤ 30 m)		op [OK] om de koppelingsinterface te openen. Gebruik de pijltjes omhoog/omlaag om de koppelingsmodus te selecteren en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen. Houd de [+]-knop op de afstandsbediening ingedrukt om te koppelen. De interface keert automatisch terug naar de normale weergave wanneer het koppelen is gelukt en de afstandsbediening geeft de standby-spanning weer. Druk op de koppelingsinterface van de afstandsbediening kort op [Clear] om de koppeling van de afstandsbediening te wissen.

Gebruiksaanwijzing voor de afstandsbediening

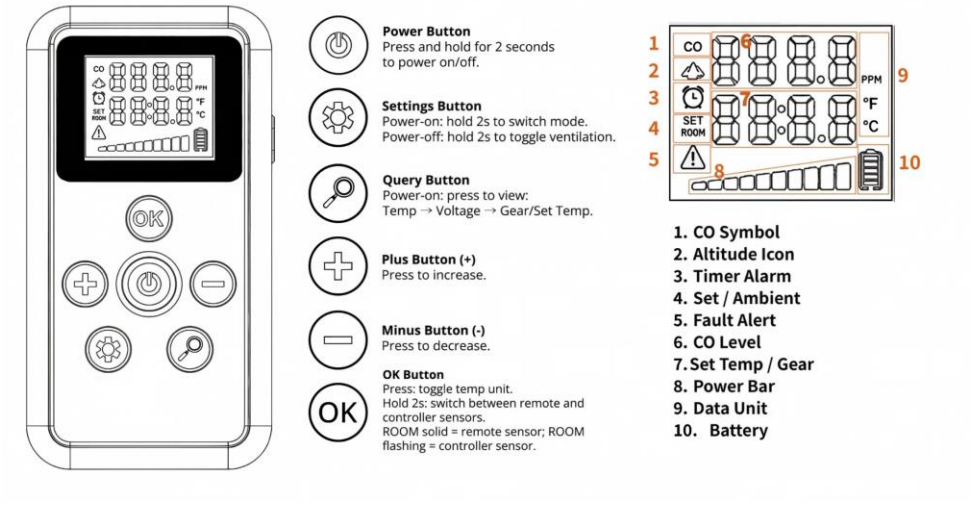

Functie	Bedieningsmethode	Gedetailleerde instructies /

		opmerkingen
Aan/uit-knop met afstandsbediening	Schuif de aan/uit-schakelaar.	Schuif de aan/uit-schakelaar aan de rechterkant van de afstandsbediening omhoog of omlaag om deze in of uit te schakelen. Laad de afstandsbediening direct op wanneer de batterij bijna leeg is.
Inschakelen	Houd de [Aan/Uit]-knop ingedrukt. Knop . 	Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, houdt u de [Aan/uit]-knop ingedrukt om het apparaat in te schakelen en te laten verwarmen.
Stroom uitschakelen	Houd de [Aan/uit] -knop ingedrukt . 	Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt wanneer het apparaat is ingeschakeld. Op het scherm verschijnt 'UIT' en het apparaat stopt met het pompen van brandstof en de verbranding. Het apparaat moet 3-5 minuten afkoelen voordat het volledig is uitgeschakeld. Opmerkingen:

		1) Alle knoppen zijn uitgeschakeld totdat het afkoelingsproces is voltooid. 2) Schakel de stroom niet geforceerd uit tijdens het afkoelproces, aangezien dit de motor kan beschadigen en bij de volgende opstart overmatige rookontwikkeling kan veroorzaken.
Ventilatiemodus	2 seconden ingedrukt . 	1) Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, houdt u de [Instellingen]-knop 2 seconden ingedrukt om de ventilatiemodus in te schakelen. 2) Wanneer het apparaat is ingeschakeld, houdt u de [Instellingen]-knop 2 seconden ingedrukt om de ventilatiemodus uit te schakelen.
Moduswisseling	Houd de [OK]-knop  2 seconden ingedrukt.	Wanneer het apparaat is ingeschakeld, houdt u de [Instellingen]-knop 2 seconden ingedrukt

		om te schakelen tussen de automatische modus (AT – temperatuurregeling) en de handmatige modus (MT – versnellingsregeling).
Temperatuur-/versnellingsafstelling	Druk kort op de [–] of [+] knop.	Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de [–] of [+] knop om de temperatuur of het versnellingsniveau aan te passen.
Temperatuureenheidschakelaar	Druk kort op [OK] Knop. 	Wanneer het apparaat is ingeschakeld, wordt de temperatuur standaard in Fahrenheit weergegeven. Druk kort op de [OK]-knop om te schakelen tussen Fahrenheit en Celsius.
Parameterweergave	Druk op de bijbehorende [Zoek]-knop. 	Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u kort op de [Zoek]-knop om de voedingsspanning en de temperatuur van de verbrandingskamer te bekijken.

CO-alarm	/	Wanneer het CO-niveau boven de 300 ppm komt, wordt een alarm geactiveerd. Wanneer het CO-niveau boven de 500 ppm komt, klinkt het alarm en schakelt het apparaat automatisch uit.

Onderhoud

1. Dagelijkse inspectie

Let tijdens het gebruik van de kachel op de kleur van de rook. Normale uitlaatgassen zijn lichtwitte rook; als er zwarte rook verschijnt, betekent dit dat er koolstofafzettingen in de verbrandingskamer zijn ontstaan, die tijdig moeten worden verwijderd.

Controleer regelmatig het oliecircuit en de olieleidingen op veroudering, lekkage, knikken of verstoppingen. Houd de brandstoftank schoon en vul deze met geschikte diesel voor de winter.

Controleer de elektrische aansluitingen, stekkers en kabelboom op loszittende onderdelen, beschadigingen aan de behuizing en oxidatie, en controleer of alle bevestigingsclips goed vastzitten.

Zorg ervoor dat de ventilator zonder abnormaal lawaai of haperingen draait en houd de luchtinlaat en -uitlaat vrij van obstructies en vreemde voorwerpen.

2. Reiniging van koolstofafzettingen (onderhoudsstappen voor zwarte rook)

Schakel het apparaat uit, onderbreek de stroomtoevoer en wacht tot de verwarming volledig is afgekoeld.

Verwijder de buitenste behuizing van het apparaat.

Gebruik een inbussleutel om de bevestigingsbouten van de hoofdprintplaat los te draaien.
Verwijder de vier bevestigingsbouten van de ventilatorunit.
Draai de vier bouten van de verbrandingskamer los en verwijder de verbrandingskamer.
Reinig de koolstofafzettingen in de verbrandingskamer. Vervang de complete verbrandingskamer door een nieuwe als de koolstofafzetting ernstig is.
Monteer alle onderdelen in omgekeerde volgorde van demontage, draai alle bouten vast, schakel het apparaat in en test het.

3. Periodiek onderhoud

Elk jaar of elk stookseizoen: Reinig koolstofafzettingen en vreemde stoffen in de verbrandingskamer, uitlaatpijp en luchtinlaatpijp.
Vanaf het tweede jaar van gebruik: controleer regelmatig op koolstofafzettingen en oliefilterelementen; vervang het dieselfilter en de gloeibougie indien nodig.
Langdurige stilstand: Tap de resterende diesel in de leiding af, sla het apparaat op met de stroom uitgeschakeld en houd de behuizing droog en stofvrij.

FOUTCODE	**OORZAAK VAN HET FALEN**	**OPLOSSINGEN**
E-01/E-02	Abnormale voedingsspanning en -stroom	1. Abnormale voedingsspanning van de accu. Normaal werkspanningsbereik: 13,6–16,8 V. Over De spanningsbeveiliging wordt geactiveerd en genereert foutcode E-01/E-02 wanneer de spanning onder de 8 V zakt of boven de 18 V komt. 2. Het probleem kan worden opgelost door de batterij op te laden of te vervangen.
E-03	Defecte bougie	1. Controleer of de bougie goed is aangesloten.

		2. Verwijder de bougie en controleer deze op eventuele gebreken, zoals een gebroken kabelboom, een afgebroken bougiekop, oxidatie, verkooling, enz. 3. Vervang de bougie-accessoires door nieuwe.
E-04	Storing in de oliepomp	1. Controleer of de aftapplug van de oliepomp los zit, draai hem los en draai hem weer vast om dit te bevestigen. 2. Controleer of er een pompend geluid te horen is in de oliepomp. Als er geen pompend geluid is, kunnen er onzuiverheden in de pomp terecht zijn gekomen na herhaaldelijk tikken na demontage. 3. De oliepomp is defect, vervang deze.
E-05	Oververhittingsbeveiliging	De temperatuursensor detecteert dat als de oppervlaktetemperatuur van de aluminium behuizing ≥ 260 ℃ is , deze oververhittingsbeveiliging inschakelt. Let erop dat de inlaat-, uitlaat- en uitlaatpijpen niet gebogen of te lang zijn, aangezien dit de uitlaatgassen beïnvloedt en de warmteafvoer belemmert.
E-06	Storing in de motor van de windturbine	1. Controleer of de motorrotor vastzit, of de stekker los zit, of de aansluiting verkeerd is, enz. Als deze vastzit, gebruik dan twee schroevendraaiers om hem parallel naar buiten te bewegen en terug in de normale positie te brengen. 2. Controleer of de afstand tussen de Huo-sensor en de rotormagneet te groot

		is, waardoor de rotorsnelheid niet kan worden gedetecteerd en foutcode E-06 wordt weergegeven; 3. Controleer of de inductiemagneet van de windturbine ontbreekt of een verkeerde polariteit heeft, en stel deze af om de normale werking te herstellen. 4. De motor en het moederbord functioneren niet meer. Vervang de motor of het moederbord.
E-08	Secundaire ontstekingsfout (Storing in het oliecircuit)	Het programma detecteert automatisch of er een oliepomp in de machine aanwezig is en voert twee controles uit . 1. Nieuw aangeschafte machines moeten met diesel in de brandstoftank worden gevuld en vervolgens 2-3 minuten geduldig worden gewacht voordat het opwarmproces wordt gestart. Als er geen olie in de olieleiding van de nieuwe machine zit, zal deze langzaam opstarten. 2. Controleer of de diesel in de brandstoftank volledig is verbrand en bekijk de schaalverdeling in de tank om te bevestigen of er voldoende brandstof is. Als er geen brandstof meer in de tank zit, vul deze dan tijdig bij voordat u de machine start en normaal laat opwarmen. 3. Raadpleeg de probleemoplossingsprocedure voor foutcode E-10.

E-09	sensorfout	1. Controleer of de aansluitdraden en connectoren van de temperatuursensor beschadigd of loszitten, en of het moederbordprogramma geen signaal detecteert als gevolg van een signaalonderbreking. 2. Vervang de sensoraccessoires.
E-10	Eén ontstekingsfout (Storing in het oliecircuit)	1. Controleer of er voldoende olie in de brandstoftank en de olieleiding zit, of de olieleiding verstopt is en of de oliepomp vastzit. 2. Controleer of de inlaat- en uitlaatpijpen niet verstopt zijn. Onvoldoende zuurstoftoevoer of een slechte uitlaat kan ontstekingsproblemen veroorzaken. 3. Overschrijdt de hoogte de kalibratieparameters? Onvoldoende zuurstoftoevoer kan ontstekingsproblemen veroorzaken;
E-1 1	Abnormale temperatuur van de inlaatlucht	De temperatuur van de inlaatlucht is hoger dan 100℃; controleer op verstoppingen in de inlaat.

Bluetooth-werking


Zoek en download de bijbehorende app met de naam " **AirHeaterCC** " ; u kunt ook de onderstaande QR-code scannen met uw telefoon en op het betreffende systeem klikken om de app te downloaden. Volg vervolgens de onderstaande stappen om het apparaat met uw telefoon te verbinden en te bedienen.





【1】Deze optie is voor Android-systemen
【2】Optie is Google Download
【3】Optie is iOS-systeem

1. Schakel de Bluetooth-functie van de telefoon in en start het app-programma. **om de volgende interface te openen:**

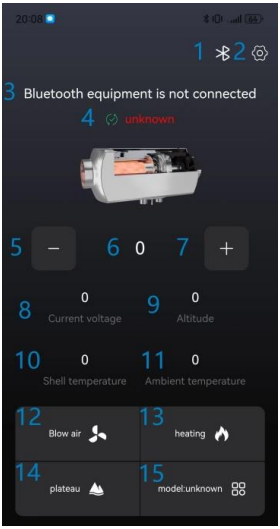	1. Bluetooth-verbinding , 2. Stel de knoppen in , 3. Bluetooth-verbindingsstatus , 4. Status van de apparatuur en beschrijving van de storing , 5. " - " sleutel, 6. Temperatuur/versnelling weergeven , 7. “ + ” toets, 8. werkspanning , 9. Hoogte , 10. Een aluminium behuizingstemperatuur , 11. Een omgevingstemperatuur , 12. Ventilatiemodus , 13. Aan/uit- knop voor verwarming , 14. Plateau-omschakeling , **15.** Modusschakelaar .

2. Apparaatverbinding via Bluetooth :

Druk op de 【Bluetooth-koppelingsknop】 om naar de volgende pagina te gaan :



Selecteer 1 als "Verwarming + Machinecode" (druk kort op de OK-knop op het schakelpaneel wanneer het apparaat is ingeschakeld om deze weer te geven) . (De machinecode op de afbeelding dient slechts ter referentie; de daadwerkelijk weergegeven machinecode is leidend.)
2 is de Bluetooth-signaalsterkte (zoals weergegeven in signaal 68 hierboven; hoe lager de waarde, hoe sterker het signaal). Als er geen apparaat wordt gevonden, controleer dan of er al andere telefoons met dit apparaat zijn verbonden (elk apparaat kan slechts met één telefoon worden verbonden), of schakel het apparaat opnieuw in en activeer de Bluetooth-functie van de telefoon voordat u verdergaat met de eerste stap.

3. Na een succesvolle koppeling wordt het weergegeven zoals in de volgende afbeelding :







Uitschakelstatus (handmatige modus) Inschakelstatus Inschakelstatus (temperatuurmodus)

1) Inschakelwerking

In de uitschakelmodus drukt u op de [verwarmingsknop] . Het apparaat wordt ingeschakeld om te verwarmen en geeft de "inschakelstatus" weer, zoals te zien is in de bovenstaande afbeelding. Druk op de [+] knop om de temperatuur te verhogen, druk op de [-] knop om de temperatuur te verlagen, druk op de [modusschakelaar] knop om te schakelen tussen de handmatige/constante temperatuurmodus (0-40 graden) en druk op de [plateauknop] knop om te schakelen tussen **de plateau-/neutrale modus.**


2) Uitschakelprocedure

Druk in de ingeschakelde stand op de [verwarmingsknop] om het apparaat uit te schakelen en af te koelen. Het apparaat geeft dan "afkoeling bezig" weer. Het apparaat kan pas worden uitgeschakeld nadat het is afgekoeld en de "uitschakelstatus" wordt weergegeven, **zoals te zien is in de afbeelding hierboven.**

3) Ventilatieoperatie


In de uitgeschakelde stand kunt u de ventilatie in- of uitschakelen door op de ventilatieknop te drukken en de ventilatorsnelheid aan te passen door op [+] of [-] te drukken.

4. Paginaomschrijving instellen :

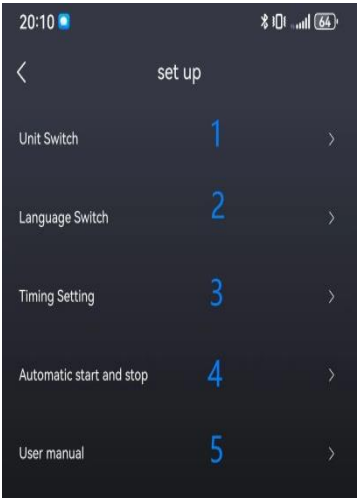

1. De beschikbare eenheden zijn: Fahrenheit, Celsius, voet en meter .
2. De beschikbare taalinstellingen zijn: Chinees, Engels, Spaans, Frans, Duits, Italiaans, Pools, Nederlands, Zweeds en Russisch .
3. De timerfunctie omvat de periode van maandag tot en met zondag en kan worden ingesteld op starttijd, eindtijd, eenmalige tijd en cyclische modus.
4. Automatische start-stopfunctie: Na het inschakelen werkt het apparaat effectief in de modus met constante temperatuur (sommige apparaten hebben deze functie niet).
5. De gebruikershandleiding bevat foutcodes en methoden voor probleemoplossing.

5. Tijdsgebonden paginabeschrijving :

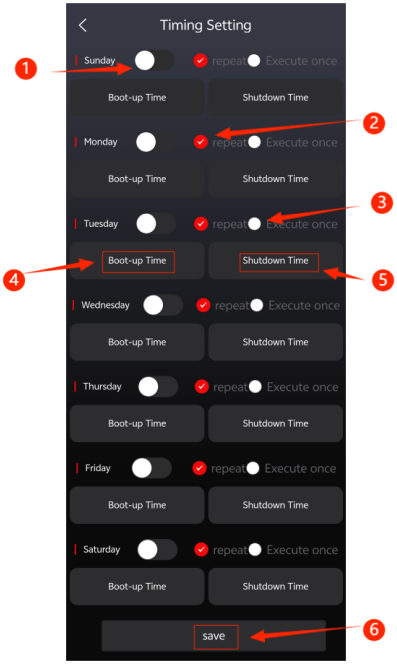


【1】Aan /uit- knop

【2】lusuitvoering

【3】Eenmaal uitvoeren

【4】【5】Aan- en uitschakeltijd van de apparatuur

【 6 】 Opslaan .

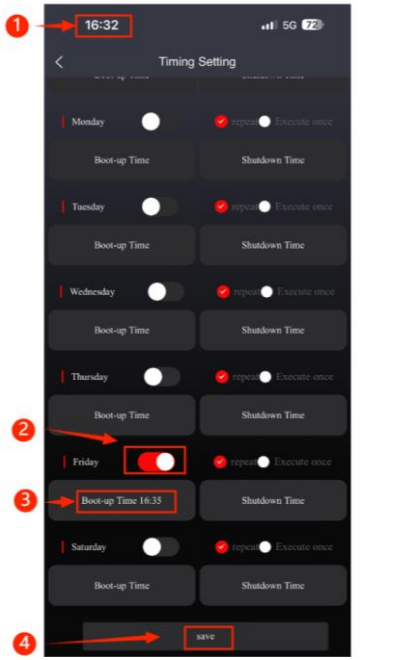


Stel de opstarttijd in de uitgeschakelde toestand in, zoals weergegeven in de afbeelding links.

【1】 Huidige tijd


【2】 Timer openen

【3】 Stel de starttijd in


【4】 Opslaan

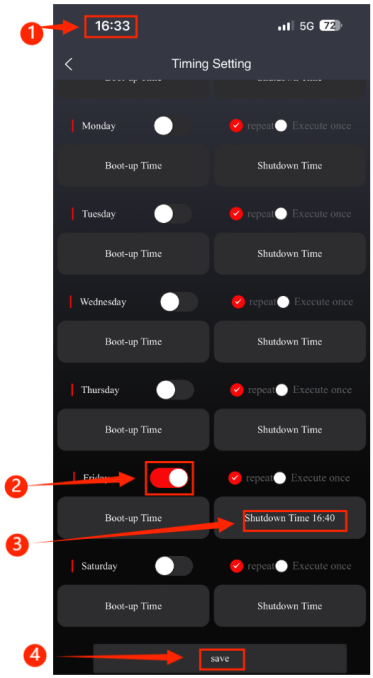	Stel de uitschakeltijd in de ingeschakelde toestand in, zoals weergegeven in de afbeelding links. 【1】 Huidige tijd 【2】 Timer openen 【3】 Stel een getimede uitschakeltijd in 【4】 Opslaan

6. Beschrijving van de pagina voor de automatische start-stopfunctie :

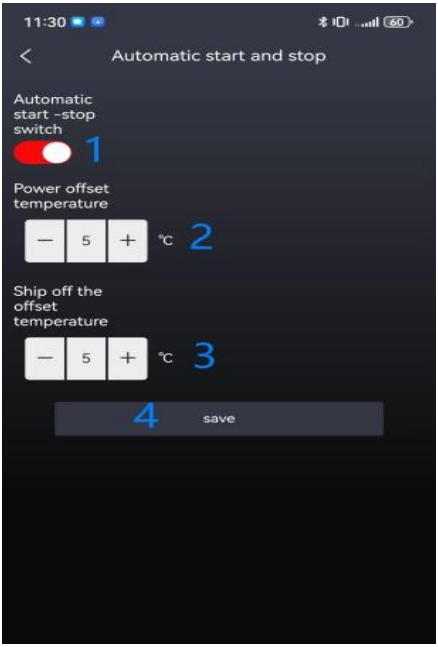



1. Knop op
2. Selecteer de opstarttemperatuur van het apparaat (3-10 ℃)
3. Selecteer de uitschakeltemperatuur van het apparaat (3-10 ℃)
4. Redden
5. (A - Automatisch) Werkt in de automatische aan/uit-modus. De gewenste temperatuur kan worden ingesteld door op de [+] en [-] knoppen te drukken (0-40 ℃).
6. De omgevingstemperatuur van de apparatuur is de referentietemperatuur.
7. De automatische start-stopfunctie werkt alleen in de modus met constante temperatuur. Het bovenstaande diagram laat zien: stel de temperatuur in op 37℃, schakel de verwarming in bij 5℃, schakel de verwarming uit bij 5℃, stop de verwarming wanneer de omgevingstemperatuur van het apparaat 42℃ is en schakel de verwarming weer in wanneer de omgevingstemperatuur van het

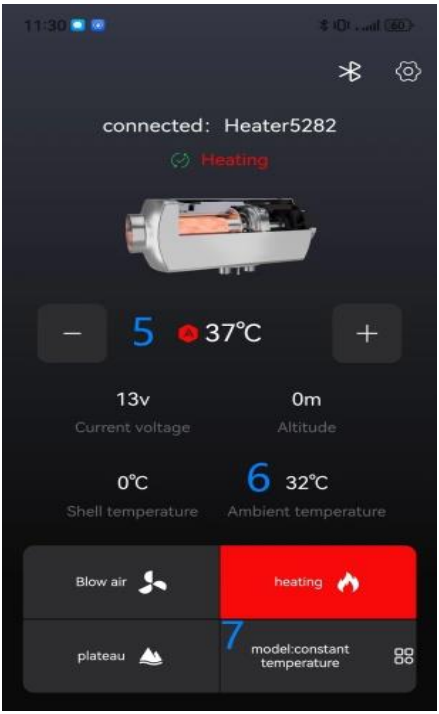	apparaat 32℃ is (de timerfunctie werkt ook).

Installatie- en gebruiksapp voor Samsung-telefoons

1. Open de camera van je Samsung-telefoon en scan de onderstaande QR-code om een downloadlink te openen. Klik op downloaden en installeren .

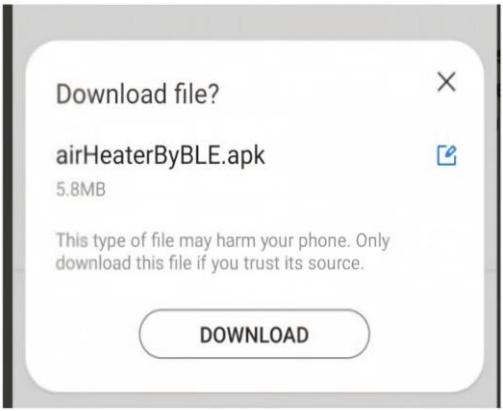


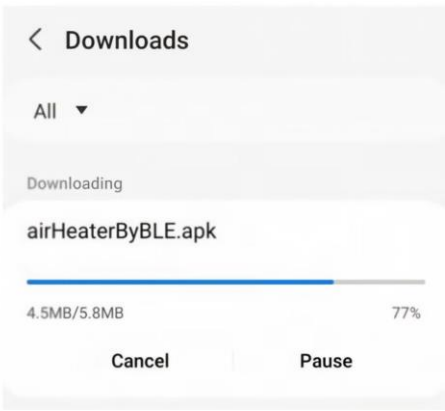


2. Nadat de installatie is voltooid en de Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, kan de app normaal worden gebruikt. (De interface van de app is hetzelfde als hierboven beschreven, dus deze wordt hier niet herhaald.)

Bij sommige Samsung-telefoons werkt de app na het downloaden en installeren niet normaal. Het lang ingedrukt houden van de 】⏻-knop in de app kan namelijk conflicteren met de schermherkenning van de telefoon. De oplossingen zijn als volgt:

1. Open de instellingen van je telefoon en zoek naar Bixby Touch .

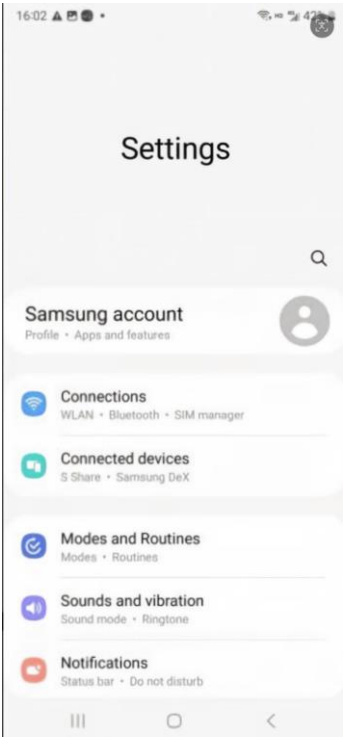

2. Klik op de Bixby Touch-schermherkenningsfunctie en sluit deze om terug te keren naar de app voor normaal gebruik .

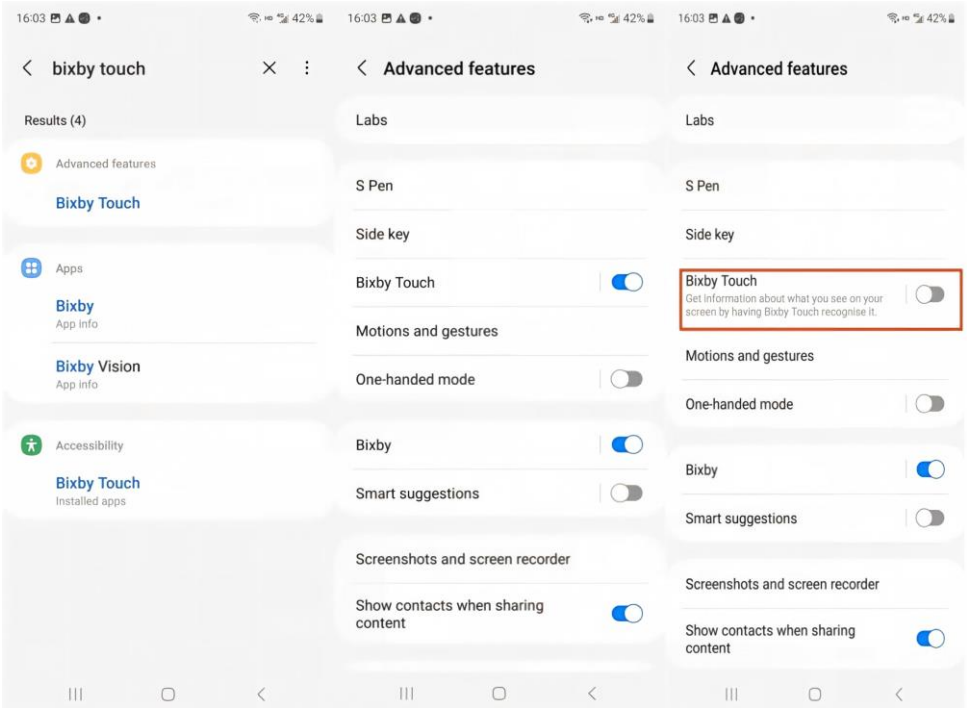

Bedrijfsnaam: Renqiu Chiyu Auto Parts Co., Ltd

Bedrijfsadres: nr. 135, ten zuiden van Dajiang Village, Liangzhao Town, Renqiu City, Cangzhou City, provincie Hebei
E-mail: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Dieselvärmare

MODELL: CY5006

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

Modell: CY5006

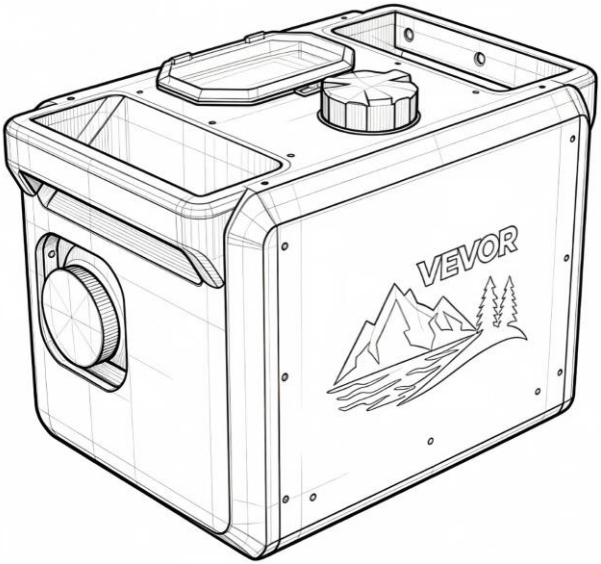

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad

	drift.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.
	Denna symbol, placerad före en säkerhetsanmärkning, indikerar en typ av försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elchock, följ alltid rekommendationerna nedan.
	**Varning:** Giftigt material. Var försiktig så att du inte kommer i kontakt med giftigt material.
	**Varning:** Brandfarligt material. Var försiktig så att du inte orsakar brand genom att antända brandfarligt material.

Ansvarskrav:

Vevor ansvarar inte för några problem som uppstår på grund av att dessa instruktioner och de försiktighetsåtgärder som ingår i dessa instruktioner inte följs.

På samma sätt ansvarar inte företaget för problem som uppstår till följd av reparationer som utförts utan professionellt underhåll eller användning av originalreservdelar/tillbehör.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER



VARNING:



Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som medföljer denna dieselvärmare. Underlåtenhet att följa alla instruktioner nedan kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga skador.

1. Följande åtgärder ska inte vidtas
    - Byt den viktiga komponenten i dieselvärmaren.
    - Göra använda av reservdelar från andra tillverkare utan tillstånd .
    - Följ inte instruktionerna och riktlinjerna under installation eller drift.
2. Endast originaltillbehör och reservdelar får användas vid installation och underhåll.
3. Värmare får inte användas på platser där de kan bilda brandfarliga ångor eller damm, till exempel:
    - Bränsledepå
    - Koldioxidlager
    - Timmermagasin
    - Spannmålsmagasin och liknande platser
    - Diesel-/bensinstation

Och håll borta från bränsletankar, kompressionstankar, brandsläckare, kläder eller andra brandfarliga föremål.

4. Använd inte cigarettändaren vid start.
5. Använd inte värmaren i slutna och/eller oventilerade utrymmen.
6. Värmarna ska vara avstängda vid påfyllning av bränsle.
7. Stäng inte av strömmen under drift.
8. Om det finns bränsleläckage eller utsläpp från värmarens bränslesystem, vänligen kontakta VEVOR för reparation.
9. Placera avgasutloppet utomhus för att förhindra att avgaser tränger in.
10. Det är förbjudet att stänga av strömmen direkt under arbetets gång för att stoppa värmaren.
11. Maskinen slutar värmas upp efter övertemperaturskyddet. Stäng inte av den. När

maskinen har svalnat naturligt och stängts av kan den startas om.

12. Koppla inte bort strömmen omedelbart efter att du stängt av maskinen. Det tar 3–5 minuter innan maskinen slutar fungera helt.

13. Efter att maskinen har startats i 3–5 minuter kommer den att fungera normalt och värmas upp. Vänta tålmodigt.

14. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan handledning.

15. VARNING: Brandfarligt material

Vid installation/användning, service och avfallshantering av apparaten, var uppmärksam på att det inte får finnas några brandfarliga ämnen runt avgasröret.

16. VARNING: Giftigt material



Under installation/användning, service och avfallshantering av apparaten, var vänlig installera apparaten med utrymme för ventilation för att förhindra kolmonoxidförgiftning. Placera avgasutloppet utomhus för att förhindra att avgaser sipprar in.

17. Bränsletanken som förser anordningen med bränsle ska uppfylla följande krav:

a) Om det finns en läcka ska bränslet läcka ut på marken och får inte komma i kontakt med fordonets eller lastens varma delar.

b) Bränsletanken som innehåller bensin bör vara utrustad med en effektiv flamspärr vid bränslepåfyllningsöppningen, eller så bör en tätningsanordning användas för att helt täta öppningen.

18. Utrymme som inte kan användas för uppvärmning och transport av farligt gods.

19. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.


20. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

21. VARNING: Använd endast originaltillbehöret.
Underhåll: Om svart rök upptäcks under en viss tids användning eller under det andra året, indikerar det att det finns kolavlagringar i förbränningskammaren som behöver rengöras i tid. Obs: Om någon av ovanstående situationer inträffar, byt ut luftfiltret och bränslefiltret.
22. Enheten genomgår fabrikstester. En lätt vit rök under första användningen är normalt och orsakas av sekundär förbränning av kvarvarande olja inuti maskinen.
OBS: Eftersom temperatursensorn är inbyggd inuti LCD-panelen måste LCD-panelen placeras inom det uppvärmda området. Annars kommer temperaturregleringen att fungera felaktigt och onormal uppvärmning kommer att uppstå.
Denna komponent är inte en originaldel för fordonsmonterade värmare, och produkten uppfyller inte kraven i ECE R122 för fordonsvärmesystem.



Produkten tillhör klass III-apparater .

MASKINENS SPRÄNGVISNING

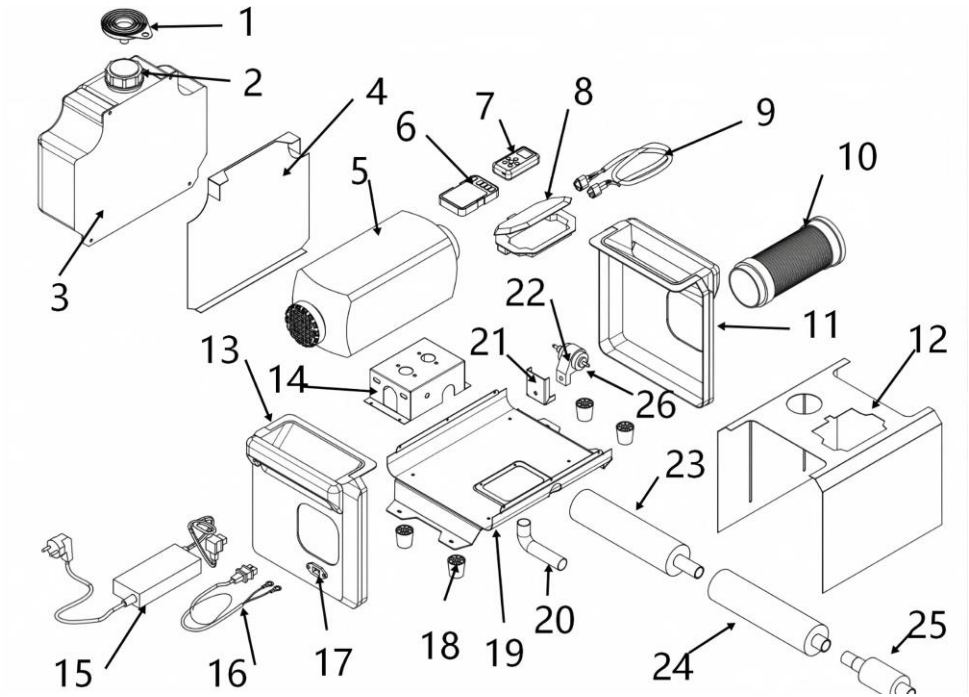

1	Tratt	15	Adapter
2	Tanklock	16	Nätsladd
3	bränsletank	17	uttag
4	Bränsletankpanel	18	Fast nedre hörn
5	rörelse	19	fast platta
6	LCD-brytare	20	Avgasrörets böjning

7	Fjärrkontroll	21	Oljepumpfäste
8	Öppet ljusplaceringsskal	22	Oljepumphylsa
9	Förlängningskabel för brytare	23	Avgasrör 1
10	Luftkanal	24	Avgasrör 2
11	Plast framsida	25	ljuddämpare
12	Integrerat maskinskydd	26	Tyst oljepump
13	plast bakstycke	27	/
14	Maskinfast säte	28	/

Modell	CY5006
Bränsletyp	Diesel: Nr. -20 eller lägre klass rekommenderas
Driftspänningsområde	DC12-24V
Toppstartström	10A

PACKLISTA


Komponent	Bild	Antal	Specifikation
Avgasrör		2	⌀ 62X250mm


Varmluftsutloppskanal		1	⌀ 75X1700mm (Utsträckt längd)
Fjärrkontroll		1	Litiumbatteri: Likström 3,7 V, 1400 mAh
Ljuddämpare		1	⌀ 50X170mm
Tratt		1	ID 80 mm
Strömadapter		1	/
Extern kabel av typ B		1	/
Stödfötter		4	/
Huvudmotor		1	/
Stödplatta		2	/
Förlängningskabelhärva för brytare		1	/
Phillips-skruv med pannhuvud		4	/
Skruv med pannhuvudbricka		4	/
Sexkantsflänsborrsvansskruv		4	/

Obs: Kontakten på AC/DC-nätadaptern varierar beroende på försäljningsregion.

INSTALLATIONSANVISNINGAR


Installation av avgasrör och insugningsrör.

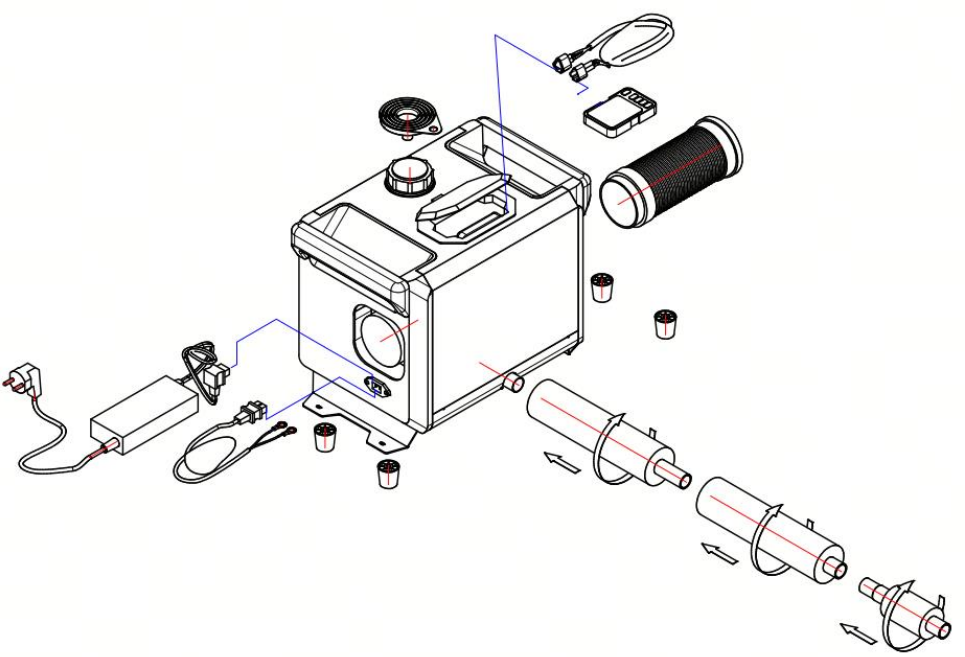


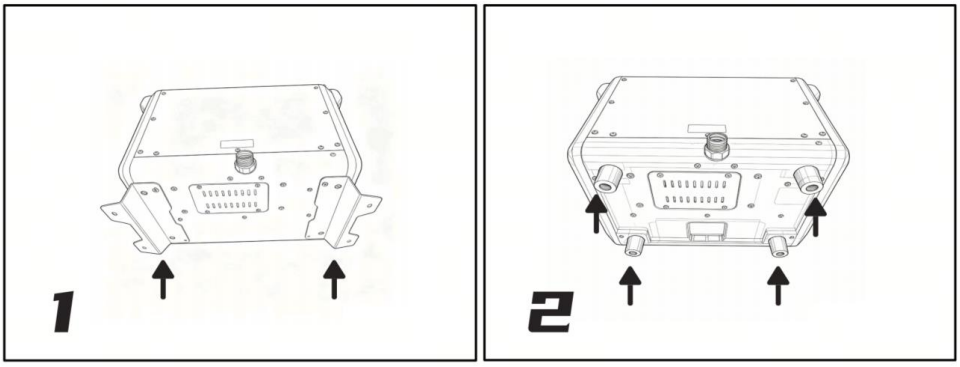

1. Två typer av fötter finns – metallfötter eller gummifötter, beroende på placering yta.


2. Se till att bultarna är ordentligt åtdragna för att förhindra att enheten blir instabil på grund av att lossna.

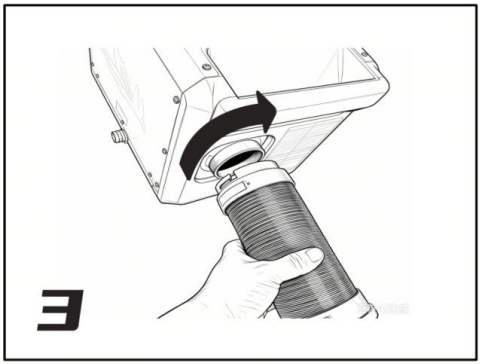


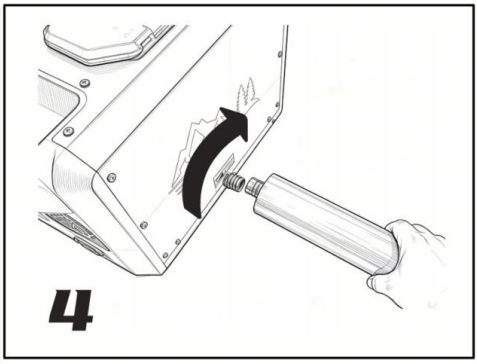

3. Installera varmluftsutloppskanalsatsen. Rikta in kanalen med luftutloppet på enheten och vrid den medurs för att säkra.


4. Montera avgasrörssektionen med den gängade änden. Skruva fast den på enhetens avgasutlopp. Efter åtdragning, se till att det finns ett 5 mm mellanrum mellan röret och enhetens kropp.

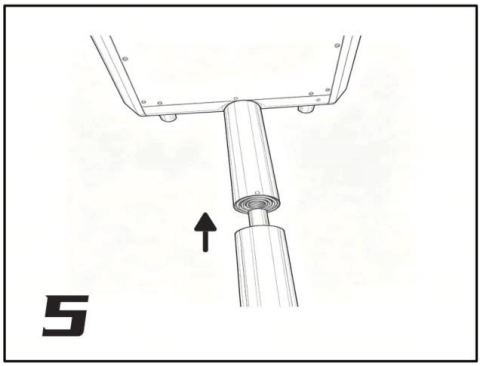


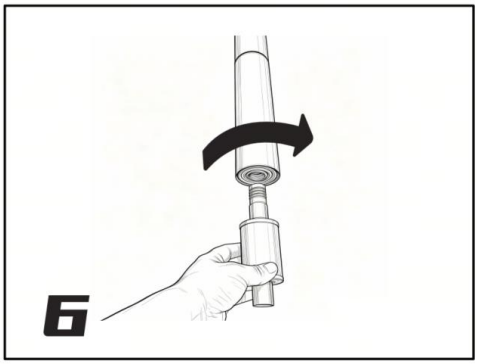

5. För in den icke-gängade änden av avgasröret i den första sektionen av avgasröret. rörmontering.

6. Skruva fast ljuddämparen på den gängade änden av avgasröret och dra åt den ordentligt. Installationen är nu klar.

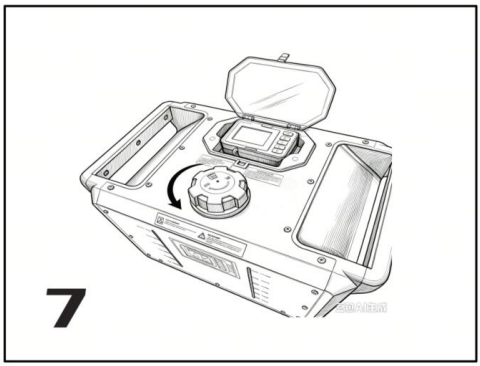


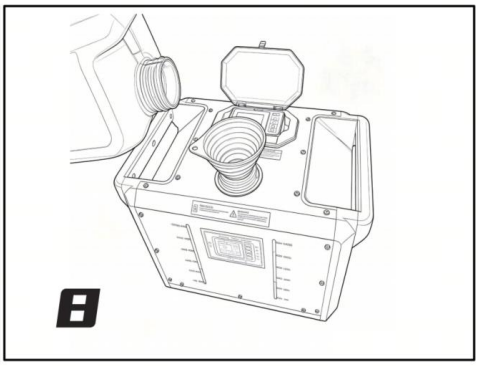


7. Öppna bränsletanklocket.

8. Placera tratten i bränsletankens öppning och häll i diesel.


Varning: Om bränsle spills på enhetens yta, torka av det omedelbart. Om det behövs, demontera enheten och inspektera insidan, eftersom bränsle kan läcka in i de interna komponenterna. kan orsaka rök eller brand på grund av höga driftstemperaturer.

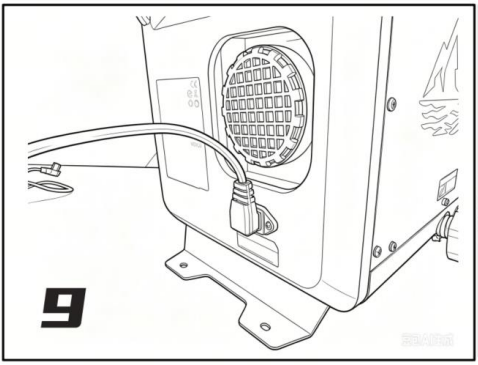


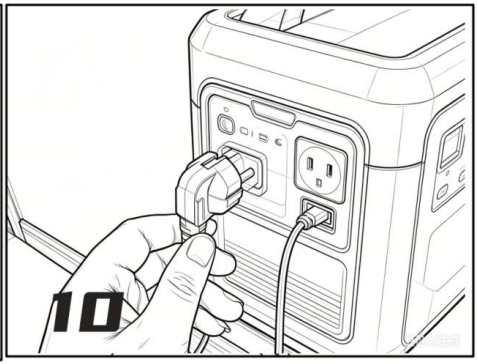

9. Anslut nätadapterns DC-utgång till enhetens strömintag. (Använd inte en icke-dedikerad adapter.)

10. Anslut nätadapterns AC-ingångskontakt till en utomhusströmkälla. (Anslut inte till ett vanligt vägguttag.)

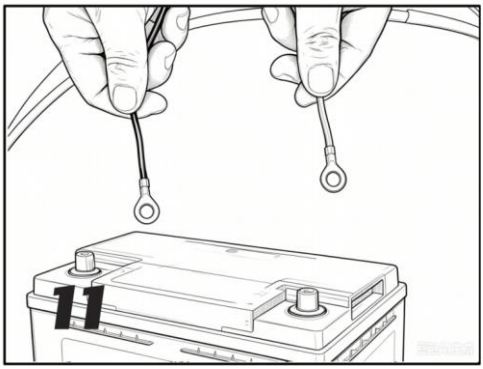

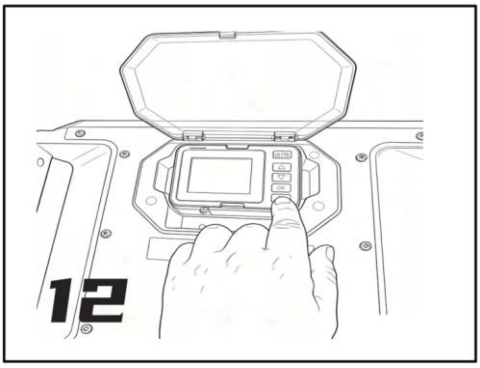


11. Produkten levereras med en separat strömsladd som kan anslutas till ett batteri eller andra strömförsörjningsenheter.


12. När installationen är klar kan enheten manövreras via kontrollpanelen.

BRUKSANVISNINGAR

Modell : YAH-A2200B

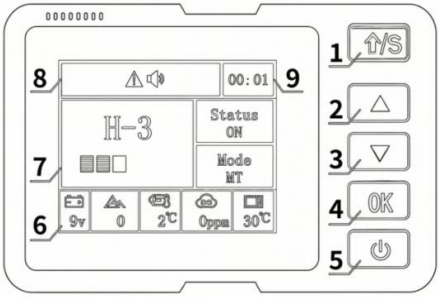

1. Menyknapp;
2. Uppåtknapp;
3. Nedåtknapp;
4. OK-knapp;
5. Strömbrytare;
6. Datavisningsområde;
7. Enhetens arbetsstatus;
8. Ikon för arbetsstatus;
9. Tid (Systemtid i avstängt tillstånd; Körtid i starttillstånd)

Fungera	Drift	Detaljerade instruktioner/anteckningar
Slå på	Tryck och håll ner [Strömknappen]  i 2 sekunder.	När enheten är avstängd, tryck och håll ner [Strömknappen] i 2 sekunder för att slå på den och börja värma.
Stäng av	Tryck och håll ner [Strömknappen]  i 2 sekunder.	När enheten är påslagen, tryck och håll in [Strömknappen] i 2 sekunder. Skärmen visar AV, och enheten slutar pumpa bränsle och avbryta förbränningen. Enheten behöver svalna i 3–5 minuter innan den stängs av helt. Anteckningar: 1) Alla knappar är inaktiverade tills kylningsprocessen är klar. 2) Bryt inte strömmen med våld under kylningsprocessen, eftersom det kan skada motorn och orsaka kraftig rökutveckling vid nästa uppstart.
Ventilationsläge	Tryck och håll ner [OK] -knappen  i 2 sekunder.	• När enheten är avstängd, tryck och håll ner [OK] -knappen i 2 sekunder för att slå på ventilationsläget. • När enheten är påslagen, tryck och håll ner [OK] -knappen i 2 sekunder eller mer för att stänga av ventilationsläget.
Lägesväxling (temperatur och växel)	Tryck på [OK] -knappen . 	• När enheten är påslagen, tryck och håll ner [OK] -knappen i 2 sekunder för att växla till autoläge (AT – temperaturkontroll). • När enheten är påslagen, tryck och håll ner [OK] -knappen i 2 sekunder för att växla till manuellt läge (MT – växelreglage).
Växeljustering (växlar 1–6)	Tryck på [Upp]- eller [Ned]-knappen när enheten är påslagen. 	Enheten startar automatiskt i växelläge. Tryck på [Upp]- eller [Ned]-knappen för att justera växelnivån.

Manuell oljepumpning	på [Meny / Tillbaka] -knappen. 	Vid första användningen eller efter att bränsletanken har körts tom och fyllts på kan manuell oljepumpning användas för att påskynda uppvärmningen. Tryck kort på [Meny / Tillbaka] -knappen för att öppna menyn. Tryck upp/ner för att välja [Automatisk priming] och tryck på [OK]. Bränsle pumpas snabbt in i enheten och skärmen visar "Pumpning...". Processen avslutas efter cirka 3 minuter och enheten växlar automatiskt till värmeläge. För att tvinga fram ett avbrott i detta läge, tryck och håll ner [Power]-knappen.
Temperaturenheten – Fahrenheit (32–104°F)	Använd knapparna [Upp] och [Ned] för att justera. 	Tryck kort på [Meny/Tillbaka] -knappen för att öppna menyn. Tryck upp/ner för att välja [Param.inställning] och tryck på [OK] för att bekräfta. Tryck upp/ner för att välja [Temp.enhet] och tryck på [OK] – den aktuella enheten blinkar. Tryck upp/ner för att växla mellan Fahrenheit och Celsius, tryck sedan och håll ner [OK]-knappen för att spara och avsluta.
Temperaturenheten – Celsius (0–40 °C)	Använd knapparna [Upp] och [Ned] för att justera. 	Samma procedur som ovan.
Tidsvisning (24-timmarsformat)	Tiden måste ställas in så att den matchar aktuell lokal tid, annars sparas den inte efter strömavbrott.	Tryck kort på [Meny/Tillbaka] -knappen  för att öppna menyn. Tryck upp/ner för att välja [Tidsinställning] och tryck på [OK] för att bekräfta. Tryck upp/ner för att välja [Tidsinställning] och tryck på [OK] Knapp för att ställa in tiden.


		1. Tryck på [OK] Knapp – siffrorna för timmarna blinkar. Tryck upp/ner för att ställa in timmen och tryck sedan på [OK] Knapp för att bekräfta. 2. Tryck upp/ned för att växla till minutinställning. 3. Tryck på [OK] Knapp – minutsiffrorna blinkar. Tryck upp/ner för att ställa in minuterna och tryck sedan på [OK] Knapp för att bekräfta. 4. Tryck och håll ner [OK]-knappen Tryck på knappen i 2 sekunder för att spara och avsluta. **Obs:** Tiden återställs efter strömavbrott (ingen minnesbackup).
Timerinställning (max 24 timmar, min 1 minut)	Tryck kort på [Meny/Tillbaka] Knappen  för att öppna menyn. Tryck på Upp/Ned för att välja [Tidsinställningar] och tryck på [OK] Knapp för att bekräfta . Tryck upp/ner för att välja [Timerinställning] och tryck på [OK] Knapp för att öppna inställningssidan.	1. Tryck på [OK] Knapp – timsiffrorna blinkar. Tryck upp/ner för att ställa in timmen och tryck sedan på [OK] Knapp för att bekräfta. 2. Tryck upp/ned för att växla till minutinställning. 3. Tryck på [OK] Knapp – minutsiffrorna blinkar. Tryck upp/ner för att ställa in minuterna och tryck sedan på [OK] Knapp för att bekräfta. 4. Tryck upp/ner för att välja [Tid på] och tryck sedan på [OK] Tryck på knappen och tryck upp/ner för att välja PÅ eller AV. 5. Tryck och håll ner [OK]-knappen i 2 sekunder för att spara timern. Obs: Tiden återställs efter strömavbrott (ingen minnesbackup).
Automatisk	Tryck på [Meny / Tillbaka] Knapp	Tryck kort på [Meny/Tillbaka]-knappen för att

start/stopp		öppna menyn. Tryck upp/ner för att välja [Auto PÅ/AV] och tryck på [OK] för att öppna sidan. 1. Tryck Upp/Ned för att välja temperaturalternativ för att aktivera eller inaktivera funktionen och tryck sedan på [OK] för att bekräfta. 2. Ställ in starttemperaturskillnaden och tryck på [OK] för att bekräfta. 3. Ställ in stopptemperaturskillnaden och tryck på [OK] för att bekräfta. 4. Tryck upp/ner för att välja [Auto på], tryck sedan på [OK] och tryck upp/ner för att välja PÅ eller AV. Håll [OK]-knappen intryckt i 2 sekunder för att spara inställningen. **Obs:** Den här funktionen är tillgänglig när enheten är i konstant temperaturläge. Den kan användas när uppvärmningsutrymmet inte kan bibehålla den inställda temperaturen under en längre tid. Temperaturskillnadsintervallet är 3–10 °C (37,4–50 °F). En större temperaturskillnad ger mer exakt temperaturkontroll men förbrukar också mer bränsle.
Språkval	Tryck på [Meny / Tillbaka] Knapp  för att öppna menyn och välj [Språk].	När enheten är påslagen, tryck kort på knappen [Meny/Tillbaka] för att öppna menyn. Tryck upp/ner för att välja [Språk] – du kan växla mellan 8 språk. Tryck länge på [OK] för att spara och avsluta. **Tillgängliga språk:** engelska, spanska, franska, tyska, italienska, polska, svenska, nederländska.
Röstsändning (ström på/av,	Tryck på [Meny / Tillbaka] Knapp	Tryck kort på [Meny/Tillbaka]-knappen för att öppna menyn. Tryck upp/ner för att välja

felkoder)	 för att öppna menyn och välj sedan [Param.inställning] → [Röst].	[Param.inställning] och tryck på [OK] för att ange parameterinställningarna. Tryck upp/ner för att välja [Röst] och tryck på [OK] för att bekräfta. Tryck upp/ner för att växla mellan engelska, franska, tyska eller av. Tryck länge på [OK] för att spara och avsluta. **Standard:** Engelsk röstsändning (engelska, franska och tyska tillgängliga).
Höjdenhetsinställning (ft/m)	Tryck på [Meny / Tillbaka] Knapp  för att öppna menyn, välj sedan [Param.inställning] → [Höjdenhet].	Tryck kort på [Meny / Tillbaka] -knappen för att öppna menyn. Tryck upp/ner för att välja [Param.inställning] och tryck på [OK] Knapp för att ange parameterinställningarna. Tryck upp/ner för att välja [Höjdenhet] och tryck på [OK]. Knapp för att bekräfta. Tryck upp/ner för att växla mellan fot (ft) och meter (m). Långt tryck på [OK Knapp] för att spara och avsluta.
APP-fjärrkontroll (Bluetooth-räckvidd ≤ 50 m)	Android och iOS	Det finns två sätt att ladda ner appen: 1. Sök efter och ladda ner appen "airHeatercc" från din telefons appbutik. 2. Skanna QR-koden med din telefon för att ladda ner appen för ditt system och följ sedan stegen nedan för att ansluta och styra enheten. **Obs:** För att kontrollera din enhets Bluetooth-ID för att säkerställa att APP-anslutningen är lyckad: Tryck kort på [Meny/Tillbaka-knappen] för att öppna menyn. Tryck upp/ner för att välja [RF-fjärrkontroll] – Bluetooth-ID:t visas på skärmen.
Fjärrkontrollparning (effektiv	Fabriksinställning parad	På LCD-skärmen: Tryck kort på knappen [Meny/Tillbaka] för att öppna menyn. Tryck

räckvidd ≤ 30 m)		upp/ner för att välja [RF-fjärrkontroll] och tryck på [OK] för att öppna parkopplingsgränssnittet. Tryck upp/ner för att välja parkopplingsläge och tryck sedan på [OK] för att bekräfta. Tryck länge på knappen [+] på fjärrkontrollen för att parkoppla. Gränssnittet återgår automatiskt till det normala när parkopplingen lyckas och fjärrkontrollen visar standby-spänningen. På fjärrkontrollens parkopplingsgränssnitt trycker du kort på [Rensa] för att rensa fjärrkontrollparkopplingen.

Instruktioner för fjärrkontrollens drift

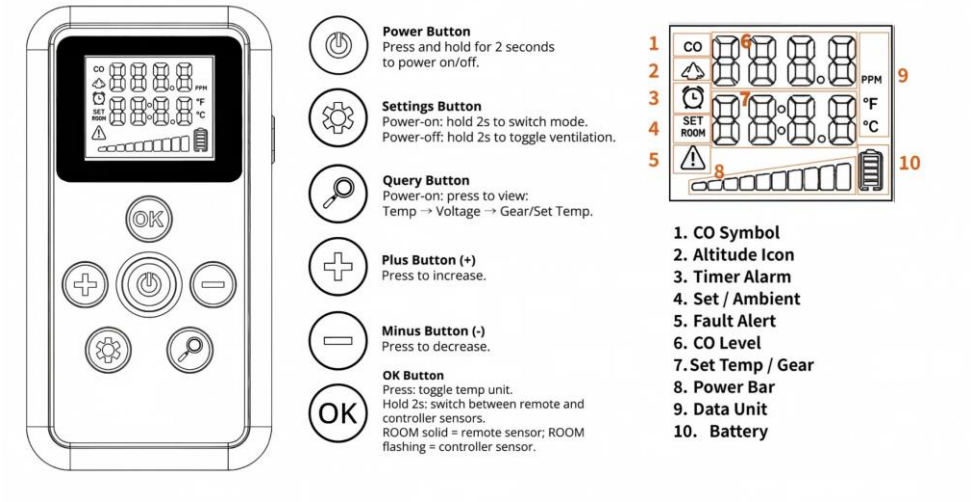

Fungera	Driftsmetod	Detaljerade instruktioner/anteckningar
Fjärrkontrollens ström på/av	Skjut strömbrytaren.	Skjut strömbrytaren på fjärrkontrollens högra sida uppåt eller nedåt för att slå

		på eller av den. Ladda fjärrkontrollen omedelbart när batteriet är lågt.
Slå på	Tryck och håll ner [Ström]-knappen Knapp . 	När enheten är avstängd, tryck och håll ner [Ström]-knappen för att slå på den och börja värma.
Stäng av	Tryck och håll ner [Ström] -knappen . 	När enheten är påslagen, tryck och håll ner [Power]-knappen i 2 sekunder. Skärmen visar AV, och enheten slutar pumpa bränsle och upphör med förbränningen. Enheten behöver svalna i 3–5 minuter innan den stängs av helt. Anteckningar: 1) Alla knappar är inaktiverade tills kylningsprocessen är klar. 2) Bryt inte strömmen med våld under kylningsprocessen, eftersom det kan skada motorn och orsaka kraftig rökutveckling vid nästa uppstart.
Ventilationsläge	Tryck och håll ner knappen [Inställningar]  i 2 sekunder.	1) När enheten är avstängd, tryck och håll ner knappen [Inställningar] i 2 sekunder för att slå på ventilationsläget. 2) När enheten är påslagen, tryck och håll ner knappen [Inställningar] i 2 sekunder för att stänga av ventilationsläget.
Lägesväxling	Tryck och håll ner [OK]-knappen  i 2 sekunder.	När enheten är påslagen, tryck och håll ner knappen [Inställningar] i 2 sekunder för att växla mellan autoläge (AT – temperaturkontroll) och manuellt läge (MT – växelreglage).

Temperatur-/växeljustering	Tryck kort på [–]- eller [+]-knappen.	När enheten är påslagen trycker du på knappen [–] eller [+] för att justera temperaturen eller växelnivån.
Temperaturenhetsbrytare	Tryck kort på [OK] Knapp. 	När enheten är påslagen visas temperaturen som standard i Fahrenheit. Tryck kort på [OK]-knappen för att växla mellan Fahrenheit och Celsius.
Parametervisning	Tryck på motsvarande [Sök]-knapp. 	När enheten är påslagen, tryck kort på [Sök]-knappen för att visa matningsspänningen och förbränningskammarens temperatur.
CO-larm	/	När CO-nivån överstiger 300 PPM utlöses ett larm. När CO-nivån överstiger 500 PPM ljuder larmet och enheten stängs av automatiskt.

Underhåll

1. Daglig inspektion

Var uppmärksam på rökfärgen när värmaren är i drift. Normal avgas är lätt vit rök; om svart rök uppstår betyder det att det har bildats kolavlagringar i förbränningskammaren, som ska rengöras i tid.

Kontrollera regelbundet oljekretsen och oljeledningarna med avseende på åldrande, läckage, böjning eller blockering. Håll bränsletanken ren och fyll på med kvalificerad vinterdiesel.

Kontrollera elektriska anslutningar, kontakter och kablage med avseende på löshet, hudskador och oxidation, och bekräfta att alla fästklämmor är ordentligt fastsatta.

Se till att fläkten går utan onormala ljud eller att den stannar, och håll luftinloppet och -utloppet fritt från främmande föremål.

2. Rengöring av kolavlagringar (underhållssteg för svart rök)

Stäng av enheten, stäng av strömmen och vänta tills värmaren har svalnat helt.

Ta bort utrustningens yttre skal.

Använd en insexnyckel för att skruva loss fästbultarna på huvudstyrkortet.

Ta bort de fyra fästbultarna från fläktenheten.

Skruva loss de fyra bultarna på förbränningskammaren och ta ut förbränningskammaren.

Rengör kolavlagringar inuti förbränningskammaren. Byt ut den mot en helt ny förbränningskammarenhet om kolavlagringarna är allvarliga.

Montera tillbaka alla delar i omvänd ordning mot demonteringen, dra åt alla bultar, slå sedan på strömmen och provkör enheten.

3. Regelbundet underhåll

Vart år eller varje uppvärmningssäsong: Rengör kolavlagringar och främmande föremål i förbränningskammaren, avgasröret och luftinsugningsröret.

Från andra användningsåret: Fokusera på att kontrollera kolavlagringar och oljefilterelement; byt dieselfilter och glödstift vid behov.

Långtidsavstängning: Töm ut restdiesel i rörledningen, förvara enheten med strömavstängning och håll höljet torrt och dammtätt.

FELKOD	ORSAK TILL FEL	LÖSNINGAR
E-01/E-02	Onormal matningsspänning och ström	1. Onormal batterispänning. Normalt driftspänningsområde: 13,6–16,8 V. Över Spänningsskyddet aktiveras och utlöser felkod E-01/E-02 när spänningen sjunker under 8 V eller överstiger 18 V. 2. Problemet kan lösas genom att ladda eller byta batteri.
E-03	Fel på tändstiftet	1. Kontrollera om tändstiftet är ordentligt anslutet. 2. Ta bort tändstiftet och inspektera dess utseende för eventuella defekter såsom trasig

		kabelhärva, trasigt tändstiftshuvud, oxidation, förkolning etc. 3. Byt ut tändstiftstillbehören mot nya.
E-04	Fel på oljepumpen	1. Kontrollera om oljepumpens kontakt är lös, dra ur sladden och sätt tillbaka den för att bekräfta. 2. Kontrollera om det finns något pumpljud i oljepumpen. Om det inte finns något pumpljud kan det finnas föroreningar inuti efter upprepad knackning efter demontering. 3. Oljepumpen är trasig, byt ut den.
E-05	Övertemperaturskydd	Temperatursensorn detekterar att om yttemperaturen på aluminiumkroppen är ≥ 260 ℃ , kommer den att ge övertemperaturskydd. Var noga med att kontrollera om inlopps-, utlopps- och avgasrören är böjda eller för långa, vilket påverkar avgaserna och förhindrar värmeavledning.
E-06	Fel på vindturbinmotor	1. Kontrollera om motorrotorn har fastnat, om kontakten är lös, om anslutningen är felaktig etc. Om den har fastnat, använd två skruvmejslar för att flytta den parallellt utåt och återgå till det normala. 2. Kontrollera om avståndet mellan Huo-sensorn och rotormagneten är för långt, och om den inte kan känna av rotorhastigheten, vilket orsakar att felkoden E-06 rapporteras; 3. Kontrollera om vindturbinens induktionsmagnet saknas eller har felaktig polaritet och justera den för att återställa normal drift.

		4. Motorn och moderkortet har inte fungerat korrekt. Byt ut motorn eller moderkortet.
E-08	Sekundärt tändningsfel (Fel i oljekretsen)	Programmet kommer automatiskt att upptäcka om det finns en oljepump i maskinen och utföra två kontroller . 1. Nyinköpta maskiner behöver fyllas med diesel i bränsletanken och vänta tålmodigt i 2-3 minuter innan uppvärmningsprocessen påbörjas. Om det inte finns någon olja i oljeröret på den nya maskinen startar den långsamt. 2. Kontrollera om dieseln i bränsletanken har förbränts helt och hållet och observera bränsletankens våg för att bekräfta att bränslet är tillräckligt. Om det inte finns något bränsle i tanken, fyll på det i god tid innan du startar maskinen och värmer upp den normalt. 3. Se felsökningsmetoden för felkod E-10.
E-09	sensorfel	1. Kontrollera om temperatursensorns anslutningskabel och kontakt är skadade eller lösa, och om moderkortets program inte detekterar någon signal på grund av signalavbrott. 2. Byt ut sensortillbehör.
E-10	Ett tändningsfel (Fel i oljekretsen)	1. Kontrollera om det finns tillräckligt med olja i bränsletanken och oljeröret, om oljeröret är blockerat och om oljepumpen har fastnat. 2. Kontrollera att insugnings- och avgasrören är fria. Otillräckligt syreintag eller dåligt avgasutsläpp kan orsaka tändningsfel. 3. Överskrider höjden kalibreringsparametrarna? Otillräckligt syreintag kan orsaka tändningsfel;

E-1 1	Onormal inloppslufttemperatur	Inloppsluftens temperatur överstiger 100 ℃; kontrollera om inloppet är blockerat.

Bluetooth-funktion


Sök och ladda ner motsvarande app med namnet " **AirHeaterCC** " . Alternativt kan du skanna QR-koden nedan med din telefon och klicka på motsvarande system för att ladda ner den. Följ sedan stegen nedan för att ansluta och styra enheten med din telefon.





【1】Alternativet är för Android-system
【2】Alternativet är Google Download
【3】Alternativet är IOS-system

1. Slå på telefonens Bluetooth-funktion, kör APP-programmet för att komma in i följande gränssnitt:

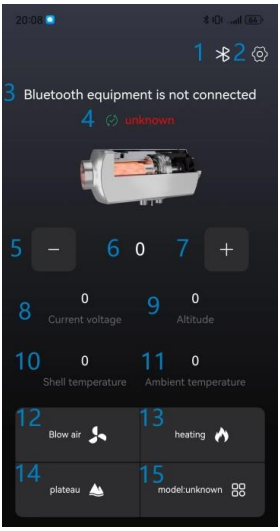	1. Bluetooth-länk , 2. Ställ in knappar , 3. Bluetooth-anslutningsstatus , 4. Utrustningsstatus och felbeskrivning , 5. " - "- tangenten, 6. Visa temperatur/växel , 7. " + " -tangenten, 8. arbetsspänning , 9. Höjd , 10. En luminat kroppstemperatur , 11. Omgivningstemperatur , 12. Ventilationsläge , 13. På/Av- knapp för värme , 14. Platåbrytare , **15.** Lägesbrytare .

2. Enhetsanslutning via Bluetooth :

Tryck på【Bluetooth-länkknappen】 för att öppna följande sida :



Välj 1 som "Värmare + Maskinkod" (när enheten är påslagen, tryck kort på OK-knappen på omkopplarpanelen för att visa den) , (Maskinkoden på bilden är endast för referens, och den faktiska visade maskinkoden ska gälla.)

2 är Bluetooth-signalstyrkan (som visas i signal 68 ovan, ju mindre värde, desto starkare signal). Om ingen enhet hittas, kontrollera om det redan finns andra telefoner anslutna till den här enheten (varje enhet kan bara anslutas till en telefon), eller slå på enheten igen och slå på telefonens Bluetooth-funktion innan du fortsätter till det första steget.

3. Efter lyckad länkning visas den som visas i följande bild :



Avstängningsstatus (manuellt läge)



Strömstatus (temperaturläge)



Strömstatus

1) Strömpåslagning

I avstängt läge , tryck på [värmeknappen] . Enheten är påslagen för uppvärmning och visar "strömstatus" som visas på bilden ovan. Tryck på [+]-knappen för att växla upp enheten, tryck på [-]-knappen för att växla ner enheten, tryck på [lägesbrytaren]-knappen för att växla mellan manuellt/konstant temperaturläge (0-40 grader) och tryck på [platåknappen]-knappen för att växla mellan **platå-/plainläge.**


2) Avstängningsoperation

I påslaget läge trycker du på [uppvärmningsknappen] så startar enheten avstängnings- och kylningsprocessen och visar "kylning pågår". Enheten kan bara stängas av efter att den har svalnat och visar "avstängningsstatus" **som visas på bilden ovan.**

3) Ventilationsdrift


I avstängt läge, tryck på ventilationsknappen för att slå på/av ventilationen och justera fläkthastigheten genom att trycka på [+] eller [-].

4. Ange sidbeskrivning :

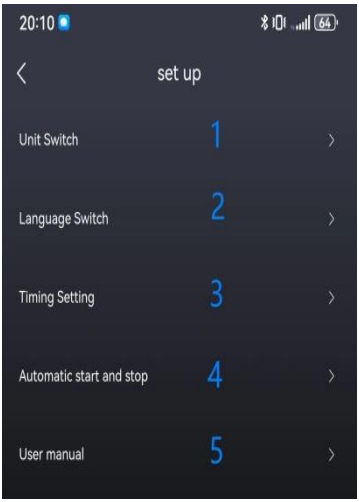

1. Enhetsinställningarna inkluderar: Fahrenheit, Celsius, fot, meter .
2. Språkinställningarna inkluderar: kinesiska, engelska, spanska, franska, tyska, Italien, Polen, Nederländerna, Sverige, ryska .
3. Tidfunktionen inkluderar: måndag till söndag och kan ställas in på starttid, stängningstid, engångstid och cykelläge.
4. Automatisk start-stopp-funktion: Efter att ha slagits på arbetar maskinen effektivt i konstant temperaturläge (vissa enheter har inte den här funktionen).
5. Bruksanvisningen innehåller felkoder och felsökningsmetoder.

5. Tidsbegränsad sidbeskrivning :

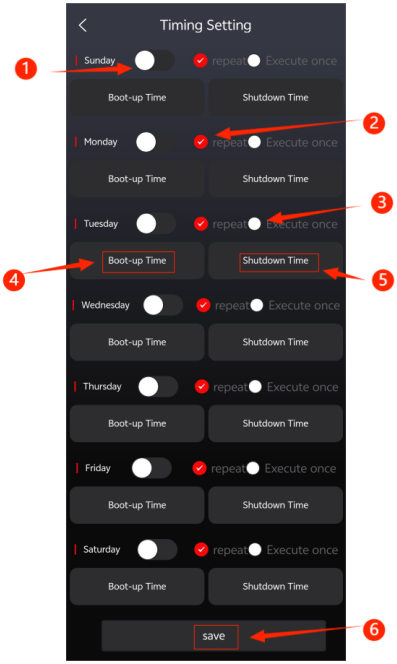


【1】På /Av- knapp

【2】looputförande

【3】Kör en gång

【4】【5】Utrustningens på- och avstängningstid

【 6 】 Spara .

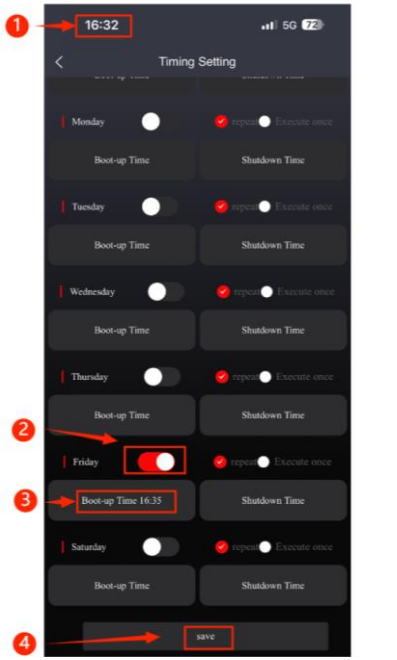


Ställ in starttiden i avstängt tillstånd, som visas i den vänstra bilden.

【1】 Aktuell tid


【2】 Öppet timer

【3】 Ställ in tidsinställd starttid


【4】 Spara

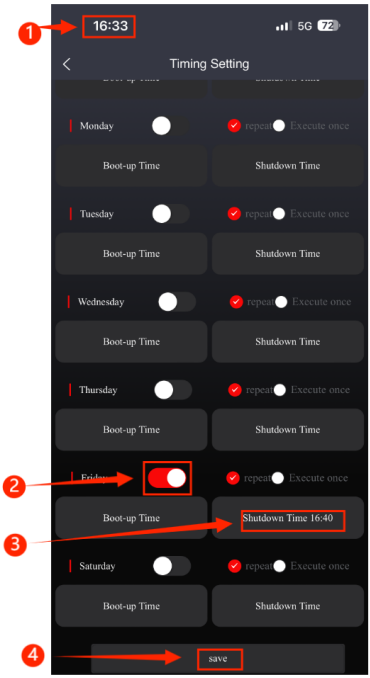	Ställ in avstängningstiden i påslaget läge, som visas i bilden till vänster. 【1】 Aktuell tid 【2】 Öppet timer 【3】 Ställ in tidsinställd avstängningstid 【4】 Spara

6. Beskrivning av sidan för automatisk start-stopp-funktion :

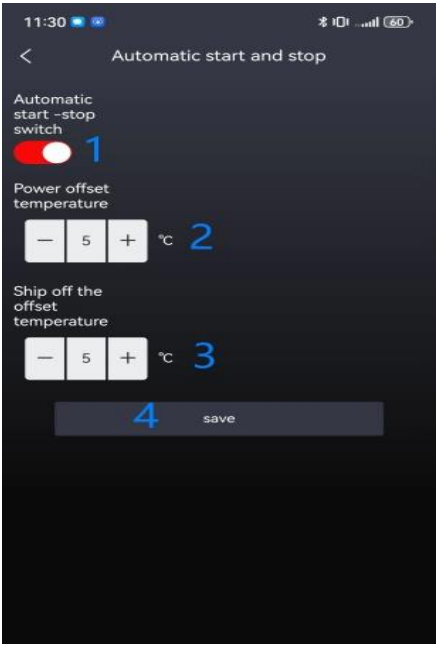



1. Knapp på
2. Välj enhetens starttemperatur (3–10 ℃)
3. Välj enhetens avstängningstemperatur (3–10 ℃)
4. Spara
5. (A - Automatisk) I automatiskt på-/avstängningsläge kan önskad temperatur justeras genom att trycka på knapparna [+] och [-] (0-40 ℃)
6. Utrustningens omgivningstemperatur är referenstemperaturen
7. Automatisk start/stopp fungerar endast när man arbetar i konstant temperaturläge. Diagrammet ovan visar: ställ in temperaturen på 37 ℃, slå på temperaturen på 5 ℃, stäng av temperaturen på 5 ℃, stoppa uppvärmningen när utrustningens omgivningstemperatur är 42 ℃ och slå på uppvärmningen när utrustningens omgivningstemperatur är 32 ℃ (den tidsinställda på/av-funktionen fungerar också).

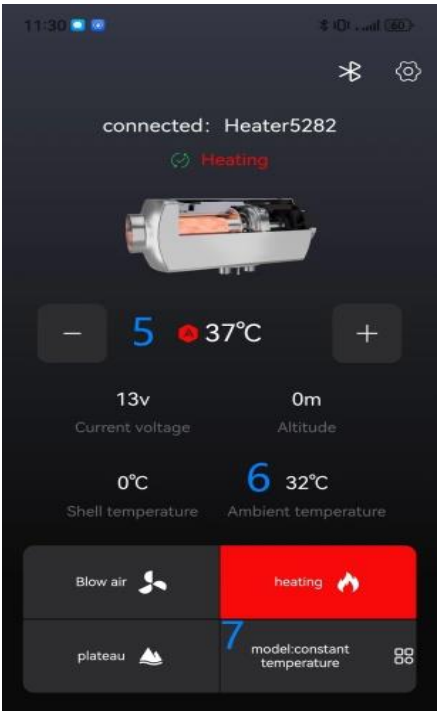

APP för installation och användning av Samsungs mobiltelefon

1. Öppna Samsung-telefonens kamera och skanna QR-koden nedan för att få upp en nedladdningslänk. Klicka på ladda ner och installera .

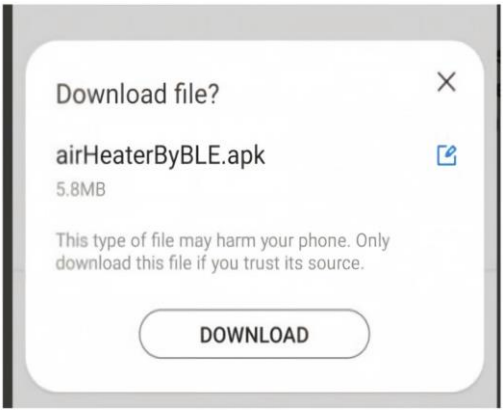


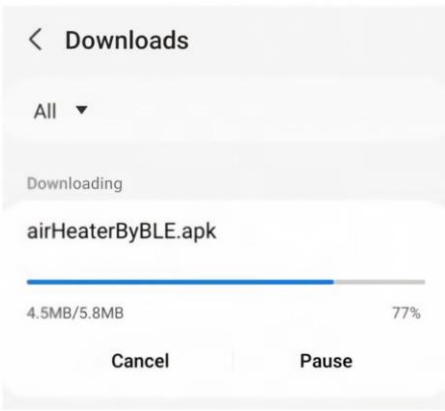


2. När installationen är klar och Bluetooth är ansluten kan appen öppnas normalt. (Appens gränssnitt är i linje med ovanstående, så det kommer inte att upprepas här.)

För vissa Samsung-telefoner som inte kan använda appen normalt efter nedladdning och installation, kommer ett långt tryck och långt tryck på 【 ⏻】 -knappen på appen att störa skärmigenkänningsfunktionen på Samsung-telefoner. Lösningarna är följande:

1. Öppna inställningsfunktionen på din telefon för att söka efter Bixby Touch .

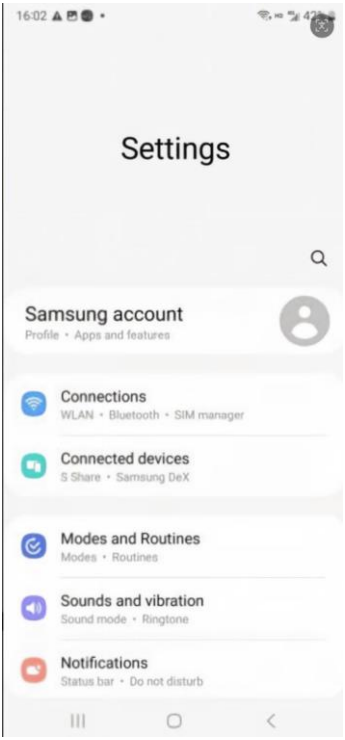

2. Klicka på Bixby Touch-skärmigenkänningsfunktionen och stäng den för att återgå till appen för normal användning .

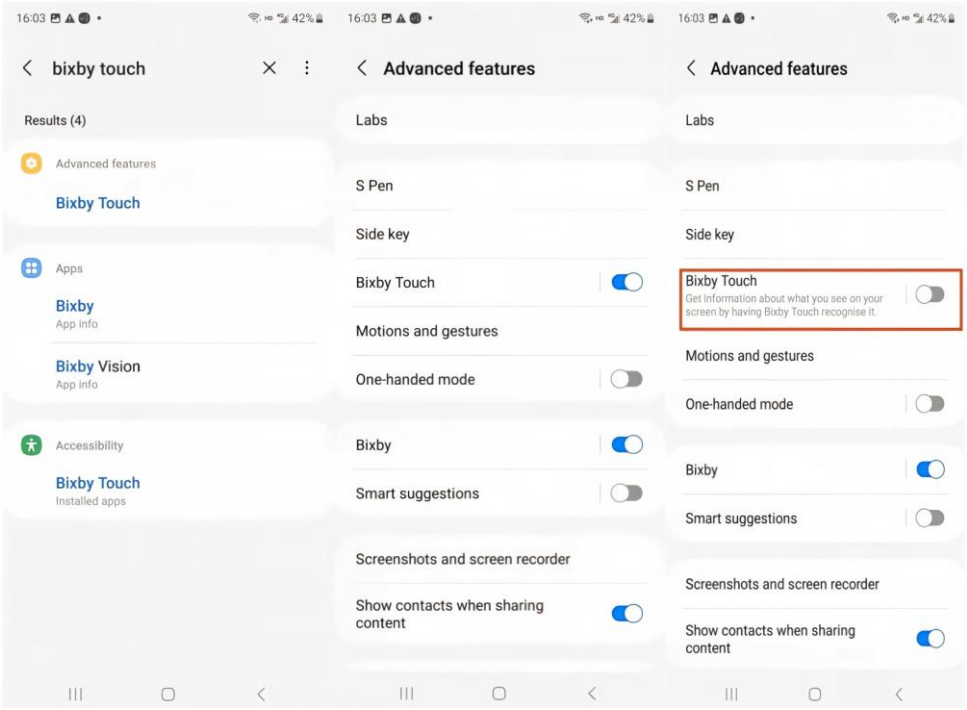

Företagsnamn: Renqiu Chiyu Auto Parts Co., Ltd.

Företagsadress: nr 135, söder om Dajiang Village, Liangzhao Town, Renqiu City, Cangzhou City, Hebei-provinsen
E-post: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Dieselové topení

MODEL: CY5006

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

Model: CY5006

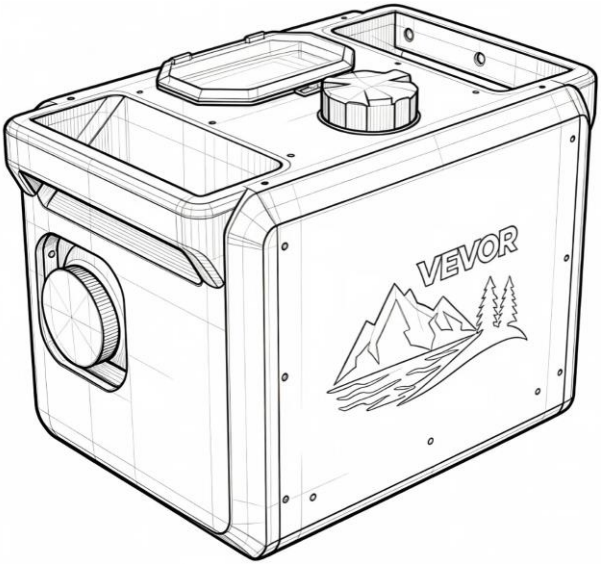

Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

	Varování – Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel pečlivě přečíst návod k obsluze.
	Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

	Tento výrobek podléhá ustanovením evropské směrnice 2012/19/ES. Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách označuje, že výrobek vyžaduje v Evropské unii tříděný sběr odpadu. Toto platí pro výrobek a veškeré příslušenství označené tímto symbolem. Výrobky takto označené nesmí být likvidovány s běžným domovním odpadem, ale musí být odvezeny na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
	Tento symbol, umístěný před bezpečnostním komentářem, označuje určitý druh bezpečnostního upozornění, varování nebo nebezpečí. Ignorování tohoto varování může vést k nehodě. Abyste snížili riziko zranění, požáru nebo úrazu elektrickým proudem, vždy dodržujte níže uvedená doporučení.
	**Varování:** Toxický materiál. Dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s toxickým materiálem.
	**Varování:** Hořlavý materiál. Dbejte na to, abyste nezpůsobili požár zapálením hořlavého materiálu.

Požadavky na odpovědnost:

Společnost Vevor nenese odpovědnost zažádné problémy vzniklé nedodržením těchto pokynůa bezpečnostních opatření v nich uvedených.

Stejně tak společnost nenese odpovědnost zažádné problémy vzniklé v důsledku oprav provedených bez odborné údržby nebo použití originálních náhradních dílů/příslušenství.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



VAROVÁNÍ:



Přečtěte si všechna bezpečnostní varování, pokyny, ilustrace a specifikace dodané s tímto naftovým ohřívačem. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

1. Následující opatření se nepřijímají
    - Vyměňte důležitou součást naftového ohřívače.
    - Značka použití náhradních dílů od jiných výrobců bez jejich svolení .
    - Během instalace nebo provozu nedodržujte pokyny a pokyny.
2. Během instalace a údržby používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly.
3. Ohřívače se nesmí používat v místech, kde by mohly tvořit hořlavé páry nebo prach, například:
    - Sklad paliva
    - Zásobiště uhlíku
    - Sklad dřeva
    - Sýpka a podobná místa
    - Čerpací stanice

A udržujte mimo dosah palivových nádrží, kompresních nádrží, hasicích přístrojů, oděvů nebo jiné hořlavé předměty.

4. Nepoužívejte zapalovač cigaret ke startování.
5. Nepoužívejte ohřívač v uzavřených a/nebo nevětraných prostorách.
6. Při doplňování paliva musí být ohřívače vypnuty.
7. Během provozu neodpojujte elektrický proud.
8. Pokud dojde k úniku nebo vytékání paliva z palivového systému topení, kontaktujte prosím společnost VEVOR pro opravu.
9. Umístěte výfukový otvor ven, aby se zabránilo pronikání výfukových plynů.
10. Během práce je zakázáno přímo odpojovat elektrické napájení, aby se ohřívač přestal provozovat.
11. Zařízení se po aktivaci ochrany proti přehřátí přestane ohřívat. Nevypínejte jej. Po přirozeném ochlazení a vypnutí zařízení jej lze znovu spustit.
12. Po vypnutí stroje prosím ihned neodpojujte napájení. Trvá 3–5 minut, než se stroj úplně zastaví.

13. Po 3–5 minutách spuštění bude stroj fungovat normálně a zahřeje se. Trpělivě vyčkejte.

14. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

15. VAROVÁNÍ: Hořlavý materiál

Během instalace/používání, servisu a likvidace spotřebiče dbejte na to, aby se v blízkosti výfukového potrubí nenacházely žádné hořlavé látky.

16. VAROVÁNÍ: Toxický materiál



Během instalace/používání, servisu a likvidace spotřebiče instalujte spotřebič tak, aby byl zajištěn dostatečný prostor pro větrání, aby se zabránilo otravě oxidem uhelnatým. Umístěte výfukový otvor ven, aby se zabránilo vnikání výfukových plynů.

17. Palivová nádrž zásobující zařízení palivem musí splňovat následující požadavky:

a) V případě úniku by mělo být palivo vypuštěno na zem a nesmí přijít do kontaktu s horkými částmi vozidla nebo nákladu.

b) Palivová nádrž obsahující benzín by měla být u plnicího otvoru paliva vybavena účinnou pojistkou proti plameni nebo by mělo být k úplnému utěsnění otvoru použito těsnicí zařízení.

18. Prostor, který nelze použít k vytápění a přepravě nebezpečných věcí.

19. Používejte výrobek v souladu s jeho určením a upozorňujeme na možné zranění v důsledku nesprávného použití.

20. Výrobek splňuje příslušné normy a předpisy. Instalace tohoto zařízení musí být v souladu se všemi platnými předpisy a mělo by být provozováno pouze v dobře větraných prostorách. Před instalací a používáním tohoto zařízení si prosím přečtěte uživatelskou příručku.

21. VAROVÁNÍ: Používejte pouze originální spotřební materiál.

Údržba: Pokud se během provozu topení po určitou dobu nebo ve druhém roce používání objeví černý kouř, znamená to, že se ve spalovací komoře hromadí uhlík,

který je třeba včas vyčistit. Poznámka: Pokud nastane některá z výše uvedených situací, vyměňte vzduchový filtr a palivový filtr.


22. Jednotka prochází tovární zkouškou. Mírný bílý kouř při prvním použití je normální a je způsoben sekundárním spalováním zbytkového oleje uvnitř stroje.

POZNÁMKA: Protože je teplotní senzor zabudován uvnitř LCD panelu, musí být LCD panel umístěn v ohřívané oblasti. Jinak dojde k poruše regulace teploty a k abnormálnímu zahřívání.

Tato součást není originálním dílem pro topení montované do vozidel a výrobek nesplňuje požadavky stanovené v normě ECE R122 týkající se systémů vytápění vozidel.

Výrobek patří do spotřebičů třídy III .

ROZLOŽENÝ POHLED STROJE

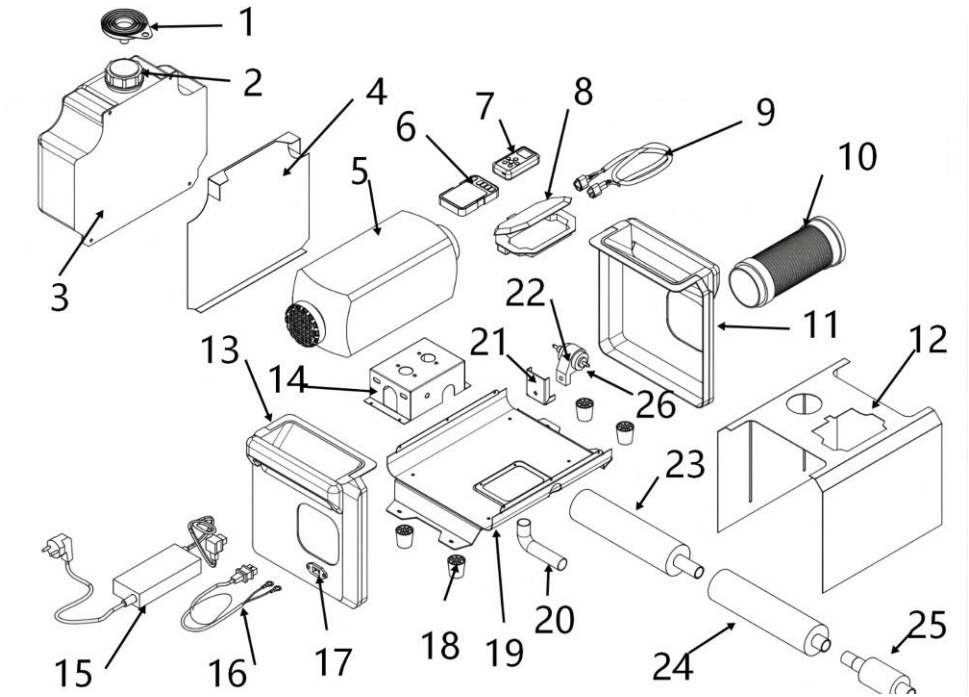

1	Trychtýř	15	Adaptér
2	Víčko palivové nádrže	16	Napájecí kabel
3	palivová nádrž	17 let	zásuvka
4	Panel palivové nádrže	18 let	Pevný spodní roh
5	hnutí	19	pevná deska
6	LCD přepínač	20	Ohyb výfukové trubky
7	Dálkové ovládání	21	Držák olejového čerpadla
8	Otevřená skořepina pro umístění světla	22	Objímka olejového čerpadla
9	Prodlužovací kabel spínače	23	Výfukové potrubí 1
10	Vzduchové potrubí	24	Výfukové potrubí 2
11	Plastový přední kryt	25	tlumič
12	Integrovaný kryt stroje	26	Tiché olejové čerpadlo
13	plastový zadní kryt	27	/

14	Strojově pevné sedadlo	28	/

Model	CY5006
Typ paliva	Nafta: Doporučuje se benzín č. -20 nebo nižší třídy
Rozsah provozního napětí	DC12-24V
Špičkový rozběhový proud	10A

SEZNAM ZAVAZEK


Komponent	Obraz	Množství	Specifikace
Výfukové potrubí		2	⌀ 62 x 250 mm
Výfukový kanál horkého vzduchu		1	⌀ 75X1700mm (Délka v natažením stavu)
Dálkové ovládání		1	Lithiová baterie: DC 3,7 V, 1400 mAh
Tlumič		1	⌀ 50X170mm
Trychtýř		1	vnitřní průměr 80 mm
Napájecí adaptér		1	/
Externí vodič typu B		1	/
Podpěrné nožičky		4	/


Hlavní motor		1	/
Nosná deska		2	/
Prodlužovací kabelový svazek spínače		1	/
Šroub s půlkulatou hlavou Phillips		4	/
Šroub s podložkou s kulatou hlavou		4	/
Šestihranný přírubový vrtací šroub		4	/


Poznámka: Zástrčka napájecího adaptéru AC/DC se liší v závislosti na regionu prodeje.

POKYNY K INSTALACI


Montáž výfukového potrubí a sacího potrubí.

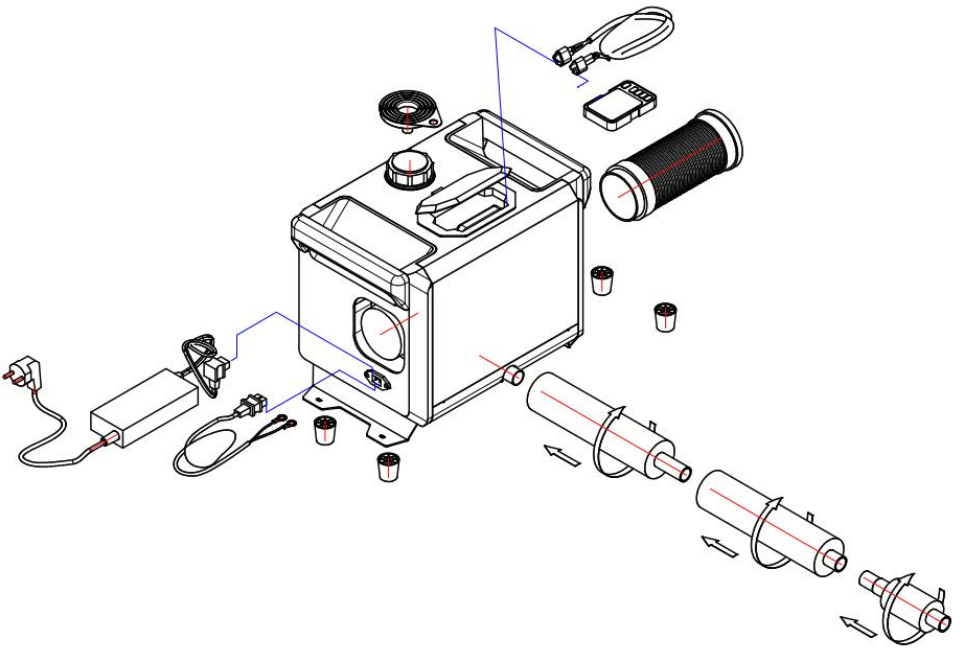


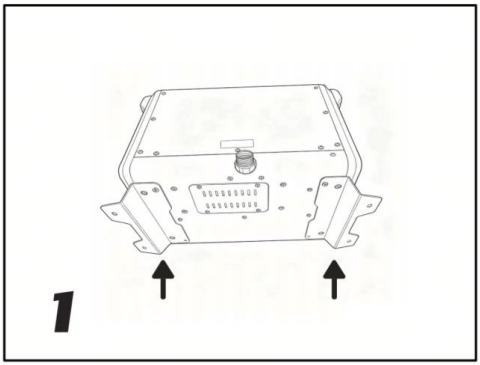

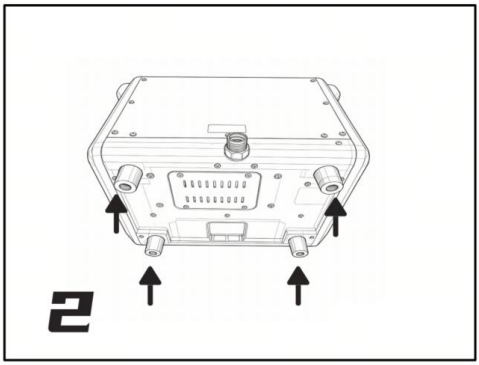


1. K dispozici jsou dva typy nožiček – kovové nebo gumové, v závislosti na umístění povrch.
2. Ujistěte se, že šrouby jsou bezpečně utaženy, aby se jednotka nestala nestabilitou v důsledku k uvolnění.

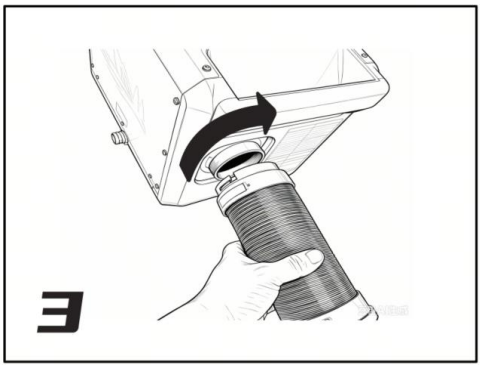


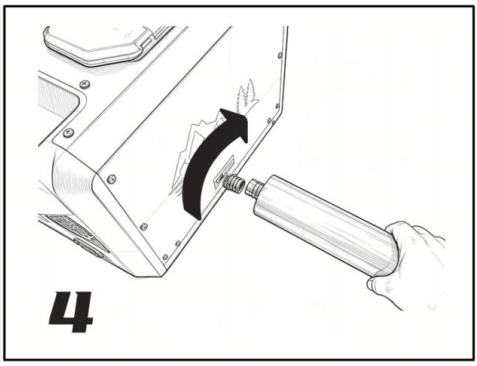

3. Instalovat sadu potrubí pro výstup horkého vzduchu. Zarovnejte potrubí s výstupem vzduchu na jednotce a otočte jím ve směru hodinových ručiček. zajistit.


4. Nainstalujte část výfukového potrubí se závitovým koncem. Přišroubujte jej na výstup výfuku jednotky. Po utažení se ujistěte, že mezi potrubím a tělesem jednotky je mezera 5 mm.

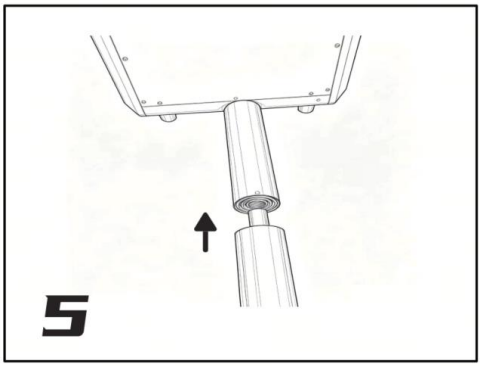


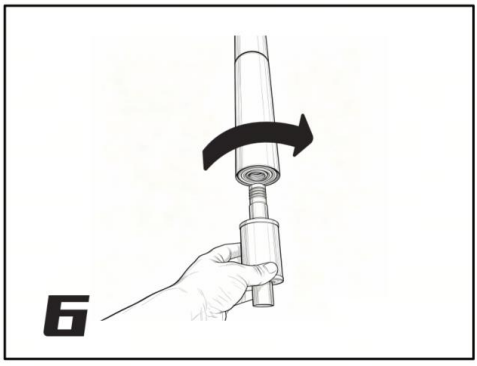

5. Vložte nezávitový konec výfukové trubky do první části výfuku montáž potrubí.

6. Našroubujte tlumič na závitový konec výfukové trubky a pevně jej utáhněte. Instalace je nyní dokončena.

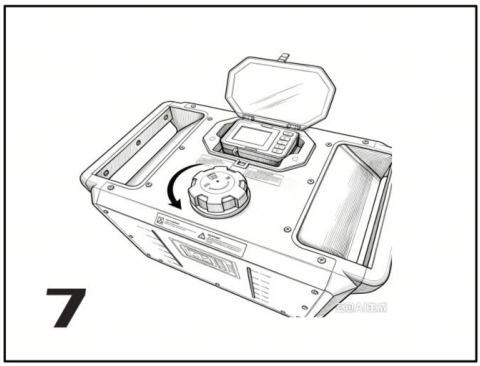


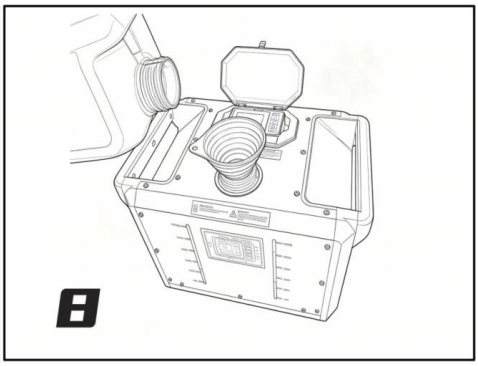


7. Otevřete víčko palivové nádrže.

8. Vložte trychtýř do otvoru palivové nádrže a nalijte naftu.


Pozor: Pokud se palivo rozlije na povrch jednotky, ihned jej setřete. V případě potřeby jednotku rozeberte a zkontrolujte její vnitřek, protože palivo může unikat do vnitřních součástí. může způsobit kouř nebo požár v důsledku vysokých provozních teplot.

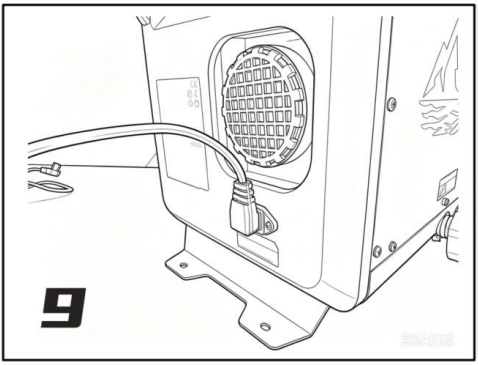


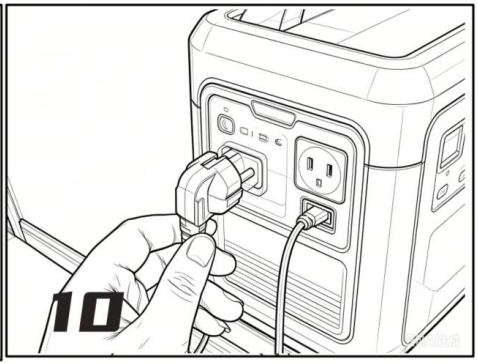

9. Zapojte výstupní konektor stejnosměrného proudu napájecího adaptéru do napájecí zásuvky jednotky. (Nepoužívejte adaptér, který není určen k tomuto účelu.)

10. Zapojte zástrčku síťového adaptéru do venkovního zdroje napájení. (Nezapojujte do zásuvky ve zdi.)

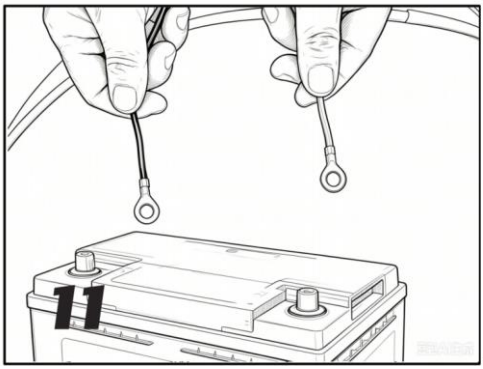

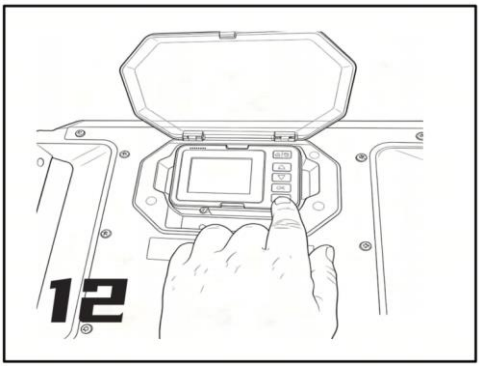


11. Produkt je dodáván se samostatným napájecím kabelem, který lze připojit k baterii nebo jiným napájecím zařízením.


12. Po dokončení instalace lze jednotku ovládat pomocí ovládacího panelu.

POKYNY K PROVOZU

Model ： YAH-A2200B

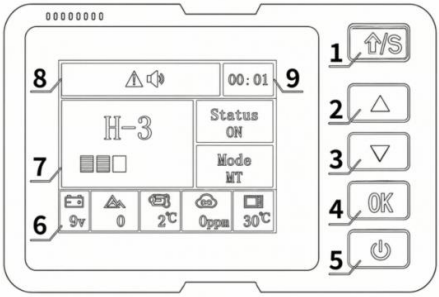

1. Tlačítko nabídky;
2. Klávesa nahoru;
3. Tlačítko dolů;
4. Tlačítko OK;
5. Tlačítko napájení;
6. Oblast zobrazení dat;
7. Provozní stav zařízení;
8. Ikona provozního stavu;
9. Čas (čas systému ve vypnutém stavu; doba běhu ve spouštěcím stavu)

Funkce	Operace	Podrobné pokyny/poznámky
Zapnutí	Stiskněte a podržte [tlačítko napájení]  po dobu 2 sekund.	Když je zařízení vypnuté, stiskněte a podržte [tlačítko napájení] po dobu 2 sekund pro zapnutí a spuštění ohřevu.
Vypnutí napájení	Stiskněte a podržte [tlačítko napájení]  po dobu 2 sekund.	Když je zařízení zapnuté, stiskněte a podržte [tlačítko napájení] po dobu 2 sekund. Na obrazovce se zobrazí VYPNUTO a zařízení přestane čerpat palivo a spalovat. Jednotka potřebuje 3–5 minut chlazení, než se zcela vypne. Poznámky: 1) Všechna tlačítka jsou neaktivní, dokud není proces chlazení dokončen. 2) Během chlazení násilím neodpojujte napájení, mohlo by dojít k poškození motoru a při dalším spuštění může dojít k nadměrnému kouření.
Režim ventilace	tlačítko  [OK] po dobu 2 sekund.	• Když je zařízení vypnuté, stiskněte a podržte tlačítko [OK] po dobu 2 sekund pro zapnutí režimu ventilace. • Když je zařízení zapnuté, stiskněte a podržte tlačítko [OK] po dobu jedné nebo dvou sekund pro vypnutí režimu ventilace.
Přepínání režimů (teplota a převodový stupeň)	tlačítko [OK] . 	• Když je zařízení zapnuté, stiskněte a podržte tlačítko [OK] po dobu 2 sekund pro přepnutí do automatického režimu (AT – regulace teploty). • Když je zařízení zapnuté, stiskněte a podržte tlačítko [OK] po dobu 2 sekund pro přepnutí do manuálního režimu (MT – ovládání převodových stupňů).

Nastavení převodového stupně (převodové stupně 1–6)	Stiskněte tlačítko [Nahoru] nebo [Dolů], když je zařízení zapnuté. 	Jednotka se při spuštění standardně přepne do režimu převodovky. Stisknutím tlačítka [Nahoru] nebo [Dolů] upravte úroveň převodovky.
Ruční čerpání oleje	Stiskněte tlačítko [Menu / Zpět] . 	Při prvním použití nebo po vyprázdnění a doplnění palivové nádrže lze k urychlení ohřevu použít ruční pumpování oleje. Krátce stiskněte tlačítko [Menu / Zpět] Pro vstup do menu. Stisknutím tlačítek Nahoru/Dolů vyberte [Automatické nasávání] a stiskněte [OK]. Palivo bude rychle načerpáno do jednotky a na obrazovce se zobrazí „Čerpání...“. Proces se ukončí přibližně po 3 minutách a jednotka se automaticky přepne do režimu vytápění. Pro vynucené ukončení tohoto režimu stiskněte a podržte tlačítko [Napájení].
Jednotka teploty – Fahrenheit (32–104 °F)	Pro nastavení použijte tlačítka [Nahoru] a [Dolů]. 	Krátce stiskněte tlačítko [Menu/Back] pro vstup do menu. Stisknutím tlačítek Nahoru/Dolů vyberte [Param Setup] a stiskněte [OK] pro potvrzení. Stisknutím tlačítek Nahoru/Dolů vyberte [Temp. Unit] a stiskněte [OK] – aktuální jednotka bude blikat. Stisknutím tlačítek Nahoru/Dolů přepínejte mezi Fahrenheity a Celsiusy a poté stiskněte a podržte tlačítko [OK] pro uložení a ukončení.
Jednotka teploty – Celsius (0–40 °C)	Pro nastavení použijte tlačítka [Nahoru] a [Dolů]. 	Stejný postup jako výše.
Zobrazení času	Čas musí být nastaven tak, aby odpovídal aktuálnímu místnímu	Krátce stiskněte tlačítko [Menu/Zpět]


(24hodinový formát)	času, jinak se po výpadku napájení neuloží.	 Pro vstup do menu. Stisknutím tlačítka Nahoru/Dolů vyberte [Nastavení času] a stiskněte [OK] pro potvrzení. Stisknutím tlačítka Nahoru/Dolů vyberte [Nastavení času] a stiskněte [OK]. Tlačítko pro nastavení času. 1. Stiskněte [OK] Tlačítko – číslice hodin budou blikat. Stisknutím tlačítek Nahoru/Dolů nastavte hodinu a poté stiskněte [OK]. Tlačítko pro potvrzení. 2. Stisknutím tlačítka Nahoru/Dolů přepněte na nastavení minut. 3. Stiskněte [OK] Tlačítko – číslice minut budou blikat. Stisknutím tlačítek Nahoru/Dolů nastavte minuty a poté stiskněte [OK]. Tlačítko pro potvrzení. 4. Stiskněte a podržte tlačítko [OK] Tlačítko po dobu 2 sekund uložíte a ukončíte. **Poznámka:** Čas se po výpadku napájení vynuluje (bez zálohy paměti).
Nastavení časovače (max. 24 hodin, min. 1 minuta)	Krátce stiskněte tlačítko [Menu/Zpět] Tlačítko  pro vstup do menu. Stisknutím tlačítek Nahoru/Dolů vyberte [Nastavení času] a stiskněte [OK]. Tlačítko pro potvrzení. Stisknutím tlač ítek Nahoru/Dolů vyberte [Nastavení časovače] a stiskněte [OK]. Tlačítko pro vstup na stránku nastavení.	1. Stiskněte [OK] Tlačítko – číslice hodin budou blikat. Stisknutím tlačítek Nahoru/Dolů nastavte hodinu a poté stiskněte [OK] . Tlačítko pro potvrzení . 2. Stisknutím tlačítka Nahoru/Dolů přepněte na nastavení minut. 3. Stiskněte [OK] Tlačítko – číslice minut budou blikat. Stisknutím tlačítek Nahoru/Dolů nastavte minuty a poté stiskněte [OK] . Tlačítko pro potvrzení . 4. Stisknutím tlačítka Nahoru/Dolů vyberte možnost [Čas zapnutí] a poté stiskněte tlačítko [OK]. a stisknutím tlačítka Nahoru

		/Dolů vyberte ZAPNUTO nebo VYPNUTO. 5. Stiskněte a podržte tlačítko [OK] po dobu 2 sekund pro uložení časovače. Poznámka: Čas se po výpadku napájení vynuluje (bez zálohy paměti).
Automatický start/zastavení	Stiskněte tlačítko [Menu / Zpět] Tlačítko 	Krátkým stisknutím tlačítka [Menu/Zpět] vstoupíte do nabídky. Stisknutím tlačítek Nahoru/Dolů vyberte [Automatické ZAP/VYP] a stisknutím tlačítka [OK] vstoupíte na stránku. 1. Stisknutím tlačítka Nahoru/Dolů vyberte možnost teploty pro povolení nebo zakázání funkce a poté stiskněte tlačítko [OK] pro potvrzení. 2. Nastavte počáteční teplotní rozdíl a stiskněte [OK] pro potvrzení. 3. Nastavte teplotní rozdíl pro vypnutí a stiskněte [OK] pro potvrzení. 4. Stisknutím tlačítka Nahoru/Dolů vyberte [Auto En], poté stiskněte [OK] a stisknutím tlačítka Nahoru/Dolů vyberte ZAPNUTO nebo VYPNUTO. Stisknutím a podržením tlačítka [OK] po dobu 2 sekund nastavení uložte. **Poznámka:** Tato funkce je k dispozici, když je zařízení v režimu konstantní teploty. Lze ji použít, když vytápěný prostor nedokáže udržet nastavenou teplotu po delší dobu. Rozsah teplotního rozdílu je 3–10 °C (37,4–50 °F). Větší teplotní rozdíl umožňuje přesnější regulaci teploty, ale také spotřebovává více paliva.
Výběr jazyka	Stiskněte tlačítko [Menu / Zpět] Tlačítko	Když je zařízení zapnuté, krátkým stisknutím tlačítka [Menu/Zpět] vstoupíte do nabídky.

	 pro vstup do nabídky a vyberte [Jazyk].	Stisknutím tlačítek Nahoru/Dolů vyberte možnost [Jazyk] – můžete procházet 8 jazyky. Dlouhým stisknutím tlačítka [OK] uložíte nastavení a ukončíte nabídku. **Dostupné jazyky:** angličtina, španělština, francouzština, němčina, italština, polština, švédština, holandština.
Hlasové vysílání (zapnutí/vypnutí, chybové kódy)	Stiskněte tlačítko [Menu / Zpět] Tlačítko  pro vstup do menu a poté vyberte [Nastavení parametrů] → [Hlas].	Krátkým stisknutím tlačítka [Menu/Zpět] vstoupíte do nabídky. Stisknutím tlačítka Nahoru/Dolů vyberte [Nastavení parametrů] a stisknutím tlačítka [OK] zadejte nastavení parametrů. Stisknutím tlačítka Nahoru/Dolů vyberte [Hlas] a stisknutím tlačítka [OK] volbu potvrďte. Stisknutím tlačítka Nahoru/Dolů přepínáte mezi angličtinou, francouzštinou, němčinou nebo vypnuto. Dlouhým stisknutím tlačítka [OK] volbu uložíte a ukončíte. **Výchozí:** Hlasové vysílání v angličtině (k dispozici angličtina, francouzština a němčina).
Nastavení jednotky výšky (ft/m)	Stiskněte tlačítko [Menu / Zpět] Tlačítko  pro vstup do menu a poté vyberte [Nastavení parametrů] → [Jednotka výšky].	Krátce stiskněte tlačítko [Menu / Zpět] pro vstup do menu. Stisknutím tlačítek Nahoru/Dolů vyberte [Nastavení parametrů] a stiskněte [OK]. Tlačítko pro vstup do nastavení parametrů. Stisknutím tlačítek Nahoru/Dolů vyberte [Výšková jednotka] a stiskněte [OK]. Tlačítko pro potvrzení. Stisknutím tlačítka Nahoru/Dolů přepínejte mezi stopami (ft) a metry (m). Dlouze stiskněte [OK] Tlačítko] pro uložení a ukončení.
Dálkové ovládání přes aplikaci	Android a iOS	Aplikaci si můžete stáhnout dvěma způsoby: 1. Vyhledejte a stáhněte si aplikaci „airHeatercc“ z obchodu s aplikacemi v

(efektivní dosah Bluetooth ≤ 50 m)		telefonu. 2. Naskenujte QR kód telefonem a stáhněte si aplikaci pro váš systém. Poté postupujte podle níže uvedených kroků k připojení a ovládání zařízení. **Poznámka:** Chcete-li zkontrolovat ID Bluetooth vašeho zařízení pro úspěšné připojení k aplikaci: Krátkým stisknutím tlačítka [Menu/Zpět] vstoupíte do nabídky. Stisknutím tlačítek Nahoru/Dolů vyberte možnost [RF Remote] – na obrazovce se zobrazí Bluetooth ID.
Párování s dálkovým ovládáním (efektivní dosah ≤ 30 m)	Párováno z výroby	Na LCD obrazovce: Krátkým stisknutím tlačítka [Menu/Back] vstupte do nabídky. Stisknutím tlačítek Nahoru/Dolů vyberte [RF Remote] a stisknutím tlačítka [OK] vstupte do rozhraní párování. Stisknutím tlačítek Nahoru/Dolů vyberte režim párování a poté stisknutím tlačítka [OK] volbu potvrďte. Dlouze stiskněte tlačítko [+] na dálkovém ovladači pro spárování. Po úspěšném spárování se rozhraní automaticky vrátí do normálního režimu a na dálkovém ovladači se zobrazí pohotovostní napětí. V rozhraní párování dálkového ovladače krátkým stisknutím tlačítka [Vymazat] vymažete párování dálkového ovladače.

Pokyny k obsluze dálkového ovladače

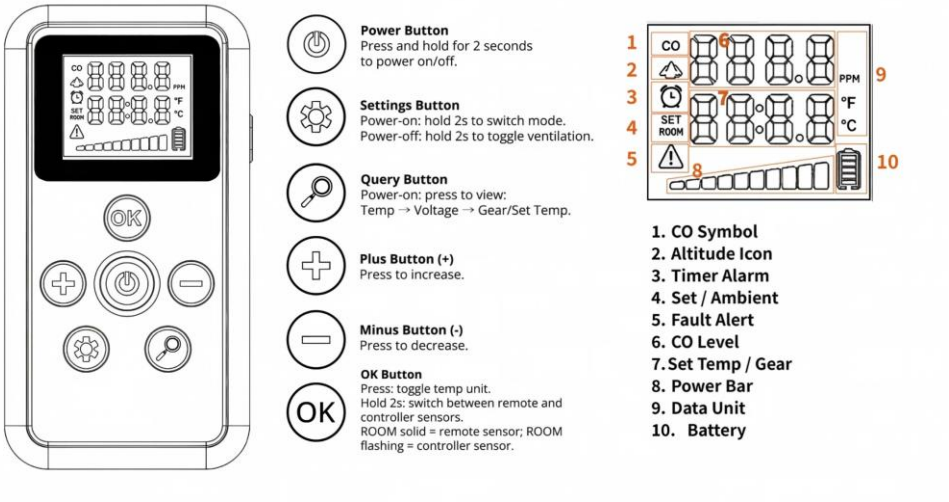

Funkce	Způsob provozu	Podrobné pokyny / poznámky
Zapnutí/vypnutí dálkového ovládání	Posuňte vypínač.	Posuňte vypínač na pravé straně dálkového ovladače nahoru nebo dolů pro jeho zapnutí nebo vypnutí. Pokud je baterie téměř vybitá, dálkový ovladač ihned dobijte.
Zapnutí	Stiskněte a podržte tlačítko [Napájení] Tlačítko .	Když je zařízení vypnuté, stiskněte a podržte tlačítko [Napájení] pro zapnutí a spuštění ohřevu.
Vypnutí napájení	tlačítko [Napájení] .	Když je zařízení zapnuté, stiskněte a podržte tlačítko [Napájení] po dobu 2 sekund. Na obrazovce se zobrazí VYPNUTO a zařízení přestane čerpat palivo a spalovat. Jednotka potřebuje 3–5 minut chlazení, než se zcela vypne. Poznámky:

		1) Všechna tlačítka jsou deaktivována, dokud není proces chlazení dokončen. 2) Během chlazení násilím neodpojujte napájení, mohlo by dojít k poškození motoru a při dalším spuštění může dojít k nadměrnému kouření.
Režim ventilace	Stiskněte a podržte tlačítko [Nastavení]  po dobu 2 sekund.	1) Když je zařízení vypnuté, stiskněte a podržte tlačítko [Nastavení] po dobu 2 sekund pro zapnutí režimu ventilace. 2) Když je zařízení zapnuté, stiskněte a podržte tlačítko [Nastavení] po dobu 2 sekund pro vypnutí režimu ventilace.
Přepínání režimů	Stiskněte a podržte tlačítko [OK]  po dobu 2 sekund.	Když je zařízení zapnuté, stiskněte a podržte tlačítko [Nastavení] po dobu 2 sekund pro přepínání mezi automatickým režimem (AT – regulace teploty) a manuálním režimem (MT – regulace převodovky).
Nastavení teploty / převodového stupně	Krátce stiskněte tlačítko [–] nebo [+].	Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko [–] nebo [+] pro nastavení teploty nebo převodového stupně.
Přepínač teplotní jednotky	Krátce stiskněte tlačítko [OK] Tlačítko. 	Když je zařízení zapnuté, teplota se ve výchozím nastavení zobrazuje ve stupních Fahrenheita. Krátkým stisknutím tlačítka [OK] přepínáte mezi stupni Fahrenheita a Celsia.
Zobrazení parametrů	Stiskněte odpovídající tlačítko [Hledat]. 	Když je zařízení zapnuté, krátkým stisknutím tlačítka [Hledat] zobrazíte napájecí napětí a teplotu spalovací komory.
Detektor oxidu uhelnatého	/	Když hladina CO překročí 300 PPM, spustí se alarm. Když hladina CO překročí 500

		PPM, spustí se alarm a zařízení se automaticky vypne.

Údržba

1. Denní kontrola

Během provozu topení věnujte pozornost barvě kouře. Normální výfukové plyny jsou světle bílý kouř; pokud se objeví černý kouř, znamená to, že se ve spalovací komoře vytvořily usazeniny uhlíku, které je třeba včas vyčistit.

Pravidelně kontrolujte olejový okruh a olejové potrubí, zda nejsou zestárlé, netěsné, ohnuté nebo ucpané. Udržujte palivovou nádrž čistou a doplňujte ji kvalifikovanou zimní naftou.

Zkontrolujte elektrické spoje, zástrčky a kabelový svazek, zda nejsou uvolněné, poškozené nebo oxidované, a ověřte, zda jsou všechny upevňovací spony bezpečně utažené.

Zajistěte, aby ventilátor běžel bez abnormálního hluku nebo zastavení, a udržujte vstup a výstup vzduchu volný a bez cizích předmětů.

2. Čištění uhlíkových usazenin (kroky údržby pro černý kouř)

Vypněte jednotku, odpojte napájení a počkejte, až ohřívač zcela vychladne.

Odstraňte vnější plášť zařízení.

Pomocí imbusového klíče odšroubujte upevňovací šrouby hlavní řídicí desky.

Odstraňte čtyři upevňovací šrouby sestavy ventilátoru.

Odšroubujte čtyři šrouby spalovací komory a vyjměte spalovací komoru.

Vyčistěte usazeniny uhlíku uvnitř spalovací komory. Pokud je usazeniny uhlíku silně zatížené, vyměňte spalovací komoru za zcela novou.

Všechny díly namontujte zpět v opačném pořadí než při demontáži, utáhněte všechny šrouby, poté zapněte napájení a zkušební provoz jednotky proveďte.

3. Pravidelná údržba

Každý rok nebo po jedné topné sezóně: Vyčistěte usazeniny uhlíku a cizí předměty ve spalovací komoře, výfukovém potrubí a potrubí sání vzduchu.

Od druhého roku používání: Zaměřte se na kontrolu usazenin uhlíku a vložek olejového filtru; v případě potřeby vyměňte naftový filtr a žhavicí svíčku.
Dlouhodobé odstavení: Vypusťte zbytkovou naftu z potrubí, uskladněte jednotku bez napájení a udržujte její tělo suché a prachotěsné.

KÓD CHYBY	**PŘÍČINA PORUCHY**	**ŘEŠENÍ**
E-01/E-02	Abnormální napájecí napětí a proud	1. Abnormální napětí napájecí baterie. Normální rozsah provozního napětí: 13,6–16,8 V. Překročení Přepěťová ochrana se aktivuje a spustí chybový kód E-01/E-02 , když napětí klesne pod 8 V nebo překročí 18 V. 2. Problém lze vyřešit nabitím nebo výměnou baterie.
E-03	Porucha zapalovací svíčky	1. Zkontrolujte, zda je zapalovací svíčka bezpečně zapojena. 2. Vyjměte zapalovací svíčku a zkontrolujte její vzhled, zda nevykazuje vady, jako je přerušený kabelový svazek, zlomená hlava zapalovací svíčky, oxidace, karbonizace atd. 3. Vyměňte příslušenství zapalovací svíčky.
E-04	Porucha olejového čerpadla	1. Zkontrolujte, zda není zátka olejového čerpadla uvolněná, odpojte ji a znovu nainstalujte. 2. Zkontrolujte, zda se v olejovém čerpadle ozývají nějaké zvuky. Pokud se žádný zvuk neozývají, mohou se uvnitř po opakovaném poklepávání po demontáži nacházet nečistoty. 3. Olejové čerpadlo nefunguje správně, vyměňte ho.
E-05	Ochrana před přehřátím	Teplotní senzor detekuje, že pokud je povrchová teplota hliníkového tělesa ≥ 260 ℃ , poskytuje ochranu proti přehřátí. Věnujte pozornost kontrole, zda nejsou vstupní, výstupní a výfukové potrubí

		ohnuté nebo příliš dlouhé, což by ovlivnilo výfuk a zabránilo odvodu tepla.
E-06	Porucha motoru větrné turbíny	1. Zkontrolujte, zda není rotor motoru zaseknutý, zda není zástrčka uvolněná, zda není připojení nesprávné atd. Pokud je zaseknutý, použijte dva šroubováky k jeho rovnoběžnému posunutí směrem ven a obnovte jeho normální stav. 2. Zkontrolujte, zda vzdálenost mezi senzorem Huo a magnetem rotoru není příliš velká a zda senzor nedokáže snímat otáčky rotoru, což by znamenalo hlášení chybového kódu E-06; 3. Zkontrolujte, zda indukční magnet větrné turbíny nechybí nebo nemá nesprávnou polaritu, a upravte jej tak, aby se obnovil normální provoz. 4. Motor a základní deska nefungují správně. Vyměňte motor nebo základní desku.
E-08	Selhání sekundárního zapalování (Porucha olejového okruhu)	Program automaticky detekuje, zda do stroje vstupuje olejové čerpadlo, a provede 2 kontroly . 1. Nově zakoupené stroje je třeba naplnit palivovou nádrž naftou a trpělivě počkat 2–3 minuty, než zahájí proces ohřevu. Pokud v olejovém potrubí nového stroje není žádný olej, bude se pomalu rozjíždět. 2. Zkontrolujte, zda nafta v palivové nádrži zcela shořela, a sledujte stupnici palivové nádrže, abyste se ujistili, že je v nádrži dostatek paliva. Pokud v nádrži není palivo, včas jej doplňte, než stroj nastartujete a normálně zahřejete. 3. Řiďte se postupem odstraňování problémů s chybovým kódem E-10.

E-09	porucha senzoru	1. Zkontrolujte, zda není připojovací vodič a konektor teplotního senzoru poškozený nebo uvolněný a zda program základní desky nedetekuje žádný signál z důvodu přerušení signálu. 2. Vyměňte příslušenství senzoru.
E-10	Jedna porucha zapalování (Porucha olejového okruhu)	1. Zkontrolujte, zda je v palivové nádrži a olejovém potrubí dostatek oleje, zda není olejové potrubí ucpané a zda není olejové čerpadlo zaseknuté. 2. Zkontrolujte, zda nejsou sací a výfukové potrubí ucpané. Nedostatečný příjem kyslíku nebo špatný výfuk mohou způsobit selhání zapalování. 3. Překračuje nadmořská výška kalibrační parametry? Nedostatečný příjem kyslíku může způsobit selhání zapalování;
E-1 1	Abnormální teplota vstupního vzduchu	Teplota vstupního vzduchu přesahuje 100 °C; zkontrolujte, zda není vstupní otvor ucpaný.

Provoz Bluetooth


Vyhledejte a stáhněte si odpovídající aplikaci s názvem „ **AirHeaterCC** “ . Případně naskenujte níže uvedený QR kód telefonem a klikněte na odpovídající systém pro stažení . Poté postupujte podle níže uvedených kroků pro připojení a ovládání zařízení pomocí telefonu.





【1】Možnost je pro systém Android
【2】Možnost je Stažení z Googlu
【3】Možnost je systém iOS

1. Zapněte funkci Bluetooth v telefonu a spusťte aplikaci pro vstup do následujícího rozhraní:

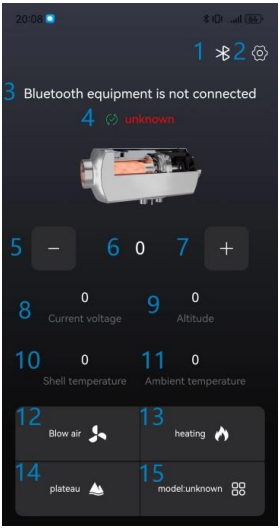	1. Bluetooth připojení , 2. Nastavit tlačítka , 3. Stav připojení Bluetooth , 4. Stav zařízení a popis poruchy , 5. klávesa „ - “ , 6. Zobrazení teploty/zařazeného rychlostního stupně , 7. klávesa „ + “ , 8. pracovní napětí , 9. Nadmořská výška , 10. Tělesná teplota hliníku , 11. Okolní teplota , 12. ventilace , 13. Zap/Vyp topení , 14. Přepínač plošiny , **15.** Přepínač režimů .

2. Připojení zařízení přes Bluetooth :

Stiskněte tlačítko 【Bluetooth Link】 pro vstup na následující stránku :



Vyberte 1 jako „Kód topení+stroje “ (když je zařízení zapnuté, krátkým stisknutím tlačítka OK na panelu spínačů jej zobrazíte) (Kód stroje na obrázku je pouze orientační a skutečně zobrazený kód stroje je záležet.)
2 je síla signálu Bluetooth (jak je znázorněno v signálu 68 výše, čím menší hodnota, tím silnější signál). Pokud není nalezeno žádné zařízení, zkontrolujte, zda k tomuto zařízení již nejsou připojeny další telefony (každé zařízení lze připojit pouze k jednomu telefonu), nebo zařízení znovu zapněte a zapněte funkci Bluetooth telefonu, než budete pokračovat k prvnímu kroku.

3. Po úspěšném propojení se zobrazí, jak je znázorněno na následujícím obrázku :







Stav vypnutí (manuální režim)　　Stav zapnutí (teplotní režim)　　Stav zapnutí

1) Provoz při zapnutí

V režimu vypnutí stiskněte [tlačítko vytápění] . Zařízení se zapne pro vytápění a zobrazí se „stav zapnutí “, jak je znázorněno na obrázku výše. Stisknutím tlačítka [+] přepnete zařízení nahoru, stisknutím tlačítka [-] přepnete zařízení dolů, stisknutím tlačítka [přepínače režimů] přepnete mezi manuálním/konstantním režimem teploty (0 – 40 stupňů) a stisknutím tlačítka [tlačítka plateau] přepnete mezi **režimem plateau/plain.**


2) Vypnutí provozu

V zapnutém stavu stiskněte [tlačítko ohřevu] a zařízení se přepne do procesu vypínání a chlazení, přičemž se zobrazí „probíhá chlazení “. Zařízení lze vypnout až po ochlazení a zobrazení „stavu vypnutí “, **jak je znázorněno na obrázku výše.**

3) Provoz ventilace

Ve vypnutém stavu stiskněte tlačítko ventilace pro zapnutí/vypnutí ventilace a upravte rychlost ventilátoru stisknutím [+] nebo [-].


4. Nastavit popis stránky :

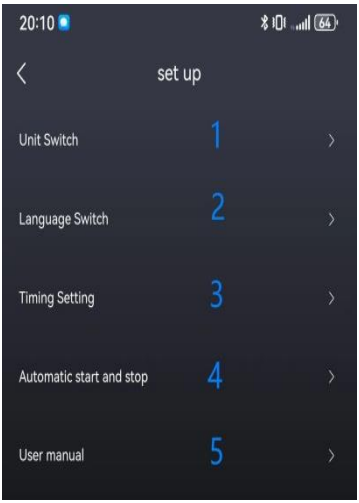

1. Nastavení jednotek zahrnuje: Fahrenheity, Celsius, stopy, metry .
2. Jazyková nastavení zahrnují: čínštinu, angličtinu, španělštinu, francouzštinu, němčinu, itálii, polsko, nizozemsko, švédsko, ruštinu .
3. Funkce časování zahrnuje: pondělí až neděli a lze ji nastavit na čas zahájení, čas uzavření, jednorázový čas a cyklický režim.
4. Funkce automatického spuštění a zastavení: Po zapnutí pracuje stroj efektivně v režimu konstantní teploty (některá zařízení tuto funkci nemají).

	5. Uživatelská příručka obsahuje chybové kódy a metody řešení problémů.

5. Popis časované stránky :

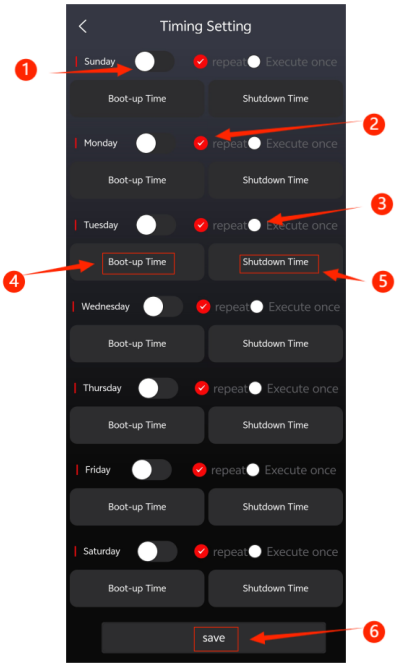


【1】 Tlačítko Zap /Vyp

Provedení smyčky 【2】

【3】Spustit jednou

【4】【5】Doba zapnutí a vypnutí zařízení

【 6 】 Uložit .

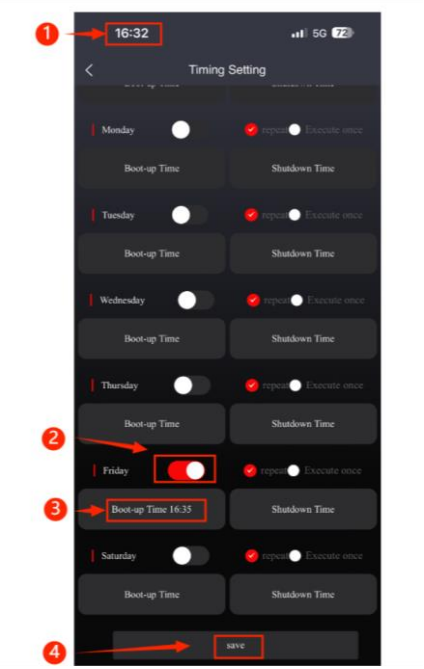


Nastavte čas spuštění ve vypnutém stavu, jak je znázorněno na obrázku vlevo.

【1】 Aktuální čas


【2】 Otevřít časovač


【3】 Nastavení časovaného začátku

【4】 Uložit

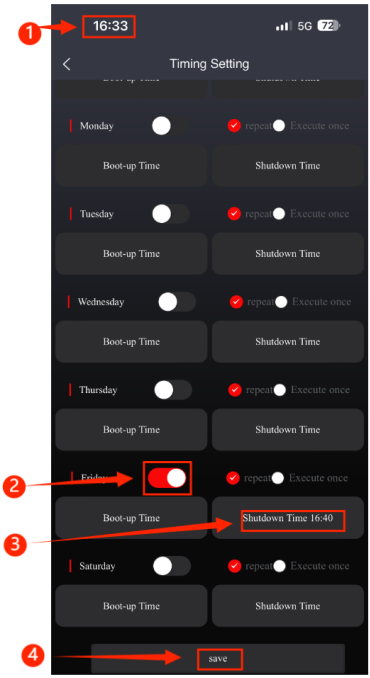	Nastavte čas vypnutí v zapnutém stavu, jak je znázorněno na obrázku vlevo. 【1】 Aktuální čas 【2】 Otevřít časovač 【3】 Nastavení času vypnutí 【4】 Uložit


6. Popis funkce automatického startu a zastavení na stránce :

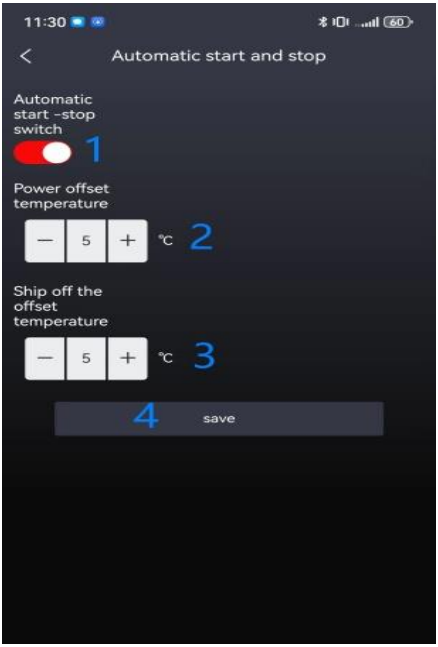
	1. Tlačítko na 2. Vyberte spouštěcí teplotu zařízení (3–10 ℃) 3. Vyberte teplotu vypnutí zařízení (3–10 ℃) 4. Uložit 5. (A - Automatický) V režimu automatického zapnutí/vypnutí lze požadovanou teplotu nastavit stisknutím tlačítek [+] a [-] (0–40 ℃) 6. Okolní teplota zařízení je referenční teplota 7. Automatické spuštění a zastavení je účinné pouze při provozu v režimu konstantní teploty. Výše uvedený diagram znázorňuje: nastavení teploty na 37 °C, zapnutí teploty na 5 °C, vypnutí teploty na 5 °C, zastavení ohřevu, když okolní teplota zařízení dosáhne 42 °C, a zapnutí ohřevu, když okolní teplota zařízení dosáhne 32 °C (funkce časovaného zapnutí/vypnutí je také účinná).

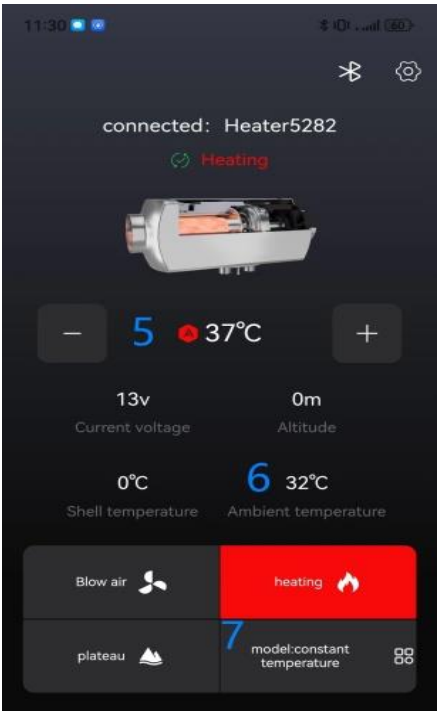

Aplikace pro instalaci a používání mobilních telefonů Samsung

1. Otevřete fotoaparát telefonu Samsung a naskenujte níže uvedený QR kód. Zobrazí se odkaz ke stažení. Klikněte na tlačítko Stáhnout a nainstalovat .

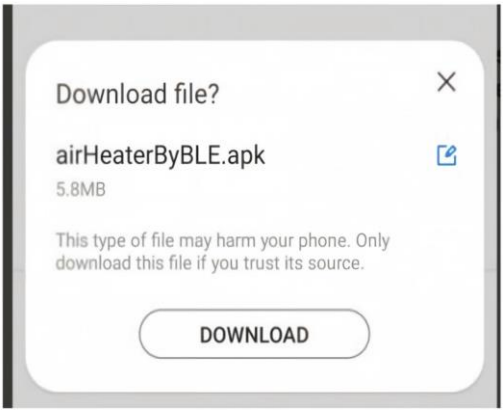


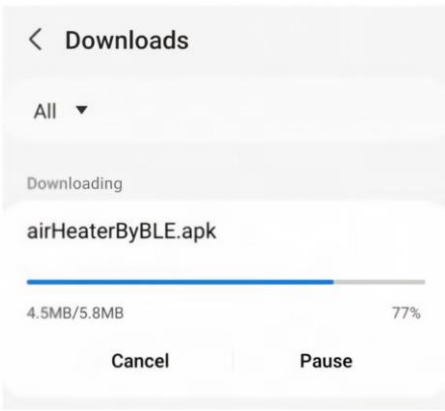


2. Po dokončení instalace a připojení Bluetooth může otevření aplikace fungovat normálně. (Rozhraní aplikace je shodné s výše uvedeným, takže se zde nebude opakovat.)

U některých telefonů Samsung, které po stažení a instalaci nemohou aplikaci normálně ovládat, může dlouhé stisknutí a podržení tlačítka 【 ⏻】 v aplikaci kolidovat s funkcí rozpoznávání obrazovky telefonů Samsung. Řešení jsou následující:

1. Otevřete funkci nastavení telefonu a vyhledejte Bixby Touch .

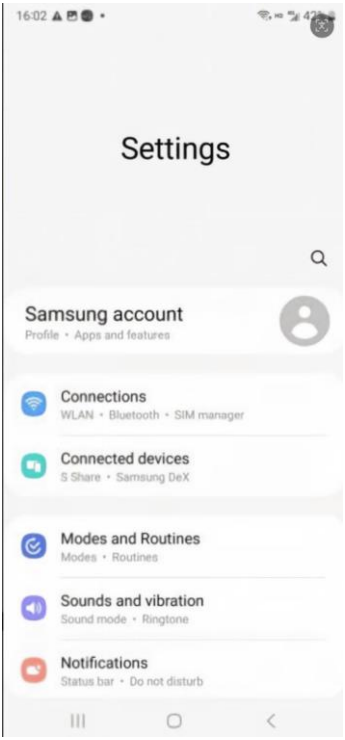

2. Klikněte na funkci rozpoznávání dotykové obrazovky Bixby a zavřete ji, abyste se vrátili do aplikace pro běžné používání .

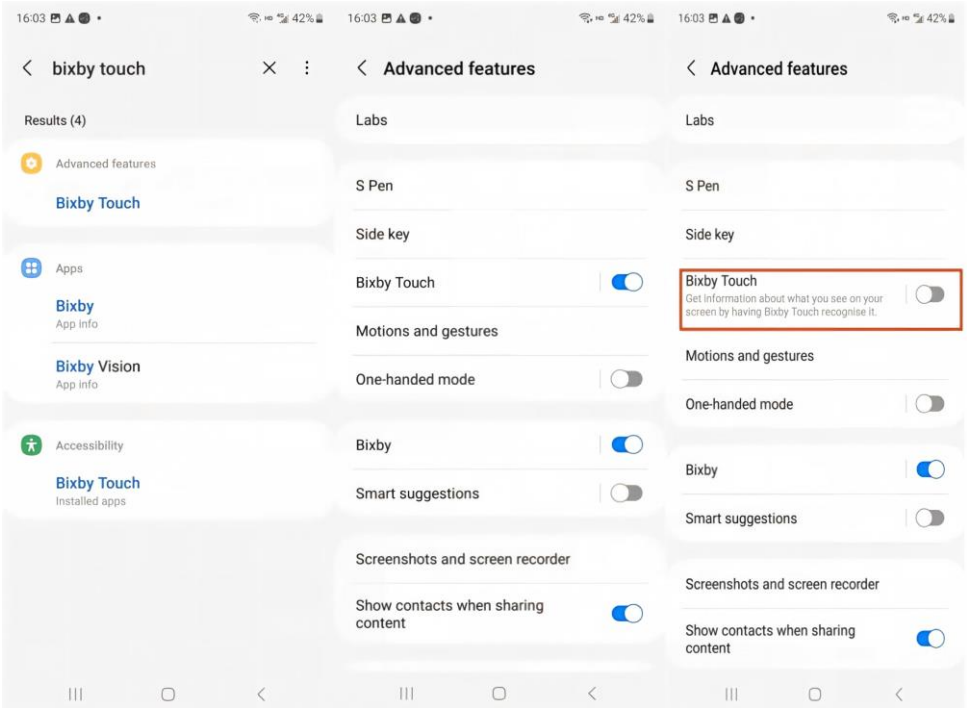
bixby touch
Results (4)
Advanced features
Bixby Touch
Apps
Bixby
App info
Bixby Vision
App info
Accessibility
Bixby Touch
Installed apps
Advanced features
Labs
S Pen
Side key
Bixby Touch
Motions and gestures
One-handed mode
Bixby
Smart suggestions
Screenshots and screen recorder
Show contacts when sharing content
Advanced features
Labs
S Pen
Side key
Bixby Touch
Get information about what you see on your screen by having Bixby Touch recognise it.
Motions and gestures
One-handed mode
Bixby
Smart suggestions
Screenshots and screen recorder
Show contacts when sharing content

Adresa společnosti: č. 135, jižně od vesnice Dajiang, město Liangzhao, město Renqiu, město Cangzhou, provincie Hebei
E-mail: support@vevor.com

