


Assembly Instructions

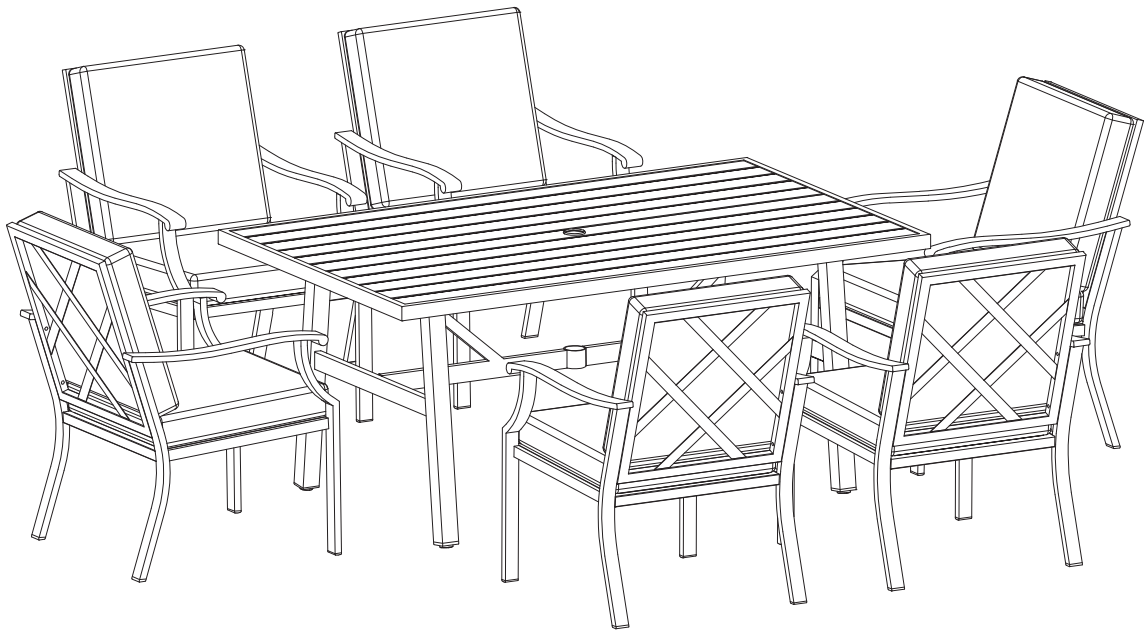

7 Piece Dining Set

Contents

Safety Instructions	3
Parts List	4
Chair Assembly	6
Table Assembly	8
Cleaning & Maintenance	9
Warranty	10

Safety Instructions

WARNING

Please keep children out of the assembly area before assembly.

WARNING

Never use this product as support. Do not shake, lean, or climb on the product at any time.

WARNING

Do not place heavy objects on the chair.

WARNING

Do not place heavy objects on the table.

WARNING

When not in use, secure the product in a cool and covered location.

WARNING

Do not locate the product near any heat source.

WARNING

Warning: Weight limit for the chairs is 250lbs (113.39Kg) for each set.

WARNING

This is not a free-standing base. This base must be used with a matching table.


WARNING

Use a minimum 25 lb umbrella base at the table with your umbrella.

Parts List

CHAIR PACKAGE CONTENTS


A Chair Back - 6	AA M8X30 Combination Bolt - 24+1	
B Chair Seat - 6	BB M6X45 Combination Bolt - 24+1	
C Right Arm - 6	CC M6X15 Combination Bolt - 10+1	
D Left Arm - 6	DD Hex Wrench - 2	
E Back Cushion - 6		
F Seat Cushion - 6		

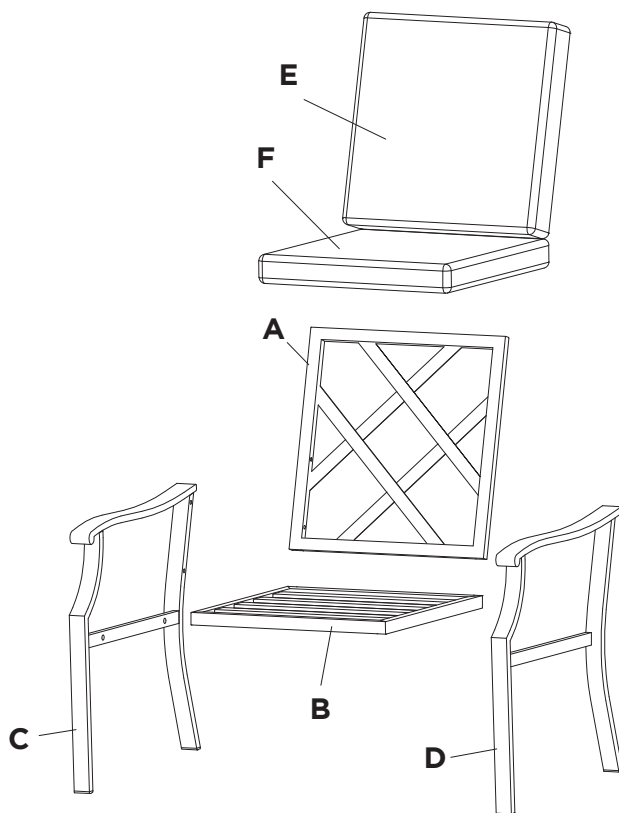

Parts List

TABLE PACKAGE CONTENTS

G Table Top - 1
H Table Leg - 2
I Leg Connector - 1

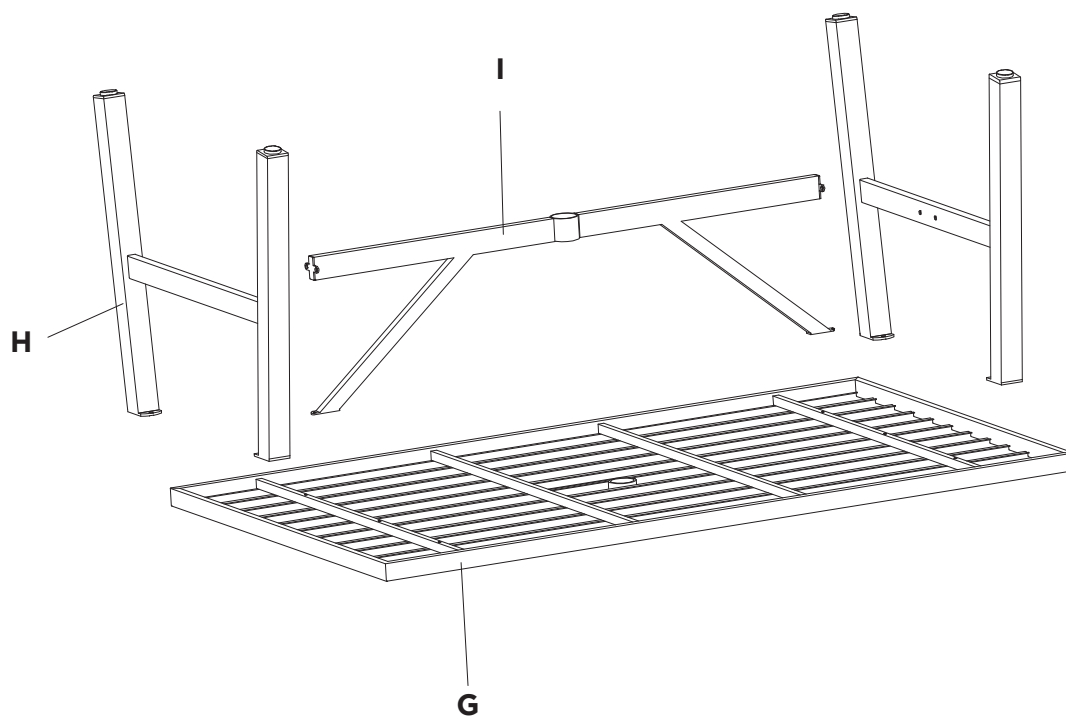

Chair Assembly


STEP 1

Requires: **AA, DD, B, C**

Connecting the Chair Seat to the Right Arm

- Place the right arm (C) on a soft surface.
- Attach the chair seat (B) to the right arm (C) using M8x30 combination bolts (AA).
- Do not tighten all bolts at this step.

NOTE: Loosely tighten all bolts using the hex wrench (DD).

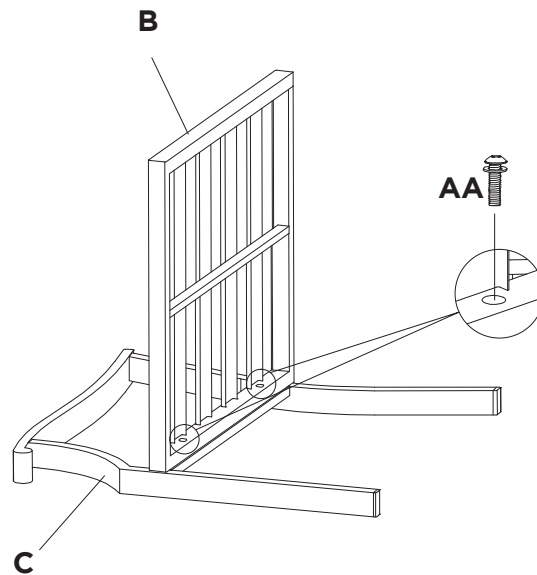


STEP 2

Requires: **AA, DD, B, D**

Connecting the Chair Seat to the Left Arm

- Attach the chair seat (B) to the left arm (D) using M8x30 combination bolts (AA).
- Do not tighten all bolts at this step.

NOTE: Loosely tighten all bolts using the hex wrench (DD).

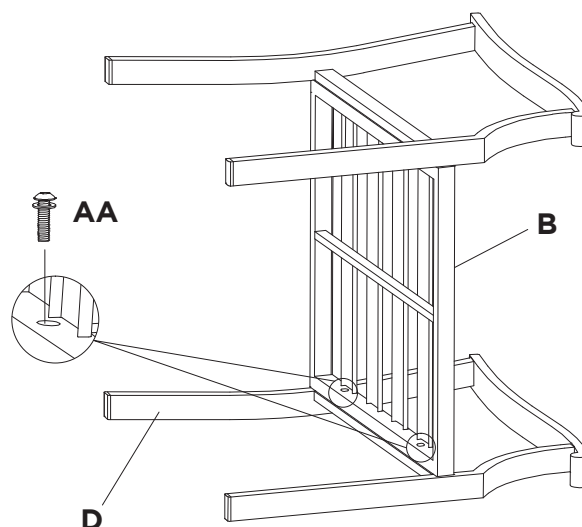

Chair Assembly

STEP 3


Requires: **BB, DD, A, C, D**

Connecting the Chair Back to the Arms

- Attach the chair back (A) to the arms (C&D) using M6X45 combination bolts (BB).
- Do not tighten all bolts at this step.

NOTE: Loosely tighten all bolts using the hex wrench (DD).

NOTE: Pay attention to the side of chair back when assembly the chair back to chair arms.

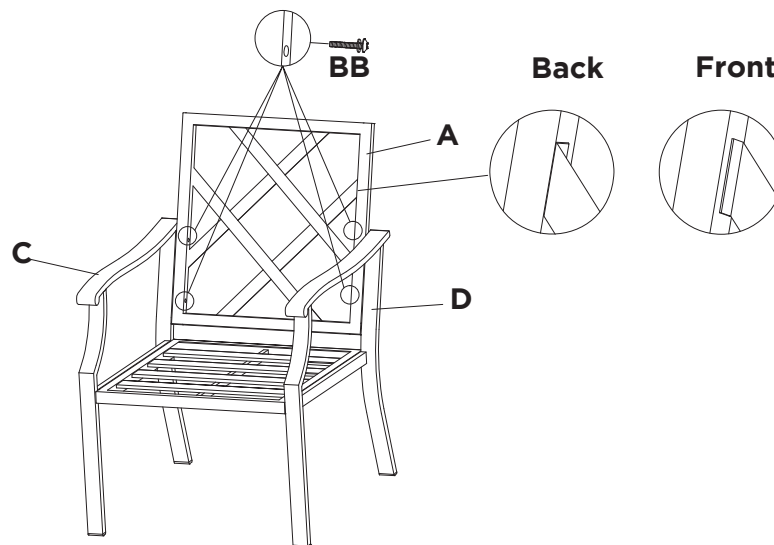

STEP 4

Requires: **E, F**

Tightening All Bolts

- Once all of the bolts are in place, fully tighten all the bolts using the hex wrench (DD).
- Place the seat cushion (F) and the back cushion (E) to finish the assembly of the chair.
- Ensure all connections are secure before use.

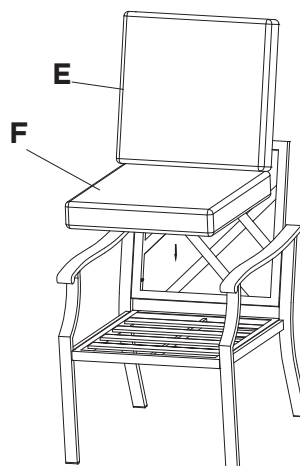


Table Assembly


STEP 1

Requires: **CC, G, H**

Attaching the Table Legs to the Table Top

- Place the table top (G) upside down on a soft surface.
- Attach the table legs (H) to the table top (G) using M6x15 combination bolts (CC).
- Do not tighten all bolts at this step.

NOTE: Loosely tighten all bolts using the hex wrench (DD).

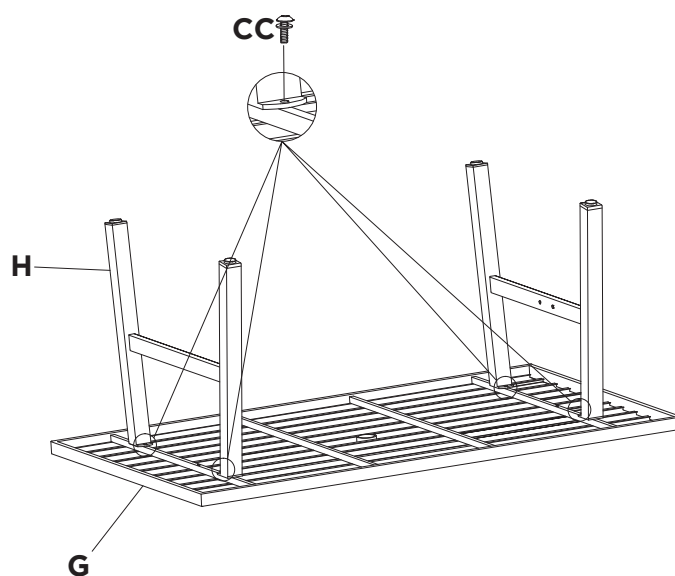

STEP 2

Requires: **CC, DD, H, I**

Attaching the Leg Connector to the Table Legs

- Attach the leg connector (I) to the table legs (H) using M6x15 combination bolt (CC).
- Do not tighten all bolts at this step.

NOTE: Loosely tighten all bolts using the hex wrench (DD).


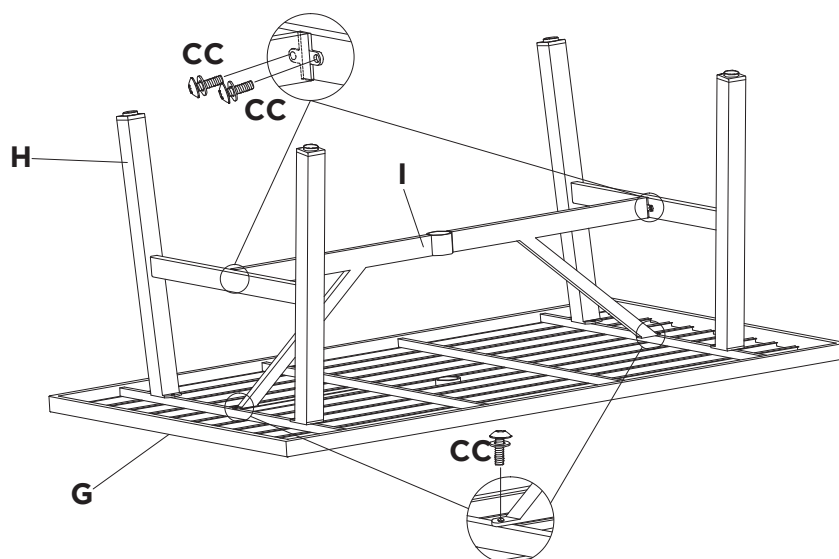


Table Assembly

STEP 3

Tightening the Bolts

- Once all of the bolts are in place, fully tighten all the bolts using the hex wrench (DD).
- Turn the table right side up.
- Ensure all connections are secure before use.

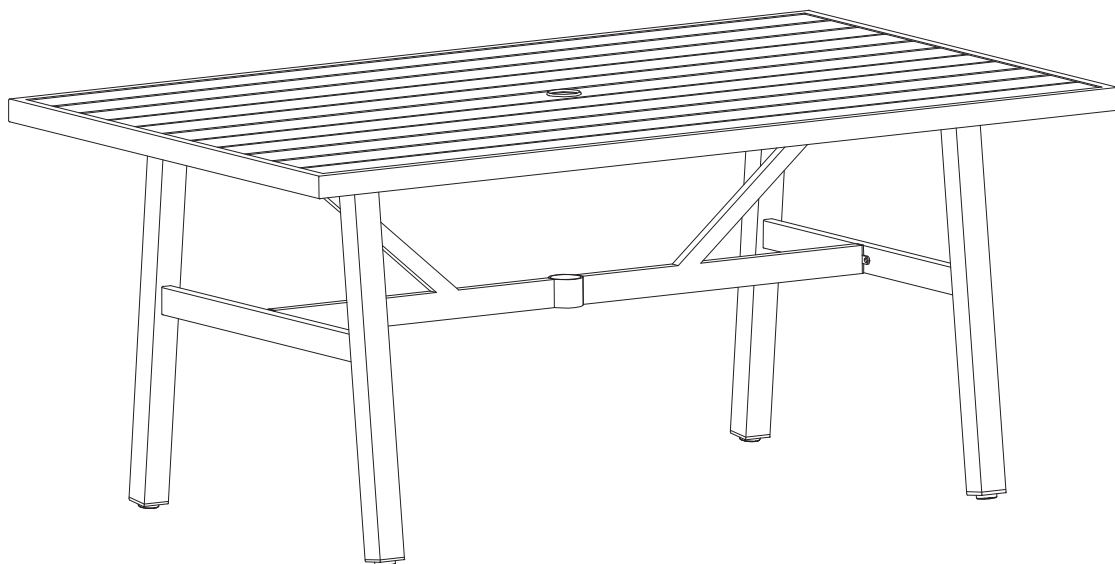

Cleaning & Maintenance

- For best results, clean the frame and fabric with a damp cloth and dry thoroughly. This will help prevent mildew by removing dirt particles that may accumulate.
- Do not clean with abrasive materials, bleach, or solvents.
- Store the set in a dry, sheltered place when not in use.
- Keep the set away from fire, extreme heat, freezing conditions, and inclement weather such as rain, hail, sleet, snow, or wind.

Warranty

Outdoor Furniture

To expedite any future warranty claims, please retain the instruction sheet, warranty card and receipt for future use.

Care and Maintenance

Store furniture in an upright position. Be careful to never allow water to build up in frames as this will cause corrosion and freeze damage in cold climates. Wash all frames with a solution of mild soap and water. Rinse with clean water and dry with a soft absorbent cloth towel. Frames can be treated with a liquid wax for maximum protection against UV rays and/or salty, damp air. If your set includes cushions, slings, and/or an umbrella they may be cleaned by hand with a solution of soap and water with a clean water rinse. (Never machine wash cushions, slings or umbrella covers as this will result in shrinkage or damage). After cleaning cushions tip on end and allow to drip dry. (Never use a commercial or home dryer to tumble dry fabric goods). Do not use bleach or solvents to clean any product! This will void the warranty.

Warranty

Outdoor Furniture

1-YEAR LIMITED WARRANTY PROGRAM

For a period of one (1) year after date of purchase, the Manufacturer will either repair or replace defective components in accordance with this Limited Warranty. This warranty is between the Manufacturer and the original purchaser and is valid only when accompanied by the original purchaser's sales receipt showing original date of purchase and location of purchase. Replacements under this warranty revert back to the date of original purchase for future warranty.

The Manufacturer or its authorized dealer can accept or reject warranty claims based on its findings. This warranty applies in normal residential use only and is not intended for commercial use. The Manufacturer can make substitutions as required of materials, components, and sub-components of comparable value and utility. This warranty is limited to product repair or replacement (to be determined solely by the Manufacturer). Warranty return is limited to only the single affected component.

This limited warranty covers only manufacturing defects and does not cover normal wear and tear, damage due to acts of nature (such as, but not limited to freezing or high winds), abuse or misuse, including chemical damage from suntan oil or other chemicals, exposure to extreme heat or cold, abrasion or excessive weight. This product is intended to be used in standard installations only. This warranty is void if the product is not used for its intended purpose. The Manufacturer disclaims liability for any aspect of installation and any inconvenience caused by a defective part of a component.


Certain items are not covered by this warranty. These include, but are not limited to the following:

1. Components subjected to abuse, including abuse intended to simulate failure.
2. Damages caused by retailer, shipper or installation crew (such as scratches, dents, tears, chips, etc.).
3. Any part which merely exhibits normal wear yet functions essentially as new, including chips, scratches or stretching of materials and stitching.
4. Tears, punctures, scratches or any damage caused by improper installation or use.
5. Damage to frames/welds resulting from improper assembly or exposure to water and/or sub-freezing temperatures is not covered. General frame rusting is not covered.
6. Fading and/or discoloration of fabrics/cushions/straps/wicker resulting from exposure to the elements, chemicals, oils, fluids or any other cause are not covered.
7. Umbrella bases are not covered under any circumstances.
8. Items sold "as is" or floor models.

To make a claim, call the toll-free number below. Please have available a copy of the original sales receipt along with a brief description of the problem. Please also provide your email address and daytime telephone or cell phone number. All items may be charged actual freight costs plus \$15 for handling. Repairs or replacement will be made at the Manufacturer's option. Sales and use taxes, plus shipping and handling charges are the responsibility of the consumer.

THIS IS THE ENTIRE EXCLUSIVE EXPRESS LIMITED LIABILITY. THE MANUFACTURER NEITHER MAKES NOR IS RESPONSIBLE FOR ANY OTHER WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THOSE OF RETAILING DEALERS. THIS EXCLUSIVE REMEDY IS LIMITED TO RECEIPT OF A CREDIT IN CONNECTION WITH THE REPAIR OR REPLACEMENT OF ANY PRODUCT OR COMPONENT DEEMED TO BE DEFECTIVE UNDER THE TERMS AND CONDITIONS AS STATED IN THIS WARRANTY. NEITHER THE PRODUCT MANUFACTURER NOR ITS AGENTS SHALL BE LIABLE IN ANY CASE FOR INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY OR NEGLIGENCE EVEN IF IT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. EXCEPT AS OTHERWISE MAY BE REQUIRED BY LAW, THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OTHER THAN THE WARRANTY DESCRIBED HEREIN, AND ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY DISCLAIMED.

Instructions d'assemblage

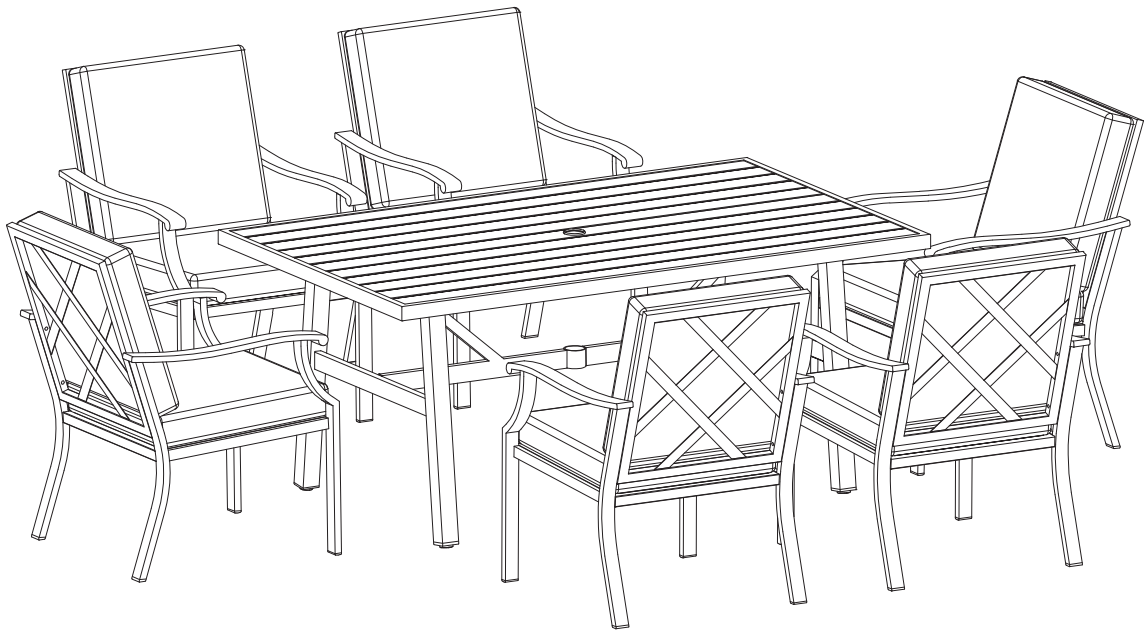

Mobilier de salle à manger à coussins de 7 pièces

Contents

Consignes de sécurité	3
Liste des pièces	4
Chair Assemblage	6
Table Assemblage	8
Nettoyage et entretien	9
Garantie	10

IMPORTANT : CONSERVEZ À TITRE DE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE ET LISEZ ATTENTIVEMENT.

Consignes de sécurité

WARNING

Veuillez garder les enfants hors de l'aire d'assemblage avant l'assemblage.

WARNING

Ce n'est pas une base autoportante. Cette base doit être utilisée avec une table correspondante.

WARNING

N'utilisez jamais ce produit comme support. Ne secouez jamais ce produit et ne vous appuyez ou grimpez jamais dessus.

WARNING

Utilisez une base de parapluie d'au moins 25 lb à la table avec votre parapluie.

WARNING

Ne placez pas d'objets lourds sur ce siège.

WARNING

Ne placez pas d'objets lourds sur la table.

WARNING

Lorsqu'il n'est pas utilisé, placez le produit à l'abri dans un endroit frais et couvert.

WARNING

Ne placez ce produit à proximité d'aucune source de chaleur.


WARNING

La limite de poids pour les sièges est 102 kg pour chaque siège.

Liste des pièces

CONTENU DE L'EMBALLAGE DES CHAISES

A Dossier de chaise - 6	AA Boulon mixte M8X30 - 24+1	
B Siège de chaise - 6	BB Boulon mixte M6X45 - 24+1	
C Accoudoir droit - 6	CC Boulon mixte M6X15 - 10+1	
D Accoudoir gauche - 6	DD Clé hexagonale - 2	
E Coussin de dossier - 6		
F Coussin de siège - 6		

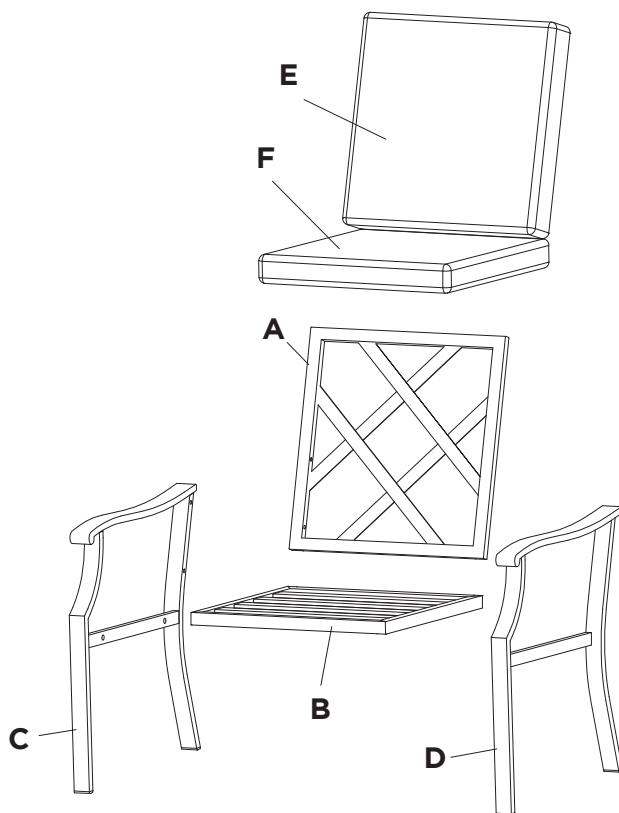

Liste des pièces

CONTENU DE L'EMBALLAGE DE LA TABLE

G


Plateau de table - 1

H

Pied de table - 2

I

Connecteur de pieds - 1

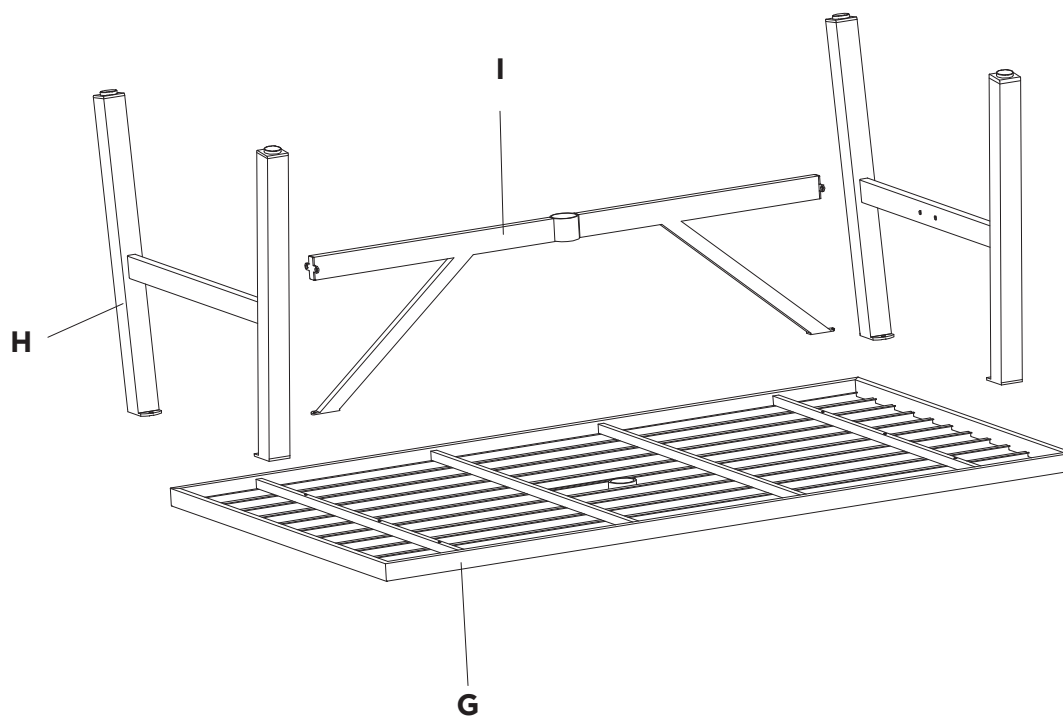

Assemblage de la chaise


ÉTAPE 1

Requiert : **AA, DD, B, C**

Fixation du siège de chaise à l'accoudoir droit

- Placez l'accoudoir droit (C) sur une surface molle.
- Fixez le siège de chaise (B) à l'accoudoir droit (C) à l'aide de boulons mixtes M8x30 (AA).
- Ne serrez pas tous les boulons à ce stade.

REMARQUE : Serrez légèrement tous les boulons en utilisant la clé hexagonale (DD).

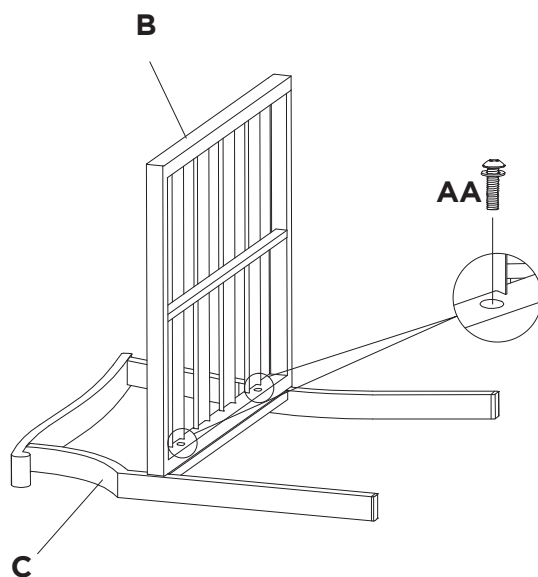


ÉTAPE 2

Requiert : **AA, DD, B, D**

Fixation du siège de chaise à l'accoudoir gauche

- Fixez le siège de chaise (B) à l'accoudoir gauche (D) à l'aide de boulons mixtes M8x30 (AA).
- Ne serrez pas tous les boulons à ce stade.

REMARQUE : Serrez légèrement tous les boulons en utilisant la clé hexagonale (DD).

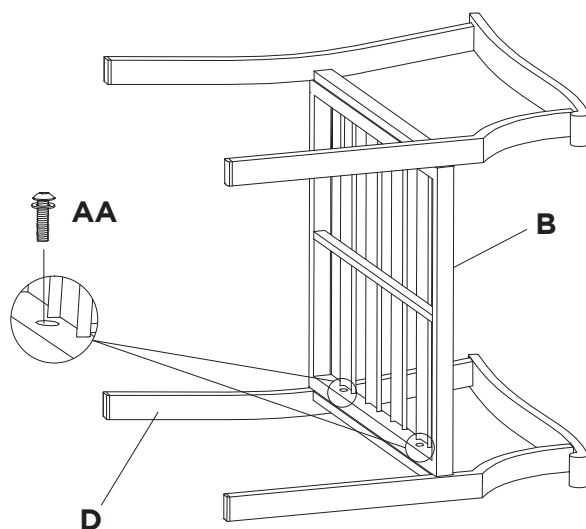

Assemblage de la chaise

ÉTAPE 3


Requiert : **BB, DD, A, C, D**

Raccordement du dossier de chaise aux accoudoirs

- Fixez le dossier de chaise (A) aux accoudoirs (C et D), à l'aide de boulons mixtes M6x45 (BB).
- Ne serrez pas tous les boulons à ce stade.

REMARQUE : Serrez légèrement tous les boulons en utilisant la clé hexagonale (DD).

REMARQUE : Faites attention au côté du dossier de chaise quand vous fixez le dossier de chaise aux accoudoirs.

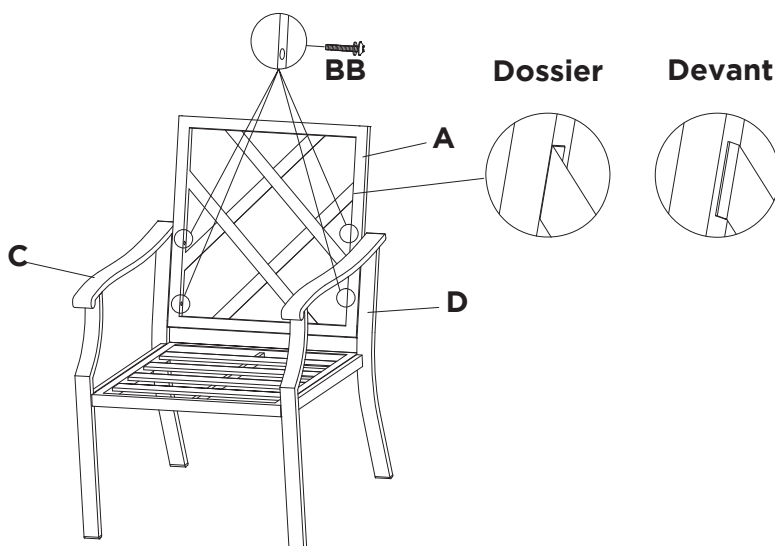


ÉTAPE 4

Requiert : **E, F**

Serrage de tous les boulons

- Une fois que tous les boulons sont en place, serrez-les bien à l'aide de la clé hexagonale (DD).
- Placez le coussin de siège (F) et le coussin de dossier (E) pour terminer l'assemblage de la chaise.
- Assurez-vous que tous les raccords sont bien solides avant l'utilisation.

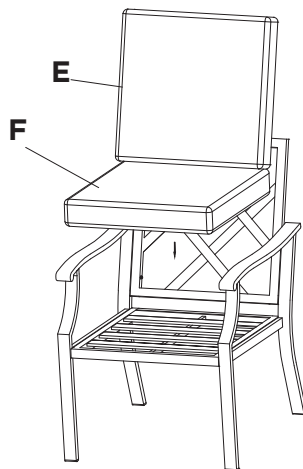

Assemblage de table


ÉTAPE 1

Requiert : **CC, G, H**

Fixation des pieds de table au plateau de table

- Placez le plateau de table (G) à l'envers sur une surface molle.
- Fixez les pieds de table (H) au plateau de table (G) à l'aide de boulons mixtes M6x15 (CC).
- Ne serrez pas tous les boulons à ce stade.

REMARQUE : Serrez légèrement tous les boulons en utilisant la clé hexagonale (DD).

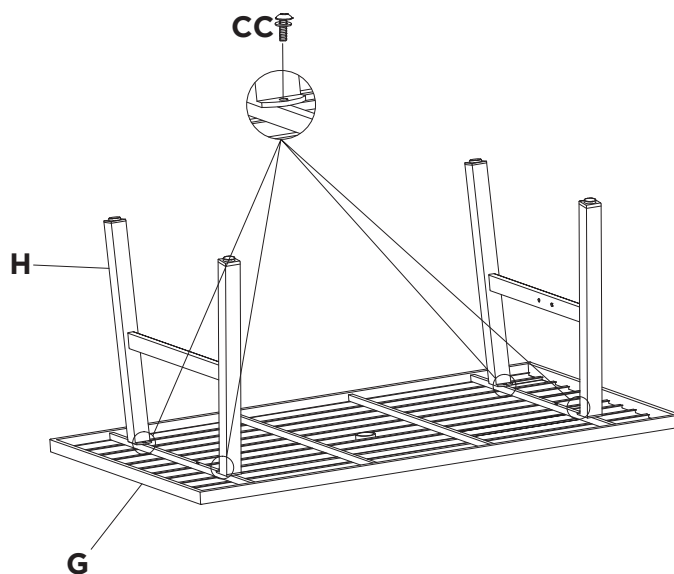


ÉTAPE 2

Requiert : **CC, DD, H, I**

Fixation du connecteur de pieds aux pieds de table

- Fixez le connecteur de pieds (I) aux pieds de table (H) à l'aide de boulons mixtes M6x15 (CC).
- Ne serrez pas tous les boulons à ce stade.

REMARQUE : Serrez légèrement tous les boulons en utilisant la clé hexagonale (DD).

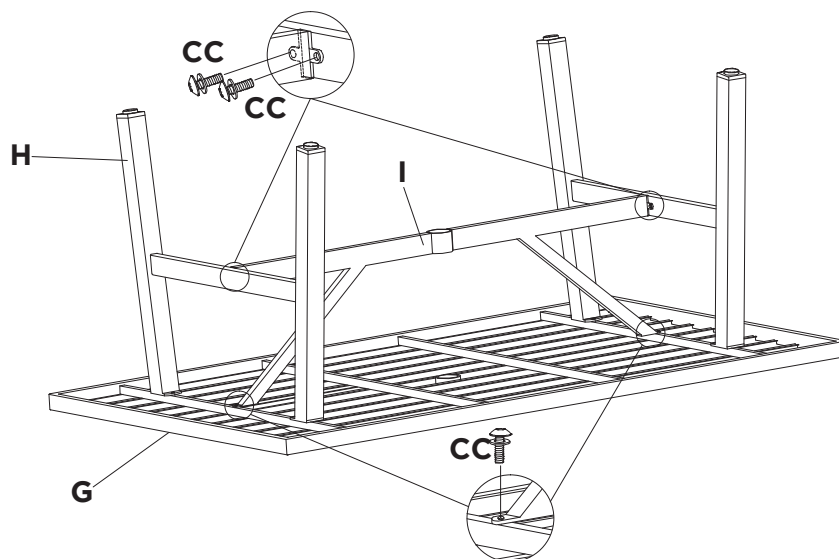


Assemblage de table

ÉTAPE 3

Serrage des boulons

- Une fois que tous les boulons sont en place, serrez-les bien à l'aide de la clé hexagonale (DD).
- Remettez la table à l'endroit.
- Assurez-vous que tous les raccords sont bien solides avant l'utilisation.

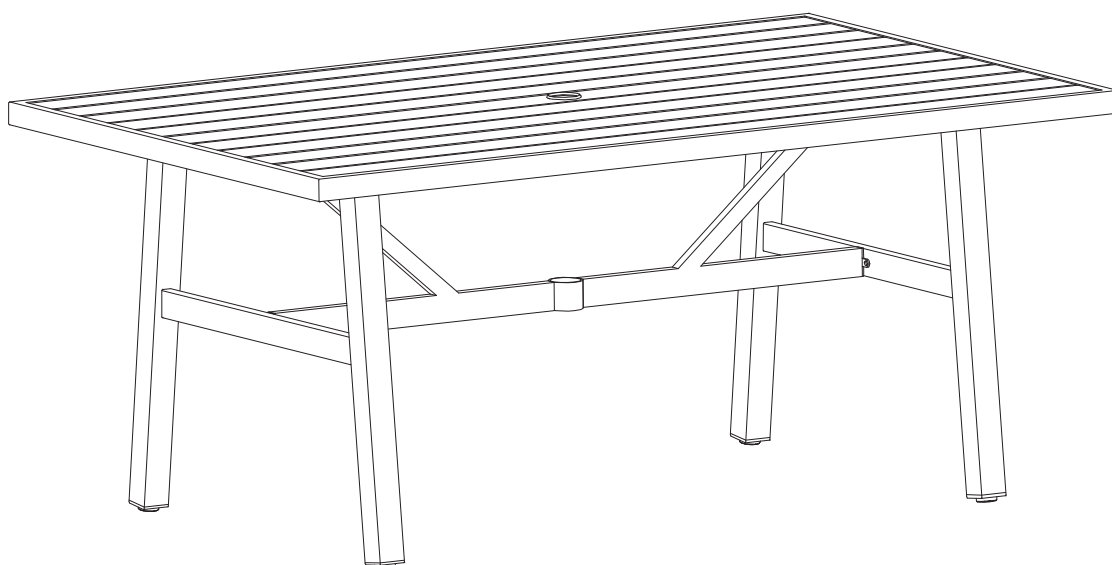

Nettoyage et entretien

- Pour obtenir les meilleurs résultats, nettoyez l'armature et le tissu avec un linge humide et séchez soigneusement.
- Ce nettoyage aide à prévenir les moisissures en éliminant les particules de saleté qui pourraient s'accumuler.
- Ne nettoyez pas avec des produits abrasifs, de l'eau de Javel ou des solvants.
- Rangez ce mobilier dans un emplacement sec et abrité lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Gardez le mobilier éloigné du feu, de la chaleur extrême, des conditions de gel et des intempéries telles que pluie, grêle, grésil, neige ou vent.

Mobilier extérieur

Soin et entretien

Entreposez le mobilier en position verticale. Veillez à ne jamais laisser d'eau s'accumuler dans les armatures pour éviter la corrosion et les dommages causés par le gel dans les régions froides. Lavez toutes les armatures avec de l'eau savonneuse (savon doux). Rincez-les à l'eau claire et séchez-les avec un linge doux et absorbant. Vous pouvez traiter les armatures au moyen d'une cire liquide pour leur assurer une protection maximale contre les rayons ultraviolets et/ou l'air humide salin. Si l'ensemble comprend des coussins, des éléments en toile et/ou un parasol, ceux-ci peuvent être nettoyés à la main avec de l'eau et du savon et rincés à l'eau claire. (Ne lavez jamais les coussins, les éléments en toile et la toile du parasol à la machine, car ils pourraient rétrécir ou être endommagés). Une fois les coussins nettoyés, appuyez-les debout contre une surface verticale et laissez-les sécher par égouttement. (Ne faites jamais sécher les articles en tissu dans une sècheuse commerciale ou domestique). Ne vous servez pas d'eau de Javel ou de solvant pour nettoyer l'un quelconque de ces articles! Cela annulera la garantie.

Mobilier extérieur

PROGRAMME DE GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Le fabricant réparera ou remplacera les composants défectueux pendant une période d'un (1) an suivant la date d'achat, conformément à la présente garantie limitée. La présente garantie est établie entre le fabricant et l'acheteur original et est valide uniquement si elle est accompagnée par le reçu de l'acheteur original, indiquant la date d'achat initial et l'emplacement de tel achat. Les remplacements effectués dans le cadre de cette garantie retournent à la date d'achat original, à des fins de garantie future.

Le fabricant ou son détaillant autorisé peut accepter ou refuser les réclamations au titre de la garantie, en fonction de ses conclusions. La présente garantie couvre un usage résidentiel normal uniquement et n'est pas prévue pour un usage commercial. Le fabricant peut remplacer les produits le cas échéant, par des matériaux, composants et pièces auxiliaires de valeur et d'utilité comparables. La présente garantie est limitée à la réparation ou au remplacement du produit (selon la détermination exclusive du fabricant). Les retours sous garantie sont limités au composant affecté seulement.

La présente garantie couvre uniquement les défauts de fabrication et non pas l'usure normale, les dommages résultants de catastrophes naturelles (telles que mais non limitées au gel ou aux grands vents), d'un usage abusif ou incorrect, y compris les dommages chimiques causés par l'huile solaire ou autres produits chimiques, une exposition à une chaleur ou un froid extrême, l'abrasion ou un poids excessif. Ce produit est conçu pour une utilisation dans des installations normales uniquement. La présente garantie est nulle si le produit n'est pas utilisé à ses fins prévues. Le fabricant réfute toute responsabilité pour tout aspect de l'installation et tout désagrément résultant d'une pièce défectueuse d'un composant.

Certains articles ne sont pas couverts par la présente garantie. Ils comprennent mais ne sont pas limités aux articles suivants :

1. Les composants faisant l'objet d'un usage abusif, y compris les abus ayant l'intention d'imiter une défaillance.
2. Les dommages causés par le détaillant, l'expéditeur ou l'équipe d'installation (tels que les éraflures, les bosses, les déchirures, les ébréchures, etc.).
3. Toute pièce qui présente des signes d'usure normale mais fonctionne pratiquement comme une pièce neuve, y compris avec des ébréchures, des éraflures ou un étirement des matériaux et des coutures.
4. Les déchirures, perforations, éraflures ou tout dommage causé par une installation ou utilisation incorrecte.
5. Les dommages aux armatures/soudures causés par un assemblage inadéquat ou une exposition à l'eau ou à des températures frigides ne sont pas couverts. La rouille générale de l'armature n'est pas couverte.
6. La décoloration des tissus/coussins/courroies/osier résultant d'une exposition aux intempéries, produits chimiques, huiles, fluides ou toute autre cause n'est pas couverte.
7. Les socles de parasol ne sont couverts dans aucun cas.
8. Articles vendus « tel quel » ou modèles d'exposition.

Pour présenter une réclamation au titre de la garantie, composez le numéro gratuit ci-dessous : Veuillez avoir une copie du reçu original, ainsi qu'une description brève du problème à la disposition du représentant. Veuillez également fournir votre adresse courriel et un numéro de téléphone ou de téléphone portable (pendant la journée). Il se peut que les frais de transport effectifs plus 15 \$ pour la manutention soient imposés pour tous les articles. Les réparations ou remplacements seront effectué(e)s à la discrétion du fabricant. Les taxes de vente et d'utilisation, plus les frais d'expédition et de manutention seront payables par le consommateur.

TELLE EST LA RESPONSABILITÉ EXPRESSE EXCLUSIVE COMPLÈTE. LE FABRICANT N'OFFRE ET N'EST RESPONSABLE D'AUCUNE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS CELLES DES DÉTAILLANTS. LE PRÉSENT REMÈDE EXCLUSIF EST LIMITÉ À LA RÉCEPTION D'UN CRÉDIT ASSOCIÉ À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DE TOUT PRODUIT OU COMPOSANT CONSIDÉRÉ DÉFECTUEUX AU TITRE DES MODALITÉS STIPULÉES DANS LA PRÉSENTE GARANTIE. NI LE FABRICANT DU PRODUIT, NI SES AGENTS, NE SERA(SERONT) EN AUCUN CAS RESPONSABLE(S) DES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS OU ACCESSOIRES INFLIGÉS À CE PRODUIT, RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT OU ISSUS DE TOUTE RUPTURE DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU D'UNE NÉGLIGENCE, MÊME S'IL(S) A(ONT) ÉTÉ AVISÉ(S). IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE AUTRE QUE LA GARANTIE DÉCRITE DANS LA PRÉSENTE, ET TOUTES AUTRES GARANTIES, Y COMPRIS LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTABILITÉ À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXPRESSÉMENT RÉFUTÉES.