


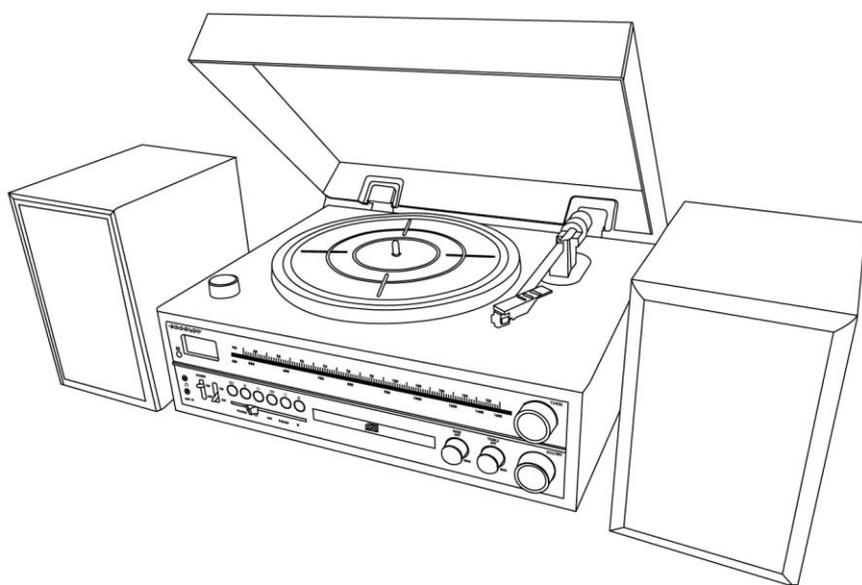

**CR6038B**  
**1975 Tocadiscos**  
**Manual de instrucciones**

---



¿Tiene preguntas, ha tenido problemas o hay piezas faltantes?  
Antes de devolver el producto a la tienda, comuníquese con nuestro Servicio al Cliente  
de 8 a. m. a 6 p. m., hora del este, de lunes a viernes  
1-888-CROSLEY  
[www.crosleyradio.com](http://www.crosleyradio.com)

## Instrucciones de seguridad

---

Lea y comprenda este manual en su totalidad antes de usar este producto. Conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

1. No use este producto cerca del agua.
2. Este producto debe ser utilizado solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta o en este manual de instrucciones.
3. No subestime el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado posee dos hojas; una de ellas es más ancha que la otra. Este enchufe encajará en el tomacorriente en un solo sentido. Si no logra insertar completamente el enchufe en el tomacorriente, pruebe invirtiendo el enchufe. Si aún así el enchufe no encaja, comuníquese con su electricista.
4. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pinzado, en especial en los enchufes, los tomacorrientes y en el punto donde el cable sale del producto.
5. No sobrecargue los tomacorrientes de pared, cables de alargue, o receptáculos integrales, ya que puede generar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
6. No introduzca objetos de ningún tipo en el producto a través de las ranuras, ya que pueden hacer contacto con puntos de alto voltaje o provocar un cortocircuito que ocasione fuego o una descarga eléctrica. No derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
7. No intente realizar tareas de mantenimiento por su cuenta, ya que abrir o remover la cubierta puede exponerlo a un voltaje peligroso y a otros riesgos. Deje toda tarea de mantenimiento en manos de un técnico de servicio calificado.
8. Los cambios o las modificaciones que no tengan la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden anular el permiso del usuario para utilizar el equipo.
9. No utilice accesorios que no son recomendados por los fabricantes del producto porque pueden ser peligrosos.
10. Cualquier combinación de carro y producto debe moverse con cuidado. Las paradas súbitas, el uso de fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden causar que el producto y el carro se vuelquen.
11. Las ranuras de ventilación y las aberturas del gabinete son provistas para la ventilación y para asegurar el correcto funcionamiento del producto y evitar el recalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas.
12. Desconecte el producto durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante períodos extendidos.

## Artículos en este empaque

---

Antes de deshacerse de cualquier material del empaque, revíselo con atención y asegúrese de encontrar los siguientes artículos que se incluyen en este paquete:

- Tocabiscos
- Tapa de tocabiscos
- Cobertor deslizable del tocabiscos
- Adaptador de 45 rpm
- Cable de entrada de 3.5 mm
- Transformador
- Parlantes

Comuníquese con el Servicio al Cliente de Crosley en caso de que faltara algún accesorio en el empaque. **Conserve el material de embalaje original para realizar cambios o devoluciones.**

## Especificaciones


---

Fuente de energía	Transformador de CA, salida CC de 15 V 3,0 A
Consumo de energía	45 W
Potencia del altavoz	4 $\Omega$ , 25 W x 2
Altavoz	33 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> , 45 RPM
Aguja de repuesto	Crosley NP-5


Nota:

- *El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.*
- **Con el fin de ahorrar en el consumo de energía, algunos modelos cumplirán con el estándar de ahorro de energía ERP (productos relacionados con la energía). En el caso de que no se produzca la entrada de audio durante 20 minutos, estos equipos se desactivarán automáticamente. Para volver a encenderlos y reanudar la reproducción, deberá apagar la unidad primero y luego volver a encenderla.**

## Descripción del producto

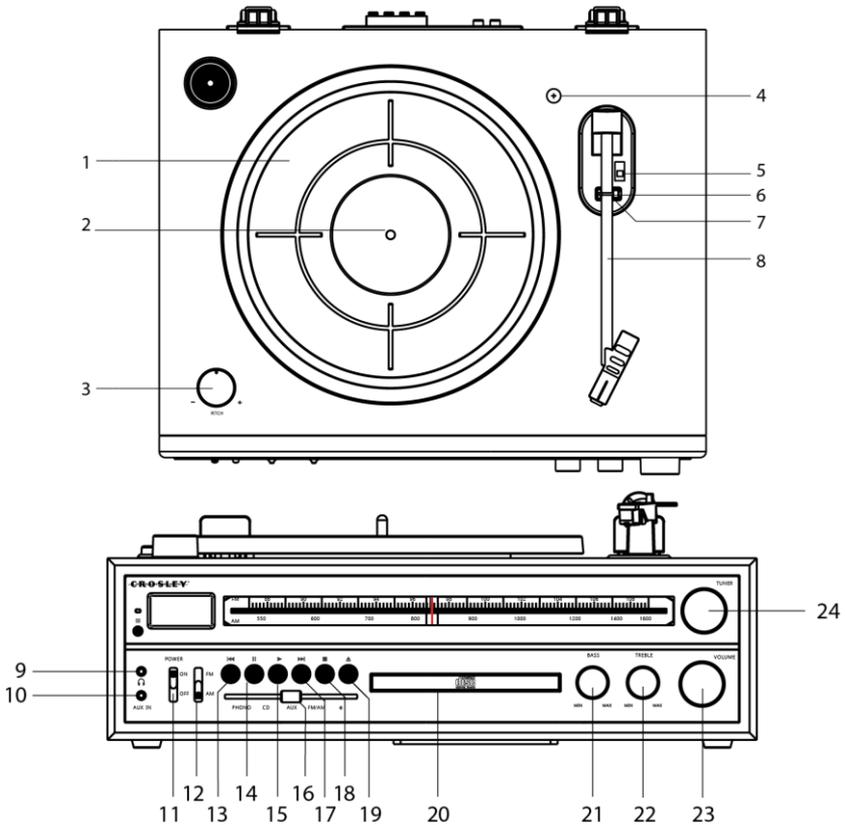

- |  |   |
|--|---|
| 1. Bandeja del tocadiscos                | 13. Botón de salto hacia atrás                    |
| 2. Eje del tocadiscos                    | 14. Botón de pausa                                |
| 3. Control de tono                       | 15. Botón de reproducción                         |
| 4. Tornillo de suspensión del tocadiscos | 16. Control deslizante                            |
| 5. Interruptor de velocidad              | 17. Botón de salto hacia adelante                 |
| 6. Broche de sujeción                    | 18. Botón de detención                            |
| 7. Soporte del brazo del tocadiscos      | 19. Botón de apertura/cierre de la puerta para CD |
| 8. Brazo del tocadiscos                  | 20. Bandeja para CD                               |
| 9. Conector de auriculares               | 21. Perilla de graves                             |
| 10. Conector de entrada auxiliar         | 22. Perilla de agudos                             |
| 11. Interruptor de Encendido/Apagado     | 23. Perilla de volumen                            |
| 12. Interruptor de AM/FM                 | 24. Perilla de sintonización                      |

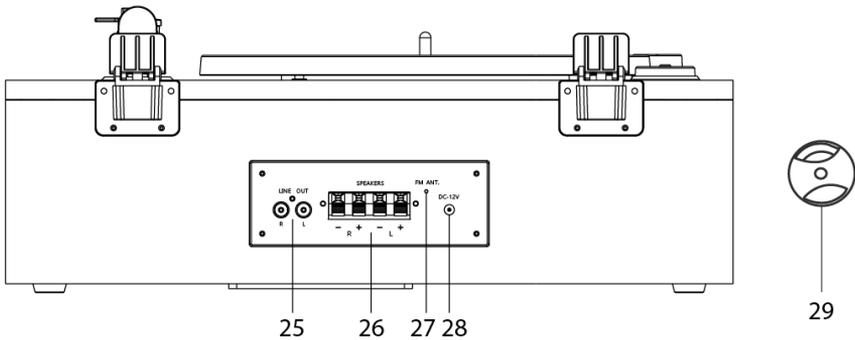

25. Conectores RCA

26. Terminales de parlantes con conector de broche elástico

27. Antena externa

28. Conector de alimentación

29. Adaptador de 45 rpm

## Instalación inicial

### Instalación indispensable

1. Coloque la unidad en una superficie plana y nivelada. El lugar seleccionado debe ser estable y estar libre de vibraciones.
2. Quite la banda de sujeción que sostiene el brazo del tocadiscos.
3. Gire el **tornillo de suspensión del tocadiscos** en sentido horario hasta que quede completamente abajo. Esto permite que el tocadiscos flote sobre sus amortiguadores.
4. Coloque el cobertor deslizante sobre la bandeja del tocadiscos.
5. Conecte el adaptador de CA al conector de alimentación de la unidad.

*Nota: No enchufe el transformador de CA a un tomacorriente hasta terminar de ensamblar las partes. Antes de encender el equipo, vuelva a asegurarse de que todos los ajustes de conexión estén correctos. Siempre apague la unidad al conectarla o desconectarla.*

## Conexión del sistema estéreo

### Conectores RCA

- Los conectores RCA generan señales analógicas de nivel de línea y se pueden conectar directamente con un par de parlantes activos o en la entrada correspondiente de su sistema estéreo.
- El cable rojo se conecta en el canal derecho, y el cable blanco se conecta en el canal izquierdo.

*Nota: Los conectores RCA no están diseñados para conectarse directamente a parlantes pasivos. Si se los conecta a parlantes pasivos, el nivel de volumen será muy bajo.*

## **Terminales de parlantes con conector de broche elástico**

Las terminales de parlantes con broche elástico brindan señales amplificadas de nivel del parlante como salida y se deben conectar a parlantes pasivos.

## **Conexión de entrada auxiliar**

---

Puede conectar un dispositivo de audio a esta unidad y reproducir su música a través de los parlantes. Para hacerlo, gire la Perilla de funciones a modo Aux, conecte el cable auxiliar de 3.5 mm entre su dispositivo de audio y el Conector de entrada auxiliar de esta unidad y comience a reproducir.

## **Funcionamiento del tocadiscos**

---

1. Presione el interruptor de Encendido/Apagado para encender el dispositivo.
2. Ajuste el control deslizante de funciones a la posición FONOS.
3. Ajuste el Interruptor de velocidad según corresponda.
4. Coloque el disco en el tocadiscos. De ser necesario, utilice el Adaptador de 45 rpm.
5. Quite el protector de la aguja fonográfica de su ensamblaje.

*Nota: Para evitar los daños de la aguja fonográfica, asegúrese de que el protector esté ubicado correctamente cada vez que mueva o limpie el tocadiscos.*

6. Suelte el Broche de sujeción del tocadiscos.

*Nota: Cuando el tocadiscos no se utilice, recuerde volver a trabar el broche de sujeción.*

7. Levante el brazo y muévelo sobre el lugar del disco que desea comenzar a reproducir. Baje el brazo con cuidado y comience la reproducción.
8. Cuando el disco termine de reproducirse, con cuidado levante el brazo y muévelo hacia su soporte.
9. Trabe el Broche de sujeción para asegurarlo.

## **Control de tono**


---

La velocidad de la plataforma puede ser aumentado o disminuido en aproximadamente un 10% girando el botón de control de tono. Para aumentar la velocidad, gire la perilla de control de Pitch las agujas del reloj. Para disminuir la velocidad, girar el mando en sentido antihorario.

## Reemplazo de la aguja


### Quitar la aguja

1. Tire del borde delantero de la aguja con suavidad.
2. Tire la aguja hacia adelante.
3. Tire hacia fuera y quítela.



### Instalar la aguja

1. Coloque la aguja de manera tal que la punta quede hacia abajo.
2. Alinee la parte trasera de la aguja con la cápsula.
3. Introduzca la aguja con el extremo delantero en un ángulo descendente y suavemente levante la parte delantera de la aguja hacia arriba hasta que se traben en su lugar.

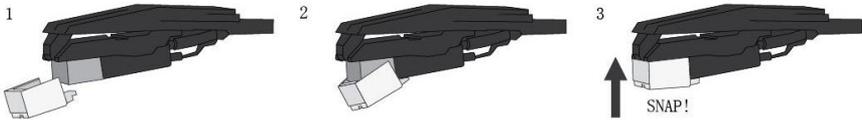

## Funcionamiento de Bluetooth

1. Coloque la perilla de funciones en modo Bluetooth  $\text{X}$ . La unidad emitirá un sonido de activación.
2. Active la conexión de Bluetooth en el dispositivo de audio, busque "CROSLEY CR6038B" y conéctelo.
3. Una vez que el dispositivo quede conectado correctamente, la unidad emitirá un sonido corto de confirmación.
4. Reproduzca música en forma inalámbrica desde el dispositivo hacia la unidad.

*Nota: Versión Bluetooth - \*5.0\**

## Funcionamiento de la radio

---

1. Ajuste el control deslizante de funciones en la posición RADIO, presione el interruptor de AM/FM para elegir la banda deseada
2. Gire la Perilla de sintonización para elegir la estación de radio deseada.

*Nota:*

- *En la unidad se incluye una antena de hilo FM. Para mejorar la recepción FM, mueva el hilo hasta que la recepción sea clara y sin interferencias. No conecte el hilo a ninguna antena adicional.*
- *La antena AM está incorporada dentro de la unidad. Si la recepción AM no fuera buena, intente girar la unidad para lograr una mejor recepción.*

## Funcionamiento de la reproducción de CD

---

1. Ajuste el control deslizante de funciones a la posición CD.
2. Presione el botón de Apertura/cierre para abrir la bandeja para CD y colocar el CD en la bandeja con el lado de la etiqueta hacia arriba.
3. Vuelva a presionar el botón de Apertura/cierre para cerrar la bandeja. La pantalla LCD mostrará "----" durante unos pocos segundos y luego mostrará el número total de pistas en el CD. Si se trata de un CD vacío o un CD irreconocible, la pantalla mostrará "NO".

*Nota: El reproductor de CD no puede leer archivos de audio digitales MP3 o de tipos similares.*

4. Para pausar la reproducción, presione el botón de Pausa. Presione el botón de Reproducción para retomar la reproducción.
5. Para saltar a la pista siguiente o a la anterior, presione el botón de Salto hacia delante o el botón de Salto hacia atrás, según corresponda.
6. Para avanzar o retroceder en una pista, presione y mantenga el botón de Salto hacia delante o el botón de Salto hacia atrás según corresponda hasta que llegue al tiempo deseado. Suelte el botón y se reanudará la reproducción.
7. Presione el botón de Detención si desea detener la reproducción por completo.

## Mantenimiento del tocadiscos

---

1. No toque la punta de la aguja fonográfica con los dedos. Evite golpear la aguja fonográfica con el cobertor para el tocadiscos o con el borde del disco.
2. Limpie la aguja fonográfica con frecuencia con un cepillo suave mediante movimientos de atrás hacia adelante.
3. Limpie los discos para quitarles el polvo o la grasa con un cepillo para limpiar discos y con una solución de limpieza para discos.
4. Limpie la tapa del tocadiscos y el gabinete con un paño de microfibras ligeramente humedecido.

*Nota: No utilice otros limpiadores que contengan alcohol, benceno o cualquier otro químico agresivo que pueda dañar la pintura y la terminación del tocadiscos.*

**\*\* Crosley ofrece una línea de productos de distintos accesorios de limpieza. Para obtener más información acerca de los productos de limpieza, consulte a un comerciante o visite nuestro sitio web [www.crosleyradio.com](http://www.crosleyradio.com).**

## Solución de problemas

---

### La unidad no enciende.

- El transformador no está conectado correctamente.
- No hay energía en el tomacorriente.
- Con el fin de ahorrar en el consumo de energía, algunos modelos cumplirán con el estándar de ahorro de energía ERP (productos relacionados con la energía). En el caso de que no se produzca la entrada de audio durante 20 minutos, estos equipos se desactivarán automáticamente. Para volver a encender la unidad y reanudar la reproducción, apáguela y vuelva a encenderla.

### El equipo está encendido pero la bandeja no gira.

- El modo tocadiscos no está seleccionado.
- Se ha salido la correa de transmisión del tocadiscos.

### El tocadiscos gira pero no emite sonidos o los sonidos no son lo suficientemente fuertes.

- El protector de la aguja fonográfica aún está colocado.
- La palanca levanta el brazo del tocadiscos.
- El Interruptor interno/externo está en la posición incorrecta.
- Los auriculares están conectados.

### **El CD no reproduce sonido.**

- El modo función no está configurado en CD.
- El CD está vacío.
- El CD está colocado en la bandeja de manera incorrecta, con el lado de la etiqueta hacia abajo.
- El CD contiene archivos de audio digitales no admitidos, como MP3 o tipos de formato similares.
- El CD está demasiado rayado o sucio.

### **Declaraciones de la FCC**

---

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El uso de este equipo está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no causa interferencia perjudicial y

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo se verificó y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la Sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable frente a interferencia perjudicial en un establecimiento residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones o a la recepción televisiva, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente del circuito en el que está conectado el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico con experiencia en radio/TV para obtener ayuda.

Nota: El Beneficiario no es responsable de cualquier cambio o modificación que no tenga la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento. Estas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con el requisito general de exposición a RF. Para mantener el cumplimiento de las pautas de exposición a RF de la FCC, la distancia debe ser de al menos 20 cm entre el radiador y su cuerpo, y debe estar totalmente soportada por las configuraciones de instalación y operación del transmisor y su(s) antena(s).

### **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE EU**

Por la presente, Modern Marketing Concepts Inc., que opera bajo la denominación comercial de Crosley Brands, declara que el tipo de equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<http://crosleybrands.com/euDoC>