


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

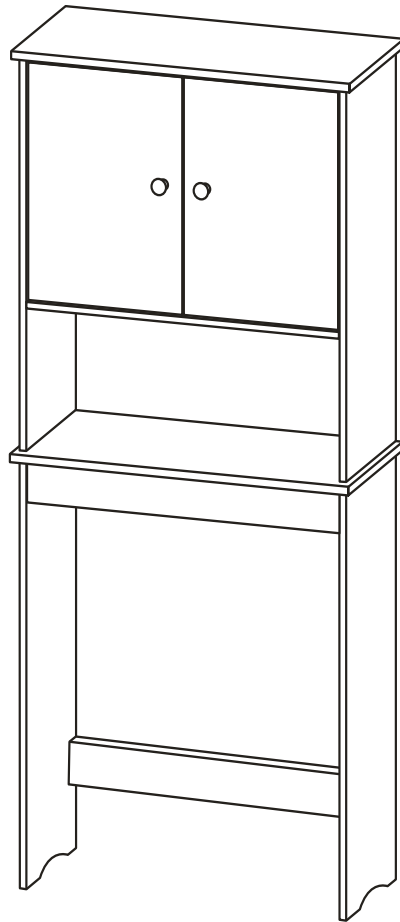



ADULT ASSEMBLY REQUIRED:

This product requires assembly by an adult because of small parts. Care should be taken in unpacking and assembling this item to keep small parts away from children. During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury.

SERIOUS OR FATAL INJURIES CAN OCCUR FROM FURNITURE TIP-OVER.
IN ORDER TO PREVENT OVERTURNING, THIS PRODUCT MUST BE USED WITH THE TIP-OVER RESTRAINTS OR WALL MOUNTING HARDWARE PROVIDED.

PLEASE READ WARNINGS BELOW.

- Product must be assembled exactly per these instructions. Failure to follow assembly instructions may result in possible risk of injury.
- Young children can be seriously injured or killed if furniture tips over. Install tip-over restraint provided. Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.
- To help prevent furniture from tip-over or fall, this product must be secured to the wall using enclosed tip-over restraints or wall mounting hardware.
- Tip-over restraints and wall mounting hardware are provided with this product, however, you may need to source suitable hardware for your wall type. If in doubt, please consult a qualified tradesperson.
- Always check the suitability of the wall to ensure the tip-over restraints or wall mounting hardware will resist the forces applied to it.
- Always ensure any wall used for tip-over restraints or wall mounting hardware is free from hidden electrical wires, water, or gas pipes.
- Do not use this item for a TV stand or place heavy objects on top of item.
- Place heaviest items in the lowest drawers or shelves.
- Never allow children to climb or hang on to the drawers, doors, or shelves.
- Never open more than one drawer at a time or defeat/remove any drawer interlock system.

Weight Capacity: This product will hold up to 25 pounds (11.3kgs) per shelf for a total weight of 75 pounds (34kgs). Please do not overload product for risk of damage and/or serious injury or death.



ADVERTENCIA

REQUIERE QUE UN ADULTO REALICE EL ENSAMBLAJE:

Este producto requiere que un adulto lleve a cabo el ensamblaje debido a las piezas pequeñas. Debe tener cuidado al desempacar y ensamblar este artículo para mantener las piezas pequeñas alejadas de los niños. Los niños deben mantenerse alejados del producto durante el ensamblaje debido al posible riesgo de lesiones.

LA CAÍDA DE LOS MUEBLES PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O FATALES. A FIN DE EVITAR ESTA SITUACIÓN, ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO CON LAS SUJECIONES ANTIVUELCO O LOS HERRAJES DE PARED SUMINISTRADOS.

LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS.

- Ensamble el producto exactamente como se indica en estas instrucciones. Si no se siguen estas instrucciones, existen riesgos de lesiones.
- Si los muebles se caen, los niños pequeños pueden sufrir lesiones graves o la muerte. Instale el sistema antivuelco provisto. El uso del sistema antivuelco solo puede reducir, pero no eliminar, el riesgo de caída.
- Para evitar que los muebles se caigan o se volteen, fije este producto a la pared con el sistema antivuelco incluido o con los herrajes de ensamblaje a la pared.
- Este producto cuenta con sistemas antivuelco y herrajes de ensamblaje a la pared; sin embargo, es posible que tenga que buscar los accesorios adecuados para su tipo de pared. Si tiene alguna inquietud al respecto, consulte a un comerciante calificado.
- Compruebe siempre la capacidad de la pared para asegurarse de que el sistema antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared resistan las fuerzas aplicadas a ella.
- Asegúrese siempre de que cualquier pared utilizada para los sistemas antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared esté libre de cables eléctricos ocultos, tuberías de agua o gas.
- No utilice este objeto como soporte para el televisor ni coloque objetos pesados sobre él.
- Coloque los artículos más pesados en los cajones o repisas más bajas.
- No permita que los niños se suban o se aferren a los cajones, puertas o repisas.
- No abra nunca más de un cajón a la vez o anule/elimine cualquier sistema de interbloqueo de cajones.

Capacidad de peso: este producto soporta hasta 25 libras (11,3 kg) por repisa para un peso total de 75 libras (34 kg). No sobrecargue el producto para evitar el riesgo de daños o lesiones graves o la muerte.



AVERTISSEMENT

L'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE :

Ce produit doit être assemblé par un adulte à cause de la présence de petites pièces. Lorsque vous déballez et assemblez cet article, veuillez à tenir les petites pièces hors de portée des enfants. Les enfants doivent être tenus à l'écart du produit en raison du risque de blessure pendant l'assemblage.


LE BASCULEMENT D'UN MEUBLE PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES. CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC LES DISPOSITIFS DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT OU LE MATÉRIEL DE FIXATION MURALE FOURNI AFIN D'ÉVITER TOUT BASCULEMENT.

VEUILLEZ LIRE LES AVERTISSEMENTS CI-DESSOUS.

- Le produit doit être assemblé exactement selon ces instructions. Le non-respect des instructions de montage peut entraîner un risque de blessure.
- Les enfants en bas âge peuvent être gravement blessés ou tués par le basculement d'un meuble. Installez les dispositifs de retenue anti-basculement fournis. L'utilisation de dispositifs de retenue anti-basculement peut uniquement réduire le risque de basculement; il n'élimine pas ce risque.
- Ce produit doit être fixé au mur à l'aide de dispositifs de retenue anti-basculement ou de matériel de fixation murale pour éviter que le meuble ne bascule et ne tombe.
- Les dispositifs de retenue anti-basculement et le matériel de fixation murale sont fournis avec ce produit. Toutefois, vous devrez peut-être vous procurer du matériel convenant à votre type de mur. Veuillez consulter un professionnel qualifié en cas de doute.
- Vérifiez toujours la résistance du mur pour s'assurer que les dispositifs de retenue anti-basculement ou les accessoires de fixation murale résistent aux forces qui lui sont appliquées.
- Assurez-vous toujours que les murs utilisés pour les dispositifs de retenue anti-basculement ou le matériel de montage mural soient exempts de fils électriques, de conduites d'eau ou de gaz cachés.
- N'utilisez pas cet objet comme support de téléviseur et évitez de placer des objets lourds au-dessus de celui-ci.
- Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs ou sur les étagères inférieures.
- Ne laissez jamais les enfants monter ou s'accrocher aux tiroirs, portes ou étagères.
- N'ouvrez jamais plusieurs tiroirs en même temps, et ne démontez et ne retirez jamais le système de verrouillage du tiroir.

Capacité de poids : Ce produit peut supporter jusqu'à 25 livres (11,3 kg) par étagère, pour un poids total de 75 livres (34 kg). Veuillez ne pas surcharger le produit pour éviter tout risque de dommage et de blessure grave ou mortelle.

PARTS LIST

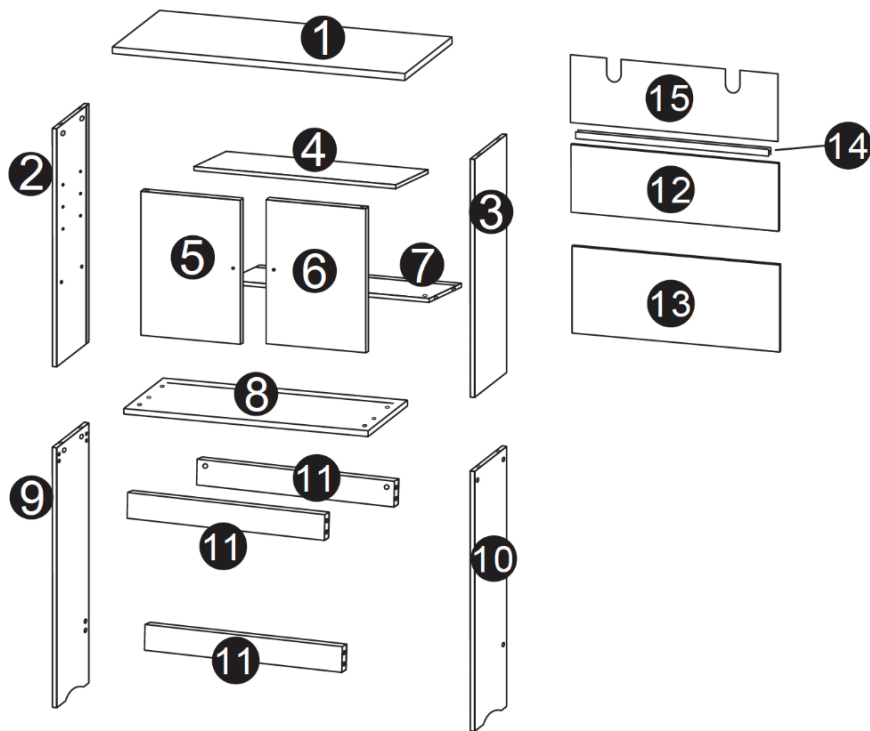


NO	QTY	DESCRIPTION
1	1PC	Top Board
2	1PC	Upper Left Side Panel
3	1PC	Upper Right Side Panel
4	1PC	Adjustable Shelf
5	1PC	Left Door
6	1PC	Right Door
7	1PC	Bottom Shelf
8	1PC	Middle Board
9	1PC	Lower Left Side Panel
10	1PC	Lower Right Side Panel
11	3PCS	Cross Bar
12	1PC	Middle Back Board
13	1PC	Lower Back Board
14	1PC	Plastic Connection Strip
15	1PC	Upper Back Board

NO	PARTS	QTY	DESCRIPTION
A		12PCS	Cam Bolt
B		12PCS	Cam Lock
C		8PCS	Wood Dowel
D		1PC	Magnet
E		10PCS	Screw (3x14mm)
F		2PCS	Adjustable Anchor Bracket
G		2PCS	Screw (3x10mm)
H		4PCS	Shelf Holder
I		4PCS	Screw (4x35mm)
J		2PCS	Magnet Plate
K		4PCS	Door Pin
L		2PCS	Screw (4x25mm)
M		2PCS	Knob
N		6PCS	Plastic Nut
O		6PCS	Screw (5x35mm)
P		6PCS	Plastic Cap
Q		2PCS	Plastic Anchor
R		2PCS	Screw (4x30mm)
S		8PCS	Plastic Bracket
T		2PCS	Screw (4x12mm)


TOOLS NEEDED FOR ASSEMBLY: FLAT & PHILLIPS SCREWDRIVER (NOT INCLUDED)
THE USE OF A POWER SCREWDRIVER IS NOT RECOMMENDED FOR ASSEMBLY
DO NOT USE ITEM IF ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED

STEP 1

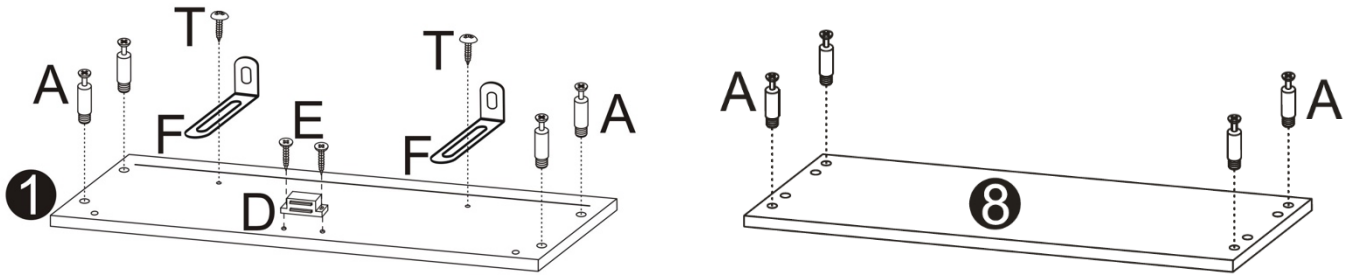


1. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on top board (1).
2. Attach magnet (D) to top board (1) by inserting 2 screws (E) through holes on magnet (D) and tighten to top board (1).
3. Attach 2 adjustable anchor brackets (F) to top board (1) by inserting 2 screws (T) through holes on adjustable anchor brackets (F) and tighten to top board (1).
4. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on middle board (8).

STEP 2

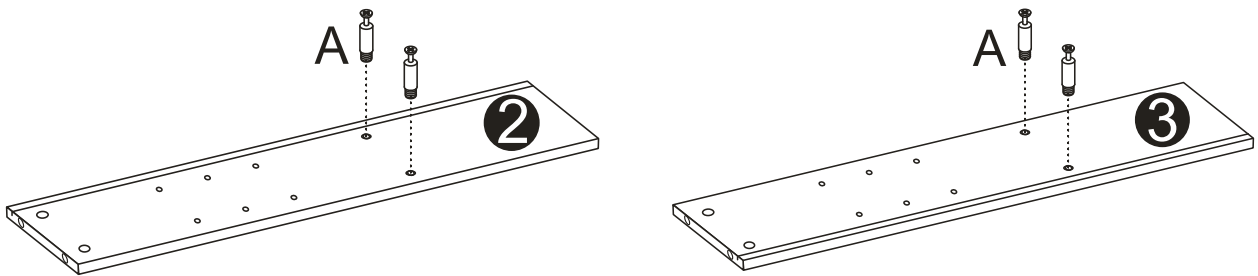


1. Screw 2 cam bolts (A) into cam bolt holes on upper left side panel (2).
2. Screw 2 cam bolts (A) into cam bolt holes on upper right side panel (3).

STEP 3

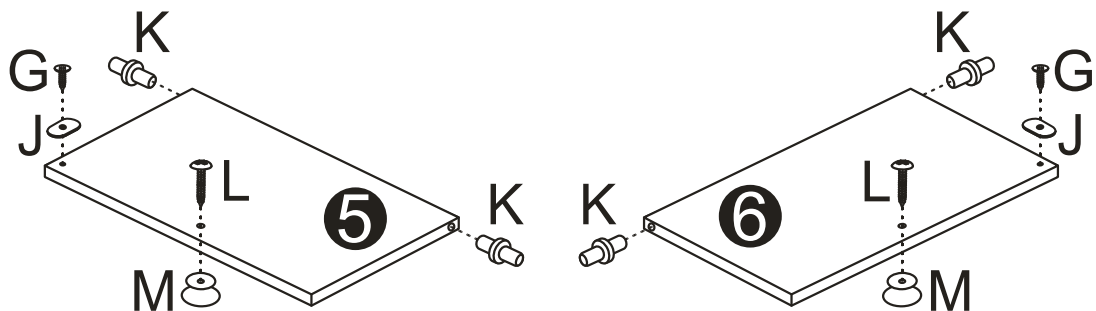


1. Attach magnet plate (J) to left door (5) by inserting 1 screw (G) through hole on magnet plate (J) and tighten to left door (5).
2. Attach knob (M) to left door (5) by inserting 1 screw (L) through hole on left door (5) and tighten to knob (M).
3. Insert 2 door pins (K) into holes on left door (5).
4. Repeat above steps for right door (6).

STEP 4

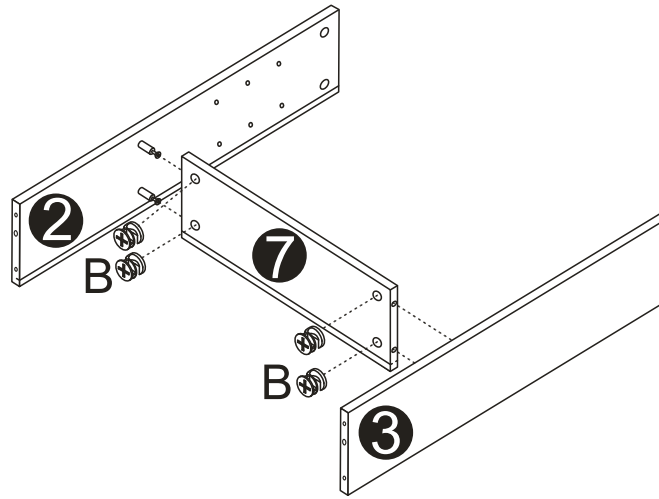


1. Attach upper left side panel (2) to bottom shelf (7) by inserting cam bolts (A) into cam lock holes on bottom shelf (7).
2. Insert 2 cam locks (B) into cam lock holes on bottom shelf (7) and rotate clockwise to secure cam bolts in place.
3. Attach upper right side panel (3) to bottom shelf (7) by inserting cam bolts (A) into cam lock holes on bottom shelf (7).
4. Insert 2 cam locks (B) into cam lock holes on bottom shelf (7) and rotate clockwise to secure cam bolts in place.

STEP 5

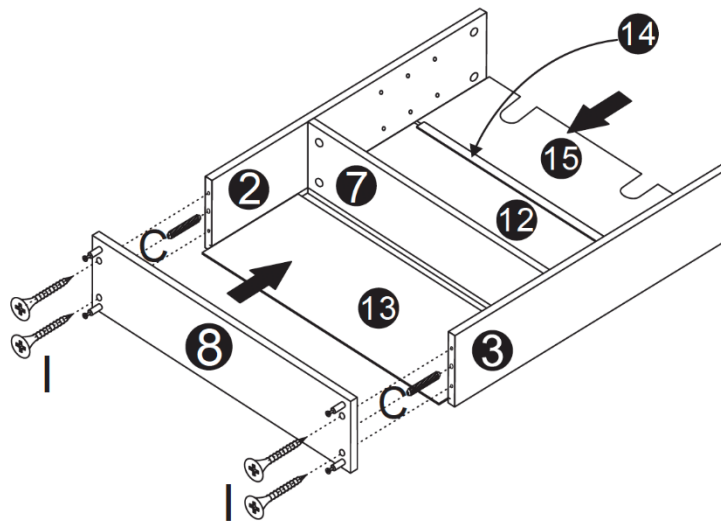


1. Slide lower back board (13) into grooves on upper left side panel (2), upper right side panel (3) and bottom shelf (7).
2. Insert 2 wood dowels (C) into dowel holes on upper left side panel (2) and upper right side panel (3).
3. Attach middle board (8) to upper left side panel (2), upper right side panel (3) and lower back board (13) by aligning groove on middle board (8) with lower back board (13) and inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on middle board (8).
4. Insert 4 screws (I) through holes on middle board (8) and tighten to upper left side panel (2) and upper right side panel (3).
5. Slide middle back board (12) into grooves on upper left side panel (2), upper right side panel (3) and bottom shelf (7).
6. Attach plastic connection strip (14) to middle back board (12) and slide another upper back board (15) into grooves on upper left side panel (2), upper right side panel (3) and plastic connection strip (14).

STEP 6

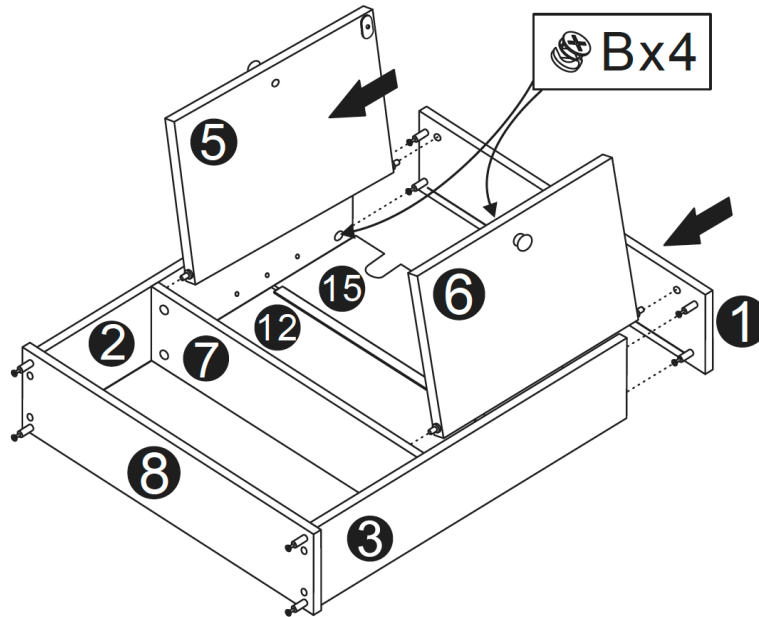


1. Attach left door (5) and right door (6) to bottom shelf (7) by inserting door pins (K) into door pin holes on bottom shelf (7).
2. Attach top board (1) to upper left side panel (2), upper right side panel (3), left door (5) and right door (6) by inserting door pins (K) into door pin holes on top board (1) and inserting cam bolts (A) into cam lock holes on upper left side panel (2) and upper right side panel (3).
3. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on upper left side panel (2) and upper right side panel (3) and rotate clockwise to secure cam bolts in place.

STEP 7

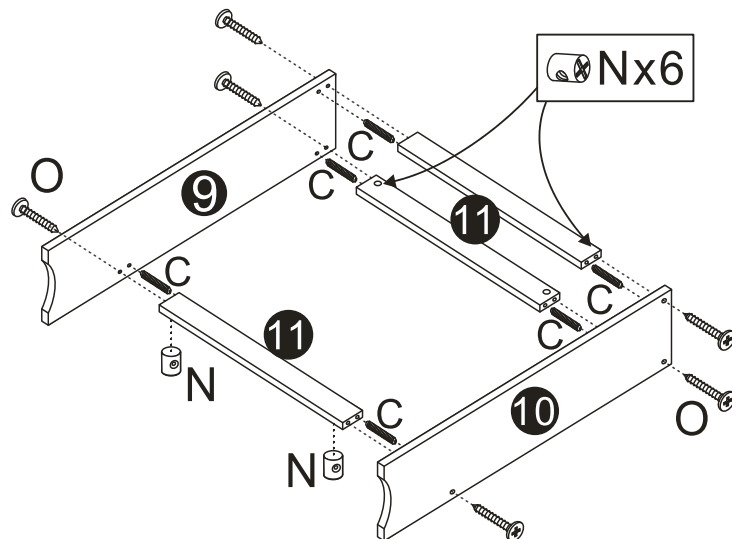


1. Insert 6 wood dowels (C) into wood dowel holes on end of cross bars (11).
2. Attach 3 cross bars (11) to lower left side panel (9) and lower right side panel (10) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on lower left side panel (9) and lower right side panel (10).
3. Insert 6 plastic nuts (N) into holes on cross bars (11).
4. Insert 6 screws (O) through holes on lower left side panel (9) and lower right side panel (10) and tighten to cross bars (11).

STEP 8

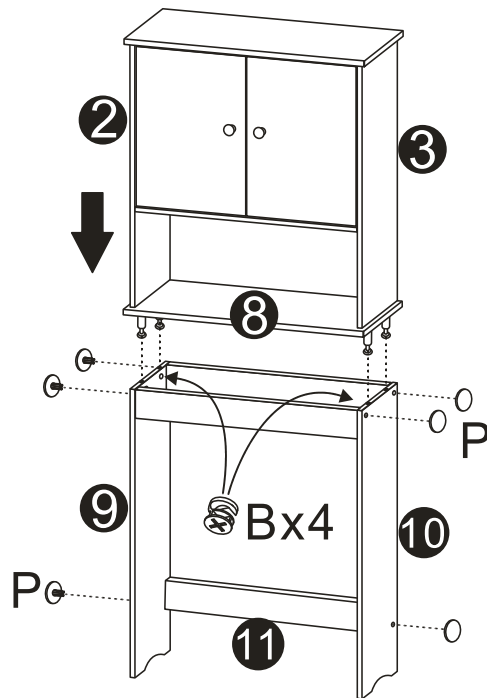


1. Attach pre-assembled upper unit to pre-assembled lower unit by inserting cam bolts (A) into cam lock holes on lower left side panel (9) and lower right side panel (10) and inserting 4 cam locks (B) into cam lock holes and rotating clockwise to secure cam bolts in place.
2. Press 6 plastic caps (P) into holes on lower left side panel (9) and lower right side panel (10).

STEP 9

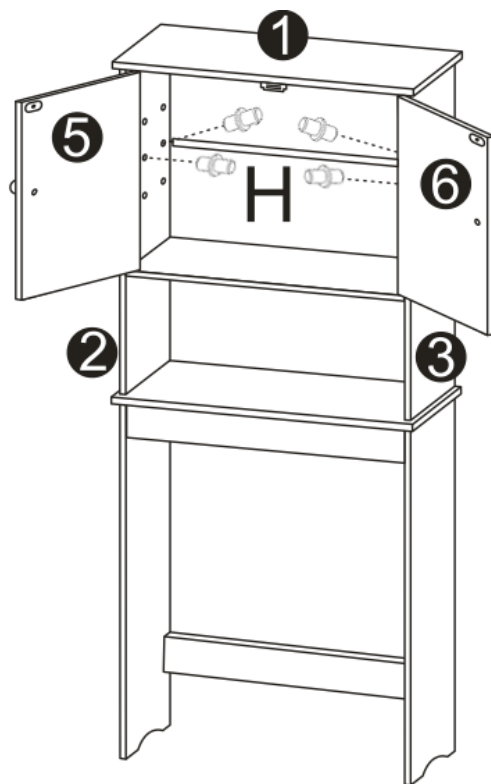


1. Insert 4 shelf holders (H) into holes on upper left side panel (2) and upper right side panel (3); make sure all 4 shelf holders are on same level.

STEP 10

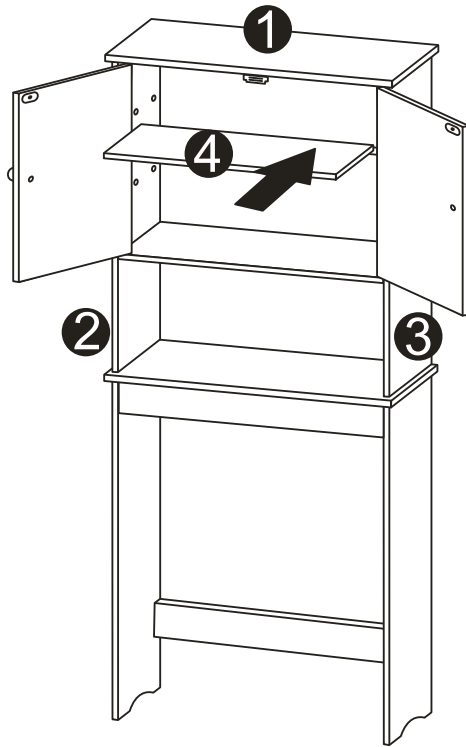


1. Place adjustable shelf (4) onto shelf holders (H).

STEP 11

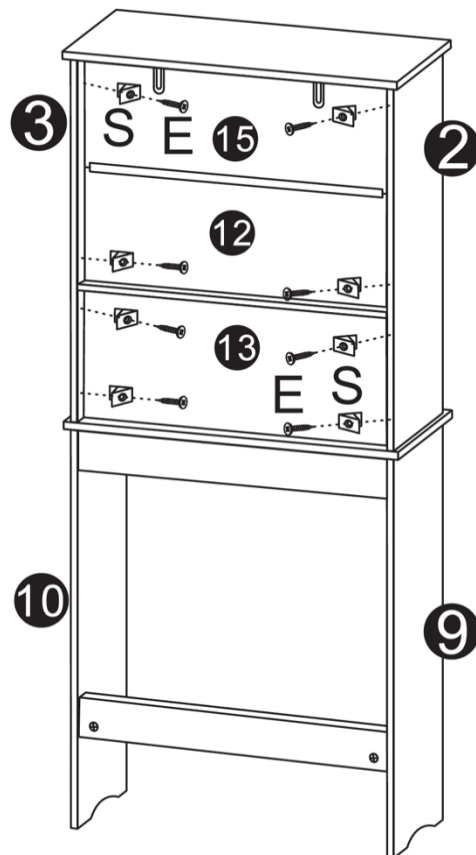

1. Attach 8 plastic brackets (S) to back of cabinet by inserting 8 screws (E) through holes on plastic brackets (S) and tighten to cabinet.

STEP 12

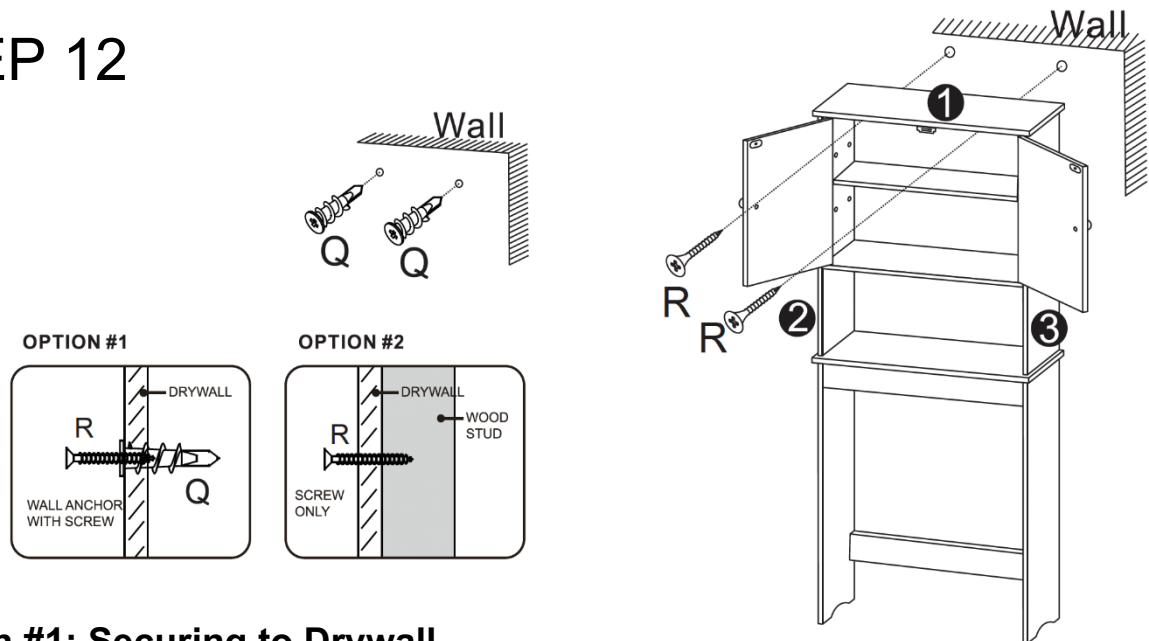

Option #1: Securing to Drywall

1. Position spacesaver against wall in desired location. Using a pencil, make 2 small marks on wall through holes on brackets (F). Move cabinet away from wall and screw 2 plastic anchors (Q) into wall on pencil marks.
2. Place cabinet against wall, insert 2 screws (R) through holes on adjustable anchor brackets (F), then tighten to plastic anchors (Q).

Option #2: Securing to Drywall and Wood Stud

1. Position spacesaver against wall in desired location. Insert 2 screws (R) through holes on adjustable anchor brackets (F), then tighten through drywall and into wood stud.

*Tip: Adjustable anchor brackets (F) can be adjusted to correct distance from wall to cabinet as needed. Once adjusted, be sure to re-tighten brackets inside cabinet for stability.

ATTENTION ADULTS: Cabinet should be checked periodically for damage or loose screws/parts. Take appropriate action necessary to correct hazards such as tightening of screws and taking any damaged parts away from children.

WARNING  Please make sure your item is secured to the wall, per assembly instructions.

CARE INSTRUCTIONS:

Wipe clean with a water dampened cloth. Wipe dry with clean cloth.

IMPORTANT:
Keep assembly instructions for future reference.

LISTA DE PIEZAS

N.º	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Tablero superior	1
2	Panel superior izquierdo	1
3	Panel superior derecho	1
4	Repisa regulable	1
5	Puerta izquierda	1
6	Puerta derecha	1
7	Repisa inferior	1
8	Tablero central	1
9	Panel izquierdo inferior	1
10	Panel derecho inferior	1
11	Barra transversal	3
12	Tablero central trasero	1
13	Tablero trasero inferior	1
14	Tira de union de plástico	1
15	Tablero trasero superior	1
A	Perno de anclaje	12
B	Cierre de anclaje	12
C	Pasador de madera	8
D	Imán	1
E	Tornillo (3x14mm)	10
F	Soporte de anclaje regulable	2
G	Tornillo (3x10mm)	2
H	Soporte de la repisa	4
I	Tornillo (4x35mm)	4
J	Placa de imán	2
K	Pasador de puerta	4
L	Tornillo (4x25mm)	2
M	Perilla	2
N	Tuerca de plástico	6
O	Tornillo (5x35mm)	6
P	Tapa de plástico	6
Q	Anclaje plástico	2
R	Tornillo (4x30mm)	2
S	Soporte de plástico	8
T	Tornillo (4x12mm)	2

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE: DESTORNILLADOR PLANO Y PHILLIPS (NO ESTÁN INCLUIDOS). NO SE RECOMIENDA EL USO DE UN DESTORNILLADOR ELÉCTRICO PARA EL ENSAMBLAJE. NO UTILICE EL ARTÍCULO SI TIENE PIEZAS DAÑADAS O PIEZAS QUE FALTAN.

PASO 1

1. Atornille 4 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes del tablero superior (1).
 2. Fije el imán (D) al tablero superior (1) insertando 2 tornillos (E) a través de los agujeros del imán (D) y ajústelos al tablero superior (1).
 3. Fije 2 soportes de anclaje regulables (F) al tablero superior (1) insertando 2 tornillos (T) a través de los agujeros de los soportes de anclaje regulables (F) y ajústelos al tablero superior (1).
 4. Atornille 4 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes del tablero central (8).
-

PASO 2

1. Atornille 2 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes del panel superior izquierdo (2).
 2. Atornille 2 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes del panel superior derecho (3).
-

PASO 3

1. Fije la placa magnética (J) a la puerta izquierda (5) insertando 1 tornillo (G) a través del agujero de la placa magnética (J) y ajústelo a la puerta izquierda (5).
 2. Fije la perilla (M) a la puerta izquierda (5) insertando 1 tornillo (L) a través del agujero de la puerta izquierda (5) y ajústelo a la perilla (M).
 3. Inserte 2 pasadores para puertas (K) en los agujeros de la puerta izquierda (5).
 4. Repita el paso anterior para la puerta derecha (6).
-

PASO 4

1. Fije el panel superior izquierdo (2) a la repisa inferior (7) insertando los pernos de anclaje (A) en los agujeros de los cierres de anclaje de la repisa inferior (7).
 2. Inserte 2 cierres de anclaje (B) en los agujeros correspondientes de la repisa inferior (7) y, luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para ajustar los pernos de anclaje.
 3. Fije el panel superior derecho (3) a la repisa inferior (7) insertando los pernos de anclaje (A) en los agujeros de los cierres de anclaje de la repisa inferior (7).
 4. Inserte 2 cierres de anclaje (B) en los agujeros correspondientes de la repisa inferior (7) y, luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para ajustar los pernos de anclaje.
-

PASO 5

1. Deslice el tablero trasero inferior (13) por las ranuras del panel superior izquierdo (2), el panel superior derecho (3) y la repisa inferior (7).
2. Inserte 2 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del panel superior izquierdo (2) y del panel superior derecho (3).
3. Fije el tablero central (8) al panel superior izquierdo (2), el panel superior derecho (3) y el tablero inferior trasero (13) alineando la ranura del tablero central (8) con el tablero inferior trasero (13) e insertando los pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del tablero central (8).
4. Inserte 4 tornillos (I) a través de los agujeros del tablero central (8) y, luego, ajústelos al panel superior izquierdo (2) y el panel superior derecho (3).
5. Deslice el tablero central trasero (12) por las ranuras del panel superior izquierdo (2), el panel superior derecho (3) y la repisa inferior (7).

6. Fije la tira de unión de plástico (14) al tablero central trasero (12) y deslice el otro tablero superior trasero (15) por las ranuras del panel superior izquierdo (2), el panel superior derecho (3) y la tira de unión de plástico (14).
-

PASO 6

1. Fije la puerta izquierda (5) y la derecha (6) a la repisa inferior (7) insertando los pasadores para puertas (K) en los agujeros correspondientes de la repisa inferior (7).
 2. Fije el tablero superior (1) al panel superior izquierdo (2), el panel superior derecho (3), la puerta izquierda (5) y la puerta derecha (6) insertando los pasadores para puertas (K) en los agujeros correspondientes del tablero superior (1) e insertando los pernos de anclaje (A) en los agujeros de los cierres de anclaje del panel superior izquierdo (2) y el panel superior derecho (3).
 3. Inserte 4 cierres de anclaje (B) en los agujeros correspondientes del panel superior izquierdo (2) y el panel superior derecho (3) y, luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para ajustar los pernos de anclaje.
-

PASO 7

1. Inserte 6 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes de los extremos de las barras transversales (11).
 2. Fije 3 barras transversales (11) al panel inferior izquierdo (9) y el panel inferior derecho (10) insertando los pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del panel inferior izquierdo (9) y el panel inferior derecho (10).
 3. Inserte 6 tuercas de plástico (N) en los agujeros de las barras transversales (11).
 4. Inserte 6 tornillos (O) a través de los agujeros del panel inferior izquierdo (9) y el panel inferior derecho (10) y, luego, ajústelos a las barras transversales (11).
-

PASO 8

1. Fije la unidad superior preensamblada a la unidad inferior preensamblada insertando los pernos de anclaje (A) en los agujeros de los cierres de anclaje del panel inferior izquierdo (9) y el panel inferior derecho (10), e insertando los 4 cierres de anclaje (B) en los agujeros correspondientes. Luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para ajustar los pernos de anclaje.
 2. Presione 6 tapas de plástico (P) en los agujeros del panel inferior izquierdo (9) y el panel inferior derecho (10).
-

PASO 9

1. Inserte 4 soportes de la repisa (H) en los agujeros del panel superior izquierdo (2) y el panel superior derecho (3). Asegúrese de que los 4 soportes estén a la misma altura.
-

PASO 10

1. Coloque la repisa regulable (4) sobre los soportes (H).
-

PASO 11

1. Fije 8 soportes de plástico (S) a la parte trasera del gabinete insertando 8 tornillos (E) a través de los agujeros de los soportes de plástico (S) y ajústelos al gabinete.
-

PASO 12

Opción n.º 1: fijar a una pared de yeso

1. Ubique el gabinete ahorra espacio contra una pared en el lugar deseado. Con un lápiz, realice 2 marcas pequeñas en la pared a través de los agujeros de los soportes (F). Aleje el gabinete de la pared y atornille 2 anclajes plásticos (Q) en la pared sobre las marcas que realizó con el lápiz.
2. Coloque el gabinete contra la pared, inserte 2 tornillos (R) a través de los agujeros de los soportes de anclaje regulables (F) y, luego, ajústelos a los anclajes plásticos (Q).

Opción n.º 2: fijar a una pared de yeso y a un montante de madera

1. Ubique el gabinete ahorra espacio contra una pared en el lugar deseado. Inserte 2 tornillos (R) a través de los agujeros de los soportes de anclaje regulables (F) y, luego, ajústelos a través de la pared de yeso al montante de madera.

* Sugerencia: Los soportes de anclaje regulables (F) pueden regularse para modificar la distancia entre la pared y el gabinete según sea necesario. Una vez que esté en su lugar, asegúrese de volver a ajustar los soportes dentro del gabinete para que todo se mantenga estable.

Atención adultos: Deben revisar el gabinete periódicamente para ver si hay tornillos/piezas dañadas o sueltas. Tomen una acción adecuada y necesaria para corregir los peligros, tal como apretar los tornillos y alejar cualquier pieza dañada de los niños.

ADVERTENCIA  Asegúrese de que su artículo esté fijo a la pared, según las instrucciones de ensamblaje.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

Limpiar con un paño humedecido en agua. Secar con un paño limpio.

IMPORTANTE:
Guarde las instrucciones de ensamblaje para
futuras referencias.

LISTE DES PIÈCES

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Plaque supérieure	1
2	Panneau latéral gauche supérieur	1
3	Panneau latéral droit supérieur	1
4	Étagère réglable	1
5	Porte gauche	1
6	Porte droite	1
7	Étagère inférieure	1
8	Plaque intermédiaire	1
9	Panneau latéral gauche inférieur	1
10	Panneau latéral droit inférieur	1
11	Barre transversale	3
12	Plaque arrière intermédiaire	1
13	Plaque arrière inférieure	1
14	Bande de raccordement en plastique	1
15	Plaque arrière supérieure	1
A	Boulon à came	12
B	Verrouillage à came	12
C	Goujon en bois	8
D	Aimant	1
E	Vis (3x14mm)	10
F	Support d'ancrage réglable	2
G	Vis (3x10mm)	2
H	Support d'étagère	4
I	Vis (4x35mm)	4
J	Plaque magnétique	2
K	Goupille de porte	4
L	Vis (4x25mm)	2
M	Bouton	2
N	Écrou en plastique	6
O	Vis (5x35mm)	6
P	Capuchon en plastique	6
Q	Ancrage en plastique	2
R	Vis (4x30mm)	2
S	Support en plastique	8
T	Vis (4x12mm)	2

OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE : TOURNEVIS À TÊTE PLATE ET À POINTE CRUCIFORME (NON FOURNIS). NOUS DÉCONSEILLONS D'UTILISER UN TOURNEVIS ÉLECTRIQUE POUR L'ASSEMBLAGE. N'UTILISEZ PAS CET ARTICLE SI UNE PIÈCE EST MANQUANTE OU ENDOMMAGÉE.

ÉTAPE 1

1. Vissez 4 boulons à came (A) dans les trous de la plaque supérieure (1) prévus à cet effet.
 2. Fixez l'aimant (D) sur la plaque supérieure (1) en insérant 2 vis (E) dans les trous de l'aimant (D) et en les serrant dans la plaque supérieure (1).
 3. Fixez 2 supports d'ancrage réglables (F) sur la planche supérieure (1) en insérant 2 vis (T) dans les trous des supports d'ancrage réglables (F), puis vissez-les dans la planche supérieure (1).
 4. Vissez 4 boulons à came (A) dans les trous de la plaque du milieu (8) prévus à cet effet.
-

ÉTAPE 2

1. Vissez 2 boulons à came (A) dans les trous du panneau latéral gauche supérieur (2) prévus à cet effet.
 2. Vissez 2 boulons à came (A) dans les trous du panneau latéral droit supérieur (3) prévus à cet effet.
-

ÉTAPE 3

1. Fixez la plaque magnétique (J) à la porte gauche (5) en insérant 1 vis (G) dans le trou de la plaque magnétique (J), puis en la serrant sur la porte gauche (5).
 2. Fixez un bouton (M) sur la porte gauche (5) en insérant une 1 vis (L) dans le trou de la porte gauche (5), puis en la serrant sur le bouton (M).
 3. Insérez 2 goupilles de porte (K) dans les trous de la porte gauche (5).
 4. Répétez les étapes ci-dessus pour la porte droite (6).
-

ÉTAPE 4

1. Insérez 2 verrouillages à came (B) dans les trous de l'étagère inférieure (7), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came en place.
 2. Fixez le panneau latéral droit supérieur (3) à l'étagère inférieure (7) en insérant des boulons à came (A) dans les trous de l'étagère inférieure (7) prévus à cet effet.
 3. Insérez 2 verrouillages à came (B) dans les trous de l'étagère inférieure (7), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came en place.
 4. Insérez 2 verrouillages à came (B) dans les trous de l'étagère inférieure (7), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came en place.
-

ÉTAPE 5

1. Faites glisser la plaque arrière inférieure (13) dans les rainures du panneau latéral gauche supérieur (2), du panneau latéral droit supérieur (3) et de l'étagère inférieure (7).
2. Insérez 2 goujons en bois (C) dans les trous du panneau latéral gauche supérieur (2) et du panneau latéral droit supérieur (3) prévus à cet effet.
3. Fixez la plaque du milieu (8) au panneau latéral gauche supérieur (2), au panneau latéral droit supérieur (3) et à la plaque arrière inférieure (13) en alignant la rainure de la plaque du milieu (8) avec la plaque arrière inférieure (13) et en insérant des goujons en bois (C) dans les trous de la plaque du milieu (8) prévus à cet effet.
4. Insérez 4 vis (I) dans les trous de la plaque du milieu (8), puis serrez-les sur le panneau latéral gauche supérieur (2) et le panneau latéral droit supérieur (3).
5. Faites glisser la plaque arrière du milieu (12) dans les rainures du panneau latéral gauche supérieur (2), du panneau latéral droit supérieur (3) et de l'étagère inférieure (7).

6. Fixez la bande de raccordement en plastique (14) à la plaque arrière du milieu (12) et faites glisser une autre plaque arrière supérieure (15) dans les rainures du panneau latéral gauche supérieur (2), du panneau latéral droit supérieur (3) et de la bande de raccordement en plastique (14).
-

ÉTAPE 6

1. Fixez la porte gauche (5) et la porte droite (6) à l'étagère inférieure (7) en insérant des goupilles de porte (K) dans les trous de l'étagère inférieure (7) prévus à cet effet.
 2. Fixez la plaque supérieure (1) au panneau latéral gauche supérieur (2), au panneau latéral droit supérieur (3), à la porte gauche (5) et à la porte droite (6) en insérant des goupilles de porte (K) dans les trous de goupilles de porte de la plaque supérieure (1) et en insérant des boulons à came (A) dans les trous du panneau latéral gauche supérieur (2) et du panneau latéral droit supérieur (3) prévus à cet effet.
 3. Insérez 4 verrouillages à came (B) dans les trous du panneau latéral gauche supérieur (2) et du panneau latéral droit supérieur (3), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came en place.
-

ÉTAPE 7

1. Insérez 6 goujons en bois (C) dans les trous situés à l'extrémité des plaques transversales (11) prévus à cet effet.
 2. Fixez 3 barres transversales (11) au panneau latéral gauche inférieur (9) et au panneau latéral droit inférieur (10) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous du panneau latéral gauche inférieur (9) et du panneau latéral droit inférieur (10) prévus à cet effet.
 3. Insérez 6 écrous en plastique (N) dans les trous des barres transversales (11).
 4. Insérez 6 vis (O) à travers les trous du panneau latéral gauche inférieur (9) et du panneau latéral droit inférieur (10) et serrez-les aux barres transversales (11).
-

ÉTAPE 8

1. Fixez l'unité supérieure préalablement assemblée à l'unité inférieure préalablement assemblée en insérant des boulons à came (A) dans les trous sur le panneau latéral gauche inférieur (9) et le panneau latéral droit inférieur (10) et en insérant 4 boulons à came (B) dans les trous et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came en place.
 2. Insérez 6 capuchons en plastique (P) dans les trous du panneau latéral gauche inférieur (9) et du panneau latéral droit inférieur (10).
-

ÉTAPE 9

1. Insérez 4 porte-étagères (H) dans les trous du panneau latéral gauche supérieur (2) et du panneau latéral droit supérieur (3); en vous assurant que les 4 porte-étagères sont au même niveau.
-

ÉTAPE 10

1. Placez l'étagère réglable (4) sur les porte-étagères (H).
-

ÉTAPE 11

1. Fixez 8 supports en plastique (S) à l'arrière de l'armoire en insérant 8 vis (E) à travers les trous des supports en plastique (S) et en les serrant sur l'armoire.
-

ÉTAPE 12

Option 1 : Fixation sur des cloisons sèches

1. Placez le meuble gain de place contre le mur à l'endroit désiré. À l'aide d'un crayon, faites 2 petites marques sur le mur à travers les trous des supports (F). Éloignez l'armoire du mur et vissez 2 ancrages en plastique (Q) dans le mur sur les marques de crayon.
2. Placez l'étagère contre le mur, insérez 2 vis (R) dans les trous des supports d'ancrage réglables (F), puis vissez-les dans les ancrages en plastique (Q).

Option 2 : Fixation sur des cloisons sèches et des montants en bois

1. Placez le meuble gain de place contre le mur à l'endroit désiré. Insérez 2 vis (R) dans les trous des supports d'ancrage réglables (F), puis vissez-les à travers la cloison sèche et dans le montant en bois.

* Conseil : Les supports d'ancrage réglables (F) peuvent être ajustés pour corriger la distance entre le mur et l'armoire selon les besoins. Une fois ajustés, veillez à resserrer les supports dans l'armoire pour plus de stabilité.

NÉCESSITE L'ATTENTION DES ADULTES : Vérifiez régulièrement si l'armoire est endommagée, si des vis sont desserrées ou si des pièces sont détachées. Pour éliminer les dangers, prenez les mesures nécessaires, comme serrer les vis et éloigner les pièces endommagées des enfants.

AVERTISSEMENT  Vérifiez que votre article est bien fixé sur le mur, conformément aux instructions d'assemblage.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

Nettoyez avec un chiffon humide. Séchez avec un chiffon propre.

IMPORTANT :

Conservez les instructions d'assemblage pour toute référence ultérieure