


Soozier

IN221101217V01_US_CA

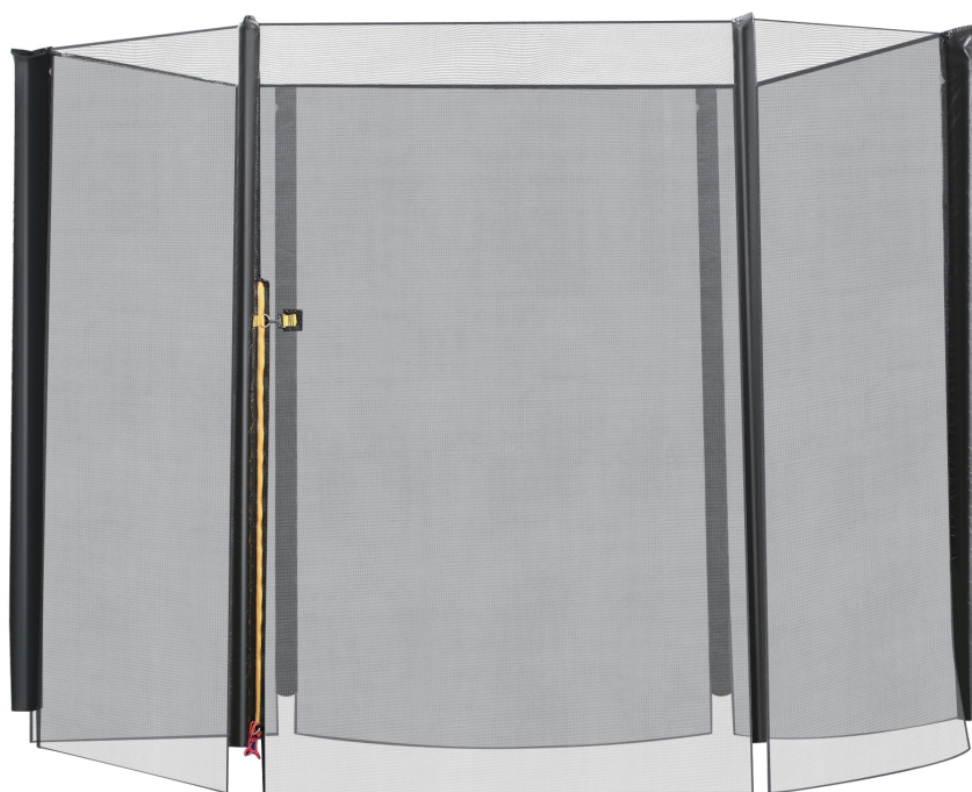

FR: INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
EN: ASSEMBLY INSTRUCTION

**FR: IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR
CONSULTATION ULTÉRIEURE.**
EN: IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

EN

Dear customer,

Thank you for purchasing this product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. If you have any questions, please contact our customer care center.



FR

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez profiter pleinement de votre appareil, veuillez lire toutes les instructions de ce manuel d'utilisation. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

EN_Our contact details are below:

FR_Nos coordonnées sont les suivantes:

Country	 Phone	 Email
US	001-877-644-9366	customerservice@aosom.com
CA	416-792-6088	customerservice@aosom.ca



EN: Put any one of pole with foam into the safety net sleeve

FR: Mettez un des poteaux avec de la mousse dans le manchon du filet de sécurité



EN: Repeat step one until all the poles into the sleeves

FR: Répétez la première étape jusqu'à ce que tous les poteaux dans les manchons.




EN: Secure one safety net pole to the trampoline. Please put the bottom of the net under frame tubes.

FR: Fixez un poteau de filet de sécurité au trampoline. Veuillez placer le bas du filet sous des tubes du cadre.



EN: Secure one safety net pole to the trampoline. Please put the bottom of the net under frame tubes.

FR: Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que tous les poteaux soient fixés au trampoline.

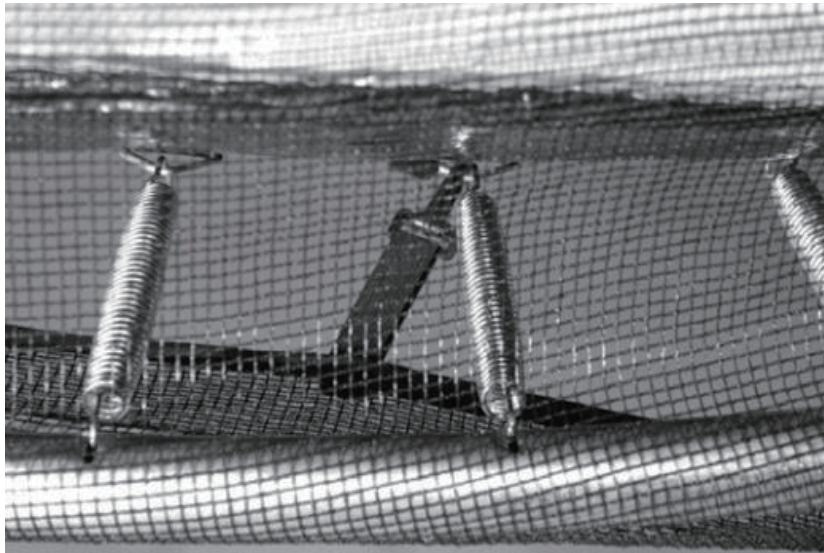

EN: Please secure one safety net hook to the nearest mat triangle ring. Do not secure to the spring! Repeat this step clockwise or counterclockwise

FR: Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que tous les poteaux soient fixés au trampoline.



EN: Secure the entrance hook and zip with help by responsible adult supervisor before jumping!

FR: Veuillez fixer un crochet de filet de sécurité à l'anneau triangulaire du tapis le plus proche. Ne fixez-le pas au ressort! Répétez cette étape dans le sens horaire ou antihoraire.