



SKU# NE1222

A-FRAME FLIP UP LADDER

INSTRUCTION MANUAL



Questions, problems, missing parts?

Contact Blue Wave Customer Service at 1-800-759-0977, Monday – Friday.
8am – 5pm (CST)

TABLE OF CONTENTS

THANK YOU!	3
PARTS LIST	4
ASSEMBLING THE OUTER HALF OF THE LADDER	5
ATTACHING THE STEP CONNECTORS	6
ANTI-ENTRAPMENT BARRIER ASSEMBLY	7
MODIFYING THE LADDER HEIGHT	8
ADDING WEIGHT TO THE LADDER	8
ATTACHING THE PLATFORM AND HANDRAILS	9
POSITIONING AND SECURING THE LADDER	10
WINTERIZING	10
WARRANTY	11

THANK YOU!

Thank you for purchasing this product. We work around the clock and around the globe to ensure that our products maintain the highest possible quality. However, in the rare case of issues during assembly or use of this product, please contact **Blue Wave Customer Service at 1-800-759-0977** for immediate assistance before contacting your retailer. Please read the warranty information at the back of these assembly instructions for further details.

! WARNING

To prevent potential injury, please read this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

- Read these instructions carefully.
- Do not use the ladder for any other purpose - it is only for use with an above-ground pool.
- Maximum authorized weight: 300 lbs (136 kg)
- Check the condition of the ladder components before assembly and before each use.
- If winterizing the pool is required, the ladder must be removed, cleaned, and dried.
- Failure to comply with maintenance rules may pose a serious risk to health.
- Only one person at a time should climb up the ladder.
- Do not sit on, dive, or jump from the ladder.
- Do not bounce or jump on the ladder.
- Do not allow children to use the ladder unless under close competent supervision.
- Place the ladder on solid, level ground.
- Use with saltwater voids the warranty.
- The installation must comply with the codes of the authority having jurisdiction and may require permits for building, plumbing electrical, zoning, etc.
- This ladder is designed and manufactured for a specific pool wall height and/or deck of the pool.
- When the pool is not occupied, swing-up and secure, liftoff, or slide-up and secure.
- Apply 6 of the 12 warning labels to each of the left and right handrails so 6 are facing the outside and 6 are facing the pool.




SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL

Use of unauthorized replacement parts voids the warranty.

ATTENTION INSTALLER! THIS MANUAL CONTAINS IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE INSTALLATION, OPERATION, AND SAFE USE OF THESE STEPS AND MUST BE FURNISHED TO THE END USER OF THIS PRODUCT. FAILURE TO READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY.

PARTS LIST (NOT TO SCALE)

NE1222

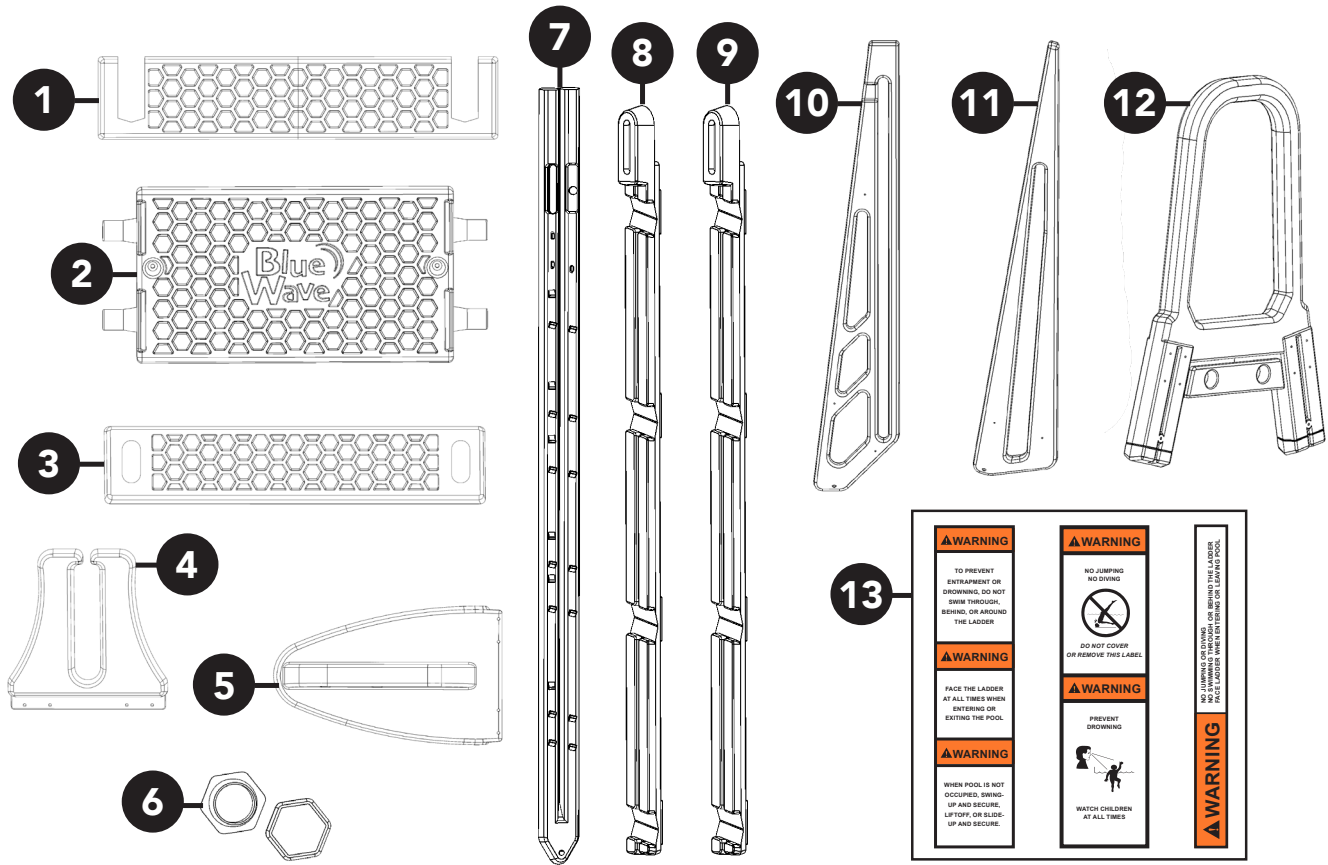

#	PART #	DESCRIPTION	QTY.
1	NEP3028	Step	8
2	NEP3025	Platform	1
3	NEP3020	Bottom Step	2
4	NEP3174	Upper Brace	1
5	NEP3175	Lower Base	1
6	NEP3014	Locking Cap	4
7	NEP3023	Leg	4
8	NEP3022	Left Step Connector	1
9	NEP3026	Right Step Connector	1
10	NEP3172	Large Barrier (four openings)	1
11	NEP3173	Small Barrier (one opening)	1
12	NEP3171	Handrail Assembly	2
13	-	Warning Labels	12
-	NEP3176	Hardware	1

*Apply 6 of the 12 warning labels to each of the left and right handrails so 6 are facing the outside and 6 are facing the pool.

ADDITIONAL EQUIPMENT REQUIRED:

Phillips head screwdriver, drill with 5/16-in drill bit, hacksaw, funnel, 40-lbs of filter sand, lubricant, rubber mallet or a hammer with a small block of wood, a fine tip marker, and mounting kits

ASSEMBLING THE OUTER HALF OF THE LADDER

1. With the treads facing up, place the bottom step on a level surface.
2. Stand each leg upright with the pointed side down. Before attaching to the bottom step, ensure the raised areas on the legs are facing inward. When installed correctly, the raised area with the pre-drilled hole should be at the front of the ladder toward the top of each leg.
3. Push each leg into the indentation on the bottom step until they both click into place.



4. In the area where each step will be installed, there are two sets of pre-marked screw locations. Each step should be installed on the upper set of pre-marked screw locations only.
5. Slide one of the steps onto the legs, placing it just above the bottom step. Make sure it clicks into the upper set of the pre-marked screw locations.
6. Through the pre-marked locations on the legs, secure each step by drilling one 1.25-in screw into both sides of the step.



ATTACHING THE STEP CONNECTORS

7. Check the top of both step connectors for the raised left and right markings. There is a right and a left step connector; they are not interchangeable.
8. Only one of the connectors will fit properly on the left side. Align the rounded top of the left step connector with the pre-drilled hole at the top of the left leg.



9. Place a washer on a bolt. From the inside of the ladder insert the bolt through the leg and step connector. Insert a second washer on the end of the bolt and attach the nut. Do not over tighten.
10. Repeat the directions above for the right step connector.
11. Attach the step connectors to the steps by drilling a 1.25-in screw through each of the pre-marked openings on the step connectors.



12. Once completed, repeat steps 1-6 for the other side of the ladder.

ANTI-ENTRAPMENT BARRIER ASSEMBLY

NOTE

This is the side of the ladder without the flip up steps.

1. Place the lower base on a level surface. Position the small and large barriers so that the straight sides face each other. The angled side of the large barrier should be facing the rounded edge of the base and the angled side of the small barrier should be facing the straight edge of the base.
2. Push both barriers into the groove on the lower base until they click into place.
3. Slide the upper brace over the small barrier. Use the groove in the large barrier to allow the brace to slide into the opening of the large barrier. Push the brace down lightly to secure both barriers together.



4. Align the notch on the straight edge of the lower base centering it on the inside portion of the bottom step. Attach by drilling two 1.25-in screws through the base into the step.
5. Align the notch on the straight edge of the entrapment barrier brace centering it on the inside portion of the fourth step from the bottom. Attach by drilling two 1.25-in screws through the brace into the step.




MODIFYING THE LADDER HEIGHT

NOTE

For 54-in deep pools, no modifications are necessary.



ONLY FOLLOW THIS STEP IF YOUR POOL DEPTH IS 52-IN

1. On one of the handrail assemblies, locate the lower of the two lines on each end. Using a hacksaw, cut each end evenly. Repeat for the other handrail assembly.

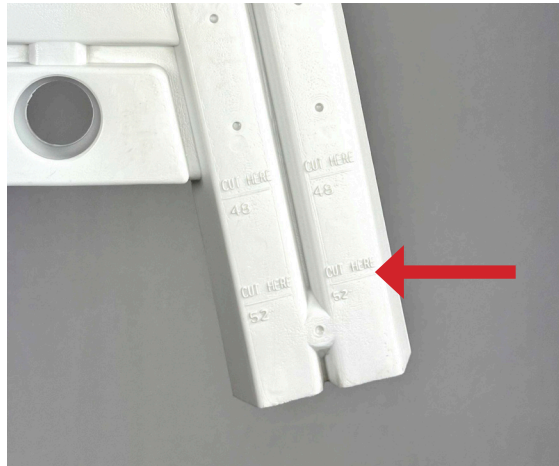

ONLY FOLLOW THIS STEP IF YOUR POOL DEPTH IS 48-IN

1. On one of the handrail assemblies, locate the higher of the two lines on each end. Using a hacksaw, cut each end evenly. Repeat this step for the other handrail assembly.
2. Locate the lines toward the top of each of the four legs. Using a hacksaw, cut all four legs evenly.

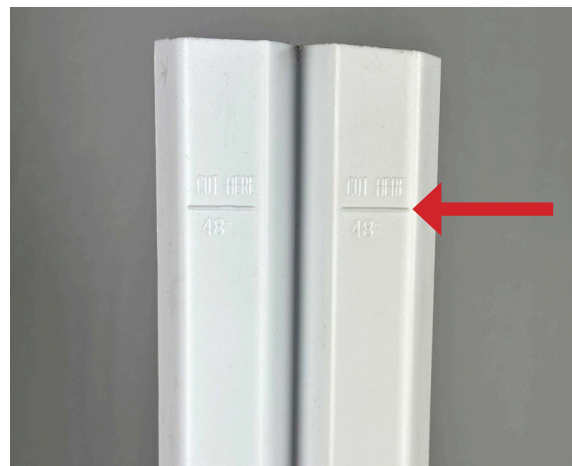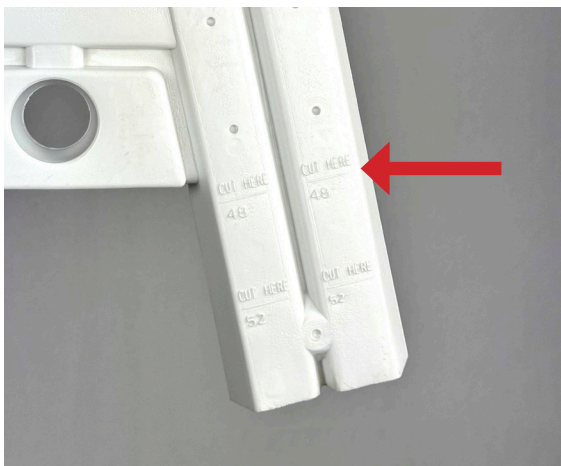

ADDING WEIGHT TO THE LADDER

1. Using a funnel, fill both legs with filter sand. Each leg requires approximately 20-lbs of sand.

NOTE

We strongly recommend using filter sand. In the case of a leak, regular play sand is coarse, which may cause issues with the pool's filter system.

ATTACHING THE PLATFORM AND HANDRAILS

1. Lay one handrail assembly down on a level surface. With the treads facing the top of the handrail, push the dowels of the platform into the openings on the handrail assembly until they click into place.



2. To secure the platform to the handrail assembly, center a locking cap over the ends of the dowels on the outside of the handrail assembly. Using a rubber mallet or a hammer with a small block of wood, tap on each cap until it is flush with the handrail assembly.
3. To finish assembling the ladder, slide the handrail assemblies onto the legs. Lubricant may be needed. Drilling through the pre-marked locations on the legs, secure the handrail assemblies to the legs using four 1.25-in screws.




POSITIONING AND SECURING THE LADDER

1. Place the entrapment barrier side of the ladder in the pool in the desired location.
2. Once the ladder is in the pool, tip the ladder back-and-forth and side-to-side to release any air that may be trapped inside.

NOTE

This pool ladder is required to be secured to the frame of the pool. Failure to properly secure the ladder to the frame of the pool voids the warranty.

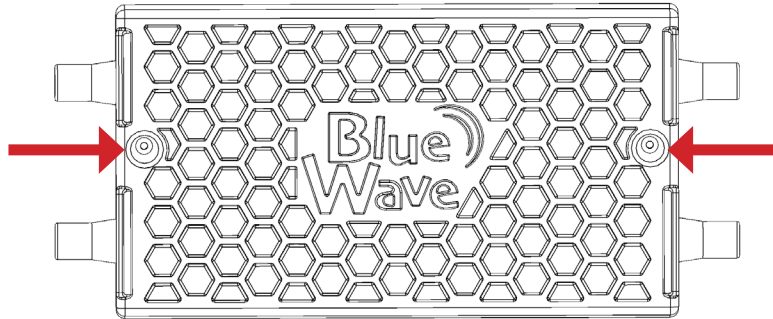

3. Avoiding the pool wall, position the two openings in the platform over the top rail. Mark the location of the holes with a fine tip marker. Move the ladder over, and using a 5/16-in drill bit, drill two holes in the top rail of the pool.
4. Reposition the ladder and align the two openings in the platform with the two holes in the top rail. Secure the ladder to the top rail using the appropriate mounting kit.
 - For pools with a 48-in depth, attach the platform to the top rail using the mounting kit that includes: (2) 5-in bolts.
 - For pools with a 52-in or 54-in depth, attach the platform to the top rail using the mounting kit that includes: (2) 2 1/2-in bolts.
5. Reposition the ladder and align the two openings in the platform with the two holes in the top rail. Secure the ladder to the pool using the included mounting kit.

NOTE

It is recommended to install a ladder pad underneath the bottom step to protect the liner. Ladder pad sold separately

WINTERIZING

- If winterizing the pool is required, this ladder must be removed. Failure to do so can cause the ladder to crack.
- Prior to storing the ladder, rinse off any chemical residue.
- When storing the ladder, it should be protected from the elements.

3-YEAR LIMITED WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of three (3) years from the date of the original retail purchase.

This warranty does not cover defects or damage due to improper installation, alteration, accident, or any other event beyond the control of the manufacturer. Defects or damage resulting from misuse, abuse, or negligence will void this warranty. This warranty does not cover scratching or damage that may result from normal usage.

This product is not intended for institutional or commercial use; the manufacturer does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void this warranty.

This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of the defective product. During the warranty period, the manufacturer shall repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges and insurance are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation, or replacement of the product or components are not covered under this warranty.

The manufacturer reserves the right to make substitutions to warranty claims if parts are unavailable or obsolete.

The manufacturer shall not be liable for loss of use of the product or other consequential or incidental costs, expenses, or damages incurred by the consumer of any other use. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product.

This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to the extent permitted by Federal or state law. Neither the manufacturer nor any of its representatives assumes any other liability in connection with this product.

All warranty claims must be made through the retailer where the product was originally purchased. A purchase receipt or other proof of date of purchase will be required to process all warranty claims. The model number and part numbers found within the assembly instructions will be required when submitting any parts requests or warranty claims.

**For further warranty information or inquiries, please call 1-(800) 759-0977.
Or, email warranty@bluewaveproducts.com**



Blue Wave Products, Inc.
101 N. Raddant Rd
Batavia, IL 60510



SKU# NE1222

ÉCHELLE EN A RELEVABLE

MANUEL D'INSTRUCTIONS



Questions, problèmes, pièces manquantes?

Contactez le service client de Blue Wave au 1-800-759-0977, du lundi au vendredi.
8h - 17h (CST)

TABLE DES MATIÈRES

MERCI!	3
LISTE DES PIÈCES	4
ASSEMBLAGE DE LA MOITIÉ EXTÉRIEURE DE L'ÉCHELLE	5
FIXATION DES CONNECTEURS DE MARCHE	6
ASSEMBLAGE DE LA BARRIÈRE ANTI-ENTRAVE	7
MODIFICATION DE LA HAUTEUR DE L'ÉCHELLE	8
AJOUTER DU POIDS À L'ÉCHELLE	8
FIXATION DE LA PLATE-FORME ET DES MAINS COURANTES	9
POSITIONNEMENT ET FIXATION DE L'ÉCHELLE	10
HIVERNAGE	10
GARANTIE	11

MERCI!

Merci d'avoir acheté ce produit. Nous travaillons 24 heures sur 24 et dans le monde entier pour nous assurer que nos produits maintiennent la meilleure qualité possible. Toutefois, dans les rares cas où des problèmes surviendraient lors de l'assemblage ou de l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le **service client de Blue Wave au 1-800-759-0977** pour obtenir une assistance immédiate avant de contacter votre détaillant. Veuillez lire les informations relatives à la garantie au dos de ces instructions d'assemblage pour plus de détails.

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque de blessure, veuillez lire l'intégralité de ce manuel avant d'essayer d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.

- Lisez attentivement ces instructions.
- N'utilisez pas l'échelle à d'autres fins - elle est uniquement destinée à être utilisée avec une piscine hors sol.
- Poids maximum autorisé : 300 lbs (136 kg)
- Vérifiez l'état des composants de l'échelle avant le montage et avant chaque utilisation.
- En hiver, il est recommandé de démonter, nettoyer et sécher l'échelle pour la maintenir en état de marche.
- Le non-respect des règles d'entretien peut présenter un risque grave pour la santé.
- Une seule personne à la fois doit monter sur l'échelle.
- Ne pas s'asseoir, plonger ou sauter de l'échelle.
- Ne pas rebondir ou sauter sur l'échelle.
- Ne laissez pas les enfants utiliser l'échelle sans une surveillance étroite et compétente.
- Placez l'échelle sur un sol solide et plat.
- Placez l'autocollant de sécurité fourni sur une marche de l'échelle de manière qu'il soit bien visible.
- L'utilisation d'eau salée annule la garantie.
- L'installation doit être conforme aux codes de l'autorité compétente et peut nécessiter des permis de construire, de plomberie, d'électricité, de zonage, etc.
- Cette échelle est conçue et fabriquée pour une hauteur de paroi de piscine et/ou une plage spécifique de la piscine.
- Lorsque la piscine n'est pas occupée, pivotante et sécurisée, décollable ou glissante et sécurisée.
- Appliquez 6 des 12 étiquettes d'avertissement sur chacune des rampes gauche et droite afin que 6 soient orientées vers l'extérieur et 6 face à la piscine.




CONSERVEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS

L'UTILISATION DE PIÈCES DE REMPLACEMENT NON AUTORISÉES ANNULE LA GARANTIE.

ATTENTION, INSTALLATEUR ! CE MANUEL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR L'INSTALLATION, LE FONCTIONNEMENT ET L'UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ DE CETTE ÉCHELLE ET DOIT ÊTRE FOURNI À L'UTILISATEUR FINAL DE CE PRODUIT. LE FAIT DE NE PAS LIRE ET DE NE PAS SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES.

LISTE DES PIÈCES (PAS À L'ÉCHELLE)

NE1222

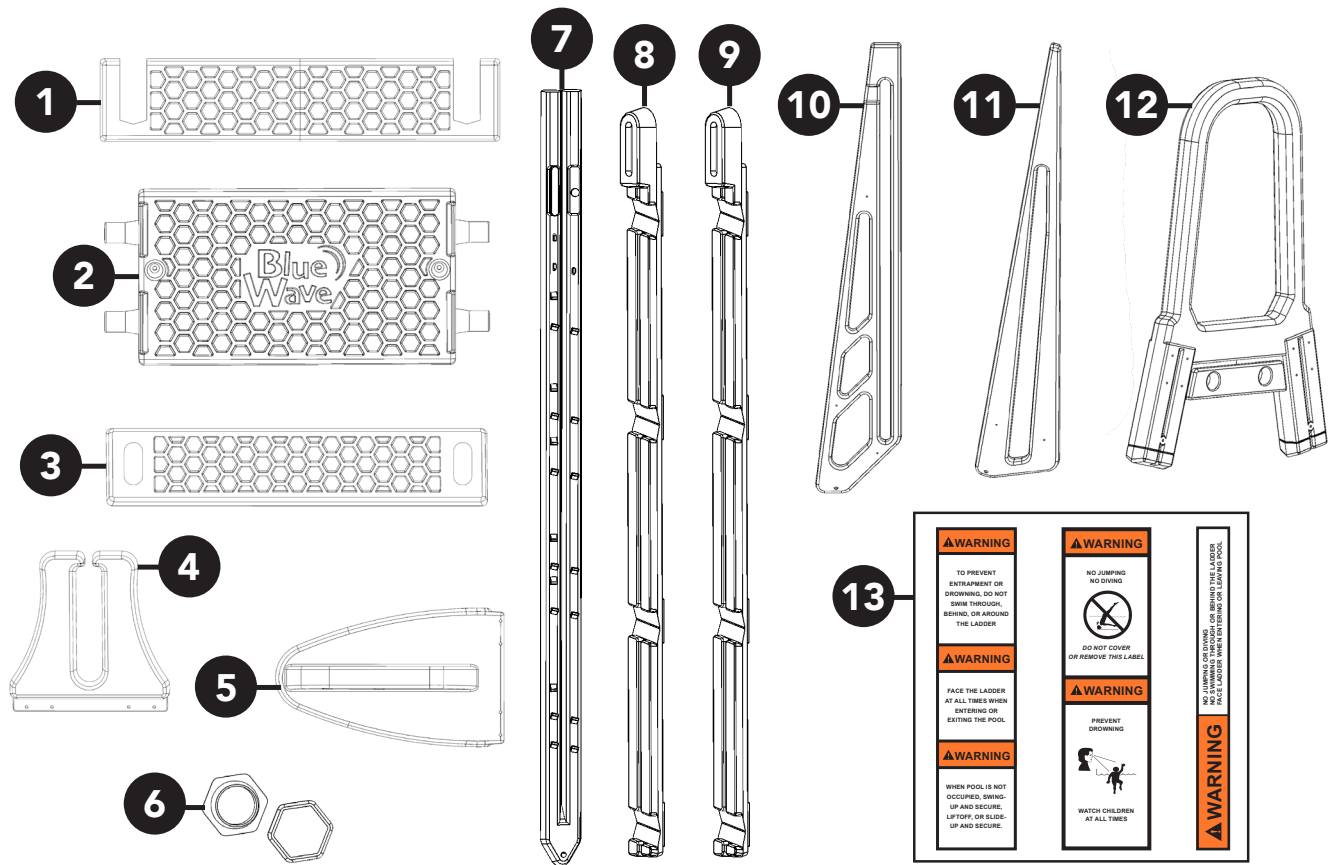

#	PART #	DESCRIPTION	QTY.
1	NEP3028	Marche	8
2	NEP3025	Plateforme	1
3	NEP3020	Marche inférieure	2
4	NEP3174	Support supérieur	1
5	NEP3175	Base inférieure	1
6	NEP3014	Capuchon de verrouillage	4
7	NEP3023	Jambe	4
8	NEP3022	Connecteur de la marche gauche	1
9	NEP3026	Connecteur de la marche droite	1
10	NEP3172	Grande barrière (quatre ouvertures)	1
11	NEP3173	Petite barrière (une ouverture)	1
12	NEP3171	Connecteur de mains courantes	2
13	-	Warning Labels	12
-	NEP3176	Quincaillerie	1

* Appliquez 6 des 12 étiquettes d'avertissement sur chacune des rampes gauche et droite de sorte que 6 soient orientées vers l'extérieur et 6 face à la piscine.

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE REQUIS:

Tournevis cruciforme, perceuse avec mèche de 5/16 pouces, scie à métaux, entonnoir, 40 livres de sable de filtration, lubrifiant, maillet en caoutchouc ou marteau avec un petit bloc de bois, marqueur à pointe fine et kits de montage.

ASSEMBLAGE DE LA MOITIÉ EXTÉRIEURE DE L'ÉCHELLE

1. Les marches orientées vers le haut, placez la marche inférieure sur une surface plane.
2. Tenez chaque pied à la verticale, le côté pointu vers le bas. Avant de fixer l'échelle à la marche inférieure, assurez-vous que les zones surélevées des pieds sont orientées vers l'intérieur. Lorsque l'installation est correcte, la zone surélevée avec le trou pré-percé doit se trouver à l'avant de l'échelle, vers le haut de chaque pied.
3. Pousser chaque jambe dans l'échancrure de la marche inférieure jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



4. Dans la zone où chaque marche sera installée, il y a deux séries d'emplacements de vis pré-marqués. Chaque marche doit être installée uniquement au-dessus de la série d'emplacements de vis pré-marqués.
5. Faites glisser l'une des marches sur les pieds, en la plaçant juste au-dessus de la marche inférieure. Veillez à ce qu'elle s'enclenche dans le jeu supérieur des emplacements de vis pré-marqués.
6. Fixez chaque marche en perçant une vis de 1,25 pouce de chaque côté de la marche aux emplacements pré-marqués sur les pieds.




FIXATION DES CONNECTEURS DE MARCHE

7. Vérifier que le haut des deux connecteurs de marche porte les marques en relief de gauche et de droite. Il existe un connecteur de marche droit et un connecteur de marche gauche ; ils ne sont pas interchangeables.
8. Un seul des connecteurs s'adaptera correctement au côté gauche. Alignez le sommet arrondi du connecteur de la marche gauche avec le trou pré-percé en haut de la jambe gauche.



9. Placez une rondelle sur un boulon. Depuis l'intérieur de l'échelle, insérez le boulon dans le connecteur du pied et de la marche. Insérez une deuxième rondelle à l'extrémité du boulon et fixez l'écrou. Ne pas trop serrer.
10. Répétez les instructions ci-dessus pour le connecteur de la marche droite.
11. Fixez les connecteurs de marche aux marches en perçant une vis de 1,25 pouce à travers chacune des ouvertures pré-marquées sur les connecteurs de marche.

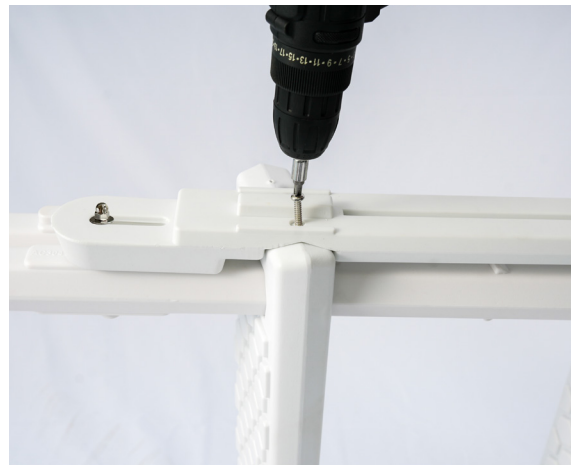

12. Une fois l'opération terminée, répétez les étapes 1 à 6 pour l'autre côté de l'échelle

ASSEMBLAGE DE LA BARRIÈRE ANTI-ENTRAVE

NOTE

C'est le côté de l'échelle sans les marches relevables.

1. Placez la base inférieure sur une surface plane. Positionnez la petite et la grande barrière de manière à ce que les côtés droits se fassent face. Le côté coudé de la grande barrière doit être orienté vers le bord arrondi de la base et le côté coudé de la petite barrière doit être orienté vers le bord droit de la base.
2. Pousser les deux barrières dans la rainure de la base inférieure jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.
3. Faites glisser l'étrier supérieur sur la petite barrière. Utilisez la rainure de la grande barrière pour permettre à l'étrier de glisser dans l'ouverture de la grande barrière. Poussez légèrement l'étrier vers le bas pour fixer les deux barrières ensemble.



4. Alignez l'encoche sur le bord droit de la base inférieure en la centrant sur la partie intérieure de la marche inférieure. Fixez-la en perçant deux vis de 1,25 pouce à travers la base dans la marche.
5. Alignez l'encoche sur le bord droit de la barrière anti-entrave en la centrant sur la partie intérieure de la quatrième marche en partant du bas. Fixez-la en perçant deux vis de 1,25 pouce à travers l'entretoise dans la marche.




MODIFICATION DE LA HAUTEUR DE L'ÉCHELLE

NOTE

Pour les piscines de 54 pouces de profondeur, aucune modification n'est nécessaire.



NE SUIVEZ CETTE ÉTAPE QUE SI LA PROFONDEUR DE VOTRE PISCINE EST DE 52 POUCES

1. Sur l'une des mains courantes, repérez la plus basse des deux lignes à chaque extrémité. À l'aide d'une scie à métaux, coupez chaque extrémité uniformément. Répétez l'opération pour l'autre main courante.

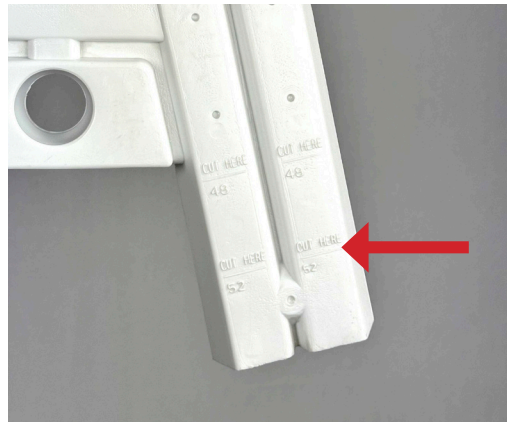

NE SUIVEZ CETTE ÉTAPE QUE SI LA PROFONDEUR DE VOTRE PISCINE EST DE 48 POUCES

1. Sur l'une des mains courantes, repérez la plus haute des deux lignes à chaque extrémité. À l'aide d'une scie à métaux, coupez chaque extrémité uniformément. Répétez cette étape pour l'autre main courante.
2. Repérez les lignes vers le haut de chacun des quatre pieds. À l'aide d'une scie à métaux, coupez les quatre pieds uniformément.

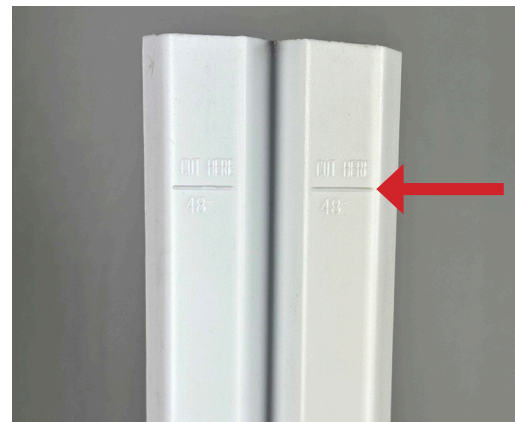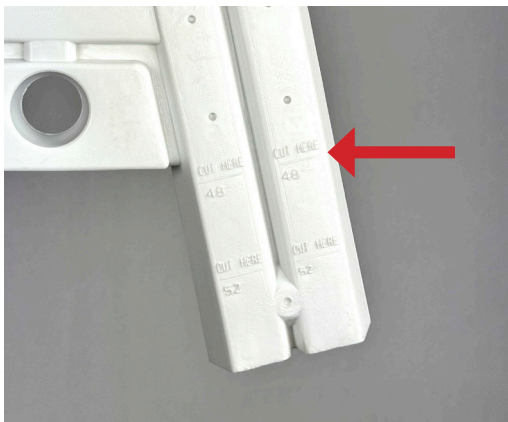

AJOUTER DU POIDS À L'ÉCHELLE

1. À l'aide d'un entonnoir, remplissez les deux pieds de sable de filtration. Chaque pied nécessite environ 20 livres de sable.

NOTE

Nous recommandons vivement d'utiliser du sable de filtration. En cas de fuite, le sable de jeu ordinaire est grossier et peut causer des problèmes avec le système de filtrage de la piscine.

FIXATION DE LA PLATE-FORME ET DES MAINS COURANTES

1. Poser une main courante sur une surface plane. Les marches étant orientées vers le haut de la main courante, pousser les chevilles de la plate-forme dans les ouvertures de la main courante jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.



2. Pour fixer la plate-forme à la main courante, centrer un capuchon de verrouillage sur les extrémités des goujons à l'extérieur de la main courante. À l'aide d'un maillet en caoutchouc ou d'un marteau muni d'un petit bloc de bois, tapez sur chaque capuchon jusqu'à ce qu'il affleure avec le support de main courante.
3. Pour terminer l'assemblage de l'échelle, faites glisser les mains courantes sur les pieds. Un lubrifiant peut être nécessaire. Percez les emplacements pré-marqués sur les pieds et fixez les mains courantes aux pieds à l'aide de quatre vis de 1,25 pouce.




POSITIONNEMENT ET FIXATION DE L'ÉCHELLE

1. Placez le côté barrière anti-entrave de l'échelle dans la piscine à l'endroit désiré.
2. Une fois l'échelle dans la piscine, balancez la d'avant en arrière et d'un côté à l'autre pour libérer l'air qui pourrait s'y trouver.

NOTE

Cette échelle de piscine doit être fixée au cadre de la piscine. Si l'échelle n'est pas correctement fixée au cadre de la piscine, la garantie est annulée.

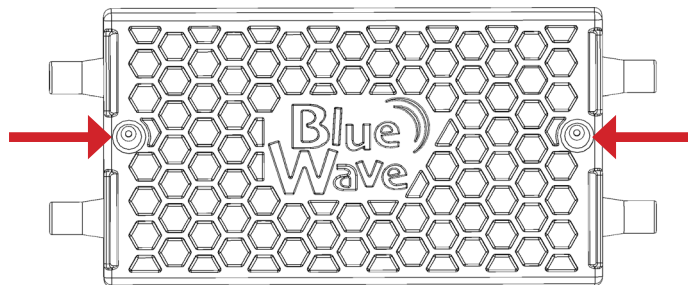

3. En évitant la paroi de la piscine, placez les deux ouvertures de la plate-forme au-dessus du rail supérieur. Marquez l'emplacement des trous à l'aide d'un marqueur à pointe fine. Déplacez l'échelle et, à l'aide d'une mèche de 5/16 pouces, percez deux trous dans le rail supérieur de la piscine.
4. Repositionnez l'échelle et alignez les deux ouvertures de la plate-forme avec les deux trous du rail supérieur. Fixez l'échelle au rail supérieur à l'aide du kit de montage approprié.
 - Pour les piscines d'une profondeur de 48 pouces, fixez la plate-forme au rail supérieur à l'aide du kit de montage qui comprend : (2) boulons de 5 pouces.
 - Pour les piscines d'une profondeur de 52 ou 54 pouces, fixez la plate-forme au rail supérieur à l'aide du kit de montage qui comprend : (2) boulons de 2 1/2 pouces.
5. Repositionnez l'échelle et alignez les deux ouvertures de la plate-forme avec les deux trous du rail supérieur. Fixez l'échelle à la piscine à l'aide du kit de montage fourni.

NOTE

Il est recommandé d'installer un tapis d'échelle sous la marche inférieure pour protéger le revêtement. Tapis d'échelle vendu séparément.

HIVERNISATION

- Si l'hivernisation de la piscine est nécessaire, cette échelle doit être retirée. Dans le cas contraire, l'échelle risque de se fissurer.
- Avant de ranger l'échelle, rincez tout résidu de produit chimique.
- Lorsque l'échelle est rangée, elle doit être protégée des intempéries.

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANNÉE

La garantie du produit est valide pour l'acheteur original en ce qui a trait aux pièces défectueuses ou à la main-d'oeuvre pour une période de 3 année de la date d'achat.

Cette garantie n'est couvrent pas les dommages causés par accident, par modification, par une installation défectueuse, ou tout autre événement hors du contrôle du fabricant. Tout défaut ou dommage résultant de la négligence ou d'une mauvaise utilisation annule cette garantie. La présente garantie ne couvre pas les égratignures ou les dommages attribuables à un usage normal.

Ce produit n'est pas destiné à un usage institutionnel ou commercial; le fabricant décline toute responsabilité pour une telle utilisation. Un usage institutionnel ou commercial annule cette garantie.

Cette garantie est non transférable et est expressément limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Au cours de la période de garantie, le fabricant s'engage à remplacer et à réparer les pièces défectueuses sans frais pour l'acheteur. Les frais d'assurance et d'expédition ne sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'oeuvre et les dépenses liées au déplacement, à l'installation, ou au remplacement du produit ou de ses composantes ne sont pas couverts par cette garantie.

Le fabricant se réserve le droit de faire des substitutions de recours en garantie si la pièce n'est pas disponible ou obsolète.

Le fabricant décline toute responsabilité liée à la perte d'utilisation ainsi que tous les autres coûts directs ou indirects, frais, ou dommages encourus par le consommateur qui aurait été causés par une autre utilisation. L'utilisateur assume tous les risques de dommage résultant de l'utilisation de ce produit.

Cette garantie tient lieu expressément de toute autre garantie, exprimée ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier dans la mesure permise par les lois fédérales ou provinciales. Ni le fabricant, ni aucun de ses représentants n'assument aucune autre responsabilité en rapport avec ce produit.

Toute réclamation doit être faite par le détaillant où le produit a été acheté. Une facture ou autre preuve d'achat est nécessaire pour traiter toutes les réclamations de garantie. Le numéro de modèle et les numéros de référence figurant dans les instructions d'assemblage seront exigés lors de la soumission de demande de pièces ou de recours en garantie.

**Pour plus d'information ou pour toute question, veuillez téléphoner au 1 (800) 759-0977
Ou, email warranty@bluewaveproducts.com**



Blue Wave Products, Inc.
101 N. Raddant Rd
Batavia, IL 60510