

INSTALLATION GUIDELINES

MODEL: 4800 V

REQUIREMENTS

FLOOR: Strong level surface

PISO: Superficie solida y nivelada

ELECTRICAL (ELECTRICO): 110V / 60Hz 15A



WATER: Standard hot and cold connections

AGUA: Conexiones estandar para agua frío o caliente.

WATER PRESSURE | PRESIÓN DEL AGUA

Standard water Pressure (*Presión de agua estándar*): 7.25-145 (psi) / 0.05-1(Mpa).

If more, install pressure reducing valves (Part No. PRV 2822). *Si es necesario, instale valvulas reductoras de presión.*

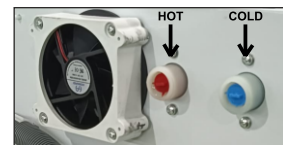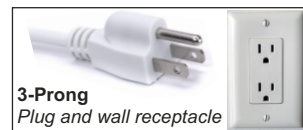


PRE-INSTALLATION

REMOVE SHIPPING RODS

Remove the 2 shipping rods located at the back of the unit.

REMUEVE LAS BARRAS DE ENVIO

Retirar las 2 barras de envío que se encuentran en la parte posterior de la unidad.

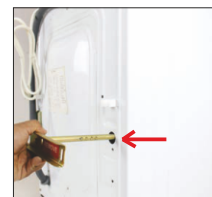


LEVEL THE UNIT

Check level by holding top and right of machine and shaking it. Adjust feet using wrench if required.

NIVELACION DE LA UNIDAD

Para ajustar la nivelación use una llave para ajustar las patas

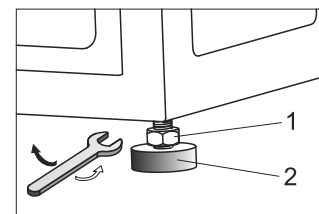

INSTALLATION

Minimum clearances to combustible surfaces:
2" clearance both sides and 3" rear.


Dégagements minimaux par rapport aux surfaces combustibles:

Dégagement de 2" des deux côtés et 3" à l'arrière.

Other installation must use minimum dimension indicated.

Otras instalaciones deben usar la dimensión mínima indicada.

Minimum Clearance | *Separación mínima*

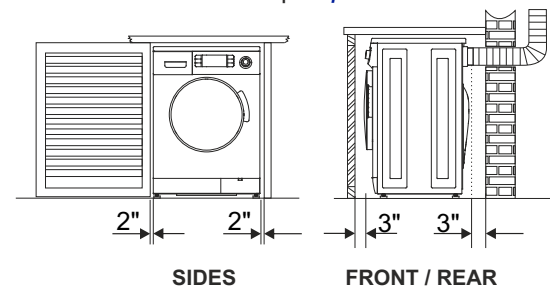

Consideration must be given to provide adequate clearance for installation and services.

Se debe prestar consideración de proveer el espacio adecuado para la instalación y los servicios.

DRIP PAN: It is recommended that all units have drip pans for water safety. (Part No. DP 2835)

Bandeja de escurrimiento: Se recomienda por seguridad.

QUESTIONS | PREGUNTAS

Phone/Text: 1-800-776-3538 | Email: info@ApplianceDesk.com