
IN230500547V02_US_CA

820-090V01

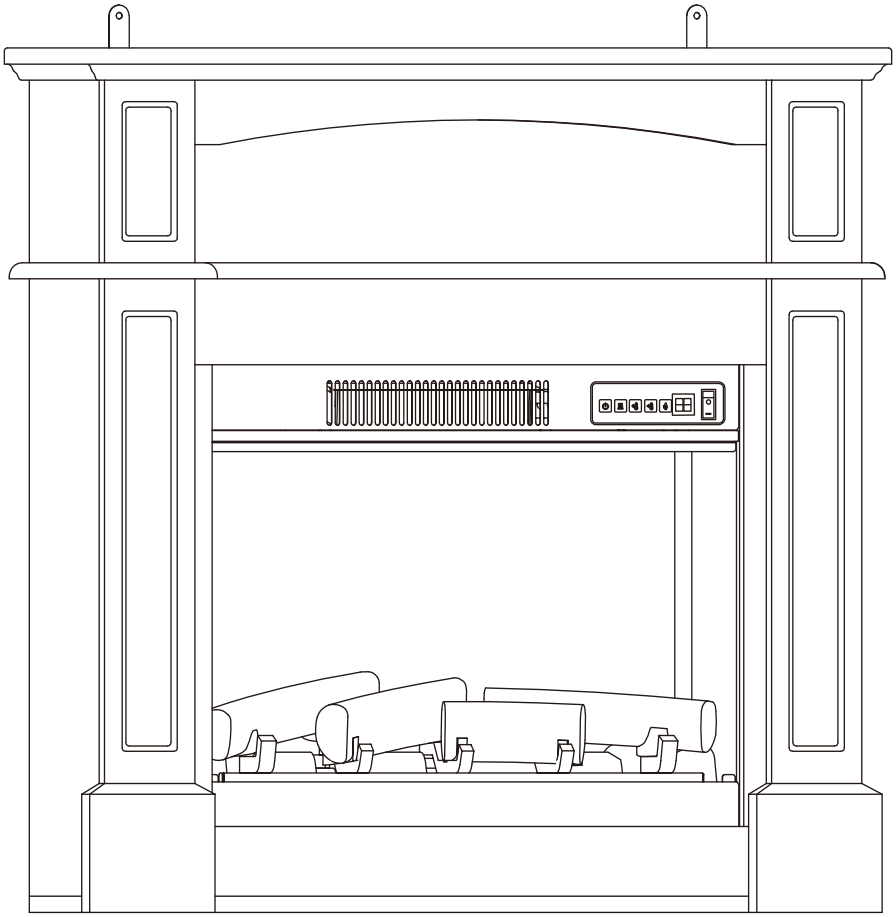

ELECTRIC FIREPLACE HEATERS
CHEMINÉE-CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

EN_This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

FR_Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.

Intertek
5015087


Model/Modèle	Voltage/Tension	Frequency/Fréquence	Power/Puissance
YH-2302	120V~	60Hz	1400W

***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**


***FR*_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT**

IF HAVE THIS ACCESSORY


NOTE DIFFERENT MODELS

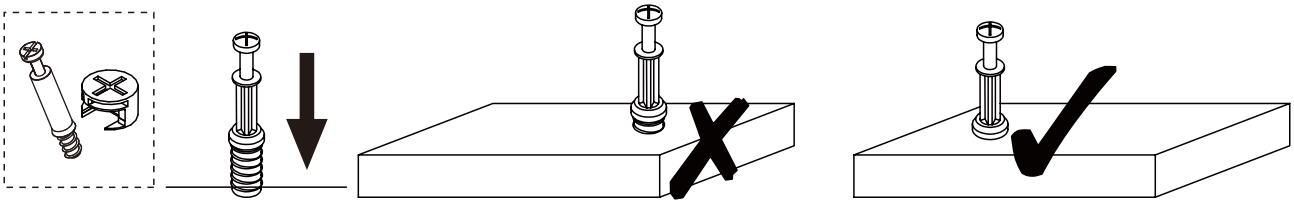


***EN*_QUICKFIT:**Tighten quickfit until shoulder is flush with panel.Do not overtighten or undertighten.
***FR*_RACCORD RAPIDE**:Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.
***ES*_QUICKFIT**:Apriete quickfit hasta que el hombre se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.
***PT*_AJUSTE RÁPIDO:** Aperte o ajuste rápido até estar nivelada com o painel. Não apertar demasiado ou excessivamente.
***DE*_QUICKFIT**:Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.
***IT*_MONTAGGIO RAPIDO**:Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.

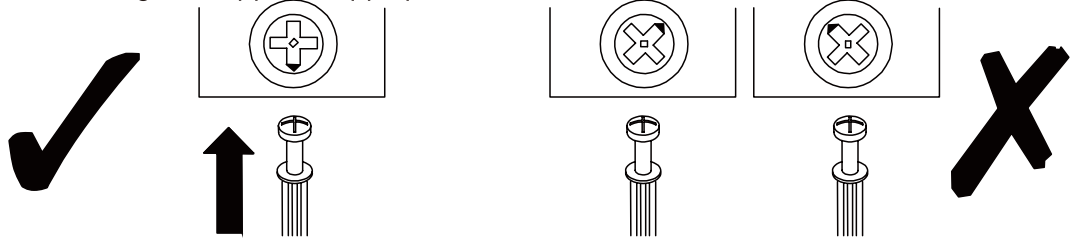


***EN*_CAM LOCK:**When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.
***FR*_SERRURE BATTEUSE**:Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.
***ES*_CIERRE DE LA CÁMARA**:Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.
***PT*_BLOQUEIO:** Ao instalar o bloqueio, assegurar-se de que a posição inicial está correcta antes de inserir o encaixe de ligação rápida.
***DE*_CAM-LOCK**:Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.
***IT*_BLOCCAGGIO A CAMMA**:Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.

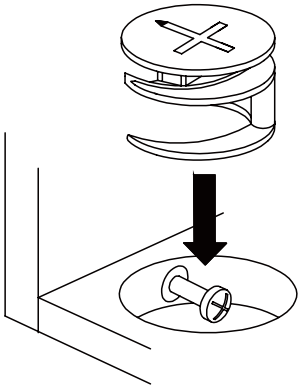


***EN*_**Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.
Cam lock should be inserted before quickfit.
***FR*_**Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.
Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.
***ES*_**El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.
Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.
***PT*_**A cabeça de ajuste rápido deve estar no centro da fechadura quando os dois painéis estão unidos.
A fechadura de cames deve ser inserida antes de ser rápida.
***DE*_**Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.
Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.
***IT*_**La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.
Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

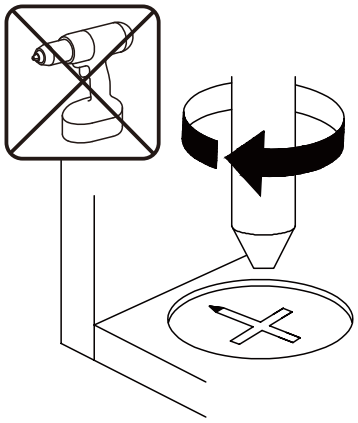

***EN*_**Turn cam lock clockwise to tighten.
***FR*_**Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.
***ES*_**Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.
***PT*_**Rodar o bloqueio no sentido dos ponteiros do relógio para o apertar.
***DE*_**Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.
***IT*_**Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.

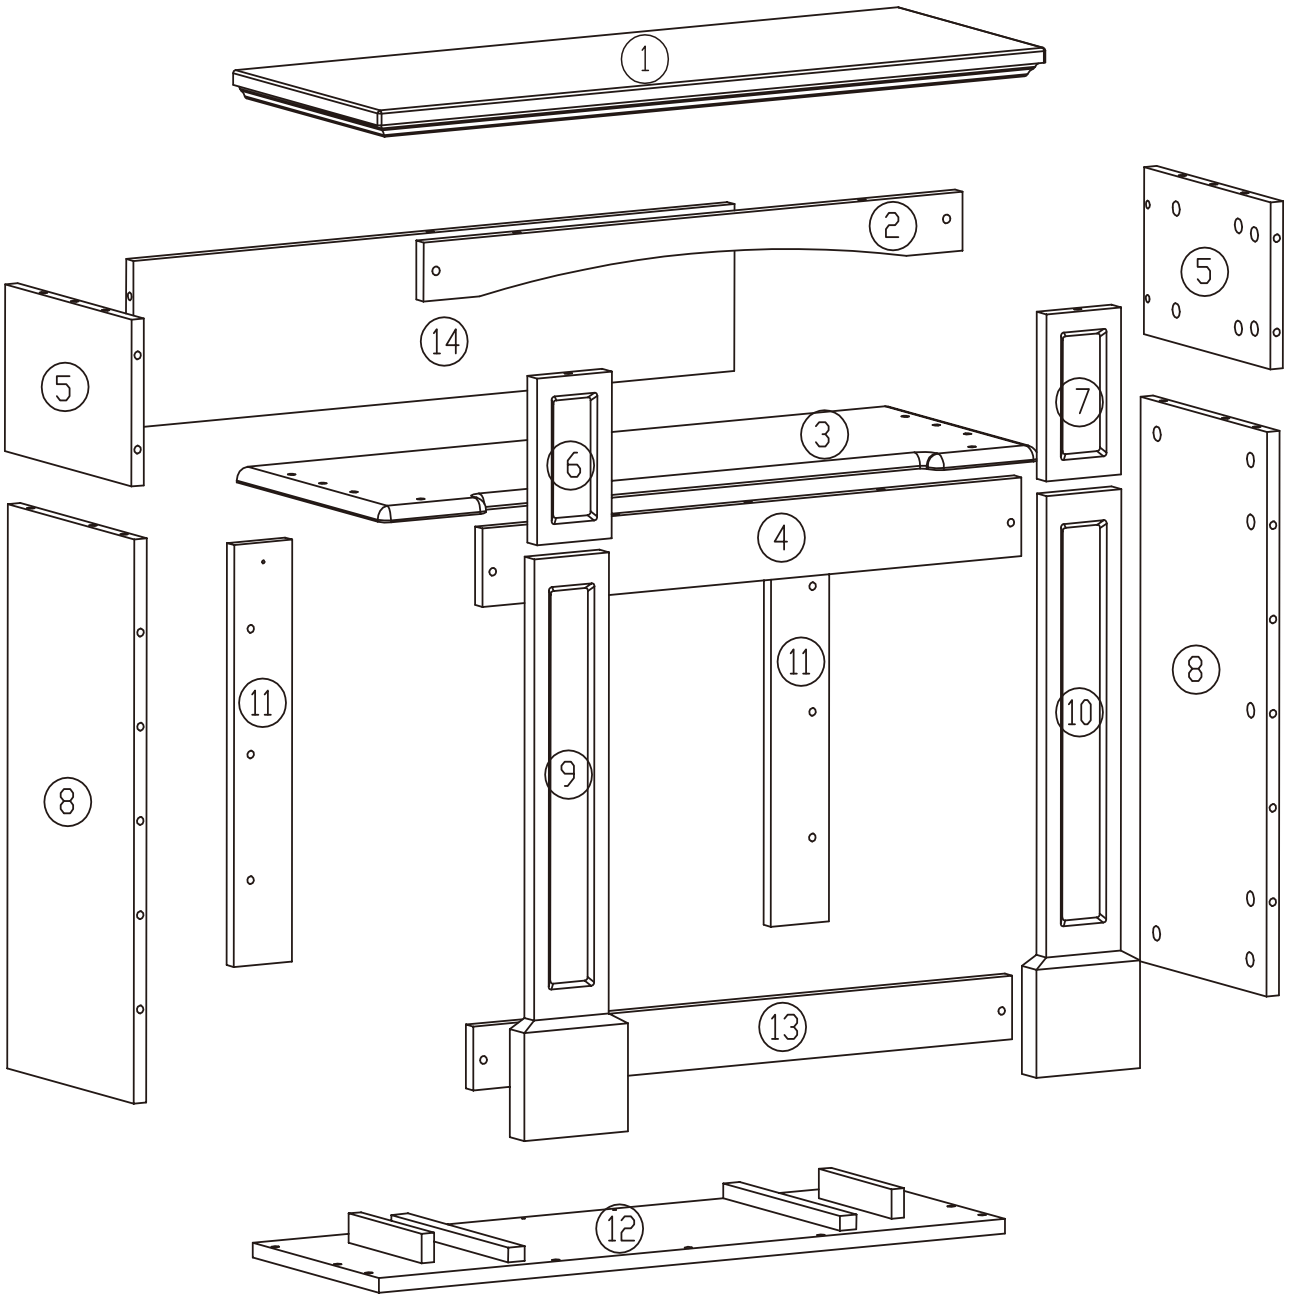

1
2
14
5
5
7
6
3
4
8
11
11
10
8
9
13
12

HARDWARE

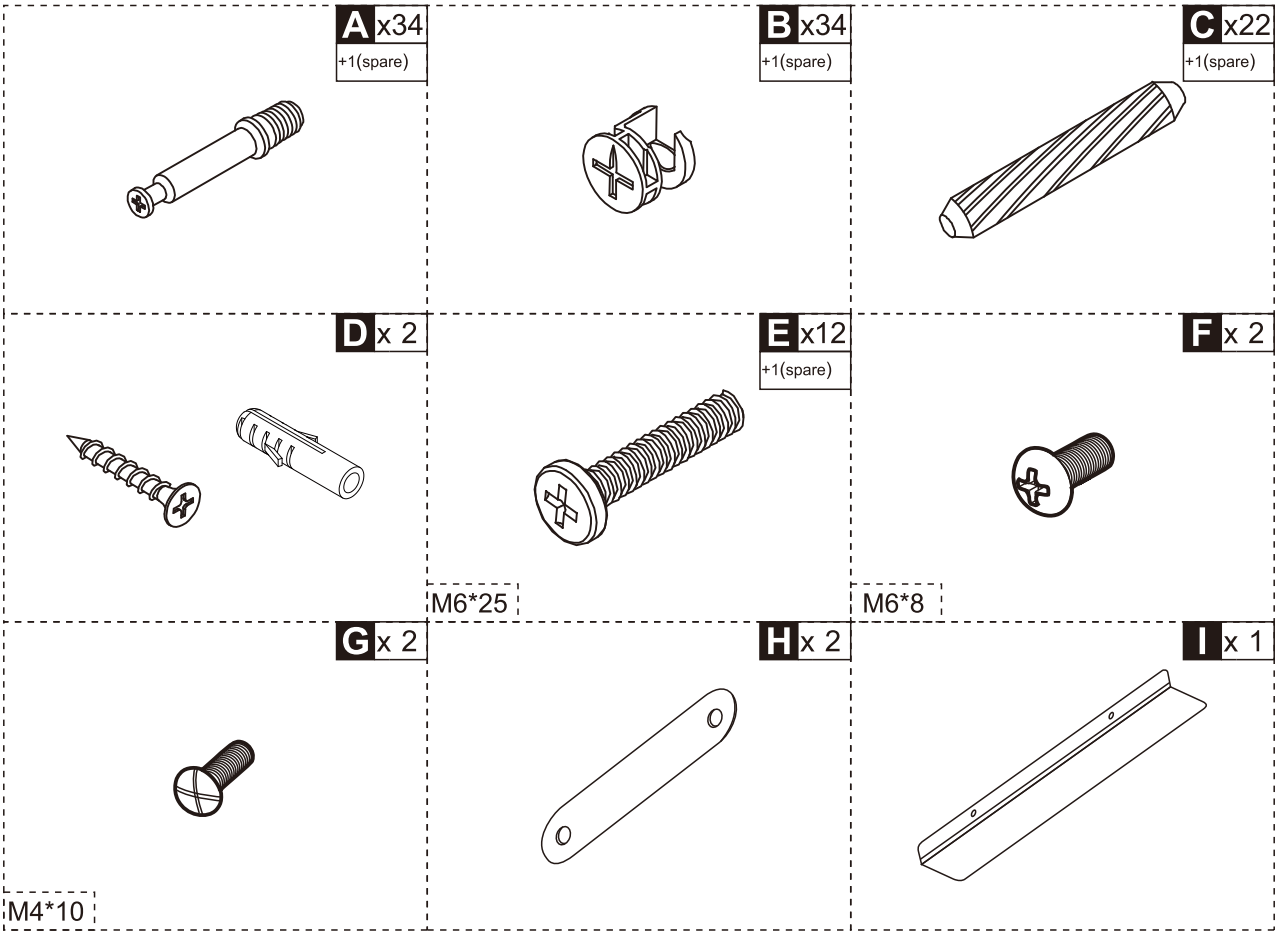


01

A		6
B		2
C		2

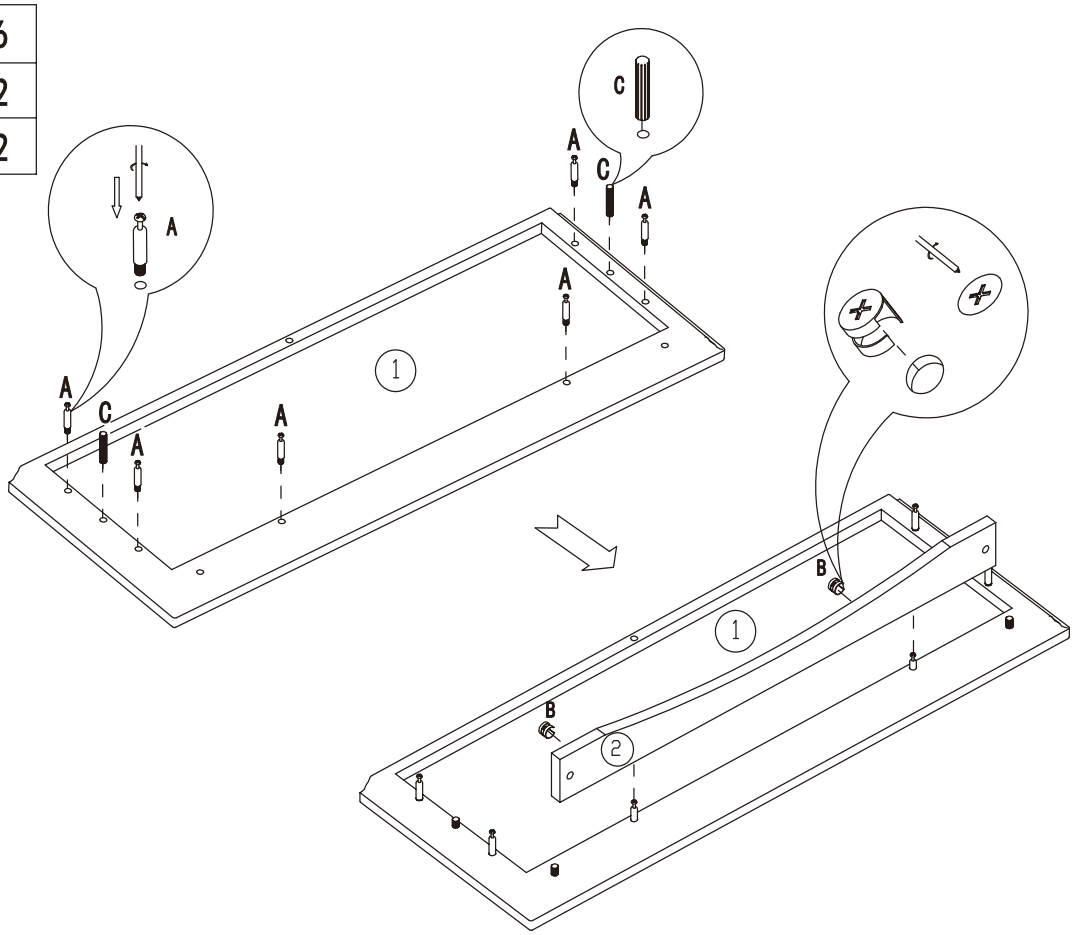


02

A		8
C		4

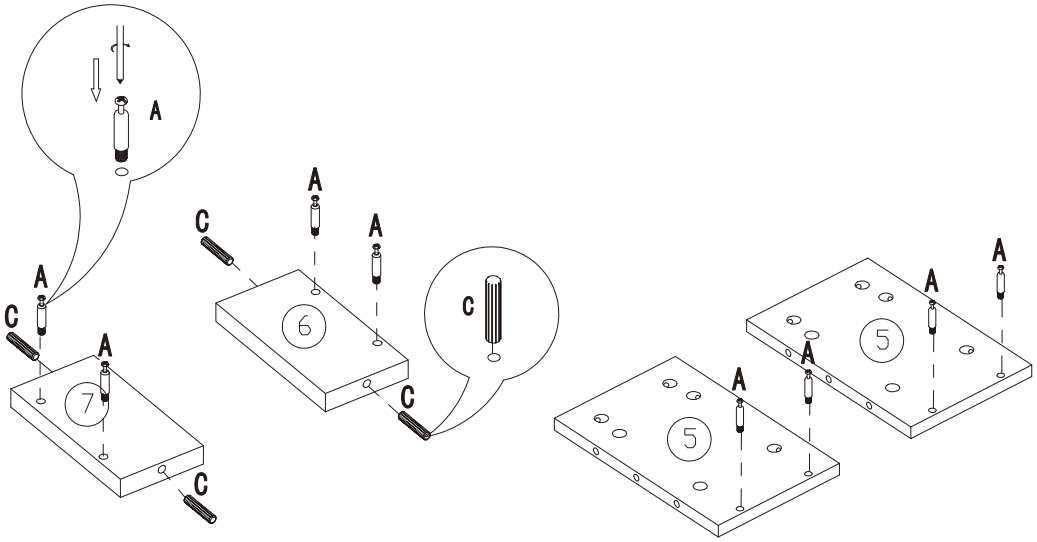


03

B		8
C		2

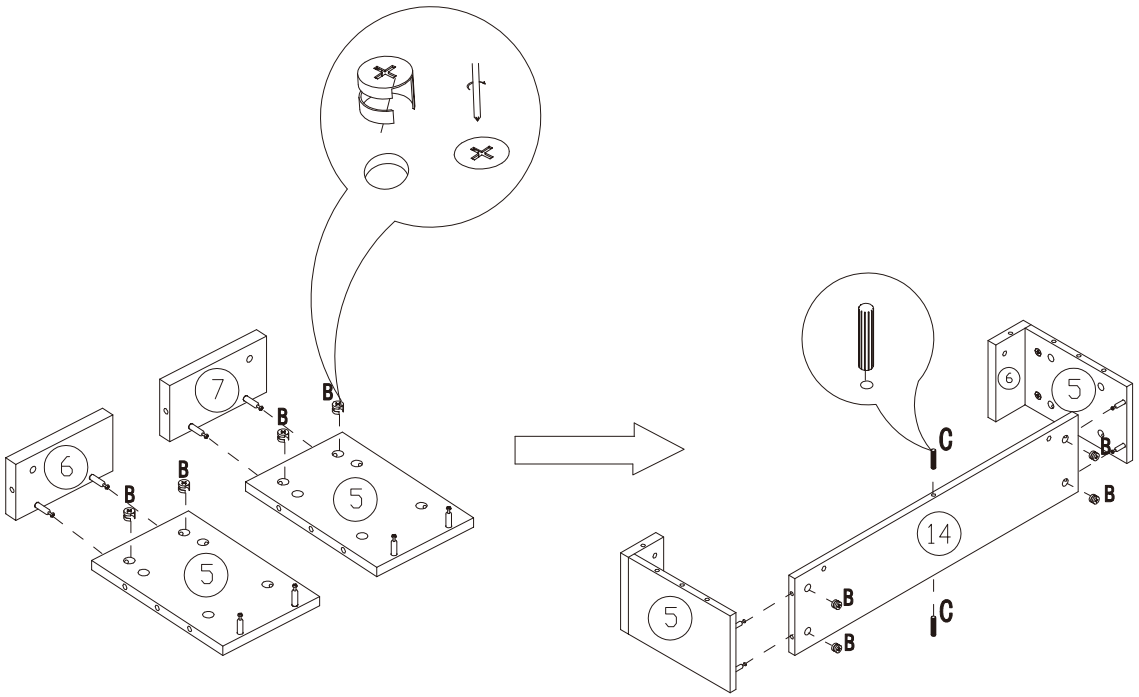


04

A		4

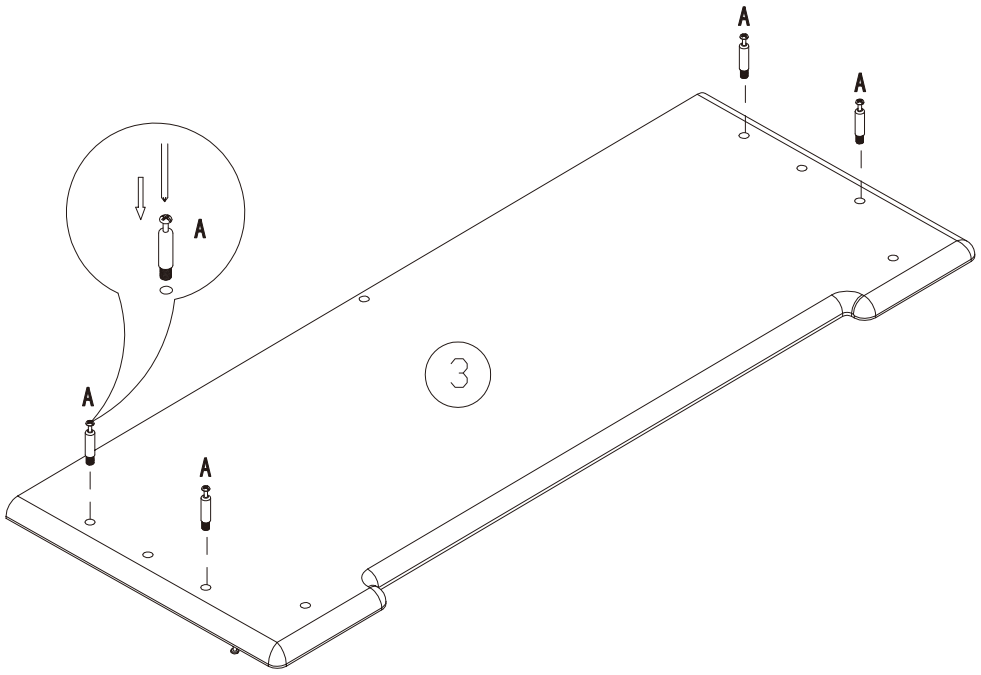


05

A		5

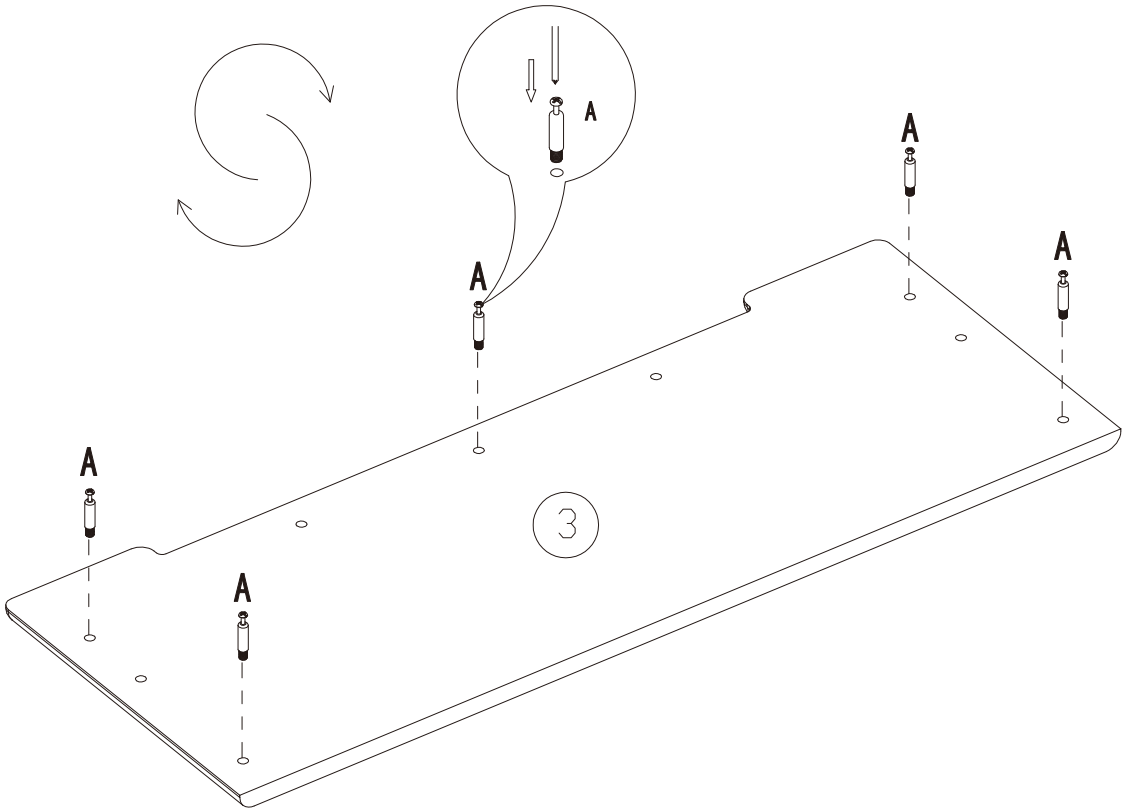


06

B		1
C		2

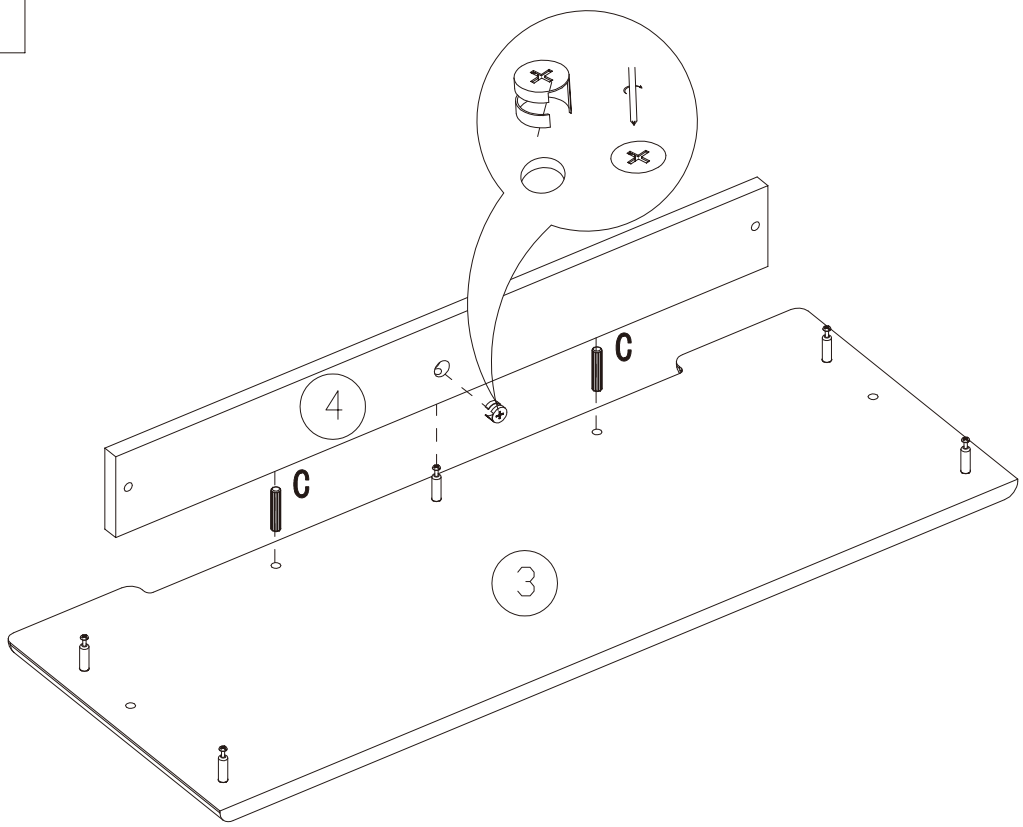


07

B		4
C		2
E		2

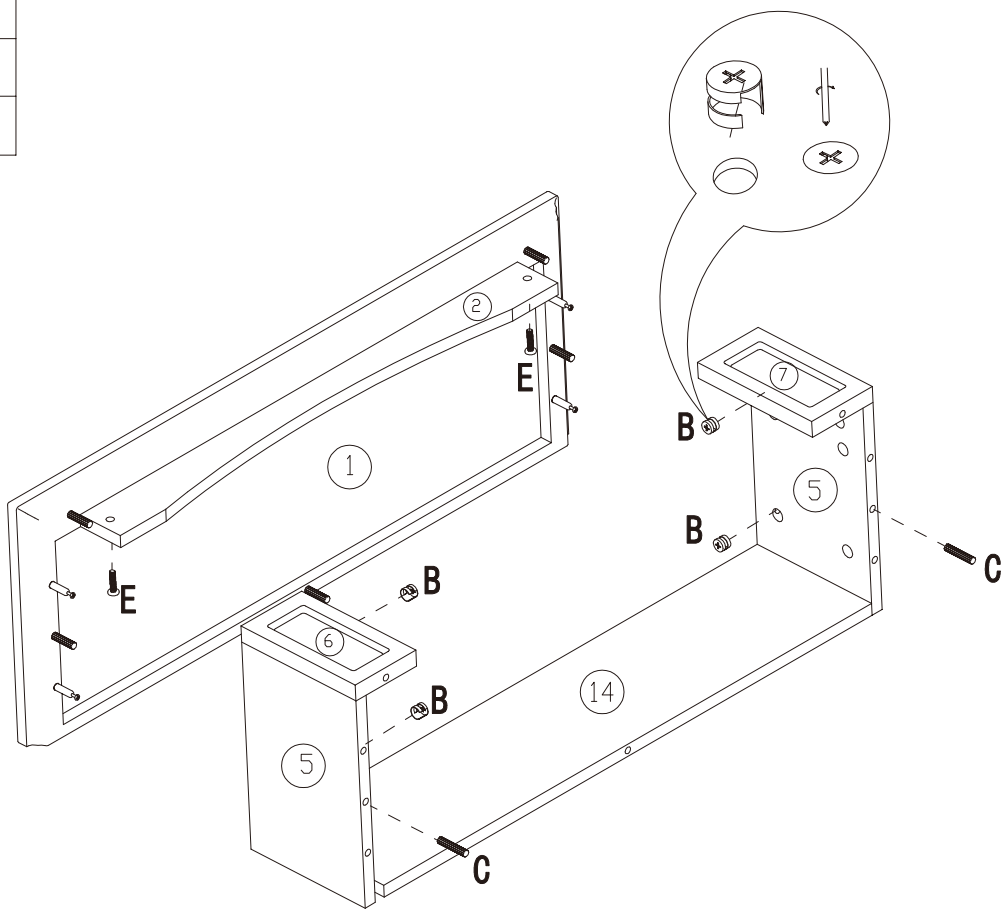


08

B		4

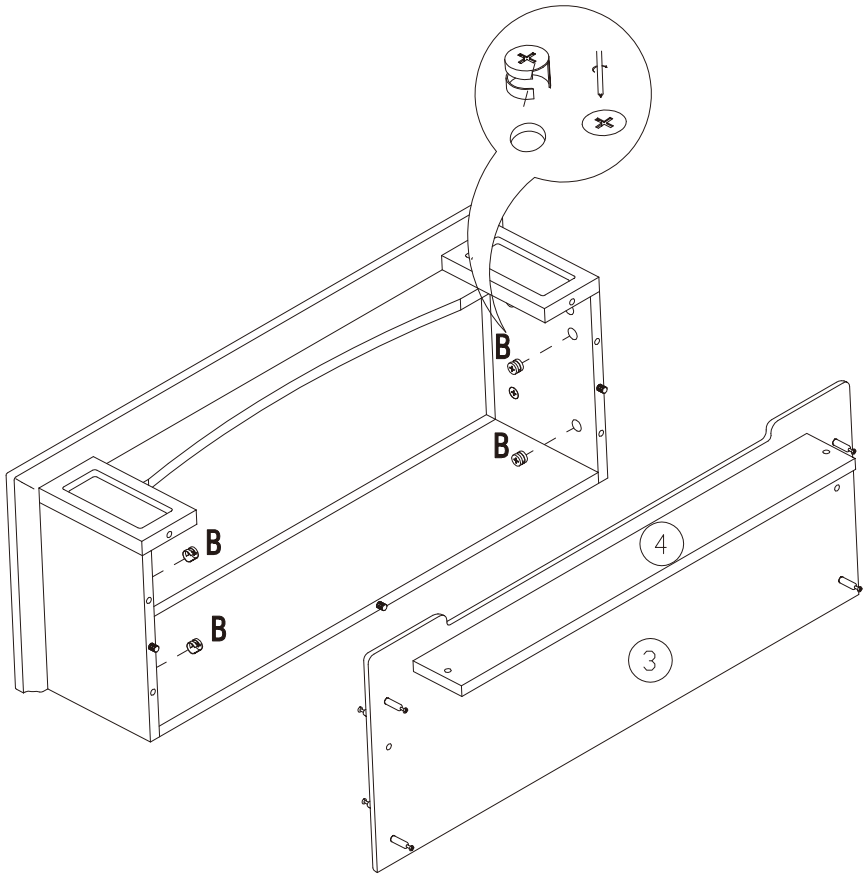


09

C		4

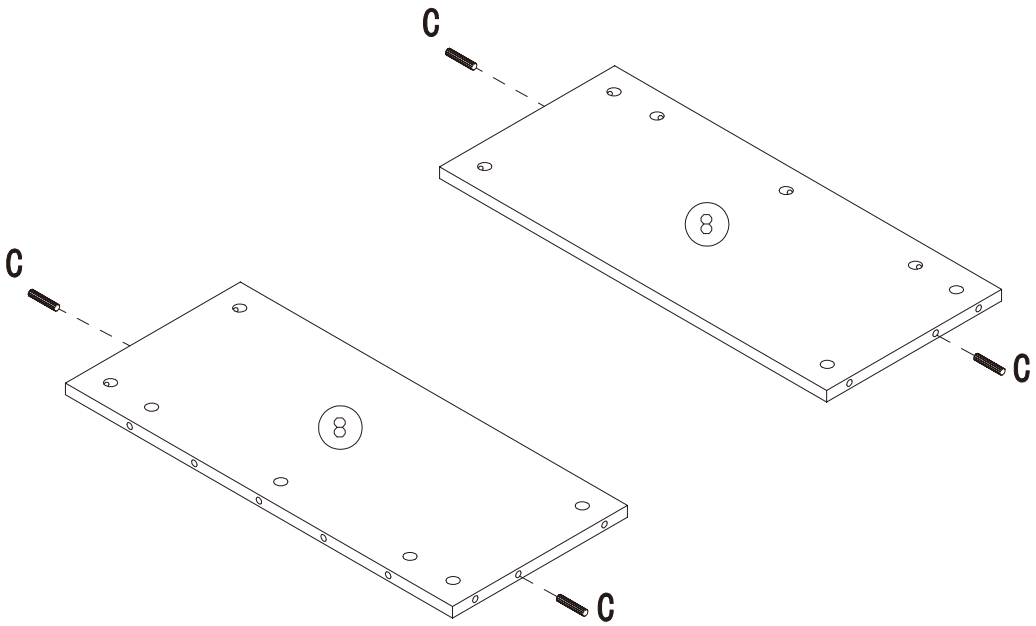


10

A		6
C		4

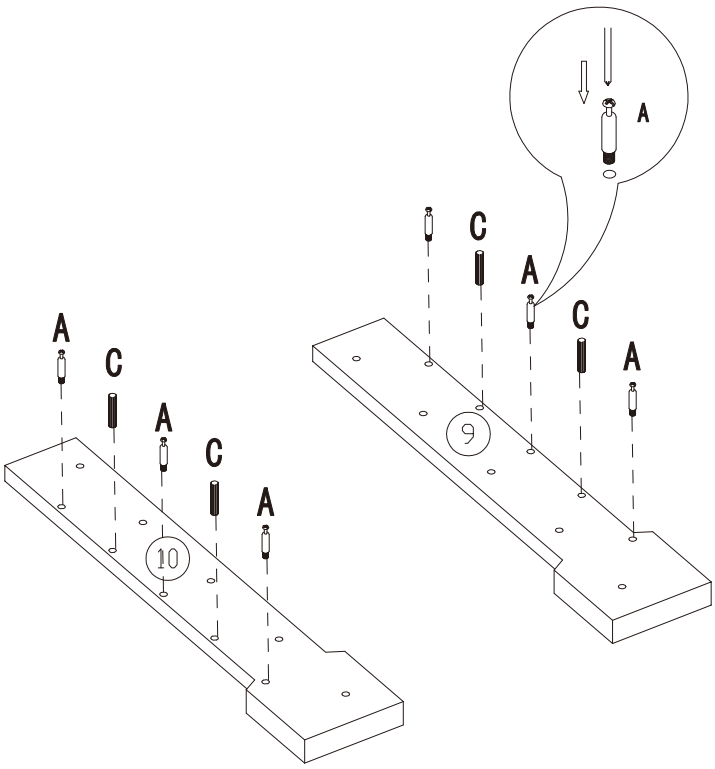


11

E		6

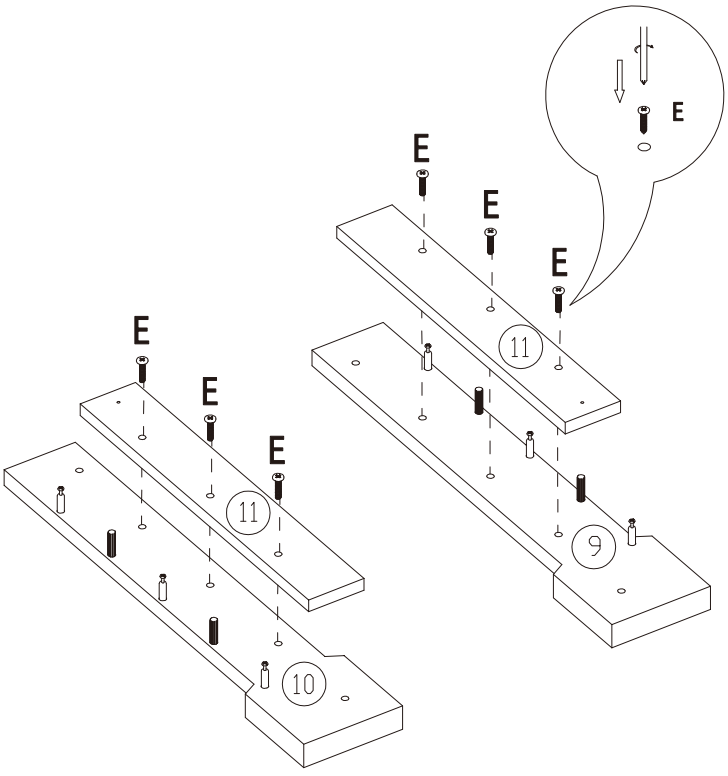


12

B		6

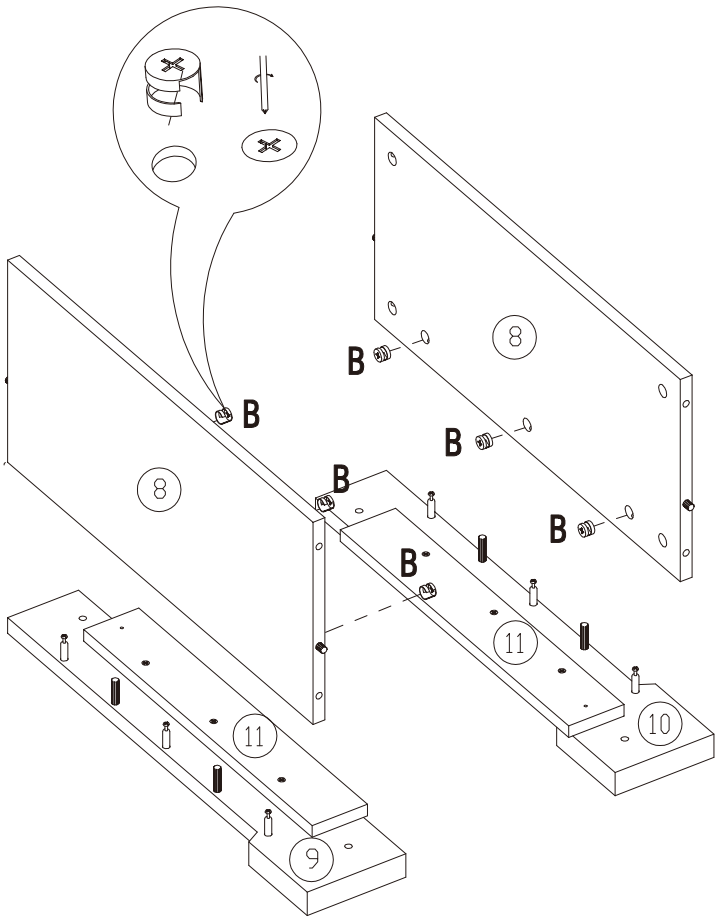


13

A		5
C		2

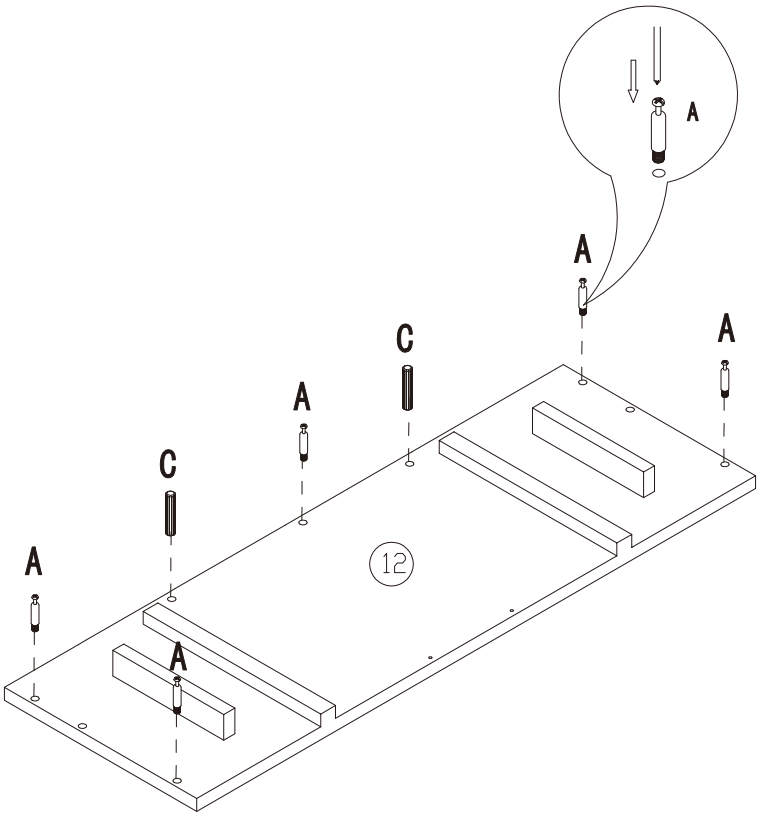


14

B		1

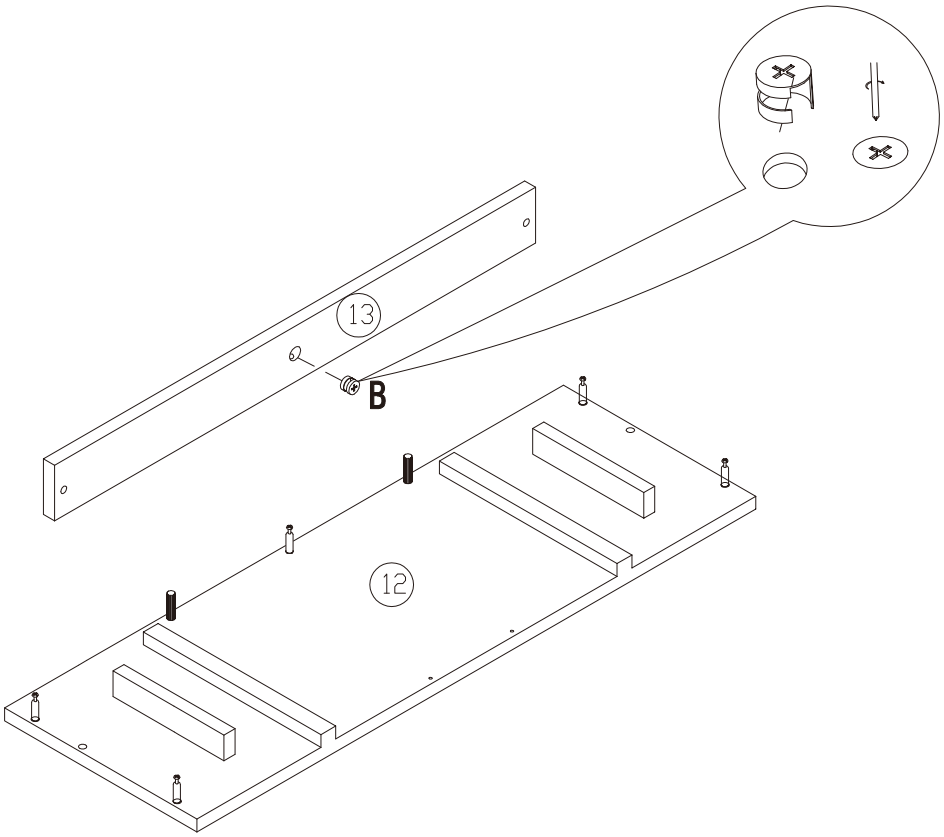


15

B		4
E		2

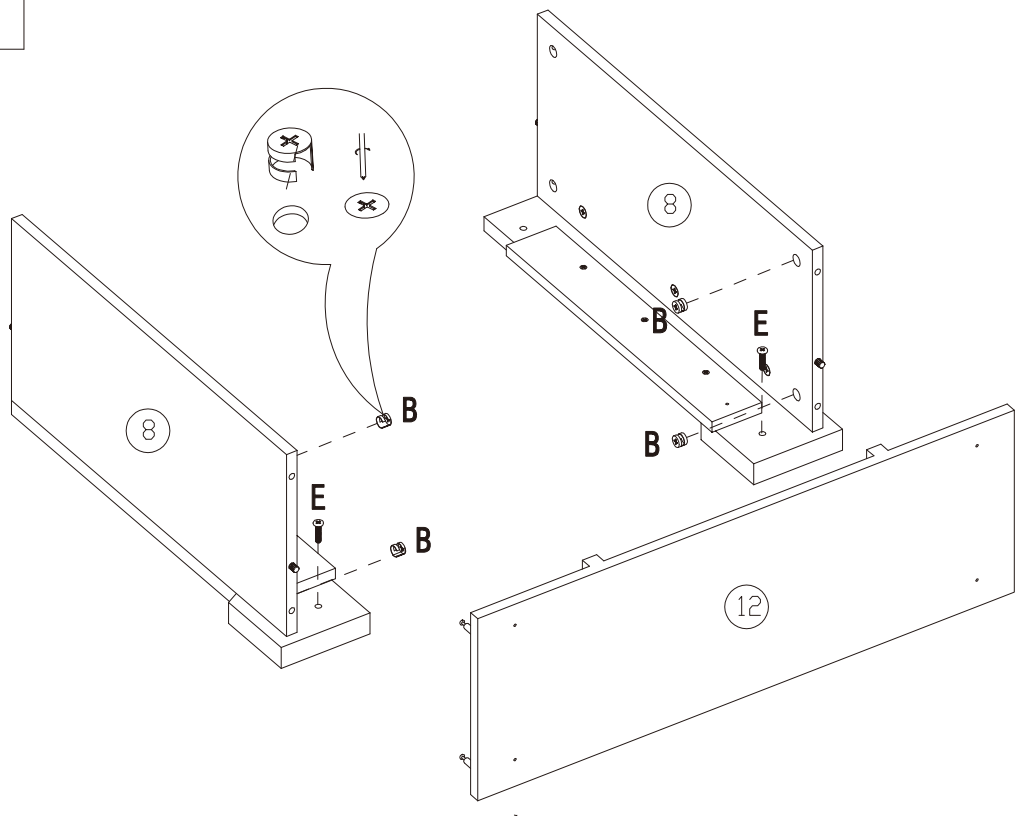


16

B		4
E		2

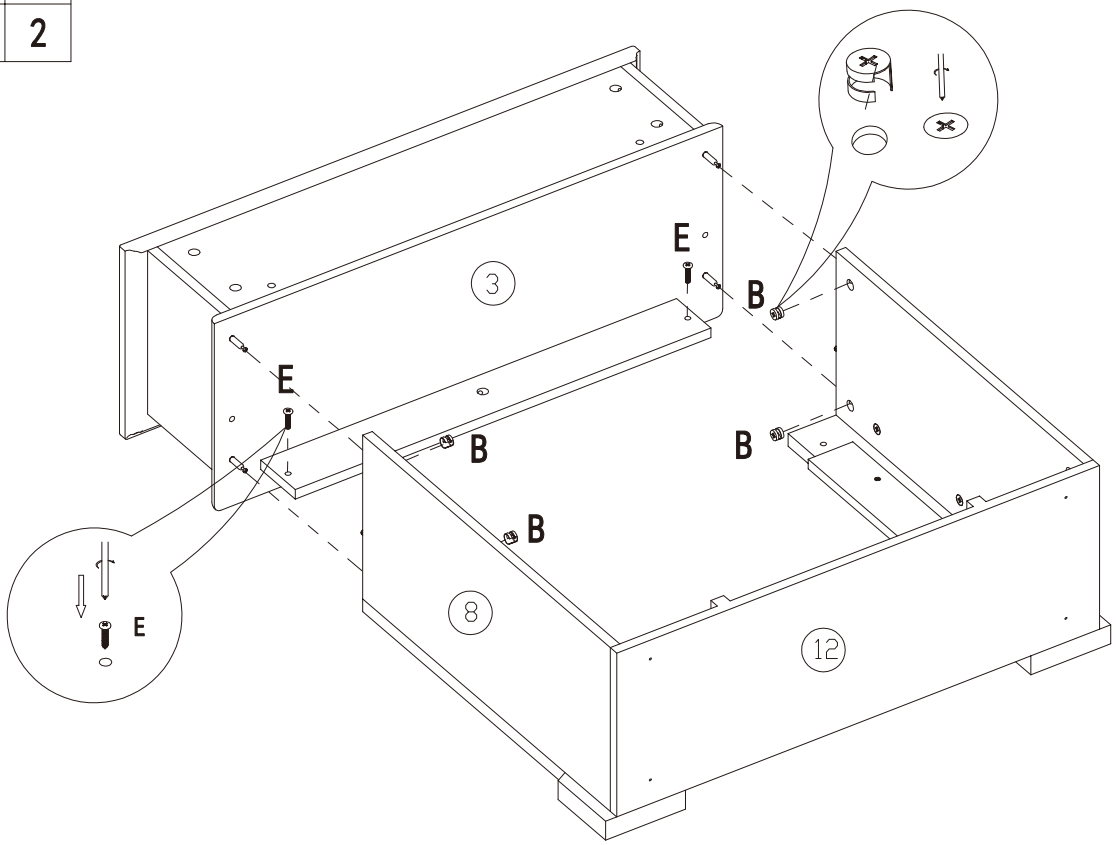


17

H		2
F		2

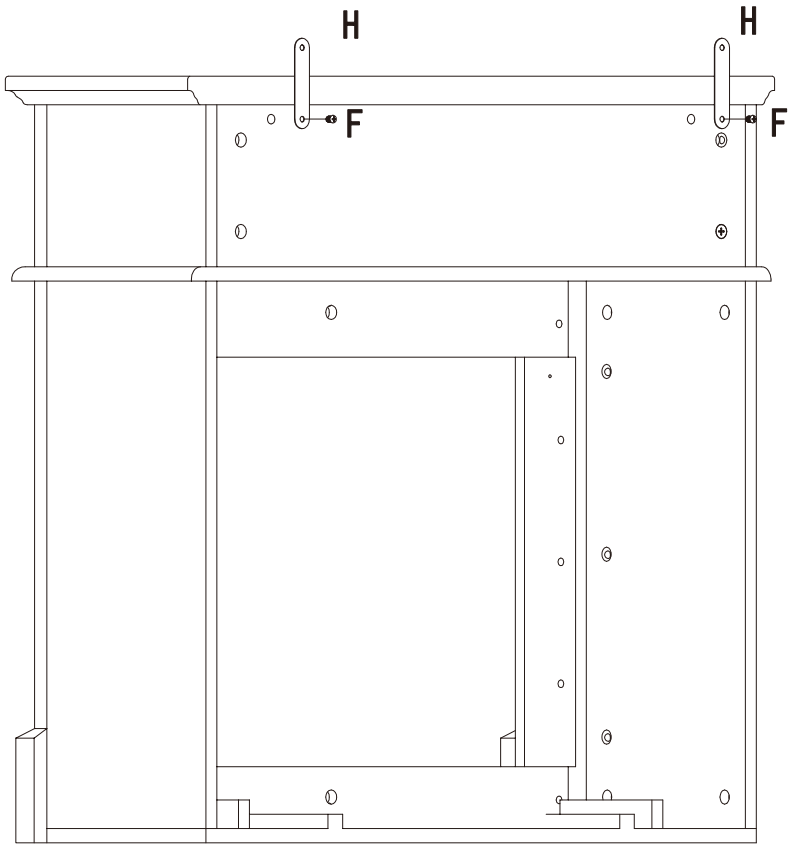


18


I		1
G		2

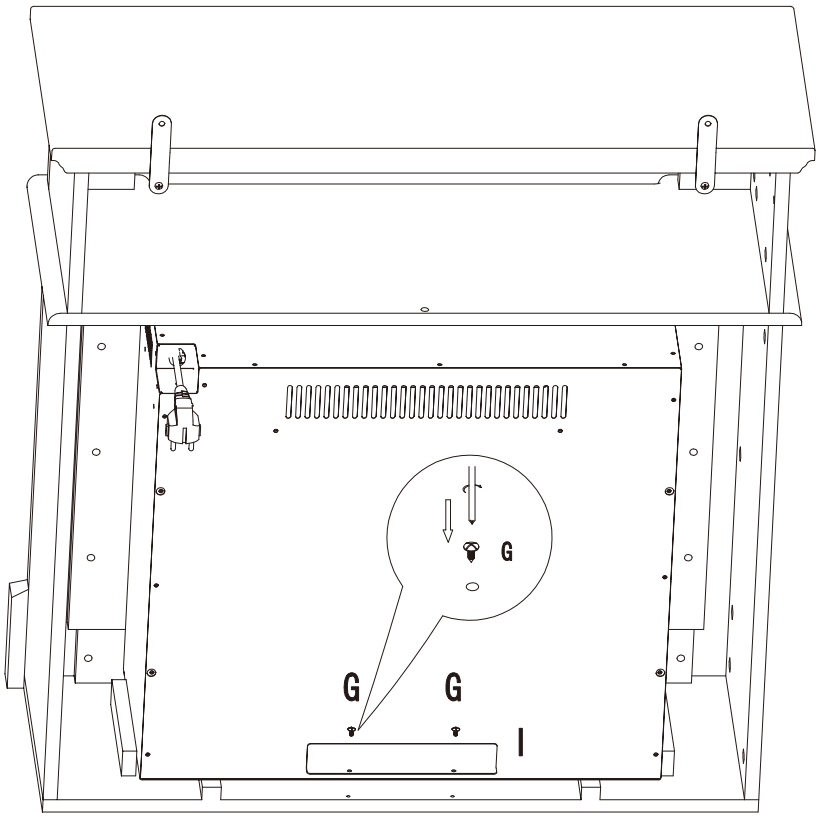



Done


D		2

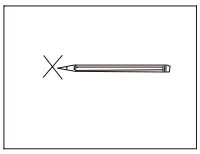

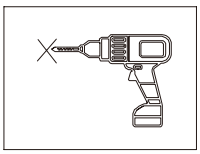

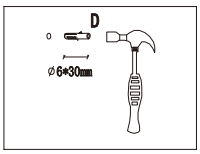

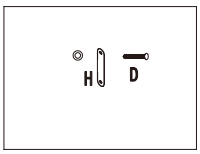

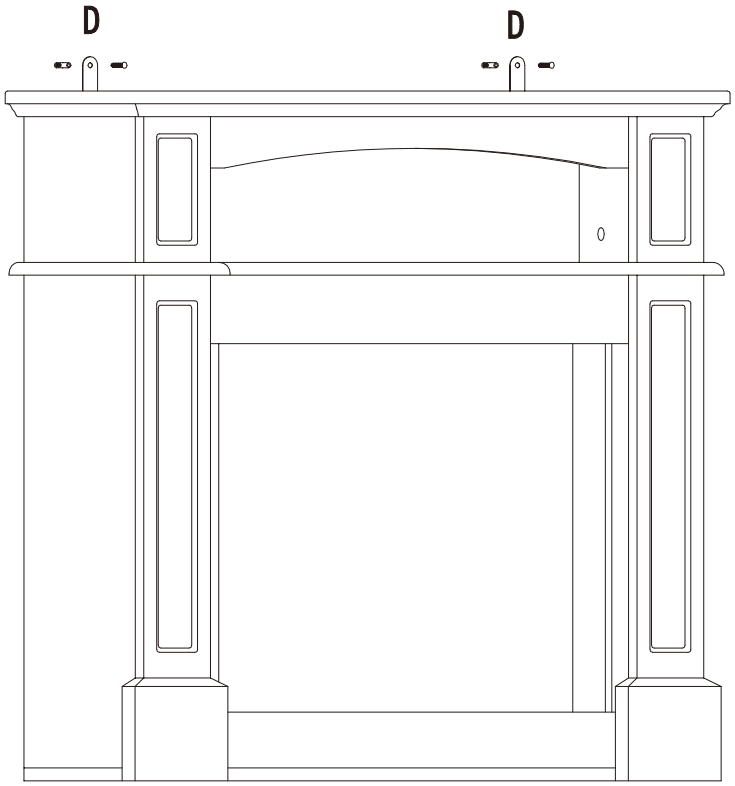

IMPORTANT INSTRUCTIONS
PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS HEATER.
When switching on the appliance for the first time, allow it to run at full power for about two hours to get rid of the unpleasant smell. Make sure that the room in which the appliance is located is well ventilated during this operation. It is normal for the appliance to emit small cracking sounds when you turn it on if the first time.

Security Advice
When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons, and hyperthermia, including the following:

IMPORTANT INSTRUCTIONS

- Read all instructions before using this heater.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- **CAUTION** - Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
-  **WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover the heater.
- The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- Do not use this heater if it has been dropped;
- Do not use if there are visible signs of damage to the heater;
- Use this heater on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.
- **WARNING:** Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.

- **WARNING:** To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.
- This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Use handle when moving the unit. Keep flammable materials such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9 m) from the front and top of the heater and keep them away from the sides and rear of the heater. Keep the rear grille away from walls or drapes so as not to block the air intake.
- Extreme caution and supervision is necessary when any heater is used near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
- Always unplug heater when not in use.
- Do not use any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Discard heater or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- Do not use outdoors.
- This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas or other similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic areas and place it where it will not be tripped over.
- To disconnect heater, turn controls to off, then remove plug from outlet.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug is intended to fit a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, consult a qualified electrician. Do not connect the heater to extension cords, surge protectors, timers, direct breakers, or an outlet with other appliances connected to the same outlet. Risk of fire, overheat, malfunction, property damage, injury, or even death may result if not adhered to!
- Connect to properly polarized outlets only.
- Do not insert or allow foreign objects to enter ventilation or exhaust openings, as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
- To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
- A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
- Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, injury to persons or other damage to property.
- This heater must be plugged into a 120V, 15 amp (or more) circuit of its own. Nothing else can be plugged into the same circuit. If unsure if you home meets this specification, consult a certified electrician prior to use. Risk of fire, overheat, malfunction, property damage, injury, or even death may result if not adhered to!
- To prevent overload and blown fuses, be sure that no other appliance is plugged into the same outlet or into another outlet wired into the same circuit.

- It is normal for the heater's plug and cord to feel warm to the touch. A plug or cord that becomes hot to the touch or becomes distorted in shape may be a result of a worn electrical outlet. Worn outlets or receptacles should be replaced prior to further use of the heater. Plugging heater into a worn outlet/receptacle may result in overheating of the power cord or fire.
- Ensure the heater is on a stable, secure surface to eliminate the potential of tipping over.
- Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet /power strip).
- Be sure that the plug is fully inserted into appropriate receptacle. Please remember that receptacles also deteriorate due to aging and continuous use: check periodically for signs of overheating or deformations evidenced by the plug. Do not use the receptacle and CALL your electrician.
- Check that neither the appliance nor the power cable has been damaged in any way during transportation.
- Make sure that no pieces of polystyrene or other packaging material have been left between elements of the appliance. It may be necessary to pass over the appliance with a vacuum cleaner.
- Hyperthermia can result in death. Symptoms of hyperthermia include high body temperature, headache, nausea, vomiting, tiredness, dizziness, fainting, and rapid pulse. If you begin to experience symptoms related to hyperthermia, turn off the heater and seek medical attention.
- To avoid excessive room temperatures which can cause hyperthermia: DO NOT leave product running unattended in a confined space around infants, or individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities.
- **CAUTION**: To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.

SAFETY INFORMATION

GROUNDING INSTRUCTIONS

!DANGER: Plugging into an improper grounded outlet can result in electric shock. If you have any doubts whether the product is properly grounded, check with a qualified electrician or serviceperson.

Do not modify the plug.

If it does not fit into the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

The product must be grounded. If there is a malfunction, the grounding provides a path of minimum resistance for an electric current, reducing the risk of an electric shock. This product has a cord, an equipment-grounding conductor and grounding plug. It must be plugged into an appropriate outlet, which is properly installed and grounded in accordance with local laws and regulations.

This heater uses 120-volt circuits and has a grounded plug. An adapter is available from your local store, which connects three-blade plugs to two-blade plugs.

The green grounding lug extending from the adapter, must be connected to a permanent ground, such a properly grounded outlet box. If there is a three-slot grounded socket available, do not use an adapter.

! WARNING: There are no user serviceable parts inside this product. If the unit appears to malfunction, switch off the heater and unplug immediately. Contact customer service.

! WARNING: This heater is hot when in use. To avoid burns, do not touch the surfaces. If provided, use handles when moving the heater. Keep flammable materials, such as furniture, pillows, bedding, paper, clothes and curtains at least three feet (0.9m) from the front, sides and rear of the heater.

! WARNING: Extreme caution is necessary when using the heater near small children or vulnerable persons. When operating, never leave the heater unattended.

WARNING: Always unplug the heater when not in use.

WARNING: If the cord, plug or unit is damaged in anyway, do not use. Return the heater to the manufacturer for inspection or repairs.

WARNING: Do not insert objects into the ventilation or exhaust opening this can cause an electric shock, fire or damages to the heater.

WARNING: A heater has hot and arching parts inside. Do not use in areas where gasoline, paint or flammable items are present.


CAUTION: When in use, the centre gets very hot do not touch to avoid burns. Small children must be supervised when near the heater.

Do not cover the heater with clothes, towels or other fabrics to avoid a fire hazard.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

Location of Controls and Operation

Control panel

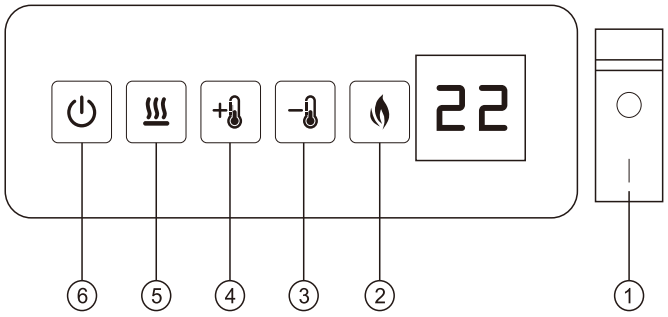

Remote panel

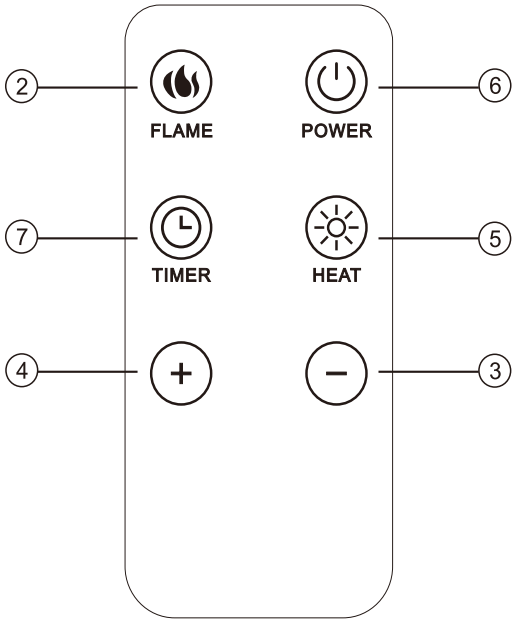

①Main switch ON/OFF.

②Flame brightness setting: L0, L1, L2, L3, L4, five brightness cycle adjustments.

③Temperature down setting.

④Temperature up setting.

⑤Heating setting: Heat power 700W and 1400W.

⑥Power switch ON/OF.

⑦Timer: Timing 1-12 hours.

USE

The device can be operated either via the controls on the device or by means of the remote control.

1. Turn on the main switch(1 of the fireplace to enter standby mode, and the display screen will display the current temperature.
2. Press the power switch button(6 to turn on the fireplace.
3. Press the heating button to switch power(5, with high power displaying HI (1400W) and low power displaying LO (700W)
4. Press the temperature setting button(34) to adjust the temperature, with a temperature setting range of 59-95 °F. Press the up button to increase the temperature, and press the down button to decrease the temperature. The default temperature is 77 °F.5. Press the flame brightness button(2 to set the flame brightness:L0-L1-L2-L3-L4, L4-brightest, L0-turn off the flame.
6. Press the timer button(7 to set the timer function, 01-12 hours.


Remote Operation

- The standby switch located at the front right hand side above the fire must be first switch on.
- It takes some time for the receiver to respond to the transmitter. Do not PRESS the buttons more than once within two seconds for correct operation.

BATTERY REPLACEMENT - REMOTE CONTROL

The remote control uses a CR2025 battery, and the product's remote does not include a battery. Customers need to purchase it separately.

1. To replace the existing battery, remove the battery holder.
2. To remove the battery holder, turn remote onto rear side and press the left side lever towards the center while pulling the battery holder out using the slot provided.
3. Replace existing battery, type CR2025, with a new battery and reinstall the battery holder into the remote by sliding it into position, as shown:

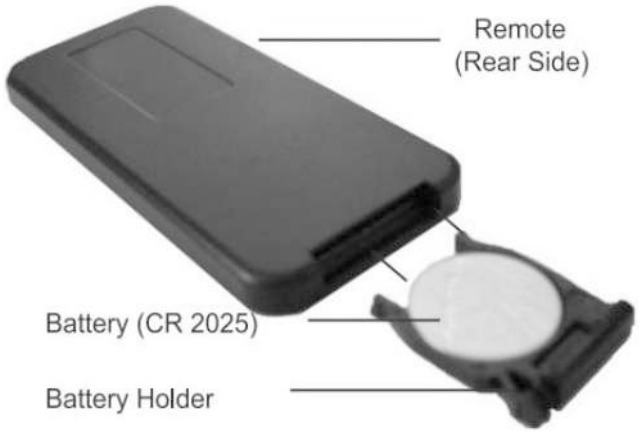

⚠ WARINING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2** hours.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH Of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



Battery

1)Battery type:CR2025(Not included)

2)Nominal Voltage: 3V

Instructions and manuals

a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.

b) Even used batteries may cause severe injury or death.

c) Call a local poison control center for treatment information.

d) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

e) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.

f) Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).

g) Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.

h) Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.

I) Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

SAFETY CUT-OFF SYSTEM

This appliance is fitted with a safety cut-off which will operate if the fire overheats (e.g. Due to blocked air vents). For safety reasons, the fire will NOT automatically reset.

To reset the appliance, disconnect the appliance from the mains supply for at least 15 minutes. Reconnect the supply to the mains and switch on the appliance.

Troubleshooting

Symptom	Solution
No operation/ no fan.	Check if put the electric plug into the socket. Check for safety cut-off operation.
No fire effect light.	Check the LED system by qualified electrician

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Always disconnect the appliance from the main supply before cleaning.
2. Clean the outside of the heater by wiping with a damp or dry cloth.
3. Do not use petroleum, any other detergent or chemical solvent to clean the heater.
4. When the heater is not used for a long time, it should be protected from dust and stored in a clean dry place.

DISPOSAL



Environmental Protection

Waste electrical production should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES
VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL DE CHAUFFAGE.
Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, laissez-le fonctionner à pleine puissance pendant environ deux heures afin d'éliminer toute odeur désagréable. Assurez-vous que la pièce dans laquelle se trouve l'appareil est bien ventilée pendant cette opération. Il est normal que l'appareil émette de petits craquements lorsque vous l'allumez pour la première fois.

Conseils de sécurité
Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de toujours respecter les précautions élémentaires afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution, de blessures corporelles et d'hyperthermie, notamment les suivantes :

IMPORTANT INSTRUCTIONS

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil de chauffage.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- **ATTENTION** - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- **ATTENTION:** Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.
-  **MISE EN GARDE**: Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.

- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage s'il est tombé;
- Ne pas utiliser si l'appareil de chauffage présente des signes visibles de dommage;
- Utiliser cet appareil de chauffage sur une surface horizontale et stable, ou fixé à une paroi, selon le cas.
- **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans des petits locaux, lorsqu'ils sont occupés par des personnes incapables de quitter le local seules, à moins qu'une surveillance constante ne soit prévue.
- **MISE EN GARDE:** Afin de réduire le risque d'incendie, les textiles, les rideaux, ou autres matériaux inflammables se trouvent à une distance minimale de 1 m de la sortie d'air.
- Cet appareil chauffant devient chaud lorsqu'il est en marche. Pour éviter toute brûlure, ne laissez pas votre peau nue entrer en contact avec les surfaces chaudes. Utilisez la poignée pour déplacer l'appareil. Gardez les matériaux inflammables tels que les meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux à au moins 0,9 mètre (3 pieds) de l'avant et du dessus de l'appareil chauffant, et éloignez-les des côtés et de l'arrière de l'appareil. Éloignez la grille arrière des murs ou des rideaux afin de ne pas bloquer l'entrée d'air.
- Une extrême prudence et une surveillance sont nécessaires lorsque tout appareil de chauffage est utilisé à proximité d'enfants ou de personnes invalides et chaque fois que l'appareil est laissé en marche sans surveillance.
- Débranchez toujours l'appareil de chauffage lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'utilisez pas d'appareil de chauffage dont le cordon ou la fiche est endommagé, ou après un dysfonctionnement, une chute ou tout autre dommage. Jetez l'appareil de chauffage ou renvoyez-le à un centre de service agréé pour examen et/ou réparation.
- Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- Ce radiateur n'est pas destiné à être utilisé dans les salles de bains, les buanderies ou autres lieux intérieurs similaires. Ne placez jamais le radiateur à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre récipient contenant de l'eau.
- Ne faites pas passer le cordon sous la moquette. Ne couvrez pas le cordon avec des tapis, des passages ou des revêtements similaires. Ne faites pas passer le cordon sous des meubles ou des appareils électroménagers. Placez le cordon à l'écart des zones de passage et à un endroit où personne ne risque de trébucher dessus.
- Pour débrancher le radiateur, mettez les commandes en position d'arrêt, puis retirez la fiche de la prise.
- Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche est conçue pour s'insérer dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, consultez un électricien qualifié. Ne branchez pas le radiateur à des rallonges, des parasurtenseurs, des minuteries, des disjoncteurs directs ou une prise à laquelle d'autres appareils sont branchés. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque d'incendie, de surchauffe, de dysfonctionnement, de dommages matériels, de blessures, voire de mort !

- Branchez l'appareil uniquement à des prises correctement polarisées.
- N'insérez pas et ne laissez pas pénétrer d'objets étrangers dans les ouvertures de ventilation ou d'échappement, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie, ou endommager le radiateur.
- Pour éviter tout risque d'incendie, ne bloquez en aucun cas les entrées ou sorties d'air. N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces molles, comme un lit, où les ouvertures pourraient être bloquées.
- Un radiateur comporte des pièces chaudes et susceptibles de produire des arcs électriques ou des étincelles à l'intérieur. Ne l'utilisez pas dans des zones où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou stockés.
- Utilisez ce radiateur uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique, des blessures corporelles ou d'autres dommages matériels.
- Ce radiateur doit être branché sur un circuit dédié de 120 V, 15 ampères (ou plus). Aucun autre appareil ne peut être branché sur le même circuit. Si vous n'êtes pas sûr que votre domicile réponde à cette spécification, consultez un électricien certifié avant utilisation. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque d'incendie, de surchauffe, de dysfonctionnement, de dommages matériels, de blessures, voire de décès !
- Pour éviter toute surcharge et tout fusible grillé, assurez-vous qu'aucun autre appareil n'est branché sur la même prise ou sur une autre prise reliée au même circuit.
- Il est normal que la fiche et le cordon du radiateur soient chauds au toucher. Une fiche ou un cordon qui devient chaud au toucher ou qui se déforme peut être le résultat d'une prise électrique usée. Les prises ou réceptacles usés doivent être remplacés avant de continuer à utiliser le radiateur. Le branchement du radiateur dans une prise/un réceptacle usé peut entraîner une surchauffe du cordon d'alimentation ou un incendie.
- Assurez-vous que le radiateur est placé sur une surface stable et sûre afin d'éviter tout risque de basculement.
- Branchez toujours les radiateurs directement dans une prise murale. N'utilisez jamais de rallonge ou de multiprise (prise/bloc multiprise).
- Assurez-vous que la fiche est bien insérée dans la prise appropriée. N'oubliez pas que les prises s'usent également en raison du vieillissement et d'une utilisation continue : vérifiez régulièrement qu'il n'y a pas de signes de surchauffe ou de déformation au niveau de la fiche. N'utilisez pas la prise et APPELEZ votre électricien.
- Vérifiez que l'appareil et le câble d'alimentation n'ont subi aucun dommage pendant le transport.
- Assurez-vous qu'aucun morceau de polystyrène ou autre matériau d'emballage ne se trouve entre les éléments de l'appareil. Il peut être nécessaire de passer l'aspirateur sur l'appareil.
- L'hyperthermie peut entraîner la mort. Les symptômes de l'hyperthermie comprennent une température corporelle élevée, des maux de tête, des nausées, des vomissements, de la fatigue, des vertiges, des évanouissements et un pouls rapide. Si vous commencez à ressentir des symptômes liés à l'hyperthermie, éteignez le chauffage et consultez un médecin.

- Pour éviter une température ambiante excessive pouvant entraîner une hyperthermie : NE LAISSEZ PAS le produit fonctionner sans surveillance dans un espace confiné à proximité de nourrissons ou de personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites.
- **ATTENTION** : pour éviter tout risque d'électrocution, insérez complètement la fiche à large lame dans la prise à fente large.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

!DANGER : Le branchement à une prise non mise à la terre peut entraîner un choc électrique. Si vous avez des doutes quant à la mise à la terre du produit, consultez un électricien ou un technicien qualifié.

Ne modifiez pas la fiche.

Si elle ne s'adapte pas à la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.

Le produit doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement, la mise à la terre fournit un chemin de résistance minimale pour le courant électrique, réduisant ainsi le risque de choc électrique. Ce produit est équipé d'un cordon, d'un conducteur de mise à la terre et d'une fiche de mise à la terre. Il doit être branché sur une prise appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément aux lois et réglementations locales.

Ce radiateur utilise des circuits de 120 volts et est équipé d'une fiche mise à la terre. Vous pouvez vous procurer un adaptateur dans votre magasin local, qui permet de connecter des fiches à trois broches à des fiches à deux broches.

La cosse de mise à la terre verte qui dépasse de l'adaptateur doit être connectée à une mise à la terre permanente, telle qu'une prise correctement mise à la terre. Si vous disposez d'une prise à trois broches mise à la terre, n'utilisez pas d'adaptateur.

! AVERTISSEMENT : ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si l'appareil semble présenter un dysfonctionnement, éteignez-le et débranchez-le immédiatement. Contactez le service clientèle.

! AVERTISSEMENT :ce radiateur est chaud lorsqu'il est en marche. Pour éviter toute brûlure, ne touchez pas ses surfaces. Si elles sont fournies, utilisez les poignées pour déplacer le radiateur. Gardez les matériaux inflammables, tels que les meubles, les oreillers, la literie, le papier, les vêtements et les rideaux, à au moins 0,9 mètre de l'avant, des côtés et de l'arrière du radiateur.

! AVERTISSEMENT : une extrême prudence est nécessaire lorsque vous utilisez le radiateur à proximité de jeunes enfants ou de personnes vulnérables. Ne laissez jamais le radiateur sans surveillance lorsqu'il est en marche.

AVERTISSEMENT : Débranchez toujours le radiateur lorsqu'il n'est pas utilisé.

AVERTISSEMENT : Si le cordon, la fiche ou l'appareil est endommagé de quelque manière que ce soit, ne l'utilisez pas. Renvoyez le radiateur au fabricant pour qu'il soit inspecté ou réparé.

AVERTISSEMENT : N'insérez pas d'objets dans l'ouverture de ventilation ou d'échappement, cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou endommager le radiateur.

AVERTISSEMENT :un radiateur comporte des pièces chaudes et incandescentes à l'intérieur. Ne l'utilisez pas dans des zones où se trouvent de l'essence, de la peinture ou des objets inflammables.


ATTENTION : lors de son utilisation, le centre du radiateur devient très chaud, ne le touchez pas pour éviter toute brûlure. Les jeunes enfants doivent être surveillés lorsqu'ils se trouvent à proximité du radiateur.

Ne couvrez pas le radiateur avec des vêtements, des serviettes ou d'autres tissus afin d'éviter tout risque d'incendie.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Emplacement des commandes et fonctionnement

Panneau de commande

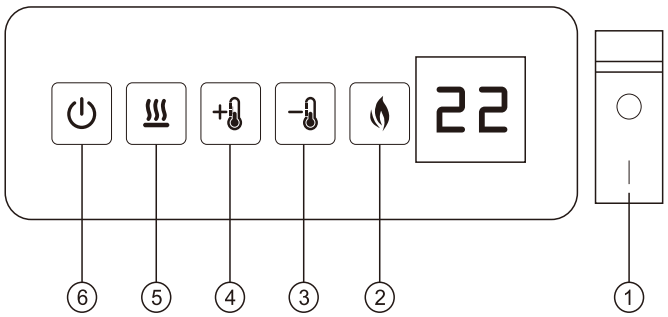

Panneau à distance

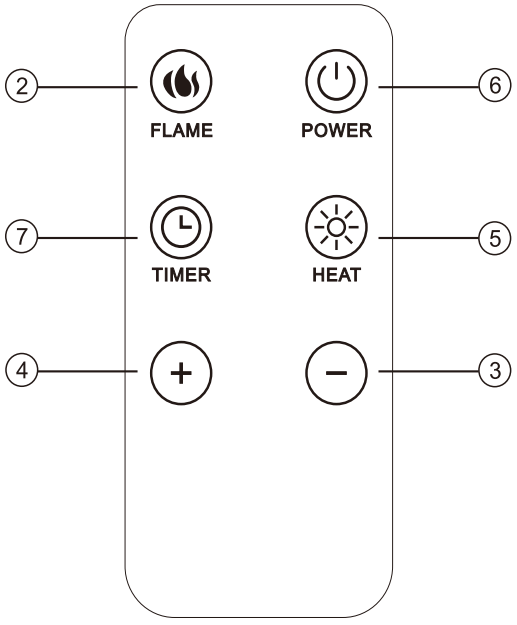

①Interrupteur principal ON/OFF.

②Réglage de la luminosité de la flamme : L0, L1, L2, L3, L4, cinq réglages de luminosité cycliques.

③Réglage de la baisse de température.

④Réglage de l'augmentation de température.

⑤Réglage du chauffage : puissance de chauffage 700 W et 1400 W.

⑥Interrupteur d'alimentation ON/OFF.

⑦Minuterie : durée de 1 à 12 heures.

UTILISATION

L'appareil peut être commandé soit à l'aide des boutons situés sur l'appareil, soit à l'aide de la télécommande.

1. Allumez l'interrupteur principal (1) de la cheminée pour passer en mode veille. L'écran d'affichage indiquera alors la température actuelle.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation (6) pour allumer la cheminée.
3. Appuyez sur le bouton de chauffage pour changer la puissance (5), la puissance élevée étant indiquée par HI (1400 W) et la puissance faible par LO (700 W).
4. Appuyez sur le bouton de réglage de la température (34) pour régler la température, dont la plage de réglage est comprise entre 59 et 95 °F. Appuyez sur le bouton haut pour augmenter la température et sur le bouton bas pour la diminuer. La température par défaut est de 77 °F.
5. Appuyez sur le bouton de luminosité de la flamme (2) pour régler la luminosité de la flamme : L0-L1-L2-L3-L4, L4 étant la plus lumineuse et L0 éteignant la flamme.
6. Appuyez sur le bouton de la minuterie (7) pour régler la fonction minuterie, de 01 à 12 heures.


Fonctionnement à distance

- L'interrupteur de veille situé à l'avant droite au-dessus du feu doit d'abord être activé.
- Le récepteur met un certain temps à répondre à l'émetteur. N'appuyez pas sur les boutons plus d'une fois toutes les deux secondes pour garantir un fonctionnement correct.

REMPLACEMENT DE LA PILE - TÉLÉCOMMANDE

La télécommande fonctionne avec une pile CR2025, qui n'est pas fournie avec le produit. Les clients doivent l'acheter séparément.

1. Pour remplacer la pile existante, retirez le support de pile.
2. Pour retirer le support de pile, tournez la télécommande vers l'arrière et appuyez sur le levier gauche vers le centre tout en tirant le support de pile vers l'extérieur à l'aide de la fente prévue à cet effet.
3. Remplacez la pile existante, de type CR2025, par une pile neuve et réinstallez le support de pile dans la télécommande en le glissant en position, comme illustré :

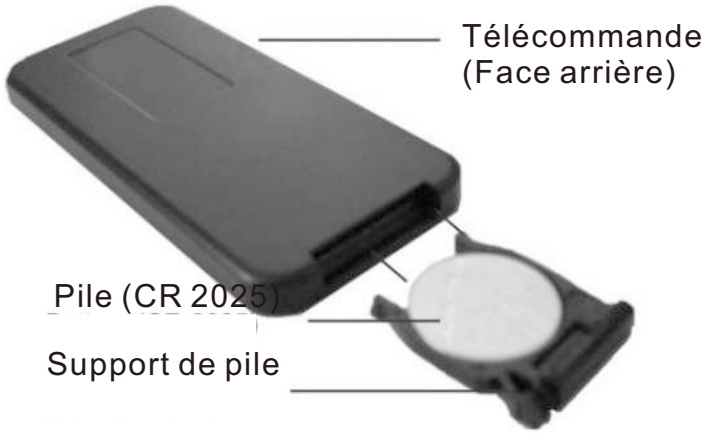

⚠ AVERTISSEMENT

- **RISQUE D'INGESTION :** Ce produit contient une pile bouton ou une pile de type pièce de monnaie.
- **LA MORT** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton ou une pile de type pièce de monnaie avalée peut provoquer des **Brûlures Chimiques Internes** en aussi peu que **2** heures.
- **GARDEZ** les piles neuves et usagées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**
- **Consultez immédiatement un médecin** si une pile est suspectée d'avoir été avalée ou insérée dans une partie quelconque du corps.



Batterie

1) Type de batterie :CR2025*1(Non inclus)

2) Tension nominale: 3V

Instructions et manuels

a) Retirez et recyclez immédiatement ou jetez les piles usagées conformément aux réglementations locales et gardez-les hors de portée des enfants. NE jetez pas les piles dans les ordures ménagères et ne les incinérez pas.

b) Même usagées, les piles peuvent causer des blessures graves ou la mort.

c) Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.

d) Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.

e) Ne forcez pas la décharge, ne rechargez pas, ne démontez pas, ne chauffez pas au-dessus de la température spécifiée par le fabricant et ne les incinérez pas. Cela peut entraîner des blessures en raison de l'évent, des fuites ou de l'explosion et provoquera des brûlures chimiques.

f) Assurez-vous que les piles sont installées correctement selon la polarité (+ et -).

g) Ne mélangez pas les vieilles et les nouvelles piles, les marques différentes ou les types de piles, telles que les piles alcalines, carbone-zinc ou rechargeable.

h) Retirez et recyclez immédiatement ou jetez les piles des équipements non utilisés pendant une période prolongée conformément aux réglementations locales.

I) Assurez-vous toujours que le compartiment des piles est complètement sécurisé. Si le compartiment des piles ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants.

SYSTÈME D'ARRÊT DE SÉCURITÉ

Cet appareil est équipé d'un système d'arrêt de sécurité qui se déclenche en cas de surchauffe (par exemple, en raison d'une obstruction des évents d'aération). Pour des raisons de sécurité, le feu ne se réinitialise PAS automatiquement.

Pour réinitialiser l'appareil, débranchez-le du secteur pendant au moins 15 minutes. Rebranchez l'appareil au secteur et mettez-le en marche.

Dépannage

Symptôme	Solution
Pas de fonctionnement/pas de ventilateur.	Vérifiez que la fiche électrique est bien branchée dans la prise. Vérifiez le fonctionnement du dispositif de coupure de sécurité.
Pas de lumière d'effet feu.	Faites vérifier le système LED par un électricien qualifié.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.
2. Nettoyez l'extérieur du radiateur en l'essuyant avec un chiffon humide ou sec.
3. N'utilisez pas de pétrole, d'autres détergents ou solvants chimiques pour nettoyer le radiateur.
4. Lorsque le radiateur n'est pas utilisé pendant une longue période, il doit être protégé de la poussière et stocké dans un endroit propre et sec.

ÉLIMINATION



Protection de l'environnement

Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler dans les installations prévues à cet effet. Renseignez-vous auprès de votre autorité locale ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach,CA92647-9998 USA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

Aosom