


USER MANUAL
Ein bedienungsanleitung
MANUAL de usuario
Manuel de l' utilisateur
Manuale utente



Important: Read carefully and keep.
Tipp: beglaubigt das lesen und speichern
Consejo: certificado para leerlo y guardarlo
Astuce: authentifier pour le lire et le sauvegarder
Nota: certificazione leggere e conservare

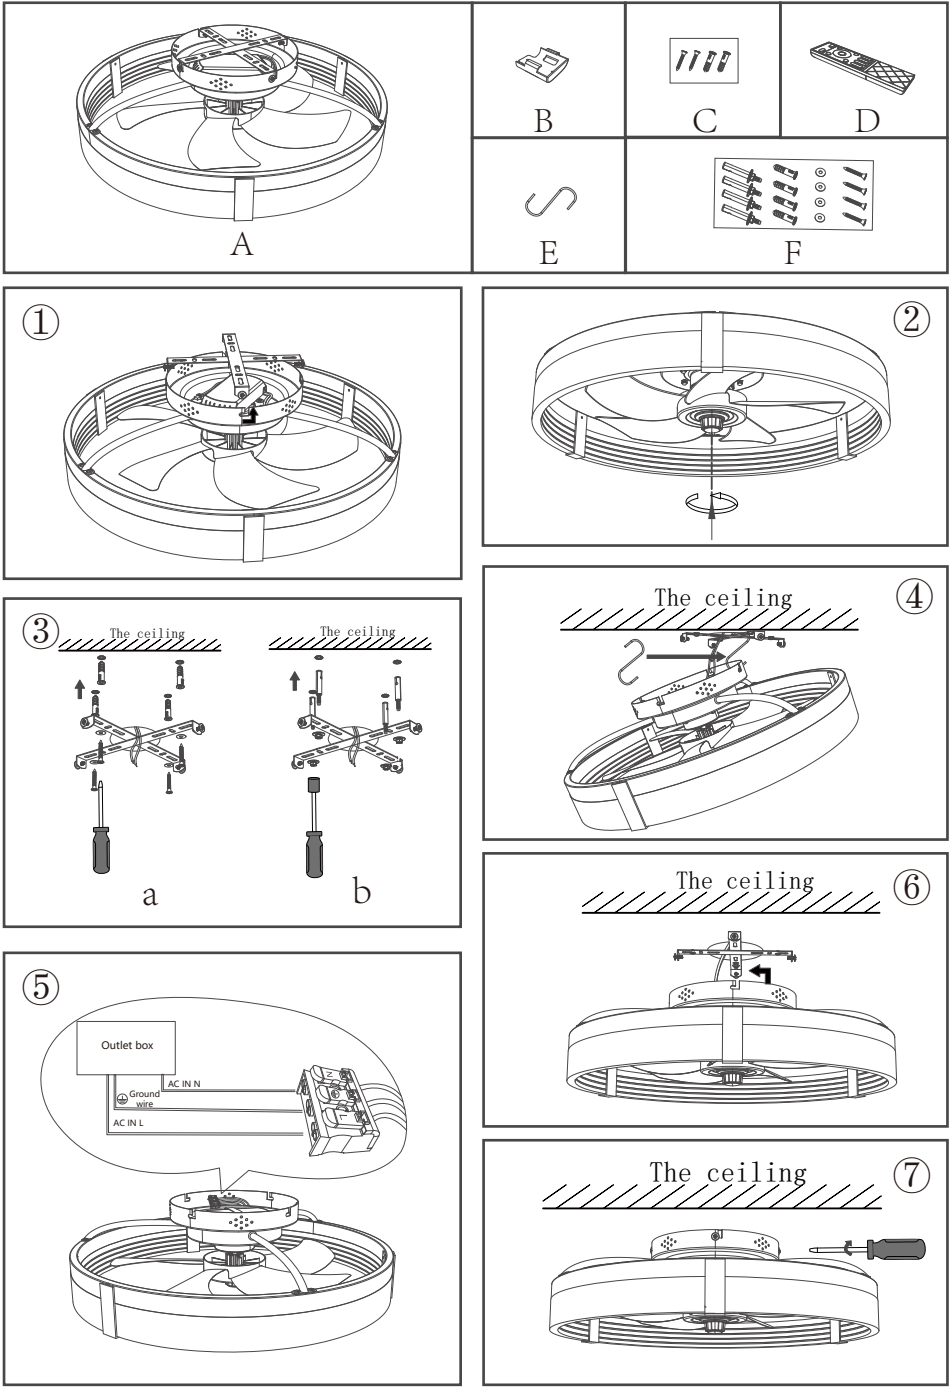

Preparations:


- 1.Prepare the required tools.
- 2.Turn off the switch.
- 3.Put all the parts in order.

Installation procedure:

- 1.Remove the bracket from the light fixture.
- 2.Tighten the part in a counterclockwise direction to make it firm.
- 3.If the roof is a wood ceiling, install the bracket as shown in picture A . Make sure the bracket is securely secured .
If the roof is a concrete ceiling, install the bracket as shown in picture B . Make sure the bracket is securely secured .
- 4.Hook one end of the S-shaped fitting to the light fixture and the other end to the bracket . Just like the picture .
- 5.Insert the ground wire into the middle position ; Insert the N pole of the wire into the N position ; Insert the L pole of the wire into the L position .
6. Remove the S-shaped fittings ; Hang the 7-shaped hole in the light fixture on the bracket .
7. Tighten the four screws . Ensure secure installation .
8. Clean the light fixture with a clean cloth .
9. Turn on the switch . The light fixture was successfully installed ! ! !

Remote control instructions:

- 1.Install AAA batteries (Battery not included) . If the remote control is not used for a long time, please take out the battery to prevent battery damage .
- 2.The remote control function is shown below .

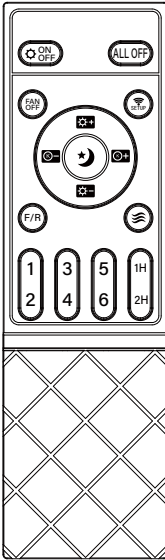

- Link fan light (Normally, the remote control and fan light are already linked and can be used directly . If there is no link, follow the steps . 1.Turn off the main power supply to the fan light . 2.Turn on the main power of the fan light and press and hold this button within 5 seconds . 3.If you hear a beep, the remote is connected to the fan light . Try using a remote control to control the fan light .)
- Turn off the lights and fans together
- Turn on the light / Turn off the light
- Turn off the fan
- Lighten the lights/dim the lights
- The light switches to night light mode
- Turn down / up the color temperature of the light
- Positive fan rotation / Fan reversal
- Wind switch to natural wind mode
- Different fan speeds
1 gear has the least wind , 6 gear has the most wind.
- Timing function 1H/2H

English

Vorbereitung:


- 1.Bereiten Sie die benötigten Werkzeuge vor.
- 2.Schalten Sie den Schalter aus.
- 3.Ordnern Sie alle Teile ordentlich an.

Wie geht's der installation:









- 1.Entfernen Sie die Halterung von der Lüfterleuchte.
- 2.Ziehen Sie diesen Teil gegen den Uhrzeigersinn fest, um ihn sicher zu machen.
- 3.Wenn das Dach eine Holzdecke ist, folgen Sie Bild a, installieren Sie die Halterung, stellen Sie sicher, dass die Halterung sicher befestigt ist.Wenn das Dach eine Zementdecke ist, folgen Sie Bild b, installieren Sie die Halterung. Stellen Sie sicher, dass die Halterung sicher befestigt ist.
- 4.Haken Sie ein Ende der S-förmigen Armatur an die Lampe und das andere Ende an die Halterung, genau wie im Bild.
- 5.Stecken Sie das Erdungskabel in die mittlere Position.
Stecken Sie den N-Pol des Drahtes in die N-Position;
Stecken Sie den L-Pol des Drahtes in die L-Position.
- 6.Entfernen Sie die S-förmige Armatur und hängen Sie das 7-förmige Loch an die Lampe an der Halterung.
- 7.Ziehen Sie die 4 Schrauben fest, um eine feste Installation zu gewährleisten.
- 8.Reinigen Sie die Lüfterleuchte mit einem sauberen Tuch.
- 9.Öffnen Sie das elektrische Tor. Lüfterleuchte erfolgreich installiert!!!

Beschreibung der Fernbedienung:

- 1.Legen Sie AAA-Batterien ein (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten). Wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterie, um Schäden an der Batterie zu vermeiden.
- 2.Die Fernbedienungsfunktion ist unten dargestellt.

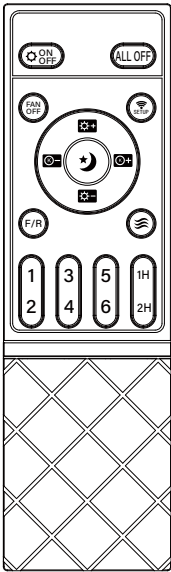

- Link-Lüfterlicht (Unter normalen Umständen sind die Fernbedienung und die Lampe bereits miteinander verbunden und können direkt verwendet werden. Wenn sie keinen Link haben, befolgen Sie die Schritte. 1.Schalten Sie die Hauptstromversorgung des Lüfterlichts aus.2.Schalten Sie das Lüfterlicht ein, Schalten Sie die Lüfterleuchte ein und halten Sie diese Taste in weniger als 5 Sekunden gedrückt., 3.Wenn Sie einen Piepton hören, wird die Fernbedienung erfolgreich mit der Lüfterleuchte verbunden.Versuchen Sie, das Lüfterlicht mit der Fernbedienung zu steuern.)
- Schaltet licht und ventilator aus
- Licht ist an / lichter aus
- Schalt den ventilator ab.
- Erhöhen Sie die Helligkeit / Helligkeit reduzieren
- Schalten Sie das Licht in den Nachtlichtmodus
- Senken / Erhöhen Sie die Farbtemperatur des Lichts
- Lüfter vorwärts / rückwärts
- Lüfter schaltet in den natürlichen Windmodus
- Verschiedene Lüftergeschwindigkeiten,
1 Windkraft ist die kleinste, 6 Wind ist die größte.
- Timing-Funktion, 1H / 2H.

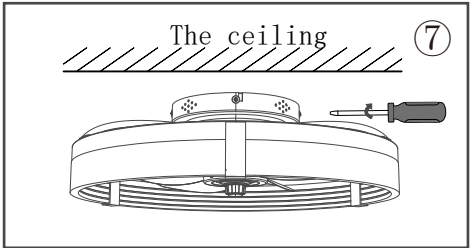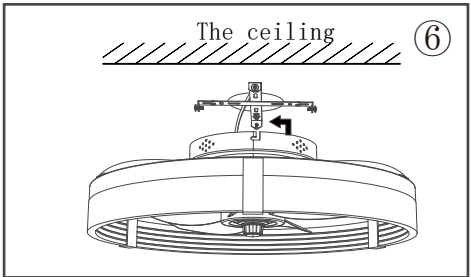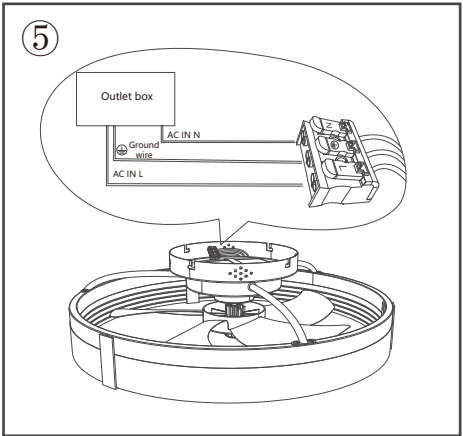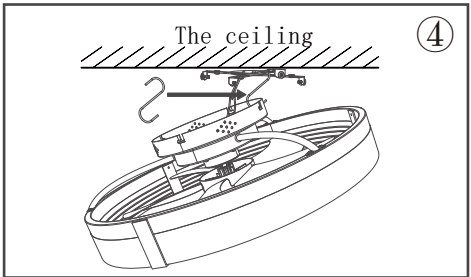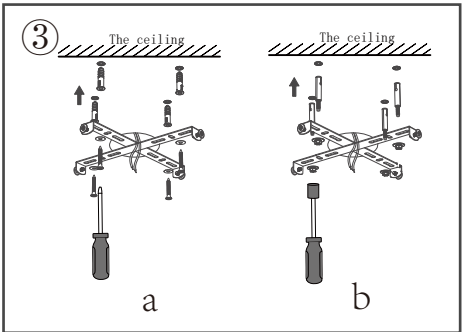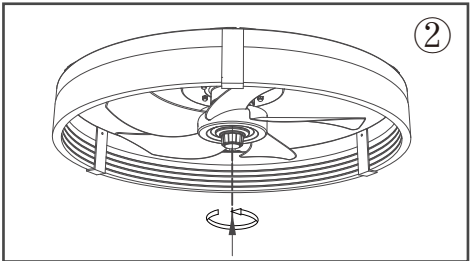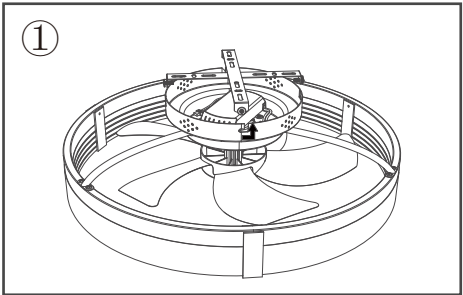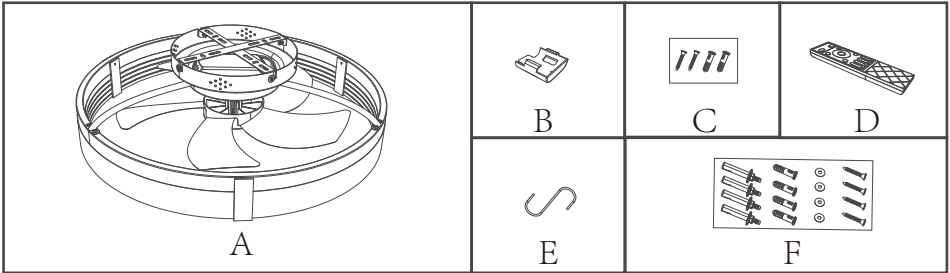

Preparación:


- 1.Prepare las herramientas necesarias.
- 2.Apaga el interruptor.
- 3.Organice todas las partes de forma ordenada.

Pasos de instalación:

- 1.Retire el soporte de la luz del ventilador.
- 2.En sentido contrario a las agujas del reloj, apriete esa parte para que sea segura.
- 3.Si el techo es un techo de madera, siga la imagen a, instale los soportes. Asegúrese de que el soporte esté bien sujeto. Si el techo es un techo de cemento, siga la imagen b, instale el soporte. Asegúrese de que el soporte esté bien sujeto.
- 4.Enganche un extremo del accesorio en forma de S a la lámpara y el otro extremo al soporte, como en la imagen.
- 5.Inserte el cable de tierra en la posición media. Inserte el polo N del cable en la posición N. Inserte el polo L del cable en la posición L.
- 6.Retire el accesorio en forma de S y cuelgue el orificio en forma de 7 en la lámpara del soporte.
- 7.Apriete los 4 tornillos para asegurar una instalación firme.
- 8.Limpie la luz del ventilador con un paño limpio.
- 9.Enciende el interruptor. Luz de ventilador instalada con éxito! ! !

Descripción del control remoto:

- 1.Instale pilas AAA (pilas no incluidas). Si el control remoto no se usa durante mucho tiempo, retire la batería para evitar daños en la batería.
- 2.La función de control remoto se muestra a continuación.

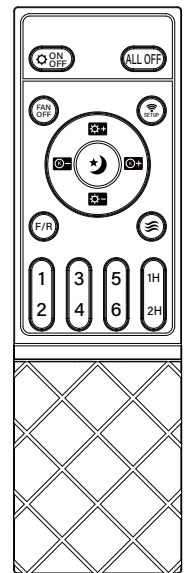

- ⏻ Luz del ventilador de enlace (En circunstancias normales, el mando a distancia y la lámpara ya están conectados y se pueden utilizar directamente. Si no tienen un enlace, sigue los pasos. 1. Apague la alimentación principal de la luz del ventilador. 2. Encienda la fuente de alimentación principal de la luz del ventilador, dentro de los 5 segundos, mantenga presionado este botón. 3. Si escucha un pitido, el control remoto se vincula correctamente a la luz del ventilador. Intente controlar la luz del ventilador con el control remoto.)

⏻ Apaga las luces y los ventiladores juntos

⏻ Encender / apagar las luces

⏻ Apaga el ventilador

⏻ Enciende las luces / atenúa las luces

★ Cambia la luz al modo de luz nocturna

⏻ Bajar / subir la temperatura de color de la luz

F/R Ventilador hacia adelante / ventilador hacia atrás

🌀 Cambio de viento al modo de viento natural

1 3 5 2 4 6 Diferentes velocidades de ventilador, 1 energía eólica es la más pequeña, 6 viento es la más grande.

1H 2H Función de temporización, 1H/2H.

Español

Préparation :


- 1.Préparez les outils dont vous avez besoin.
- 2.Éteignez l'interrupteur.
- 3.Disposez soigneusement toutes les pièces.

Étapes d'installation:

- 1.Retirez le support du voyant du ventilateur.
- 2.Dans le sens inverse des aiguilles d' une montre, serrez cette partie pour la sécuriser.
- 3.Si le toit est un plafond en bois, suivez l' image a, installez les supports. Assurez-vous que le support est solidement fixé. Si le toit est un plafond en ciment, suivez l' image b, installez le support. Assurez-vous que le support est solidement fixé.
- 4.Accrochez une extrémité du raccord en forme de S à la lampe et l' autre extrémité au support, comme sur la photo.
- 5.Inserez le fil de terre en position médiane. Insérez le pôle N du fil dans la position N; Insérez le pôle L du fil dans la position L.
- 6.Retirez le raccord en forme de S et accrochez le trou en forme de 7 sur la lampe sur le support.
- 7.Serrez les 4 vis pour assurer une installation sécurisée.
- 8.Nettoyez la lumière du ventilateur avec un chiffon propre.
- 9.Ouvrez le portail électrique. Lumière du ventilateur installée avec succès!!!

Description de la télécommande:

- 1.Installez des piles AAA (piles non incluses). Si la télécommande n' est pas utilisée pendant une longue période, retirez la batterie pour éviter de l' endommager.
- 2.Les fonctions de contrôle à distance sont indiquées ci-dessous.

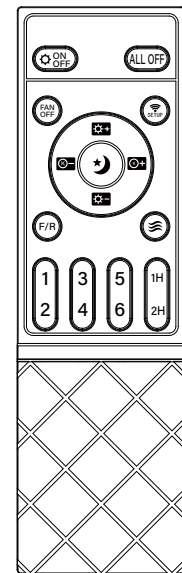

- ⏻ Reliez la lumière du ventilateur (Dans des circonstances normales, la télécommande et la lampe sont déjà liées et peuvent être utilisées directement. S' ils n' ont pas de lien, suivez les étapes. 1.Éteignez l' alimentation principale du voyant du ventilateur. 2.Allumez l' alimentation principale du voyant du ventilateur et, dans les 5 secondes, appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé.3.Si vous entendez un bip, la télécommande est correctement reliée au voyant du ventilateur. Essayez de contrôler la lumière du ventilateur avec la télécommande.)

⏻ Éteignez les lumières et les ventilateurs ensemble

⏻ Allumer / éteindre les lumières

⏻ Éteignez le ventilateur

⏻ Éclairer les lumières / tamisez les lumières

★ La lumière passe en mode veilleuse

⏻ Baissez / augmentez la température de couleur de la surbrillance

F/R Ventilateur avant/ventilateur arrière

🌀 L' énergie éolienne passe en mode vent naturel

1 3 5 2 4 6 Différentes vitesses de ventilateur, 1 puissance éolienne est la plus petite, 6 vent est la plus grande.

1H 2H Fonction de synchronisation, 1H/2H.

Français

Preparazioni:


- 1.Prepara gli strumenti di cui hai bisogno.
- 2.Chiudere il cancello elettrico.
- 3.Disporre tutte le parti ordinatamente.

Passaggi di installazione:

- 1.Rimuovere la staffa dalla luce della ventola.
- 2.In senso antiorario, stringere quella parte per renderla sicura.
- 3.Se il tetto è un soffitto in legno, seguire l'immagine a, installare la staffa, assicurarsi che la staffa sia fissata saldamente. Se il tetto è un soffitto in cemento, seguire la figura b, installare la staffa. Assicurarsi che la staffa sia fissata saldamente.
- 4.Aggancia un'estremità del raccordo a forma di S alla lampada e l'altra estremità alla staffa, proprio come nella foto.
- 5.Inserire il filo di terra nella posizione centrale. Inserire il polo N del filo nella posizione N. Inserire il polo L del filo nella posizione L.
- 6.Rimuovere il raccordo a forma di S e appendere il foro a forma di 7 sulla lampada sulla staffa.
- 7.Stringere le 4 viti per garantire un'installazione sicura.
- 8.Pulire la luce della ventola con un panno pulito.
- 9.Apri il cancello elettrico. Lampada della ventola installata con successo!!!

Descrizione del telecomando:

- 1.Installare batterie AAA (batterie non incluse). Se il telecomando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria per evitare danni alla batteria.
- 2.Le funzioni di controllo remoto sono mostrate di seguito.

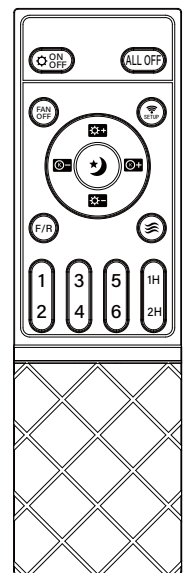

- ⏻ Collegare la luce della ventola (In circostanze normali, il telecomando e la lampada sono già collegati e possono essere utilizzati direttamente. Se non hanno un link, segui i passaggi. 1.Spegnere l'alimentazione principale della luce della ventola. 2.Accendere l'alimentatore principale della luce della ventola e, entro 5 secondi, tenere premuto questo pulsante. 3.Se si sente un segnale acustico, il telecomando è collegato correttamente alla luce della ventola.Prova a controllare la luce della ventola con il telecomando.)

⏻ Spegni le luci e le ventole insieme

⏻ Accendi/spegni le luci

⏻ Spegnere la ventola

⏻ Illuminare le luci / abbassare le luci

★ La luce passa alla modalità luce notturna

⏻ Abbassare / aumentare la temperatura del colore della luce

F/R entola avanti/inversione della ventola

🌀 L'energia eolica passa alla modalità vento naturale

1 3 5 2 4 6 Diverse velocità della ventola, 1 energia eolica è la più piccola, 6 vento è la più grande.

1H 2H Funzione di temporizzazione, 1H/2H.

Italiano