


Thank you for purchasing our products. To ensure a better shopping experience, please follow the instructions for use step by step.

Notes/Warnings:

- 1.Before installing the luminaire, please inspect the product carefully for any damage.
- 2.Please prepare a power supply with an output of DC 12-24V or AC 12-24V before installation.
- 3.Disassembly and modification of the luminaire are prohibited during the product warranty period.
- 4.The LED module is non-replaceable. If it is damaged or has reached the end of its service life, the entire luminaire must be replaced.
- 5.Do not stare directly at the LED light-emitting surface at close range for an extended period, to prevent eye injury.
- 6.To ensure normal operation, please use a power supply voltage as specified in the product manual.

Warning: This is a low-voltage electrical product and must never be directly connected to high-voltage mains electricity for domestic use!

Product Diagram

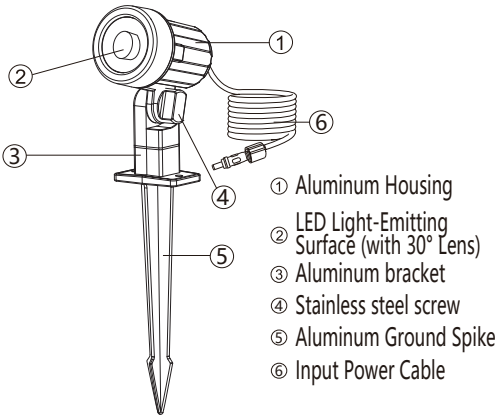

Light Control Driver Function Description


Light Sensor: In AUTO or timer mode, avoid direct light on the sensor at night. (If light shines on it, the sensor may detect "daytime" and stop working, causing flickering. Move the light away to restore normal operation.)

M Button: Short press the button, OFF/24H/AUTO/2H/4H/6H function cycle switching

OFF: Indicator light shows power is off.

24H: Indicator light shows 24-hour always-on mode.

AUTO: Indicator light shows auto mode – turns on at night, off at dawn.

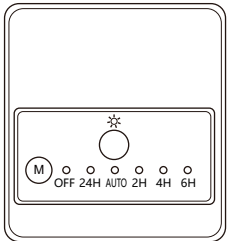


2H: Indicator light shows timer mode – stays on for 2 hours, then turns off (only at night).

4H: Indicator light shows timer mode – stays on for 4 hours, then turns off (only at night).

6H: Indicator light shows timer mode – stays on for 6 hours, then turns off (only at night).

Memory Function: The light remembers your last setting. When turned on again, it will resume the previously selected mode.

Assembly Instructions Diagram

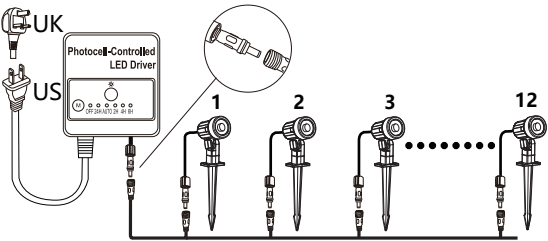

General Troubleshooting

If the issue is not due to improper installation, please confirm whether it is caused by the following reasons. If the problem persists after trying the methods below, stop using the product immediately and contact a qualified professional or your retailer for assistance.

- 1.If the luminaire does not operate when powered on, disconnect the power and check whether the wiring connections at the luminaire are secure and proper.
- 2.If the connections are correct, check that the supply voltage matches the rated voltage specified for this luminaire, and inspect for any other circuit faults.



Manufacturer:tongyue guangdian keji jiangmen co.,ltd
Address:jiangmenshi pengjiangqu hetangzhen kangxishangweibeisanlu
6 hao 1dong 301 guangdong China(E-mail:tongyueled@163.com)

CET PRODUCT SERVICE LTD.
Beacon House Stokenchurch Business Park, Ibstone Rd,
Stokenchurch High Wycombe HP14 3FE UK
Tel:+447419325266 E-mail: info@cetproduct.com

Gartenbeleuchtung B04-2303A-WW-DCT-A

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Um ein perfektes Erlebnis zu gewährleisten, verwenden Sie das Produkt bitte gemäß der Schritt-für-Schritt-Anleitung in der Bedienungsanleitung.

Hinweise/Warnungen:

- Überprüfen Sie das Produkt vor der Installation sorgfältig auf Beschädigungen.
- Vor der Installation sollte eine Stromversorgung mit einer Ausgangsleistung von DC12-24V oder AC12-24V bereitstehen.
- Während der Garantiezeit ist das Zerlegen oder Modifizieren der Leuchte untersagt.
- Das LED-Modul ist nicht austauschbar. Bei Beschädigung oder Erreichen der Lebensdauer muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
- Vermeiden Sie längeres direktes Betrachten der LED-Leuchtoberfläche aus kurzer Entfernung, um Augenschäden vorzubeugen.
- Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, verwenden Sie bitte die in der Bedienungsanleitung angegebene Versorgungsspannung.


Warnung: Dies ist ein Niederspannungsprodukt. Darf nicht direkt an haushaltsüblichen Hochspannungsstrom angeschlossen werden!

De

Parameterliste

Modell	Leistung	Leuchtweite	CRI	Farbtemperatur	Lichtstrom
DSTA03	3W	2-3M	>80	2700K	330LM
Abstrahlwinkel	Wasserdichtigkeit	Eingangsspannung	Ta		
30°	IP66	AC/DC 12-24V	-25°C~40°C		

Produktdiagramm

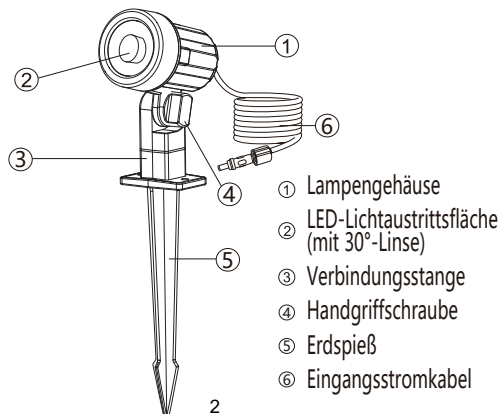

De

Funktionsbeschreibung des Dämmerungssensors

Lichtsensor: Stellen Sie im AUTO- oder Timer-Modus sicher, dass nachts kein direktes Licht auf den Sensor fällt. (Fällt Licht auf den Sensor, könnte dieser fälschlicherweise „Tag“ erkennen und die Funktion einstellen, was zu Flackern führen kann. Entfernen Sie die Lichtquelle, um den normalen Betrieb wiederherzustellen.)

M-Taste: Durch kurzes Drücken der Taste können Sie zwischen den Funktionen OFF / 24H / AUTO / 2H / 4H / 6H wechseln.

OFF: Die Kontrollleuchte zeigt an, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

24H: Die Kontrollleuchte zeigt den Dauerbetrieb (24 Stunden) an.

AUTO: Die Kontrollleuchte zeigt den Automatikmodus an – das Licht schaltet sich bei Dunkelheit ein und bei Tageslicht aus.

2H: Die Kontrollleuchte zeigt den Timer-Modus an – das Licht bleibt für 2 Stunden eingeschaltet und schaltet sich dann aus (nur bei Nacht).


De

4H: Die Kontrollleuchte zeigt den Timer-Modus an – das Licht bleibt für 4 Stunden eingeschaltet und schaltet sich dann aus (nur bei Nacht).

6H: Die Kontrollleuchte zeigt den Timer-Modus an – das Licht bleibt für 6 Stunden eingeschaltet und schaltet sich dann aus (nur bei Nacht).

Speicherfunktion: Das Licht speichert Ihre zuletzt gewählte Einstellung. Beim erneuten Einschalten wird der zuvor ausgewählte Modus wieder aufgenommen.

Montageanleitung

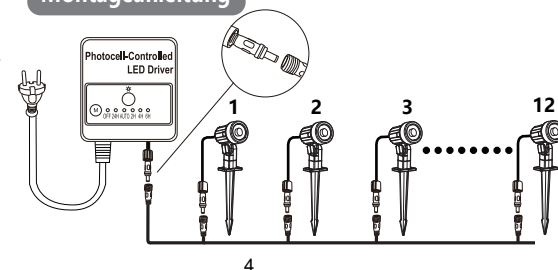

De

Allgemeine Fehlerdiagnose

Wenn keine unsachgemäße Installation vorliegt, prüfen Sie bitte, ob die folgenden Ursachen zutreffen. Sollte das Problem nach Anwendung der unten genannten Methoden weiterhin bestehen, stellen Sie die Nutzung sofort ein und wenden Sie sich an Fachpersonal oder den Händler.

1. Falls die Leuchte nach dem Einschalten der Stromversorgung nicht ordnungsgemäß funktioniert, trennen Sie die Stromzufuhr und überprüfen Sie, ob die Stromkabelanschlüsse der Leuchte richtig verbunden sind.

2. Wenn die Verkabelung in Ordnung ist, prüfen Sie, ob die Versorgungsspannung der Nennspannung der Leuchte entspricht, oder ob andere Leitungsprobleme vorliegen.

De

De

De

CE IP66



Hersteller: tongyue guangdian keji jiangmen co., ltd
Anschrift: jiangmenshi pengjiangqu hetangzhen kangxishangweibei anlu
6 hao 1dong 301 guangdong China (E-mail: tongyueled@163.com)

EC REP

CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
Ul. Długa 33 102 Zgierz 95-100 Polen
Tel: +48 791019706 Email: info@cetproduct.com

明暗センサースポットライト B04-2303A-WW-DCT-A

このたびは当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。最適なご使用感を得るため、取扱説明書の手順に従って操作を行ってください。

注意事項 / 警告

1. 本灯具を取り付ける前に、製品に損傷がないかよく点検してください。
2. 必ずパッケージ内の付属品を使用して組み立ててください。接触不良やショートなどの安全上のリスクを防ぐため、灯具の構造を改造・変更することは固く禁止します。
3. 製品の保証期間中は、灯具の分解や改造は禁止されています。
4. LEDモジュールは交換できません。破損したり使用寿命に達した場合は、灯具全体を交換する必要があります。
5. 目の損傷を防ぐため、LEDの発光面を近距離で長時間見つめないでください。
6. 灯具が正常に動作するよう、取扱説明書に記載された電圧でご使用ください。

警告: 「灯具」部分は低圧製品です。高圧の商用電源に直接接続しないでください。必ずボックスとセットでご使用ください。


1

2

ライト本体の仕様

モデル	入力電圧	消費電力	照明範囲	CRI	色温度
DSTA03	AC/DC 12-24V	3W	2-3M	>80	2700K
明るさ	ビーム角	防水等級	動作温度範囲		
330LM	30°	IP66	-25°C~40°C		

製品図示

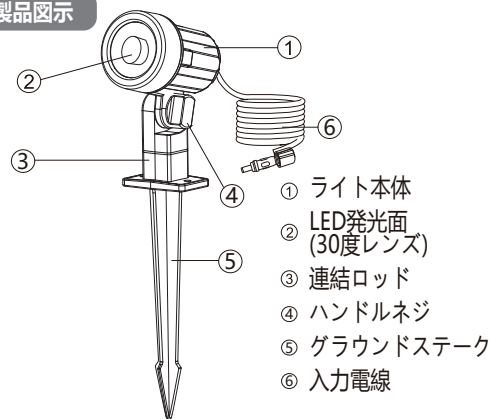

光制御ドライバーボックスの説明

明暗センサーヘッド: AUTO / タイマーモード時、夜間にこの部分に光が当たらないようにしてください。(光が当たると、センサーが昼間と認識し動作を停止します。その結果、ランプが点滅します。センサーに当たっている光を取り除くと、通常状態に戻ります。)

AUTO: インジケータが点灯すると、夜間は自動で点灯し、昼間は自動で消灯します。

M: このボタンを押すと、OFF/24H/AUTO/2H/4H/6Hで順番に切り替わります。

OFF: インジケータが点灯すると、電源がオフになります。


24H: インジケータが点灯すると、24時間常時点灯します。

2H: インジケータが点灯すると、夜間モードで2時間点灯後に消灯します。

4H: インジケータが点灯すると、夜間モードで4時間点灯後に消灯します。


6H: インジケータが点灯すると、夜間モードで6時間点灯後に消灯します。

メモリー機能: 設定を保存し、再度点灯すると前回の設定モードが維持されます。

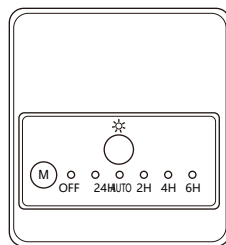

3

組み立て図示

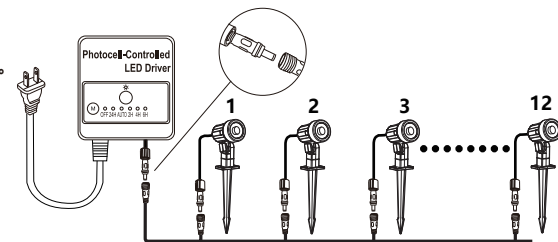

一般的な故障診断

取り付け不良ではない場合は、以下の原因によるものかどうかをご確認ください。

下記の方法をお試しいただいても問題が解決しない場合は、直ちに使用を中止し、専門業者または販売店にご連絡の上、ご相談ください。

1. 電源を入れた後に灯具が正常に動作しない場合は、電源を切り、灯具の電源線接続部が正しく接続されているか確認してください。

2. 配線が正常な場合は、供給電圧が本灯具の定格電圧に適合しているか、またはその他の配線に故障がないか確認してください。

4



IP66



Hersteller: tongyue guangdian keji jiangmen co., ltd
 Anschrift: jiangmenshi pengjiangqu hetangzhen kangxishangweibeisanlu
 6 hao 1dong 301 guangdong China (E-mail: tongyueled@163.com)