

Oil Filled Radiator
Radiateur à Huile
ES10374

USA office: Fontana

AUS office: Truganina

FRA office: Saint Vigor d'Ymonville

GBR office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham, Ipswich, Ip6 0FL, United Kingdom

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.




Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.



Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

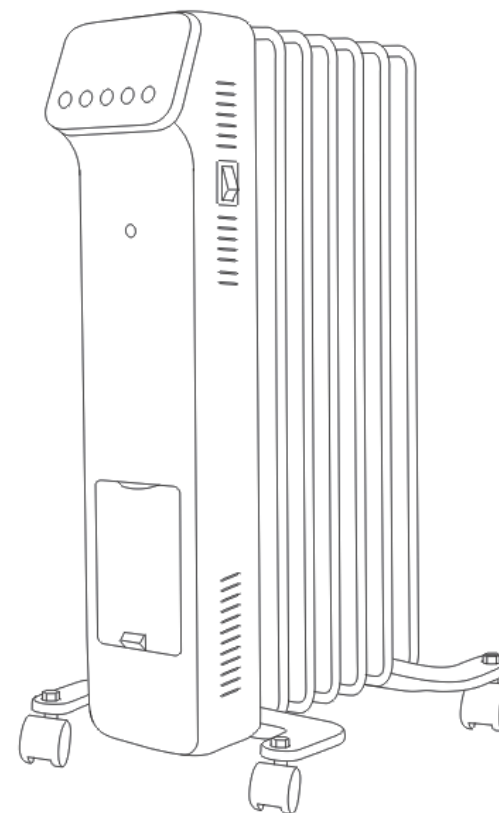

- Thank you very much for buying our products.
- Please read the instructions carefully before using it.
- Please keep the instructions properly.

1. **WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover the heater
2. The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
3. Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
4. This heater is filled with a precise quantity of special oil. Repairs requiring opening of the oil container are only to be made by the manufacturer or his service agent who should be contacted if there is an oil leak.
5. When scrapping the heater, follow the regulations concerning the disposal of oil.
6. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction

concerning use of the appliance in safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

8.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

9.If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

10.CAUTION – Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

I. Product introduction

The electrical oil heaters, made of advanced equipment and process seiko, are generous in shape, excellent in performance, simple in operation, safe in use and efficient in heat utilization. They use special heat conducting oil as heat conducting medium, diffuse heat through heat sinks and heat air, thus creating a warm working and living environment for you in cold winter to make you feel more comfortable and warm!

II. Performance characteristics

1. Large heat dissipation area, uniform heat dissipation, low surface temperature and good constant temperature performance.
2. No noise, no odor, no open fire and good safety performance.
3. The mechanical type is controlled by touch panel which is simple and convenient to operate and has the functions of power selection and temperature regulation, etc.
4. Omni-directional wheel design for easy movement.


III. Technical parameters

Model	Specification	Voltage	Frequency	Rated power
ES10374US	7 fins.	110-120V	60Hz	1500W

IV. Packing list

Name	Electrical oil heater body	Baseboard	Caster
Qty	1 set	2 pcs.	4 pcs.

V. Product structure diagram

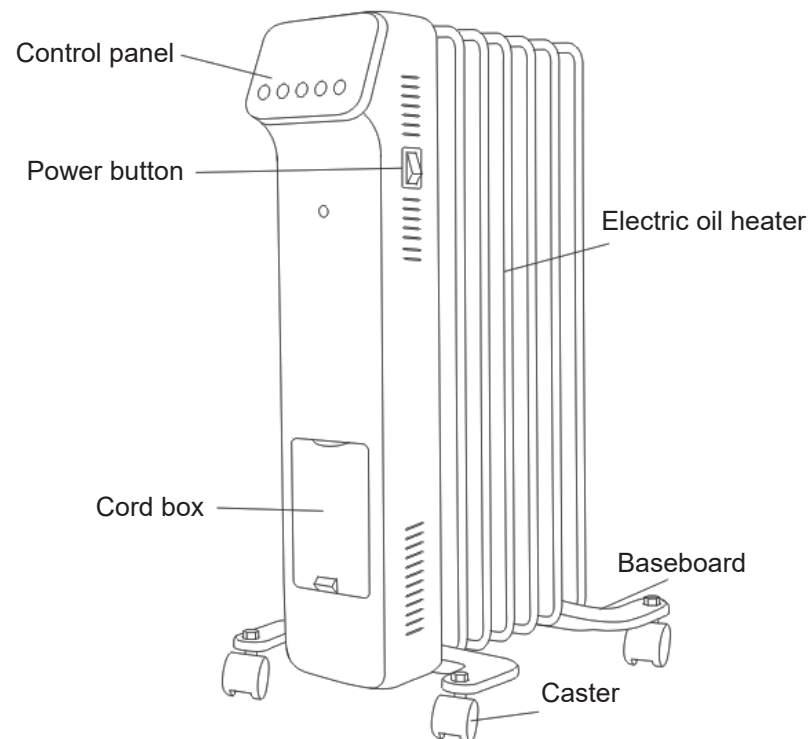


VI. Method of use

1. Open the packing box, take out the body and confirm whether the product is intact.
2. Before use, please make sure that the rated voltage of the power socket is 110-120V AC, the rated current is greater than 15A and there is a reliable and safe grounding device.
3. The electrical oil heater can only be used after the casters are properly installed. Refer to Caster Installation Method.
4. Method of using the type:
 - (1) Turn on the switch on body ,press the heating key,and press “+” and “-” to adjust the temperature you need.
 - (2) When your room reaches the desired temperature, the machine will stop to heat up. As soon as the room temperature has dropped below the set temperature, the unit will switch it self on automatically until the set temperature has been reached again. In this way the room temperature remains constant with the most economical use of electricity.

- (3) This heater includes an overheat protection system that shuts off the heater when parts of the heater are getting excessively hot.
- (4) This machine with timer, you can set it from 0H to 24H.
- (5) To completely shut the heater off, turn off, and remove plug from the socket-outlet.
- (6) The remote controller has the same function as control panel, and when the machine is working, you can use remote controller to turn off the display, you can also use it to control 3 heating level.

VII. Installation method

*Installation method of casters:

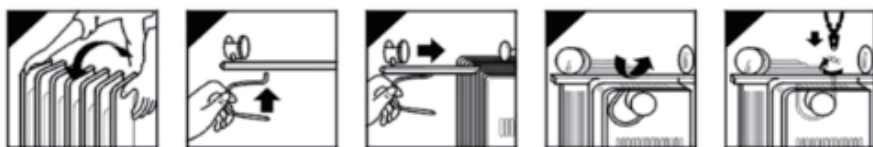

1. Invert the electrical oil heater with bottom up.
2. Fix the caster board on the electrical oil heater body with waterfall holders.
3. Install the casters on the baseboard.
4. After installation, turn the electrical oil heater over with casters on the ground and rest it for 3 to 5 minutes before use.

VIII. Precautions


1. It is strictly forbidden to cover the venting holes, and the machine is strictly protected from water ingress. Clothing should not be baked directly on the electrical oil heater to prevent fire.
2. The heater should be filled with special oil. If the oil container needs to be opened during repairs, the work can only be done by the manufacturer. If leakage occurs, contact the after-sales service agent of the manufacturer.
3. The discarding of equipment should comply with the relevant regulations of oil discharge.
4. The heater shall not be directly placed under the power socket for use, and reliable grounding wires and special sockets must be installed.
5. When the heater is not under guard, or when you finish using it, go out or do not use it for a long time, turn off the power switch first, and then unplug the power plug.
6. Clean and maintain after first pulling out the power plug and waiting for the body to cool.
7. If the flexible wire of the power supply is damaged, in order to avoid danger, it must be replaced by the professional of the manufacturer, its maintenance department or similar department.

8. The electrical oil heater must be placed on a flat surface for use.
9. When the heater is working, it is strictly forbidden to touch its body to prevent high temperature burns; please pay special attention to children.
10. It is forbidden to switch on and off the heater by plugging and unplugging power cord plug instead of power switch.
11. Do not operate the heater switch or unplug the power cord plug with wet hands to prevent electric shock.
12. There is no comprehensive protection for children or persons with disabilities in the electrical oil heater; children should be supervised to ensure that they do not play with the heater.
13. This product is only suitable for indoor use and is forbidden to be used outside.
14. Do not bend, pull or tangle the power cord to prevent it from overheating.
15. Please do not turn on the power supply before the machine is assembled to avoid accidents.
16. This product is not suitable for people with physical, sensory or intellectual deficiencies or those who lack experience and common sense.
17. Unplug the power plug before moving, and move the machine after cooling. Care must be taken when moving. Do not pull the power cord directly to move the machine.
18. This product should not be placed next to curtains and indoor furniture, but should be placed more than 1 meter away from the wall and furniture and where there is no cover within 1 meter of its top to facilitate air circulation.
19. Do not use or store it in a humid and dusty place for a long time to avoid accidents such as corrosion of the outer casing or leakage and inductance due to moisture.
20. Do not disassemble the machine at will, and do not modify the product in any way to avoid danger.
21. Pull out the power cord from the power cord box before turning on the power. It is normal for the product to have a slight sound and odor during heating.
22. Do not use water to rinse the machine and do not drop water into the heater cover.
23. Do not hang the power cord on the surface of the heater's heat sinks to prevent burns.
24. If the heater is covered or improperly placed, it can cause fire. Therefore, it is not allowed to use the heater with a programmer, timer or any other device that can automatically turn on the power.
25.  No covering warning: to avoid overheating, do not cover the heater.
26. Do not use this heater around bathtubs, sprinkle heads or swimming pools.

27. Oil-filled heater have to be used more than 12 inches away from the wall.
 28. Pls remove the plastic buckles on the fins before using.

IX. Maintenance

1. External cleaning must be done after the switch is turned off, the power plug is unplugged and the machine is cooled.
2. Do not use it in a high temperature environment or in an open flame to avoid discoloration or deformation of the machine.
3. Clean and maintain as shown.
4. After cleaning and maintenance, put the parts into the packing box in the original packaging order.
5. When the machine is not in use, store it in a place with good dry and ventilated conditions and avoid crushing and collision.
6. This machine only needs the general external cleaning and maintenance, namely, use a soft cloth with a neutral detergent to remove dirt from the surface of the machine, and then dry it with a dry cloth.
7. Do not rinse it directly with water.
8. Do not use thinner, toluene, acid lotion, lamp oil or chemical rag to avoid discoloration or deterioration.

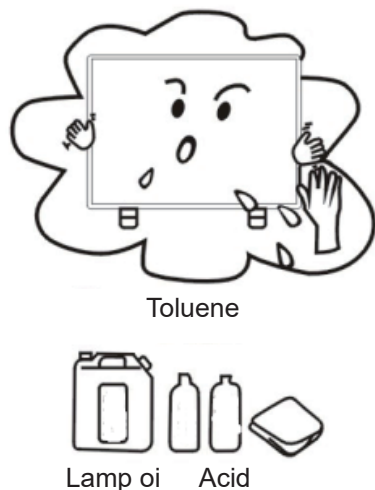

Disposal



Environmental Protection

Waste electrical production should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

FR

- Nous vous remercions d'avoir acheté nos produits.
- Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser le produit.
- Conservez soigneusement les instructions.

1. AVERTISSEMENT: Afin d'éviter toute surchauffe, ne couvrez pas l'appareil de chauffage.
2. Le chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
3. Ne pas utiliser ce chauffage à proximité immédiate d'un bain, d'une douche ou d'une piscine.
4. Ce chauffage est rempli d'une quantité précise d'huile spéciale. Les réparations nécessitant l'ouverture du réservoir d'huile ne doivent être effectuées que par le fabricant ou son agent de service, qui doit être contacté en cas de fuite d'huile.
5. lors de la mise au rebut de l'appareil, il convient de respecter les réglementations relatives à l'élimination de l'huile.
6. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
7. Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, sauf s'ils sont surveillés en permanence. Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent allumer/éteindre l'appareil que s'il a été placé ou installé dans la position normale prévue et s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus. Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ou effectuer des opérations d'entretien.
8. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
9. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
10. ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée aux enfants et aux personnes vulnérables.

I. Présentation du produit

Les chauffages électriques à l'huile, fabriqués à l'aide d'équipements avancés et de procédés Seiko, ont une forme généreuse, d'excellentes performances, un fonctionnement simple, une utilisation sûre et une utilisation efficace de la chaleur. Ils utilisent une huile conductrice de chaleur spéciale comme moyen de transmission de la chaleur, diffusent la chaleur à travers des puits de chaleur et chauffent l'air, créant ainsi un environnement de travail et de vie chaud pour vous dans l'hiver froid pour que vous vous sentiez plus à l'aise et plus au chaud !

II. Caractéristiques de performance

1. Grande surface de dissipation de la chaleur, dissipation uniforme de la chaleur, faible température de surface et bonne performance à température constante.
2. Pas de bruit, pas d'odeur, pas de feu ouvert et bonne performance en matière de sécurité.
3. Le type mécanique est contrôlé par un panneau tactile, simple et pratique à utiliser, avec des fonctions de sélection de la puissance et de régulation de la température, etc.
4. Roue omnidirectionnelle pour un déplacement aisé.


III. Technical parameters

Modèle	Spécification	Tension	Fréquence	Puissance nominale
ES10374US	7 ailettes.	110-120V	60Hz	1500W

IV. Liste d'emballage

Nom	Corps de chauffe à électrique	Plaque de base	Roulette
Qté	1 set	2 pcs.	4 pcs.

V. Schéma de la structure du produit

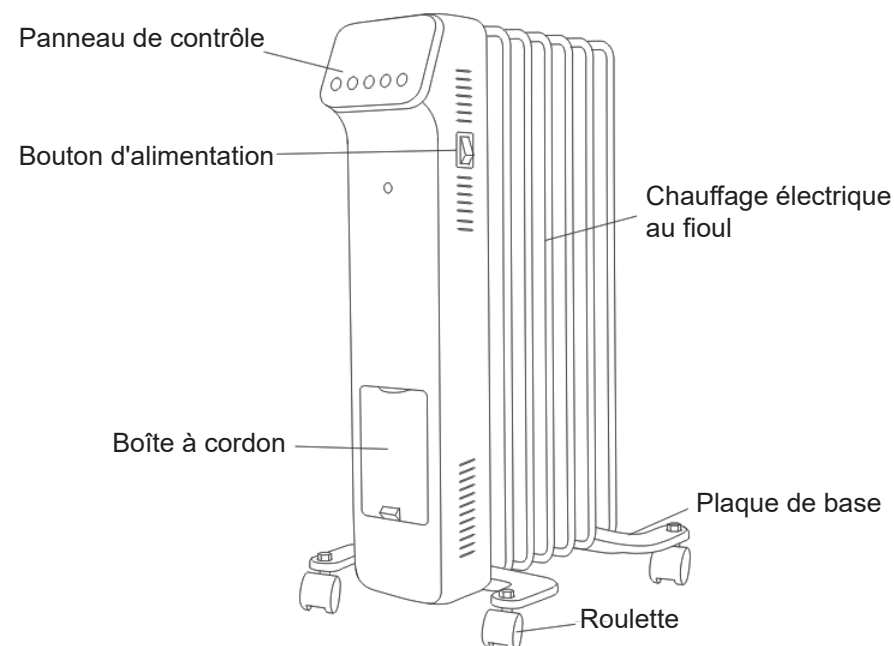

VI. Méthode d'utilisation

1. Ouvrez la boîte d'emballage, sortez le corps et vérifiez que le produit est intact.
2. Avant d'utiliser le produit, assurez-vous que la tension nominale de la prise de courant est de 110-120V AC, que le courant nominal est supérieur à 15A et qu'il existe un dispositif de mise à la terre fiable et sûr.
3. Le chauffage électrique à l'huile ne peut être utilisé que si les roulettes sont correctement installées. Reportez-vous à la méthode d'installation des roulettes.
4. Méthode d'utilisation du type:
 - (1) Allumez l'interrupteur sur le corps, appuyez sur le bouton de chauffage, et appuyez sur "+" et "-" pour régler la température dont vous avez besoin.
 - (2) Lorsque la pièce atteint la température souhaitée, la machine s'arrête de chauffer. Dès que la température de la pièce est inférieure à la température programmée, l'appareil se met automatiquement en marche jusqu'à ce que la température programmée soit à nouveau atteinte. De cette manière, la température de la pièce reste constante tout en utilisant l'électricité de la manière la plus économique possible.

(3) Cet appareil est équipé d'un système de protection contre la surchauffe qui l'éteint lorsque certaines parties de l'appareil deviennent excessivement chaudes.


(4) Cet appareil est équipé d'une minuterie, vous pouvez la régler de 0H à 24H.

(5) Pour éteindre complètement l'appareil, éteignez-le et retirez la fiche de la prise de courant.

(6) La télécommande a la même fonction que le panneau de contrôle, et lorsque la machine fonctionne, vous pouvez utiliser la télécommande pour éteindre l'écran, vous pouvez également l'utiliser pour contrôler le niveau de chauffage.

VII. Méthode d'installation

*Méthode d'installation des roulettes:

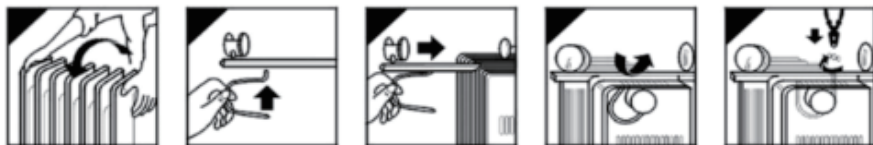

1. Retournez le réchauffeur d'huile électrique, le bas vers le haut.
2. Fixez la plaque de roulettes sur le corps du chauffe-eau électrique à l'aide de supports de chute d'eau.
3. Installez les roulettes sur la plinthe.
4. Après l'installation, retourner le chauffe-eau électrique avec les roulettes sur le sol et le laisser reposer pendant 3 à 5 minutes avant de l'utiliser.

VIII. Précautions d'emploi

1. Il est strictement interdit de couvrir les orifices de ventilation et la machine est strictement protégée contre les infiltrations d'eau. Les vêtements ne doivent pas être cuits directement sur le chauffe-huile électrique afin d'éviter tout risque d'incendie.
2. Le réchauffeur doit être rempli d'huile spéciale. Si le réservoir d'huile doit être ouvert pendant les réparations, le travail ne peut être effectué que par le fabricant. En cas de fuite, contactez le service après-vente du fabricant.
3. La mise au rebut de l'équipement doit être conforme aux réglementations applicables en matière de décharge d'huile.
4. Le chauffage ne doit pas être placé directement sous la prise de courant, et des fils de mise à la terre fiables et des prises spéciales doivent être installés.
5. Lorsque le chauffage n'est pas sous surveillance, ou lorsque vous avez fini de l'utiliser, que vous sortez ou que vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, éteignez d'abord l'interrupteur d'alimentation, puis débranchez la fiche d'alimentation.

6. Nettoyez et entretenez l'appareil après l'avoir débranché et avoir attendu qu'il refroidisse.

7. Si le fil flexible de l'alimentation est endommagé, afin d'éviter tout danger, il doit être remplacé par le professionnel du fabricant, son service d'entretien ou un service similaire.

8. Le chauffe-huile électrique doit être placé sur une surface plane pour être utilisé.

9. Lorsque le réchauffeur fonctionne, il est strictement interdit de toucher son corps afin d'éviter les brûlures dues à la température élevée ; veuillez accorder une attention particulière aux enfants.

10. Il est interdit d'allumer et d'éteindre le chauffe-eau en branchant et débranchant la fiche du cordon d'alimentation au lieu de l'interrupteur.

11. Ne pas actionner l'interrupteur du chauffage ou débrancher la fiche du cordon d'alimentation avec des mains mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.

12. Il n'y a pas de protection complète pour les enfants ou les personnes handicapées dans le chauffage électrique à l'huile ; les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le chauffage.

13. Ce produit ne peut être utilisé qu'à l'intérieur et il est interdit de l'utiliser à l'extérieur.

14. Ne pas plier, tirer ou emmêler le cordon d'alimentation pour éviter qu'il ne surchauffe.

15. Ne pas mettre l'appareil sous tension avant de l'avoir assemblé afin d'éviter tout accident.

16. Ce produit ne convient pas aux personnes souffrant de déficiences physiques, sensorielles ou intellectuelles, ni à celles qui manquent d'expérience et de bon sens.

17. Débranchez la fiche d'alimentation avant de déplacer la machine, et déplacez-la après l'avoir refroidie. Des précautions doivent être prises lors du déplacement. Ne tirez pas directement sur le cordon d'alimentation pour déplacer l'appareil.

18. Ce produit ne doit pas être placé à côté de rideaux ou de meubles d'intérieur, mais doit être placé à plus d'un mètre du mur et du meuble et à un endroit où il n'y a pas de couverture à moins d'un mètre de son sommet pour faciliter la circulation de l'air.

19. Ne l'utilisez pas et ne le stockez pas dans un endroit humide et poussiéreux pendant une longue période afin d'éviter les accidents tels que la corrosion du boîtier extérieur ou les fuites et l'inductance dues à l'humidité.

20. Ne pas démonter la machine à volonté et ne pas modifier le produit de quelque manière que ce soit afin d'éviter tout danger.

21. Retirez le cordon d'alimentation du boîtier avant de mettre l'appareil sous tension. Il est normal que le produit émette un léger bruit et une légère odeur pendant le chauffage.

22. Ne pas utiliser d'eau pour rincer l'appareil et ne pas faire tomber d'eau dans le couvercle de l'appareil.

23. Ne suspendez pas le cordon d'alimentation à la surface des dissipateurs de chaleur de l'appareil afin d'éviter les brûlures.
24. Si l'élément chauffant est recouvert ou mal placé, il peut provoquer un incendie. Par conséquent, il est interdit d'utiliser le chauffage avec un programmateur, une minuterie ou tout autre dispositif qui peut automatiquement mettre l'appareil sous tension.
25. ⚠ Avertissement de ne pas couvrir : pour éviter la surchauffe, ne pas couvrir le chauffage.
26. Ne pas utiliser ce chauffage à proximité de baignoires, de têtes d'arrosage ou de piscines.
27. Les chauffe-eau à l'huile doivent être utilisés à plus de 12 pouces du mur.
28. Veuillez retirer les boucles en plastique sur les ailettes avant d'utiliser l'appareil.

IX. Entretien

1. Le nettoyage externe doit être effectué après avoir éteint l'interrupteur, débranché la fiche d'alimentation et refroidi la machine.
2. Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement à haute température ou dans une flamme nue afin d'éviter toute décoloration ou déformation de l'appareil.
3. Nettoyez et entretenez l'appareil comme indiqué.
4. Après le nettoyage et l'entretien, placez les pièces dans la boîte d'emballage dans l'ordre d'emballage d'origine.
5. Lorsque la machine n'est pas utilisée, rangez-la dans un endroit sec et ventilé et évitez de l'écraser ou de la heurter.
6. Cette machine ne nécessite qu'un nettoyage et un entretien externes généraux : utilisez un chiffon doux avec un détergent neutre pour enlever la saleté de la surface de la machine, puis séchez-la avec un chiffon sec.
7. Ne le rincez pas directement à l'eau.
8. Ne pas utiliser de diluant, de toluène, de lotion acide, d'huile de lampe ou de chiffon chimique pour éviter toute décoloration ou détérioration.



Toluène



Huile de
lampe

Acide

Élimination



Protection de l'Environnement

Les déchets de production électrique ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il convient de les recycler là où il existe des installations à cet effet. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre détaillant pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

EN



Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.