



# Assembly Guide

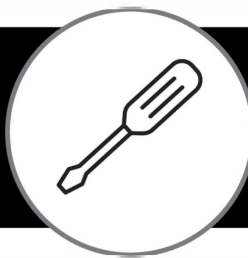

**If you're having any difficulty during assembly of this product, don't hesitate to call us.**

Our customer service experts are trained to provide step-by-step instruction and can easily replace any missing or damaged parts.

## 5 Shelf Bookcase

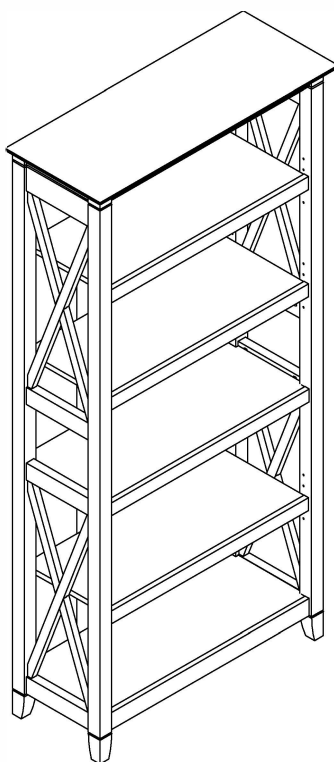

# Get Ready to Assemble

## For best results, keep these tips in mind:

- ① We know you want to finish this assembly as quickly as possible, but trust us: you'll have a better experience if you take it one step at a time.
- ② Give yourself some room to work near where you want the fully assembled product.
- ③ If your floor isn't carpeted, assemble this product on the empty carton to avoid scratching.
- ④ Do you have a friend who owes you a favor? Some steps may go a little easier with a second set of hands.

### DOs

- ✔ Use a #2 Phillips head screwdriver (or other handheld tools as indicated)
- ✔ Wear safety glasses at all times during assembly
- ✔ Carefully follow the instructions in this guide and complete all steps in order
- ✔ Give us a call if you're having trouble with a particularly tricky step

### DON'Ts

- ✘ We know power tools are quick and easy, but you shouldn't use them when assembling this product (unless otherwise specified)
- ✘ Never move your furniture with items inside or resting on the surface
- ✘ Do not attempt to use this product before all steps have been completed

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION



## PLEASE READ WARNINGS

Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture and household items.

Warning	Do	Don't	Why it's important
<b>Serious injury may occur.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Assemble following all instructions using all indicated parts and hardware provided.</li><li>Install tip-over restraint provided.</li><li>Install every indicated nail and/or screw.</li><li>Verify furniture is stable on it's own.</li><li>Place heaviest items in the lower drawers or shelves.</li><li>Remove items that might tempt kids to climb, such as toys and remote controls from the top and upper shelves of furniture.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Do not move unit when loaded.</li><li>Do not load with a television or other heavy equipment.</li><li>Do not exceed the maximum load limits stated in the instructions.</li><li>Do not allow children to stand, climb, or hang on furniture.</li></ul>	Improper assembly, use or loading can lead to product instability, tip-over or collapse.

Advertencia	Hacer	No	Por qué es importante
<b>Se pueden producir lesiones graves.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ensamble siguiendo todas las instrucciones utilizando todas las piezas y ferretería indicados provistos.</li><li>Instale la retracción de vuelco provista.</li><li>Instale todos los clavos y / o tornillos indicados.</li><li>Verifique que los muebles sean estables por sí mismos.</li><li>Coloque los artículos más pesados en los cajones o estantes inferiores.</li><li>Retire los artículos que puedan tentar a los niños a trepar, como juguetes y controles remotos de los estantes superiores y superiores de los muebles.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>No mueva la unidad cuando esté cargada.</li><li>No cargue con un televisor u otro equipo pesado.</li><li>No exceda los límites máximos de carga establecidos en las instrucciones.</li><li>No permita que los niños se paren, trepen o cuelguen de muebles.</li></ul>	El ensamblaje, uso o carga inadecuados pueden provocar inestabilidad del producto, vuelco o colapso.

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION




## PLEASE READ WARNINGS

Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture and household items.

Avertissement	Faire	Ne le fais pas	Pourquoi c'est important
<b>Des blessures graves peuvent survenir.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assemblez en suivant toutes les instructions en utilisant toutes les pièces et le matériel indiqués fournis.</li><li>• Installez la réintégration de basculement fournie</li><li>• Installez tous les clous et / ou vis indiqués.</li><li>• Vérifiez que les meubles sont stables par eux-mêmes.</li><li>• Placez les articles les plus lourds dans les tiroirs ou les étagères inférieurs.</li><li>• Retirez les objets qui pourraient inciter les enfants à grimper, comme les jouets et les télécommandes des étagères supérieure et supérieure des meubles.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ne déplacez pas l'unité lorsqu'elle est chargée.</li><li>• Ne chargez pas avec un téléviseur ou un autre équipement lourd.</li><li>• Ne dépassez pas les limites de charge maximale indiquées dans les instructions.</li><li>• Ne laissez pas les enfants se tenir debout, grimper ou s'accrocher aux meubles.</li></ul>	Un assemblage, une utilisation ou un chargement incorrects peuvent entraîner une instabilité du produit, un renversement ou un effondrement.


# Get to know your Boards

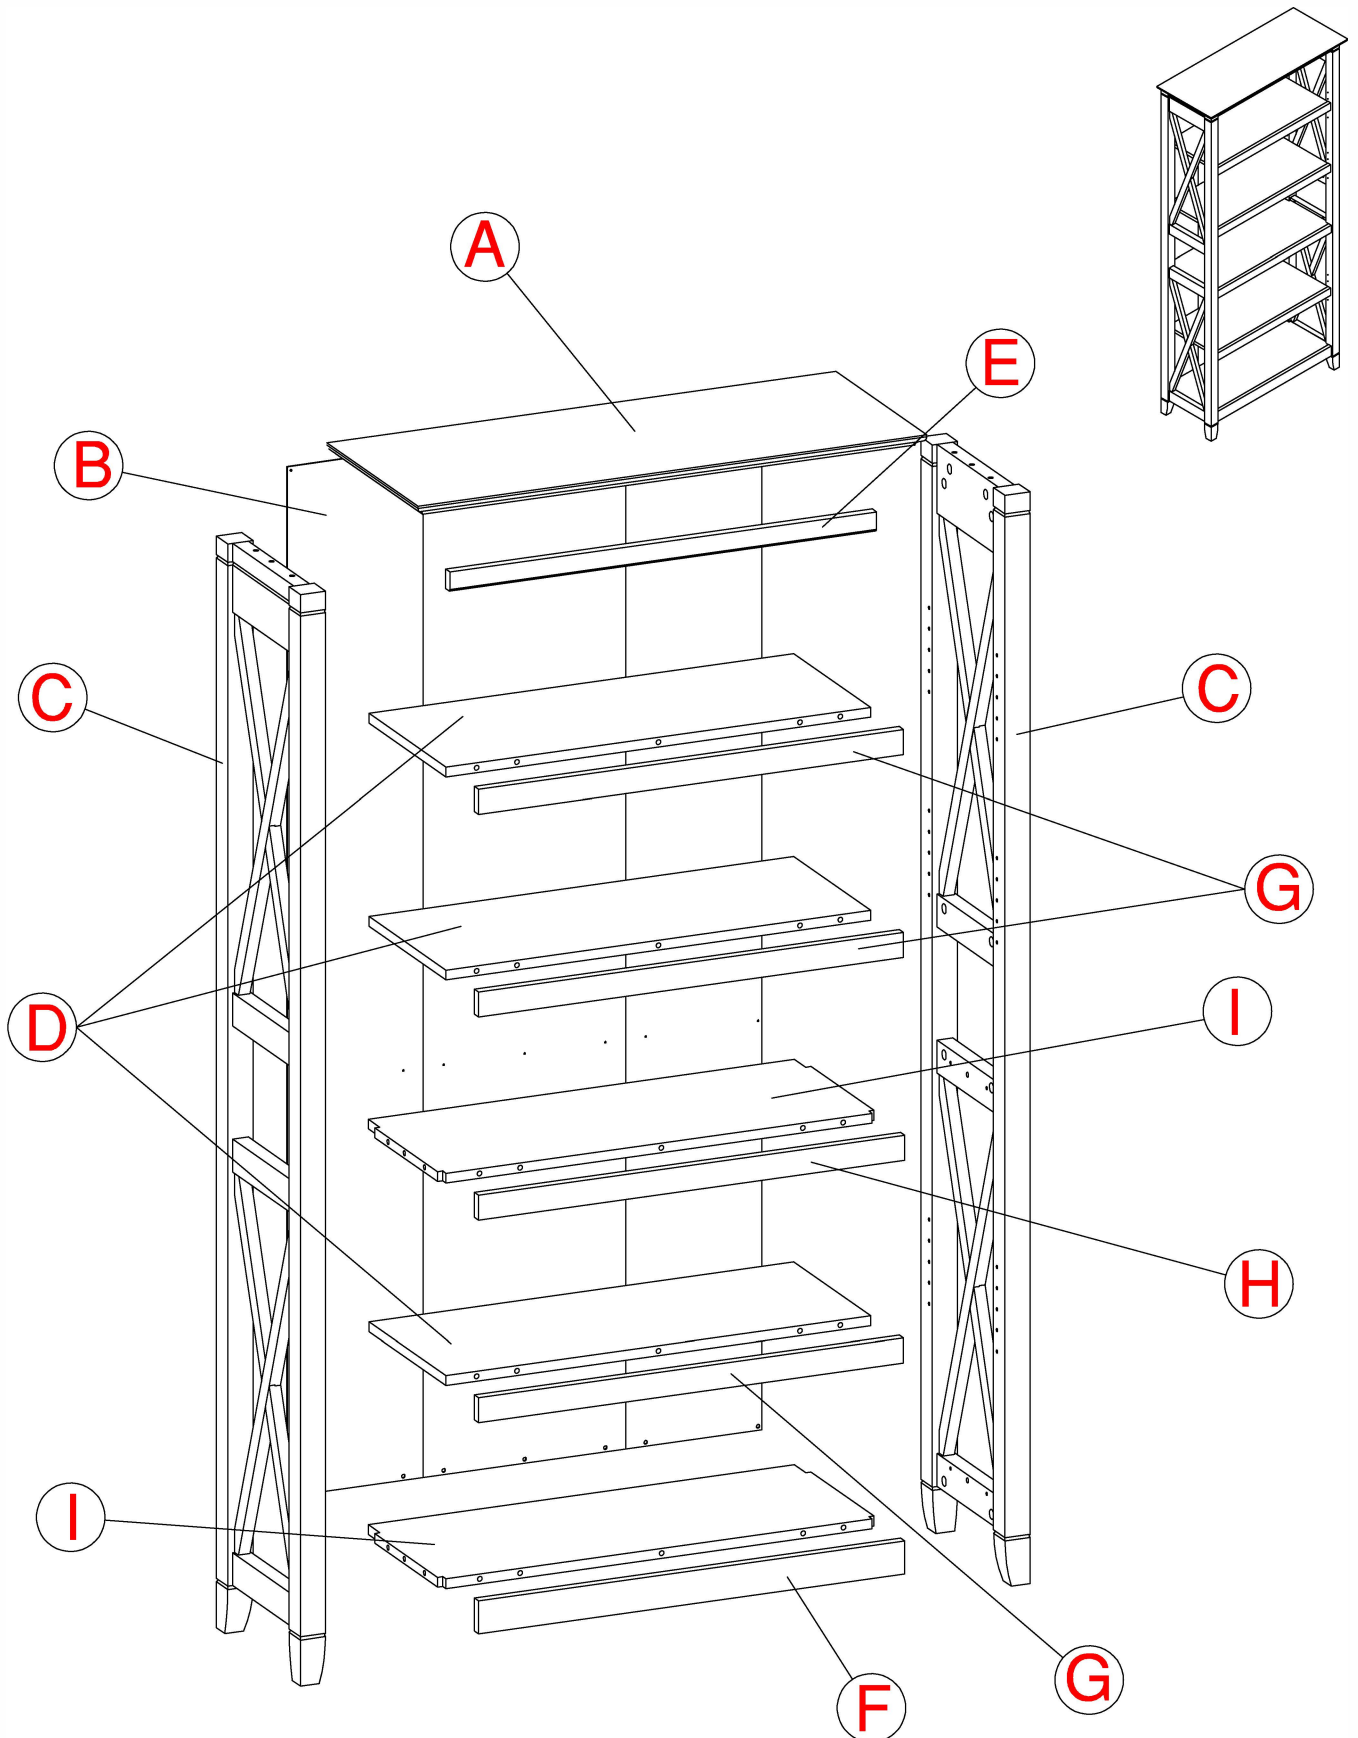

# Get to know your Fasteners

Fasteners are shown actual size.

H181468

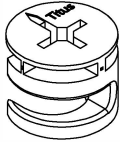

KD Cam

[ 27 ]

H180604



KD Bolt

[ 27 ]

H124395



#6 x 1/2"

[ 6 ]

H38169



Wood Dowel  
8 x 30mm

[ 16 ]

H34174




#3 x 3/4"

[ 44 ]

# Get to know your Hardware

Hardware not to scale.


H137197

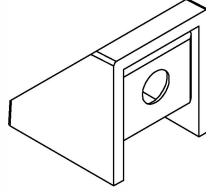

[ 3 ]

Plastic Bracket

H23604



[ 12 ]

Shelf Pin



[ 12 ]


Cover Cap


# Get to know your Hardware


Hardware not to scale.


## TIP OVER RESTRAINT HARDWARE


### Q193698

H181434  [ 1 ]  
#10 x 2"

H107572  [ 1 ]  
#8 x 1-1/2"

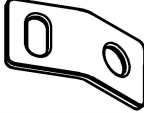H181412  [ 2 ]  
Connecting Plate

H181419  [ 1 ]  
Toggle Bolt

H181411  [ 1 ]  
Nylon Cable Tie

# STEP 1

# Prepare Panels

H38169



[ 2 ]

Wood Dowel  
8 x 30mm

H180604




[ 8 ]

KD Bolt





[ 8 ]

Cover Cap

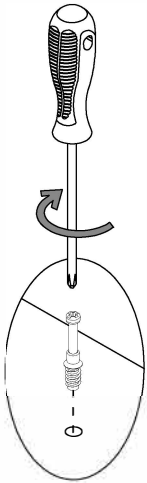

2 X

C

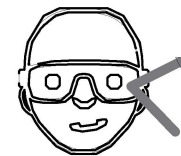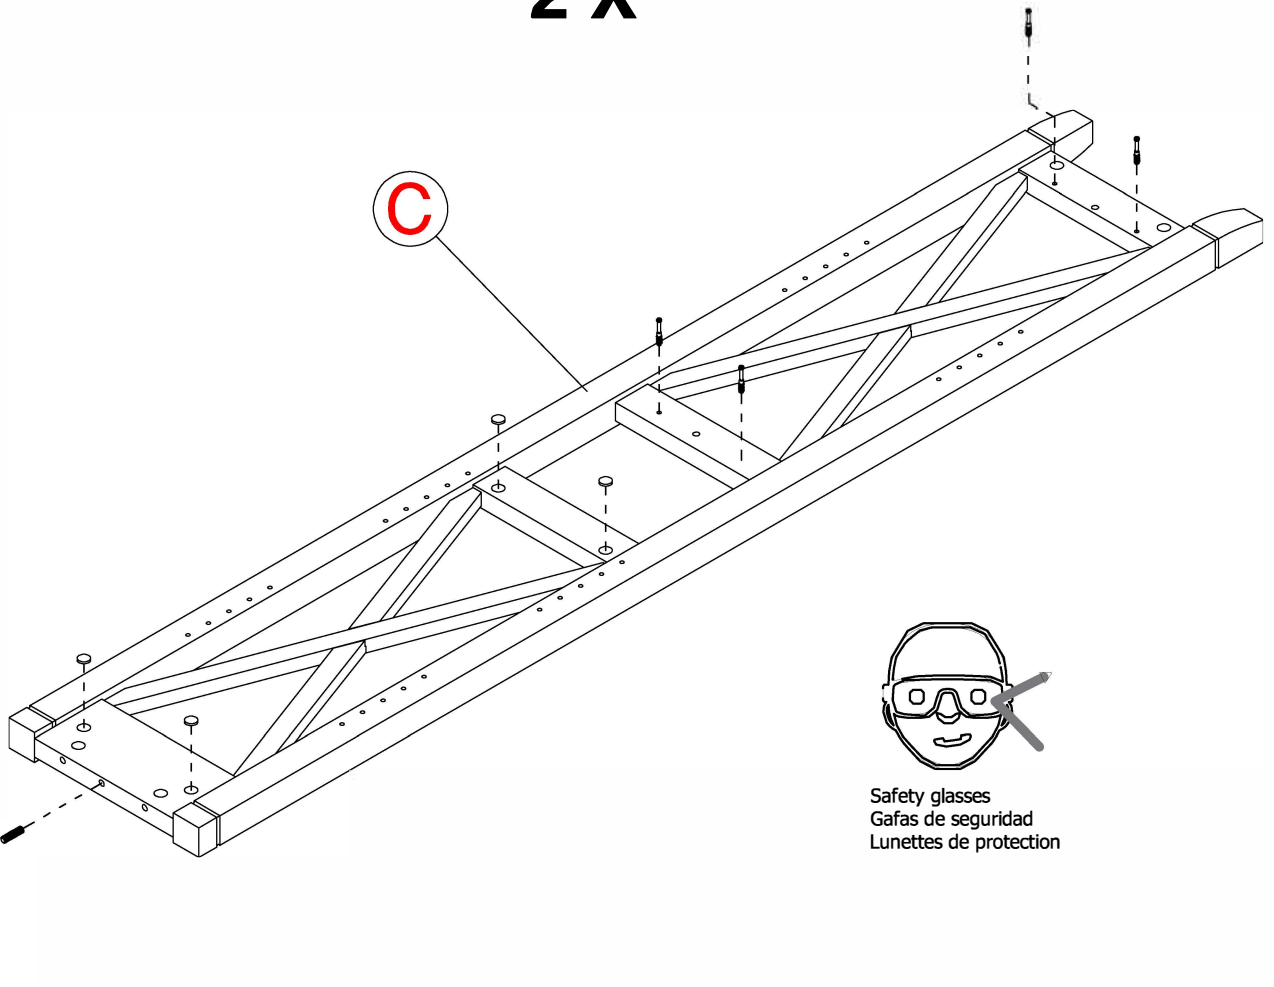


Safety glasses  
Gafas de seguridad  
Lunettes de protection

# STEP 2

# Prepare Panels


H38169



Wood Dowel  
8 x 30mm




[ 8 ]

H180604




KD Bolt

[ 6 ]

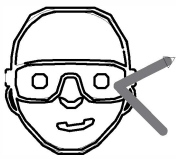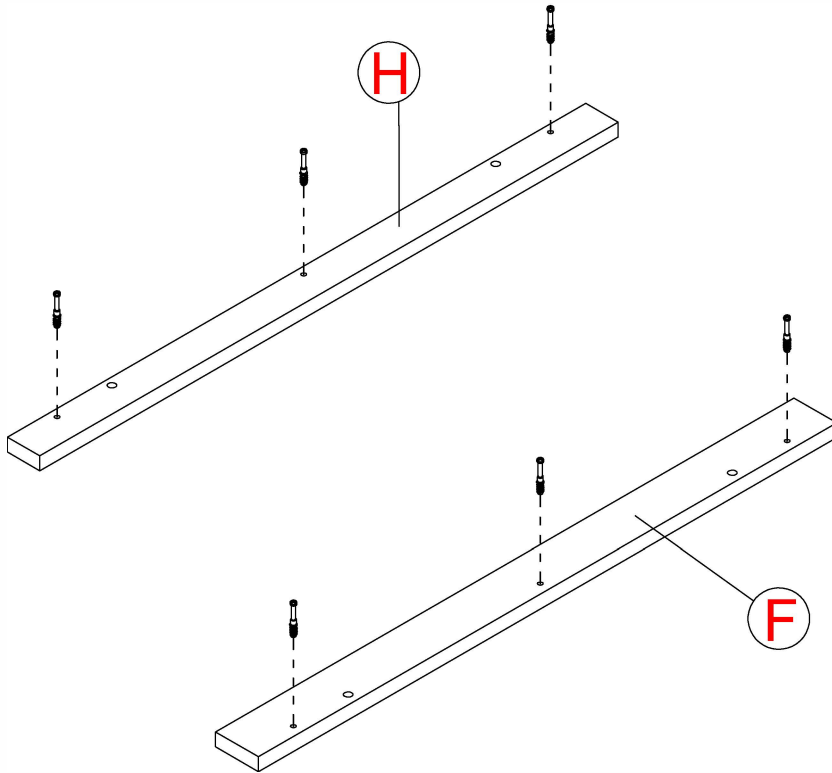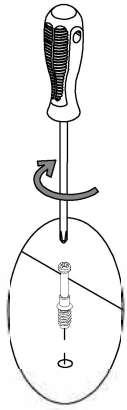


Safety glasses  
Gafas de seguridad  
Lunettes de protection

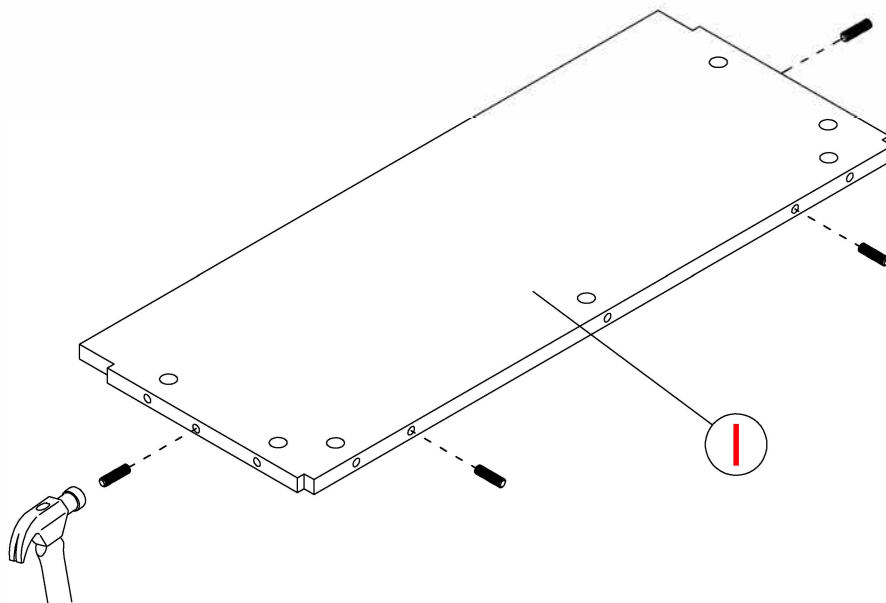


**2 X**

# STEP 3

# Assemble Panels

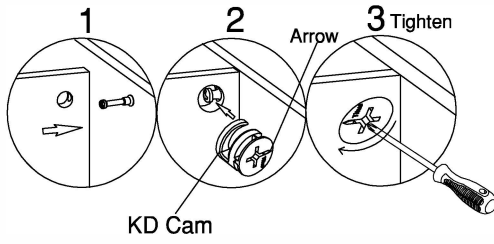


H181468

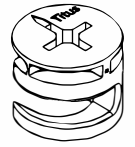


KD Cam

[ 3 ]

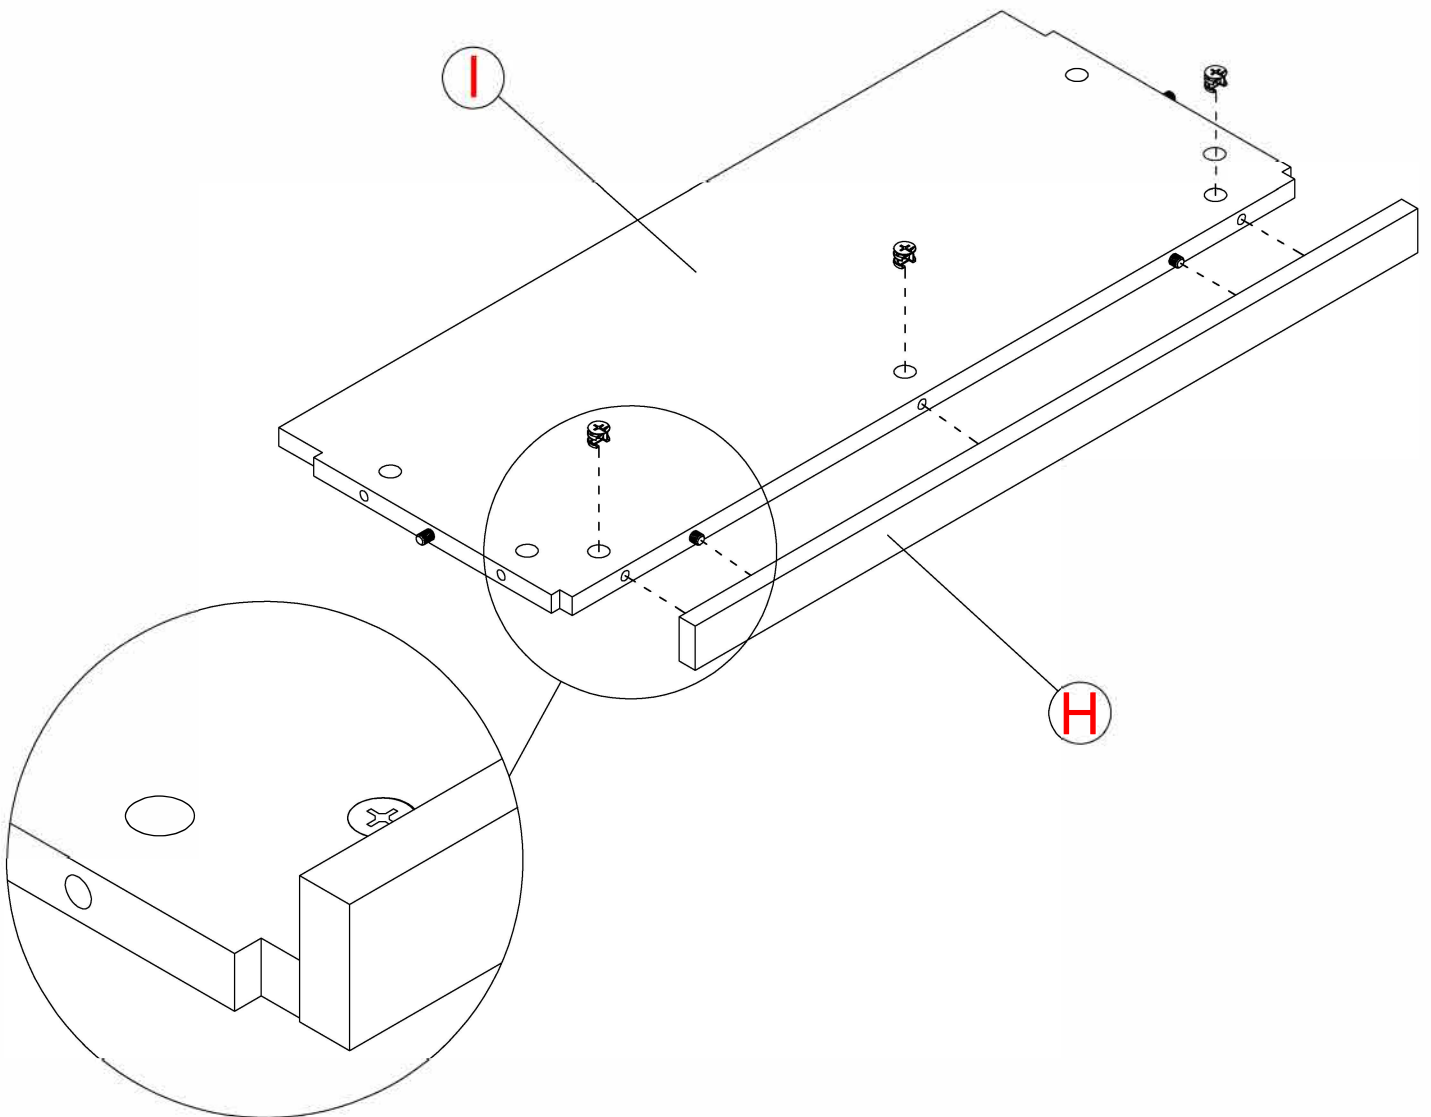


# STEP 4

# Assemble Panels

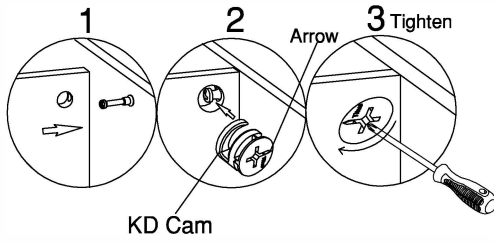


H181468

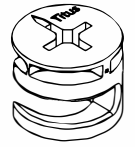


KD Cam

[ 3 ]

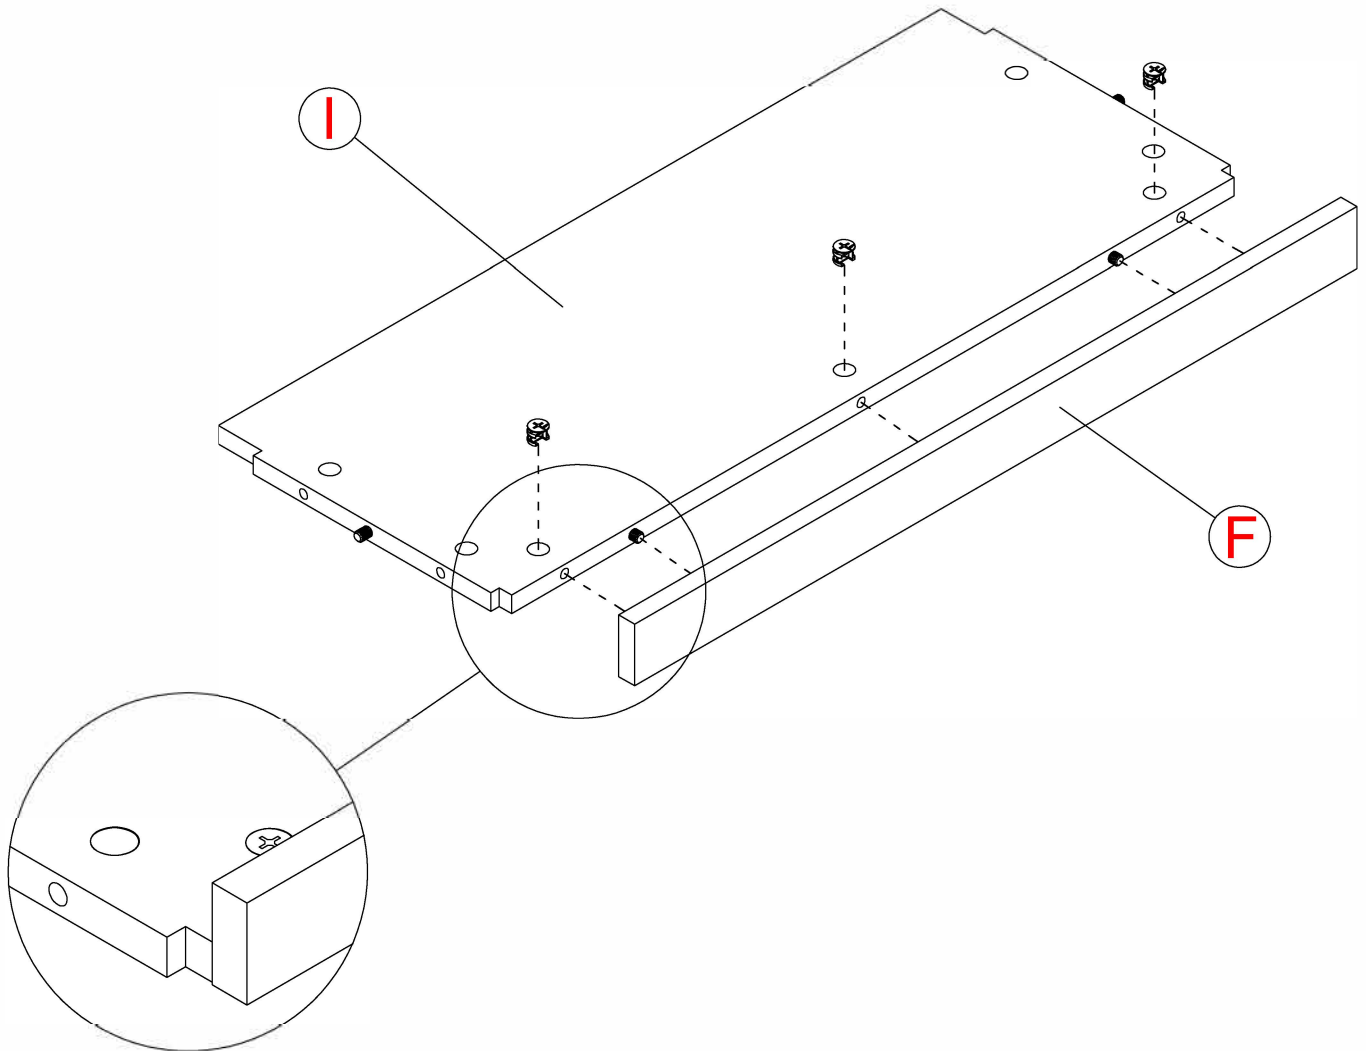


# STEP 5

# Assemble Panels


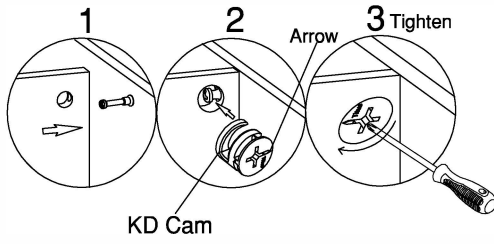


H181468

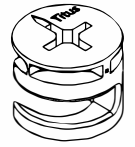


KD Cam

[ 4 ]

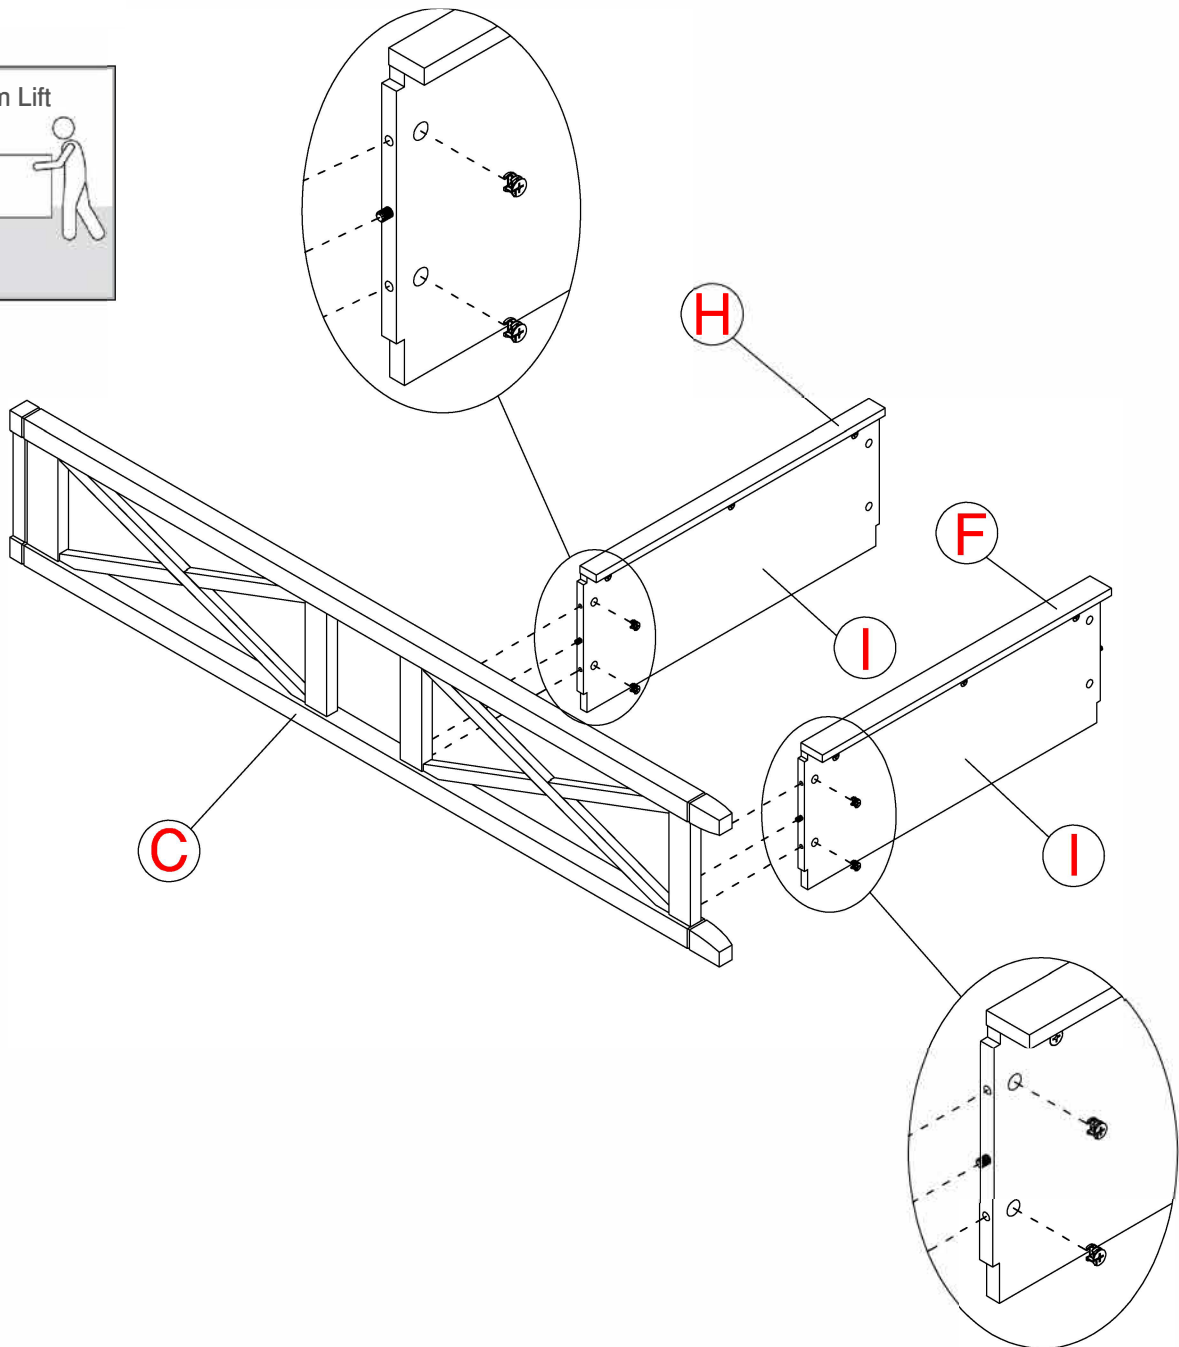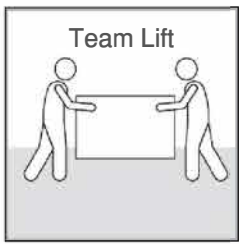


# STEP 6

# Assemble Panels

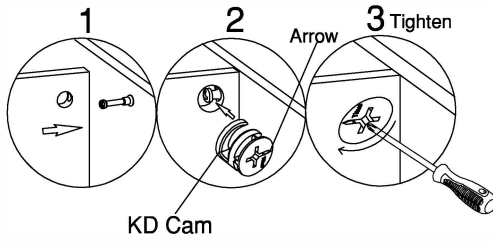


H181468

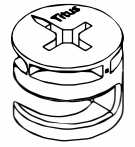

KD Cam


[ 4 ]

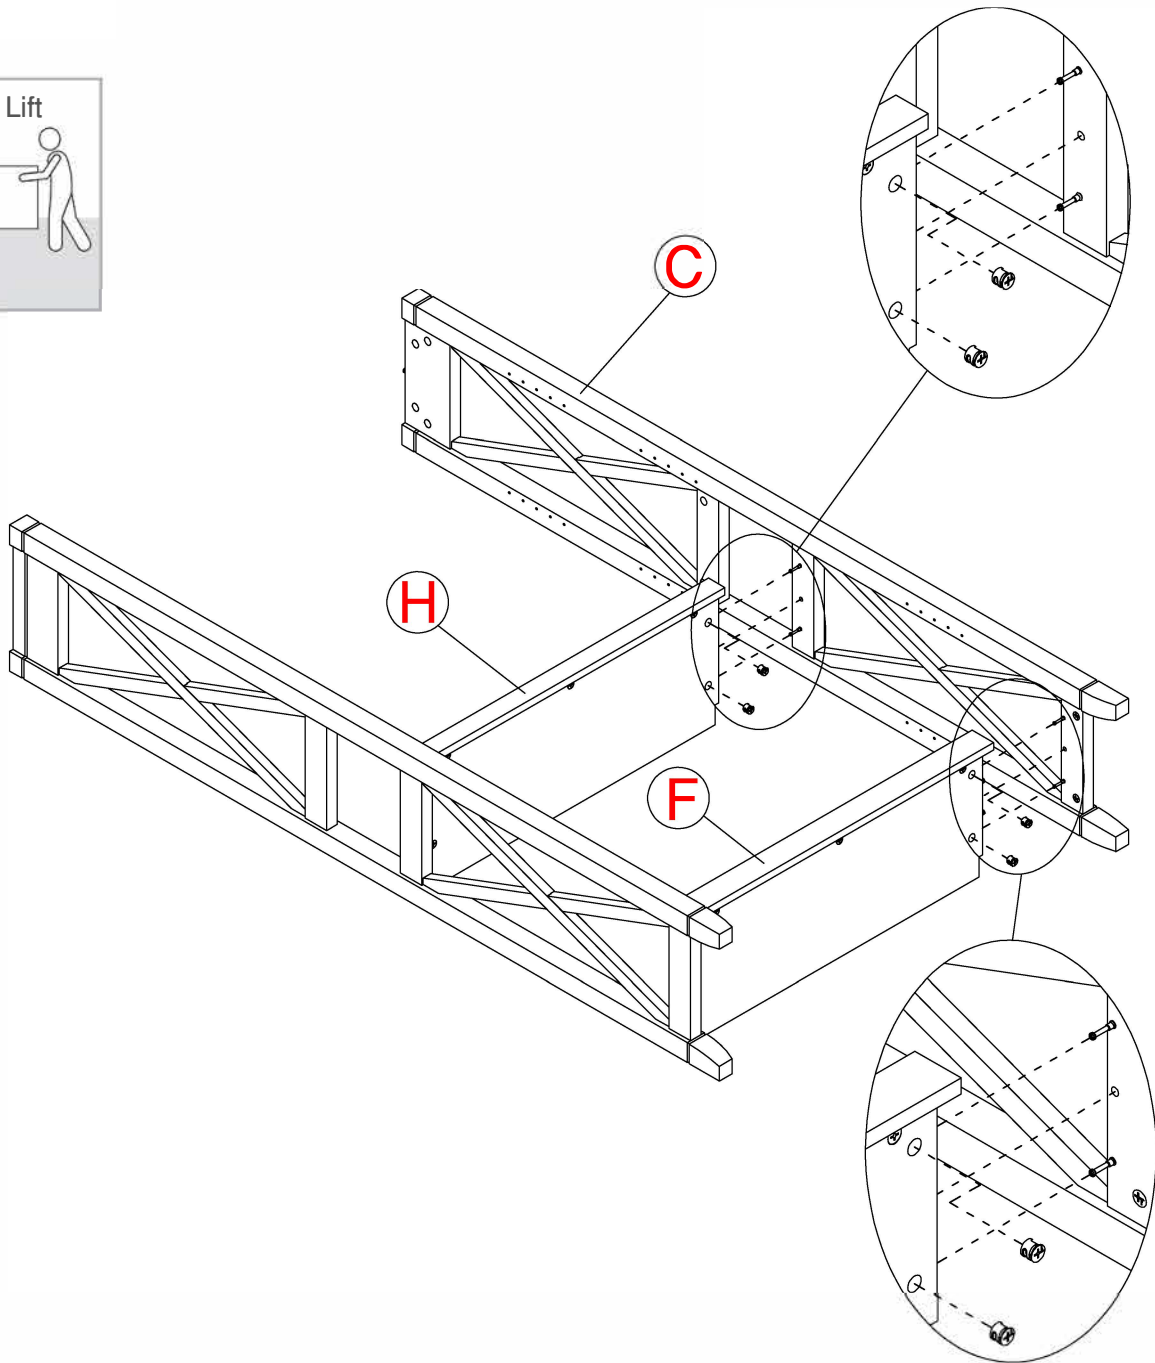

# STEP 7


# Prepare Panels

H124395



[ 3 ]


H137197



[ 3 ]


Plastic Bracket

H180604



[ 4 ]


KD Bolt

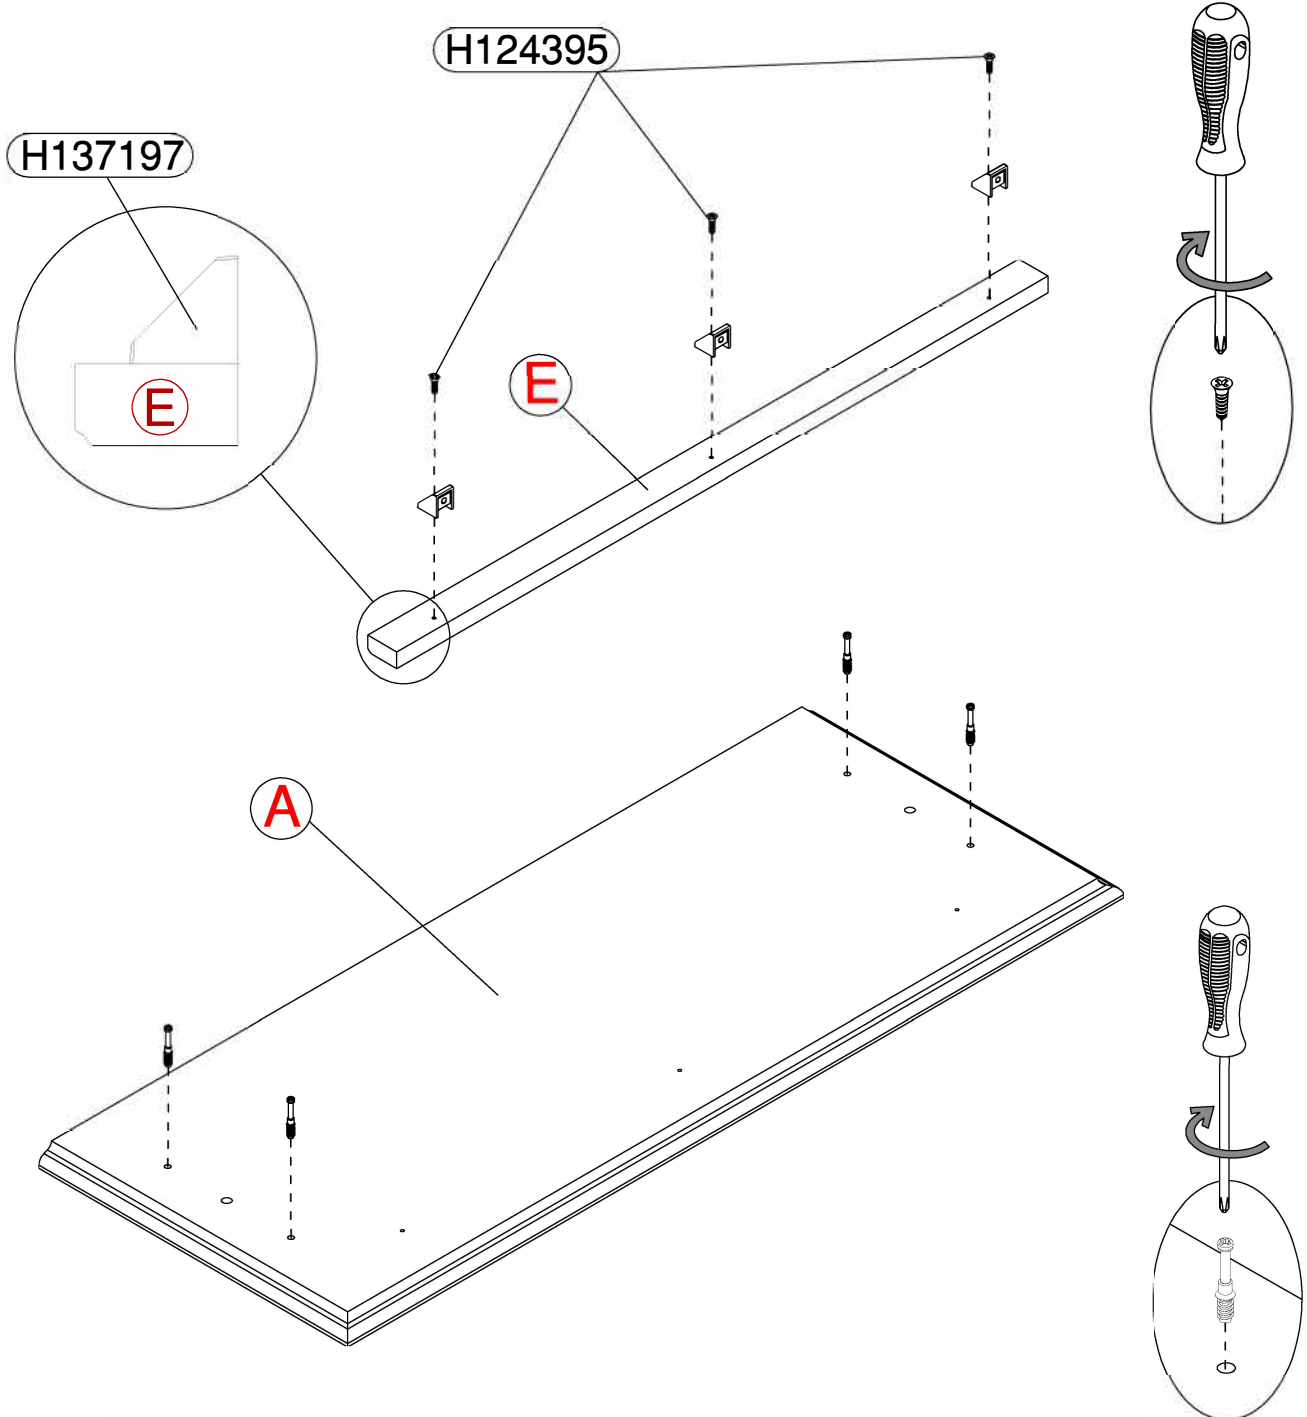

# STEP 8



# Assemble Panels

H124395








[ 3 ]

#6 x 1/2"

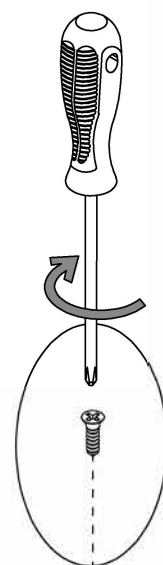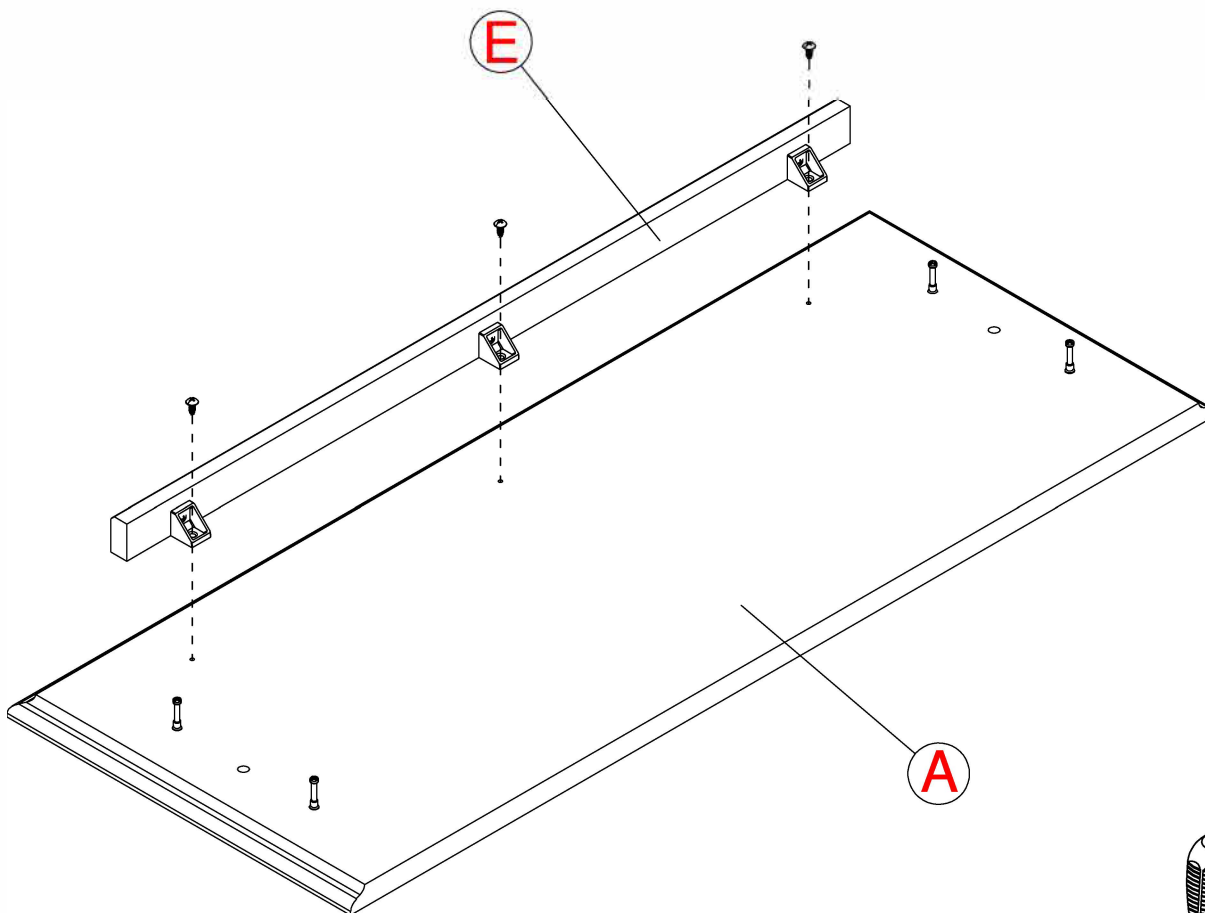


# STEP 9

# Assemble Panels

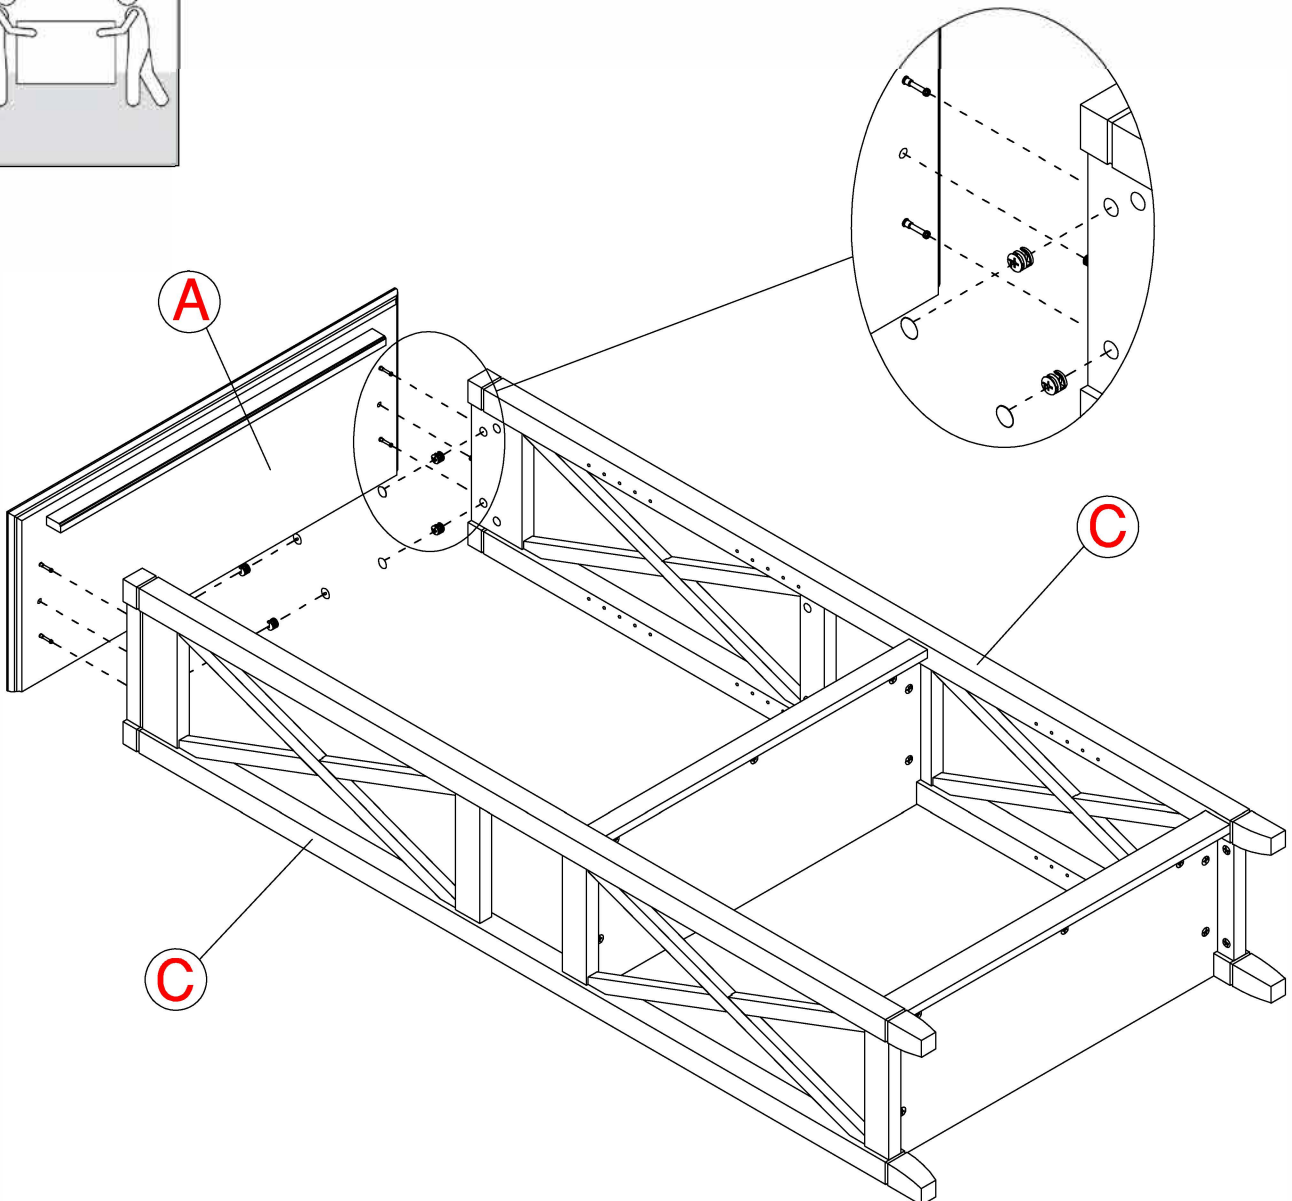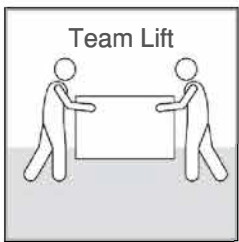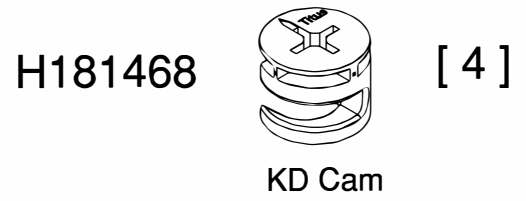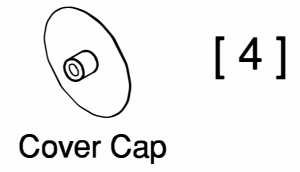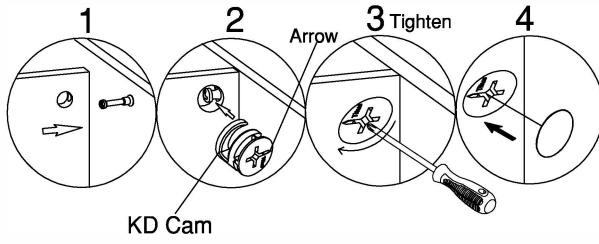


# STEP 10

# Assemble Back

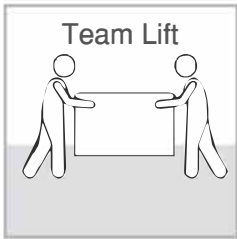


H34174



[ 44 ]


**Center the back panel so that the back panel do not stick past the edge of the unit.**  
Centrez le panneau arrière de manière à ce qu'il ne reste pas au-delà du bord de l'appareil.  
Centre el panel posterior de modo que el panel posterior no se pegue más allá del borde de la unidad.

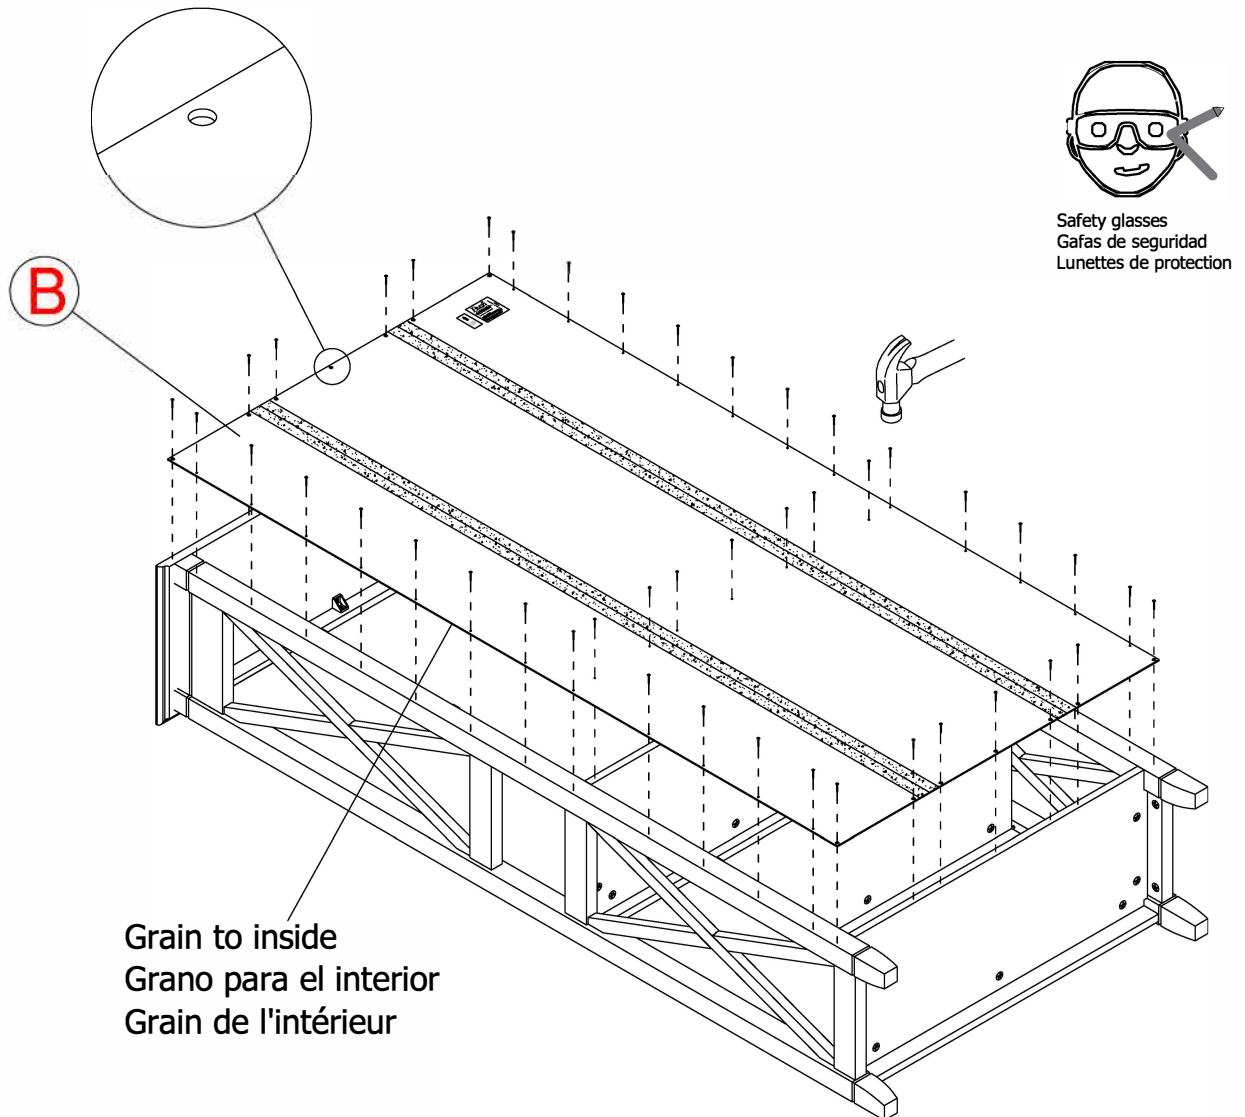

# STEP 11

# Prepare Panels


H38169



Wood Dowel  
8 x 30mm





[ 6 ]

H180604



KD Bolt


[ 9 ]

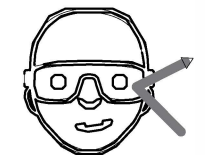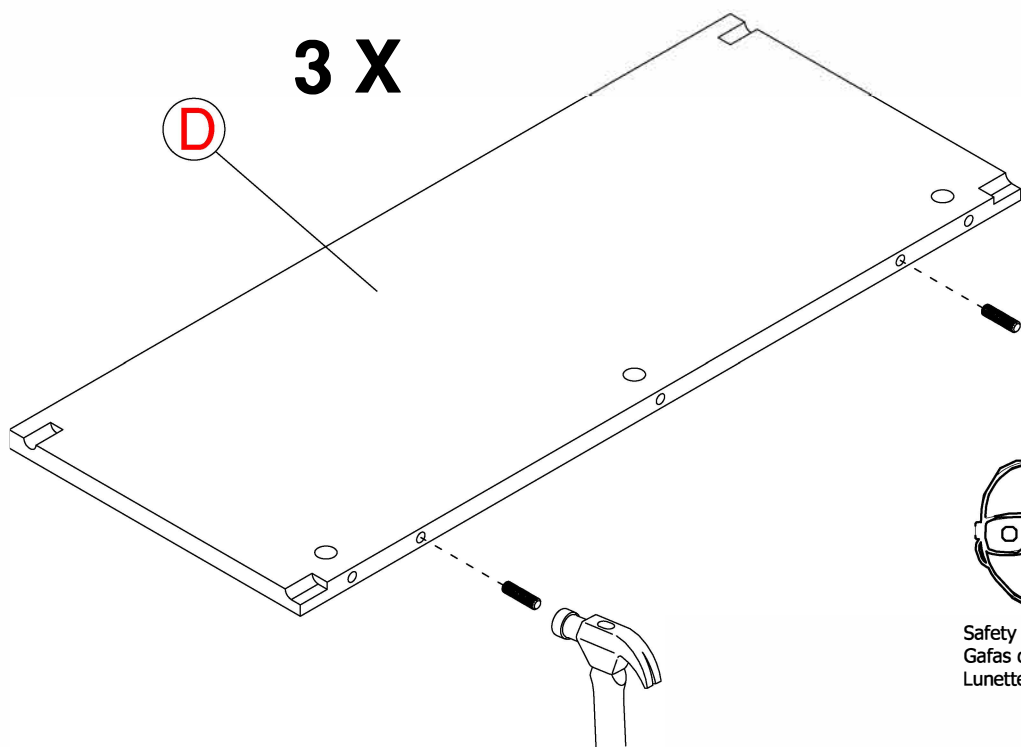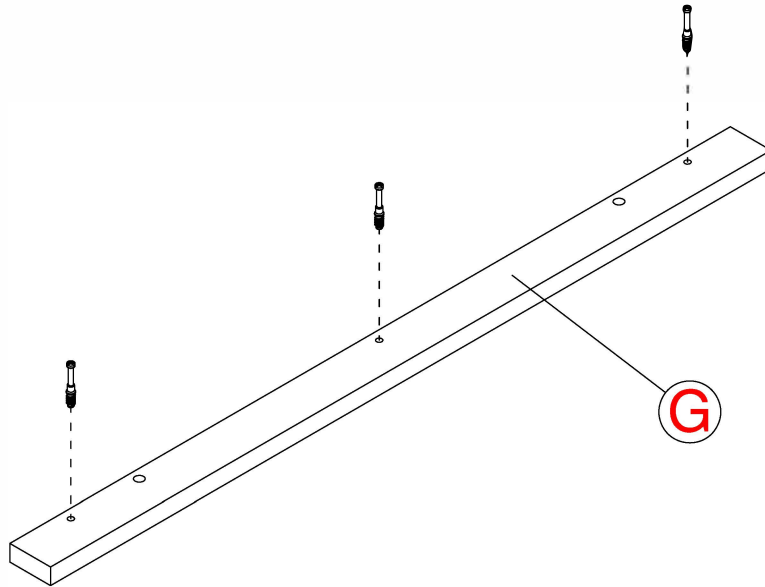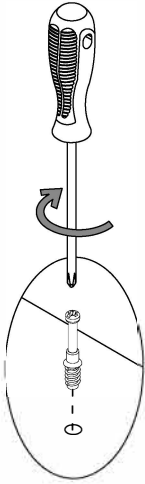


Safety glasses  
Gafas de seguridad  
Lunettes de protection

# STEP 12

# Assemble Panels

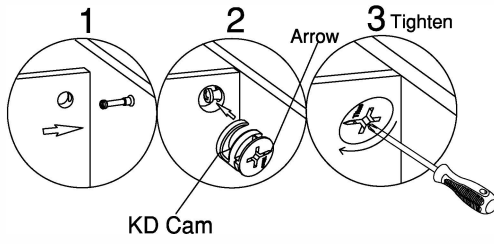


H181468

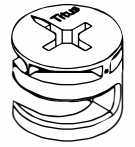

[ 9 ]


KD Cam

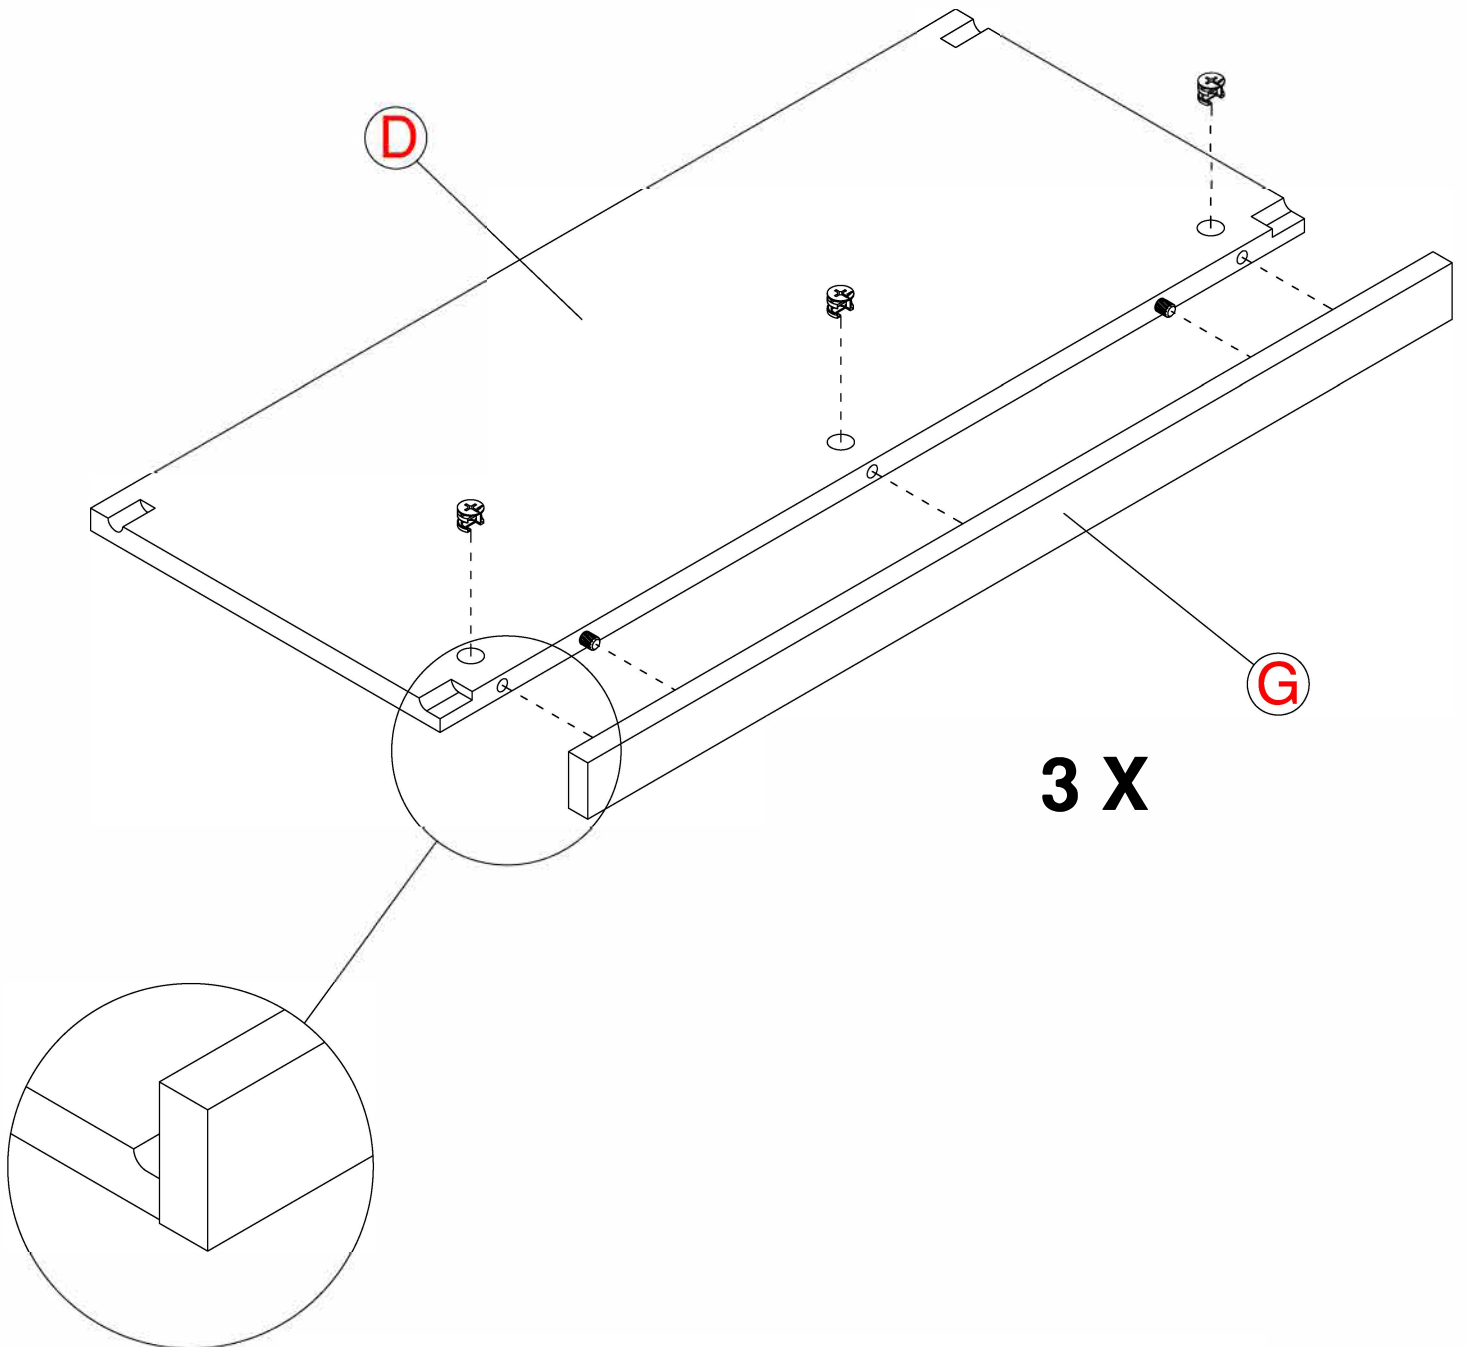

# STEP 13

# Install Shelf



H23604

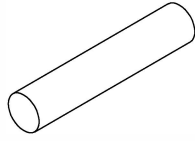

Shelf Pin

[ 12 ]

Height Adjustable as the User Wants  
Altura ajustable según lo desee el usuario  
Hauteur réglable à la demande de l'utilisateur

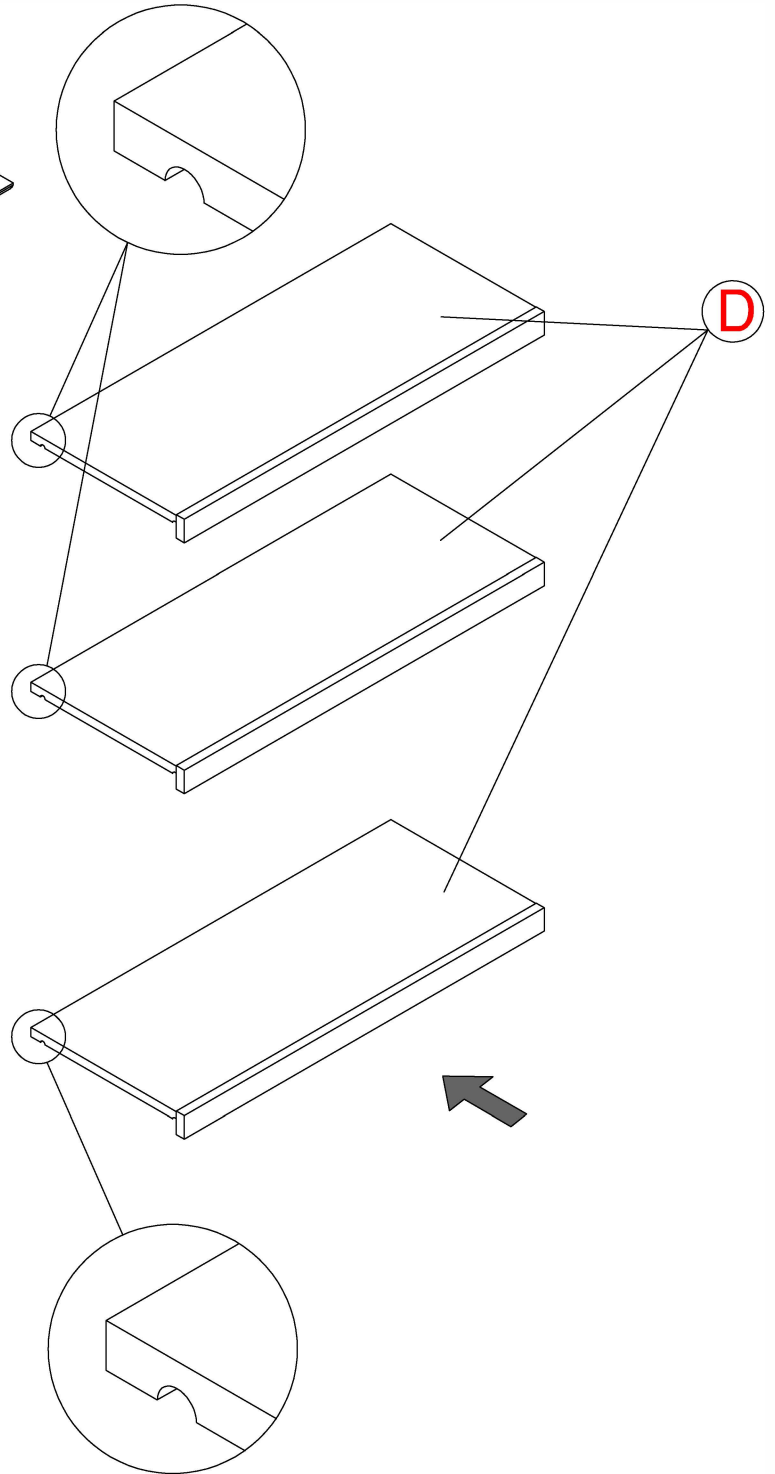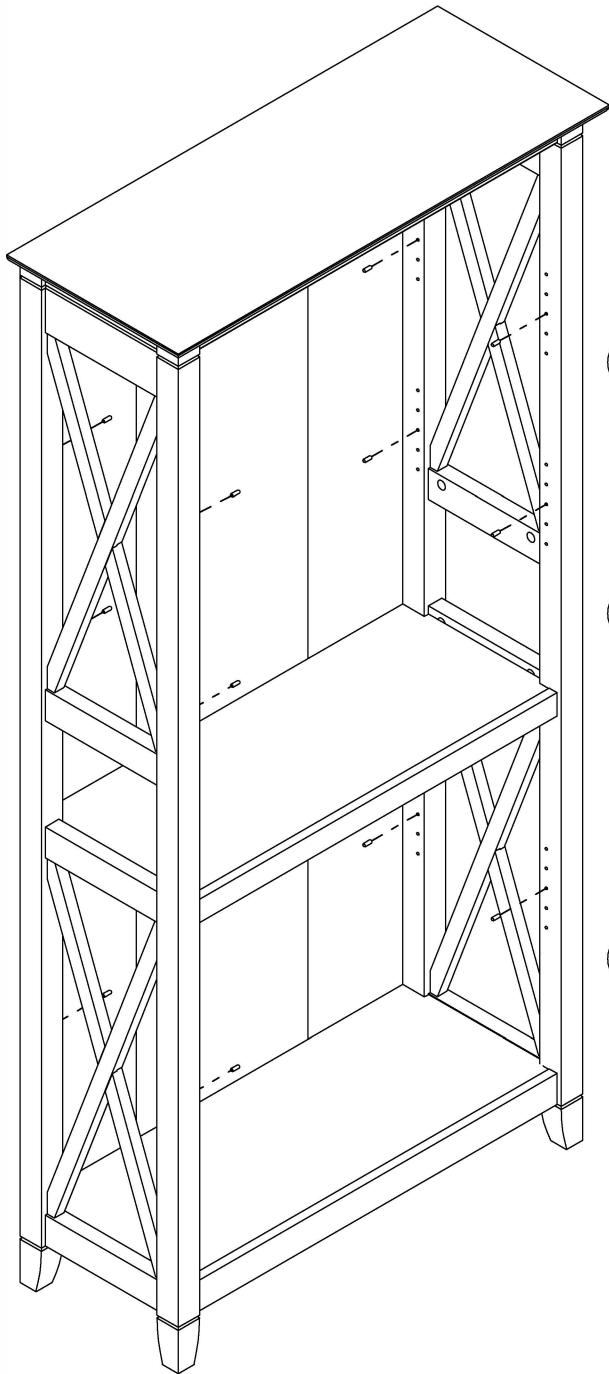

## STEP 14

## Install Anti-Tip

Secure unit to the wall with a tip-over restraint.


Unidad de seguro a la pared con un sistema de retención de un vuelco.

Fixer l'unité au mur avec un dispositif de retenue renversement.

1. Place unit in desired location.
2. Locate wall stud nearest unit center. **FIG A**
3. On wall, mark center of stud location 1" below top of unit. **FIG A**
4. If a wall stud cannot be located mark hollow wall at unit center. **FIG A**
5. On back of unit, mark corresponding location 3/8" below top of unit. **FIG B**

1. Coloque la unidad en el lugar deseado.
2. Localice pie derecho de pared centro de unidad más próxima.
3. En la pared del, marque el centro de la ubicación del montante 1 "abajo la parte superior de la unidad.
4. Si un poste de la pared no se puede localizar marcar pared hueca en el centro de la unidad.
5. En el dorso de la unidad, marque la ubicación 3/8 correspondiente abajo la parte superior de la unidad.


1. Placez l'unité à l'endroit désiré.
2. Localiser centre d'unité la plus proche de la paroi Stud.
3. Sur le mur, centre de emplacement du montant 1 "ci-dessous dessus de l'appareil de la marque.
4. Si un montant de mur ne peut pas être situé marquer mur creux au centre de l'unité.
5. Le dos de l'appareil, marquer l'emplacement 3/8 correspondant ci-dessous dessus de l'appareil.

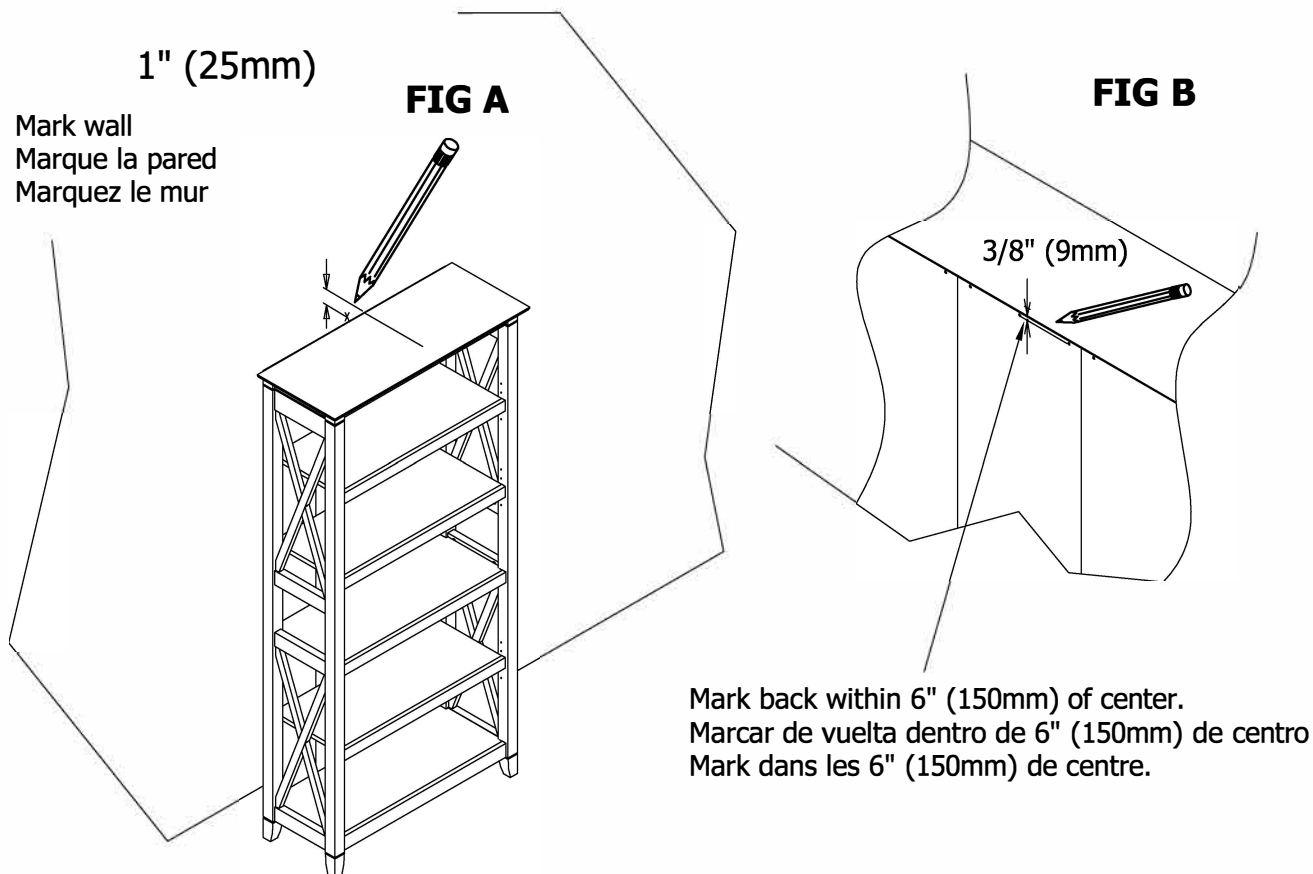

# STEP 15

# Install Anti-Tip

## WALL STUD ATTACHMENT

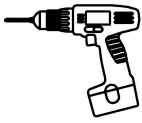

Drill 1/8" hole 2" deep at mark on wall.  
Taladro 1/8 "agujero 2" de profundidad en la marca en la pared.  
Percer 1/8 "trou de 2" de profondeur à la marque sur le mur.


H181434



[ 1 ]

#10 x 2"

H181412


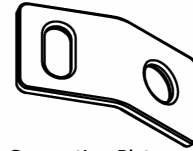


[ 1 ]


Connecting Plate

Drywall  
Paneles de yeso  
cloisons sèches

Wood stud  
Montante de madera  
Stud bois

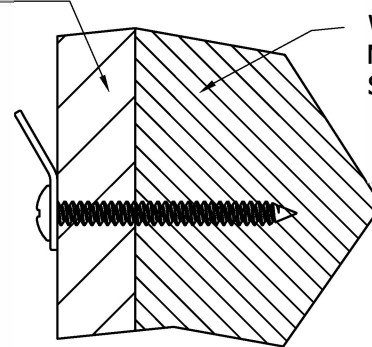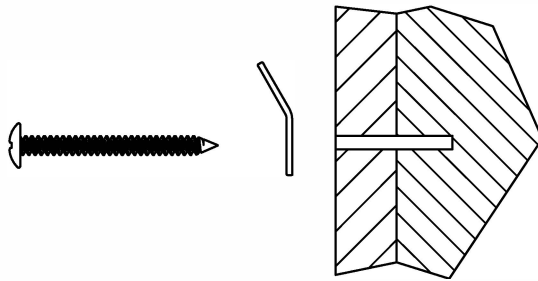

## HOLLOW WALL ATTACHMENT

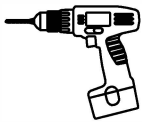

Drill 1/2" hole 1" deep at mark on wall.  
Taladro 1/2 "agujero 1" de profundidad en la marca en la pared.  
Percer 1/2 "trou de 1" de profondeur à la marque sur le mur.


H181419



[ 1 ]

Toggle Bolt

H181412

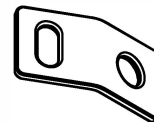


[ 1 ]


Connecting Plate

Drywall  
Paneles de yeso  
cloisons sèches

Drywall  
Paneles de yeso  
cloisons sèches

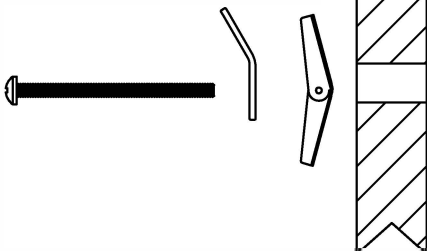

Pull while tightening  
Jale mientras aprieta  
Tirer tout en resserrant

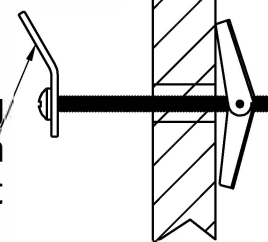

# STEP 16

# Install Anti-Tip


H107572



[ 1 ]


#8 x 1-1/2"

H181412

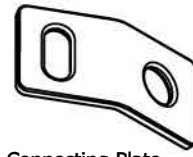

[ 1 ]


Connecting Plate

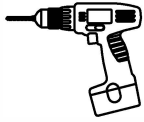

Drill 1/8" hole 1-1/4" deep at mark on unit.

Taladro 1/8 "agujero de 1-1/4" de profundidad en la marca de la unidad.




Percer 1/8 "trou 1-1/4" de profondeur à la marque sur l'unité.

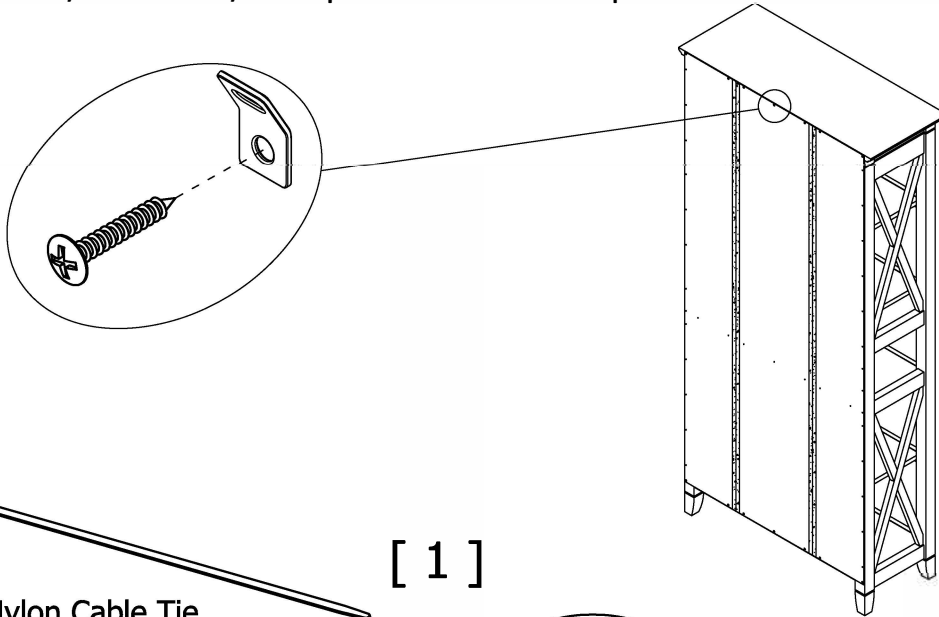

H181411

[ 1 ]

Nylon Cable Tie

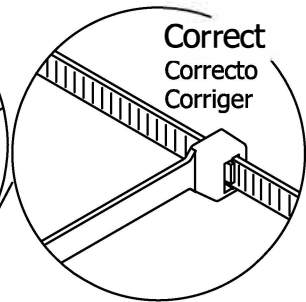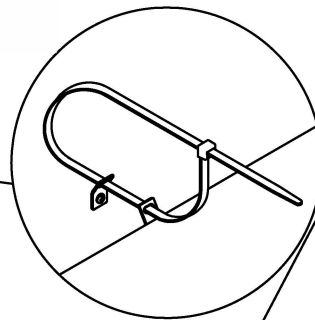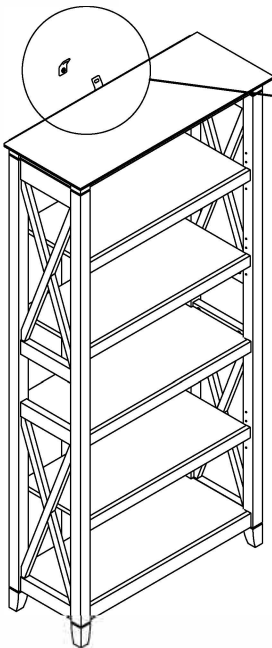

Pull to verify lock

Tire para verificar cerradura

Tirez pour vérifier serrure

Use replacement cable tie with minimum breaking strength of 120lbs.

Utilice reemplazo empate Cable con resistencia a la rotura mínima de 120 libras.

Utilisez remplacement Attache de câble avec une force de rupture minimale de 120 lbs.

# STEP 17

## Maximum Loading and Cleaning


Scan QR Code to  
Watch Video on:



How to Clean  
the Surface

Gently clean  
surfaces with a damp  
sponge eraser.

**MAXIMUM WEIGHT: 0 LBS (0 KG)**  
**PESO MÁXIMO: 0 LIBRAS (0 KILOGRAMO)**  
**POIDS MAXIMUM: 0 LIVRES (0 KILOGRAMME)**

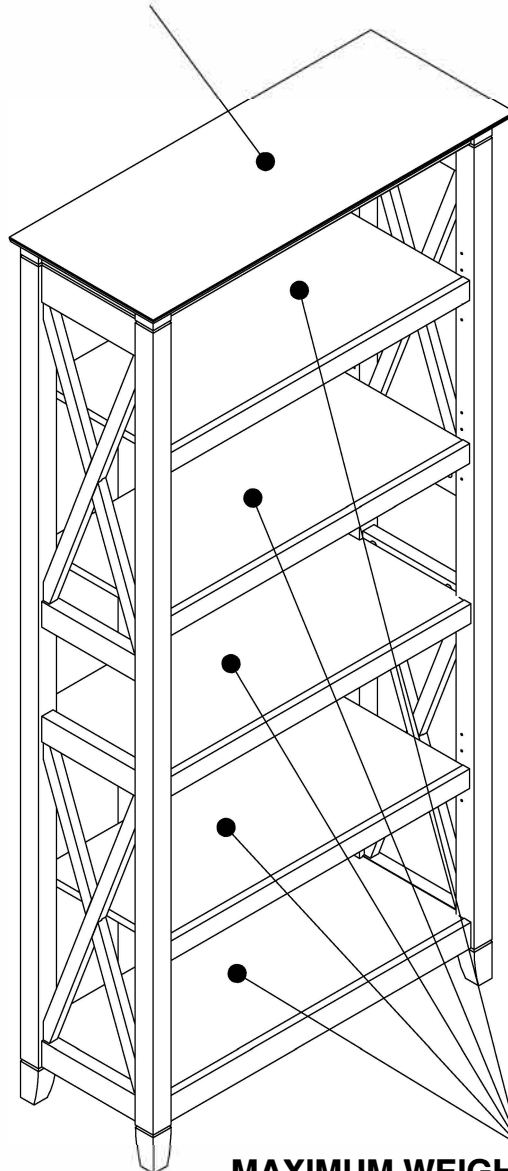

**MAXIMUM WEIGHT: 50 LBS (22.68 KG)**  
**PESO MÁXIMO: 50 LIBRAS (22.68 KILOGRAMO)**  
**POIDS MAXIMUM: 50 LIVRES (22.68 KILOGRAMME)**

Congratulations! You are all done. If you  
have any questions or concerns, please call.

# PARTS LIST

A [1] W194978	F [1] W194983
B [1] W194979	G [3] W194984
C [2] S194980	H [1] W194985
D [3] W194981	I [2] W194986
E [1] W194982	

H200205



[ 12 ]

Cover Cap

---

A [1] W194987	F [1] W194992
B [1] W194988	G [3] W194993
C [2] S194989	H [1] W194994
D [3] W194990	I [2] W194995
E [1] W194991	

H200199



[ 12 ]

Cover Cap

# PARTS LIST

A [1] W194996	F [1] W195001
B [1] W194997	G [3] W195002
C [2] S194998	H [1] W195003
D [3] W194999	I [2] W195004
E [1] W195000	

H200203



[ 12 ]

Cover Cap

---

A [1] W195005	F [1] W195010
B [1] W195006	G [3] W195011
C [2] S195007	H [1] W195012
D [3] W195008	I [2] W195013
E [1] W195009	

H186180



[ 12 ]

Cover Cap

# PARTS LIST

A [1] W195014	F [1] W195019
B [1] W195015	G [3] W195020
C [2] S195016	H [1] W195021
D [3] W195017	I [2] W195022
E [1] W195018	

H170595



[ 12 ]

Cover Cap

---

A [1] W182249	F [1] W181038
B [1] <b>W198785</b>	G [3] W181039
C [2] S182250	H [1] W181040
D [3] W181036	I [2] W182251
E [1] W181037	

H180730



[ 12 ]

Cover Cap

# PARTS LIST

A [1] W182988	F [1] W182993
B [1] <b>W198786</b>	G [3] W182995
C [2] S182990	H [1] W182994
D [3] W182991	I [2] W182992
E [1] W182996	

H159346



[ 12 ]

Cover Cap

---

A [1] W190238	F [1] W190242
B [1] <b>W198787</b>	G [3] W190244
C [2] S190237	H [1] W190243
D [3] W190240	I [2] W190241
E [1] W190245	

H192368



[ 12 ]

Cover Cap

**THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK**

**THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK**

# WARRANTY INFORMATION/INFORMATIONS POUR LA GARANTIE/INFORMACIÓN DE GARANTÍA

## FURNITURE'S WRITTEN WARRANTY TO YOU

In order to provide you with timely assistance, please thoroughly inspect your furniture for missing or defective parts immediately after opening the carton. To receive replacement or missing parts under this warranty, call our Consumer Service Department TOLL-FREE at 1-800-950-4782. Please have the Model, Part, and Lot Numbers found in the instruction manual available for your reference. You will also need your sales receipt or other proof of purchase. Replacement part(s) will be shipped to you at no charge with Industries assuming all ship-ping and handling charges.

This Furniture product is warranted to the original purchaser at the time of purchase and for a period of one year thereafter.

We warrant to you, the original purchaser, that our furniture and all its parts and components are free of defects in material or workmanship. "Defects," as used in this warranty, is defined as any imperfection which impairs the use of the furniture product.

Our warranty is expressly limited to the replacement of furniture parts and components. For one year after the date of purchase, will replace any parts that are defective in material or workmanship.

This warranty applies under conditions of normal use. Our Furniture products are not intended for outdoor use. This warranty does not cover: 1) defects caused by improper assembly or disassembly; 2) defects occurring after purchase due to product modification, intentional damage, accident, misuse, abuse, negligence or exposure to the elements; and 3) labor or assembly costs.

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE WRITTEN WARRANTY STATED ABOVE, AND IN NO EVENT SHALL BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM USE OF THE PRODUCT. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that may vary from state to state.

## VOTRE GARANTIE FURNITURE

Afin de vous assister rapidement, veuillez inspecter votre mobilier en détail immédiatement après l'ouverture du carton en cas de pièces manquantes ou défectueuses. Pour recevoir une pièce de rechange ou manquante couverte par cette garantie, appelez notre département de service clientèle GRATUITEMENT au 1-800-950-4782. Veuillez tenir à disposition les numéros de modèle, de pièce et de lot qui se trouvent dans le manuel d'instruction pour votre référence. Vous aurez également besoin de votre reçu ou d'une autre preuve d'achat. La (les) pièce(s) de rechange vous sera (seront) envoyée(s) sans frais, Industries se chargeant de tous les frais d'expédition.

Tout le produit Furniture est garanti à l'acheteur original à partir de la date d'achat pour une période d'un an.

Nous vous garantissons, à vous l'acheteur original, que notre mobilier et toutes ses pièces et composants sont sans défaut de matériau ou de fabrication. Le terme "défauts" utilisé dans cette garantie, est défini comme étant toutes les imperfections qui compromettent l'utilisation du meuble.

Notre garantie est expressément limitée au remplacement des pièces et des composants du mobilier. Pendant un an après la date d'achat, remplacera toute pièce défectueuse dans le matériau ou sa fabrication.

Cette garantie d'applique sous des conditions d'utilisation normale. Nos produits ne sont pas destinés à être utilisés en plein air. Cette garantie ne couvre pas: 1) les défauts causés par un mauvais assemblage ou démontage, 2) les défauts ayant lieu après l'achat et dus à la modification du produit, des dommages intentionnels, des accidents, une mauvaise utilisation, un mauvais traitement, la négligence ou l'exposition aux éléments, et 3) les frais de main d'œuvre ou d'assemblage.

LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS LA GARANTIE DE QUALITE MARCHANDE, NE S'ETENDRONT PAS AU-DELA DE LA DUREE ECRITE CITEE CI-DESSUS, ET NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS RESULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT. Certains états ne permettent pas d'appliquer une limite à la durée de la garantie tacite, ni une exclusion ou limitation des dommages accessoires ou indirects; dans ce cas les limitations ou exclusion ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il se peut que vous ayez également d'autres droits qui peuvent varier d'un état à l'autre.

## GARANTIA ESCRITA DE FURNITURE PARA USTED

Para brindarle asistencia oportuna, por favor, verifique detalladamente que a su mueble no le falte o tenga piezas defectuosas inmediatamente después de abrir la caja. Para recibir un reemplazo o la parte faltante bajo esta garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Consumidor GRATIS al 1-800-950-4782. Sírvase traer los números de modelo, parte y lote que se encuentran en el manual de instrucciones disponible para su referencia. Además, necesitará el recibo de su compra u otra prueba de compra. La(s) pieza(s) de reemplazo le será(n) enviada(s) sin recargo por Industries asumiendo los gastos de envío y manipuleo.

Todo mueble de Furniture es garantizado al comprador original al momento de la compra y por un periodo de uno año en adelante.

Le garantizamos a usted, el comprador original, que nuestros muebles sus partes y componentes están libres de defectos en materiales o trabajo. "Defectos", según se usa en esta garantía, se define como una imperfección que perjudica el uso del producto mobiliario.

Nuestra garantía se limita expresamente al reemplazo de partes y componentes mobiliarios. Durante uno año después de la fecha de compra, reemplazará cualquier parte defectuosa en material o trabajo.

Esta garantía se aplica bajo condiciones de uso normal. Nuestros productos de Furniture no son para uso en exteriores. Esta garantía no cubre: 1) defectos causados por un ensamblaje o desensamblaje inadecuado; 2) defectos que ocurran después de la compra debido a modificación del producto, daño intencional, accidente, mal uso, abuso, negligencia o exposición a los elementos; y 3) costos de trabajo o ensamblaje.

LAS GARANTÍAS IMPLICADAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, NO SE EXTENDERÁN MÁS ALLÁ DE LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA ESCRITA MENCIONADA, Y EN NINGÚN CASO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSIGUIENTES COMO RESULTADO DEL USO DEL PRODUCTO. Algunos estados no permiten una limitación sobre el tiempo de duración de la garantía implicada o la exclusión o limitación de daños incidentales o consiguientes, de manera que la limitación y exclusión mencionadas pueden no aplicarse para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Puede también tener otros derechos que pueden variar según los estados.

**1-Year**  
Manufacturer's  
Warranty