


4DTK3

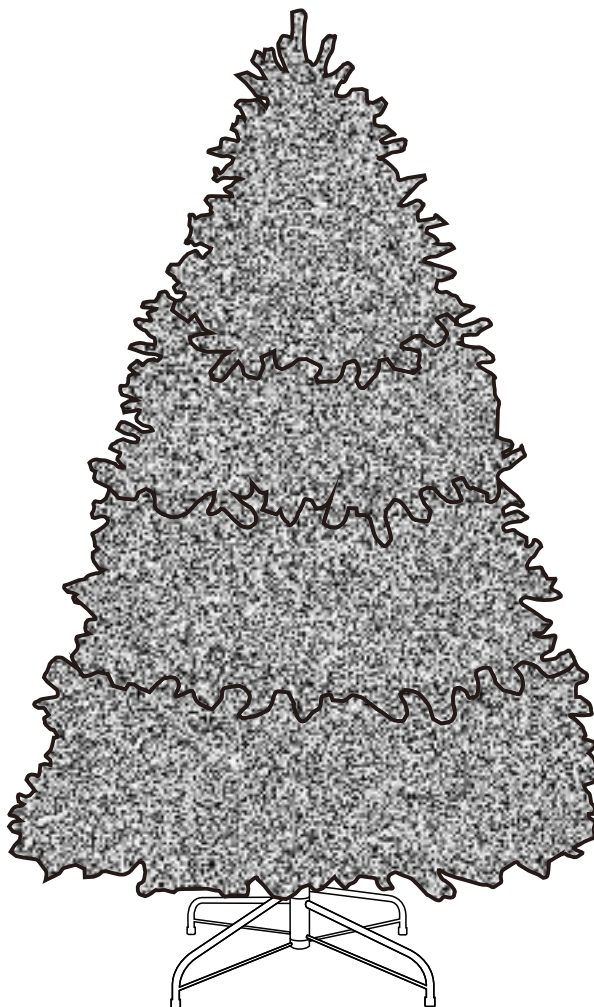

EN_ Assembly video please scan the QR code.

FR_ Vidéo d'assemblage, veuillez scanner le code QR.

ES_ Montaje video scannen Sie bitte den QR-Code ein.

PT_ Vídeo de montagem por favor digitalizar o código QR.

DE_ Vídeo de montaje, escanea el código QR.

IT_ Scansionare il codice QR per il Video di Assemblaggio



EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_ IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_ IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_ IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_ WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_ IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

Do not interconnect parts of this lighting chain with parts of another manufacturer's lighting chain.

Interconnection shall be made only by the use of the supplied connectors. Any open ends must be sealed-off before use.

Warning

This tree is for INDOOR use ONLY. The tree base MUST be placed on a flat rigid surface.

1. For indoor use only, Do not use outdoors or in moist/humid conditions.
2. Do not operate in a confined space or allow contact with flammable material.
3. Do not allow this product to come into contact with direct heat or flame.
4. Do not operate this product whilst in the packaging.
5. Do not electrically connect this product to any other light set. Do not interconnect parts of this lighting chain with parts of another manufacturer's lighting chain.
6. Disconnect from mains supply whilst not in use. Do not connect the chain to the supply while it is in the packing.
7. The transformer is a sealed unit and must not be tampered with in any way.
8. Wires may come wrapped around frame pieces. Locate and unwrap wires before assembly.

Only use the included transformer

If the flexible cable or the transformer becomes damaged then the complete transformer and cable should be destroyed.

Warning - Risk of electric shock if lamps are broken or missing. Do not use.

Storage

Remove all holiday decorations. Gently press tips back into center branch. Raise all branches to original upright position taking care not to place undue pressure on the attached ends of the branches. When disassembling tree, a twisting motion will help to separate the sections from each other. All tree parts can be put back into the carton and should be stored in a cool, dry place.

Ne pas associer des éléments de ce système d'éclairage à ceux d'un système d'éclairage d'un autre fabricant.

Les connexions doivent être réalisées uniquement à l'aide des connecteurs fournis. Toute extrémité ouverte doit être scellée avant utilisation.

Avertissement

Cet arbre est destiné à un usage INTERIEUR UNIQUEMENT. La base de l'arbre DOIT être placée sur une surface plane et rigide.

1. A Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des environnements humides.
2. a Ne pas utiliser dans un espace confiné ou laisser entrer en contact avec des matériaux inflammables.
3. Ne pas laisser ce produit entrer en contact avec une source de chaleur directe ou une flamme.
4. Ne pas utiliser ce produit dans son état d'emballage.
5. Ne pas connecter électriquement ce produit à un autre jeu de lumières. Ne pas raccorder des parties de ce système d'éclairage à des parties d'un système d'éclairage d'un autre fabricant.
6. Déconnectez le produit du réseau électrique lorsqu'il n'est pas utilisé et ne le connectez pas au réseau tant qu'il est dans son emballage.
7. Le transformateur est une unité scellée et ne doit pas être modifié de quelque façon que ce soit.
8. Les fil peuvent venir enroulés autour des pièces du cadre. Localisez et déballez les fils avant l'assemblage.

N'utilisez que le transformateur fourni

Si le câble flexible ou le transformateur est endommagé, l'ensemble du transformateur et du câble doit être détruit.

Avertissement - Risque de choc électrique si des lampes sont cassées ou manquantes. Prière de ne pas en faire usage.

Rangement

Retirez toutes les décorations de Noël. Ramenez délicatement les pointes vers la branche centrale. Remontez toutes les branches à leur position verticale d'origine en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur les extrémités des branches. Lors du démontage du sapin, un mouvement de torsion permet de séparer les sections les unes des autres. Toutes les parties du sapin doivent être remises dans le carton et gardées dans un endroit frais et sec.

No interconecte las piezas de esta cadena de luces con las piezas de otra cadena de luces hecha por otro fabricante.

La interconexión debe realizarse únicamente mediante el uso de los conectores suministrados. Cualquier extremo abierto debe ser sellado antes de su uso.

Advertencias

Este árbol es SOLO PARA USO INTERIOR. La base del árbol DEBE colocarse sobre una superficie plana y estable.

1. Solo para uso en interiores, no lo use al aire libre o en condiciones húmedas.
2. No lo utilice en un espacio cerrado ni permita el contacto con material inflamable.
3. No permita que este producto entre en contacto con calor directo o llama.
4. No use este producto mientras esté en su embalaje original.
5. No conecte eléctricamente este producto a ningún otro juego de luces. No interconecte las piezas de esta cadena de luces con partes de la cadena de luces de otro fabricante.
6. Desconecte este producto de la corriente mientras no lo use. No conecte la cadena de iluminación a la corriente cuando esté en su embalaje.
7. El transformador es una unidad sellada y no debe ser manipulada de ninguna manera.
8. Los cables pueden venir enrollados alrededor de las piezas del marco. Desate y desenvuelva los cables enrollados antes de realizar el montaje.

Utilice únicamente el transformador incluido.

Si detecta que el cable o el transformador están dañados no los use bajo ninguna circunstancia. Deben ser destruidos y reemplazados.

Advertencia: Riesgo de descarga eléctrica si las lámparas de las luces están rotas o faltan. No use el producto en esta situación.

Almacenamiento

Retire todos los adornos navideños. Presione suavemente las puntas hacia el centro de la rama nuevamente. Levante todas las ramas a su posición vertical original, teniendo cuidado de no ejercer una presión indebida sobre los extremos de las ramas. Al desmontar el árbol, puede girar las uniones de las diferentes secciones para separarlas entre sí. Una vez las piezas separadas, puede volver a colocarlas en la caja y almacenarla en un lugar fresco y seco.

Não interligar partes da corrente de iluminação com partes da corrente de iluminação de outro fabricante. A interconexão deve ser feita apenas através da utilização dos conectores fornecidos. Qualquer extremidade aberta deve ser selada antes de ser utilizada.

Advertência

Esta árvore é SOMENTE PARA USO INTERNO. A base da árvore DEVE ser colocada sobre uma superfície plana e rígida.

1. Apenas para uso interior, não utilizar ao ar livre ou em condições húmidas.
2. Não instale num espaço completamente fechado ou permita o contacto com material inflamável.
3. Não permitir que este produto entre em contacto com o calor direto ou chamas.
4. Não operar este produto enquanto estiver na embalagem.
5. Não ligar electricamente este produto a qualquer outro conjunto de luzes. Não interligar partes desta cadeia de iluminação com partes da cadeia de iluminação de outro fabricante.
6. Desconectar da rede eléctrica enquanto não estiver a ser utilizado. Não ligar a corrente à rede de alimentação enquanto esta estiver na embalagem.
7. O transformador é uma unidade selada e não deve ser manipulado de forma alguma.
8. Os fios podem vir embrulhados em peças da estrutura. Localizar e desenrolar os fios antes da montagem.

Utilizar apenas o transformador incluído.

Se o cabo flexível ou o transformador ficar danificado, então o transformador e o cabo completo devem ser destruídos.

Aviso - Risco de choque eléctrico se as lâmpadas estiverem partidas ou em falta. Não utilizar.

Armazenamento

Retirar todas as decorações. Pressionar gentilmente as pontas de volta ao ramo central. Levantar todos os ramos para a posição vertical original, tendo o cuidado de não colocar pressão indevida sobre as extremidades anexas dos ramos. Ao desmontar a árvore, um movimento de torção ajudará a separar as secções umas das outras. Todas as partes das árvores podem ser novamente colocadas na caixa e devem ser armazenadas num local fresco e seco.

Teile dieser Lichterkette dürfen nicht mit Teilen einer Lichterkette eines anderen Herstellers verbunden werden.

Die Verbindung darf nur mit den mitgelieferten Steckern hergestellt werden. Offene Enden müssen vor dem Gebrauch verschlossen werden.

Warnung

Dieser Baum ist NUR für den Gebrauch im INNENBEREICH bestimmt. Der Fuß des Baumes MUSS auf einer flachen, festen Oberfläche stehen.

1. Nur für den Innenbereich, nicht im Außenbereich oder unter feuchten Bedingungen verwenden.
2. Nicht in engen Räumen oder in Kontakt mit brennbarem Material verwenden.
3. Lassen Sie dieses Produkt nicht mit direkter Hitze oder Flammen in Berührung kommen.
4. Betreiben Sie dieses Produkt nicht, wenn es sich in der Verpackung befindet.
5. Verbinden Sie dieses Produkt nicht elektrisch mit einer anderen Lichterkette und verbinden Sie keine Teile dieser Lichterkette mit Teilen einer Lichterkette eines anderen Herstellers.
6. Trennen Sie die Lichterkette vom Stromnetz, wenn sie nicht benutzt wird. Schließen Sie sie nicht an das Stromnetz an, solange sie sich in der Verpackung befindet.
7. Der Umspanner ist eine versiegelte Einheit und darf in keiner Weise verändert werden.
8. Die Drähte können sich um die Rahmentteile wickeln. Suchen Sie die Drähte und wickeln Sie sie vor dem Zusammenbau aus.

Verwenden Sie nur den mitgelieferten Umspanner.

Wenn das flexible Kabel oder der Umspanner beschädigt wird, sollten der gesamte Umspanner und das Kabel entsorgt werden.

Warnung - Gefahr eines Stromschlags, wenn Lampen zerbrochen sind oder fehlen. Nicht verwenden.

Lagerung

Entfernen Sie den gesamten Weihnachtsschmuck. Drücken Sie die Spitzen vorsichtig in die Mitte des Zweiges zurück. Richten Sie alle Zweige in die ursprüngliche Position auf und achten Sie darauf, dass Sie keinen übermäßigen Druck auf die Zweigenden ausüben. Wenn Sie den Baum auseinanderbauen, hilft eine Drehbewegung, um die Teile voneinander zu trennen. Alle Baumteile können wieder in den Karton gelegt werden und sollten an einem kühlen, trockenen Ort gelagert werden.

Non collegare parti di questo set di luci a catena con parti di un set di un altro produttore.

L'eventuale interconnessione deve essere effettuata solo tramite i connettori in dotazione. Eventuali estremità libere devono essere sigillate prima dell'uso.

Avvertenze

Questo albero è progettato SOLO per uso INTERNO. La base dell'albero DEVE essere posizionata su una superficie rigida in piano.

1. Progettato solo per uso interno, non utilizzare all'aperto o in condizioni umide/bagnate.
2. Non usare in uno spazio ristretto e non far entrare in contatto con materiale infiammabile.
3. Non lasciare che questo prodotto entri in contatto con calore diretto o fiamme.
4. Non utilizzare questo prodotto mentre è ancora nella confezione.
5. Non collegare questo prodotto a nessun altro set di luci. Non collegare parti di questo set di luci a catena con parti di una catena di un altro produttore.
6. Scollegare dall'alimentazione elettrica quando non è in uso. Non collegare il set all'alimentazione mentre è ancora nella confezione.
7. Il trasformatore è un'unità sigillata e non deve essere manomesso in alcun modo.
8. I cavi possono essere avvolti attorno al telaio. Individuare e srotolare i cavi prima del montaggio.



Utilizzare solo il trasformatore in dotazione

Se il cavo flessibile o il trasformatore sono danneggiati, l'intero trasformatore e il cavo devono essere smaltiti e sostituiti.

Avvertenza - Rischio di scosse elettriche se le luci sono rotte o mancanti. Non usare.

Conservazione

Rimuovere tutte le decorazioni natalizie. Premere delicatamente le punte per portarle verso il ramo centrale. Sollevare tutti i rami nella posizione eretta originaria facendo attenzione a non esercitare una pressione eccessiva sulle estremità dei rami. Quando si smonta l'albero, aiutarsi con un movimento di torsione per separare le sezioni l'una dall'altra. Tutte le parti dell'albero possono essere riposte nel cartone originale e devono essere conservate in un luogo fresco e asciutto.

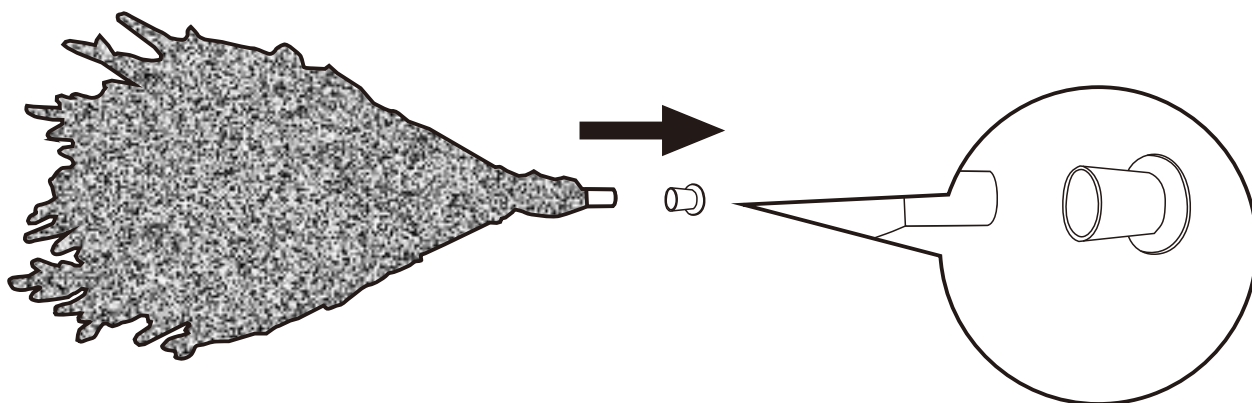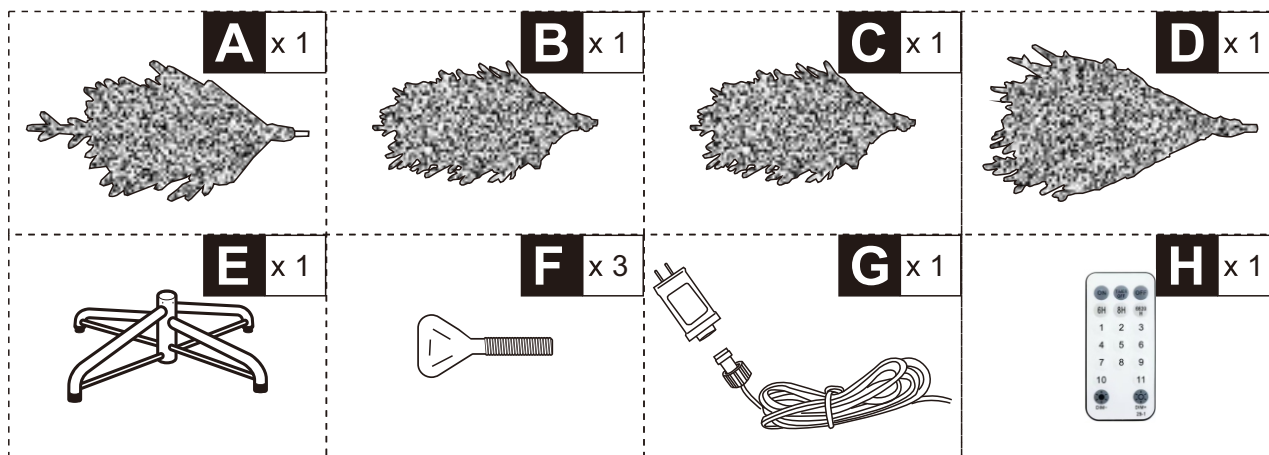

EN_NOTE: Please remove the circular protector caps on the end of each pole before assembling.

If the caps were broken, It will not affect the use of.

FR_REMARQUE : Veuillez retirer les capuchons de protection circulaires à l'extrémité de chaque tige avant de les assembler.

Si les capuchons sont cassés, cela n'affectera en rien l'utilisation du produit.

ES_NOTA: Por favor, retire las tapas protectoras circulares de los extremos de cada poste antes de empezar a montar.

Si las tapas se rompen, esto no afectará en ningún caso al uso normal del producto.

PT_NOTA: Por favor remover as proteções circulares na extremidade de cada pólo antes da montagem. Se as proteções estiverem quebradas, não afetará a utilização das mesmas.


DE_HINWEIS: Bitte entfernen Sie vor dem Zusammenbau die runden Schutzkappen an den Enden der Stangen.

Wenn die Kappen zerbrochen sind, hat dies keinen Einfluss auf die Verwendung des Baumes.


IT_NOTA: rimuovere i cappucci protettivi circolari all'estremità di ciascun palo prima di montarli.

Se i cappucci sono rotti, questo non influisce sull'uso.


02

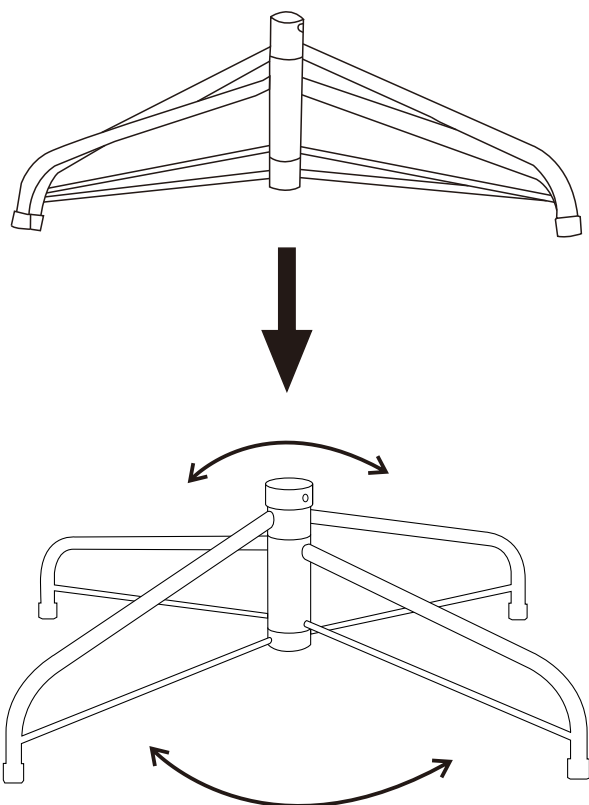

03

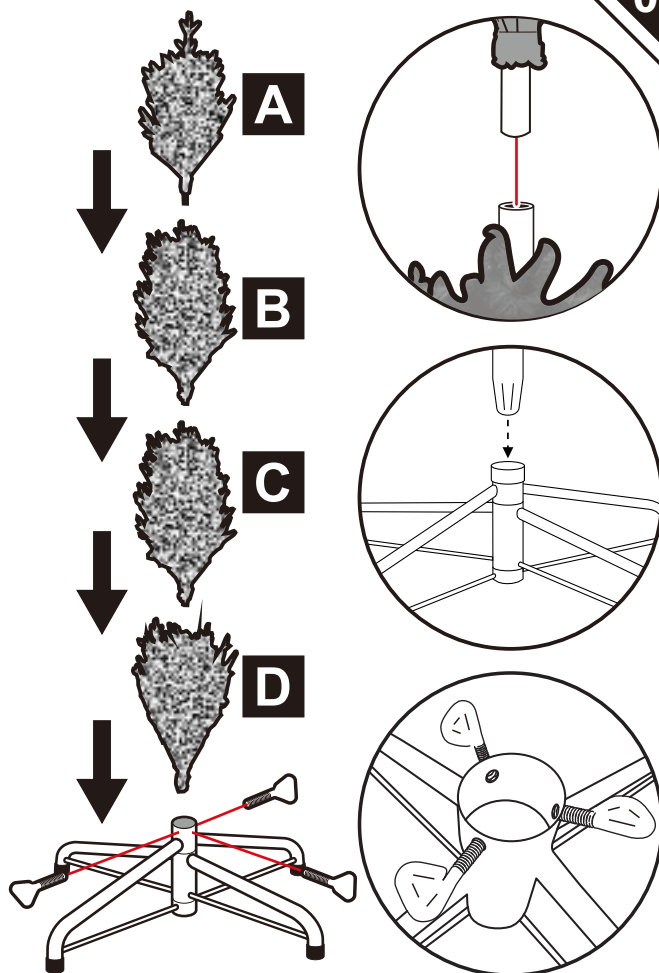


04

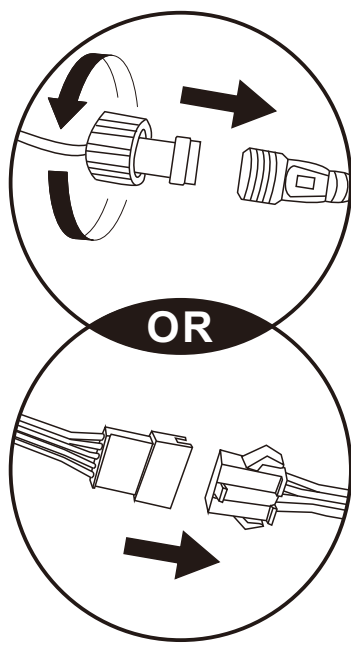

EN_Connect all the corresponding plugs.
FR_Branchez toutes les fiches correspondantes.
ES_Conecte todos los enchufes correspondientes de manera correcta.
PT_Ligar todos os conectores correspondentes.
DE_Verbinden Sie alle entsprechenden Stecker an.
IT_Collegare tutte le spine correttamente.

05

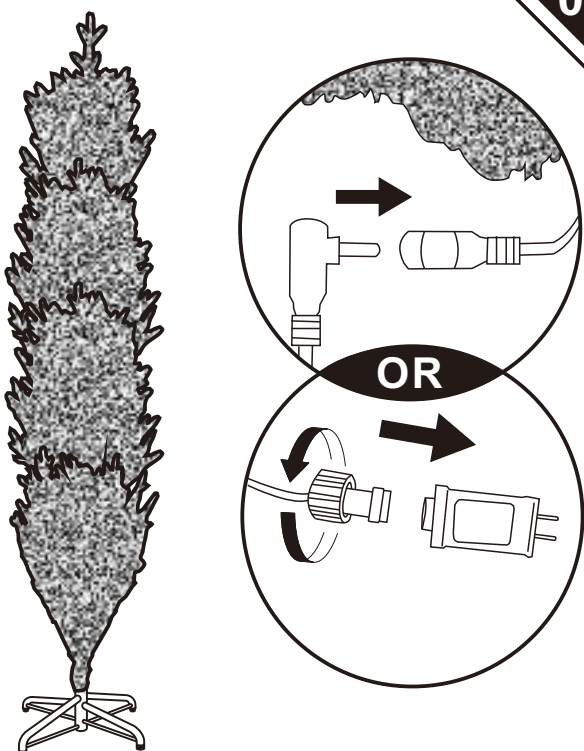

EN_connect the transformer
FR_Brancher le transformateur
ES_Conectar el transformador
PT_Ligar o transformador
DE_Schließen Sie den Umspanner an
IT_connettere il trasformatore



EN

Shaping Your Tree

Please assemble the tree with glove.

Start at the bottom of the tree and ensure that each branch has fallen fully into place.

Carefully adjust any branches as needed to evenly space them.

With each branch, separate out the individual tips and angle them out and away from the center of the tree. For most tree styles, the tips furthest back on the branch (toward the center pole) should be angled vertically up from the branch and sideways out from the branch so as to resemble a peacock's fanned tail when shaped. We recommend shaping the branches vertically upward as much as possible to give the tree its full appearance. (The tips toward the end of the branch should be angled out and away from the branch and away from the center pole and toward you.)

Work your way around each branch level and then upward on the tree, adjusting each layer before moving upward.

Once you have reached the top of the tree, step back, and look at the tree from a distance.

This allows you to look for any areas that need a bit more fluffing to fill in any gaps.

FR

Façonnage de votre sapin

Veuillez porter des gants pour monter le sapin.

Commencez par le bas du sapin et assurez-vous que chaque branche est bien en place.

Ajustez soigneusement les branches au besoin pour les espacer uniformément.

Pour chaque branche, séparez les pointes individuelles et orientez-les vers l'extérieur, loin du centre du sapin. Pour la plupart des styles de sapin, les extrémités les plus éloignées de la branche (vers le poteau central) doivent être inclinées verticalement vers le haut de la branche et latéralement vers l'extérieur de la branche de manière à ressembler à la queue en éventail d'un paon. Nous recommandons de façonner les branches verticalement vers le haut autant que possible pour donner au sapin son apparence complète. (Les pointes vers l'extrémité de la branche doivent être inclinées vers l'extérieur et loin de la branche et loin du poteau central et vers vous).

Faites le tour de chaque niveau de branche, puis montez le long du sapin, en arrangeant chaque niveau avant de poursuivre vers le haut.

Une fois que vous aurez atteint la cime du sapin, prenez du recul et observez celui-ci de loin. Vous pourrez ainsi repérer les zones qui ont besoin d'un peu plus de rembourrage pour combler les lacunes.

ES

Cómo montar el árbol

Utilice guantes para montar el árbol.

Empiece a montar desde la parte inferior del árbol, y asegúrese de que cada rama del árbol haya quedado en su lugar.

Ajuste cuidadosamente las ramas según sea necesario para espaciarlas uniformemente.


Para dar forma a cada rama, separe las puntas individuales y colóquelas en ángulo hacia afuera y lejos del centro del árbol.

En la mayoría de los modelos, las puntas más alejadas de la rama (hacia el poste central) deben inclinarse hacia arriba de la rama y lateralmente hacia fuera de la rama, como si de la cola de un pavo real o un abanico se tratase.

Se recomienda dar forma a las ramas lo más verticalmente posible hacia arriba para mejorar la apariencia entera del árbol. (Las puntas hacia el final de las ramas deben inclinarse hacia afuera y alejándose de las ramas y del poste central y hacia usted).

Trabaje alrededor de cada nivel de la rama y luego hacia arriba en el árbol, ajustando cada capa antes de moverse hacia arriba.

Una vez que haya llegado a la parte superior del árbol, dé un paso atrás y observe el árbol desde la distancia. Esto le permitirá tener una visión general y ver aquellos espacios huecos a rellenar.

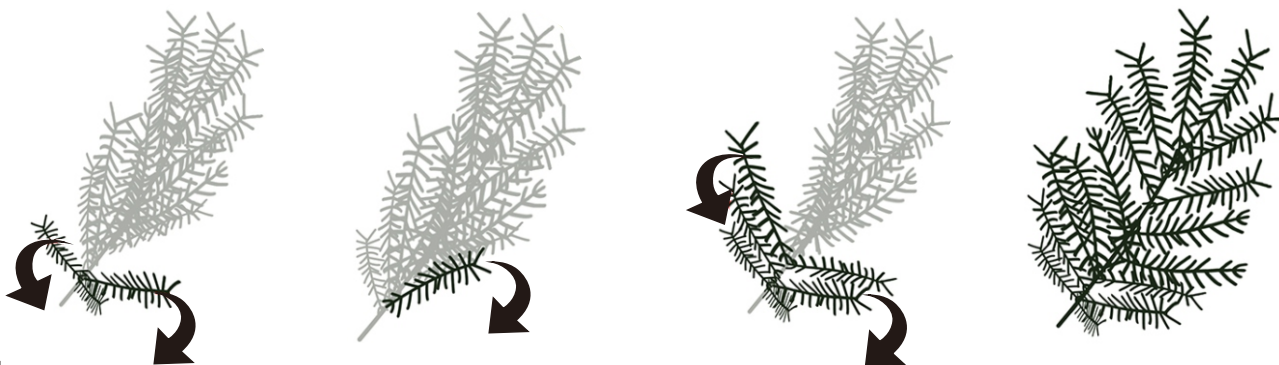

PT

Moldar a sua árvore

Por favor, monte a árvore com uma luva.

Comece pela parte inferior da árvore e assegure-se de que cada ramo esteja totalmente no seu lugar. Ajustar cuidadosamente todos os ramos, conforme necessário, para os espaçar uniformemente. Para cada ramo, separe as pontas individualmete e faça um ângulo para fora e para longe do centro da árvore. Para a maioria dos estilos de árvores, as pontas mais afastadas do ramo (em direcção ao pólo central) devem ser inclinadas verticalmente para cima do ramo e de lado para fora do ramo, de modo a assemelhar-se à cauda de um pavão. Recomendamos moldar os ramos verticalmente para cima, tanto quanto possível, para dar à árvore a sua aparência completa. (As pontas para a extremidade do ramo devem ser inclinadas para fora e para longe do pólo central e na sua direcção).

Percorra cada ramo ao seu nível e depois para cima na árvore, ajustando cada camada antes de se mover para cima.

Uma vez alcançado o topo da árvore, recue, e olhe para a árvore à distância. Isto permite-lhe procurar quaisquer áreas que necessitem de um pouco mais de ajuste.

DE

Gestalten des Baumes

Bitte bauen Sie den Baum mit Handschuhen auf.

Beginnen Sie am unteren Ende des Baumes und vergewissern Sie sich, dass jeder Zweig vollständig an seinen Platz gesteckt ist.

Passen Sie die Äste bei Bedarf vorsichtig an, um sie gleichmäßig voneinander zu trennen.

Bewegen Sie die einzelnen Zweigspitzen nach außen und weg von der Mitte des Baumes. Bei den meisten Baumtypen sollten die am weitesten hinten befindlichen Zweigspitzen (in Richtung des Mittelpfostens) senkrecht vom Zweig nach oben und seitlich vom Zweig weg abgewinkelt werden, so dass sie beim Formen einem aufgefächerten Pfauenschwanz ähneln. Wir empfehlen, die Zweige so weit wie möglich senkrecht nach oben zu formen, damit der Baum sein volles Aussehen erhält. (Die Spitzen am Zweigende sollten nach außen und vom Zweig und vom Mittelpfosten weg und zu Ihnen hin abgewinkelt sein).

Arbeiten Sie sich um jede Zweigebene herum und dann am Baum nach oben vor, wobei Sie jede Schicht anpassen, bevor Sie nach oben gehen.

Wenn Sie die Baumspitze erreicht haben, treten Sie zurück und betrachten Sie den Baum aus der Ferne. So können Sie feststellen, ob es Bereiche gibt, in denen Sie noch etwas füllen müssen, um eventuelle Lücken zu schließen.

IT

Dare forma al vostro albero

Si prega di assemblare l'albero indossando i guanti.

Iniziare dalla parte inferiore dell'albero e assicurarsi che ogni ramo sia completamente in posizione corretta.

Regolare con attenzione tutti i rami per distanziarli uniformemente.

Per ogni ramo, separare le singole punte e inclinarle all'esterno e lontano dal centro dell'albero. Per la maggior parte degli stili di albero, le punte più arretrate del ramo (verso il palo centrale) dovrebbero essere angolate verticalmente verso l'alto dal ramo e lateralmente all'esterno del ramo in modo da modellarle come la coda a ventaglio di un pavone. Si consiglia di modellare i rami verticalmente verso l'alto il più possibile per dare all'albero il suo aspetto naturale. (le punte verso l'estremità del ramo vanno angolate allontanandole dal ramo e lontano dal palo centrale, verso di voi).

Lavorare attorno a ciascun livello del ramo e poi andando verso l'alto sull'albero, regolando ogni strato prima di spostarti verso l'alto.

Una volta raggiunta la cima dell'albero, fare un passo indietro e osservare l'albero da lontano. Ciò vi consente di individuare tutte le aree che necessitano di più di manipolazione per colmare eventuali lacune.

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2** hours.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.




1.) Battery type: CR2025

2.) Nominal Voltage 3V

Battery

- a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- b) Even used batteries may cause severe injury or death.
- c) Call a local poison control center for treatment information.
- d) A statement indicating the compatible battery type CR2025.
- e) A statement indicating the nominal battery voltage.
- f) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- g) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- h) Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- i) Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- j) Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- k) Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

EN

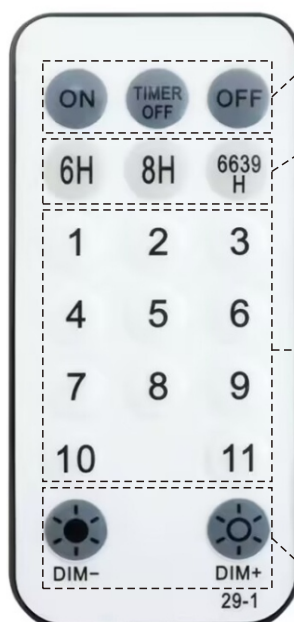

ON/OFF

3 Timer Setting:


- a. 6hrs on, 18hrs off
- b. 8hrs on, 16hrs off
- c. 6hrs on - 6hrs off - 3hrs on - 9hrs off

- 1. 2-11 Modes Cycling
- 2. C1 steady on (warm white)
- 3. C2 steady on (RGB light)
- 4. C1 mixture (warm white)
- 5. C2 mixture (RGB light)
- 6. Slo-Glo
- 7. Breathing
- 8. C1 Slo-Glo (warm white)
- 9. C2 Slo-Glo (RGB light)
- 10. Flash
- 11. In wave

4 Brightness Level:

25%-50%-75%-100%

FR

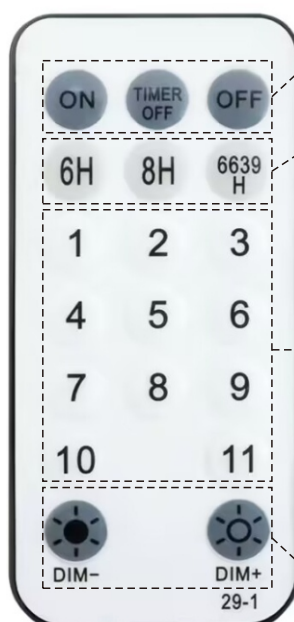

ON/OFF

3 Réglage de la minuterie :


- a. 6hrs on, 18hrs off
- b. 8hrs on, 16hrs off
- c. 6hrs on - 6hrs off - 3hrs on - 9hrs off

- 1. 2-11 Modes Cyclisme
- 2. C1 stable sur (blanc chaud)
- 3. C2 stable sur (Lumière RGB)
- 4. C1 mélange (blanc chaud)
- 5. C2 mélange (Lumière RGB)
- 6. Slo-Glo
- 7. La respiration
- 8. C1 Slo-Glo (blanc chaud)
- 9. C2 Slo-Glo (Lumière RGB)
- 10. Flash
- 11. En vague

4 Niveau de luminosité:

25%-50%-75%-100%

ES

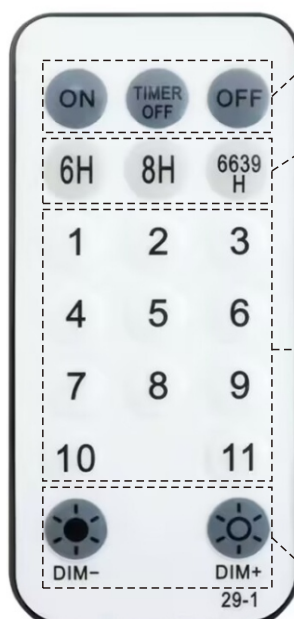

ON/OFF

3 Ajuste del temporizador:


- a. 6hrs on, 18hrs off
- b. 8hrs on, 16hrs off
- c. 6hrs on - 6hrs off - 3hrs on - 9hrs off

- 1. 2-11 Modos Ciclismo
- 2. C1 fijo en (blanco cálido)
- 3. C2 fijo en (Luz RGB)
- 4. C1 mezcla (blanco cálido)
- 5. C2 mezcla (Luz RGB)
- 6. Slo-Glo
- 7. Respiración
- 8. C1 Slo-Glo (blanco cálido)
- 9. C2 Slo-Glo (Luz RGB)
- 10. Flash
- 11. En onda

4 Nivel de brillo:

25%-50%-75%-100%

PT

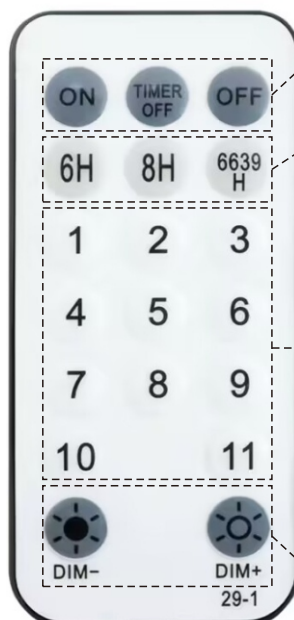

ON/OFF

3 Definição do temporizador:


- a. 6hrs on, 18hrs off
- b. 8hrs on, 16hrs off
- c. 6hrs on - 6hrs off - 3hrs on - 9hrs off

- 1. 2-11 Modos de ciclismo
- 2. C1 estável (branco quente)
- 3. C2 estável (Luz RGB)
- 4. C1 mistura (branco quente)
- 5. C2 mistura (Luz RGB)
- 6. Slo-Glo
- 7. Respiração
- 8. C1 Slo-Glo (branco quente)
- 9. C2 Slo-Glo (Luz RGB)
- 10. Flash
- 11. Em onda

4 Nível de brilho:

25%-50%-75%-100%

DE

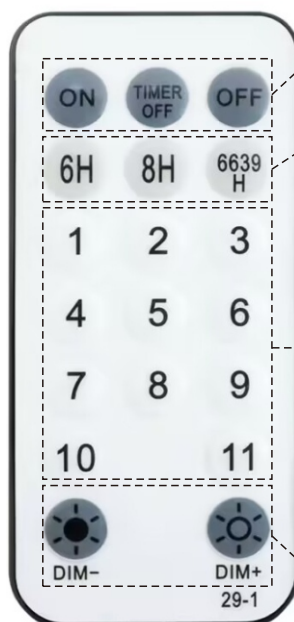

ON/OFF

3 Timer-Einstellung:


- a. 6hrs on, 18hrs off
- b. 8hrs on, 16hrs off
- c. 6hrs on - 6hrs off - 3hrs on - 9hrs off

- 1. 2-11 Modi Radfahren
- 2. C1 festhalten an (warmes Weiß)
- 3. C2 festhalten an (RGB-Licht)
- 4. C1 Mischung (warmes Weiß)
- 5. C2 Mischung (RGB-Licht)
- 6. Slo-Glo
- 7. Atmung
- 8. C1 Slo-Glo (warmes Weiß)
- 9. C2 Slo-Glo (RGB-Licht)
- 10. Flash
- 11. In der Welle

4 Helligkeitsstufe:

25%-50%-75%-100%

IT

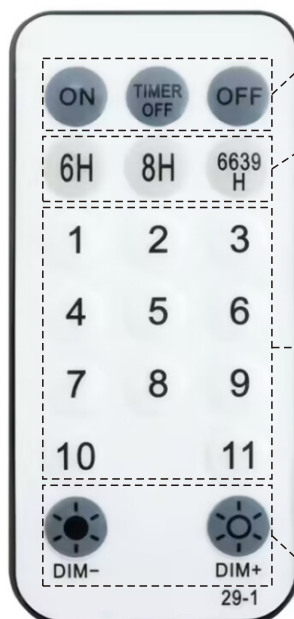

ON/OFF

3 Impostazione del timer:

- a. 6hrs on, 18hrs off
- b. 8hrs on, 16hrs off
- c. 6hrs on - 6hrs off - 3hrs on - 9hrs off

- 1. 2-11 Modes Cycling
- 2. C1 steady on (bianco caldo)
- 3. C2 steady on (Luce RGB)
- 4. C1 mixture (bianco caldo)
- 5. C2 mixture (Luce RGB)
- 6. Slo-Glo
- 7. Breathing
- 8. C1 Slo-Glo (bianco caldo)
- 9. C2 Slo-Glo (Luce RGB)
- 10. Flash
- 11. In wave

4 Brightness Level:

25%-50%-75%-100%

Input voltage	100-120V	V
Input AC frequency	50/60HZ	Hz
Output voltage	27-30V	V
Output current	0.18-0.23A	A
Output power	5.4-6.6W	W
Average active efficiency	6W	%
Efficiency at low load (10 %)		%
No-load power consumption	0.5	W

Input voltage	115	V
Input AC frequency	60	Hz
Output voltage	12.07	V
Output current	1	A
Output power	12.07	W
Average active efficiency	83.26	%
Efficiency at low load (10 %)	82.06	%
No-load power consumption	0.06	W

Input voltage	115	V
Input AC frequency	60	Hz
Output voltage	12.09	V
Output current	0.7	A
Output power	8.46	W
Average active efficiency	82.83	%
Efficiency at low load (10 %)		%
No-load power consumption	0.055	W

Input voltage	100-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	12	V
Output current	0.3	A
Output power	3.6	W
Average active efficiency	81.994	%
Efficiency at low load (10 %)		%
No-load power consumption	0.0585	W

Input voltage	100-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	12	V
Output current	0.5	A
Output power	6	W
Average active efficiency	82.51	%
Efficiency at low load (10 %)	0.43	%
No-load power consumption	0.0565	W

Input voltage	100-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	12	V
Output current	1	A
Output power	12	W
Average active efficiency	84.356	%
Efficiency at low load (10 %)	1.44	%
No-load power consumption	0.0435	W

Input voltage	100-240V	V
Input AC frequency	50/60HZ	Hz
Output voltage	29-33V	V
Output current	0.165-0.22A	A
Output power	5.4-6.6W	W
Average active efficiency	6W	%
Efficiency at low load (10 %)		%
No-load power consumption	0.5	W

Input voltage	100-240V	V
Input AC frequency	50/60HZ	Hz
Output voltage	29-33V	V
Output current	0.095-0.13A	A
Output power	3.2-4W	W
Average active efficiency	3.6W	%
Efficiency at low load (10 %)		%
No-load power consumption	0.5	W

Input voltage	120	V
Input AC frequency	60	Hz
Output voltage	12	V
Output current	0.7	A
Output power	8.4	W
Average active efficiency	72	%
Efficiency at low load (10 %)		%
No-load power consumption	0.1	W

Input voltage	120V	V
Input AC frequency	60HZ	Hz
Output voltage	12V	V
Output current	800MA	A
Output power	9.6W	W
Average active efficiency	84.3555W	%
Efficiency at low load (10 %)	1.44W	%
No-load power consumption	0.0535	W

Input voltage	120	V
Input AC frequency	60	Hz
Output voltage	12	V
Output current	1.25	A
Output power	15.6	W
Average active efficiency	86.34	%
Efficiency at low load (10 %)	83.24	%
No-load power consumption	40	W

Input voltage	120	V
Input AC frequency	60	Hz
Output voltage	12	V
Output current	1.7	A
Output power	20.4	W
Average active efficiency	86.77	%
Efficiency at low load (10 %)	83.98	%
No-load power consumption	40	W

Input voltage	120	V
Input AC frequency	60	Hz
Output voltage	12	V
Output current	2	A
Output power	24	W
Average active efficiency	86.83	%
Efficiency at low load (10 %)	84.8	%
No-load power consumption	40	W

Input voltage	120	V
Input AC frequency	60	Hz
Output voltage	12	V
Output current	2.5	A
Output power	30	W
Average active efficiency		%
Efficiency at low load (10 %)		%
No-load power consumption		W

Input voltage	120	V
Input AC frequency	60	Hz
Output voltage	30	V
Output current	0.12	A
Output power	3.6	W
Average active efficiency	75.8	%
Efficiency at low load (10 %)		%
No-load power consumption	0.089	W

Input voltage	120	V
Input AC frequency	60	Hz
Output voltage	30	V
Output current	0.2	A
Output power	6	W
Average active efficiency	79.2	%
Efficiency at low load (10 %)		%
No-load power consumption	0.076	W

Input voltage	120	V
Input AC frequency	60	Hz
Output voltage	30	V
Output current	0.28	A
Output power	8.4	W
Average active efficiency	81.5	%
Efficiency at low load (10 %)		%
No-load power consumption	0.072	W

Input voltage	220-240	V
Input AC frequency	50-60	Hz
Output voltage	31	V
Output current	0.11	A
Output power	3.6	W
Average active efficiency	70	%
Efficiency at low load (10 %)		%
No-load power consumption	0.42	W

Input voltage	220-240	V
Input AC frequency	50-60	Hz
Output voltage	31	V
Output current	0.116	A
Output power	3.6	W
Average active efficiency	70	%
Efficiency at low load (10 %)		%
No-load power consumption	0.102	W

Input voltage	220-240	V
Input AC frequency	50-60	Hz
Output voltage	31	V
Output current	0.193	A
Output power	6	W
Average active efficiency	72	%
Efficiency at low load (10 %)		%
No-load power consumption	0.112	W

Input voltage	220-240	V
Input AC frequency	50-60	Hz
Output voltage	31	V
Output current	0.29	A
Output power	9	W
Average active efficiency	76	%
Efficiency at low load (10 %)		%
No-load power consumption	0.105	W

Input voltage	230	V
Input AC frequency	60	Hz
Output voltage	4.62	V
Output current	0.3	A
Output power	1.39	W
Average active efficiency	67.27	%
Efficiency at low load (10 %)		%
No-load power consumption	0.05	W

Input voltage	230	V
Input AC frequency	60	Hz
Output voltage	4.63	V
Output current	0.3	A
Output power	1.39	W
Average active efficiency	67.24	%
Efficiency at low load (10 %)		%
No-load power consumption	0.05	W

Input voltage	230	V
Input AC frequency	60	Hz
Output voltage	12.95	V
Output current	0.7	A
Output power	9	W
Average active efficiency	77.24	%
Efficiency at low load (10 %)		%
No-load power consumption	0.1	W

Input voltage	230	V
Input AC frequency	60	Hz
Output voltage	12.83	V
Output current	0.8	A
Output power	10.26	W
Average active efficiency	77.49	%
Efficiency at low load (10 %)		%
No-load power consumption	0.1	W

Input voltage	230-240V	V
Input AC frequency	50HZ	Hz
Output voltage	12V	V
Output current	800MA	A
Output power	9.6W	W
Average active efficiency	84.3555W	%
Efficiency at low load (10 %)	1.44W	%
No-load power consumption	0.0535	W

Input voltage	230-240	V
Input AC frequency	50-60	Hz
Output voltage	4.5	V
Output current	0.3	A
Output power	1.35	W
Average active efficiency	58	%
Efficiency at low load (10 %)		%
No-load power consumption	0.3	W

Input voltage	230-240V	V
Input AC frequency	50HZ	Hz
Output voltage	12V	V
Output current	1000MA	A
Output power	12W	W
Average active efficiency	77.85W	%
Efficiency at low load (10 %)	3.27W	%
No-load power consumption	1.65	W

Input voltage	230-240V	V
Input AC frequency	50HZ	Hz
Output voltage	4.5V	V
Output current	300MA	A
Output power	1.5W	W
Average active efficiency	80.3465W	%
Efficiency at low load (10 %)	0.21W	%
No-load power consumption	0.0598	W

Input voltage	230-240V	V
Input AC frequency	50HZ	Hz
Output voltage	12V	V
Output current	1200MA	A
Output power	15W	W
Average active efficiency	78.25W	%
Efficiency at low load (10 %)	3.87W	%
No-load power consumption	1.85	W

Input voltage	230-240V	V
Input AC frequency	50HZ	Hz
Output voltage	12V	V
Output current	700MA	A
Output power	8.4W	W
Average active efficiency	84.1785W	%
Efficiency at low load (10 %)	1.4W	%
No-load power consumption	0.0515	W

Input voltage	230-240V	V
Input AC frequency	50HZ	Hz
Output voltage	12V	V
Output current	1700MA	A
Output power	20W	W
Average active efficiency	78.98W	%
Efficiency at low load (10 %)	4.21W	%
No-load power consumption	1.98	W

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC

27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA

MADE IN CHINA

US

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L.

C/ ROC GROS, Nº 15. 08550, ELS HOSTALET DE BALENYÀ, SPAIN.

B66295775

WWW.AOSOM.ES

HECHO EN CHINA

ES

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,

Ontario Canada L3R 4B9

MADE IN CHINA

CA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, unité 307,

Markham, Ontario Canada L3R 4B9

Fabriqu  en Chine

PT

Se tiver alguma d vida, por favor contate o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto s o os seguintes:

 0034-931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H  S 16:30H)

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE BALENY 

WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:

 0049-0(40)-88307530  service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE:

MH Handel GmbH

Wendenstra e 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

 0039-0249471447  clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

Unit 27, Perivale Park,

Horsenden lane South

Perivale, UB6 7RH

MADE IN CHINA

UK

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance   la client le.

Nos coordonn es sont les suivantes:

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Import  par:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqu  en Chine

FR