

INSTRUCTIONS INSTRUCTION
ANWEISUNG 사용설명서 取扱説明書
LIBRO DE INSTRUCCIONES
LSTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Product Name: TV audio stand

Warning:

Please install according to the instructions

Bitte gemäß den Anweisungen installieren


Veuillez installer selon les notices

Installare secondo le istruzioni

Seguir las instrucciones del manual para la instalación del producto

説明書に従って取り付けてください。

설명서에 따라 설치하세요.

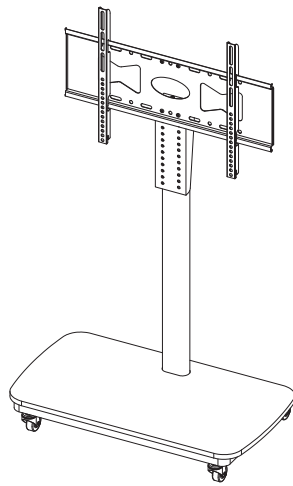

A*4



M6x10

B*8



M6x35

C*4



M6x15

D*4




E*1




F*1



G*1



H*4



I*2



M5x40

J*4



M5x14

K*4



M6x14

L*4





M8x14


M*4




STEP 1

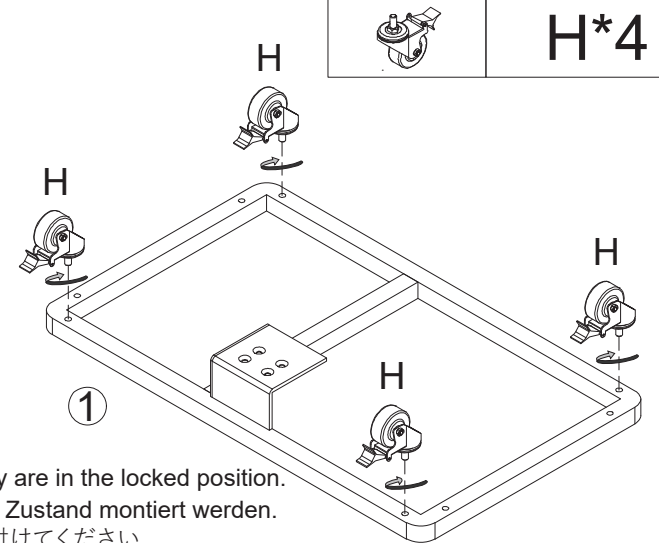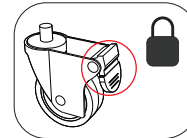


①*1

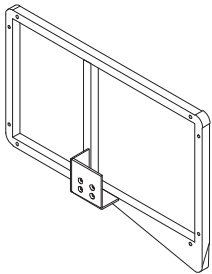


②*1

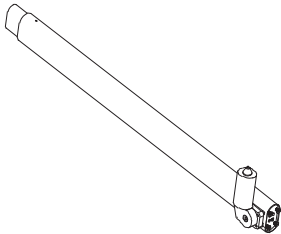


③*1

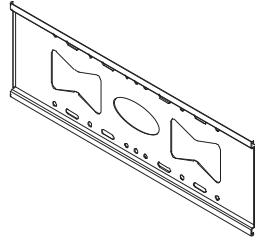


④*2

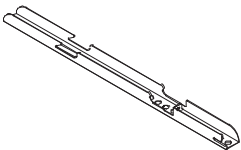


⑤*1




⑥*1

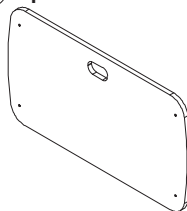

⑦*2



⑧*1



1. Mounted the wheels while they are in the locked position.

1. Räder müssen im verriegelten Zustand montiert werden.

1. キャスターはロック状態で取り付けてください。


1. Installez les roulettes en position verrouillée.

1. 바퀴는 잠금 상태에서 설치하세요.


1. Le ruote devono essere installate nello stato bloccato.

1. Instale las ruedas en posición bloqueada.


STEP 2

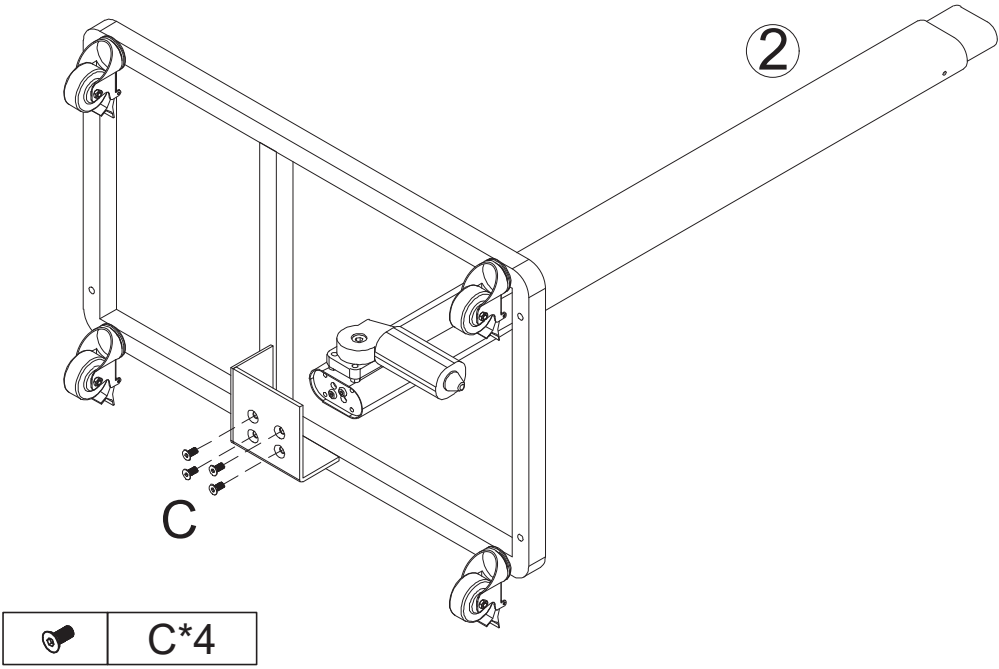


STEP 3

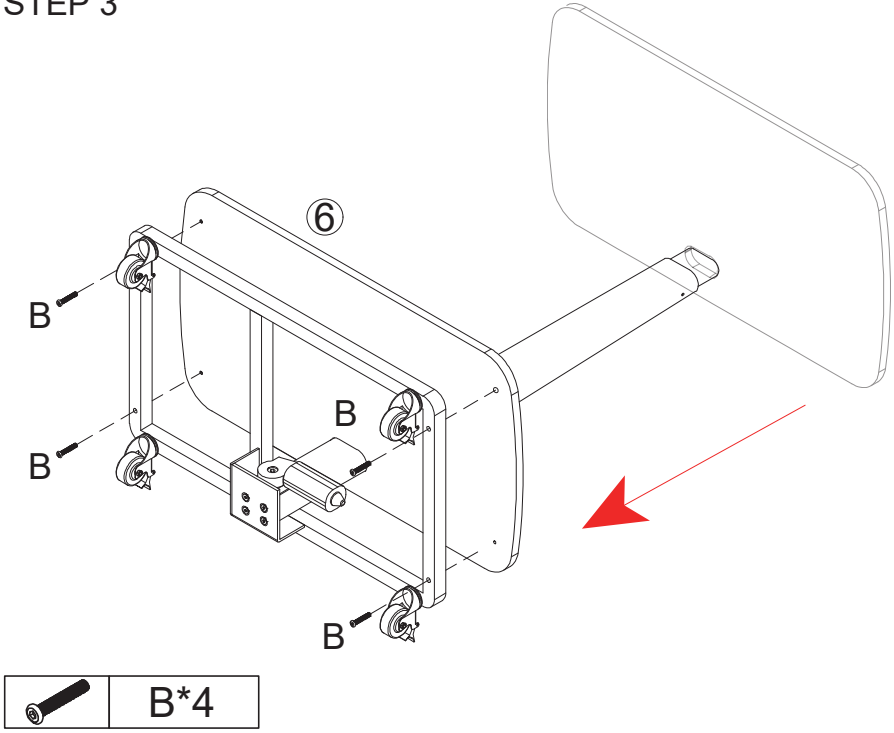



STEP 4

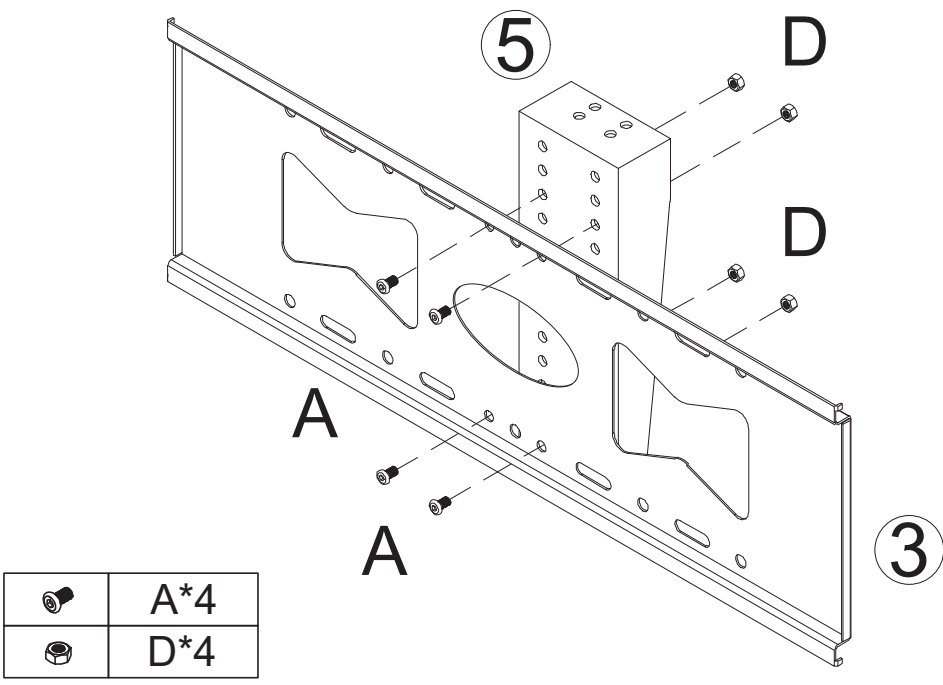

STEP 5

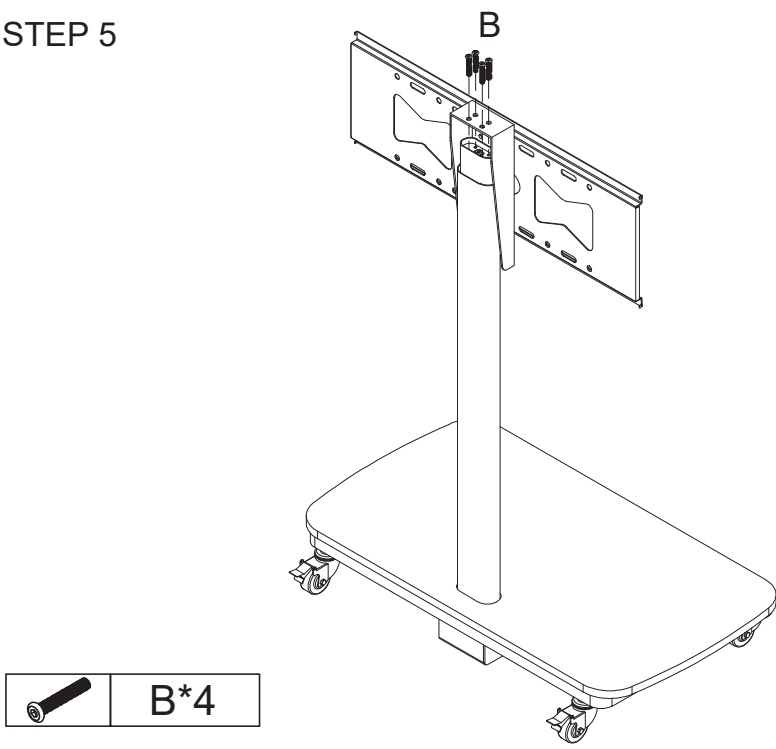

STEP 6

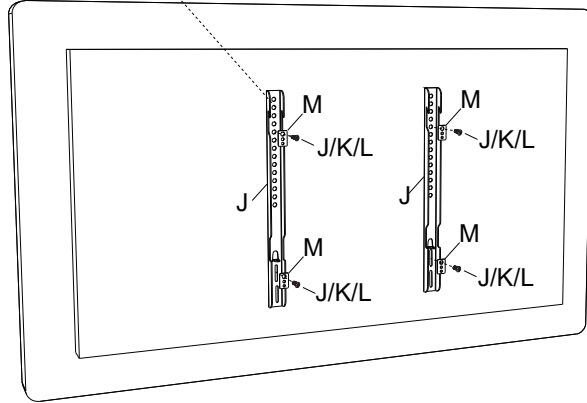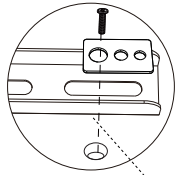

	M*4
	J/K/L*4

Attention: If the vesa pattern holes at back of the TV are unable to be connected with the hanger hooks firmly and level, Put part "M" between the TV and hanger hooks, and fix them firmly

Wenn die Schraubenlöcher auf der Rückseite des Fernsehers nicht auf derselben Ebene liegen, verwenden Sie das M-Zubehör.

Hinweis: Zubehör M muss zwischen dem Fernseher und dem Verbindungshaken platziert werden. Zur Befestigung können Sie zwischen J- und K-Schrauben wählen.

もし、テレビの背面のネジ穴は同一平面上にない場合なら、パーツSをご利用ください。それに、ネジJまたはネジKをご使用ください。




Si les trous de vis à l'arrière du téléviseur ne sont pas sur le même plan, utilisez la pièce M. Sinon, utilisez la vis J ou la vis K.

만약에 베사 나사 구멍은 동일한 평면에 있지 않는다면 부품 M를 이용하십시오. 나사 J 또는 나사 K를 이용하십시오.

Attenzione: se i fori del pattern VESA sul retro del televisore non si allineano saldamente e orizzontalmente con i ganci, posiziona il pezzo a forma di "M" tra il televisore e i ganci e fissalo saldamente.

Atención: si los agujeros del patrón VESA en la parte trasera del televisor no se alinean de manera segura y horizontal con los ganchos, coloca la pieza en forma de "M" entre el televisor y los ganchos y fíjala firmemente.

STEP 7

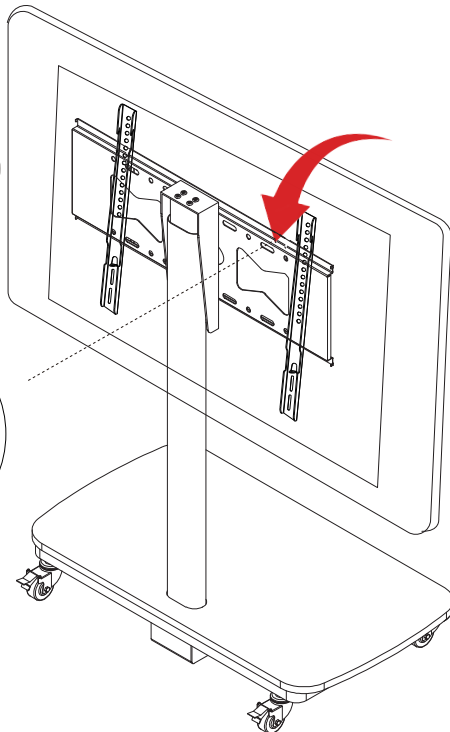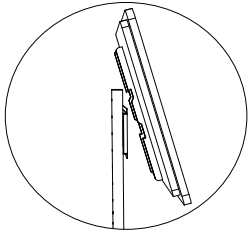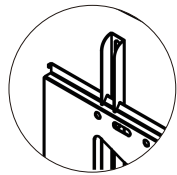

*Two people for assembly
*Installieren zwei Personen zusammen
*2人作業が必要です
*Deux personnes pour l'assemblage
*조립을 위해 두 사람 필요
*Due persone per il montaggio
*Dos personas para el montaje

Recommended that two people lift the TV and tilt it slightly, hang the hook on the edge of the part H, then put down slowly, fix with 2 safety screws

Zwei Personen sind erforderlich, um den Fernseher schräg anzuheben und den Haken am oberen Teil von Zubehörteil H aufzuhängen. Nachdem Sie es aufgehängt haben,

senken Sie es langsam ab und verriegeln Sie die beiden Sicherheitsschrauben, um ein Herunterfallen zu verhindern.

2人で、テレビをスタンドに掛けてください。最後、フックにあった落下防止する長ネジを締めます。



Nous recommandons que deux personnes soulèvent le téléviseur sur le support. Enfin, verrouillez les deux vis.



2명에서 TV를 스탠드에 걸어주세요. 마지막, 후크에 있던 낙하 방지하는 긴 나사를 조이십시오

Dos personas deben levantar el televisor, inclinarlo ligeramente y colgar el gancho en la parte superior del panel H. Luego, bájelo suavemente y fíje con los dos tornillos de seguridad.

I due sollevarono la TV, la inclinarono leggermente, appesero il gancio al bordo del pannello a H, poi la posarono lentamente e poi bloccarono le due viti di sicurezza per fissarla.

STEP 8

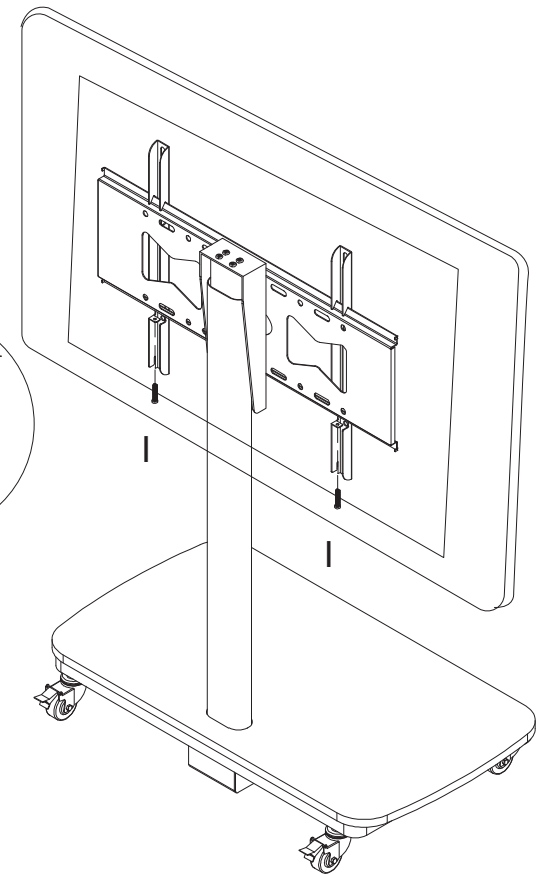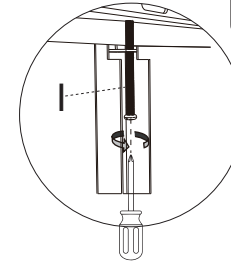

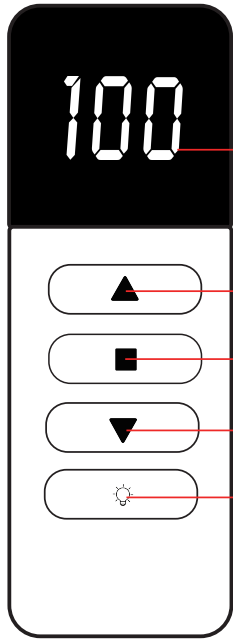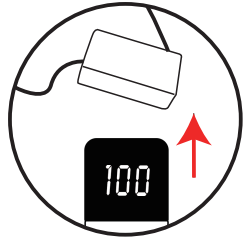

Pantalla digital de 3 dígitos
3-Digit Display
3자리 디지털 디스플레이
Display a tre cifre:
3桁デジタル表示
Three-digit digital display

Tecla arriba Auf-Taste 상승 버튼 Pulsante Su 上昇ボタン Up button

Tecla de pausa Pause-Taste 일시정지 버튼 Pulsante Pausa 一時停止ボタン Pause button

Tecla abajo Ab-Taste 하강 버튼 Pulsante Giù 下降ボタン Down button

Tecla de emparejamiento Pairing-Taste 페어링 버튼 Pulsante di associazione 페어링ボタン
Pairing button

- 1.El controlador está enchufado, se enciende y el mensaje de voz suena una vez.
- 2.Mantenga presionada la tecla de emparejamiento durante 3 segundos. Una vez que el emparejamiento se haya realizado correctamente, sonará una vez el mensaje de voz. Si no se ha realizado correctamente, sonará dos veces. Mantenga presionada la tecla de arriba durante 3 segundos para acceder al modo de reinicio. Si el reinicio se ha realizado correctamente, sonará una vez el mensaje de voz. Si no se ha realizado correctamente, sonará dos veces.

SCHRITT 1: Strom ein → 1x Beep

SCHRITT 2: Pair-Taste 3s drücken → 1x Beep (OK) / 2x Beep (Fehler)

SCHRITT 3: ▲-Taste 3s drücken (Reset) → 1x Beep (OK) / 2x Beep (Fehler)

- 1.컨트롤러를 연결하고 전원을 켜면, 음성 안내음이 한 번 울립니다.
- 2.페어링 버튼을 3초 동안 길게 누르세요. 페어링이 성공하면 음성 안내음이 한 번, 실패하면 두 번 울립니다.
- 상승 버튼을 3초 동안 길게 누르면 리셋 모드로 진입합니다. 리셋이 성공하면 음성 안내음이 한 번, 실패하면 두 번 울립니다.

1: Collega il controller e collega correttamente l'alimentatore per iniziare → 1 tono di comando vocale

2: Tieni premuto il pulsante di associazione per 3 secondi → 1 tono di comando vocale (associazione riuscita) / 2 toni di comando vocale (associazione fallita)

3: Tieni premuto il pulsante ▲ su per 3 secondi per resettare → 1 tono di comando vocale (reset riuscito) / 2 toni di comando vocale (reset fallito)

- 1.リモコンを接続し、電源を入れると、音が一回鳴れます。
- 2.「ペアリングボタン」(または「CONNECTボタン」)を3秒間長押し、音が一回鳴れば、接続成功です。音が二回鳴れば、接続が失敗です。
- 3.上昇ボタンを3秒間長押しと、リセットモードになります。音が一回鳴れば、リセットが成功です。音が二回鳴れば、リセットが失敗です。

1.After connecting the controller and powering on, a voice prompt will sound once.

2.Press and hold the pairing button for 3 seconds.

– If pairing is successful, a voice prompt will sound once.


– If pairing fails, a voice prompt will sound twice.

3.Press and hold the "Up" button for 3 seconds to enter reset mode.

– If reset is successful, a voice prompt will sound once.

– If reset fails, a voice prompt will sound twice.

⚠ WARNING

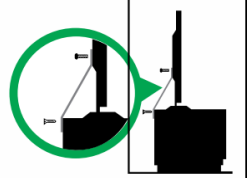

Children have died from furniture tipover.

- NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves
- ALWAYS secure your television with an anchor device.

This is a permanent label. Do not remove!

The controller must be paired before using the product.

コントローラーは、製品を使用する前にペアリングする必要があります。

Le contrôleur doit être apparié avant d'utiliser le produit.

Der Controller muss gepaart werden, bevor das Produkt verwendet werden kann.

컨트롤러는 제품을 사용하기 전에 페어링해야 합니다.

Il controller deve essere accoppiato prima di utilizzare il prodotto.

The remote control requires 2 AAA batteries, which are not included in the package and must be purchased separately.
リモコンには単3形電池2本が必要ですが、パッケージには含まれていませんので、別途購入してください。

La télécommande nécessite 2 piles AAA, qui ne sont pas incluses dans l'emballage et doivent être achetées séparément.

리모컨에는 AAA 전지 2개가 필요하지만, 패키지에 포함되어 있지 않으므로 별도로 구매해야 합니다.

Il telecomando richiede 2 batterie AAA, che non sono incluse nel pacchetto e devono essere acquistate separatamente.