

INSTALLATION

Product Manual



IMPORTANT INFORMATION!

please read the entire manual before starting to assemble and/or using this product. follow the manual thoroughly and keep it for further reference.



AVOID SCRATCHES!

In order to avoid scratching this furniture should be assembled on a soft layer- could be a rug.



IMPROVE EFFICIENCY !

Try to find a partner to install with you, which can speed up the installation efficiency and shorten the time.



ANTI-TOPPLE WARNING !


Overturned furniture can cause serious or fatal crush injuries. To prevent tipping over, be sure to use the wall attachment, if not included with this product. Please purchase the wall attachment that fit your wall. If unsure, seek professional advice. Please read and follow each step of the instructions carefully.

IMPORTANT !


It is important that any product which is assembled using any kind of screw is re-tightened 2 weeks after assembly, and once every 3 months - in order to assure stability through-out the lifespan of the product.

For regular maintenance and cleaning of the product, for the frame, please use a rag dipped in neutral detergent to fully wipe it, and then dry it with a clean rag. For glass materials, wipe with a rag dampened with water glass cleaner, and then dry with a dry rag.

Do not use an electric screwdriver, and do not use too much force when installing, because the board is easy to break.

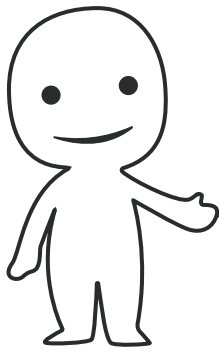


Please prepare the following tools

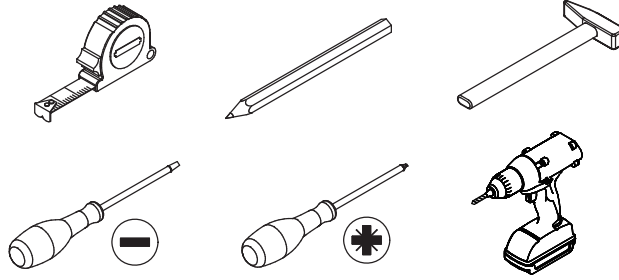

When installing, please carefully confirm whether each screw corresponds to the manual, accessories with similar shapes can be distinguished by size

A x 57

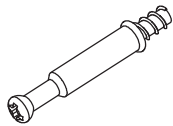

Ø6 x 35 mm

B x 57




Ø15 x 10 mm

C x 30



Ø5 x 40mm

D x 18




Ø6 x 30 mm

E x 48



Ø3.5 x 12 mm

F x 4



Ø6 x 50 mm

G x 2



Ø3.5 x 14 mm

H x 28




Ø3 x 12 mm

J x 8




K x 1

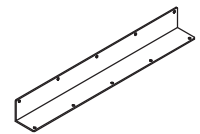

40 x 40 x 350 mm

L x 2




M x 2



Ø3.5 x 35 mm

N x 2




Ø6 x 30 mm

P x 10




Ø3.5 x 20 mm

CL x 6

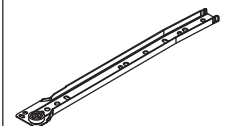


L 300 mm

CR x 6

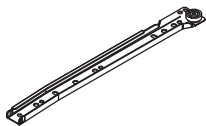


L300 mm

DL x 6



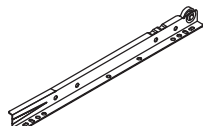


L300 mm


DR x 6

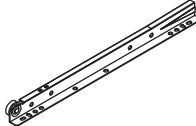

L300 mm

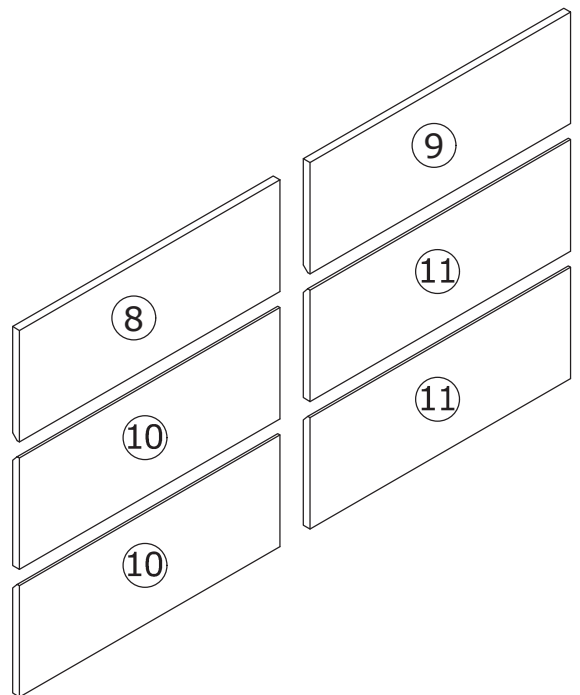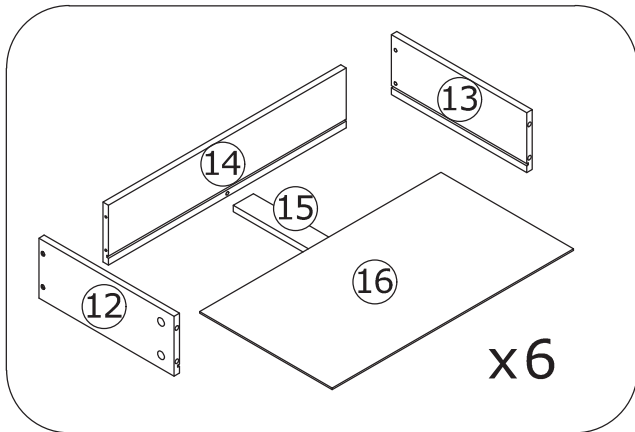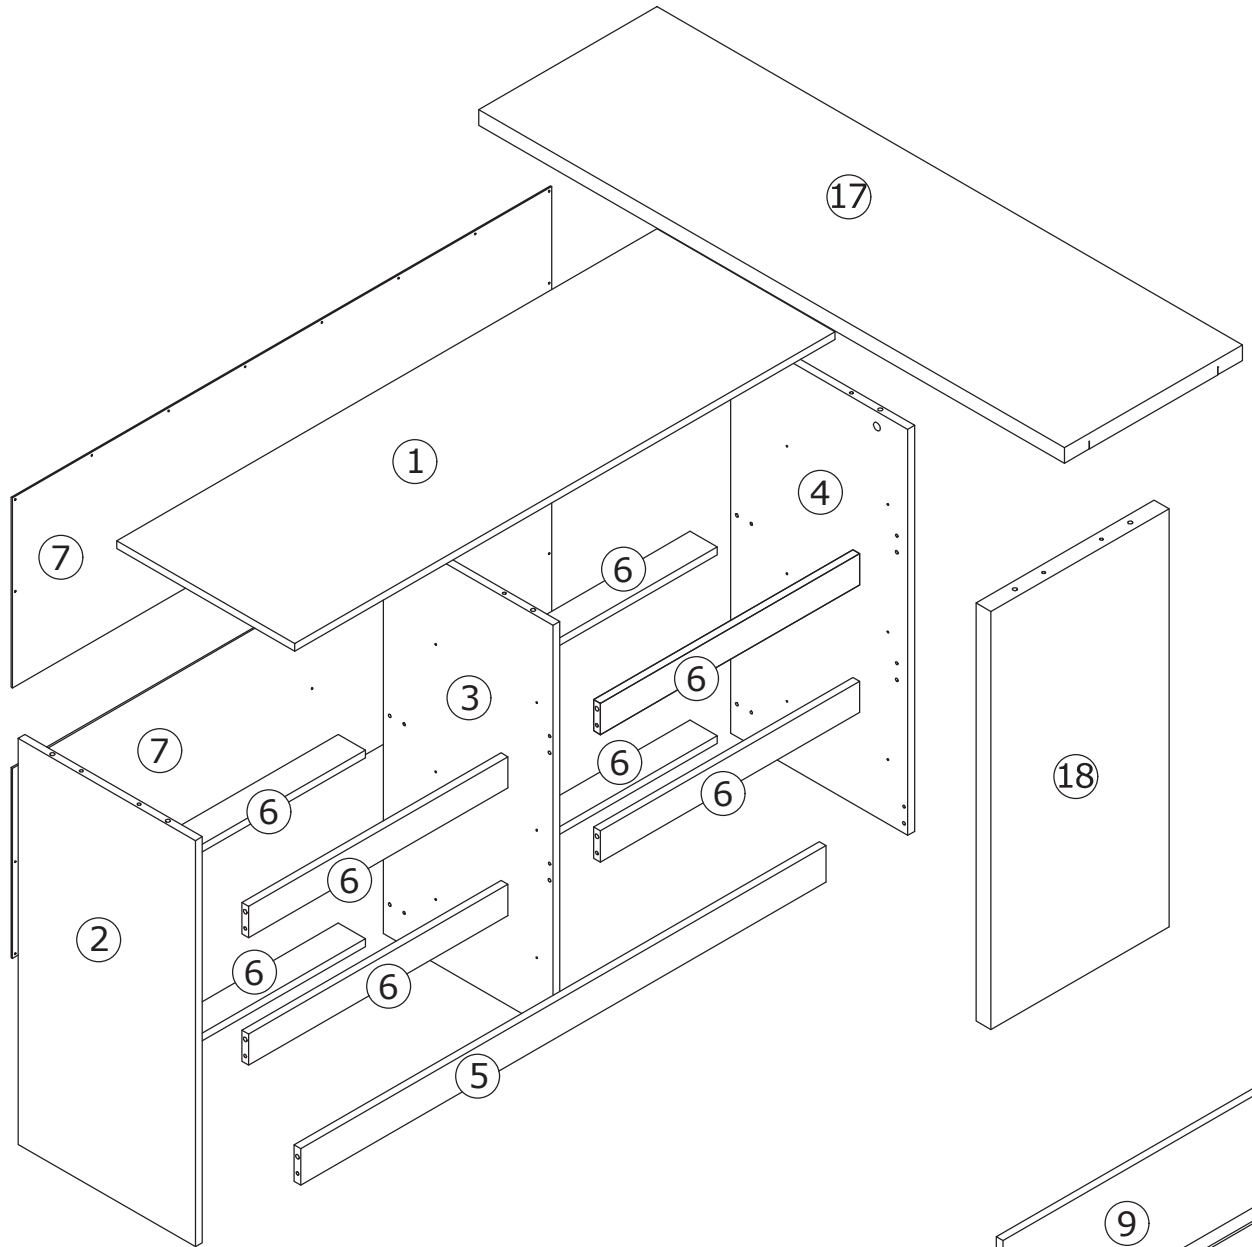


1

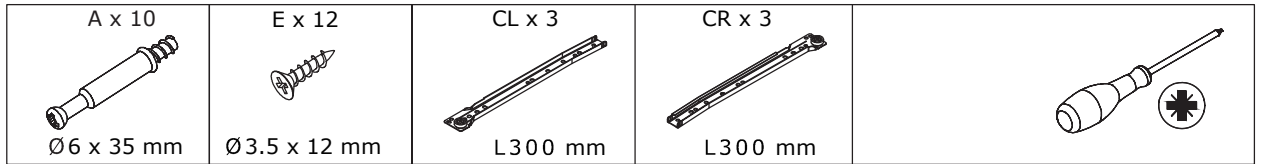

Cam Bolt (A) to plate 2 and 4 with a cross screwdriver as shown.

Lock the slide rail (CL) to plate 2 with screw (E) as shown.


Lock the slide rail (CR) to plate 4 with screw (E) as shown.

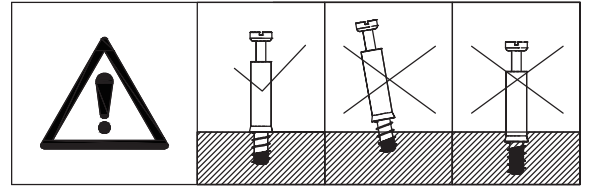

Befestigen Sie den Nockenbolzen (A) an Platte 2 und 4 mit einem Kreuzschraubendreher, wie abgebildet.

Befestigen Sie die Gleitschiene (CL) mit der Schraube (E) an Platte 2, wie abgebildet.


Befestigen Sie die Gleitschiene (CR) mit der Schraube (E) an Platte 4, wie abgebildet.

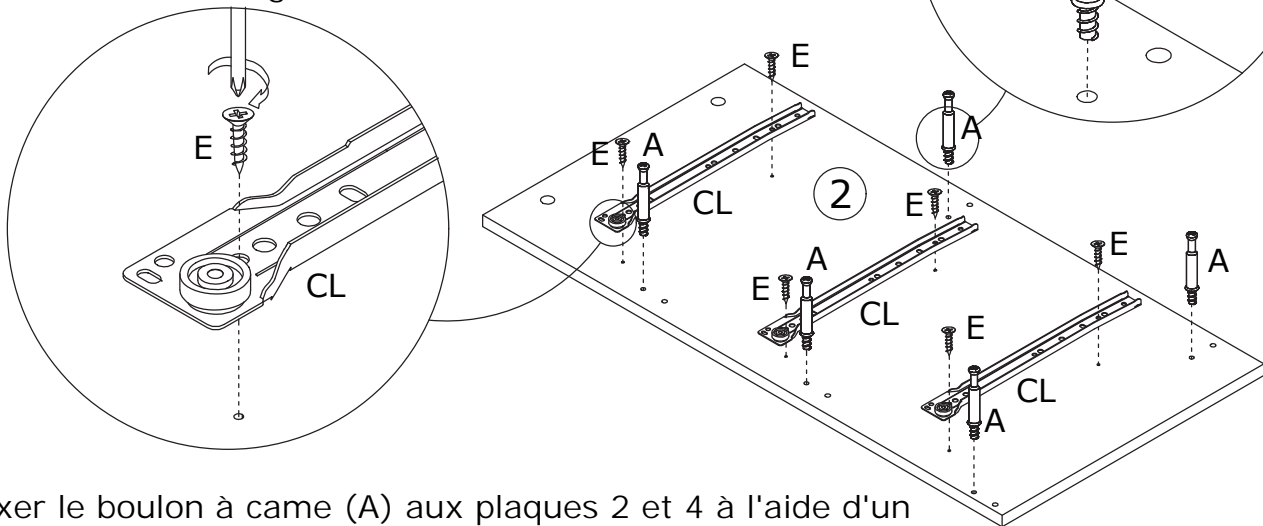


Fixer le boulon à came (A) aux plaques 2 et 4 à l'aide d'un tournevis cruciforme, comme indiqué.

Bloquer la glissière (CL) sur la plaque 2 à l'aide de la vis (E) comme indiqué.

Verrouiller la glissière (CR) sur la plaque 4 avec la vis (E) comme indiqué.

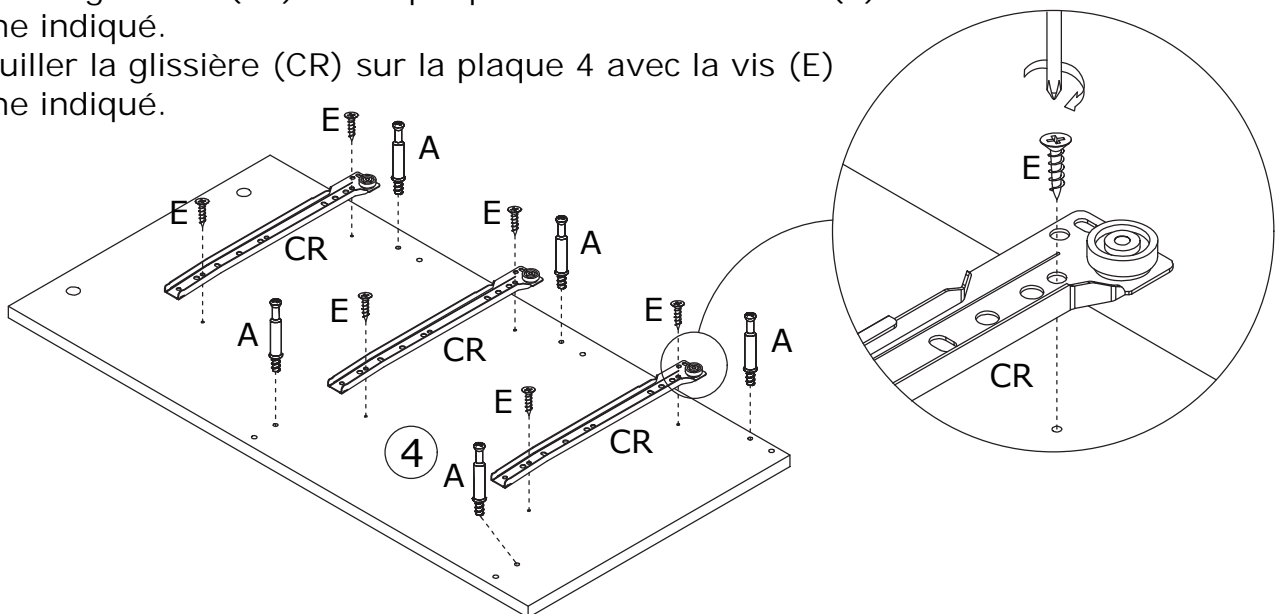


2

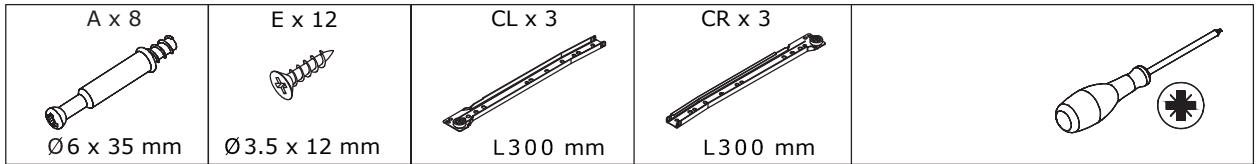



Cam Bolt (A) to both sides of plate 3 with across screwdriver, as shown.

Lock the slide rail (CL) to plate 3 Right with screw (E), as shown.

Lock the slide rail (CR) to plate 3 Left with screw (E), as shown.

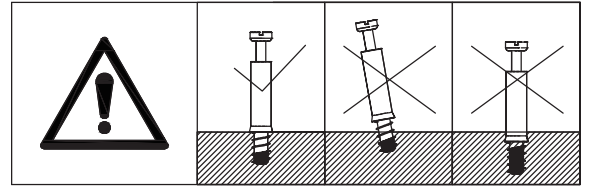

Nockenbolzen (A) an beiden Seiten der Platte 3 mit einem Kreuzschraubendreher befestigen, wie abgebildet. Verriegeln Sie die Gleitschiene (CL) mit der Schraube (E) an der rechten Seite der Platte 3, wie abgebildet. Verriegeln Sie die Gleitschiene (CR) an Platte 3 links mit der Schraube (E), wie abgebildet.

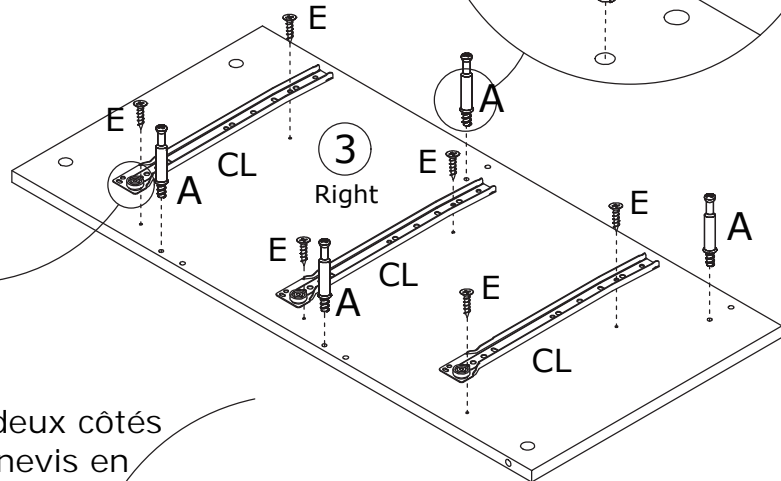
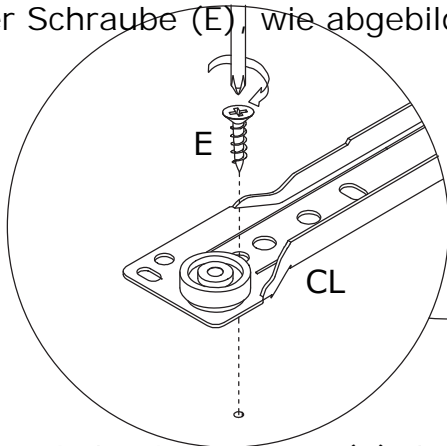


Fixer le boulon à came (A) des deux côtés de la plaque 3 à l'aide d'un tournevis en croix, comme indiqué.





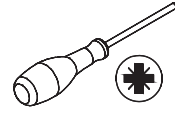
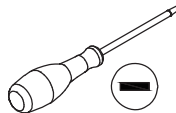
Verrouiller la glissière (CL) à la plaque 3 droite avec la vis (E), comme indiqué.




Verrouiller la glissière (CR) sur la plaque 3 gauche avec la vis (E), comme indiqué.

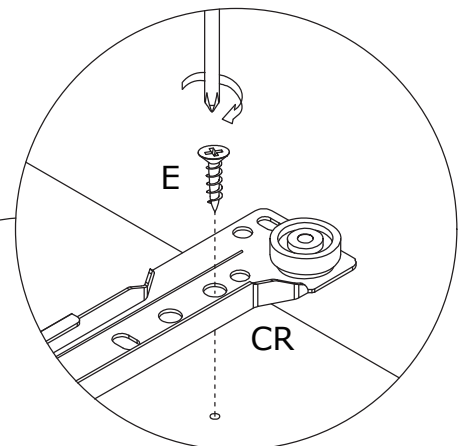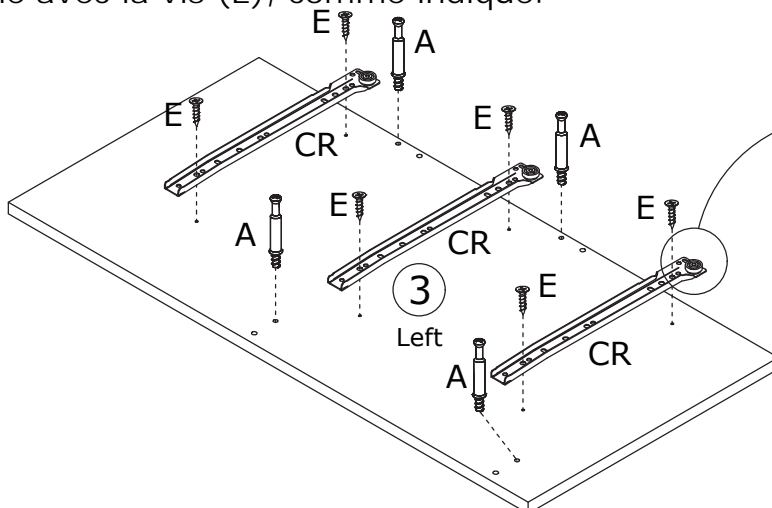TURN
180°











3
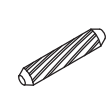
<p>A x 1</p>  <p>Ø6 x 35 mm</p>	<p>B x 10</p>  <p>Ø15 x 10 mm</p>	<p>D x 5</p>  <p>Ø6 x 30 mm</p>	<p>F x 4</p>  <p>Ø6 x 50 mm</p>	 
--	--	--	---	---






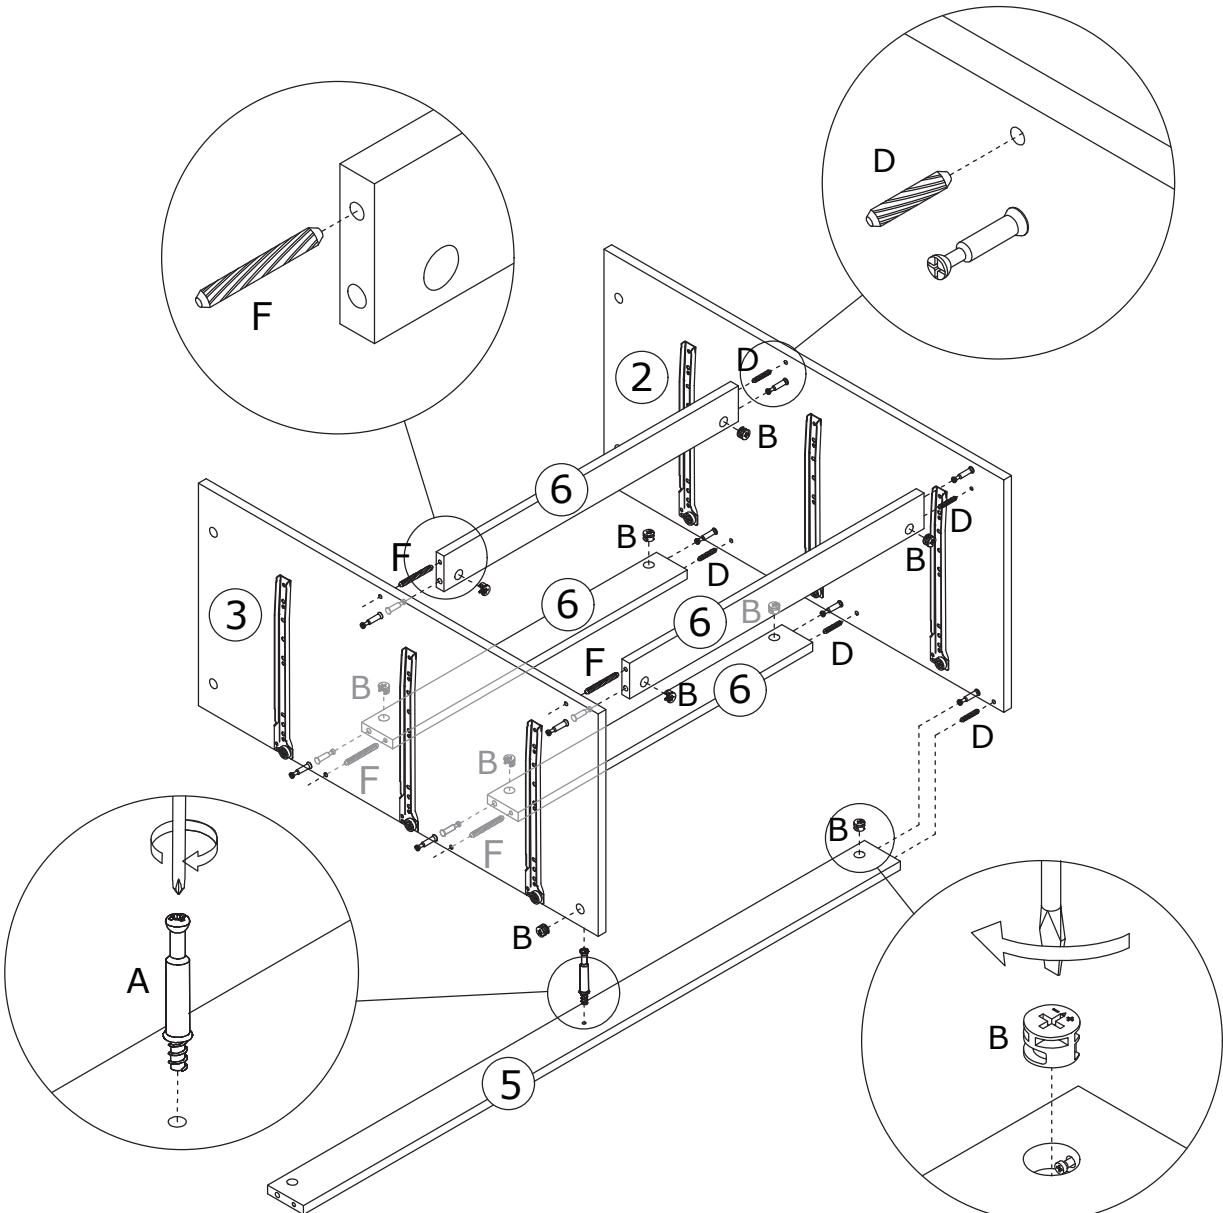
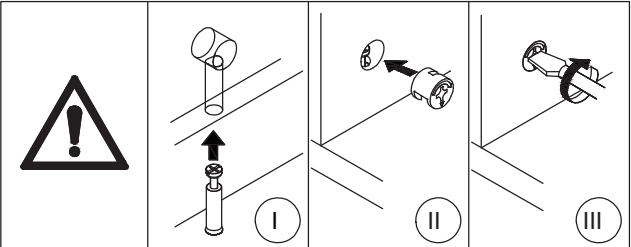
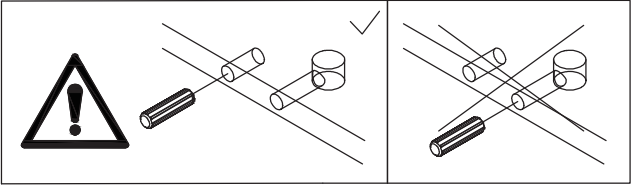


4



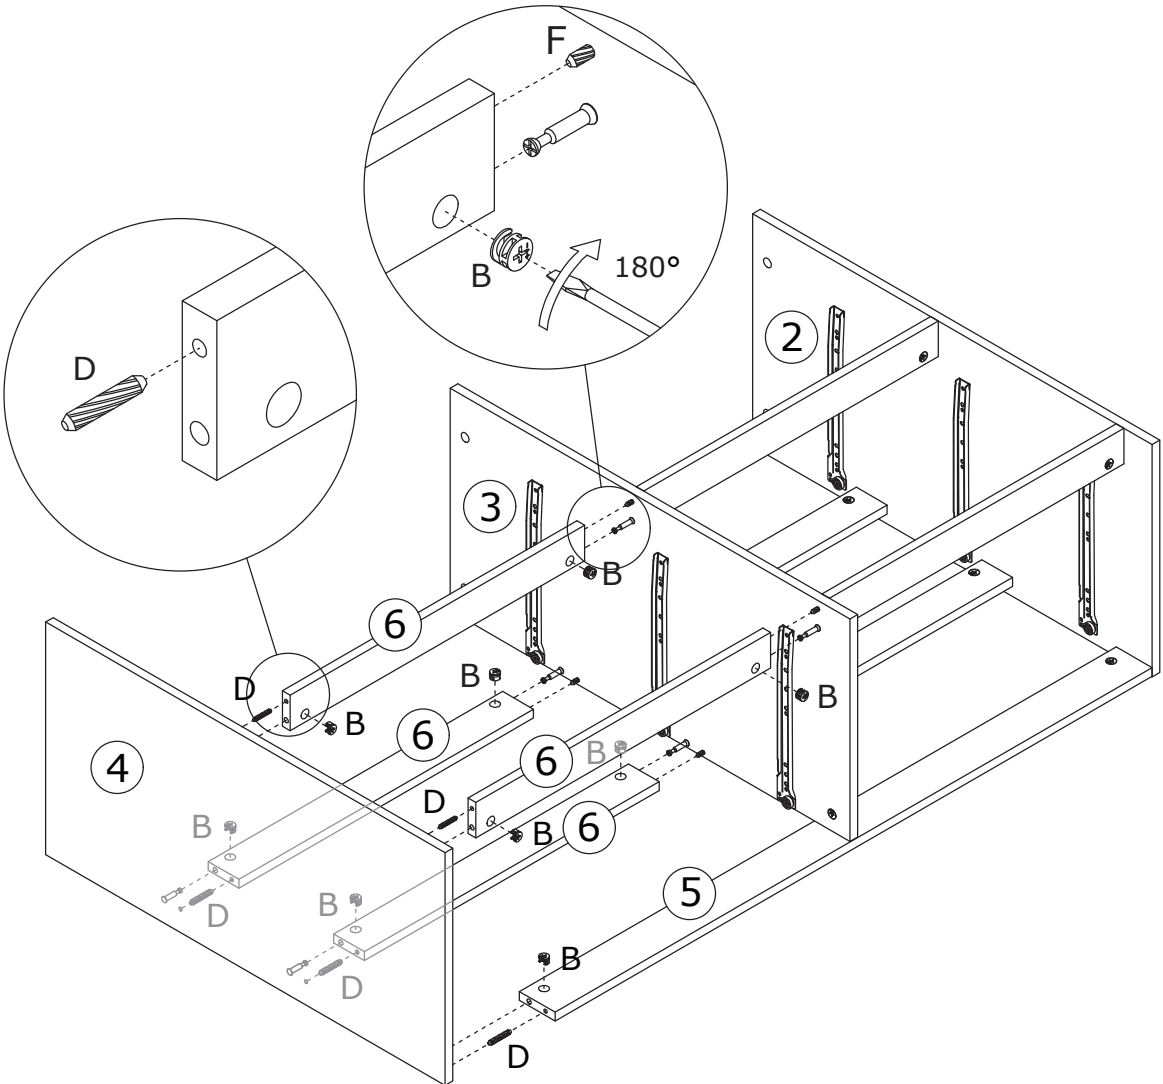
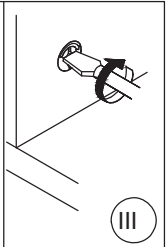
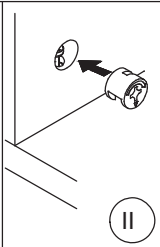
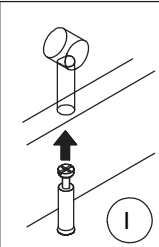
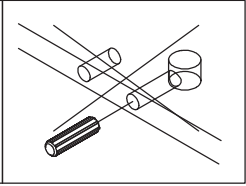
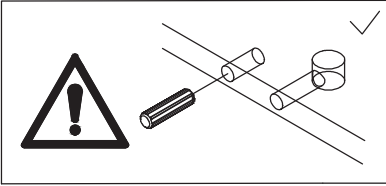
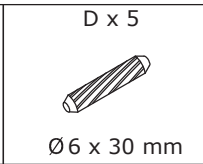
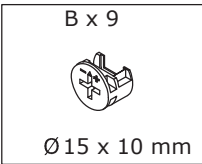


5

A x 36
Ø 6 x 35 mm

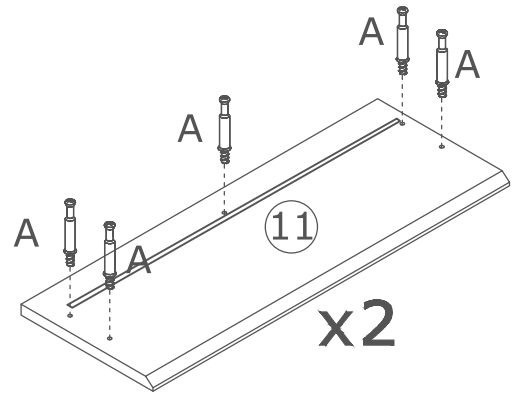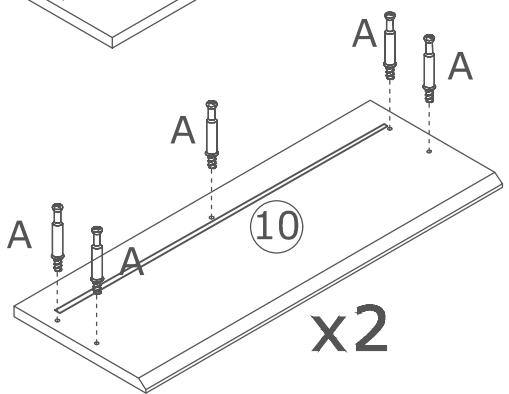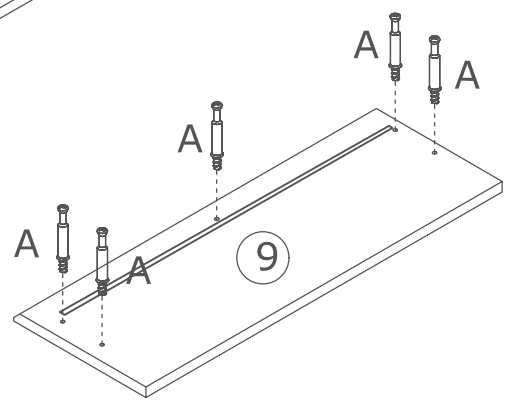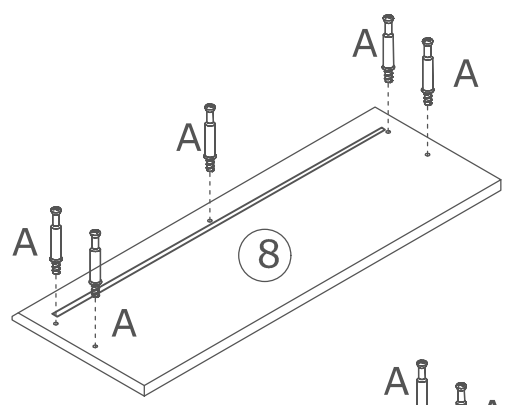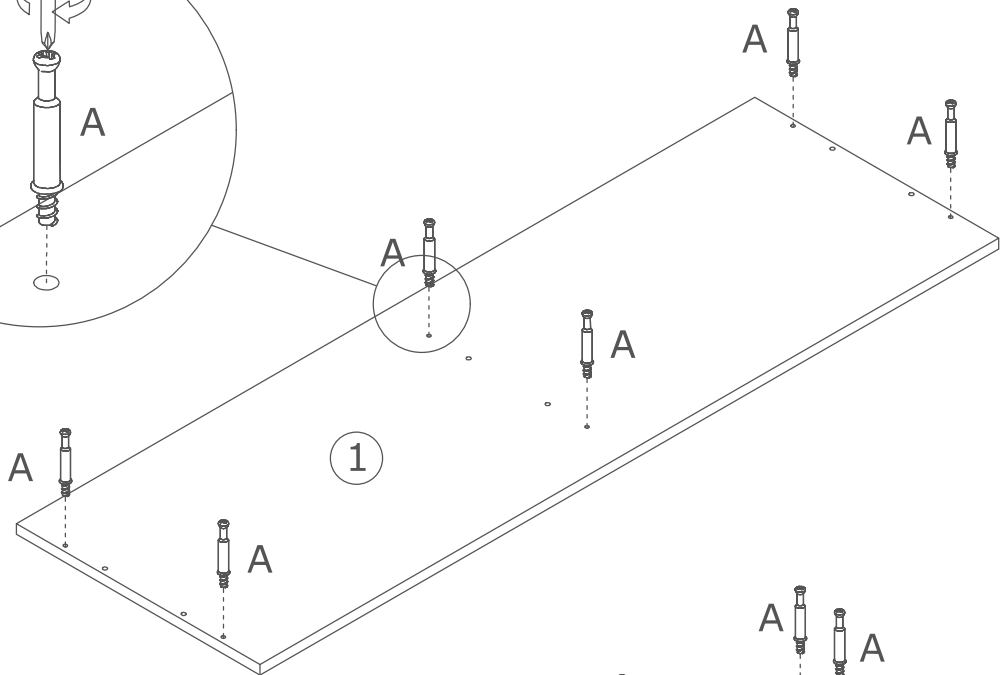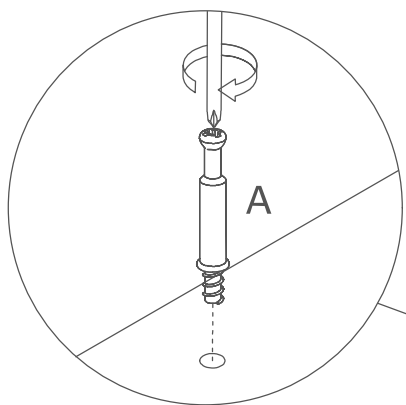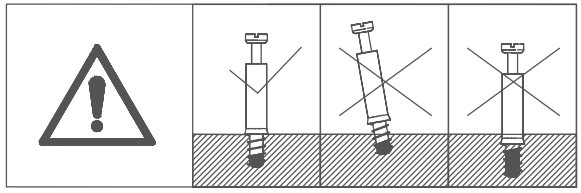



6

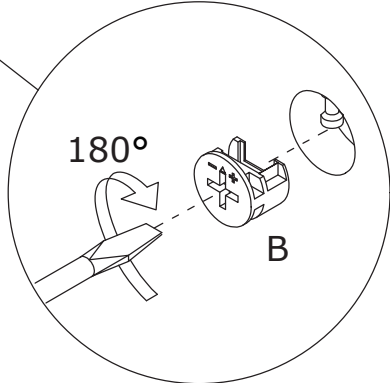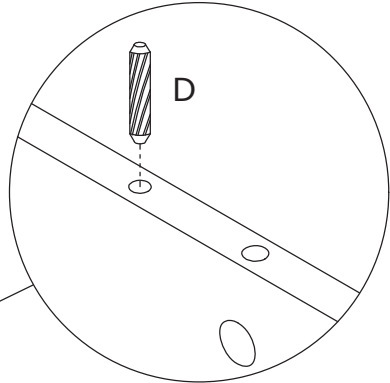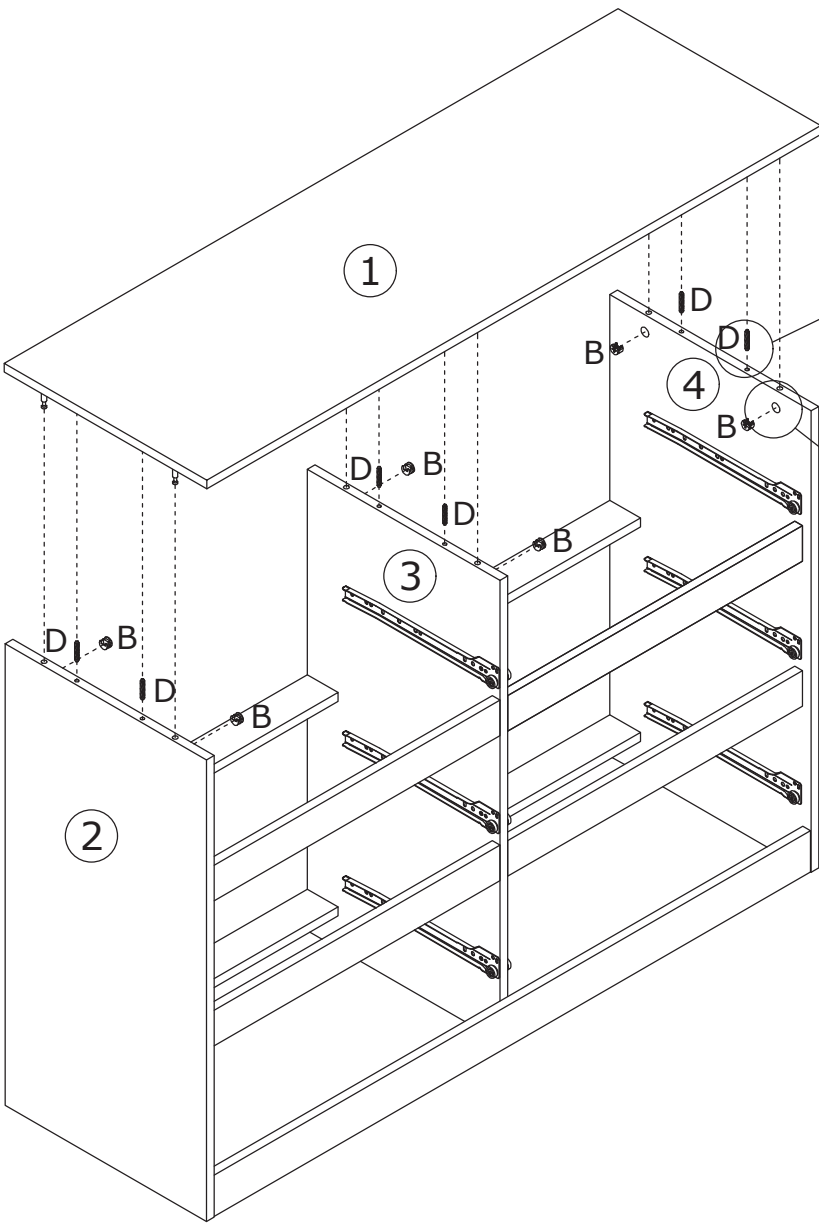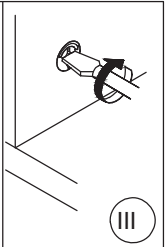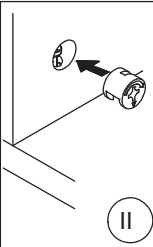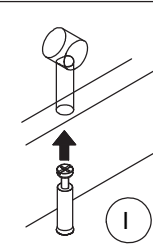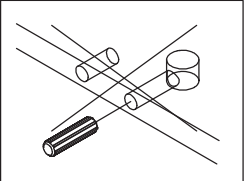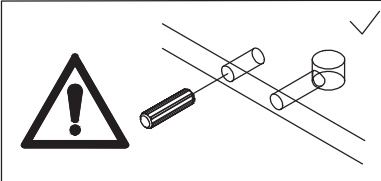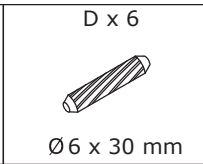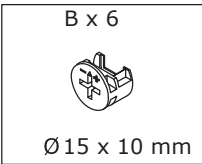

7

C x 30
Ø 5 x 40mm






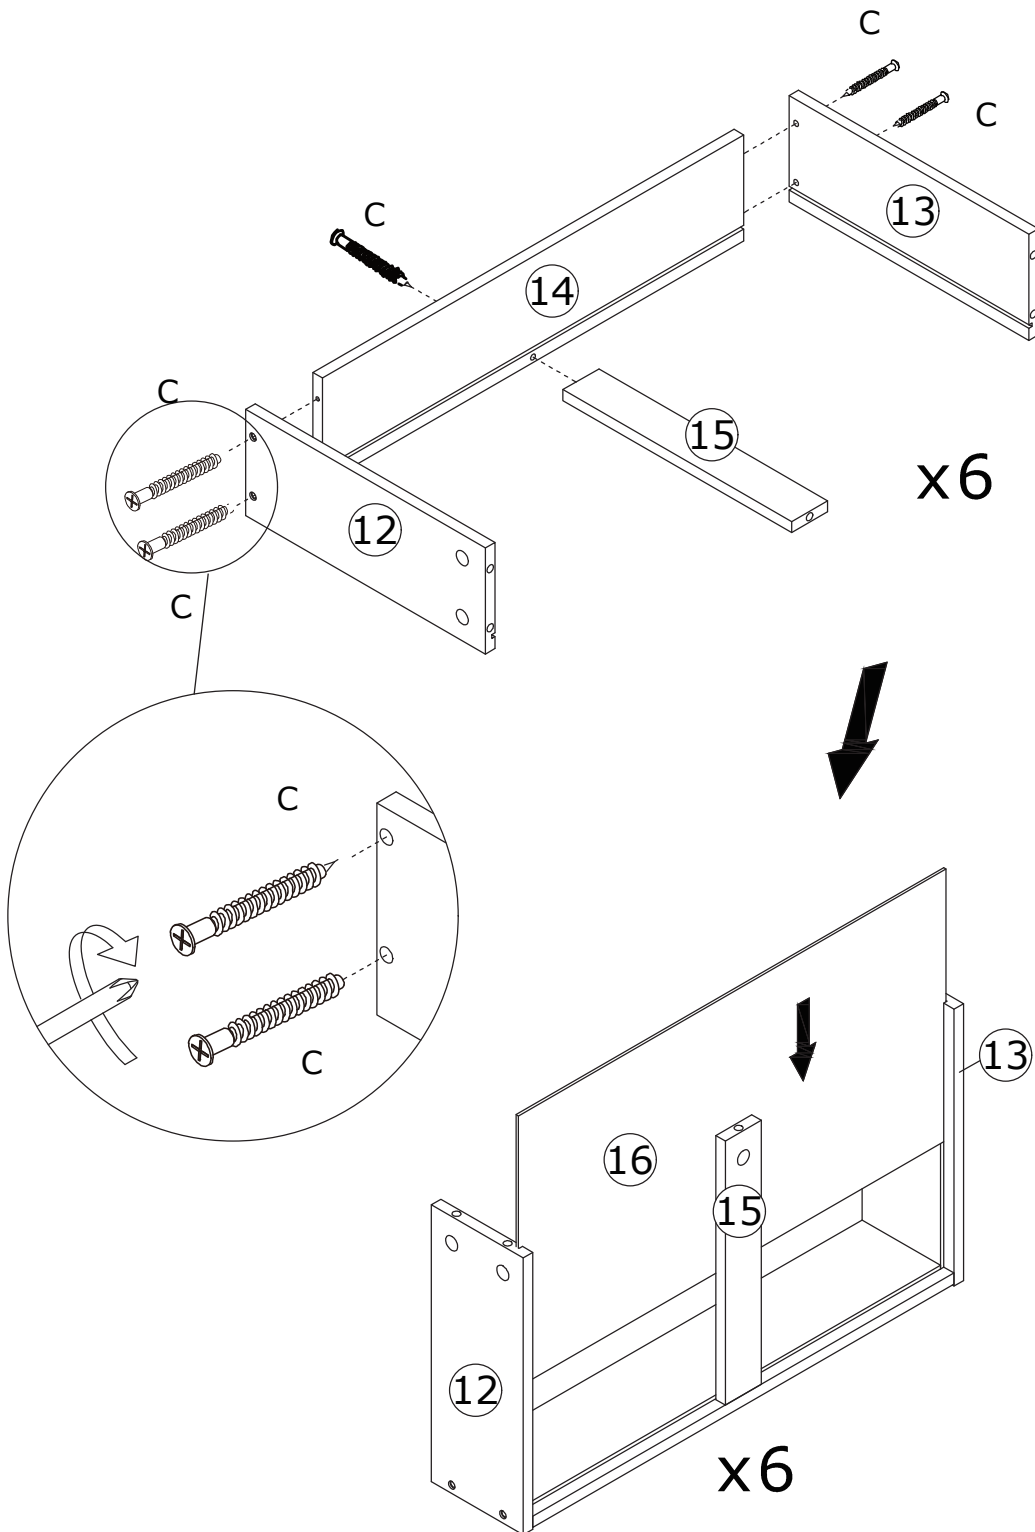



8


B x 30



Ø15 x 10 mm

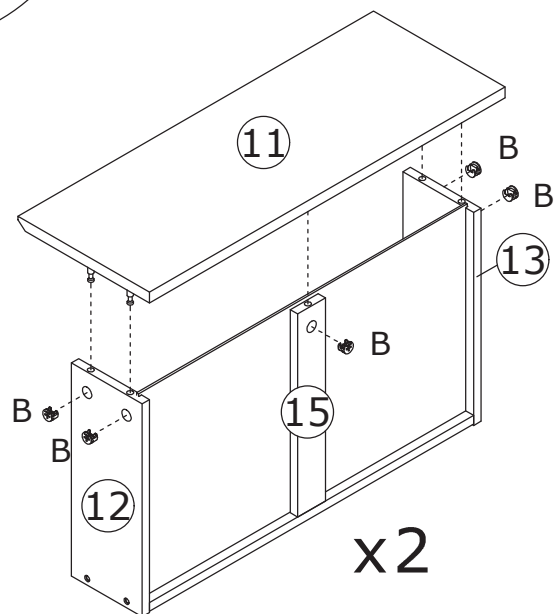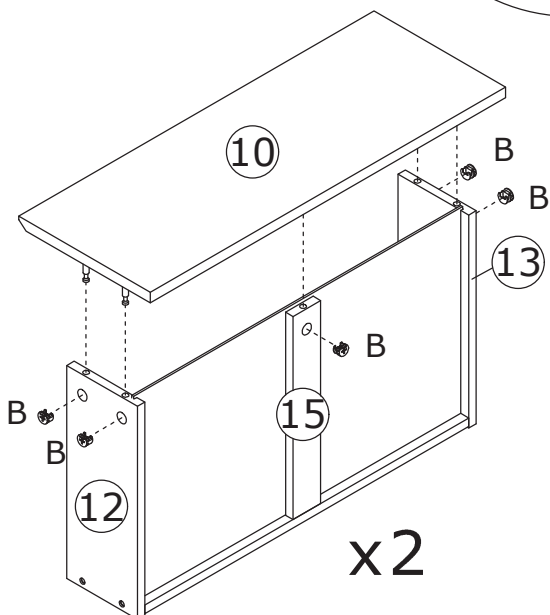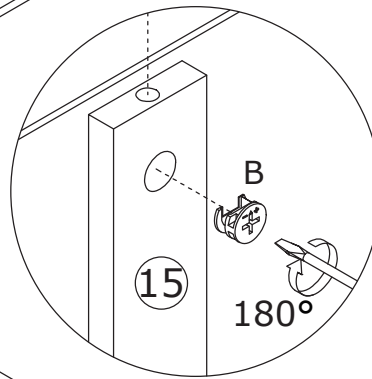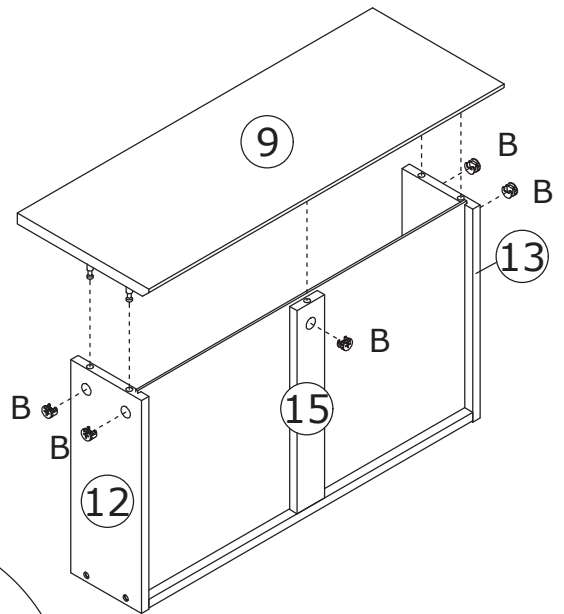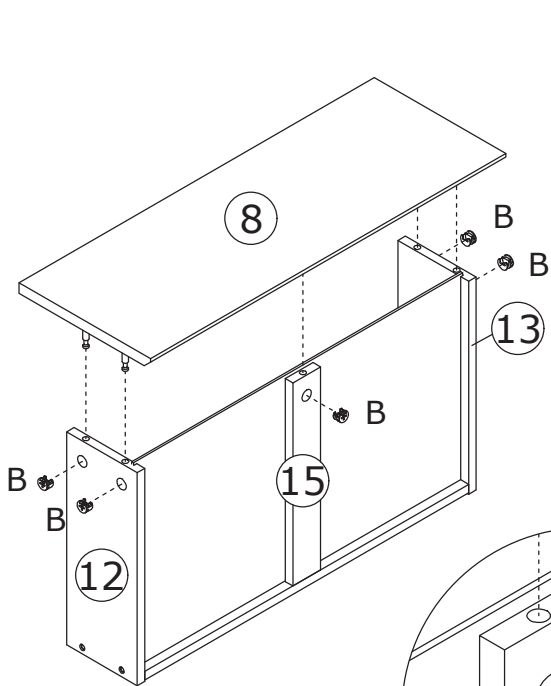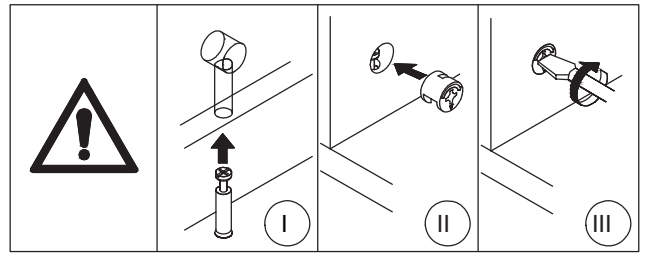






9

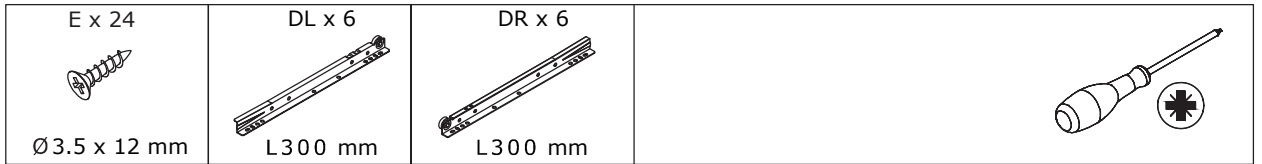




Fix right inner drawer runner (DR) and left inner drawer runner (DL) to assembled drawer using screws (E), as shown.

Fixer la coulisse intérieure droite (DR) et la coulisse intérieure gauche (DL) au tiroir assemblé à l'aide des vis (E), comme indiqué.



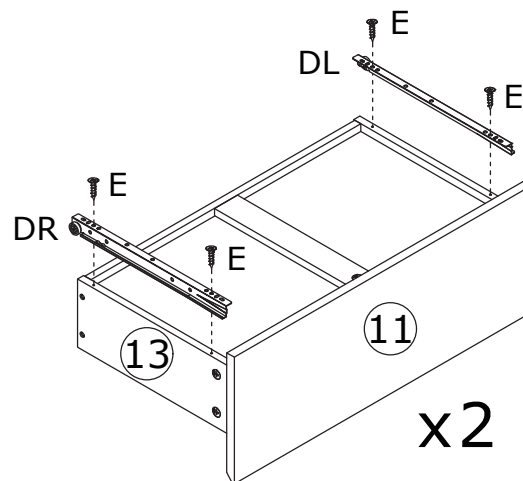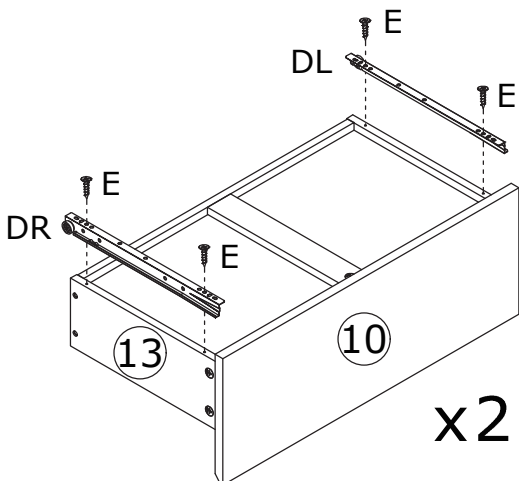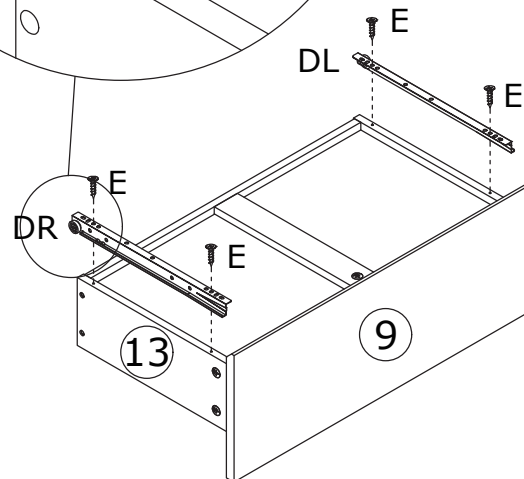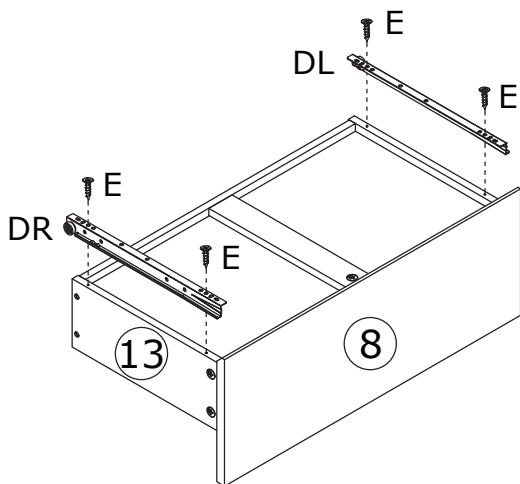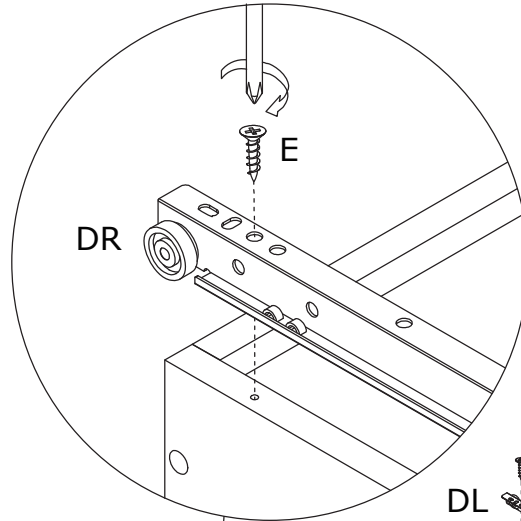


Befestigen Sie die rechte innere Schubladenführung (DR) und die linke innere Schubladenführung (DL) mit Schrauben (E) an der montierten Schublade, wie abgebildet.

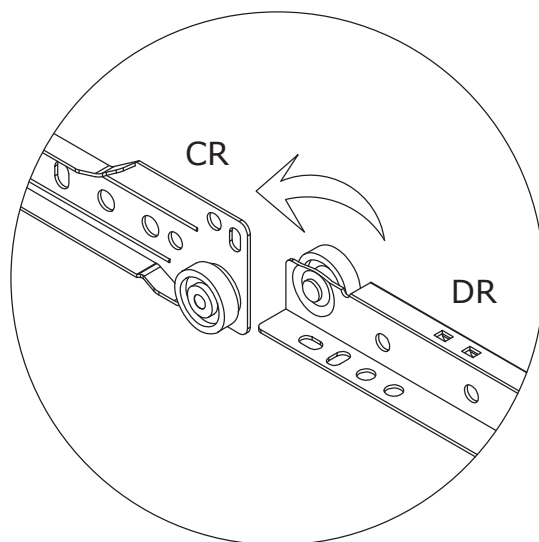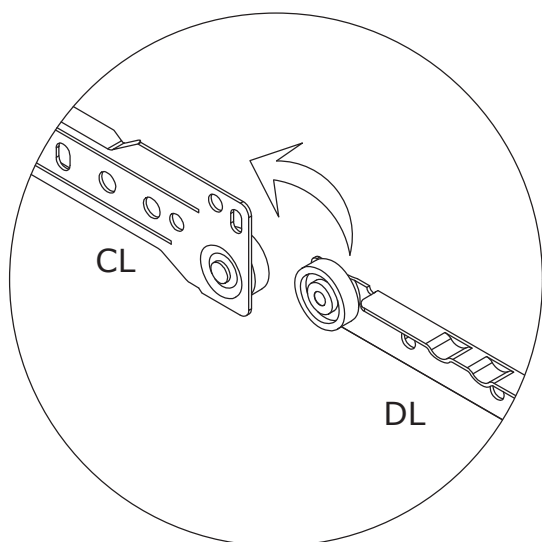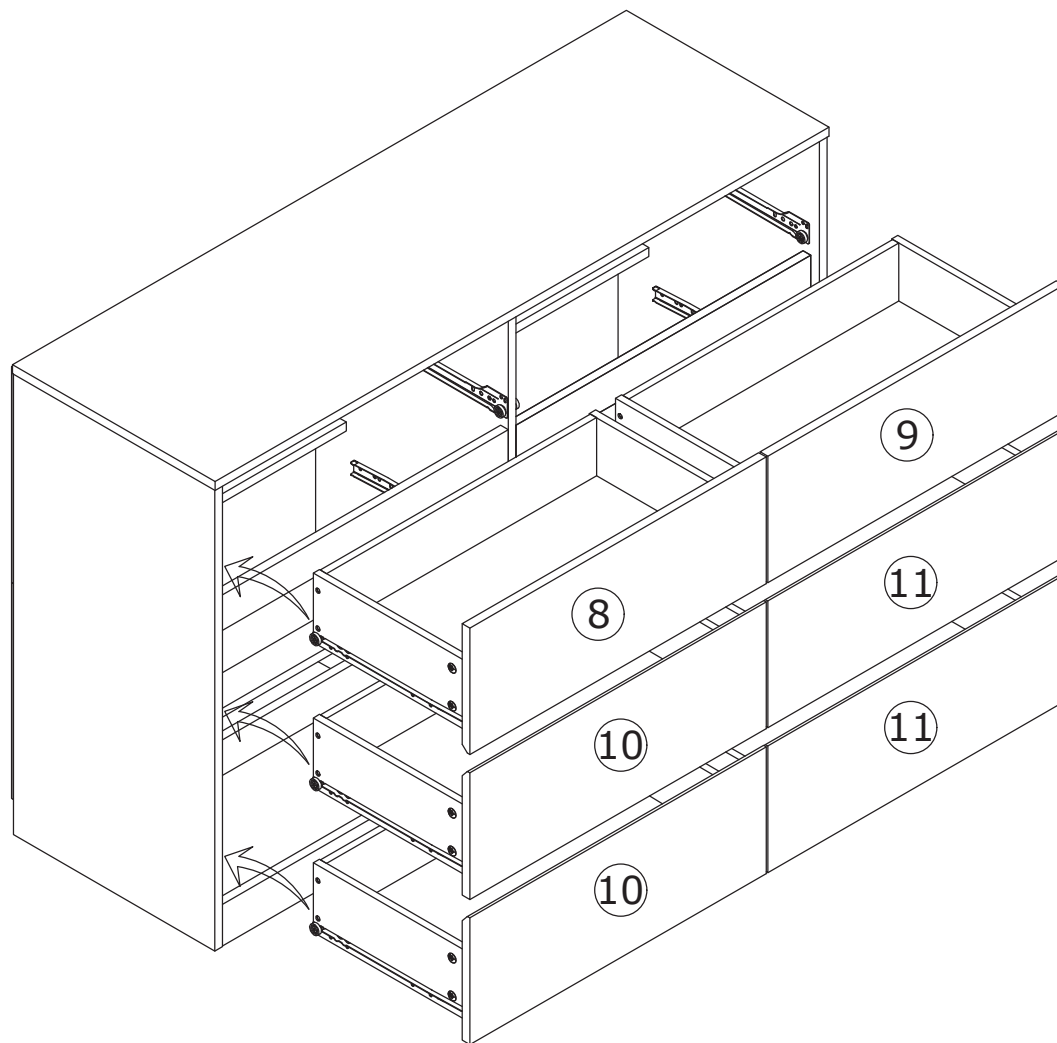


10








11


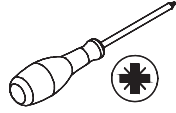
<p>H x 28 Ø3 x 12 mm</p> 	<p>J x 8</p> 	<p>G x 2 Ø3.5 x 14 mm</p> 	<p>L x 2</p> 	
--	--	---	---	---

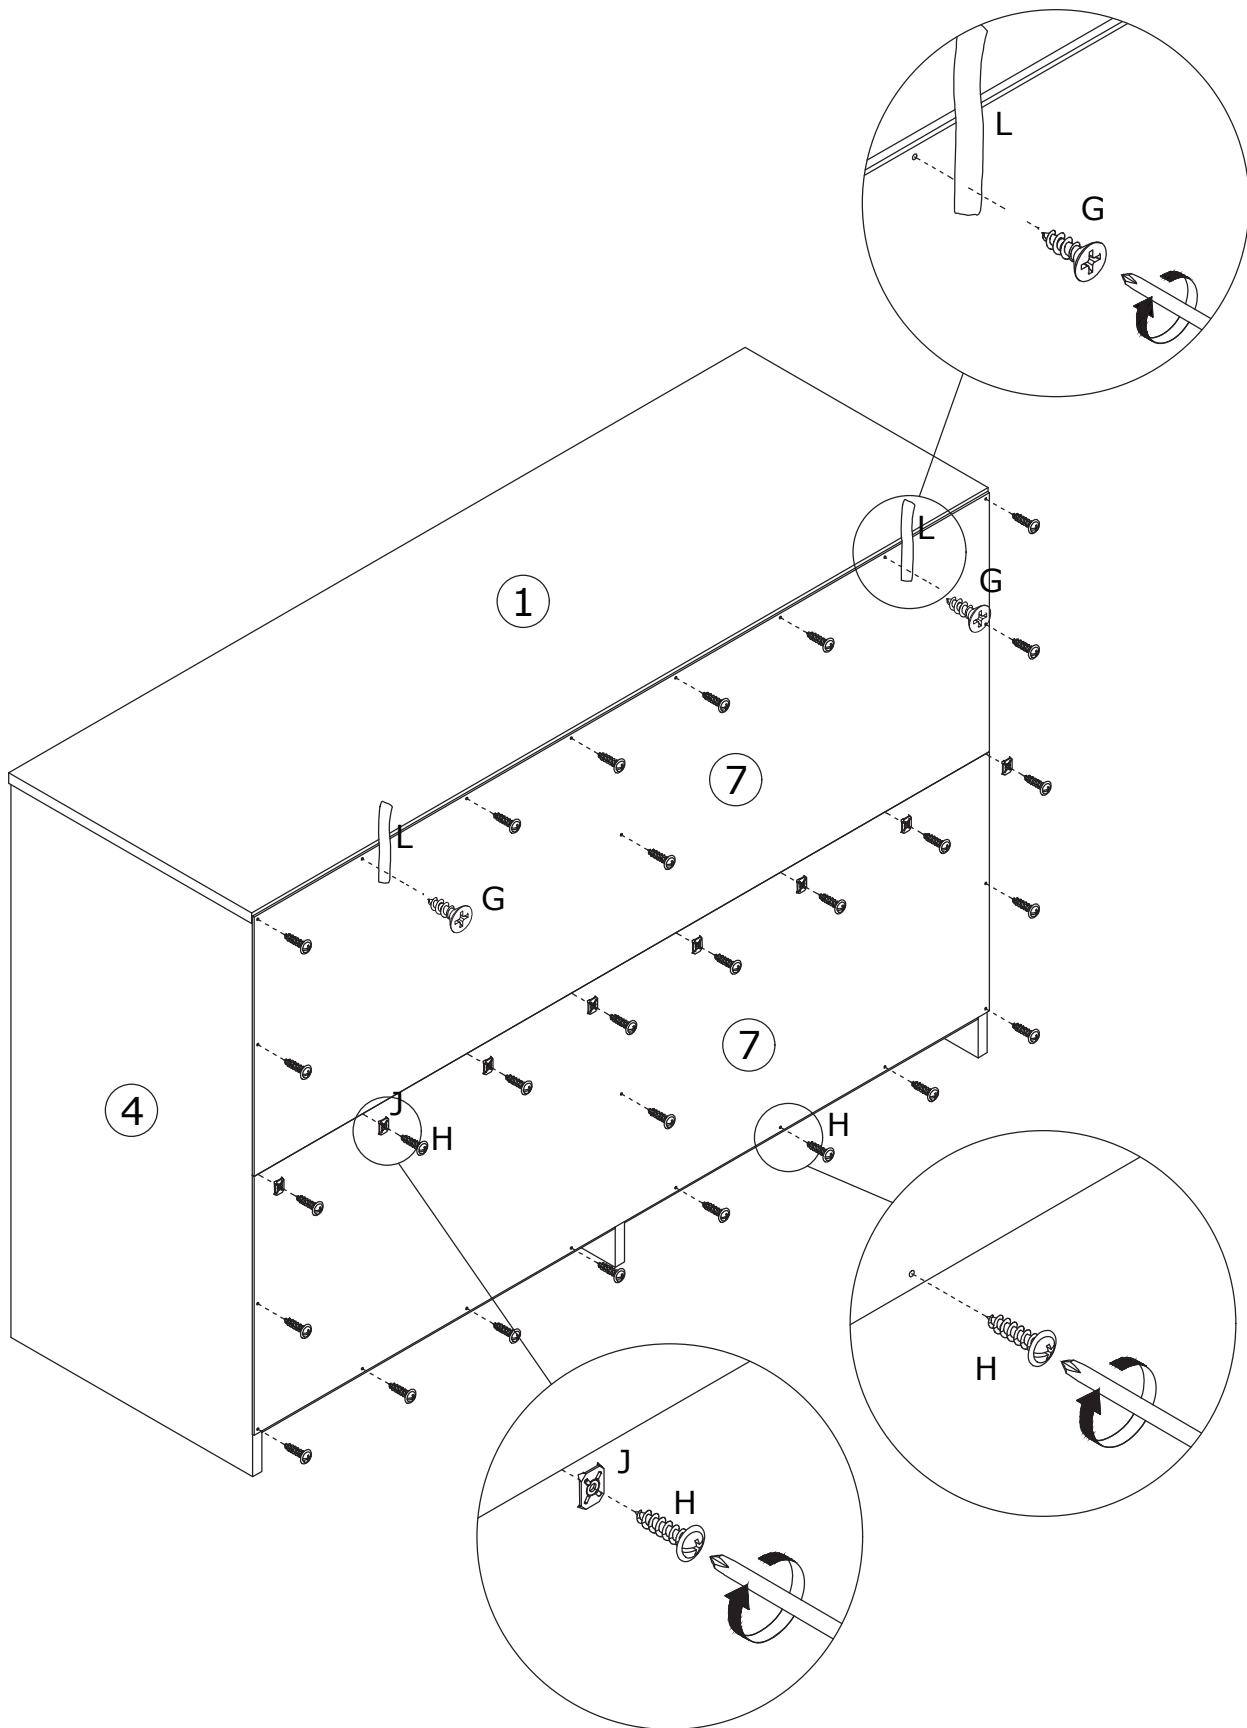

12

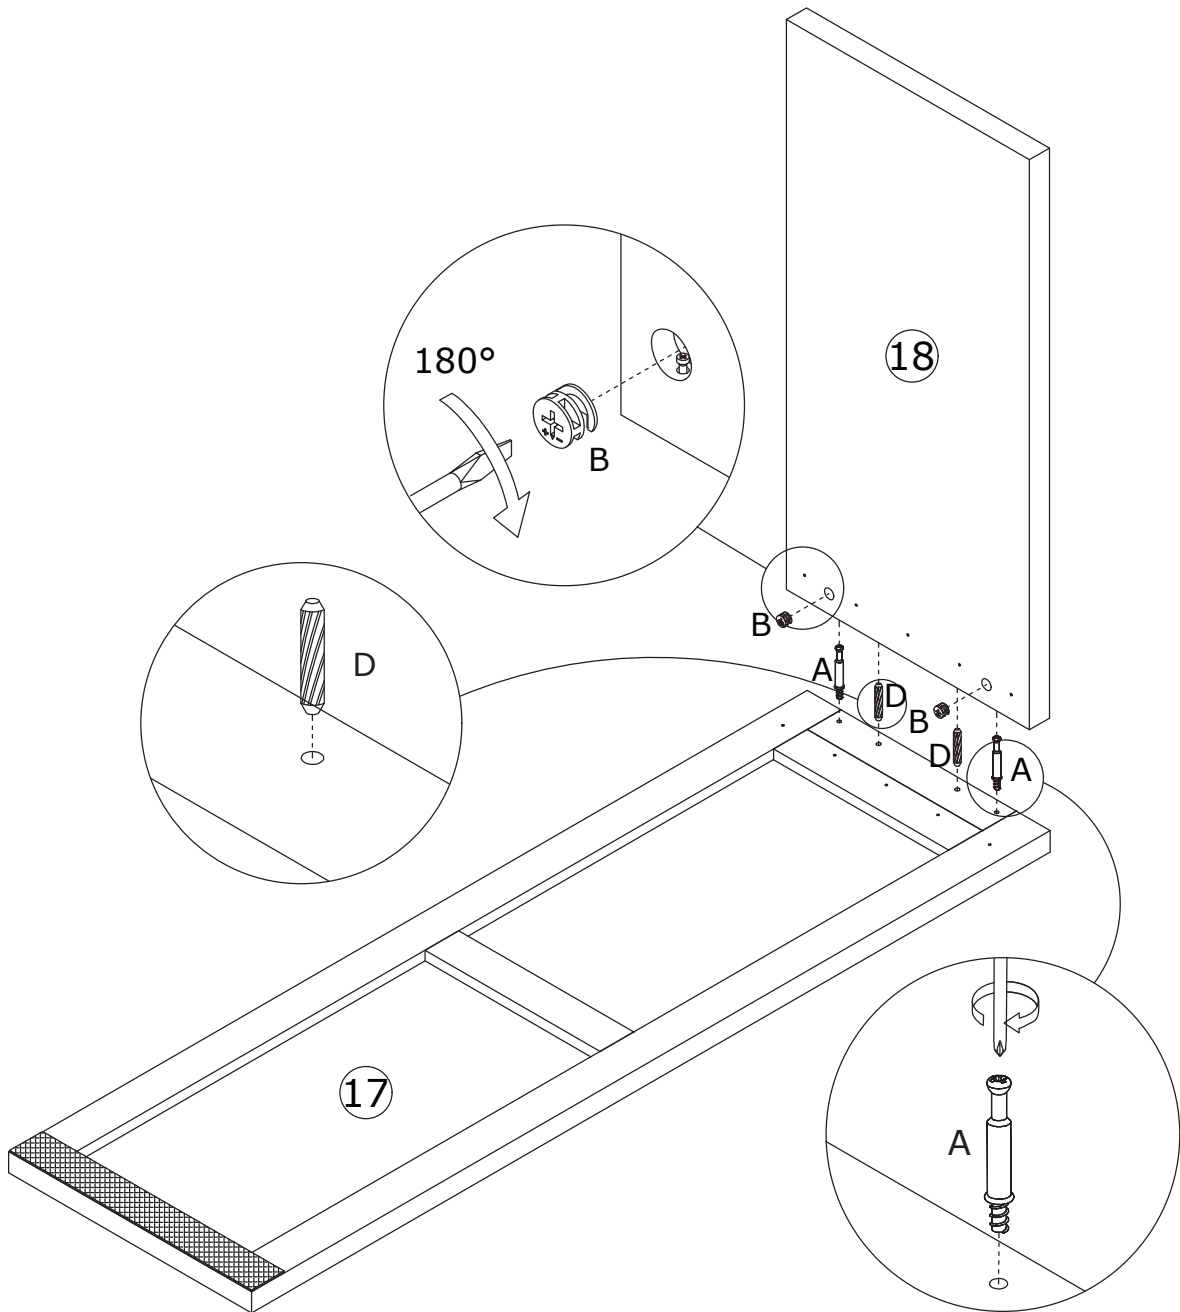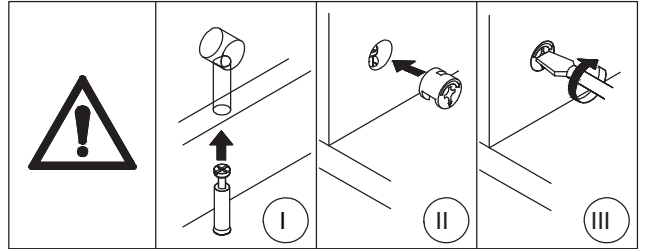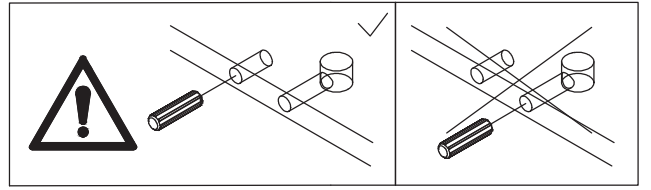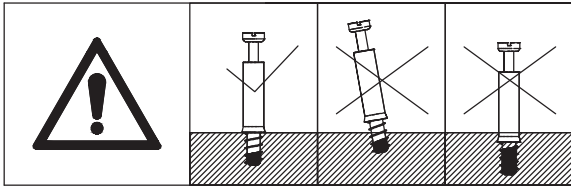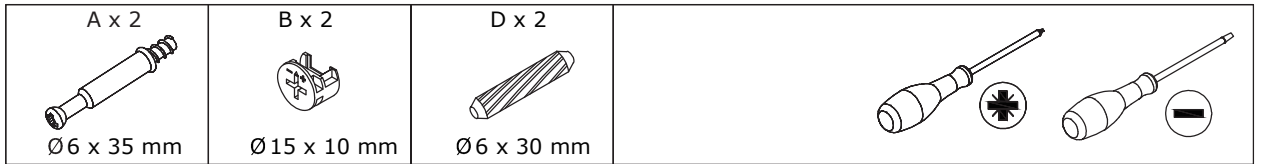


13

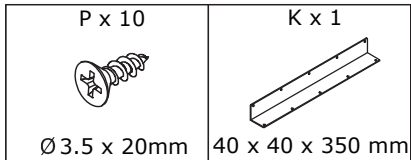



Fix part(K) to plate 17 and 18 with screw(P) as shown.

Befestigen Sie das Teil (K) wie abgebildet mit der Schraube (P) an den Platten 17 und 18.

Fixer la pièce (K) aux plaques 17 et 18 à l'aide de la vis (P) comme indiqué.

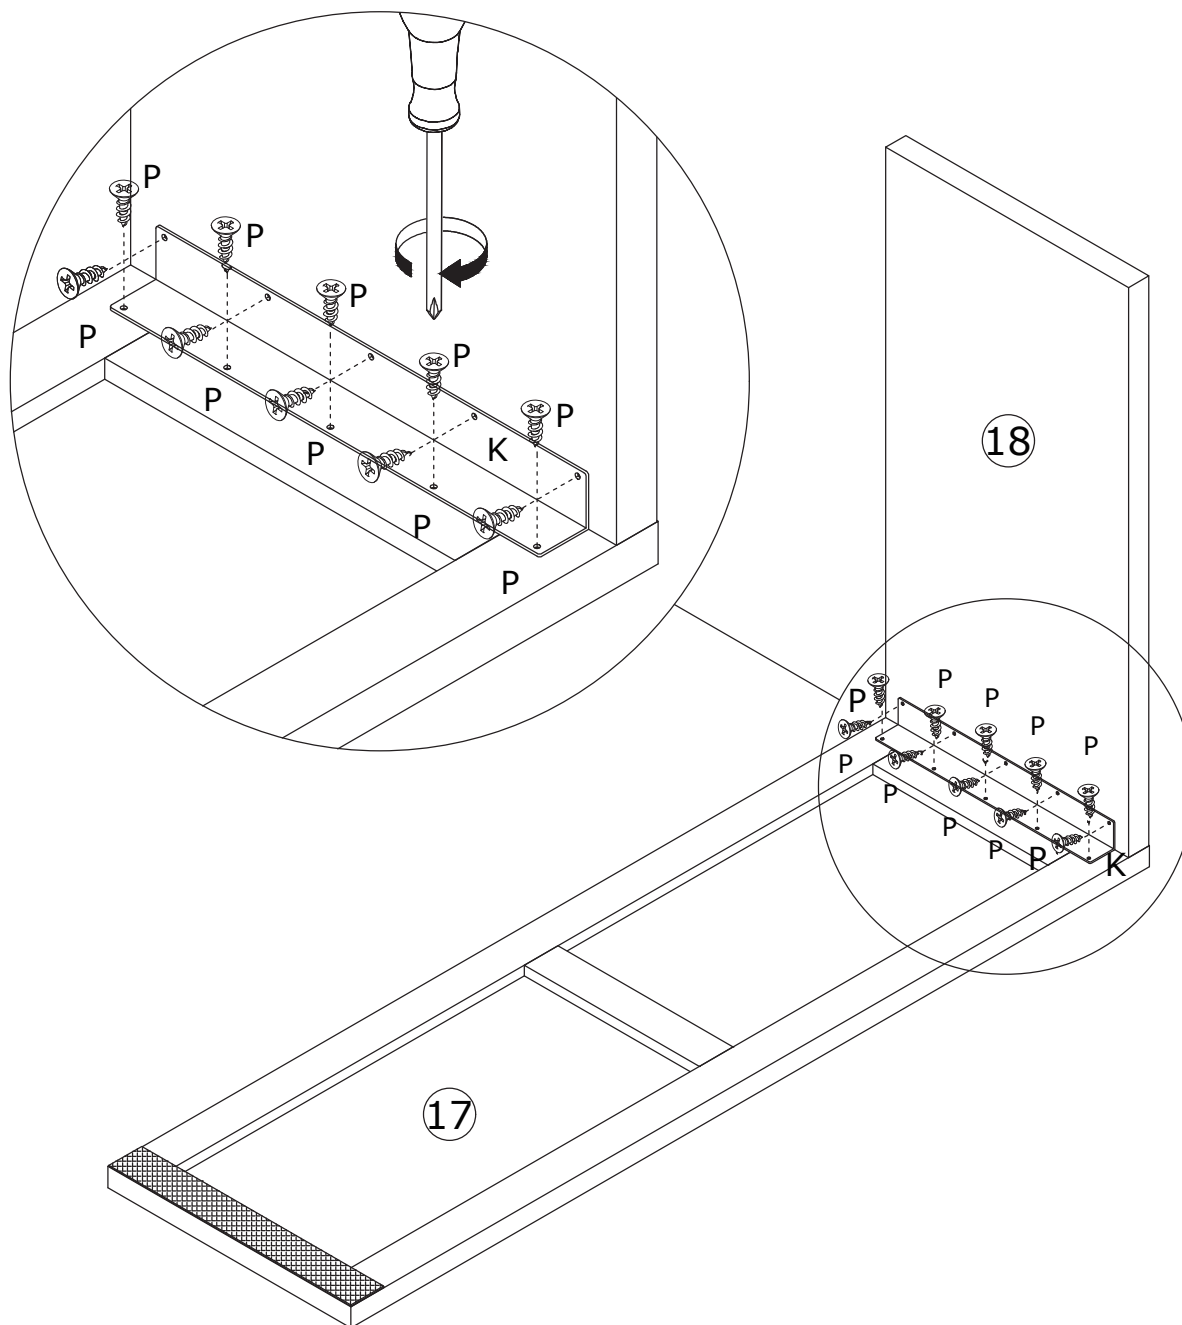


14

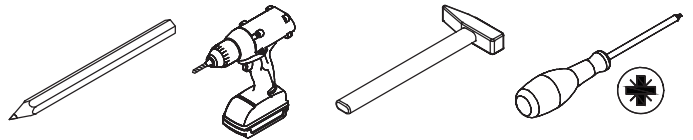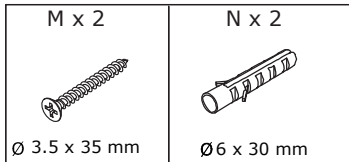

For extra stability, it is recommended that you fix your shelf to the wall using the additional hardware (M, L, and N) as shown. Should you choose not to affix the product to the wall, serious injury may be caused if the product tips over.



Please consider the wall mounting and fixing guide when securing your product .


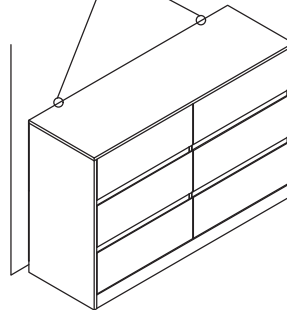


Bitte beachten Sie bei der Befestigung Ihres Produkts die Anleitung zur Wandmontage und -befestigung.


Pour plus de stabilité, il est recommandé de fixer l'étagère au mur à l'aide de fixer les ferrures supplémentaires (M, L et N) au mur comme illustré. Si vous ne fixez pas le produit à la mur, il peut y avoir de graves blessures si le produit se renverse.

Für zusätzliche Stabilität wird empfohlen, das Regal mit den zusätzlichen Beschlägen (M, L und N) wie abgebildet an der Wand zu befestigen. Wenn Sie das Produkt nicht an der Wand befestigen, kann es zu schweren Verletzungen kommen, wenn das Produkt umkippt.

Tenez compte du guide de montage mural guide de montage et de fixation murale pour fixer votre produit.

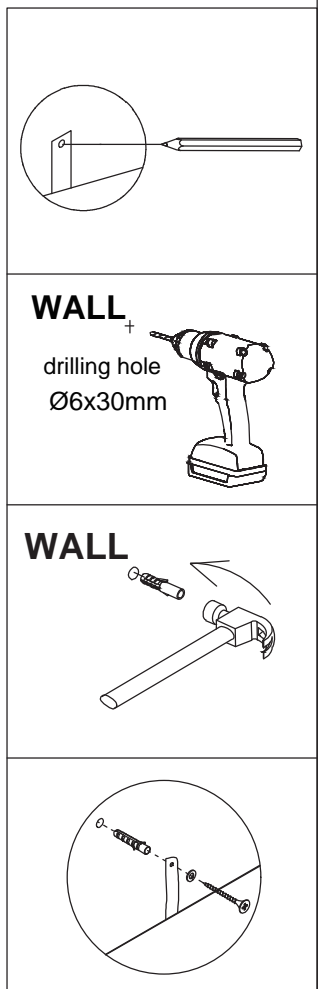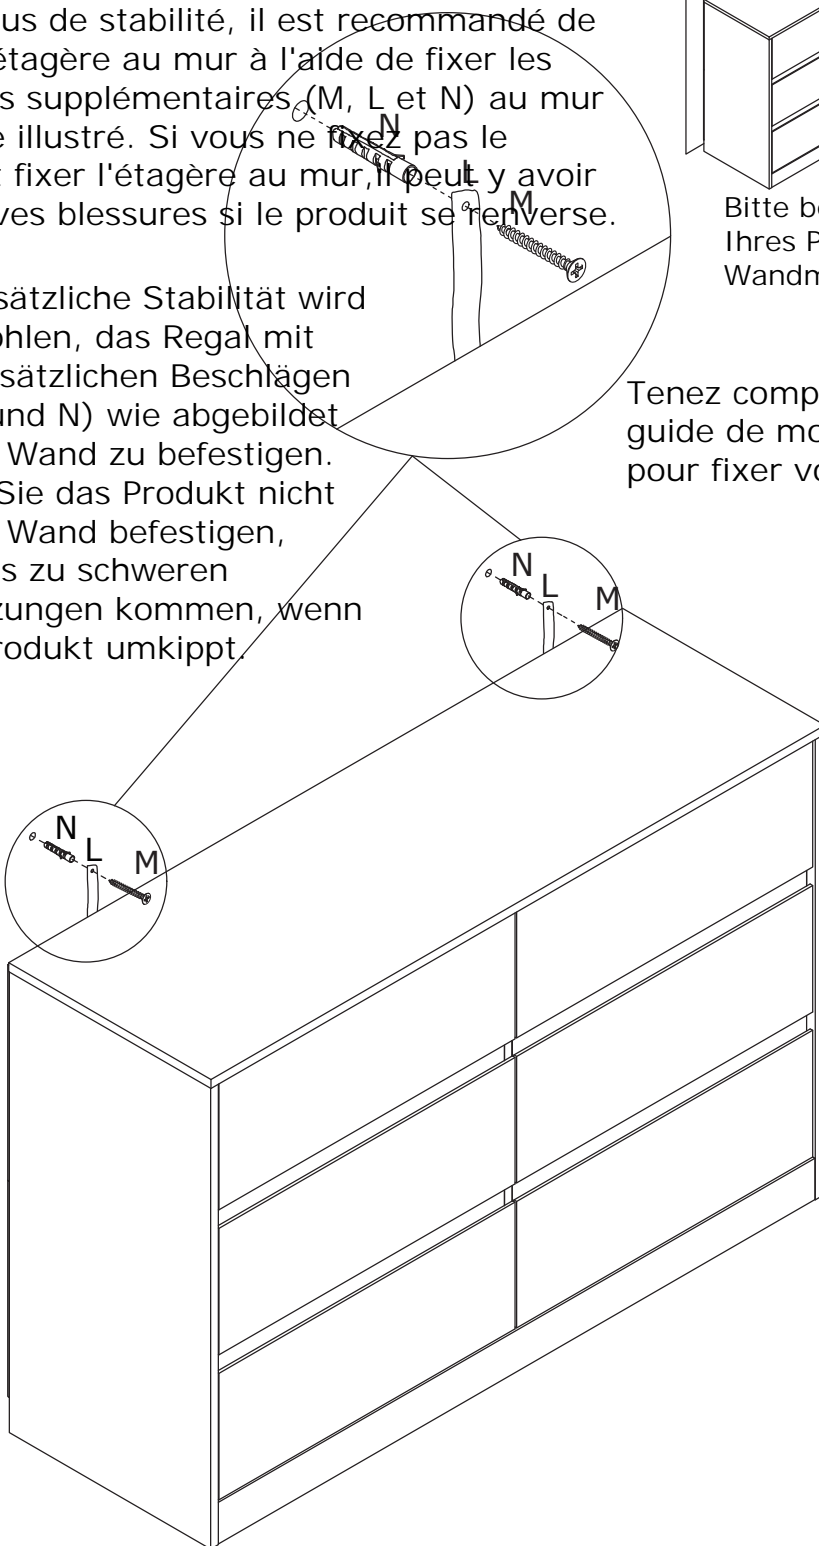

15

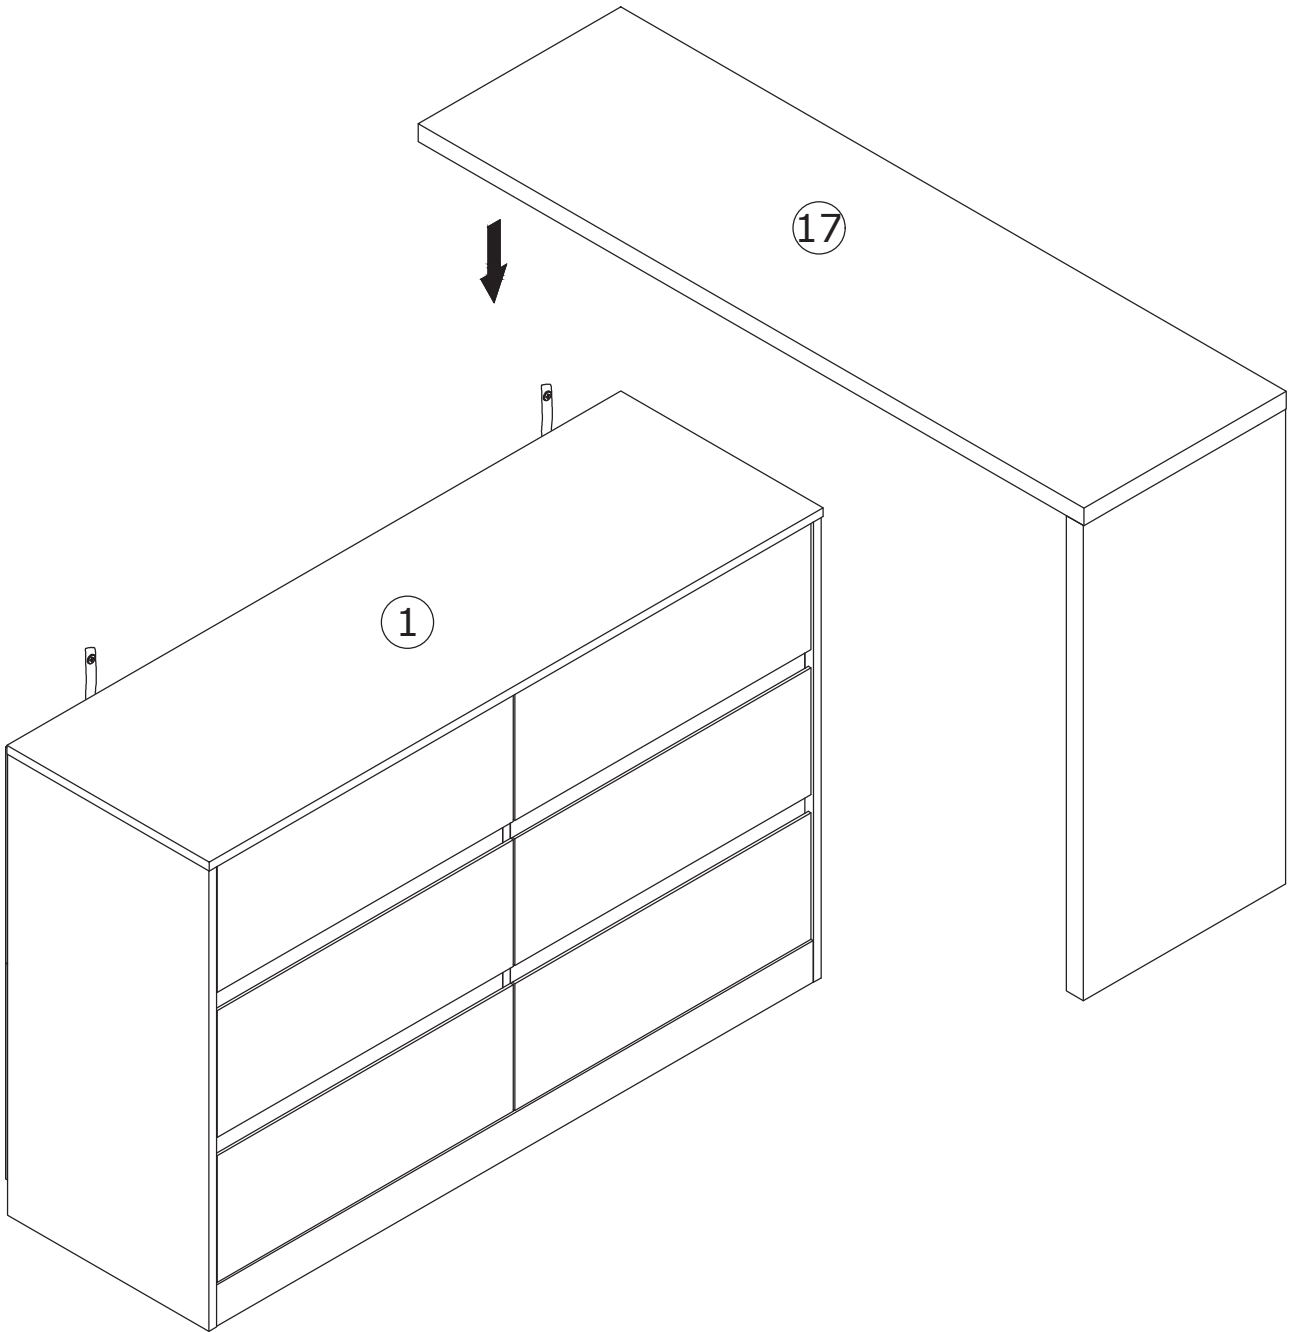

WARRANTY

WARRANTY CLAIMS

- There is a 30-day warranty for broken furniture or any other problems that do not work properly. The warranty will start from the date of purchase which must be verified by proof of purchase.
- Before making a claim, we may be able to answer your query, simply call us. Please leave your purchase order number, along with some details of the problem, if you want a replacement part. We will arrange within 48 hours. If there is out of stock, we will reply with a shipping date.
- The product must be used in accordance with the instructions provided. For health reasons.
- For other reasons, if the furniture needs to be returned, it must be cleaned and dried and operated within 30 days of receipt.

Type of Warranty Claim

- Failure to follow the furniture instructions will invalidate the warranty. Attention please.
- Does not include damage during installation, but includes damage during transportation.

Scope of responsibility

- Shall not bear any responsibility for misuse or user damage and / or loss of parts during the installation of furniture.
- After using, the damage and scratches of the furniture are not covered by the warranty.

The Warranty Relates to All Bought in The Us and Covers The Following Areas

- Sheet parts: 1 month from the date of purchase.
- Electrical parts: 1 month from the date of purchase.

GARANTIE

GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE

Es gibt eine 30-tägige Garantie für kaputte Möbel oder andere Probleme, die nicht richtig funktionieren. Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum, das verifiziert durch Kaufbeleg.

Bevor Sie einen Anspruch geltend machen, können wir Ihre Anfrage möglicherweise beantworten. Rufen Sie uns einfach an. Bitte hinterlassen Sie Ihre Bestellnummer zusammen mit einigen Details des Problems, wenn Sie ein Ersatzteil wünschen. Wir werden innerhalb von 48 Stunden arrangieren. Wenn es nicht vorrätig ist, werden wir mit einem Versanddatum antworten.

Das Produkt muss gemäß den mitgelieferten Anweisungen verwendet werden.

Wenn die Möbel aus anderen Gründen zurückgegeben werden müssen, müssen sie innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt gereinigt, getrocknet und in Betrieb genommen werden.

Art des Garantieanspruchs

Die Nichtbeachtung der Möbelanweisungen führt zum Ausfall der Garantie. Bitte beachten Sie. Beinhaltet keine Schäden während der Installation, aber Schäden während des Transports.

Verantwortungsbereich

Übernimmt keine Verantwortung für Missbrauch oder Benutzerschäden und / oder Verlust von Teilen während der Installation von Möbeln.

Nach dem Gebrauch sind die Schäden und Kratzer der Möbel nicht von der Garantie abgedeckt.

Die Garantie bezieht sich auf alle in den USA und Europa gekauften und deckt die folgenden Bereiche ab

Blechteile: 1 Monat ab Kaufdatum.

Elektrische Teile: 1 Monat ab Kaufdatum.

GARANTIE

RÉCLAMATIONS DE GARANTIE

Il existe une garantie de 30 jours pour les meubles cassés ou tout autre problème qui ne fonctionne pas correctement. La garantie commencera à partir de la date d'achat qui doit être vérifiée par une preuve d'achat.

Avant de faire une réclamation, nous pourrions peut-être répondre à votre demande, il vous suffit de nous appeler. Veuillez laisser votre numéro de bon de commande, ainsi que quelques détails sur le problème, si vous voulez une pièce de rechange. Nous organiserons dans les 48 heures. En cas de rupture de stock, nous vous répondrons avec une date d'expédition.

Le produit doit être utilisé conformément aux instructions fournies. Pour des raisons de santé.

Pour d'autres raisons, si les meubles doivent être retournés, ils doivent être nettoyés et séchés et utilisés dans les 30 jours suivant leur réception.

Type de demande de garantie

Le non-respect des instructions du meuble annulera la garantie. Attention, s'il vous plaît. N'inclut pas les dommages pendant l'installation, mais inclut les dommages pendant le transport.

Portée de la responsabilité

N'assume aucune responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de dommages causés par l'utilisateur et / ou de perte de pièces lors de l'installation du meuble.

Après utilisation, les dommages et rayures du meuble ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie s'applique à tous les produits achetés aux États-Unis, dans tous les pays d'Europe et couvre les domaines suivants:

Pièces en tôle: 1 mois à compter de la date d'achat.

Pièces électriques: 1 mois à compter de la date d'achat..

RETURNS

CHANGED YOUR MIND AND NEED TO RETURN YOU ITEM?

PLEASE FOLLOW THE BELOW INSTRUCTIONS:

- If you have purchased and have simply changed your mind, follow the retailer's instructions for returns.

DEFECTIVE ITEMS

- If your item is defective in any way, i.e. it doesn't work but you can't identify why, in the first instance, please call us.

DAMAGED ITEMS

- If you receive an order with obvious shipping damage from the retailer, then we suggest the delivery is refused. If the delivery has been accepted and then shipping damage is found, please follow the specific instructions advised by the retailer.
In all circumstances please save all packaging material and paperwork for the order. Please be aware that if you dispose of packaging material or attempt to return the merchandise without contacting the fulfiller, you jeopardise your chances of making a claim, and you may not receive a credit for the return.

Rücksendung

SIE HABEN IHRE MEINUNG GEÄNDERT UND MÜSSEN IHREN ARTIKEL ZURÜCKGEBEN?

BITTE BEFOLGEN SIE DIE FOLGENDEN ANWEISUNGEN :

Wenn Sie gekauft haben und einfach Ihre Meinung geändert haben, befolgen Sie die Anweisungen des Händlers für die Rückgabe.

DEFEKT EARTIKEL

Wenn Ihr Artikel in irgendeiner Weise defekt ist, d.h. es funktioniert nicht, aber Sie können nicht erkennen, warum in erster Instanz, rufen Sie uns bitte an.

BESCHÄDIGTE ARTIKEL

Wenn Sie vom Händler eine Bestellung mit offensichtlichen Transportschäden erhalten, schlagen wir vor, die Lieferung abzulehnen. Wenn die Lieferung angenommen wurde und ein Transportschaden festgestellt wird, befolgen Sie bitte die spezifischen Anweisungen des Händlers. Bitte bewahren Sie in jedem Fall alle Verpackungsmaterialien und Papiere für die Bestellung auf.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihre Chancen auf eine Reklamation gefährden, wenn Sie Verpackungsmaterial verlieren oder versuchen, die Ware zurückzusenden, ohne sich den Kundendienst zu kontaktieren, und dass Sie möglicherweise keinen Betrag für die Rücksendung erhalten.

Hinweis: Die Waren müssen in der Originalverpackung, vollständig und in unbenutztem und unbeschädigtem Zustand an den Verkäufer zurückgeschickt werden.

RETOUR

VOUS AVEZ CHANGE D'AVIS ET VOUS AVEZ BESOIN DE RETOURNER VOTRE ARTICLE ?

VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS:

Si vous avez acheté et que vous avez simplement changé d ' avis, suivez les instructions du détaillant pour les retours.

ARTICLES DÉFECTUEUX

Si votre article est défectueux de quelque manière que ce soit, c ' est-à-dire qu ' il ne fonctionne pas, mais que vous ne pouvez pas identifier pourquoi, en premier lieu, veuillez nous appeler.

ARTICLES ENDOMMAGÉS

Si vous recevez une commande avec des dommages d ' expédition évidents du détaillant, nous suggérons que la livraison soit refusée. Si la livraison a été acceptée et que des dommages d ' expédition sont constatés, veuillez suivre les instructions spécifiques conseillées par le détaillant.

Dans tous les cas, veuillez conserver tout le matériel d ' emballage et les documents pour la commande.

Veuillez noter que si vous vous débarrassez du matériel d ' emballage ou tentez de retourner le

Marchandise Sans contacter le remplisseur, vous compromettez vos chances de faire une réclamation, et vous ne pouvez pas recevoir de crédit pour le retour.