


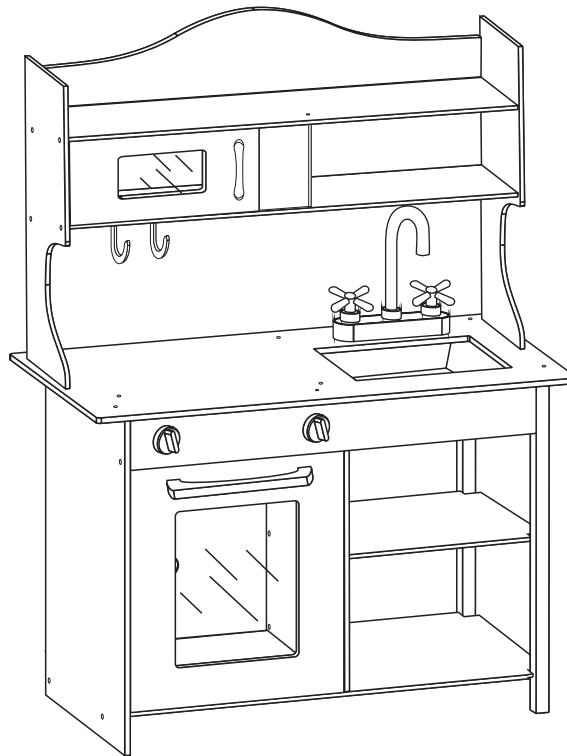

USER'S MANUAL

Kitchen Playset

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Please give us a chance to make it right and do better!

Contact our friendly customer service department for help first.

Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP!

Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

General Security Warning

Caution: The Product is not suitable for the children under 3 years

Danger: Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.

Danger: Lack of attachment may cause a risk of tipping.



WARNING:
CHOKING HAZARD-Small parts.
Not for children under 3 years.

Warning for Assembly



⚠ Construction only by adults

⚠ Remove all Packaging, separate and count all parts and hardware.


⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.

⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.


⚠ Ensure a secure surface during construction, and place the product always on a flat, steady and stable surface.

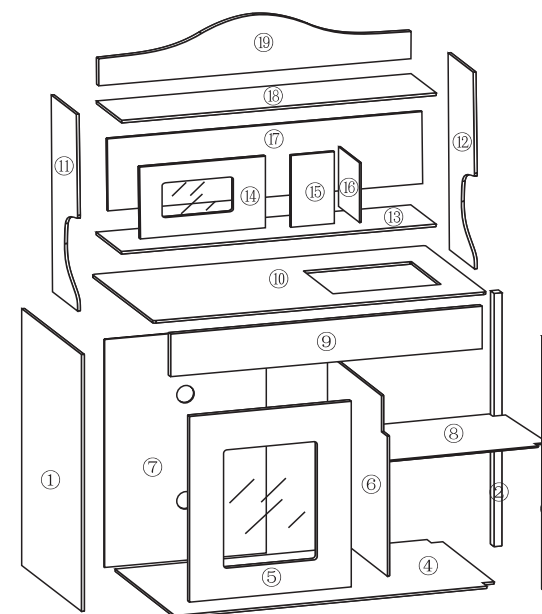


A 4X35MM x 32	C x 2	D 4X16MM x 10	E 3X18MM x 2	F 3X10MM x 20
G x 4	H x 10	I x 2	J x 2	K x 2

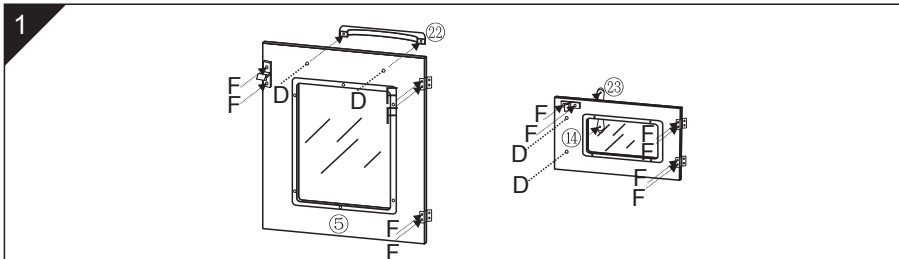


Assemble the part No. 22,23 to the board No. 5, 14 with screws D and assemble the part G, I to the board No. 5, 14 with screws F.

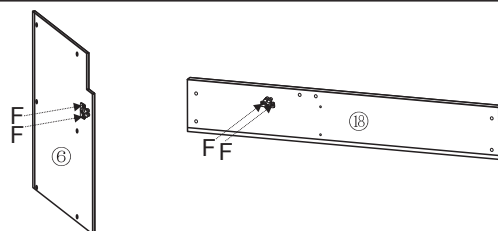

Assemble the part I to the panel No. 6, 18 with screws F.

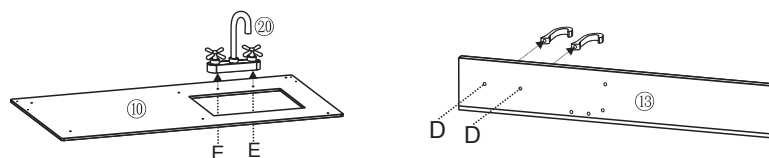


Install the part No. 20 to the panel No. 10 and the part C to the panel No. 13 with screws D.

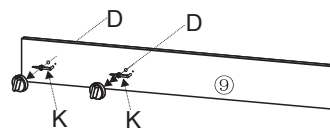


Install part J and K to the panel No. 9 with screws D.


C	D	E	F	G	I	J	K
							
x 2	x 8	x 2	x 16	x 4	x 2	x 2	x 2

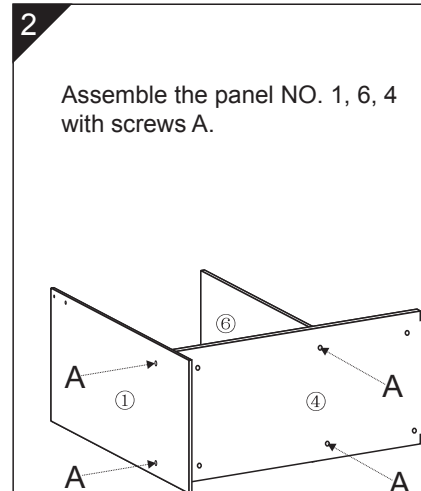


Assemble the panel NO. 1, 6, 4 with screws A.






Insert the panel No. 7 between No. 1 and No. 6 , and assemble the panel No. 8 with screws A.



Install the panel 9 to the panel 1 with the screw A and the wooden plug H.

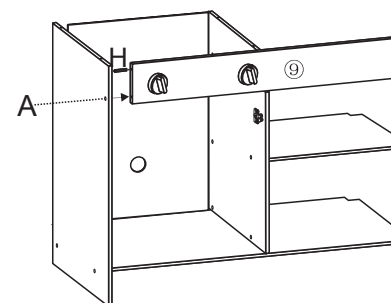


Assemble the part 2, 3 to the panel 9, 8, 4 with screws A and the wooden plug H.

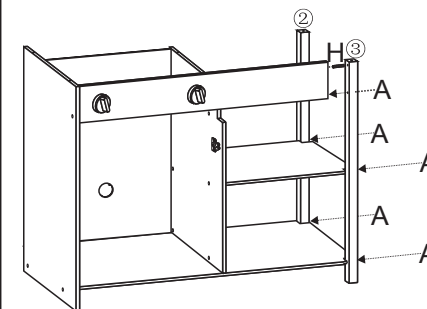

6


Assemble the part G fixed on the board No. 5 to the No. 1 with screws F.

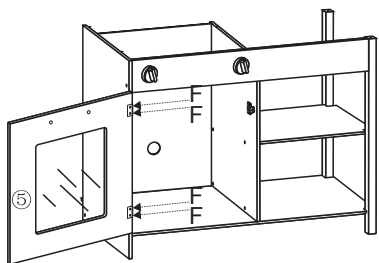

F x 4

7


Attach the part No. 10 kitchen stove to the lower part with screws A.

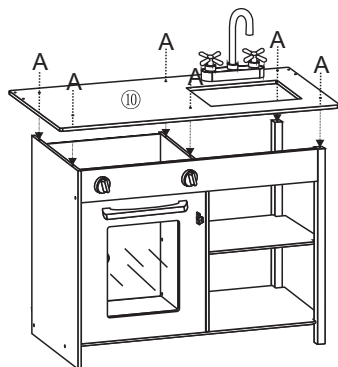

A x 6

8

Install the part 16, 11 to the part 13 with screws A and the wooden plug H.

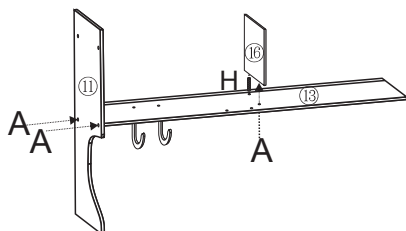


A x 3 H x 1



9


Insert the part 17 to the part 13 and part 11, and assemble the part 15 on the part 13 with wooden plugs H.

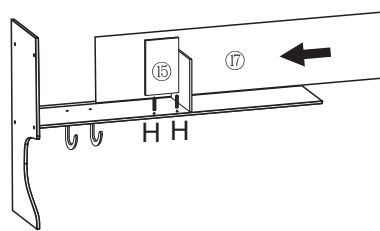

H x 2

10

Assemble the part 18 to the part 15, 16 with screws A and wooden plug H.

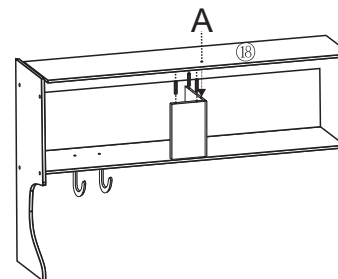


A x 1



H x 3

11

Assemble the part 18, 19 to the part 11 with screws A and the wooden plug H.

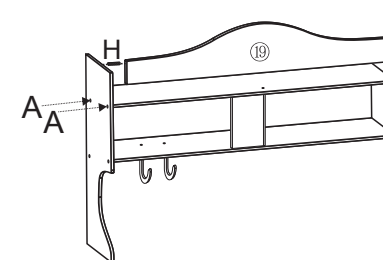


A x 2



H x 1

12

Assemble the part G fixed on the part 14 to the part 11 with screws F, install the part 12 to the part 13, 18, 19 with screws A and the wooden plug H.

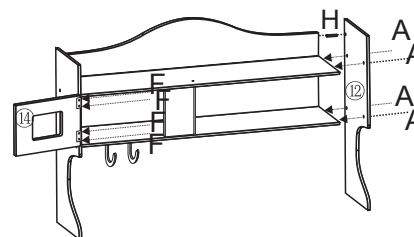

A x 4




H x 1



F x 4

13


Assemble the part 18 to the part 19 with screws D.

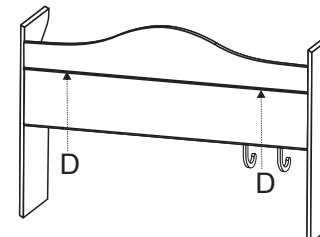


D x 2

14

Install the upper part of kitchen to the lower part with screws A, and put the part 21 in the part 10.

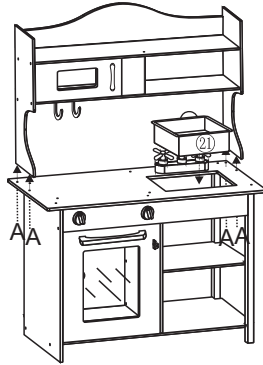

A x 4

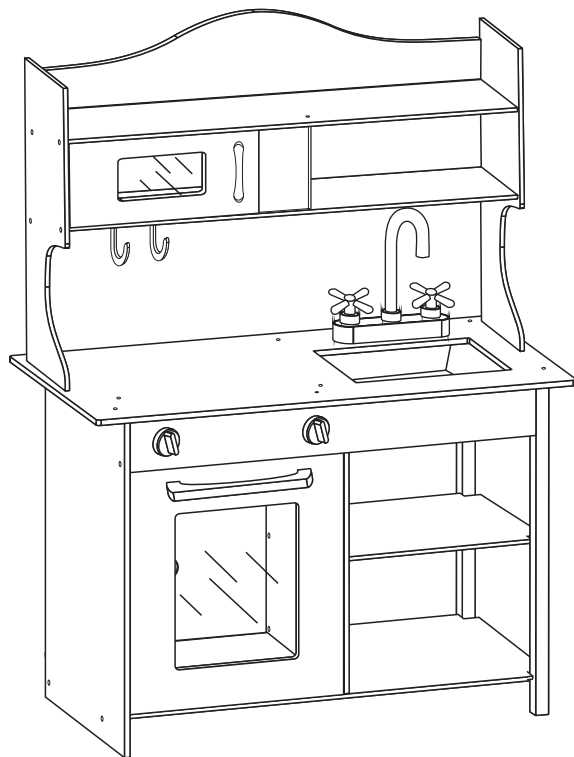


- * Reward Points
- * Exclusive Customer Service
- * Personalized Recommendations
- * Permanent Shopping Cart
- * Order History

5 Star Rating



We would like to extend our heartfelt thanks to all of our customers for taking time to assemble this product and giving us valuable feedbacks.

THANK
YOU
😊

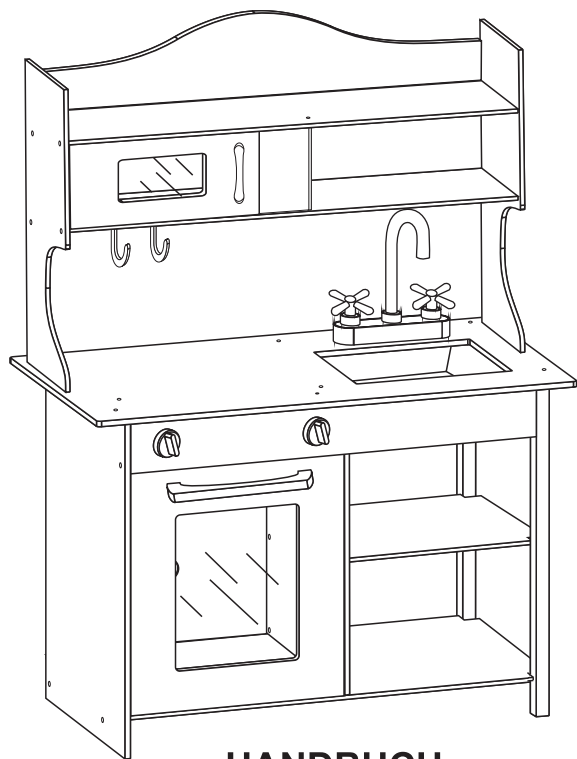

HANDBUCH **Kinderküche**

DAS HANDBUCH ENTHÄLT **WICHTIGE** SICHERHEITSHINWEISE. BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE FÜR DIE ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUF.

**Bitte geben Sie uns eine Chance,
es zu korrigieren und besser zu machen!**

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.
Ersatz für fehlende oder beschädigte Teile wird so schnell wie möglich versendet!

Vor dem Beginnen

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und Bewahren Sie die Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.

Allgemeine Sicherheitswarnung

Achtung: Das Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

Gefahr: Halten Sie alle kleinen Teile und Verpackungsmaterialien fern von Babys und Kindern, ansonsten besteht Erstickungsgefahr.

Gefahr: Bei fehlender Befestigung kann Kippgefahr bestehen.




ACHTUNG:

Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können.
(Erstickungsgefahr!)



Warnhinweis zur Montage

- ⚠ **Aufbau** nur von Erwachsenen durchzuführen!
- ⚠ Entfernen Sie alle Verpackungen, separieren und zählen Sie alle Teile und Hardware.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Wir empfehlen, wenn möglich, alle Artikel in der Nähe des Einsatzortes zu montieren, um eine unnötige Bewegung der Artikel zu vermeiden.
- ⚠ Achten Sie auf einen sicheren Untergrund während des Aufbaus Stellen, und stellen Sie das Produkt immer auf eine glatte, flache und stabile Oberfläche.


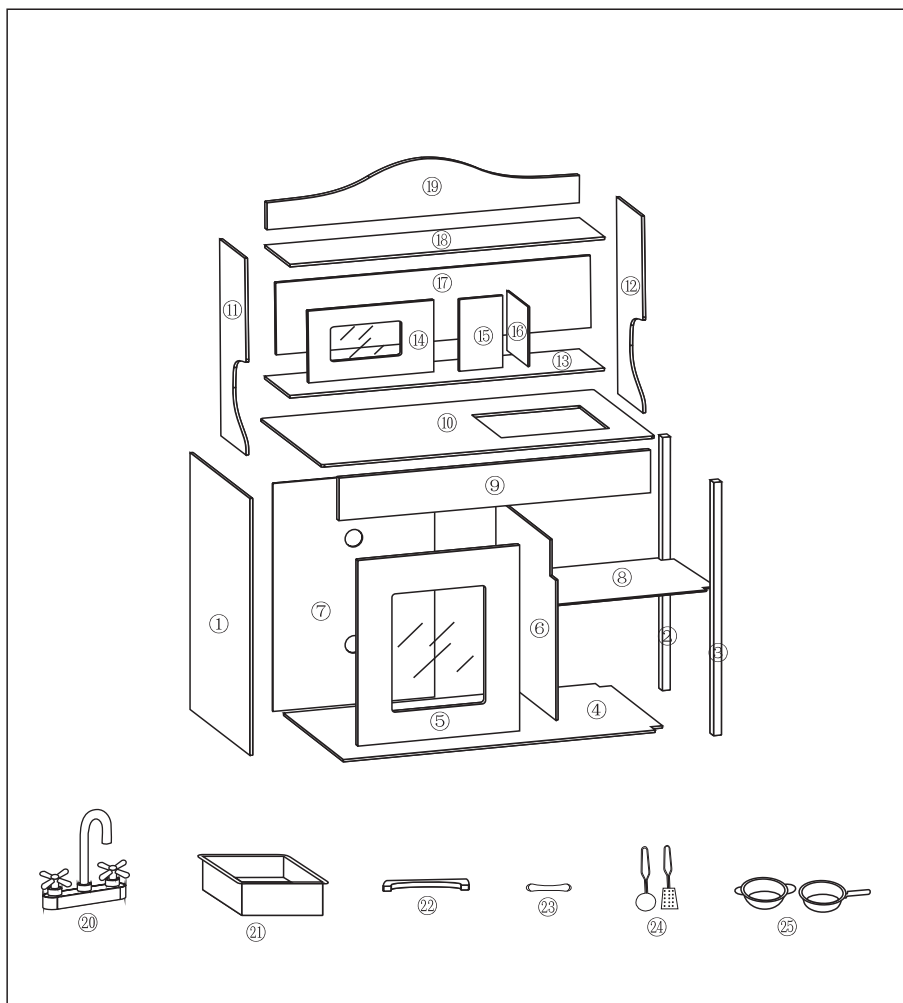


A  4X35MM x 32	C  x 2	D  4X16MM x 10	E  3X18MM x 2	F  3X10MM x 20
G  x 4	H  x 10	I  x 2	J  x 2	K  x 2



1

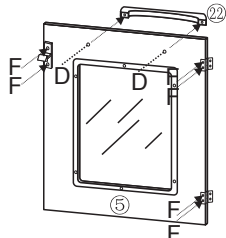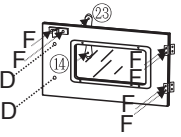
Montieren Sie das Teil Nr. 22,23 mit den Schrauben D an der Platte 5, 14 und montieren Sie das Teil G, I mit den Schrauben F an der Platte 5, 14.

Montieren Sie das Teil I mit den Schrauben F an der Platte 6, 18.

Installieren Sie das Teil Nr. 20 mit den Schrauben D an der Platte 10 und das Teil C an der Platte 13.

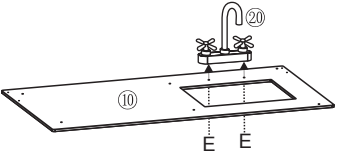



Installieren Sie Teil J und K mit den Schrauben D an der Platte 9.

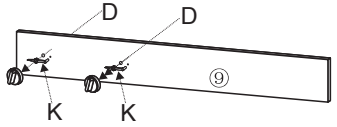C  x 2	D  x 8	E  x 2	F  x 16	G  x 4	I  x 2	J  x 2	K  x 2
---	---	---	--	---	---	---	---



2

Montieren Sie die Platte 1, 6, 4 mit den Schrauben A.

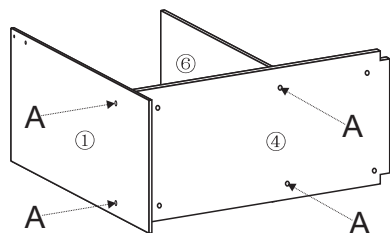



3

Setzen Sie die Platte 7 zwischen 1 und 6 ein und montieren Sie die Platte 8 mit den Schrauben A.

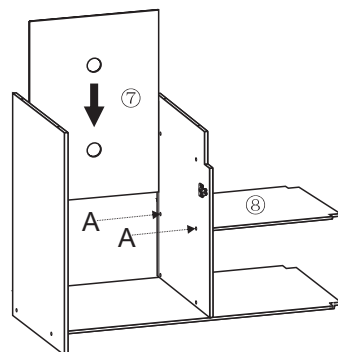



4

Installieren Sie die Platte 9 mit der Schraube A und dem Holzdübel H an der Platte 1.

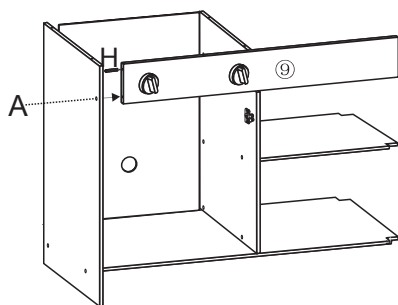



5

Montieren Sie das Teil 2, 3 mit den Schrauben A und dem Holzdübel H an der Platte 9, 8, 4.

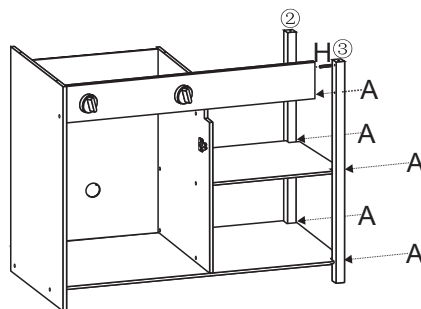



6

Montieren Sie das auf der Platte 5 befestigte Teil G mit den Schrauben F an der 1.

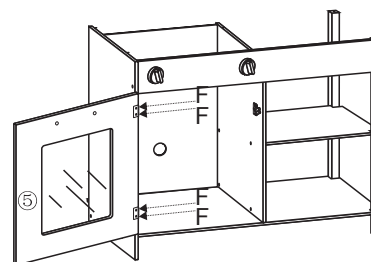



7

Befestigen Sie den Küchenherd Nr. 10 mit den Schrauben A am unteren Teil.

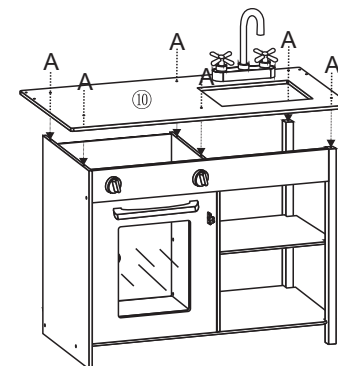



8

Installieren Sie das Teil 16, 11 mit den Schrauben A und dem Holzdübel H am Teil 13.

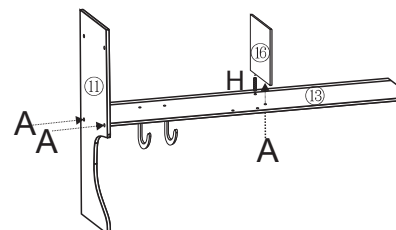



9

Setzen Sie das Teil 17 in das Teil 13 und das Teil 11 ein und montieren Sie das Teil 15 auf dem Teil 13 mit dem Holzdübel H.

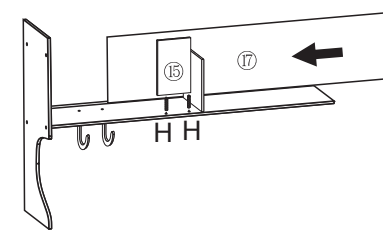



10

Montieren Sie das Teil 18 mit den Schrauben A und dem Holzdübel H zum Teil 15,16.

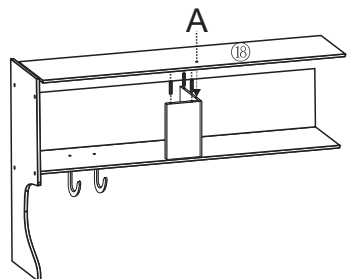



11

Montieren Sie das Teil 18, 19 mit den Schrauben A und dem Holzdübel H zum Teil 11.

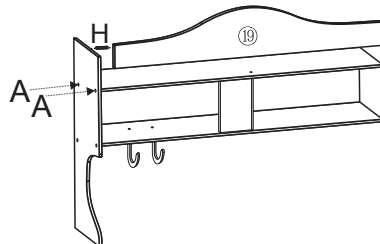



12

Montieren Sie das am Teil 14 befestigte Teil G mit den Schrauben F am Teil 11, montieren Sie das Teil 12 mit den Schrauben A und dem Holzdübel H am Teil 13, 18, 19.

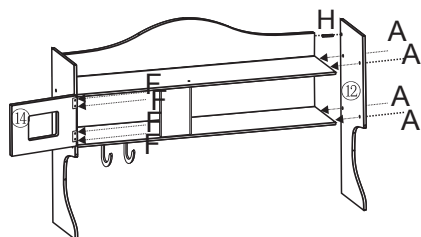




13

Bauen Sie das Teil 18 mit den Schrauben D zum Teil 19 zusammen.

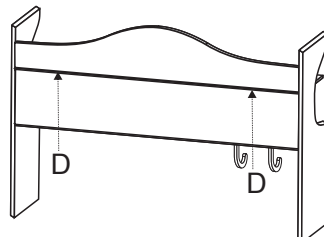

14

Installieren Sie den oberen Teil der Küche mit den Schrauben A am unteren Teil und setzen Sie den Teil 21 in den Teil 10 ein.

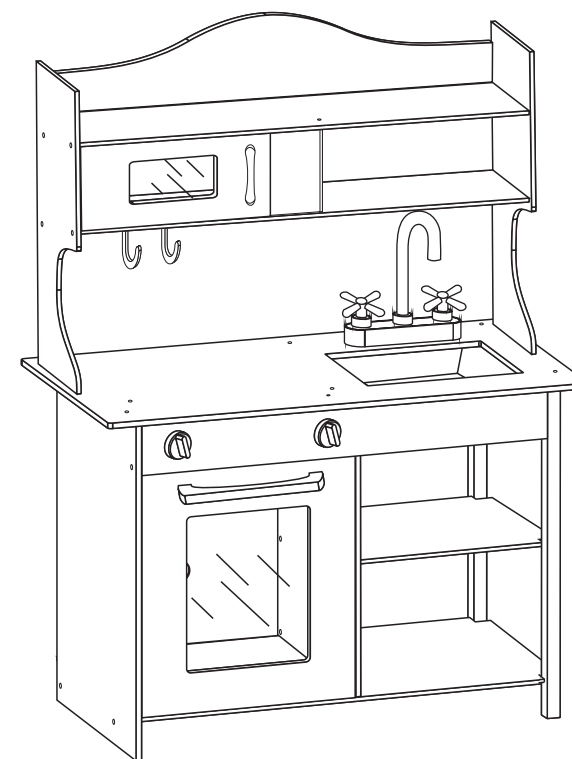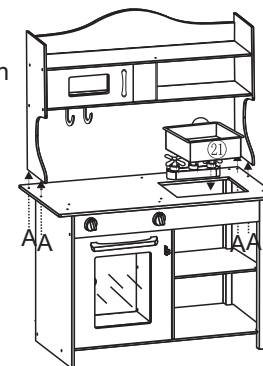


- * Belohnungspunkte
- * Exklusiver Kundendienst
- * Personalisierte Empfehlungen
- * Permanenter Einkaufswagen
- * Bestellverlauf

5 Sterne Bewertung



Wir möchten uns bei allen Kunden herzlich bedanken,
dass sie sich die Zeit genommen haben, dieses Produkt
zusammenzubauen und uns wertvolle Bewertung
zukommen zu lassen.

VIELEN
DANK
😊

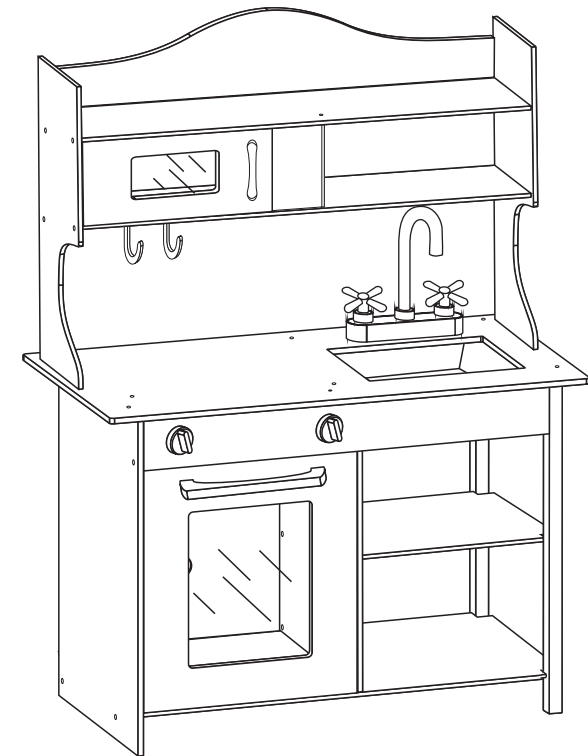

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Cuisine pour Enfant

CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER POUR LA RÉFÉRENCE FUTURE.

VEUILLEZ NOUS DONNER UNE OCCASION DE L'AMÉLIORER ET FAIRE MIEUX!

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.
Les replacements pour les pièces manquantes ou endommagées seront
envoyés le plus vite possible!

Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

Avertissement de Sécurité Générale

Attention : Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Danger : Gardez toutes les petites pièces et les matériaux d'emballage de ce produit hors de la portée des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.

Danger : Le manque de la fixation pourrait entraîner un risque de basculement.



AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

– Les petites pièces. Ne convient pas
aux enfants de moins de 3 ans.

Avertissement pour l'Assemblage



⚠ Construction seulement par des adultes

⚠ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.


⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.

⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.


⚠ Assurez-vous que la surface est solide pendant la construction et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.

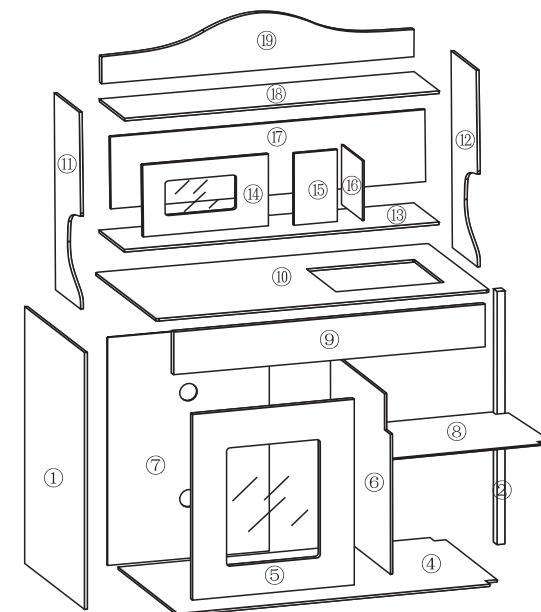


A 4X35MM x 32	C x 2	D 4X16MM x 10	E 3X18MM x 2	F 3X10MM x 20
G x 4	H x 10	I x 2	J x 2	K x 2

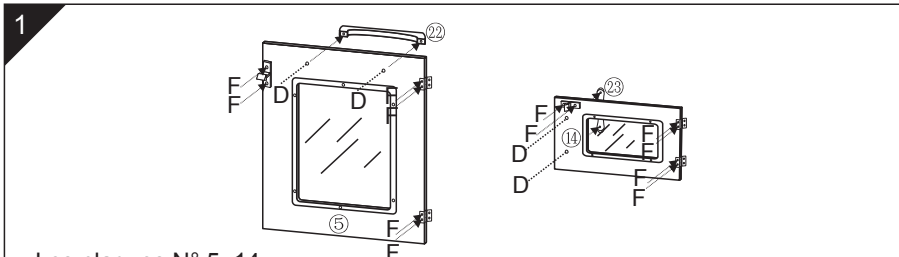


Les plaques N° 5, 14
Assemblez la pièce N° 22, 23 à la plaque N° 5, 14 avec les vis D et assemblez les pièces G et I à la plaque N° 5, 14 avec les vis F.

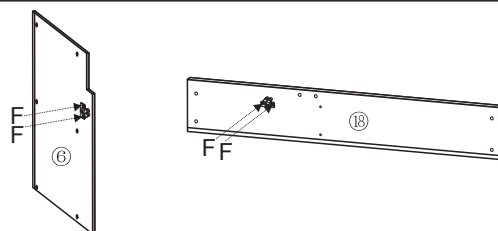

Les plaques N° 6, 18
Assemblez la pièce I à les plaques N° 6 et 18 avec les vis F.








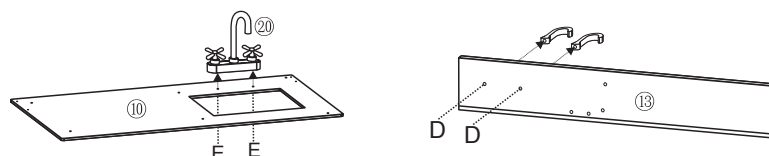


Les plaques N° 10, 13
Installez la pièce N° 20 sur la plaque N° 10 et la pièce C sur la plaque N° 13 à l'aide des vis D.

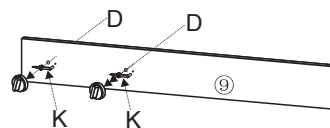



La plaque N° 9
Installez les pièces J et K sur la plaque N° 9 avec les vis D.

C	D	E	F	G	I	J	K
							
x 2	x 8	x 2	x 16	x 4	x 2	x 2	x 2

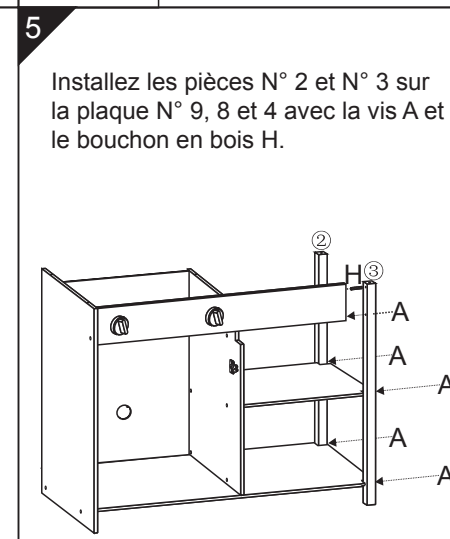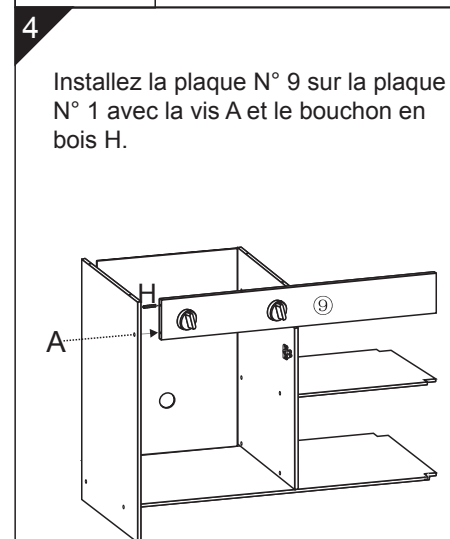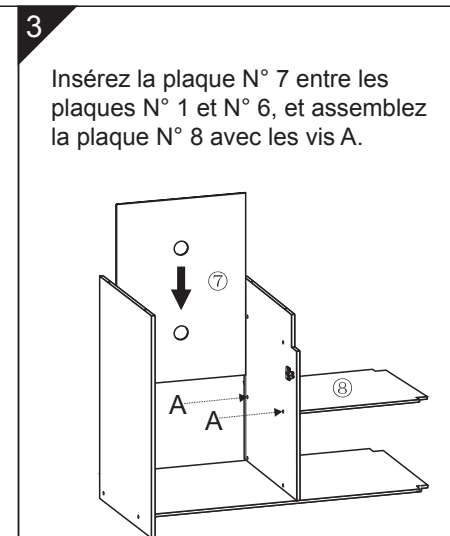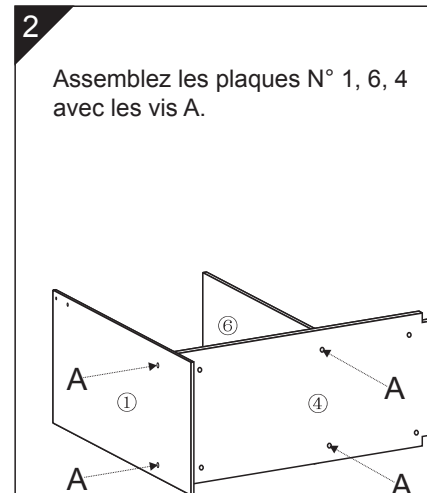

6



Assemblez la pièce G fixée sur la plaque N° 5 au N° 1 avec les vis F.

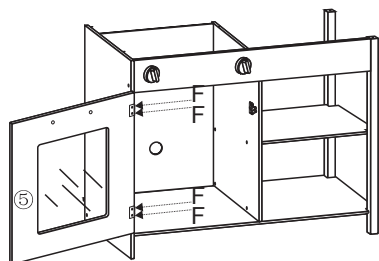

F x 4

7


Fixez la pièce N° 10 à la partie inférieure avec les vis A.

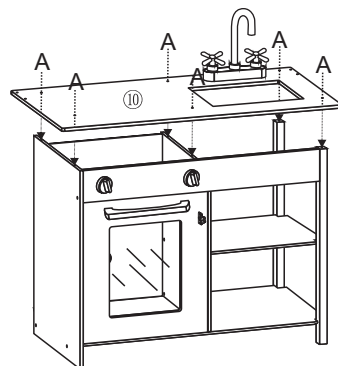

A x 6

8



Installez les pièces N° 16 et N° 11 sur la pièce N° 13 avec la vis A et le bouchon en bois H.

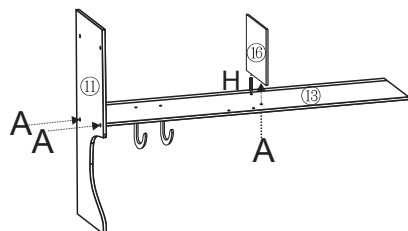

A x 3 H x 1

9



Insérez la pièce N° 17 sur la pièce N° 13 et N° 11, et assemblez la pièce N° 15 sur la pièce N° 13 avec des bouchons en bois H.

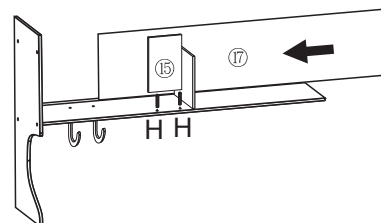

H x 2

10



Assemblez la plaque N° 18 à la pièce N° 15 et N° 16 avec la vis A et le bouchon en bois H.

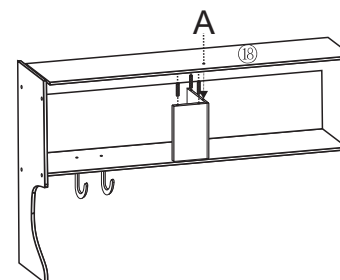

A x 1 H x 3

11



Assemblez la plaque N° 18 et N° 19 à la pièce N° 11 avec la vis A et le bouchon en bois H.

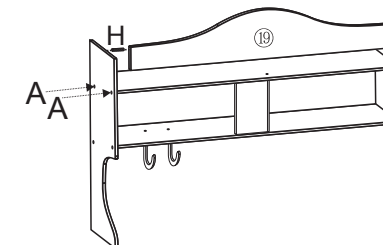

A x 2 H x 1

12



Assemblez la pièce G fixée sur la pièce N° 14 à la pièce N° 11 avec les vis F, installez la pièce N° 12 à la pièce N° 13, 18, 19 avec les vis A et le bouchon en bois H.

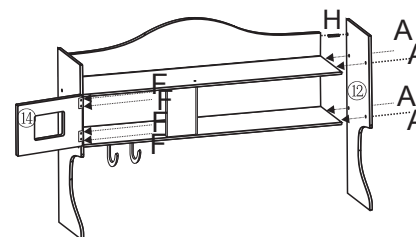

A x 4 H x 1 F x 4

13


Assemblez la pièce N° 18 à la pièce N° 19 avec les vis D.

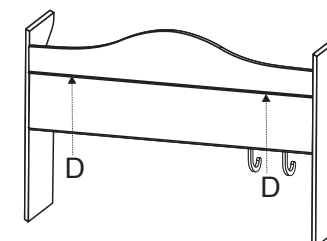


D x 2

14

Installez la partie supérieure de la cuisine sur la partie inférieure avec les vis A, et mettez la pièce N° 21 dans la pièce 10.

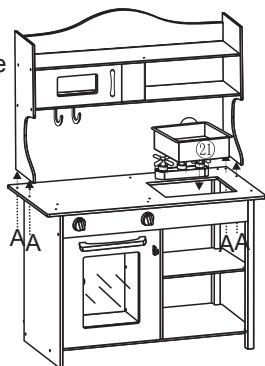

A x 4

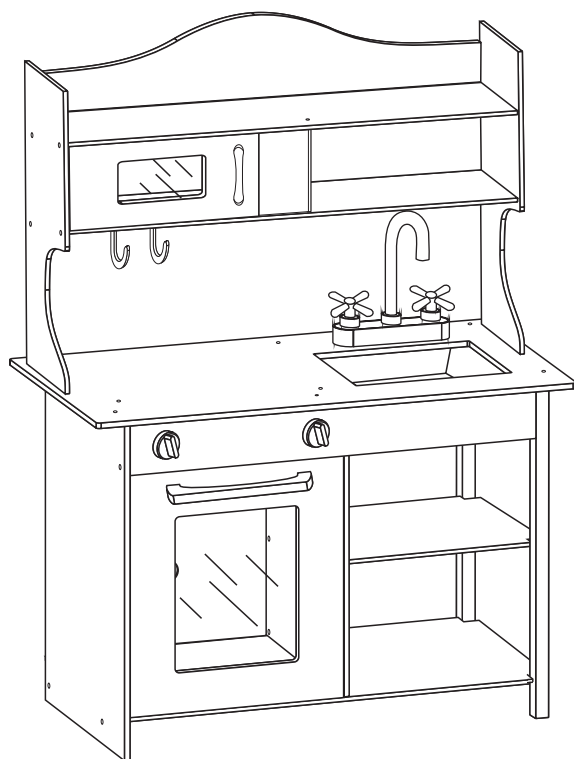

Bienvenue pour visiter notre site et acheter nos produits de qualité!

Vos suggestions et commentaires pour COSTWAY sont vraiment importants pour nous!

Nous vous sollicitons sincèrement de revenir dans notre boutique et de laisser une bonne évaluation en un simple clic. Ce serait très encourageant si vous pouviez le faire comme ci-dessous:

★★★★★ Bons produits jusqu'à présent

24 février 2019

Excellents produits jusqu'à présent. Livraison rapide et l'installation facile. Et le fonctionnement sans problème.

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY sera plus professionnel pour vous offrir une **BONNE EXPÉRIENCE D'ACHATS**, de **BONS PRODUITS** et un **SERVICE EFFICACE** !

FR office : 26 RUE DU VERTUQUET, 59960 NEUVILLE EN FERRAIN, FRANCE




- * Points de Récompense
- * Service à la Clientèle Exclusif
- * Recommandations Personnalisées
- * Panier Permanent
- * Historique des Commandes

Évaluation de Cinq-étoiles



Nous tenons à vous présenter nos remerciements sincères à tous nos clients qui prennent beaucoup de temps pour assembler ce produit et nous donner des commentaires précieux.

MERCI
😊

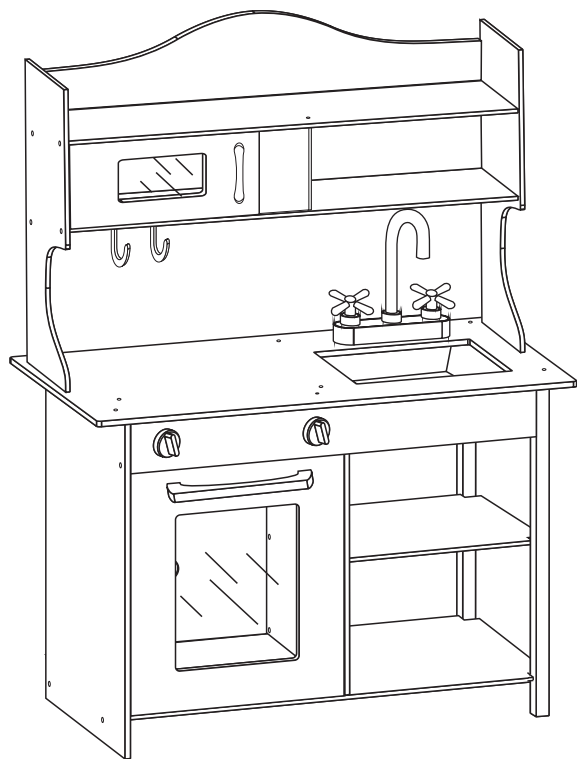

MANUAL DEL USUARIO

Cocina para Niños HW63966

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE **IMPORTANTES** INFORMACIONES DE SEGURIDAD, POR FAVOR LO LEA Y GUARDE PARA REFERENCIAS FUTURAS.

¡Por favor dénos la oportunidad de hacerlo bien y mejorar!

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda. ¡Los reemplazos de piezas faltas o dañadas se enviarán lo antes posible!

Siga Costway

Visítenos: www.costway.es



Antes de Empezar

Lea atentamente todas las instrucciones y consérvelas para futuras consultas.

Advertencia de Seguridad General

Precaución: El producto no es adecuado para niños menores de 3 años.

Peligro: Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de empaque de este producto fuera del alcance de bebés y niños, de lo contrario, podrían presentar un peligro de asfixia.

Peligro: La falta de accesorio puede causar un riesgo de inflexión.





ADVERTENCIA: RIESGO DE ASFIXIA


- Piezas pequeñas.
No es adecuado para los niños
menores de 3 años.

Advertencia para el montaje


- ⚠ La construcción solo pueda realizar por adultos.
- ⚠ Retire todo el empaque, separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- ⚠ Lea cada paso con cuidado y siga el orden correcto.
- ⚠ Recomendamos que, cuando sea posible, todos los elementos se monten cerca del área en la que se utilizarán, para evitar que mueva innecesariamente el producto después de ensamblar.
- ⚠ Asegure que esté en una superficie segura durante la construcción, y coloque el producto siempre en una superficie plana, estable y firme.

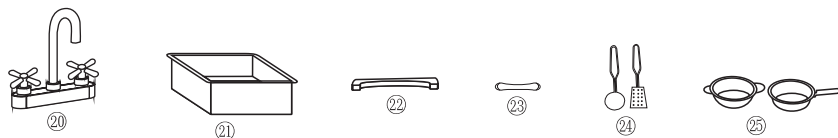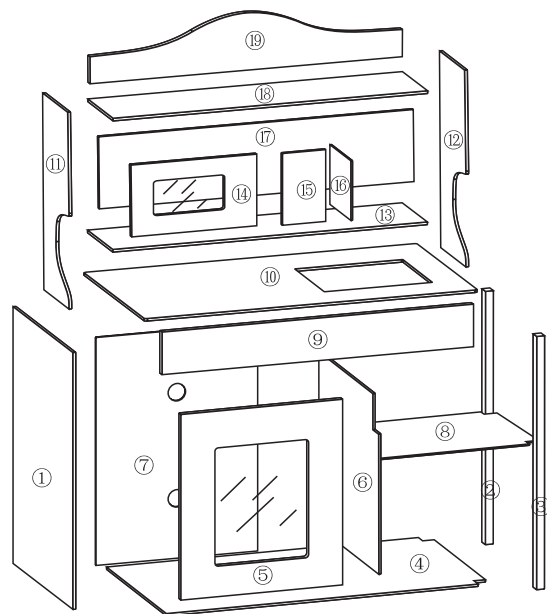


A  4X35MM x 32	C  x 2	D  4X16MM x 10	E  3X18MM x 2	F  3X10MM x 20
G  x 4	H  x 10	I  x 2	J  x 2	K  x 2

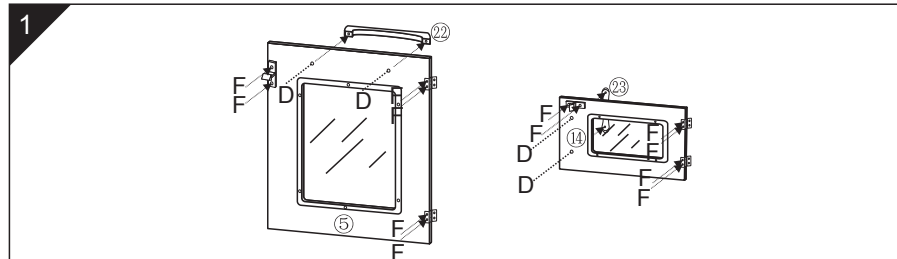


Ensamble la pieza 22, 23 al tablero NO.5,14 con el tornillo D y ensamble G, I a NO. 5,14 con tornillo F.

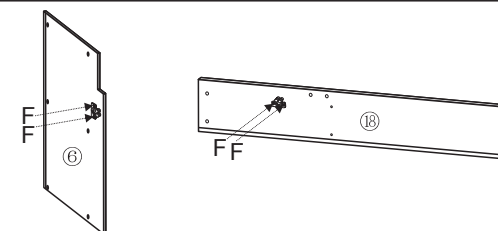

Ensamble en el panel NO.6,18 con el tornillo F

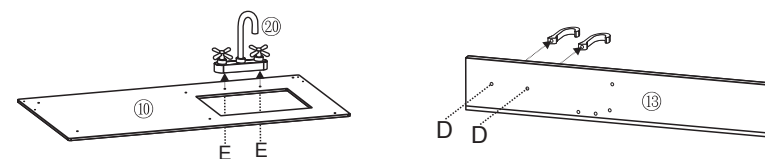

Instale la parte 20 en el número 10 y la parte C en el número 13 con el tornillo D


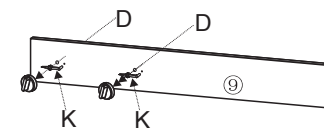


Instale las partes J y K al número 9 con el tornillo D

C  x 2	D  x 8	E  x 2	F  x 16	G  x 4	I  x 2	J  x 2	K  x 2
---	---	---	--	---	---	---	---



2

Ensamble NO.1.6.4 use el tornillo A

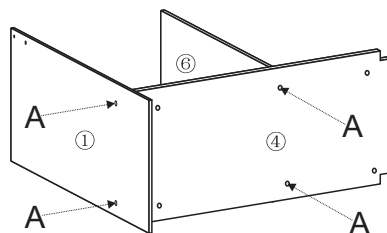



3

Inserte No.7 a NO.1 y No.6 y ensamble No.8 con el tornillo A

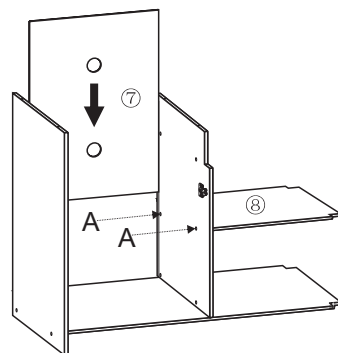



4

Instale la parte 9 a la parte 1, use el tornillo A y los tapones de madera H

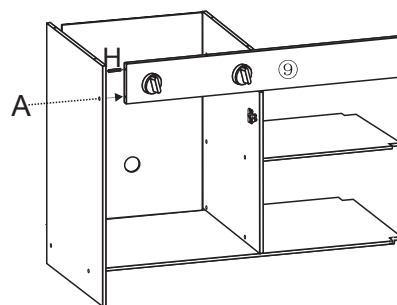



5

Ensamble la parte 2.3 a la parte 9,8,4 con el tornillo A y los tapones de madera H

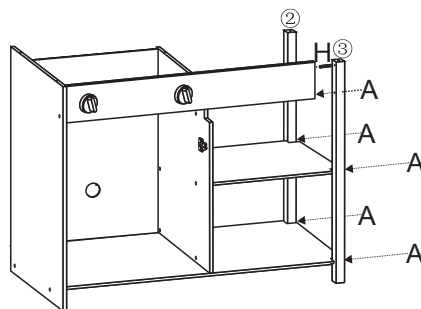



6

Ensamble la parte G que a bordo del No.5 se fija al No.1 con el tornillo F

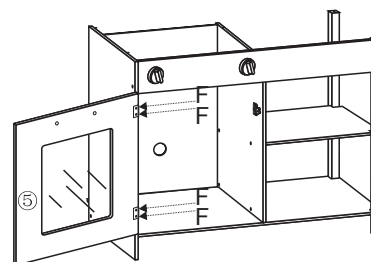



7

Fije la estufa de cocina de la parte 10 a la parte inferior con el tornillo A

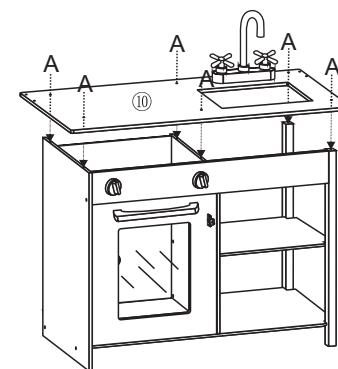



8

Instale la parte 16,11 a la parte 13 con el tornillo A y los tapones de madera H

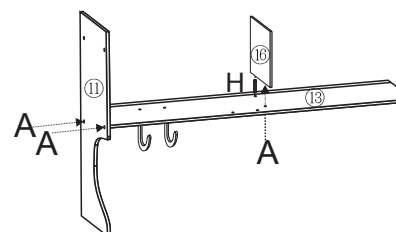



9

Inserte la parte 17 a la parte 13 y la parte 11, ensamble la parte 15 en la parte 13 con tapones de madera H

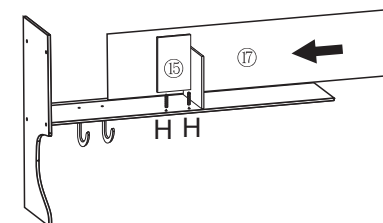



10

Ensamble la parte 18 a la parte 15,16 con el tornillo A y los tapones de madera H

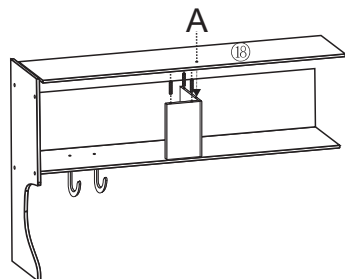



11

Ensamble la parte 18,19 a la parte 11 con el tornillo A y los tapones de madera H

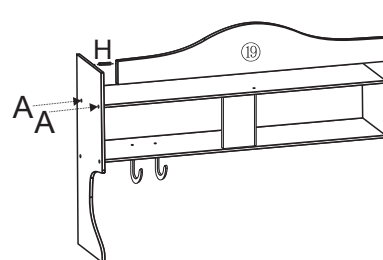



12

Ensamble la parte G que en la parte 14 se fija a la parte 11 con el tornillo F, instale la parte 12 a la parte 13,18,19 con el tornillo A y los tapones de madera H

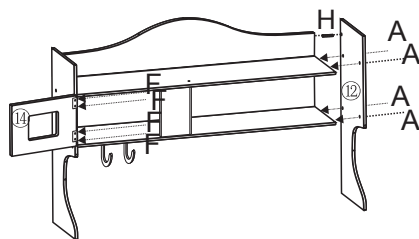




13

Ensamble la parte 18 a la parte 13 con el tornillo D

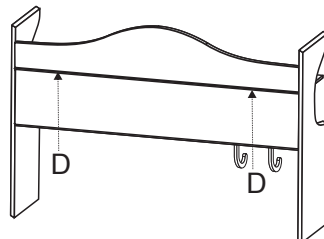

14

Instale parte de la cocina en la parte inferior con el tornillo A y coloque la parte 21 en la parte 10.

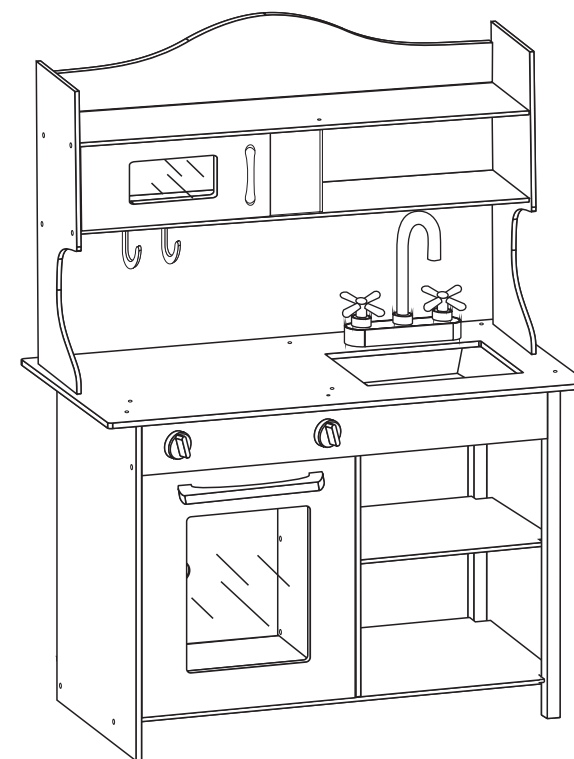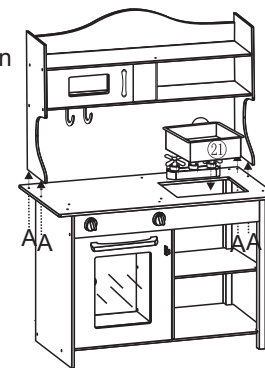


- * Puntos de recompensa
- * Servicio al cliente exclusivo
- * Recomendaciones personalizadas
- * Carrito de compras permanente
- * Historial de pedidos

Calificación de 5 estrellas



Nos gustaría expresar nuestro más sincero
agradecimiento a todos nuestros clientes por tomarse
el tiempo de ensamblar este producto y brindarnos
valiosos comentarios.

GRACIAS
😊

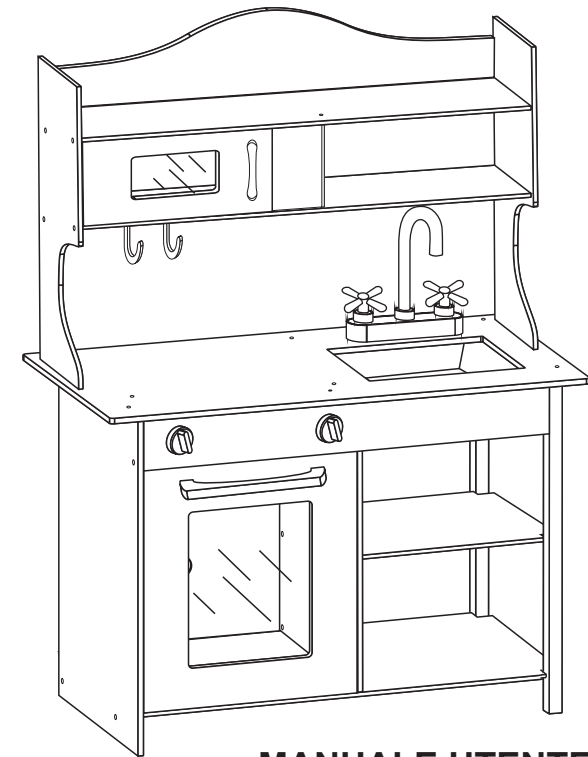

MANUALE UTENTE
Cucina Giocattolo per Bambini

QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI CONTIENE **IMPORTANTI** INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA. SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

Vi preghiamo di darci la possibilità di fare bene e fare di meglio!

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti.
Sostituzioni per parti mancanti o danneggiate saranno spedite al più
presto!

Prima di iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimenti futuri.

Avviso di sicurezza generale

Attenzione: Il prodotto non è adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni

Pericolo: Tenere tutte le parti di piccole dimensioni e il materiale di imballaggio per questo prodotto lontano da neonati e bambini, altrimenti possono rappresentare un rischio di soffocamento.

Pericolo: La mancanza dell'attaccamento può causare il rischio di ribaltamento.



AVVERTIMENTO: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO

-Piccole parti.

Non adatto a bambini sotto i 3 anni.

Avviso per il montaggio



⚠ Costruzione solo da parte di adulti

⚠ Rimuovere tutti gli imballi, separare e contare tutte le parti e l'hardware.

⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.

⚠ Raccomandiamo che, ove possibile, tutti gli articoli siano assemblati vicino all'area in cui verranno messi in uso, per evitare di spostare il prodotto inutilmente una volta assemblato.

⚠ Assicurare una superficie sicura durante la costruzione e collocare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile e solida.

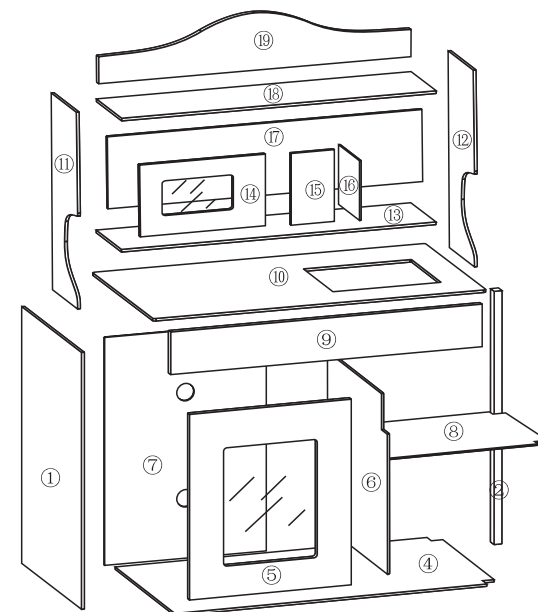

A 4X35MM x 32	C x 2	D 4X16MM x 10	E 3X18MM x 2	F 3X10MM x 20
G x 4	H x 10	I x 2	J x 2	K x 2

1

Montare la parte N. 22,23 sulla scheda N. 5, 14 con le viti D e montare la parte G, I sulla scheda N. 5, 14 con le viti F.

Montare la parte I sul pannello N. 6, 18 con le viti F.

Installare la parte N. 20 sul pannello N. 10 e la parte C sul pannello N. 13 con le viti D.

Installare le parti J e K sul pannello N. 9 con le viti D.

C x 2	D x 8	E x 2	F x 16	G x 4	I x 2	J x 2	K x 2
----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------

2

Montare il pannello N. 1, 6, 4 con viti A.

3

Inserire il pannello N. 7 tra il N. 1 e il N. 6 e assemblare il pannello N. 8 con le viti A.

4

Installare il pannello 9 sul pannello 1 con la vite A e il tappo di legno H.

5


Montare la parte 2, 3 sul pannello 9, 8, 4 con le viti A e il tappo di legno H.

A x 1	H x 1
----------	----------

A x 5	H x 1
----------	----------

6


Montare la parte G fissata sulla scheda N. 5 al N. 1 con le viti F.

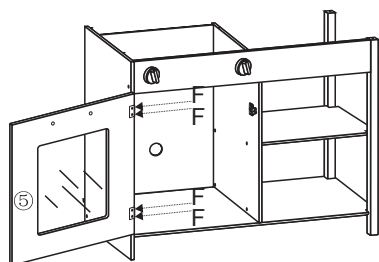

F x 4

7


Fissare il fornello da cucina N. 10 alla parte inferiore con le viti A.

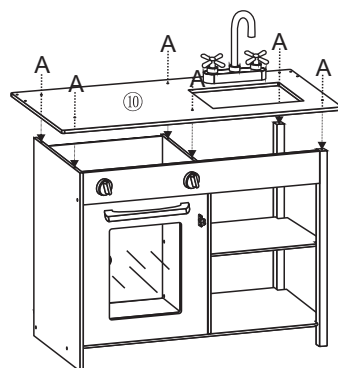

A x 6

8

Installare la parte 16, 11 sulla parte 13 con le viti A e il tappo di legno H.

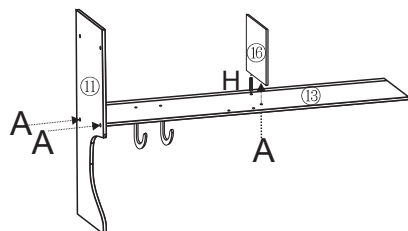


A x 3 H x 1



9


Inserire la parte 17 nella parte 13 e nella parte 11 e assemblare la parte 15 sulla parte 13 con tappi di legno H.

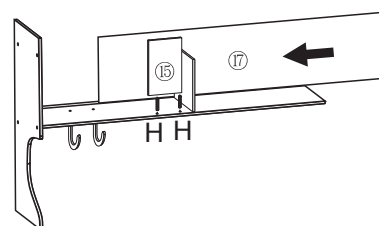

H x 2

10

Montare la parte 18 sulla parte 15, 16 con le viti A e i tappi di legno H.

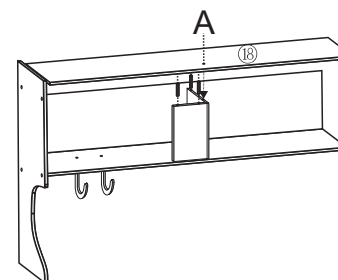


A x 1 H x 3



11

Montare la parte 18, 19 sulla parte 11 con le viti A e il tappo di legno H.

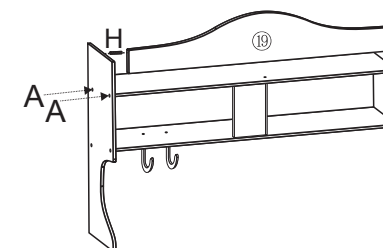


A x 2 H x 1



12

Montare la parte G fissata sulla parte 14 sulla parte 11 con le viti F, installare la parte 12 sulla parte 13, 18, 19 con le viti A e il tappo di legno H.

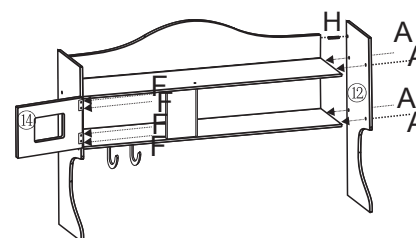


A x 4 H x 1 F x 4



13


Montare la parte 18 sulla parte 19 con le viti D.

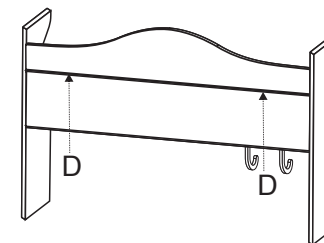


D x 2

14

Installare la parte superiore della cucina nella parte inferiore con le viti A e inserire la parte 21 nella parte 10.

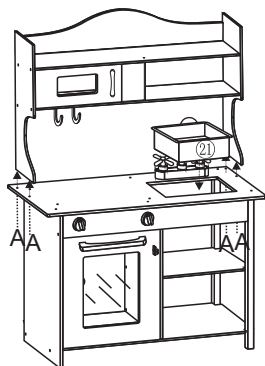

A x 4

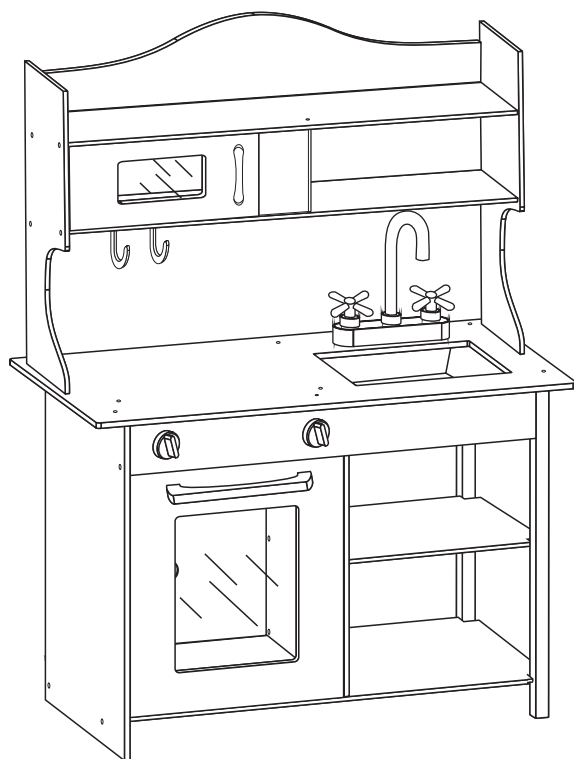


- * Punti del premio
- * Servizio dei clienti esclusivo
- * Raccomandazioni personalizzate
- * Carrello permanente
- * Storia degli ordini

Commento di 5 stelle



Ringraziamo sinceramente tutti i nostri clienti per aver dedicato del tempo per assemblare questo prodotto e fornirci preziosi feedback.

GRAZIE
😊

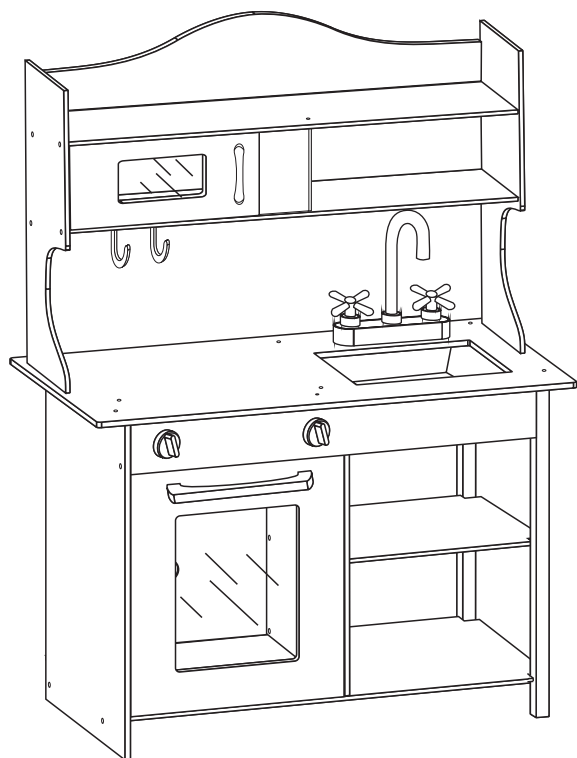

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zestaw kuchenny dla dzieci

NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA **ISTOTNE** INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIĄ I ZACHOWANIE JEJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.

W razie kłopotów skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.
Ewentualne braki elementów zostaną uzupełnione najszybciej jak to możliwe!

Zanim Zacziesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga: Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat

Niebezpieczeństwo: Trzymaj wszystkie małe części i materiały opakowaniowe dla tego produktu z dala od niemowląt i dzieci, w przeciwnym razie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

Niebezpieczeństwo: Brak mocowania może spowodować ryzyko przewrócenia.




UWAGA RYZIKO ZADŁAWIENIA

- małe elementy.


Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Ostrzeżenie


- ⚠ Montażem powinny zająć się wyłącznie osoby dorosłe
- ⚠ Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.
- ⚠ Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.
- ⚠ Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.
- ⚠ Zapewnij bezpieczną powierzchnię podczas montażu i zawsze umieszczaj produkt na płaskiej i stabilnej powierzchni.

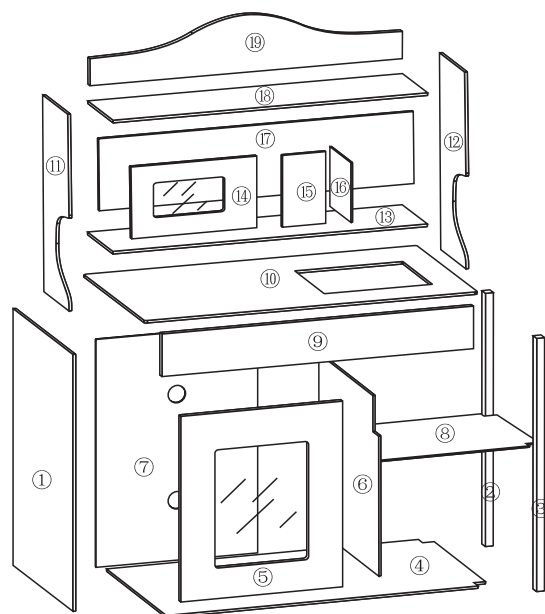


A  4X35MM x 32	C  x 2	D  4X16MM x 10	E  3X18MM x 2	F  3X10MM x 20
G  x 4	H  x 10	I  x 2	J  x 2	K  x 2

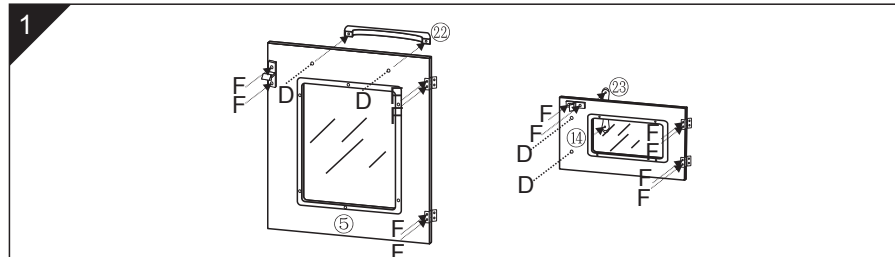


Zamontuj elementy 22, 23 do płyt 5, 14 za pomocą śruby D i zamontuj elementy G, I do elementów 5, 14 z pomocą śruby F.

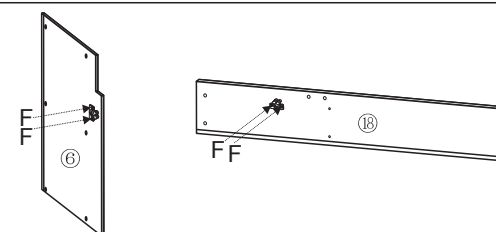

Zamontuj element I do paneli 6, 18 za pomocą śrub F

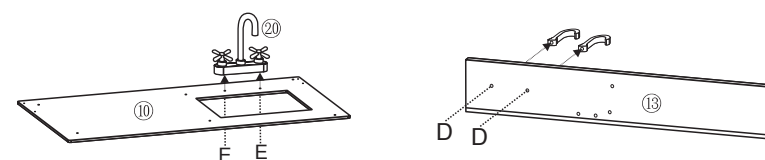

Zamontuj element 20 do elementu 10 i część C do elementu 13 za pomocą śruby D

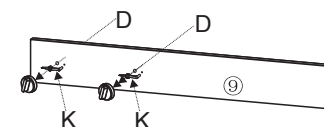


Zamontuj elementy J i K do elementu 9 za pomocą śruby D.

C  x 2	D  x 8	E  x 2	F  x 16	G  x 4	I  x 2	J  x 2	K  x 2
---	---	---	--	---	---	---	---

2


Zmontuj elementy 1, 6, 4. Użyj śruby A.

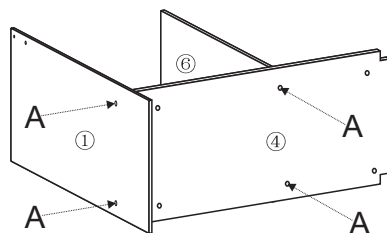

A x 4

3


Włóż element nr. 7 do elementu nr. 1 i nr. 6 a następnie zmontuj element nr. 8 za pomocą śruby A.

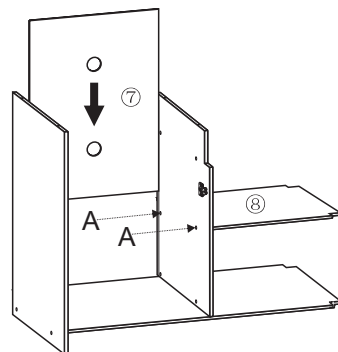

A x 2

4

Zamontuj element 9 do elementu 1 za pomocą śruby A i drewnianych korków H

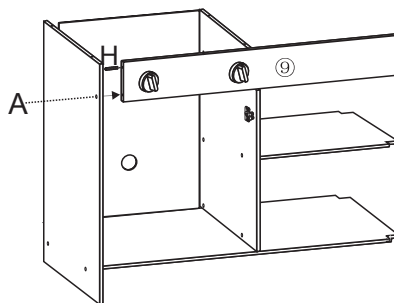


A x 1



H x 1

5

Zamontuj elementy 2, 3 do elementów 9, 8, 4 za pomocą śruby A i drewnianych korków H

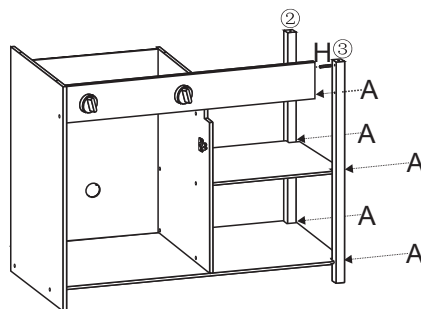


A x 5



H x 1

6


Zmontuj część G, która na płycie nr 5 mocowana jest do płyty nr 1 za pomocą śruby F

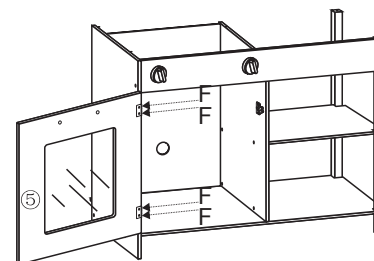

F x 4

7


Przymocuj część 10 pieca kuchennego do dolnej części za pomocą śruby A

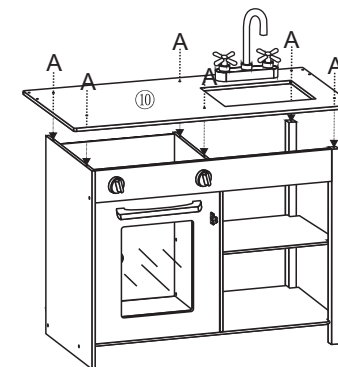

A x 6

8

Zamontuj części 16, 11 do części 13 za pomocą śruby A i kołków drewnianych H

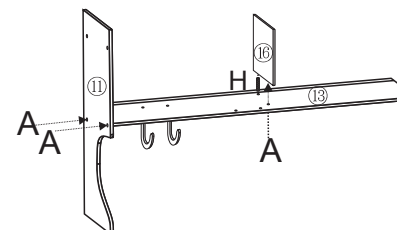


A x 3



H x 1

9



Wstaw część 17 do części 13 i części 11 a część 15 do części 13 za pomocą drewnianych kołków H

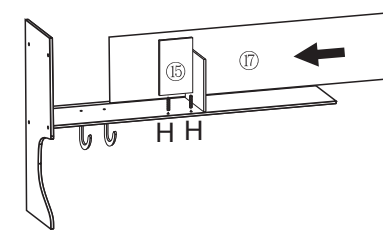

H x 2



10

Zmontuj część 18 do części 15, 16 za pomocą śrub A i kołków drewnianych H

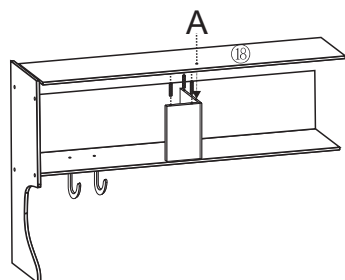



11

Zamontuj części 18, 19 do części 11 za pomocą śruby A i kołków drewnianych H

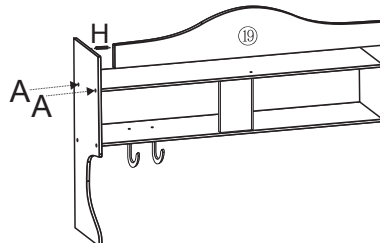



12

Zamontuj część G, która w części 14 mocowana jest do części 11 za pomocą śruby F, część 12 do części 13, 18, 19 za pomocą śruby A i drewnianych kołków H



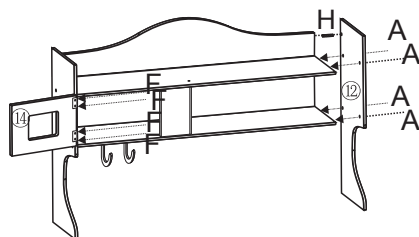


13

Połącz część 18 z częścią 19 za pomocą śruby D

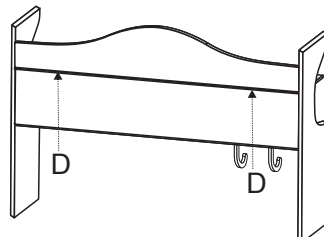

Zamontuj część kuchenną do dolnej części za pomocą śruby A, a część 21 w części 10.

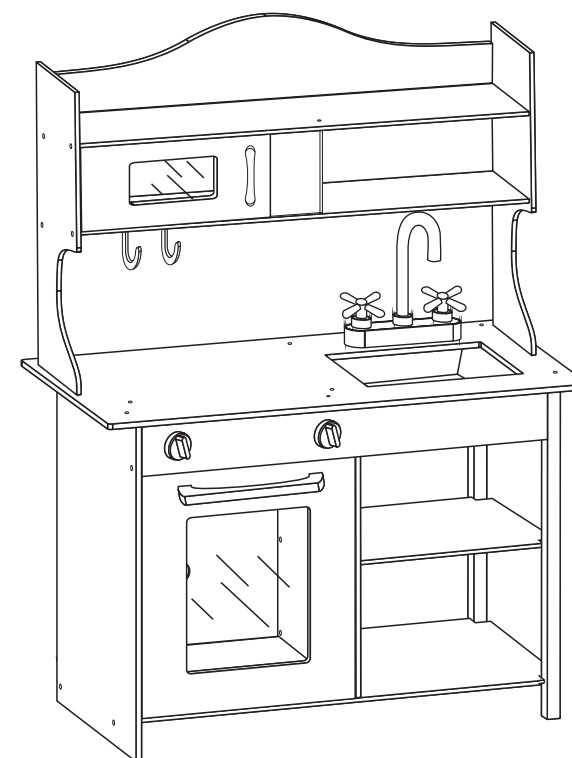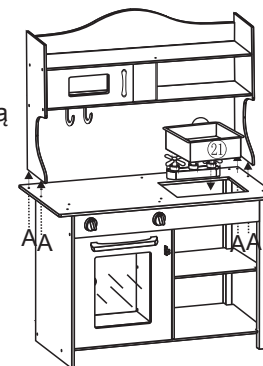

-
- * punkty lojalnościowe
 - * doskonała obsługa klienta
 - * personalizowane rekomendacje
 - * karta stałego klienta
 - * historia zamówień

Pięciogwiazdkowa Ocena



Dziękujemy za dokonanie zakupu w naszym sklepie i zapraszamy do odwiedzenia go w przyszłości!

DZIĘKUJEMY
😊