


# USER MANUAL

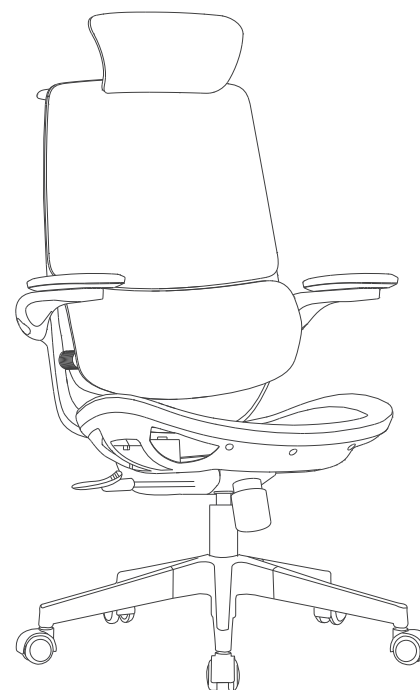

# CONTENTS








|                           |         |
|---------------------------|---------|
| 1.User Manual-----        | P01-P06 |
| 2.Benutzerhandbuch-----   | P07-P12 |
| 3.Manuel utilisateur----- | P13-P18 |
| 4.Manuale utente-----     | P19-P24 |
| 5.Manual de usuario-----  | P25-P30 |
| 6.組立説明書-----              | P31-P36 |
| 7. دليل الاستخدام-----    | P37-P42 |



## Parts List

(Please refer to the actual size. Each type of screw and washer has one reserved as a spare.)
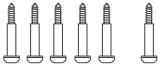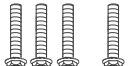
| Key | Description         | Part  | Qty.   | Spare |
|-----|---------------------|---|--------|-------|
| A   | Wheel               |    | 5      |       |
| B   | Chair leg tube      |    | 5      |       |
| C   | Base                |    | 1      |       |
| D   | Seat cushion        |    | 1      |       |
| E   | Mechanism           |    | 1      |       |
| F   | Armrest             |    | 1 pair |       |
| G   | Headrest            |    | 1      |       |
| H   | Backrest            |  | 1      |       |
| I   | Gas lift            |  | 1      |       |
| J   | Left armrest cover  |  | 1      | 1     |
| K   | Right armrest cover |  | 1      | 1     |
| L   | 6mm washer          |  | 4      | 1     |
| M   | 8mm washer          |  | 3      | 1     |

| Key | Description             | Part  | Qty. | Spare |
|-----|-------------------------|---|------|-------|
| N   | 10mm washer             |  | 2    | 1     |
| O   | Spring washer           |  | 2    | 1     |
| P   | Chair leg screw (M5×38) |  | 5    | 1     |
| Q   | Backrest screw (M8×40)  |  | 3    | 1     |
| R   | Mechanism screw (M6×20) |  | 4    | 1     |
| S   | Armrest screw (M8×45)   |  | 2    | 1     |
| T   | Hex wrench              |  | 1    |       |
|     |                         |   |      |       |
|     |                         |   |      |       |
|     |                         |   |      |       |
|     |                         |   |      |       |
|     |                         |   |      |       |
|     |                         |   |      |       |
|     |                         |   |      |       |
|     |                         |   |      |       |

Note: Please sort the screws and measure their lengths beforehand for easier assembly.




# Assembly Instructions

(Please refer to the actual size.)


Scan for  
Video Guide

## Step 1

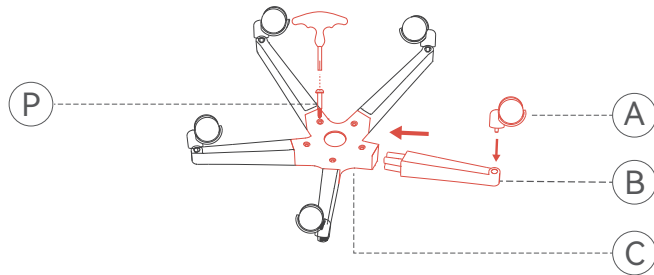


Connect 5 chair leg tubes to the base using 5 M5×38 screws, then insert the wheels into the chair legs.

## Step 2

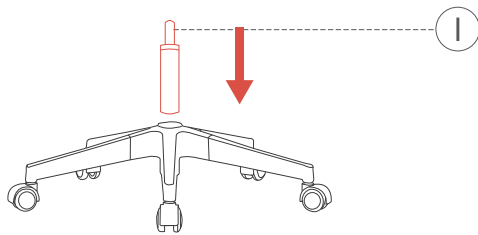


Insert the gas lift into the middle hole of the chair base.

## Step 3

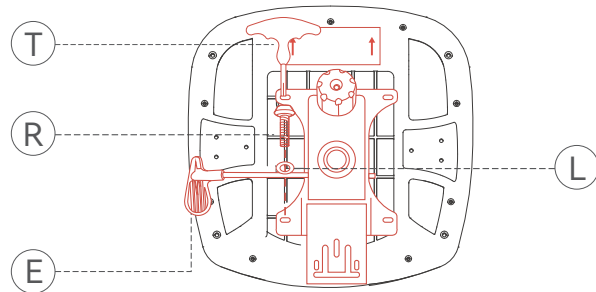


Connect the seat cushion to the mechanism using 4 M6×20 screws and 6mm washers, ensuring proper front-to-back alignment.

## Step 4

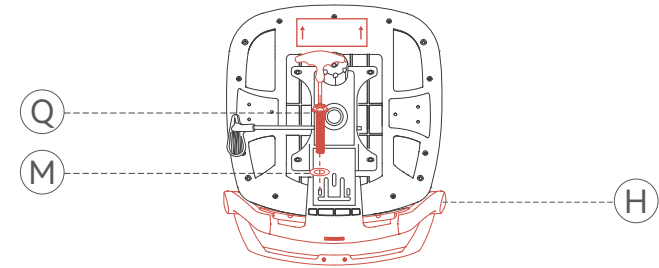


Attach the backrest to the seat cushion using 3 M8×40 screws and 8mm washers.

## Step 5

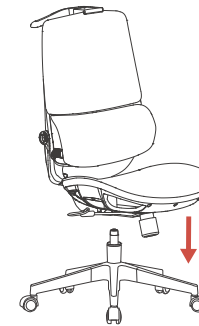

Align the upper half of the chair with the gas lift and insert it.

## Step 6

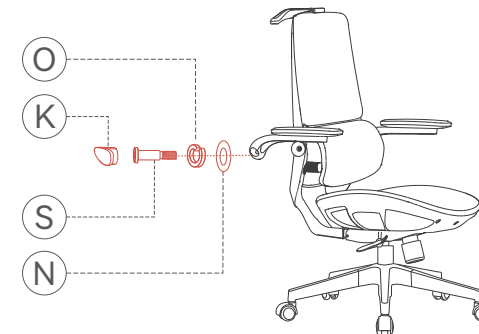


Connect the armrest to the backrest using 2 M8×45 screws, spring washers, and 10mm washers. Press armrest caps into the screw holes, differentiating between left and right.



## Operation Instructions



(Please refer to the actual size.)

### Step 7

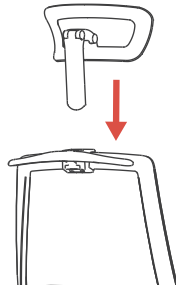

Insert the headrest into the backrest to complete the chair assembly.

### Step 8

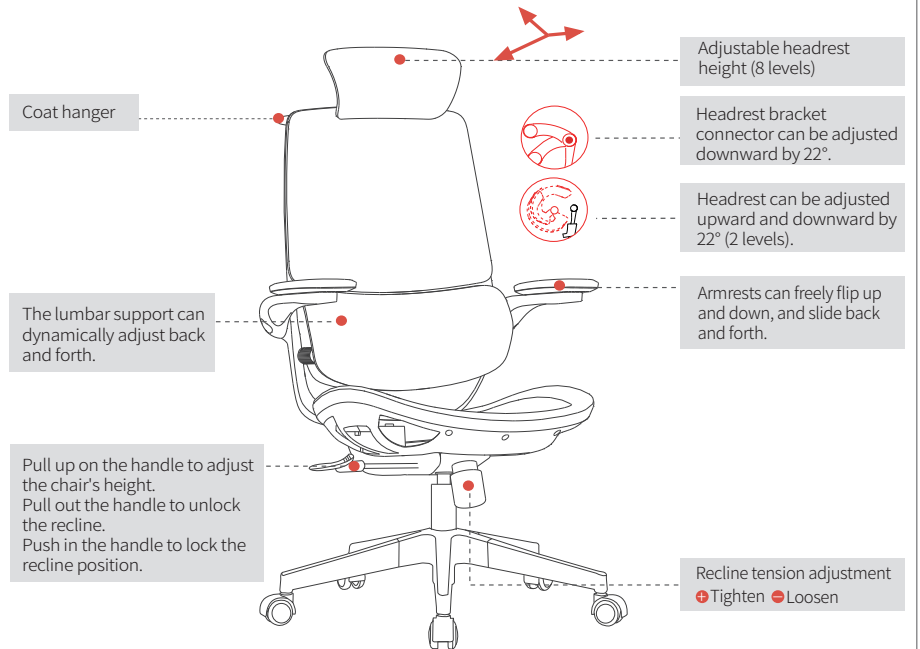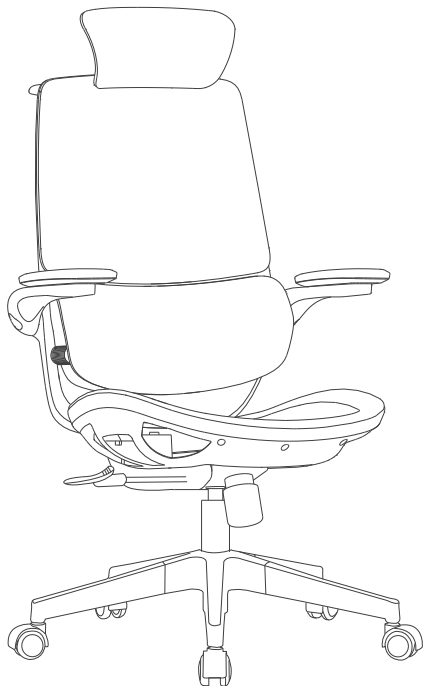

### Safety Installation

1. Each chair is designed to support the weight of one person only.
2. Please use the chair on a flat, even surface.
3. Do not allow children under the age of 5 to sit on the chair without supervision.
4. Avoid sitting on the armrest to prevent potential accidents.
5. Do not stand on the chair, use it as a ladder, or step on it.
6. Please refrain from placing excessive weight on the chair or using it as a makeshift trolley.
7. Avoid using sharp or pointed objects that could damage the chair, and keep it away from open flames or sources of heat.
8. For your safety, do not attempt to disassemble the gas lift mechanism.



## Stückliste

(Bitte beachten Sie die tatsächliche Größe. Von jeder Art Schraube und Unterlegscheibe ist jeweils eine als Ersatz vorgesehen.)

| Schlüssel | Beschreibung              | Teil | Menge  | Ersatz |
|-----------|---------------------------|------|--------|--------|
| A         | Rad                       |      | 5      |        |
| B         | Stuhlbeinrohr             |      | 5      |        |
| C         | Basis                     |      | 1      |        |
| D         | Sitzkissen                |      | 1      |        |
| E         | Mechanismus               |      | 1      |        |
| F         | Armlehne                  |      | 1 Paar |        |
| G         | Kopfstütze                |      | 1      |        |
| H         | Rückenlehne               |      | 1      |        |
| I         | Gasdruckfeder             |      | 1      |        |
| J         | Linke Armlehnenabdeckung  |      | 1      | 1      |
| K         | Rechte Armlehnenabdeckung |      | 1      | 1      |
| L         | 6mm-Unterlegscheibe       |      | 4      | 1      |
| M         | 8mm-Unterlegscheibe       |      | 3      | 1      |

| Schlüssel | Beschreibung                | Teil | Menge | Ersatz |
|-----------|-----------------------------|------|-------|--------|
| N         | 10mm-Unterlegscheibe        |      | 2     | 1      |
| O         | Federring                   |      | 2     | 1      |
| P         | Stuhlbeinschraube (M5×38)   |      | 5     | 1      |
| Q         | Rückenschraube (M8×40)      |      | 3     | 1      |
| R         | Mechanismusschraube (M6×20) |      | 4     | 1      |
| S         | Armlehneschraube (M8×45)    |      | 2     | 1      |
| T         | Inbusschlüssel              |      | 1     |        |
|           |                             |      |       |        |
|           |                             |      |       |        |
|           |                             |      |       |        |
|           |                             |      |       |        |
|           |                             |      |       |        |
|           |                             |      |       |        |
|           |                             |      |       |        |
|           |                             |      |       |        |


Hinweis: Bitte sortieren Sie die Schrauben im Voraus und messen Sie ihre Längen, um die Montage zu erleichtern.



# Montageanleitung


(Bitte beachten Sie die tatsächliche Größe.)

## Schritt 1

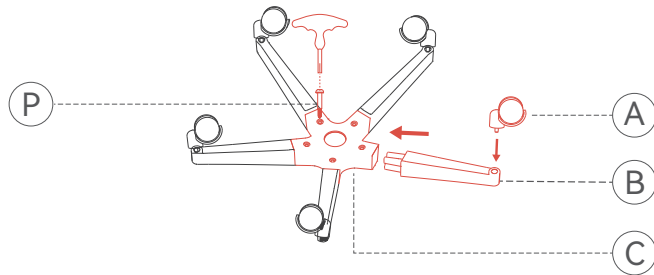


Verbinde 5 Stuhlbeinrohre mit der Basis unter Verwendung von 5 M5×38 Schrauben und setze dann die Rollen in die Stuhlbeine ein.

## Schritt 2

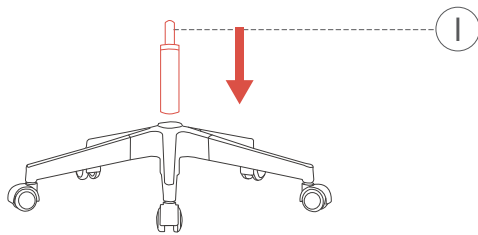


Führe den Gaslift in das mittlere Loch der Stuhlbasis ein.

## Schritt 3

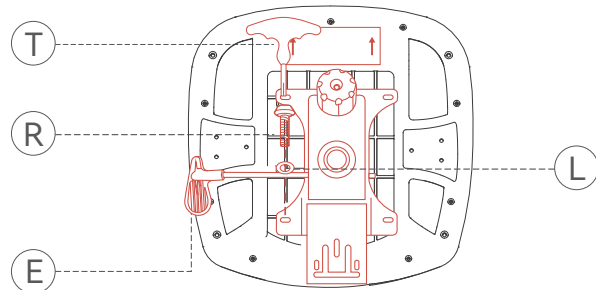


Verbinde das Sitzpolster mit dem Mechanismus unter Verwendung von 4 M6×20 Schrauben und 6 mm Unterlegscheiben, um eine ordnungsgemäße Vorder- und Rückausrichtung sicherzustellen.

## Schritt 4

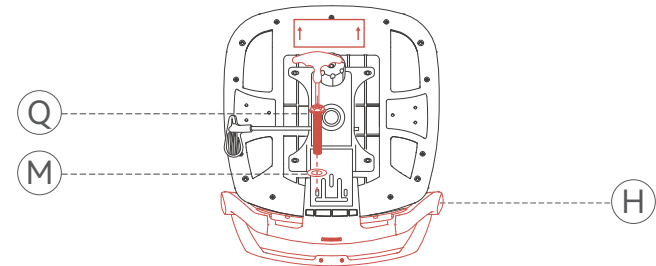


Befestige die Rückenlehne mit 3 M8×40 Schrauben und 8 mm Unterlegscheiben am Sitzpolster.

## Schritt 5

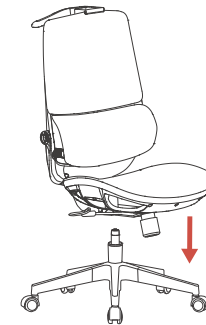

Richte die obere Hälfte des Stuhls mit dem Gaslift aus und führe sie ein.

## Schritt 6

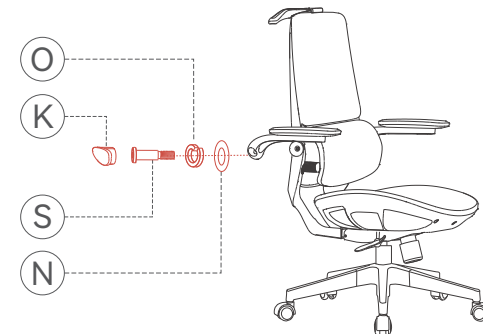


Verbinde die Armlehne mit der Rückenlehne unter Verwendung von 2 M8×45 Schrauben, Federscheiben und 10 mm Unterlegscheiben. Setze die Armlehnenkappen in die Schraubenlöcher ein und unterscheide dabei zwischen links und rechts.



## Betriebsanleitung



(Bitte beachten Sie die tatsächliche Größe.)

### Schritt 7

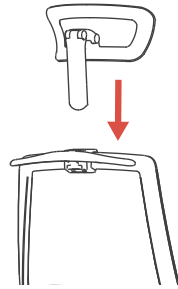

Führe die Kopfstütze in die Rückenlehne ein, um die Montage des Stuhls abzuschließen.

### Schritt 8

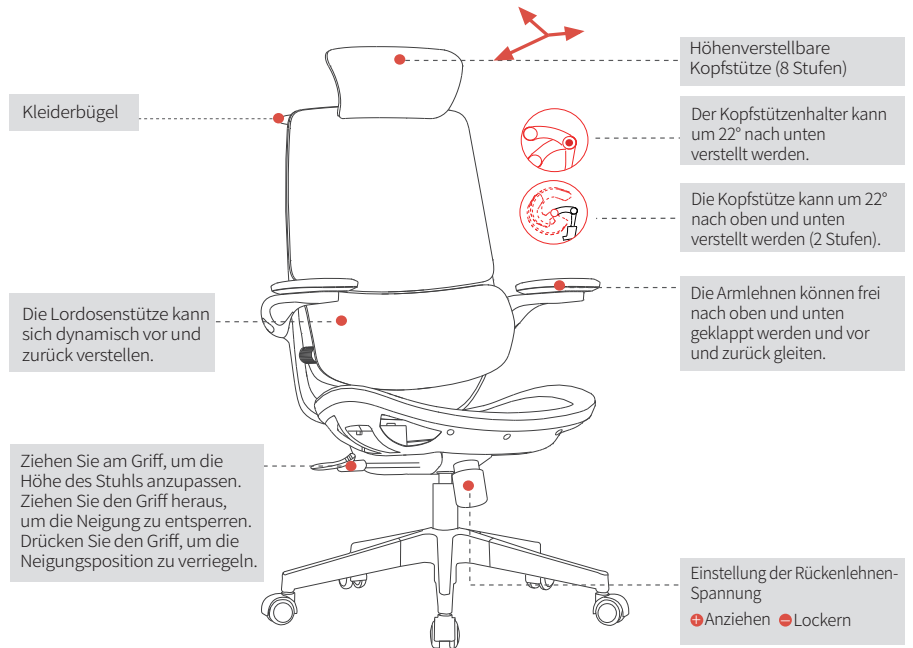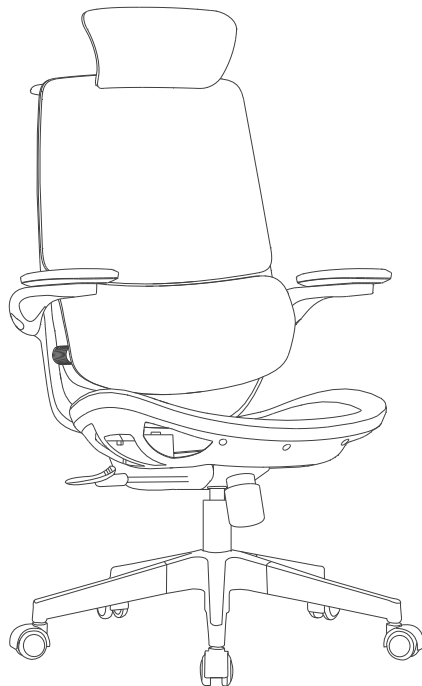

### Sicherheitsanweisungen

1. Jeder Stuhl ist nur für das Gewicht einer Person ausgelegt.
2. Bitte verwenden Sie den Stuhl auf einer flachen, ebenen Oberfläche.
3. Erlauben Sie Kindern unter 5 Jahren nicht, ohne Aufsicht auf dem Stuhl zu sitzen.
4. Vermeiden Sie das Sitzen auf der Armlehne, um mögliche Unfälle zu verhindern.
5. Stehen Sie nicht auf dem Stuhl, verwenden Sie ihn nicht als Leiter oder Tritt.
6. Bitte verzichten Sie darauf, übermäßiges Gewicht auf den Stuhl zu legen oder ihn als improvisierten Transportwagen zu verwenden.
7. Verwenden Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände, die den Stuhl beschädigen könnten, und halten Sie ihn fern von offenen Flammen oder Hitzequellen.
8. Aus Sicherheitsgründen versuchen Sie nicht, den Gasliftmechanismus zu demontieren.



## Liste des pièces

(Veuillez vous référer à la taille réelle. Chaque type de vis et de rondelle en a une de réservée en tant que pièce de rechange.)

| Clé | Description               | Pièce | Qté.    | De rechange |
|-----|---------------------------|-------|---------|-------------|
| A   | Roue                      |       | 5       |             |
| B   | Tube de pied de chaise    |       | 5       |             |
| C   | Base                      |       | 1       |             |
| D   | Coussin d'assise          |       | 1       |             |
| E   | Mécanisme                 |       | 1       |             |
| F   | Accoudoir                 |       | 1 paire |             |
| G   | Repose-tête               |       | 1       |             |
| H   | Dossier                   |       | 1       |             |
| I   | Vérin à gaz               |       | 1       |             |
| J   | Housse d'accoudoir gauche |       | 1       | 1           |
| K   | Housse d'accoudoir droit  |       | 1       | 1           |
| L   | Rondelle de 6 mm          |       | 4       | 1           |
| M   | Rondelle de 8 mm          |       | 3       | 1           |

| Clé | Description                    | Pièce | Qté. | De rechange |
|-----|--------------------------------|-------|------|-------------|
| N   | Rondelle de 10 mm              |       | 2    | 1           |
| O   | Rondelle élastique             |       | 2    | 1           |
| P   | Vis de jambe de chaise (M5×38) |       | 5    | 1           |
| Q   | Vis de dossier (M8×40)         |       | 3    | 1           |
| R   | Vis de mécanisme (M6×20)       |       | 4    | 1           |
| S   | Vis d'accoudoir (M8×45)        |       | 2    | 1           |
| T   | Clé hexagonale                 |       | 1    |             |
|     |                                |       |      |             |
|     |                                |       |      |             |
|     |                                |       |      |             |
|     |                                |       |      |             |
|     |                                |       |      |             |
|     |                                |       |      |             |
|     |                                |       |      |             |
|     |                                |       |      |             |


Note : Veuillez trier les vis et mesurer leurs longueurs au préalable pour faciliter l'assemblage.



# Instructions d'assemblage


(Veuillez vous référer à la taille réelle.)

## Étape 1

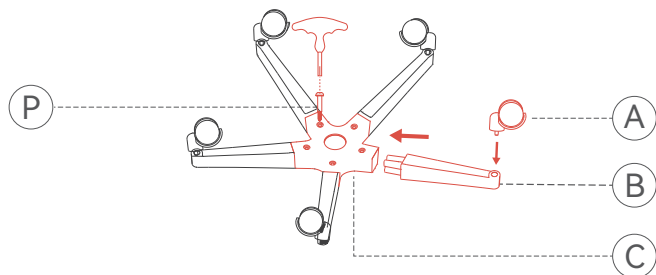


en utilisant 5 vis M5×38, puis insertion des roulettes dans les pieds de chaise.

## Étape 2

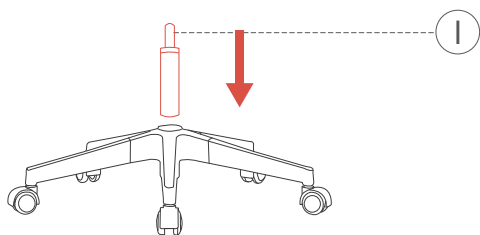


Insérez le vérin à gaz dans le trou central de la base de la chaise.

## Étape 3

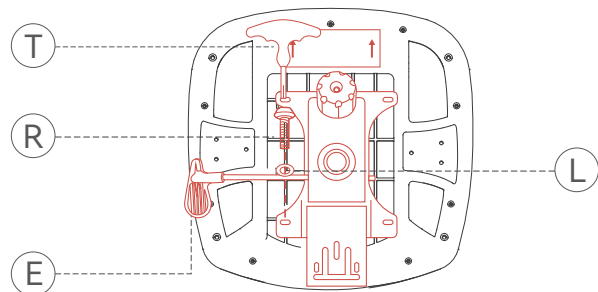


Fixez le coussin de siège au mécanisme en utilisant 4 vis M6×20 et des rondelles de 6 mm, en vous assurant d'un alignement correct de l'avant vers l'arrière.

## Étape 4

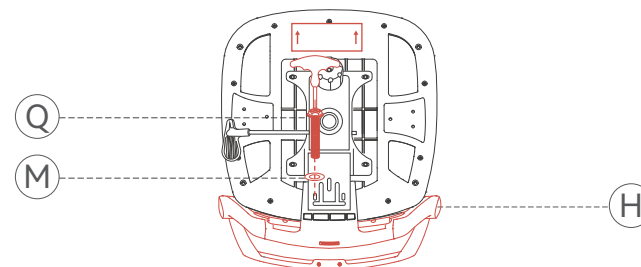


Attachez le dossier au coussin de siège en utilisant 3 vis M8×40 et des rondelles de 8 mm.

## Étape 5

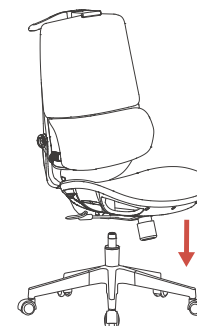

Alignez la moitié supérieure de la chaise avec le vérin à gaz et insérez-la.

## Étape 6

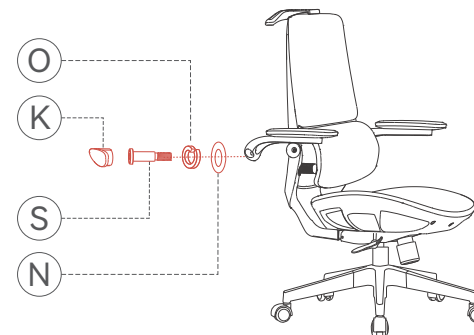


Fixez l'accoudoir au dossier en utilisant 2 vis M8×45, des rondelles à ressort et des rondelles de 10 mm. Enfoncez les capuchons d'accoudoir dans les trous des vis, en différenciant entre la gauche et la droite.



## Instructions d'utilisation



(Veuillez vous référer à la taille réelle.)

### Étape 4

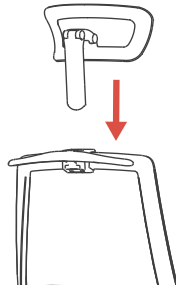

Insérez l'appuie-tête dans le dossier pour terminer l'assemblage de la chaise.

### Étape 5

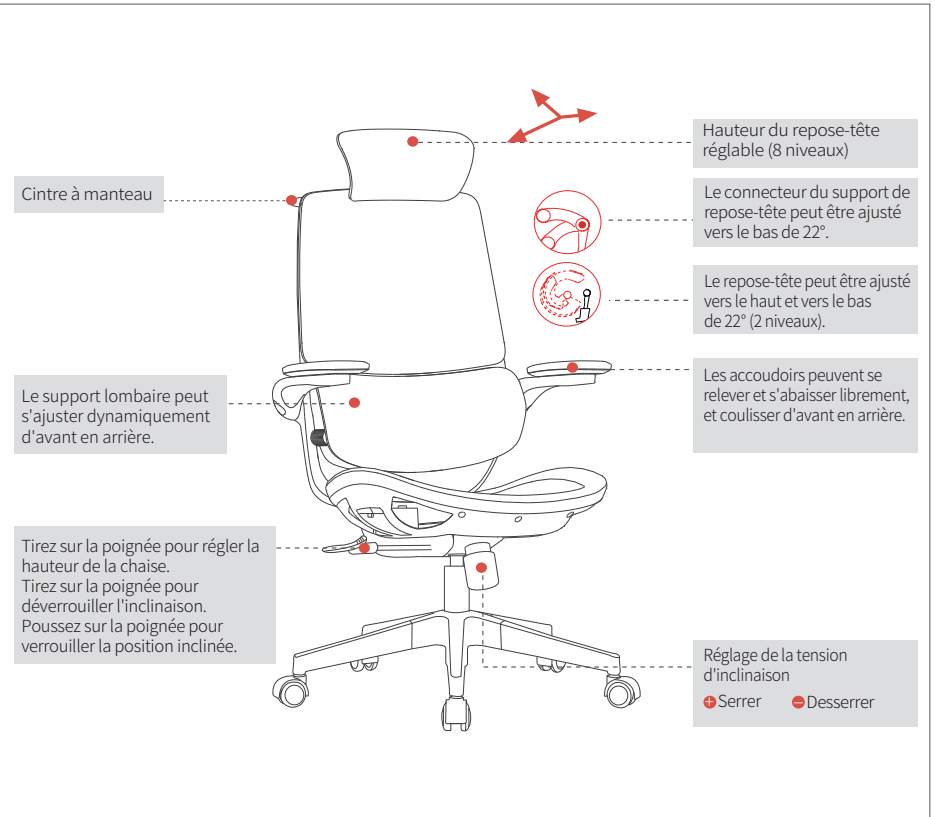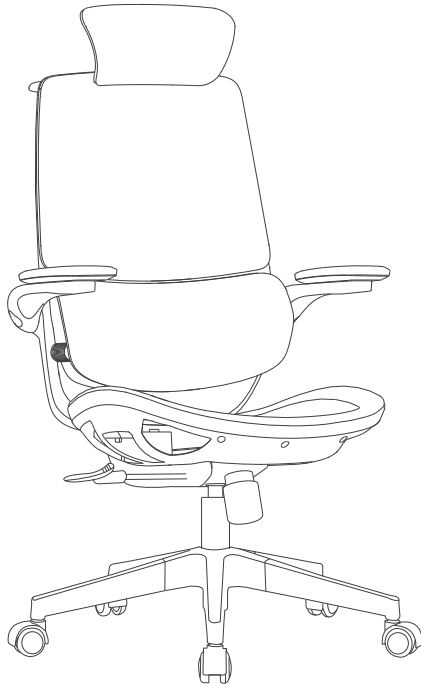

### Instructions de sécurité

1. Chaque chaise est conçue pour supporter le poids d'une seule personne.
2. Veuillez utiliser la chaise sur une surface plane et stable.
3. Ne permettez pas aux enfants de moins de 5 ans de s'asseoir sur la chaise sans surveillance.
4. Évitez de vous asseoir sur l'accoudoir pour prévenir d'éventuels accidents.
5. Ne montez pas sur la chaise, ne l'utilisez pas comme une échelle, ni ne montez dessus.
6. Veuillez vous abstenir de placer un poids excessif sur la chaise ou de l'utiliser comme un chariot improvisé.
7. Évitez d'utiliser des objets pointus ou coupants qui pourraient endommager la chaise, et éloignez-la des flammes nues ou de toute source de chaleur.
8. Pour votre sécurité, ne tentez pas de désassembler le mécanisme de levage au gaz.



## Lista delle parti

(Si prega di fare riferimento alle dimensioni effettive. C'è una riserva per ciascun tipo di vite e rondella.)

| Chiave | Descrizione                            | Parte | Qtà.   | Di Ricambio |
|--------|--|-------|--------|-------------|
| A      | Ruota                                  |       | 5      |             |
| B      | Tubo della gamba della sedia a rotelle |       | 5      |             |
| C      | Base                                   |       | 1      |             |
| D      | Cuscino del sedile                     |       | 1      |             |
| E      | Meccanismo                             |       | 1      |             |
| F      | Bracciolo                              |       | 1 paio |             |
| G      | Poggiatesta                            |       | 1      |             |
| H      | Schienale                              |       | 1      |             |
| I      | Pistone a gas                          |       | 1      |             |
| J      | Copertura del bracciolo sinistro       |       | 1      | 1           |
| K      | Copertura del bracciolo destro         |       | 1      | 1           |
| L      | Rondella da 6 mm                       |       | 4      | 1           |
| M      | Rondella da 8 mm                       |       | 3      | 1           |

| Chiave | Descrizione                          | Parte | Qtà. | Di Ricambio |
|--------|--------------------------------------|-------|------|-------------|
| N      | Rondella da 10 mm                    |       | 2    | 1           |
| O      | Rondella elastica                    |       | 2    | 1           |
| P      | Vite della gamba della sedia (M5×38) |       | 5    | 1           |
| Q      | Vite dello schienale (M8×40)         |       | 3    | 1           |
| R      | Vite del meccanismo (M6×20)          |       | 4    | 1           |
| S      | Vite del bracciolo (M8×45)           |       | 2    | 1           |
| T      | Chiave esagonale                     |       | 1    |             |
|        |                                      |       |      |             |
|        |                                      |       |      |             |
|        |                                      |       |      |             |
|        |                                      |       |      |             |
|        |                                      |       |      |             |
|        |                                      |       |      |             |
|        |                                      |       |      |             |
|        |                                      |       |      |             |
|        |                                      |       |      |             |

Nota: Si prega di ordinare le viti e misurare in anticipo le loro lunghezze per facilitare l'assemblaggio.




# Istruzioni di montaggio

(Si prega di fare riferimento alle dimensioni effettive.)

Scansione  
per Guida Video




## Paso 1

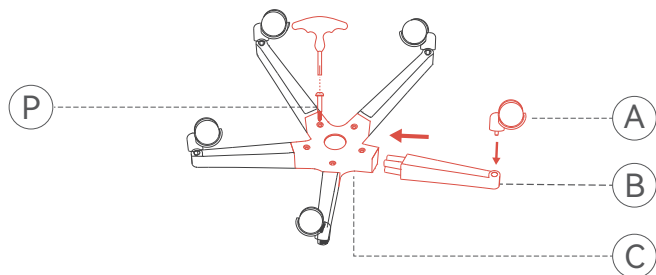


Collegare i tubi delle gambe della sedia alla base usando 5 viti M5×38, quindi inserire le ruote nelle gambe della sedia.

## Paso 2

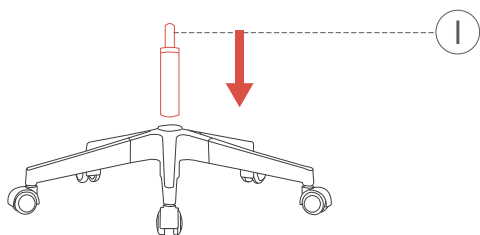


Inserire il pistone del gas nel foro centrale della base della sedia.

## Paso 3

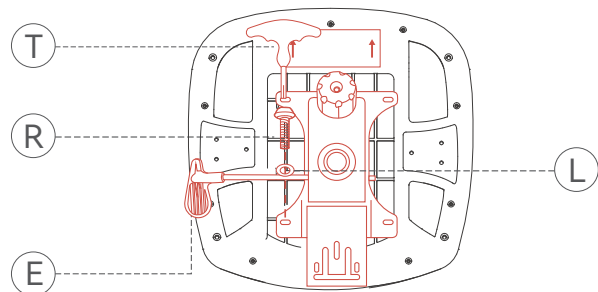


Collegare il cuscino del sedile al meccanismo usando 4 viti M6×20 e rondelle da 6 mm, assicurandosi di allinearle correttamente in avanti e indietro.

## Paso 4

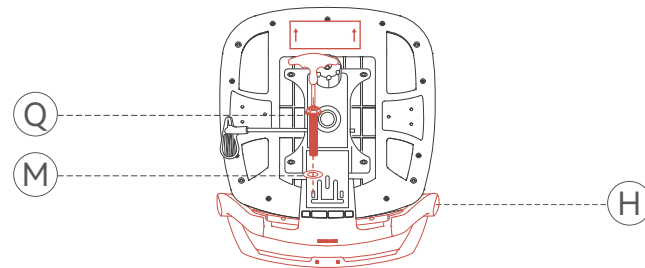


Fissare lo schienale al cuscino del sedile usando 3 viti M8×40 e rondelle da 8 mm.

## Paso 5

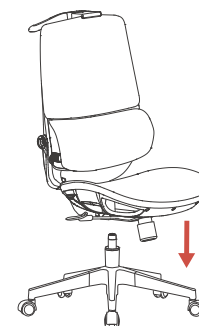


Allineare la metà superiore della sedia con il pistone del gas e inserirla.

## Paso 6

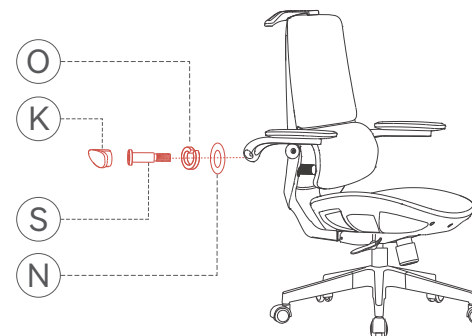


Collegare il bracciolo allo schienale usando 2 viti M8×45, rondelle elastiche e rondelle da 10 mm. Premere i tappi dei braccioli nei fori delle viti, distinguendo tra sinistra e destra.

### Schritt 7

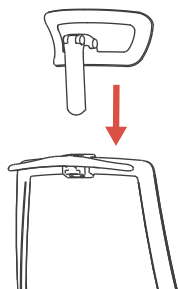

Inserire il poggiatesta nello schienale per completare il montaggio della sedia.

### Schritt 8

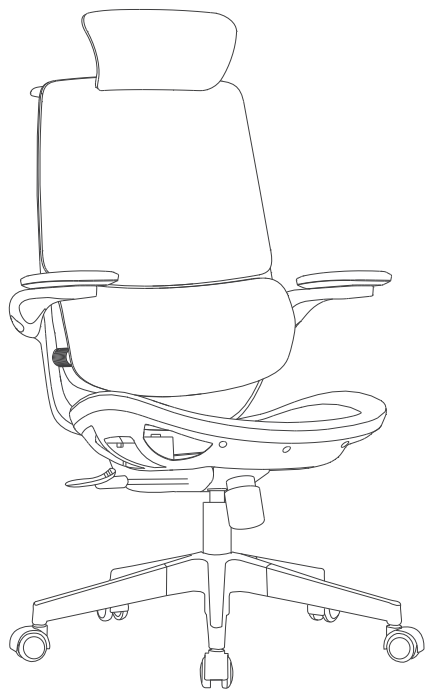


## Istruzioni per l'Uso

(Si prega di fare riferimento alla dimensione effettiva.)

Attaccapanni

Il supporto lombare può regolarsi dinamicamente avanti e indietro.

Tira verso l'alto la maniglia per regolare l'altezza della sedia.  
Tira fuori la maniglia per sbloccare la posizione reclinabile.  
Premi la maniglia per bloccare la posizione reclinabile.

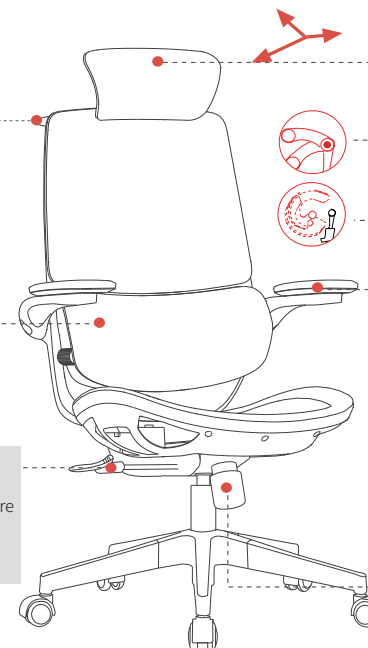

Altezza del poggiatesta regolabile (8 livelli)

Il connettore del supporto del poggiatesta può essere regolato verso il basso di 22°.

Il poggiatesta può essere regolato verso l'alto e verso il basso di 22° (2 livelli).

I braccioli possono essere sollevati e abbassati liberamente e scorrono avanti e indietro.

Regolazione della tensione della reclinazione  
+ Stringere - Allentare



### Istruzioni per la Sicurezza




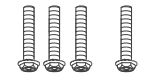
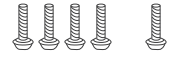
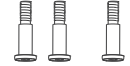

1. Ogni sedia è progettata per sostenere il peso di una sola persona.
2. Si prega di utilizzare la sedia su una superficie piana e livellata.
3. Non permettere a bambini sotto i 5 anni di sedersi sulla sedia senza supervisione.
4. Evita di sederti sul bracciolo per prevenire potenziali incidenti.
5. Non stare in piedi sulla sedia, usarla come scala o calpestarla.
6. Si prega di astenersi dal mettere peso eccessivo sulla sedia o dall'usarla come carrello improvvisato.
7. Evita di utilizzare oggetti affilati o appuntiti che potrebbero danneggiare la sedia e mantenerla lontana da fiamme aperte o fonti di calore.
8. Per la tua sicurezza, non cercare di smontare il meccanismo di sollevamento a gas.



## Lista delle parti

(Si prega di fare riferimento alle dimensioni effettive. C'è una riserva per ciascun tipo di vite e rondella.)

| Chiave | Descrizione                        | Parte   | Qtà.  | Di Ricambio |
|--------|------------------------------------|---|-------|-------------|
| A      | Rueda                              |    | 5     |             |
| B      | Tubo de la pata de la silla        |    | 5     |             |
| C      | Base                               |    | 1     |             |
| D      | Cojín del asiento                  |    | 1     |             |
| E      | Mecanismo                          |    | 1     |             |
| F      | Apoyabrazos                        |    | 1 par |             |
| G      | Apoyacabezas                       |    | 1     |             |
| H      | Respaldo                           |  | 1     |             |
| I      | Levanta-gas                        |  | 1     |             |
| J      | Cubierta del apoyabrazos izquierdo |  | 1     | 1           |
| K      | Cubierta del apoyabrazos derecho   |  | 1     | 1           |
| L      | Arandela de 6 mm                   |  | 4     | 1           |
| M      | Arandela de 8 mm                   |  | 3     | 1           |

| Chiave | Descrizione                             | Parte   | Qtà. | Di Ricambio |
|--------|---|---|------|-------------|
| N      | Arandela de 10 mm                       |  | 2    | 1           |
| O      | Arandela de resorte                     |  | 2    | 1           |
| P      | Tornillo de la pata de la silla (M5×38) |  | 5    | 1           |
| Q      | Tornillo del respaldo (M8×40)           |  | 3    | 1           |
| R      | Tornillo del mecanismo (M6×20)          |  | 4    | 1           |
| S      | Tornillo del apoyabrazos (M8×45)        |  | 2    | 1           |
| T      | Llave hexagonal                         |  | 1    |             |
|        |   |   |      |             |
|        |   |   |      |             |
|        |   |   |      |             |
|        |   |   |      |             |
|        |   |   |      |             |
|        |   |   |      |             |
|        |   |   |      |             |

Nota: Si prega di ordinare le viti e misurare in anticipo le loro lunghezze per facilitare l'assemblaggio.




# Istruzioni di montaggio

(Si prega di fare riferimento alle dimensioni effettive.)


Scansione  
per Guida Video

## Paso 1

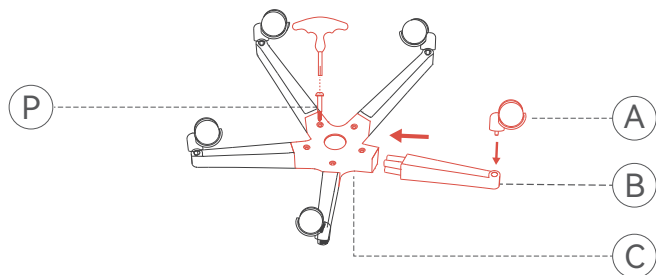


Conecta 5 tubos de las patas de la silla a la base utilizando 5 tornillos M5×38, luego inserta las ruedas en las patas de la silla.

## Paso 2

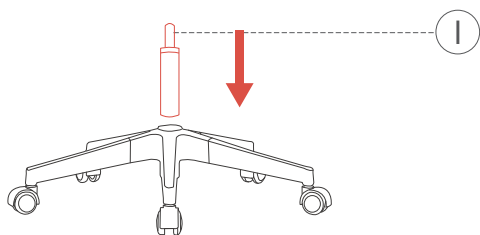


Introduce el elevador de gas en el agujero central de la base de la silla.

## Paso 3

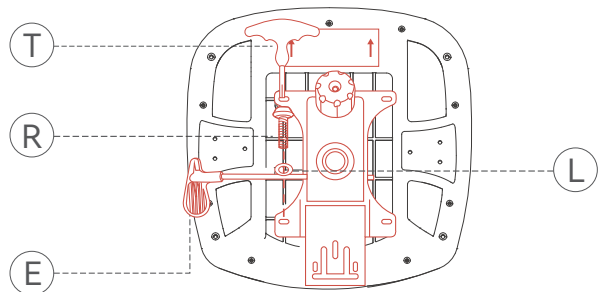


Conecta el cojín del asiento al mecanismo utilizando 4 tornillos M6×20 y arandelas de 6 mm, asegurando una alineación adecuada de adelante hacia atrás.

## Paso 4

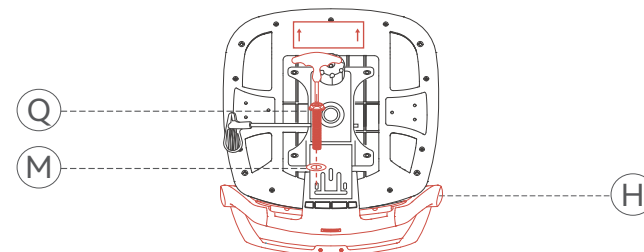


Adjunta el respaldo al cojín del asiento utilizando 3 tornillos M8×40 y arandelas de 8 mm.

## Paso 5

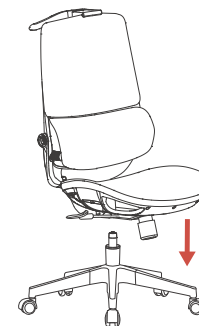


Alinea la mitad superior de la silla con el elevador de gas e insértala.

## Paso 6

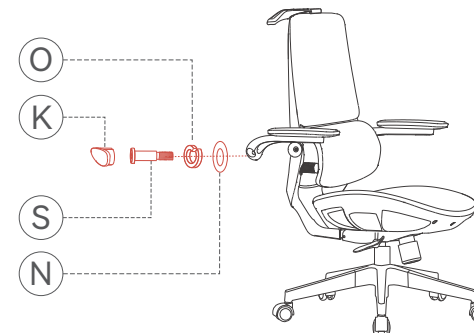


Conecta el reposabrazos al respaldo utilizando 2 tornillos M8×45, arandelas de resorte y arandelas de 10 mm. Presiona las tapas de los reposabrazos en los agujeros de los tornillos, diferenciando entre izquierda y derecha.

### Schritt 7

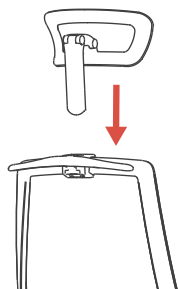

Inserta el reposacabezas en el respaldo para completar el ensamblaje de la silla.

### Schritt 8

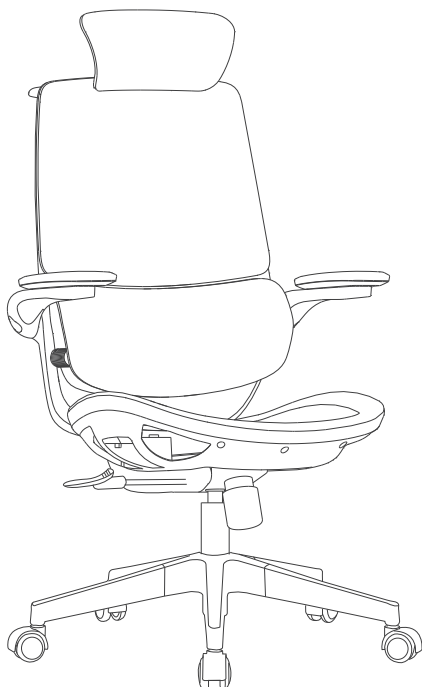


## Istruzioni per l'Uso

(Si prega di fare riferimento alla dimensione effettiva.)

Perchero

El soporte lumbar puede ajustarse dinámicamente hacia adelante y hacia atrás.

Tire del mango hacia arriba para ajustar la altura de la silla.  
Tire del mango hacia afuera para desbloquear el reclinado.  
Empuje el mango hacia adentro para bloquear la posición de reclinado.

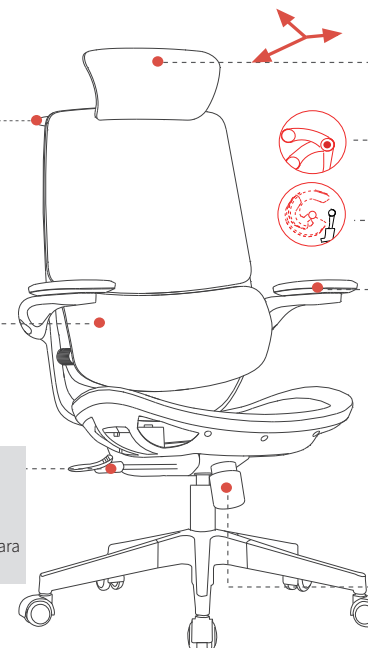

Altura ajustable del reposacabezas (8 niveles).

El conector del soporte del reposacabezas puede ajustarse hacia abajo por 22°.

El reposacabezas puede ajustarse hacia arriba y hacia abajo por 22° (2 niveles).

Los reposabrazos pueden voltearse libremente hacia arriba y hacia abajo, y deslizarse hacia atrás y hacia adelante.

Ajuste de la tensión de reclinado.

⊕ Apriete ⊖ Afloje



### Istruzioni per la Sicurezza

1. Ogni sedia è progettata per sostenere il peso di una sola persona.
2. Si prega di utilizzare la sedia su una superficie piana e livellata.
3. Non permettere a bambini sotto i 5 anni di sedersi sulla sedia senza supervisione.
4. Evita di sederti sul bracciolo per prevenire potenziali incidenti.
5. Non stare in piedi sulla sedia, usarla come scala o calpestarla.
6. Si prega di astenersi dal mettere peso eccessivo sulla sedia o dall'usarla come carrello improvvisato.
7. Evita di utilizzare oggetti affilati o appuntiti che potrebbero danneggiare la sedia e mantenerla lontana da fiamme aperte o fonti di calore.
8. Per la tua sicurezza, non cercare di smontare il meccanismo di sollevamento a gas.






# 組立手順書


(実際のサイズをご確認ください。)

## ステップ 1

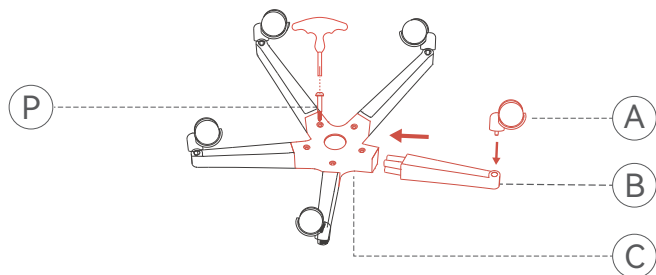


椅子の脚チューブをベースに5本のM5×38のねじで取り付け、その後、車輪を椅子の脚に挿入してください。

## ステップ 2

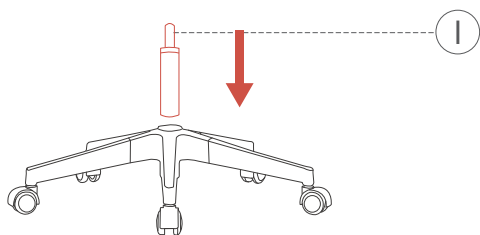


ガスリフトを椅子のベースの中央の穴に挿入してください。

## ステップ 3

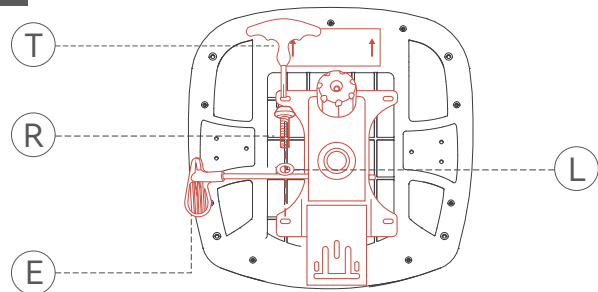


シートクッションをメカニズムに4本のM6×20のねじと6mmのワッシャーを使って取り付け、正しい前後の整列を確認してください。

## ステップ 4

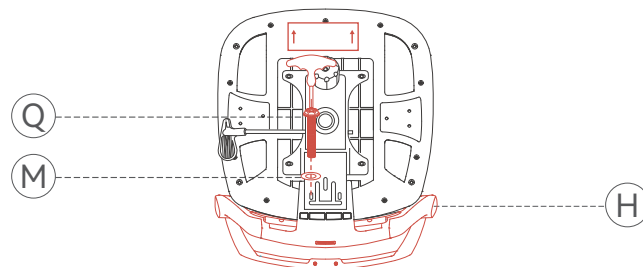


背もたれをシートクッションに3本のM8×40のねじと8mmのワッシャーを使って取り付けてください。

## ステップ 5

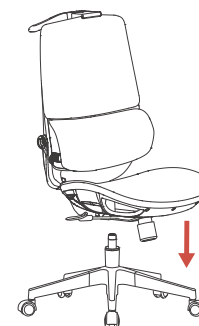


椅子の上半分をガスリフトと整列させ、挿入してください。

## ステップ 6

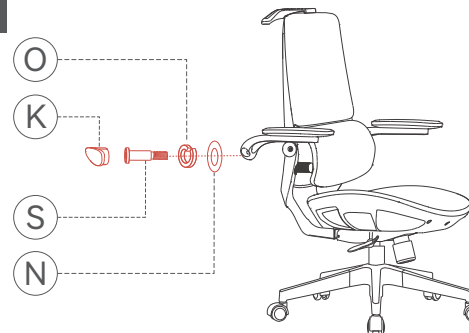


アームレストを背もたれに2本のM8×45のねじ、スプリングワッシャー、そして10mmのワッシャーを使って取り付けてください。ねじ穴にアームレストキャップを押し込み、左右を区別してください。

## ステップ 7

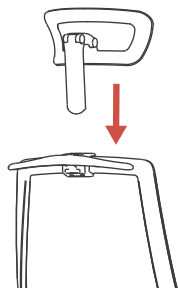

ヘッドレストを背もたれに挿入して、椅子の組み立てを完了してください。

## ステップ 8

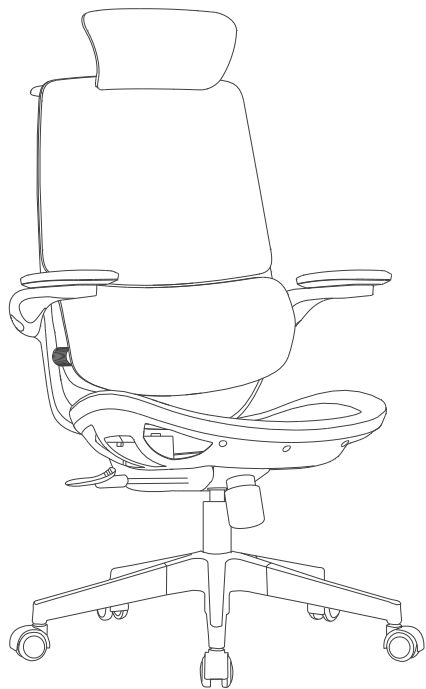

## 操作手順書

(実際のサイズをご確認ください。)



## 安全指示

1. 各椅子は1人分の重さのみを支えるように設計されています。
2. 平らで均一な表面で椅子をご使用ください。
3. 5歳未満の子供には監視のもとで椅子に座らせないでください。
4. 事故を防ぐため、肘掛けに座らないでください。
5. 椅子の上に立ったり、はしごとして使用したり、踏み台に使ったりしないでください。
6. 過度な重さを椅子に載せたり、仮設の手押し車として使用したりしないでください。
7. 椅子を傷つける可能性のある鋭利な物や尖った物の使用を避け、オープンフレームや熱源から遠ざけてください。
8. あなたの安全のため、ガスリフト機構を分解しようとししないでください。

## قائمة الأجزاء

يرجى الرجوع إلى الحجم الفعلي. يوجد مسمار واحد وغسالة واحدة محجورة كاحتياطي لكل نوع.



| المفتاح | الوصف                     | الجزء | الكمية | الاحتياطي |
|---------|---------------------------|-------|--------|-----------|
| N       | غسالة قطرها 10 مم         |       | 2      | 1         |
| O       | غسالة زنبركية             |       | 2      | 1         |
| P       | مسمار ساق الكرسي (M5×38)  |       | 5      | 1         |
| Q       | مسمار مسند الظهر (M8×40)  |       | 3      | 1         |
| R       | مسمار الآلية (M6×20)      |       | 4      | 1         |
| S       | مسمار مسند الذراع (M8×45) |       | 2      | 1         |
| T       | مفتاح هكس                 |       | 1      |           |
|         |                           |       |        |           |
|         |                           |       |        |           |
|         |                           |       |        |           |
|         |                           |       |        |           |
|         |                           |       |        |           |
|         |                           |       |        |           |
|         |                           |       |        |           |

| المفتاح | الوصف                   | الجزء | الكمية | الاحتياطي |
|---------|-------------------------|-------|--------|-----------|
| A       | عجلة                    |       | 5      |           |
| B       | أنبوب ساق الكرسي        |       | 5      |           |
| C       | قاعدة                   |       | 1      |           |
| D       | وسادة المقعد            |       | 1      |           |
| E       | آلية                    |       | 1      |           |
| F       | مسند الذراع             |       |        |           |
| G       | مسند الرأس              |       | 1      |           |
| H       | مسند الظهر              |       | 1      |           |
| I       | رافعة الغاز             |       | 1      |           |
| J       | غطاء مسند الذراع الأيسر |       | 1      | 1         |
| K       | امسك القفاز على اليمين  |       | 1      | 1         |
| L       | غسالة قطرها 6 مم        |       | 4      | 1         |
| M       | غسالة قطرها 8 مم        |       | 3      | 1         |

ملاحظة: يرجى ترتيب المسامير وقياس أطوالها مسبقاً لتسهيل عملية التجميع.




فحص لدليل الفيديو

تعليمات التجميع  
يرجى الرجوع إلى الحجم الفعلي.




#### Paso 4

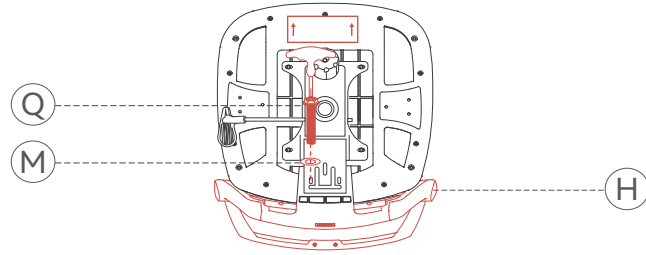


وغسالات بقطر 8 M8×40. تُثبَّت الظهر إلى وسادة المقعد باستخدام 3 مسامير ملم

#### Paso 5

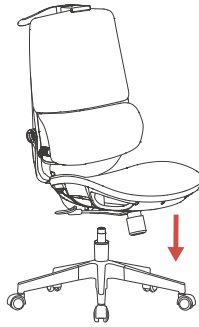


محاذاة النصف العلوي من الكرسي مع رافعة الغاز وإدخاله.

#### Paso 6

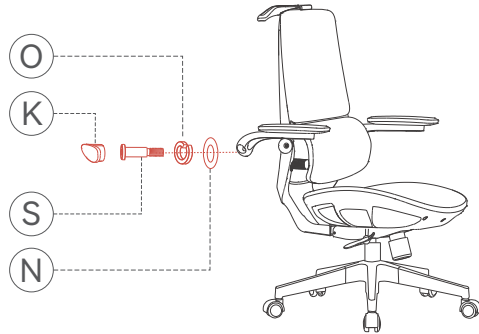


وغسالات زنبركية وغسالات 10 مم. اضغط M8×45 قم بتوصيل مسند الذراع بمسند الظهر باستخدام 2 برغي  
على أغطية مسند الذراع في فتحات المسمار ، مع التمييز بين اليسار واليمين

#### Paso 1

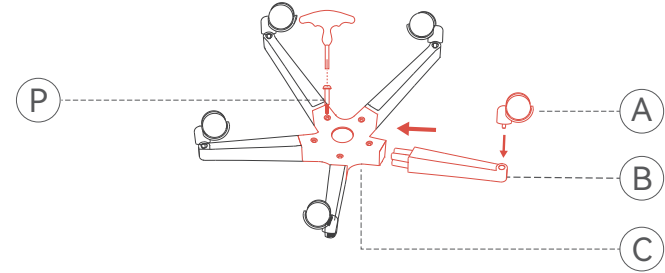


ثم، M5×38 توصيل 5 أنابيب لأرجل الكرسي بالقاعدة باستخدام 5 مسامير

#### Paso 2

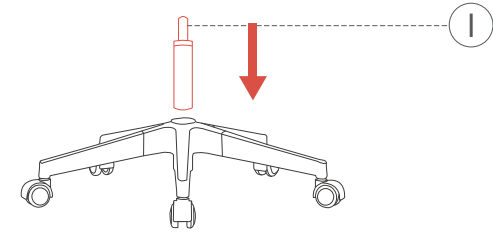


أدخل رافعة الغاز في الفتحة الوسطى في قاعدة الكرسي

#### Paso 3

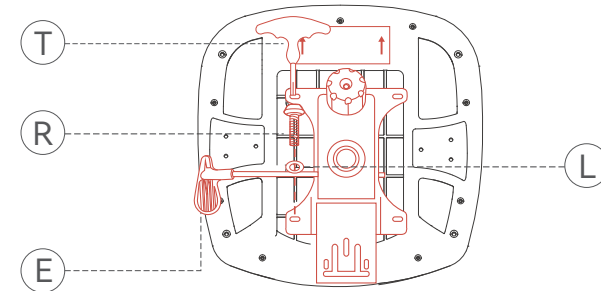

وغسالات M6×20 قم بتوصيل وسادة المقعد بالآلية باستخدام 4 مسامير . بقطر 6 ملم، مع التأكد من  
التوجيه الصحيح من الأمام إلى الخلف

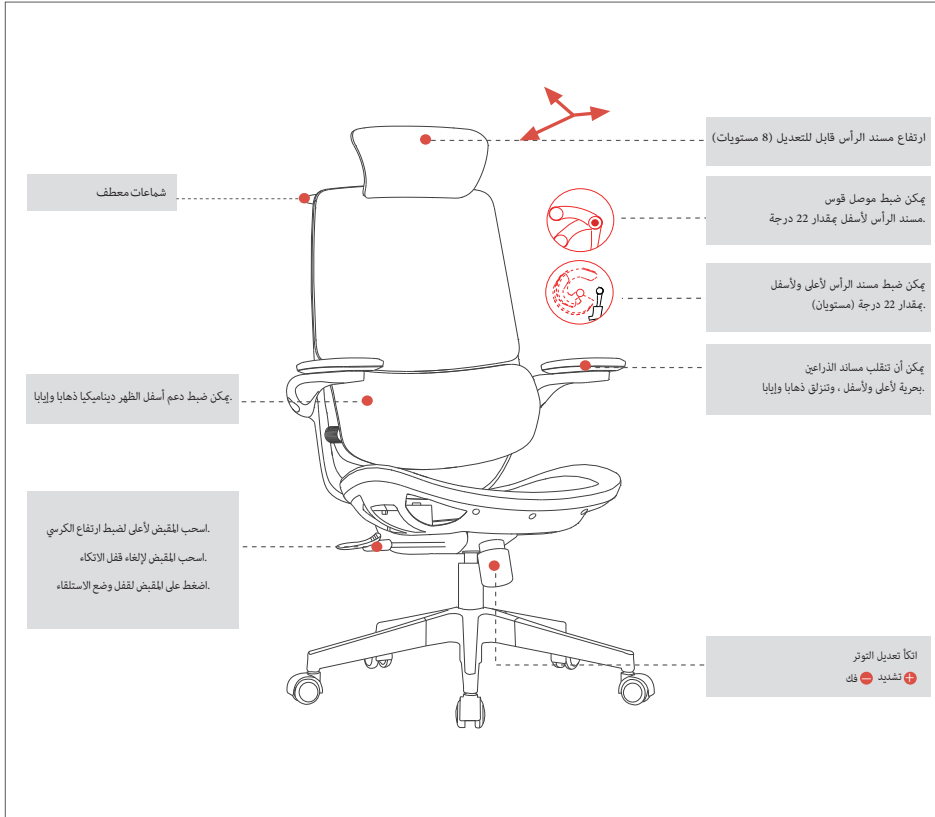

## تعليمات السلامة

1. تم تصميم كل كرسي لدعم وزن شخص واحد فقط.
2. يرجى استخدام الكرسي على سطح مستوي ومستقر.
3. لا تسمحوا للأطفال دون سن الخامسة بالجلوس على الكرسي دون إشراف.
4. تجنبوا الجلوس على مسند الذراعين لتجنب وقوع حوادث محتملة.
5. لا تقفوا على الكرسي، استخدامه كسلم، أو وضع القدم عليه.
6. يرجى تجنب وضع وزن زائد على الكرسي أو استخدامه كعربة مؤقتة.
7. تجنب استخدام الأشياء الحادة أو المدببة التي يمكن أن تلحق ضررًا بالكرسي، واحتفظ به بعيدًا عن اللهب المكشوف أو مصادر الحرارة.
8. من أجل سلامتكم، لا تحاولوا تفكيك آلية رفع الغاز.



أدخل مسند الرأس في مسند الظهر لإكمال مجموعة الكرسي



### Sicherheitshinweis Gasdruckfeder

Die Gasdruckfeder kann von Laien eingebaut werden.

Achtung: Arbeiten an der Gasdruckfeder und deren Austausch dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

### Sitzhöhenverstellung (111 - 119 cm)

Die Sitzhöhe kann nur bei angelehntem Rücken eingestellt werden. So können Sie den Gegendruck des Gewichts unter der Rückenlehne einstellen.

### Neigungseinstellung der Rückenlehne (100° - 116°)

Die Neigungseinstellung der Rückenlehne (Rückenspannung) lässt sich schnell mit dem Drehrad unter dem Sitzpolster regulieren. Mit dem Griff auf der rechten Seite können Sie die Neigefunktion arretieren oder entriegeln.

### Kopfstütze

Die Kopfstützenhalterung kann um 22 Grad nach unten geneigt werden. Die Kopfstütze selbst lässt sich um 22 Grad (in 2 Stufen) nach oben und unten verstellen.

### Armlehnen

Die Armlehnen sind frei nach oben und unten klappbar sowie zur optimalen Anpassung nach vorne und hinten verschiebbar.

Tipp: Für eine optimale Entlastung der Wirbelsäule, des Schultergürtels und der Armmuskulatur sollten Ober- und Unterarm einen Winkel von ca. 90 Grad bilden.

|  |   |
|--|---|
| <b>Normen/<br/>Zertifikate<br/>Qualitätsgütesiegel</b> | Konstruktionsgrundlage der SIHOO Serie sind Normen und Anforderungsprofile zeitgemäßer Sitztechnik. Die SIHOO Serie ist SGS + TÜV Rheinland LGA Produkts GmbH geprüft und zertifiziert.   |
| <b>EN Siegel</b>                                       | EN 1335 -1/-2:2018 Büro-Arbeitsstuhl<br>EN 16955:2017 Gasdruckfeder / EN 12529 Laufrollen   |
| <b>Zertifikatssymbol</b>                               | Sicherheit für hohen ergonomischen Standard über EN hinaus  |
| <b>Garantie</b>  | Auf diesen Stuhl haben Sie 3 Jahre Garantie   |
| <b>Wartung/Reinigung</b>                               | Alle mechanischen und beweglichen Teile sind wartungsfrei. Gelegentliches Säubern der Laufrollen von Teppichflusen ist ratsam. Für die Reinigung der Bezüge entfernen Sie zuerst den Staub. Flecken behandeln Sie mit einem weißen, weichen Tuch (keine Mikrofaser). Zuerst reinigen, dann pflegen. Sitz- und Rückbezüge der C300 Serie sind nutzerfreundlich wechselbar. |

|  |   |
|--|---|
| <b>Anwendung</b>   | Dieser Bürodrehstuhl darf nur bestimmungsgemäß unter Beachtung der allgemeinen Sorgfaltspflicht und der Anleitung benutzt werden. Bei unsachgemäßem Gebrauch (z.B. Aufstiegshilfe, Sitzen auf den Armlehnen, extremen Belastungen) besteht Unfallgefahr.                      |
| <b>Rollen</b>  | Serienausstattung mit Rollen für Teppichböden. Auf Wunsch weiche Räder für Hartböden, erkennbar am andersfarbigen Laufring.<br>Aus sicherheitstechnischen Gründen muss ein entsprechender Austausch der Rollen bei Wechsel von Teppich- auf Hartboden und umgekehrt erfolgen. |
| <b>Wichtiger Hinweis</b>   | Gasfederaggregat nicht erhitzen und nicht gewaltsam öffnen! Arbeiten und Austausch an Gasfedern nur durch ausgewiesenes Fachpersonal.   |
| <b>Vertretung in Europa:<br/>MARWAY Consulting UG<br/>(haftungsbeschränkt)</b> | Am Maibusch 108 -110,45883, Gelsenkirchen, Germany<br>Tel: 0049 17645084650<br>Email: MARWAY.UG@outlook.com   |
| <b>Representative<br/>in England:<br/>GSG CONSULTING<br/>GROUP LIMITED</b>     | Address: Montague houses unit 3 Matthew street Manchester<br>Postcode: M12 5BB<br>Tel: +44 7850 387628<br>Mail: GSG--GROUP@outlook.com  |

# Help Center

## About Products:

**Q:** The backrest mesh is broken.

**A:** Please contact us, and we will arrange the delivery of a replacement!

**Q:** The chair is too short for me.

**A:** Please adjust it to the maximum height to see if it's suitable for you. If not, we recommend changing the gas lift.

**Q:** What if I receive a damaged or incorrect product?

**A:** If you receive a defective, incorrect, or incomplete product, please contact us immediately and keep all items and packaging materials until your claim is resolved. If your replacement product is out of stock, we will notify you immediately of the estimated arrival date and work with you to suggest a suitable replacement product.

**Q:** I hear noises when sitting on the chair.

**A:** Please check if all parts of the chair have been installed tightly. If not, there might be a problem with the mechanism, and we recommend you send us a video for further evidence first.

**Q:** Why would the armrest shake?

**A:** Please check whether the screws are tightened enough first, then check the shaking of the armrest pad.

**Q:** The backrest shakes.

**A:** The backrest might not be installed tightly. It's recommended to reinstall it first.

**Q:** There is an abnormal odor when the chair is taken out of the box.

**A:** Please leave the chair in a well-ventilated room for 2-3 days before use.

**Q:** There are scratches or cracks in the backrest or other parts.

**A:** We hope this does not affect the normal use of the chair, and you can consult us for the replacement of the flawed parts.

**Q:** There are missing parts in this order.

**A:** In this case, please inform us which parts are missing along with your order number and provide us with a photo of all the parts you currently have. Then, we will report this to the factory and arrange the delivery or work with you to find a satisfactory solution.

**Q:** The chair makes me uncomfortable, but I cannot find where the problem is.

**A:** We are sorry to hear that you are having an unsatisfactory user experience. Please kindly send us a photo or video of where the problem might lie. This way, we can better locate the issue and offer you a solution.

## About Delivery:

**Q:** What is the estimated delivery time?

**A:** Home delivery within the continental U.S. usually takes 3-8 days.

**Q:** The product has not been delivered.

**A:** We apologize for the inconvenience caused. Due to COVID-19, shipping may experience delays. Please be patient, and we will keep track of it with you.

**Q:** The product fails to be dispatched.

**A:** Please contact us, and we will confirm your address again. Then we will report this to the DPD.

**Q:** The shipping information has not been updated.

**A:** Due to a large quantity of orders, it might take some time before the information is fully updated. Your patience is highly appreciated.

**Q:** There are scratches or cracks in the backrest or other parts.

**A:** We hope this does not affect the normal use of the chair, and you can consult us for the replacement of the flawed parts.

## About Orders:

**Q:** Can I cancel my order?

**A:** For items that have not been delivered or items with delayed delivery, canceling the order will be accepted. Inventory items are usually shipped within 24-48 hours after an order is placed. Once the items are shipped, they cannot be canceled. \*Orders of customized or special items cannot be canceled.

**Q:** My order is lost during delivery.

**A:** Please contact the responsible logistics center and provide them with detailed information for compensation. If you need any help concerning this, feel free to contact us.