



INSTALLATION GUIDE

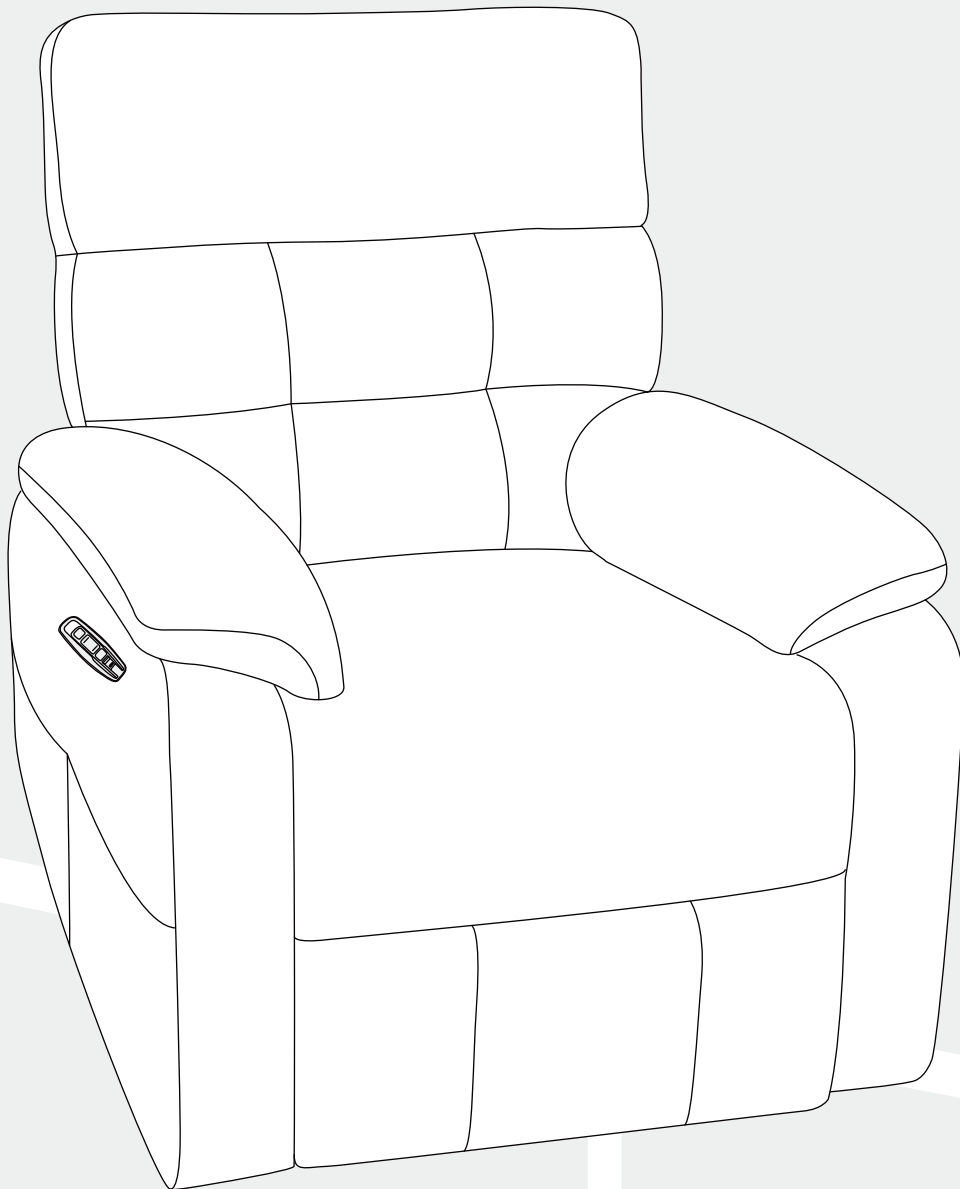

Zero Gravity Recliner Chair




mkxservice@outlook.com

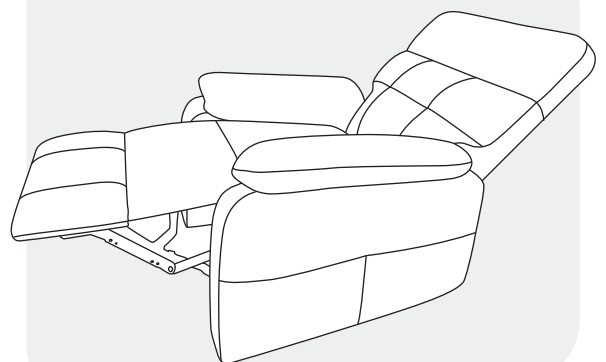

A



B

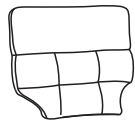


C



D




E




F



1 Install sofa armrest

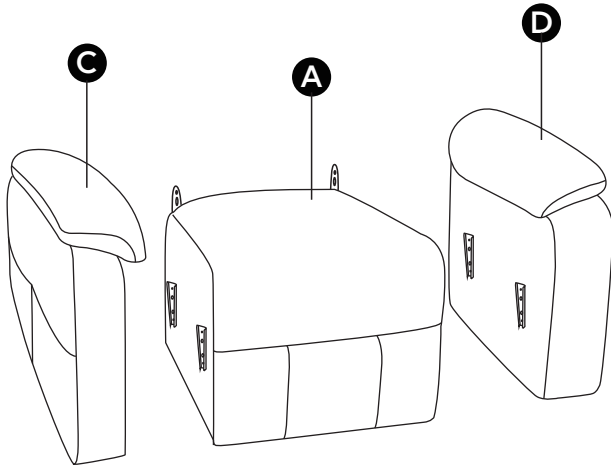


2 Install sofa backrest

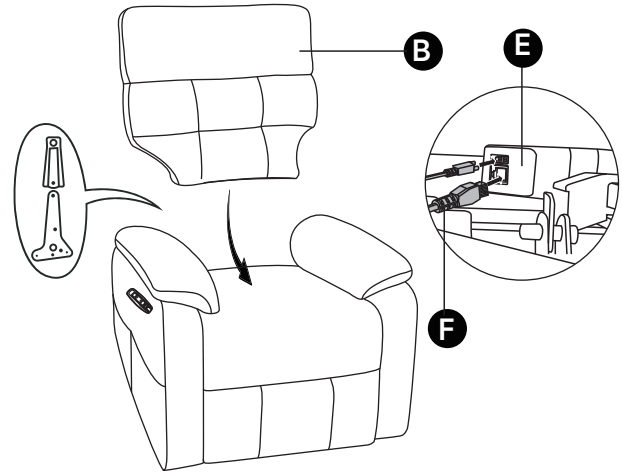

3 Use the Sofa

- ① Press and hold the forward or backward buttons to lift or recline the sofa.

The sofa retains its position even after a power loss.

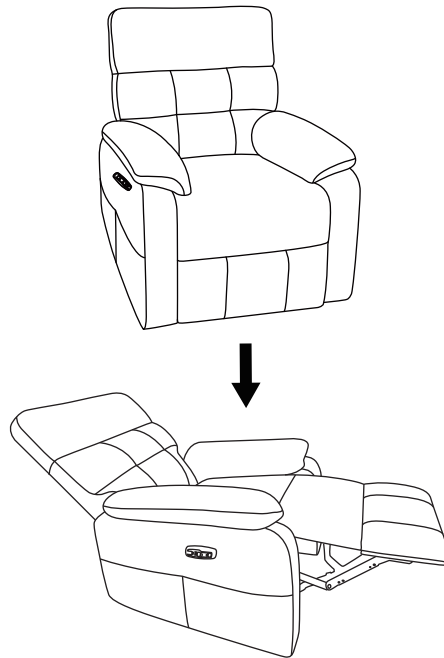

① Drücken Sie die Vorne oder Hinterknöpfe, um das Sofa zu heben oder einzulehnen.

Das Sofa behält seine Position auch nach einem Stromausfall.

① Appuyez et maintenez les boutons avant ou arrière pour soulever ou incliner le canapé.

Le canapé conserve sa position même après une coupure de courant.

① Mantén presionados los botones hacia adelante o atrás para levantar o reclinar el sofá.

El sofá mantiene su posición incluso después de una caída de energía.

① ボタンを押し続けてソファを上升または傾く。

電源が失ってもソファの位置を保持します。

① 전방 또는 뒤 버튼을 눌러 위/아래로.

전력이 끊어도 소파의 위치를 유지합니다.