


7962902COMS Monticello 6D Dresser

Ameriwood
HOME

Date of Purchase: ____/____/____
Lot Number: _____

B347962902COMS00PK

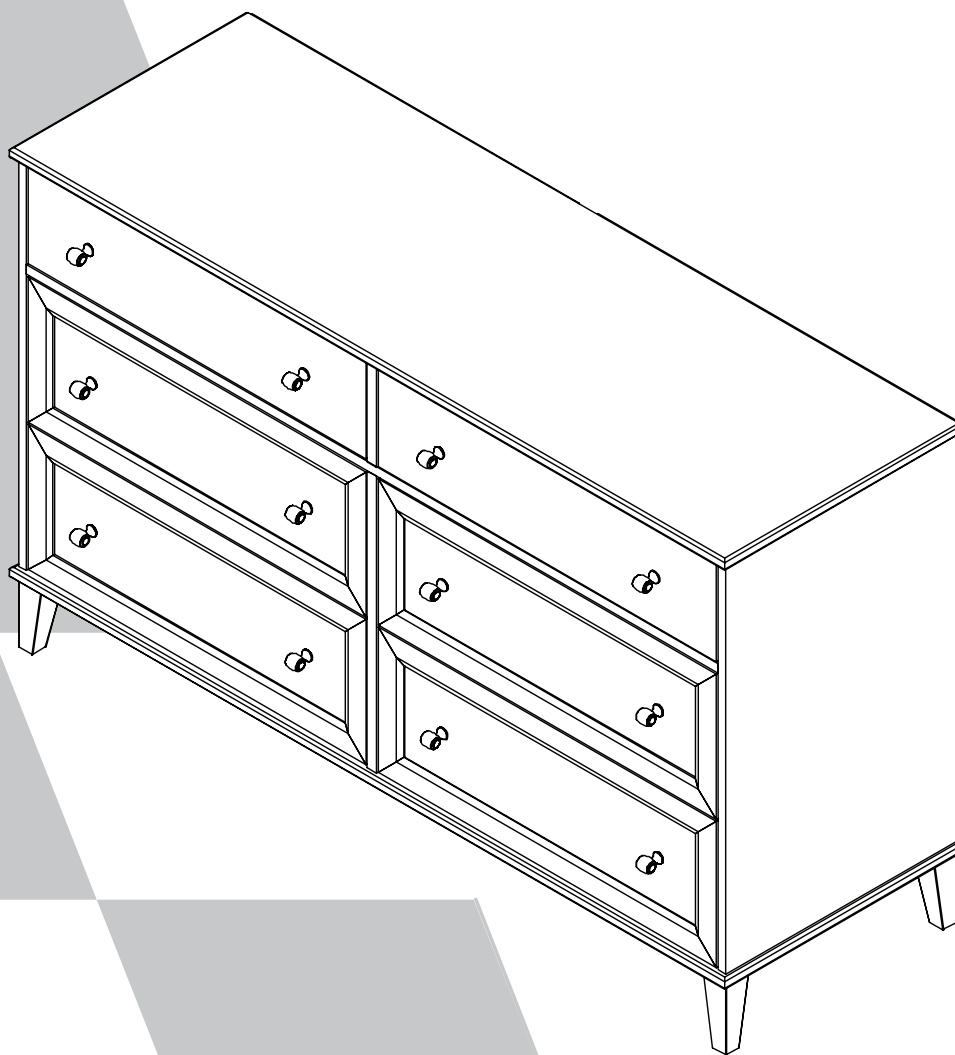

122023PK

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.


Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first
Call: 1-800-489-3351 (toll free)
Visit: www.ameriwoodhome.com



WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to)
- Do not allow children climb on unit
- Put heavy items on lower shelves or drawers

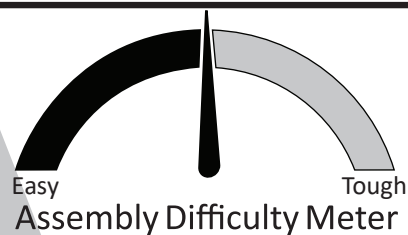


Follow Ameriwood Home



Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help

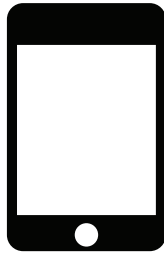

Call us!
1-800-489-3351





Visit ameriwoodhome.com

Helpful Hints


PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: 2

- Open your item in the area you plan to keep it for less heavy lifting.
- Identify, sort, and count the parts before attempting assembly.
- Lay all parts on smooth flat surface.
- Compression Wood Dowels are tapped in with a hammer.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.

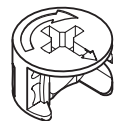

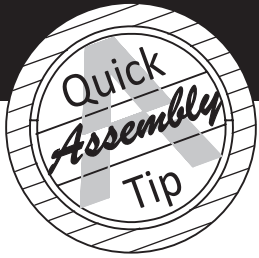





Before You Start

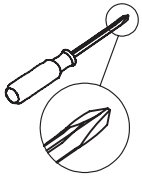


- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.

Cam Lock Fastening System


This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

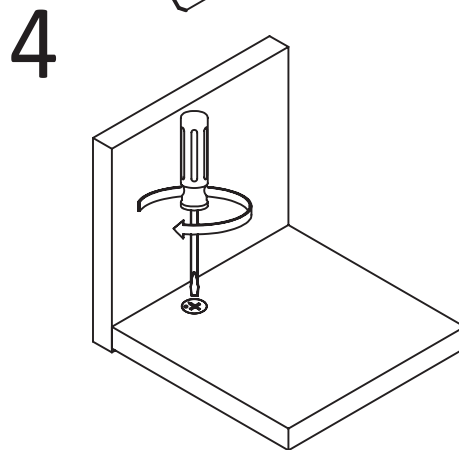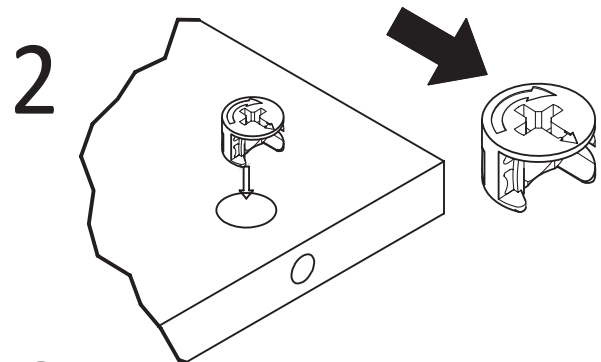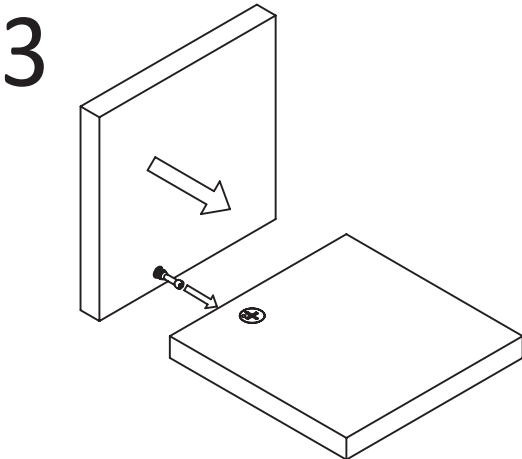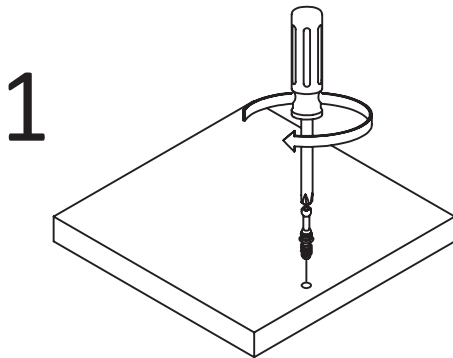



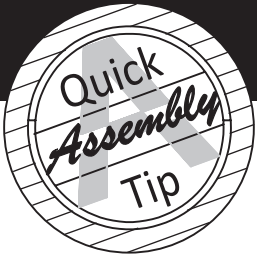


Please Note:

You may need to lightly tap the wood dowels with a hammer into the holes during your assembly process.

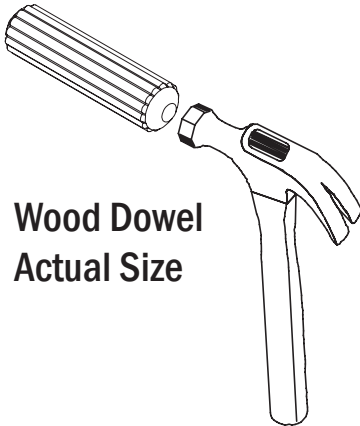

Wood Dowel Insertion:
Insert wood dowel completely into the hole.

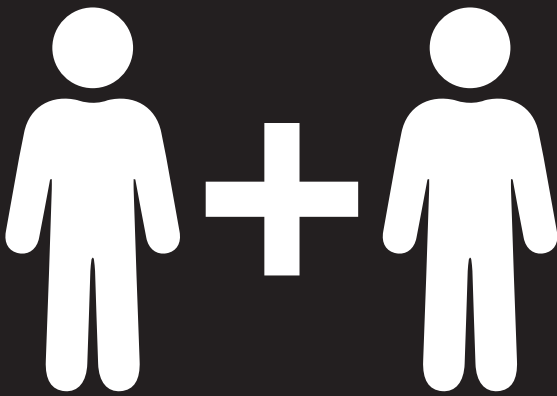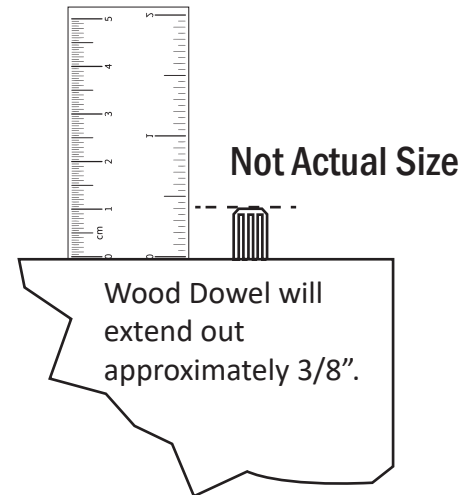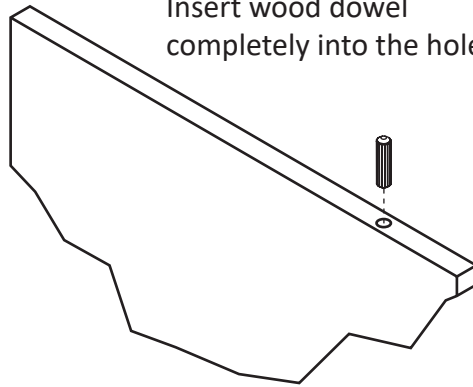

2 PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY

**2 PERSONAS NECESARIAS
PARA LA ASAMBLEA**

**2 PERSONNES NÉCESSAIRES
À L'ASSEMBLÉE**


CAUTION: Failure to use 2 people for assembly could result in unit damage or personal injury.

ADVERTENCIA: Si no se utilizan 2 personas para el ensamblaje, puede producirse daño a la unidad o lesiones personales.


ATTENTION : Le fait de ne pas utiliser 2 personnes pour l'assemblage peut entraîner des dommages à l'unité ou des blessures personnelles.

Board Identification


Not actual size

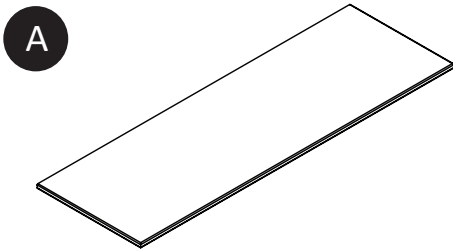


x1
T7962902S010PK
TOP PANEL

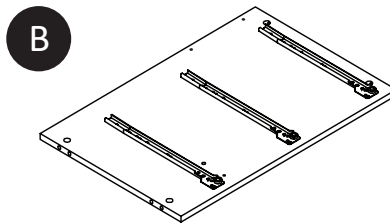


x1
T7962902S020PK
SIDE PANEL LEFT

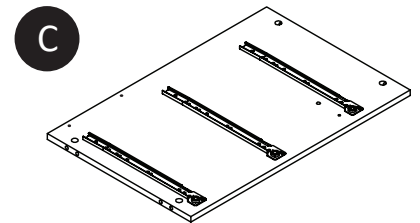


x1
T7962902S030PK
SIDE PANEL RIGHT

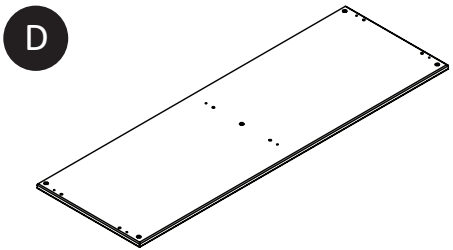


x1
T7962902S040PK
BOTTOM PANEL

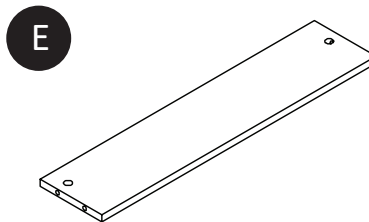


x1
T7962902S050PK
CENTER RAIL LEFT

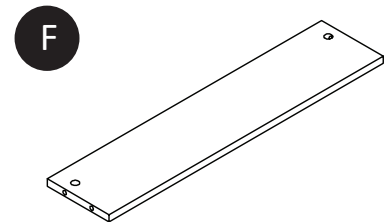


x1
T7962902S060PK
CENTER RAIL RIGHT

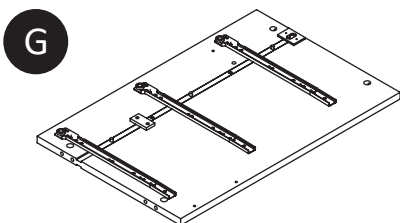


x1
T7962902S070PK
PARTITION

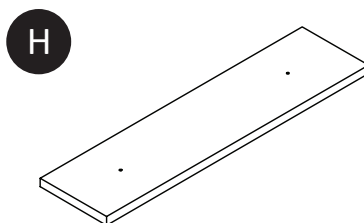


x2
T7962902S080PK
UPPER DRAWER FRONT

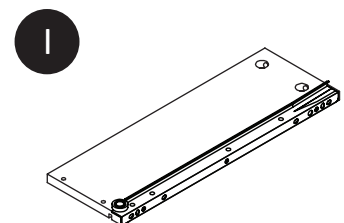


x1
T7962902S090PK
UPPER DRAWER SIDE LEFT

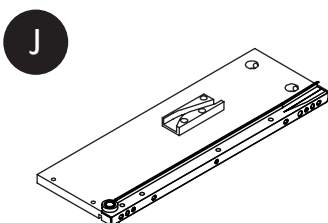

x1
T7962902S100PK
UPPER DRAWER SIDE LEFT
(LOCK)

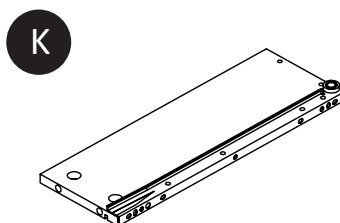

x1
T7962902S110PK
UPPER DRAWER SIDE RIGHT

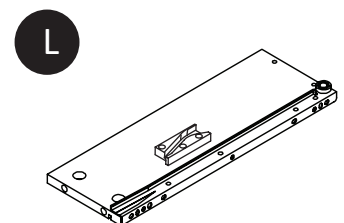


x1
T7962902S120PK
UPPER DRAWER SIDE RIGHT
(LOCK)

Board Identification


Not actual size

M

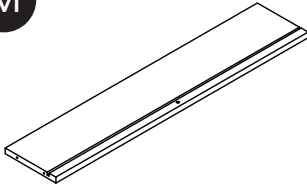


x2
T7962902S130PK
UPPER DRAWER BACK

N

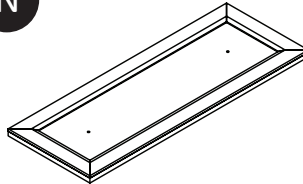


x4
T7962902S140PK
LOWER DRAWER FRONT

O

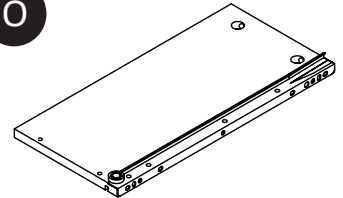


x2
T7962902S150PK
LOWER DRAWER SIDE LEFT

P

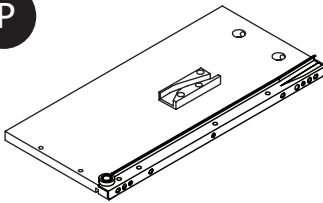


x2
T7962902S160PK
LOWER DRAWER SIDE LEFT
(LOCK)

Q

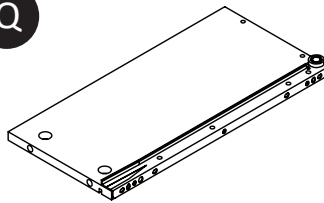


x2
T7962902S170PK
LOWER DRAWER SIDE RIGHT

R

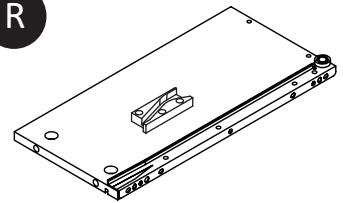


x2
T7962902S180PK
LOWER DRAWER SIDE
RIGHT (LOCK)

S

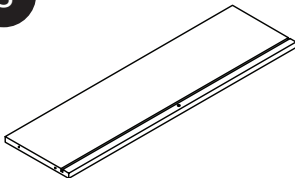


x4
T7962902S190PK
LOWER DRAWER BACK

T

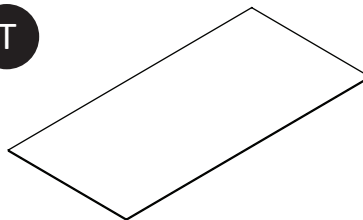


x6
T7962902S200PK
DRAWER BOTTOM

U

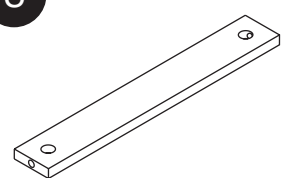


x6
T7962902S210PK
DRAWER SUPPORT

V




x5
T7962902S220PK
LEG

W

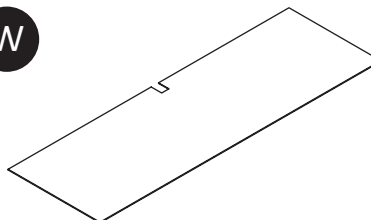

x1
T7962902S230PK
BACK PANEL

X

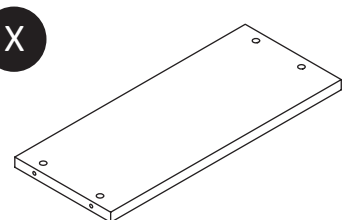

x2
T7962902S240PK
COUNTER WEIGHT PANEL


Hardware Bag Reference Number:
27962902COMS0PK




Part List

Actual Size


For any replacement hardware,
order using part # 27962902COMS0PK

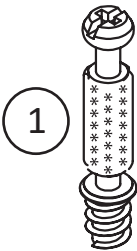


x60
TPK0001
CAM BOLT

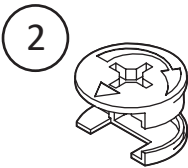


x60
TPK0002
CAM LOCK
15 x 9

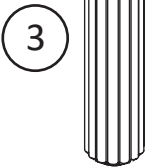


x21
TPK0004
DOWEL
M8 x 30

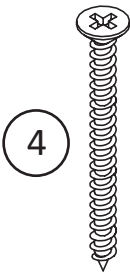


x24
TPK0008
SCREW
CBS M4 x 38

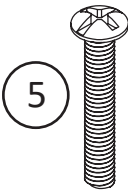

x12
TPK3013
PH SCREW
M4 x 18



x45
TPK0015
NAIL

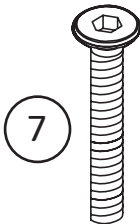

x5
TPK0032
JCBC SCREW
M6 x 30

Part List

Not Actual Size

Diagram showing a cylindrical handle with a flange.

x12
TPK3012
HANDLE




Diagram showing an anti tipping kit consisting of a bracket (9), a screw (9a), a bracket (9b), and a screw (9c).

x1 SET
TPK2004
ANTI TIPPING KIT


Diagram showing a hex key.

x1
TPK0014
HEX KEY
M4



Step 1

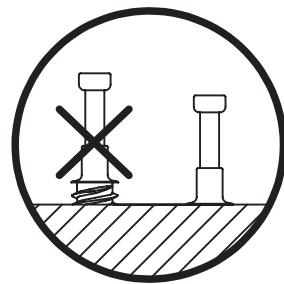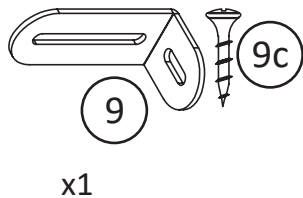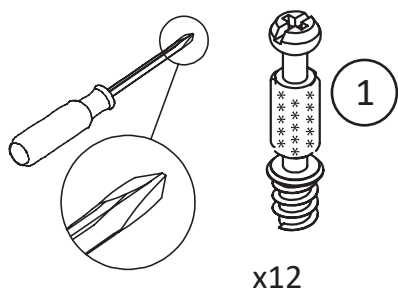

Properly insert Cam Bolts (1) to Top Panel (A) and Bottom Panel (D) and fully tighten. Loosely attach Anti-Tipping Kit (9) and (9c) to Top Panel (A). Note: This will be tightened in Step 20.

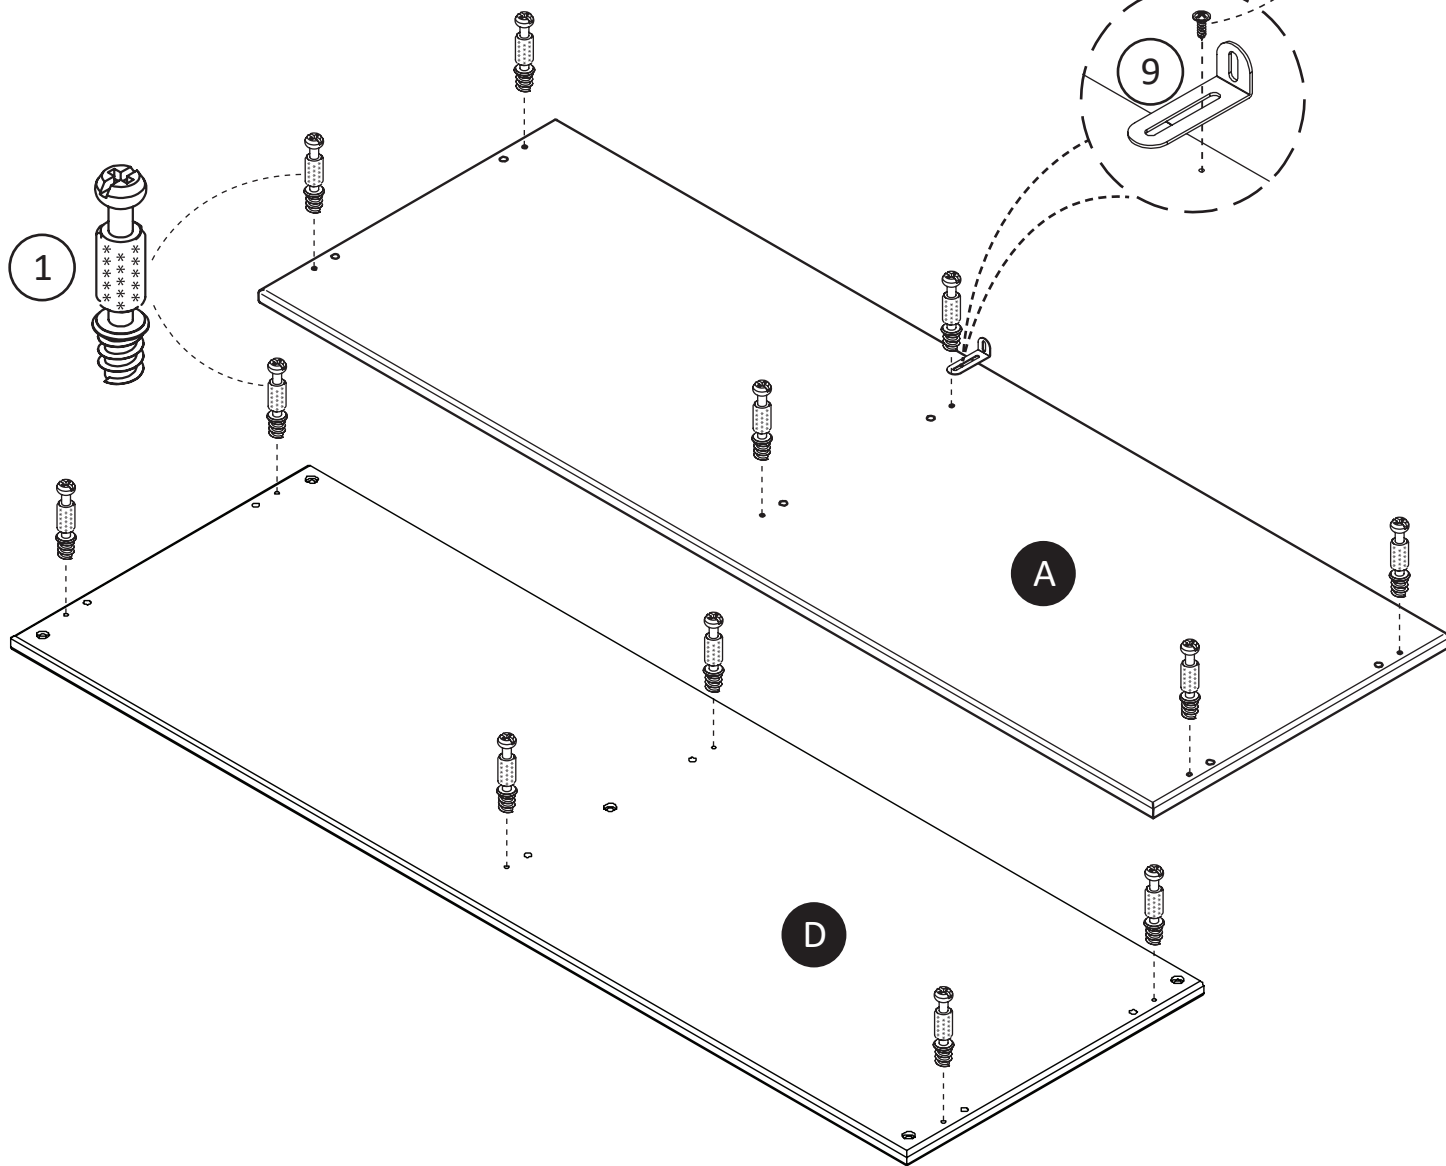

Step 2

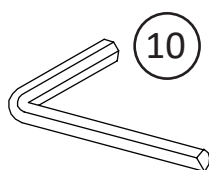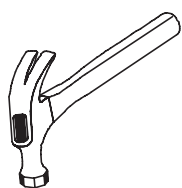


x1




3

x5




7



x5

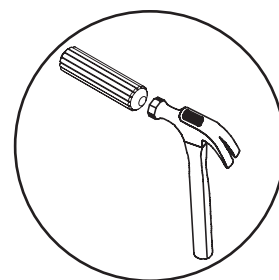

Insert Dowel (3) into Legs (V). Connect Legs (V) to Bottom Panel (D) using JCBC Screws (7) and tighten with Hex Key (10).



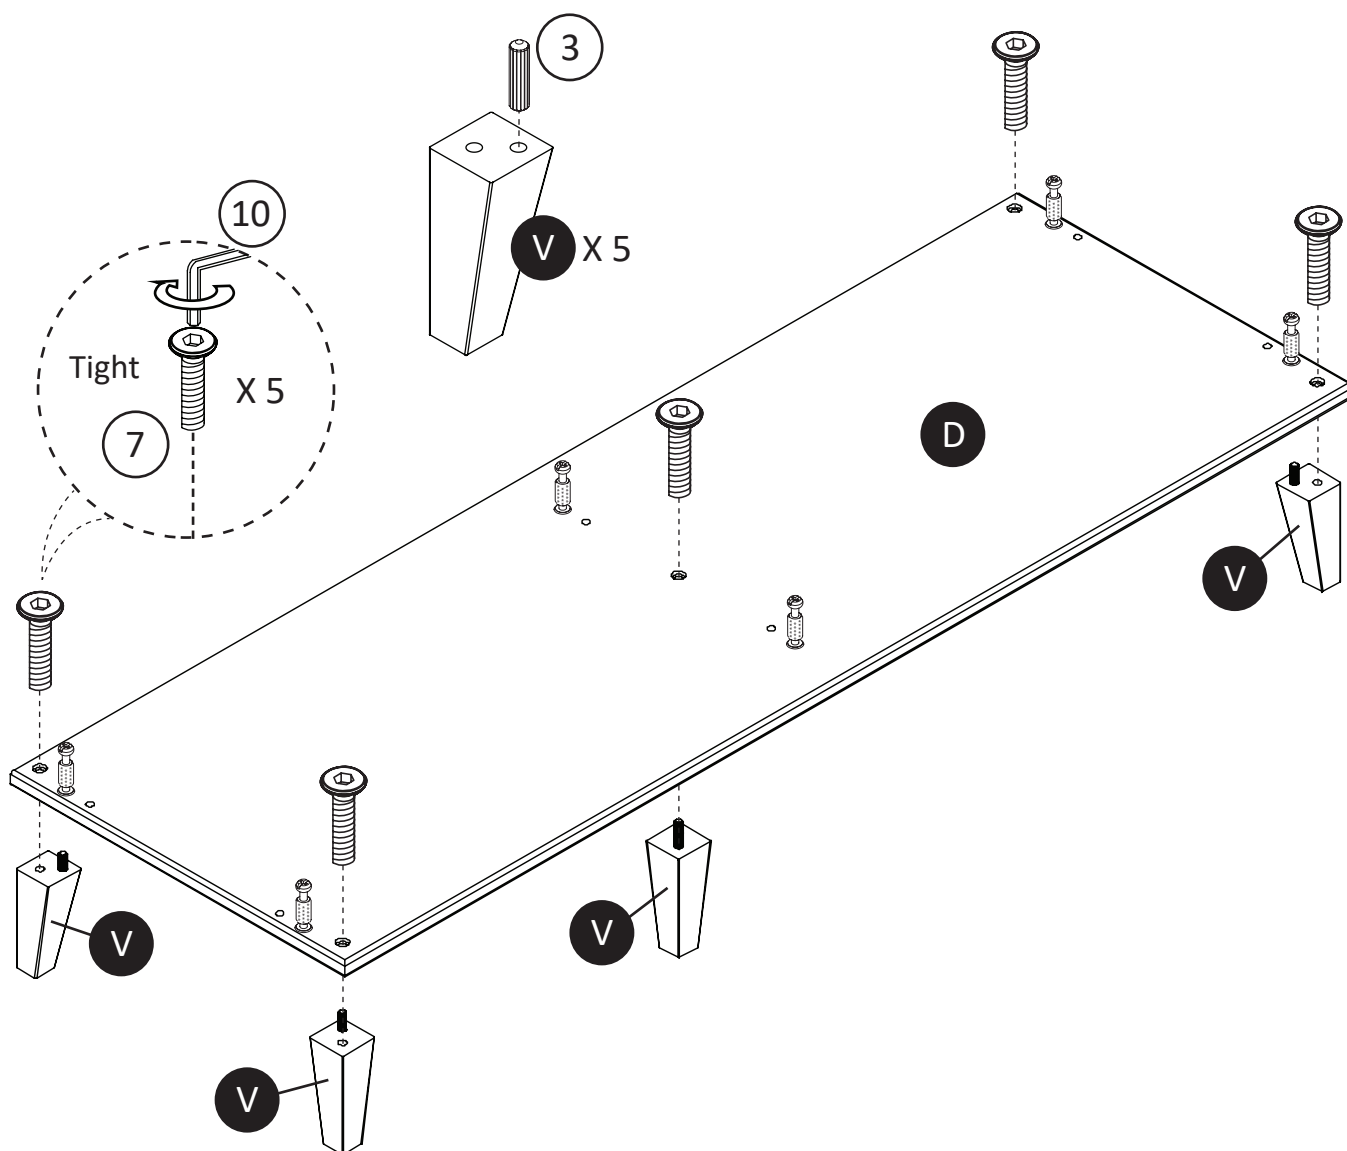


Step 3

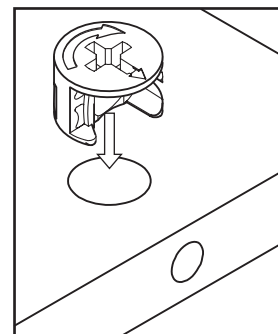
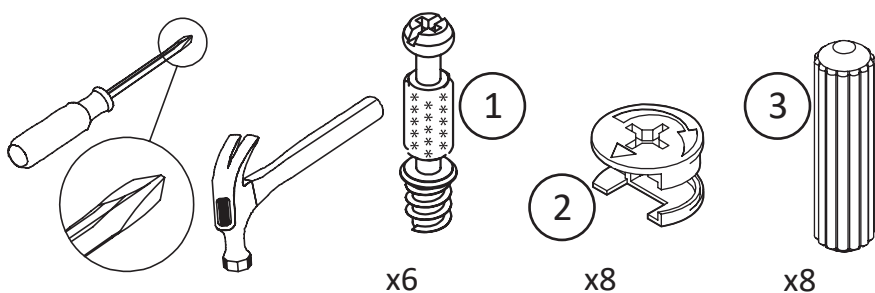


Proper orientation of CAM LOCK

Insert Cam Bolts (1), Cam Locks (2), and Dowels (3) to Left Side Panel (B) and Right Side Panel (C).

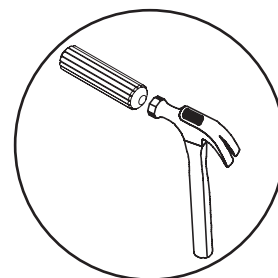
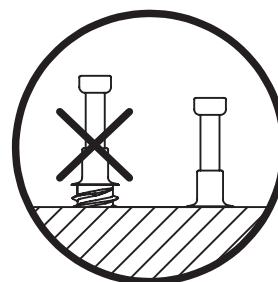
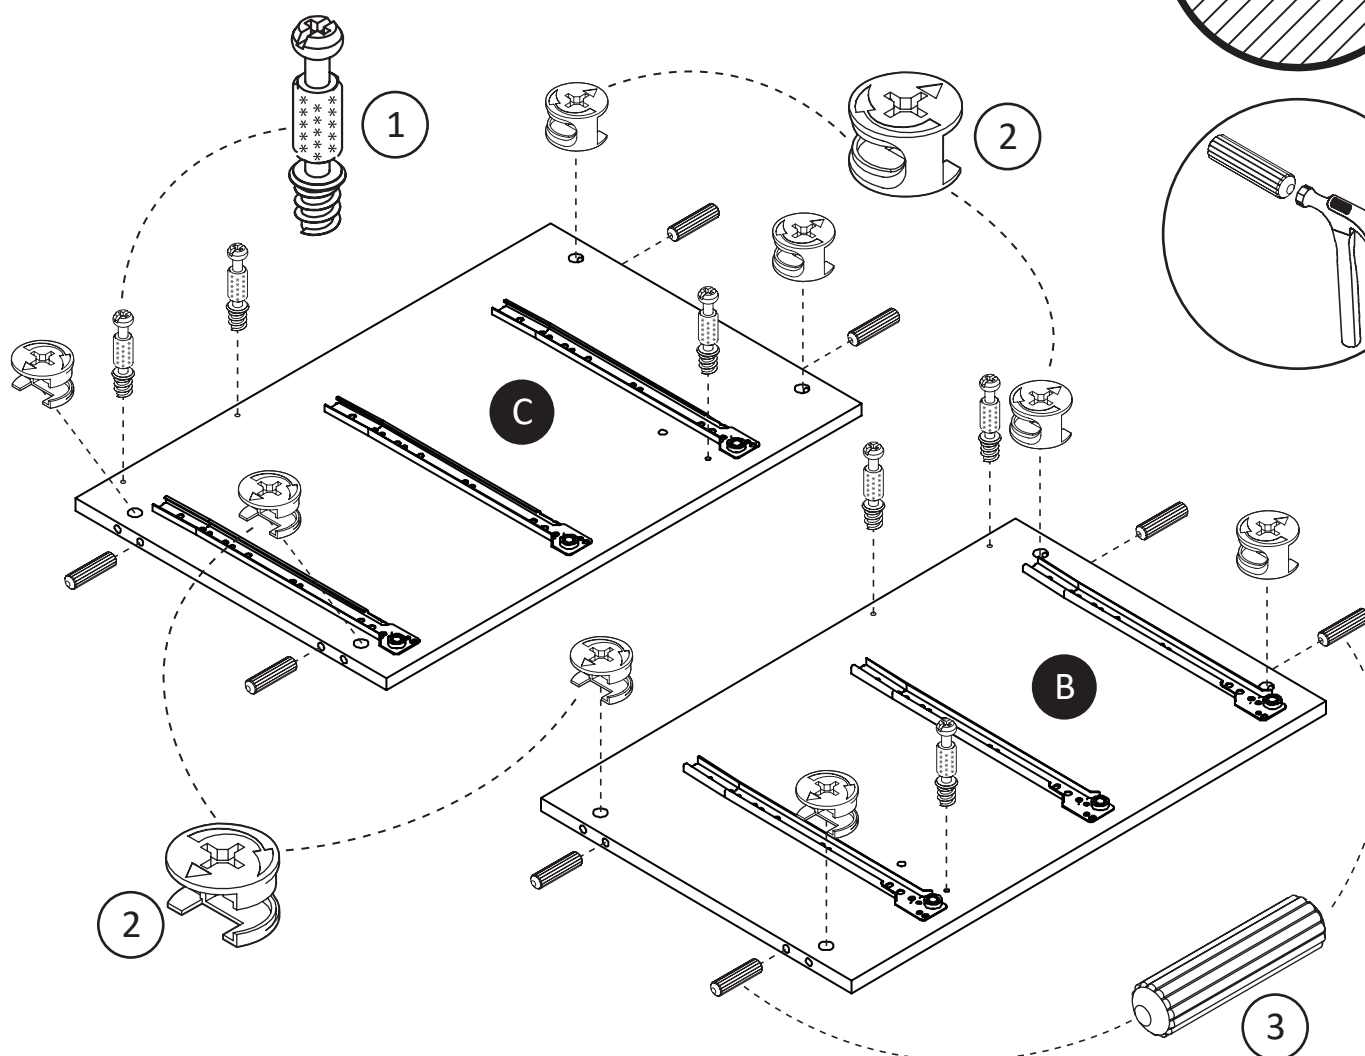


Step 4

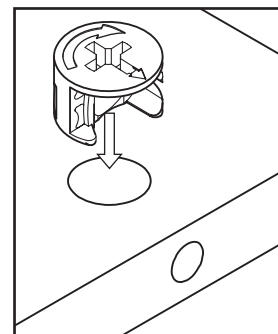
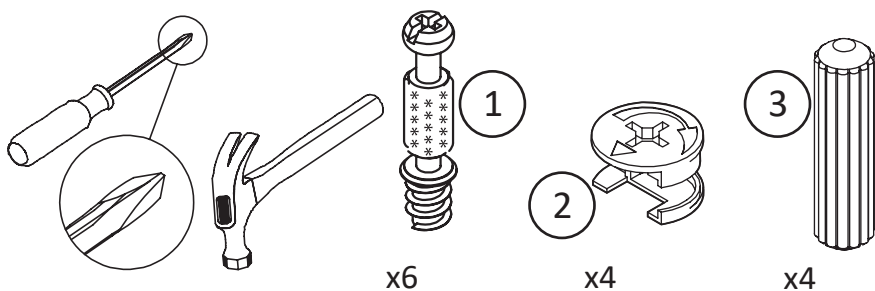


Proper orientation of CAM LOCK

Insert Cam Bolts (1) x 3, Cam Locks (2) x 4, and Dowels (3) x 4 to Right Face Partition Panel (G). Flip the Partition (G) and insert Cam Bolts (1) x 3 to Left Face Partition (G).

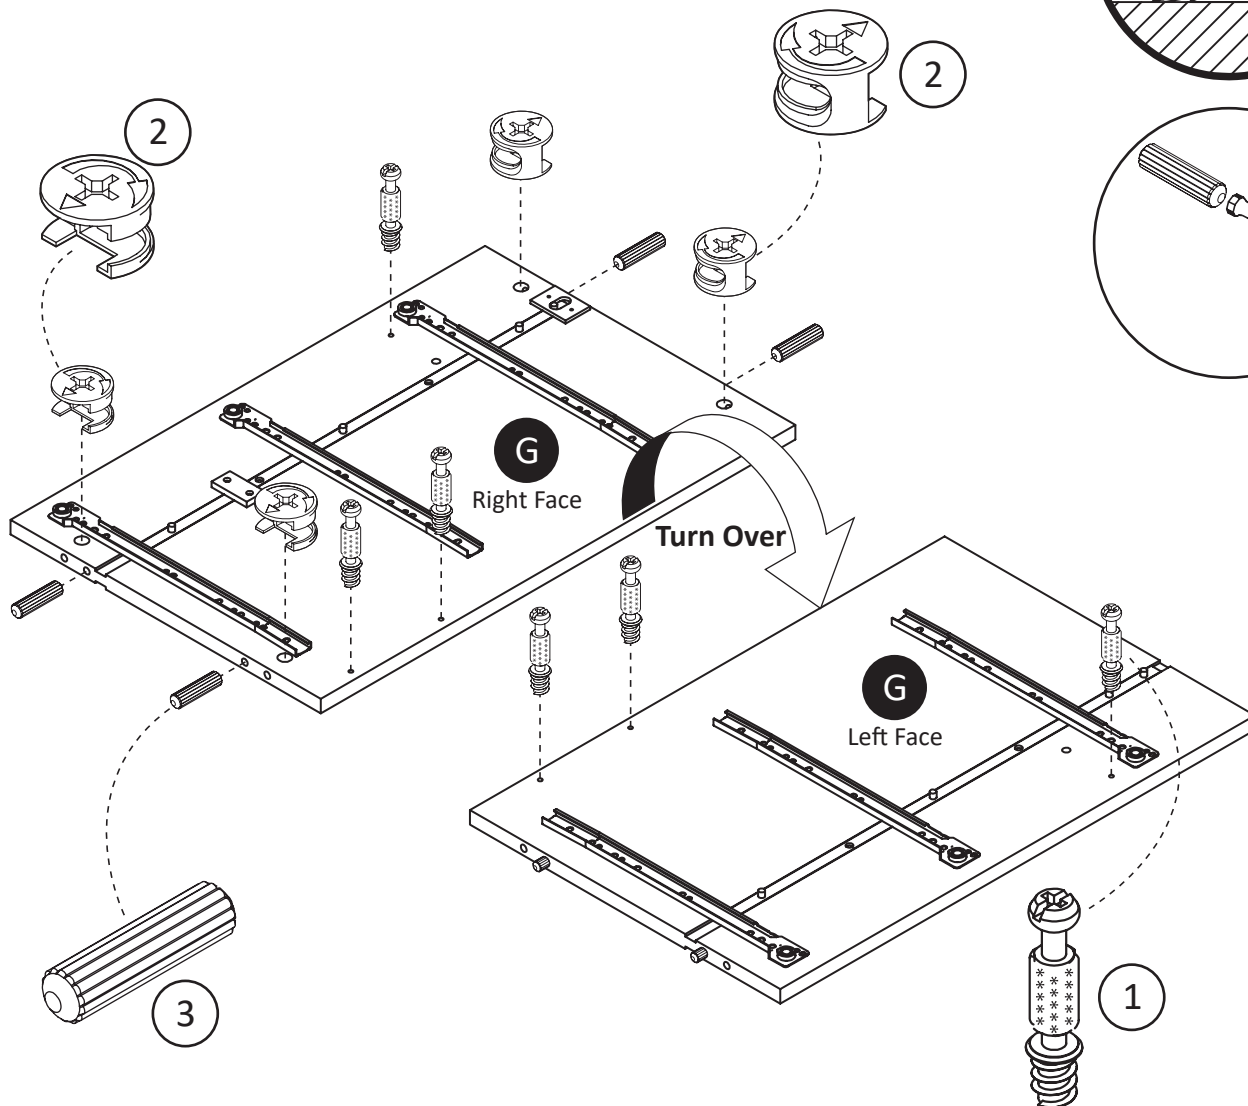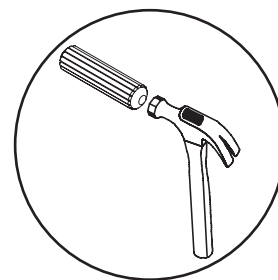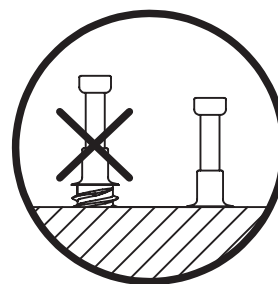


Step 5


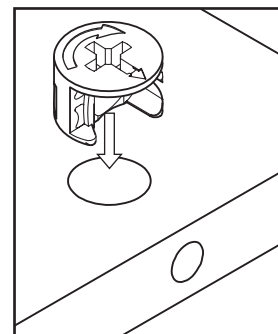
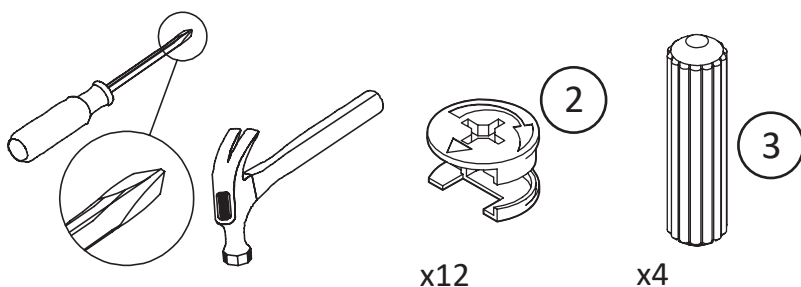


Proper orientation of CAM LOCK


Insert Cam Locks (2) into Left Center Rail (E), Right Center Rail (F), and Counterweight Panel (X) x 2. Insert Dowels (3) into Left Center Rail (E) and Right Center Rail (F).

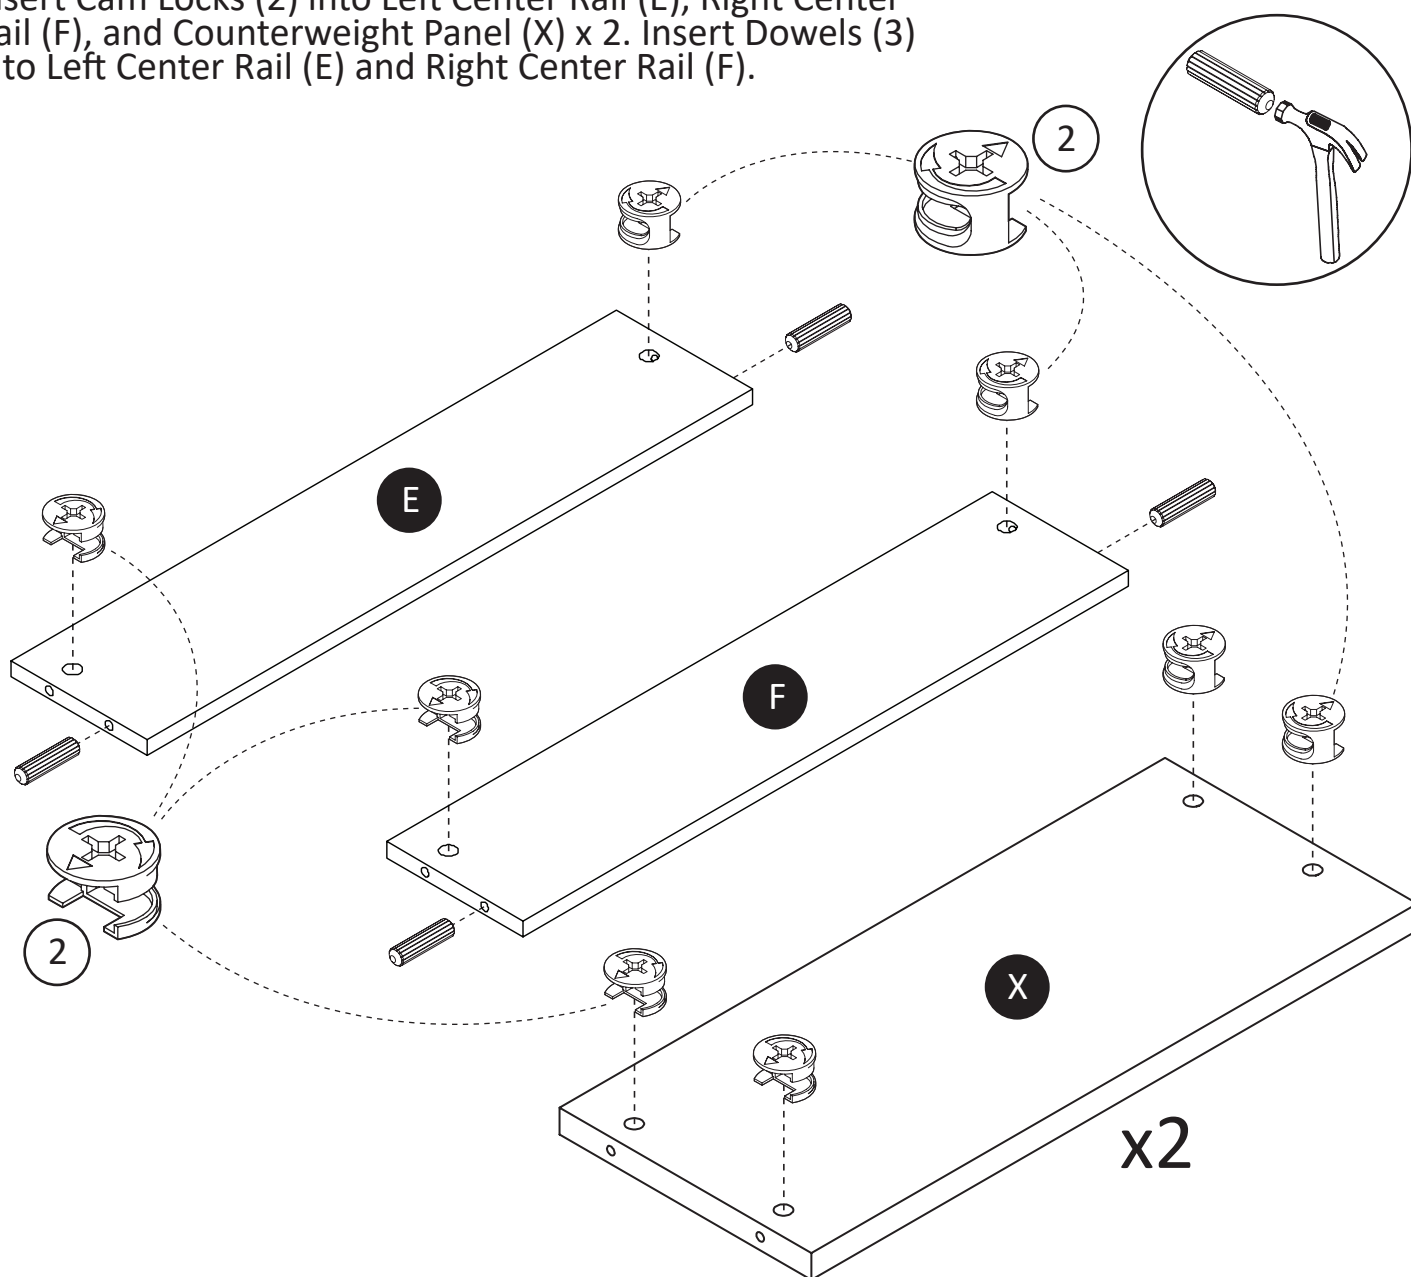

Step 6

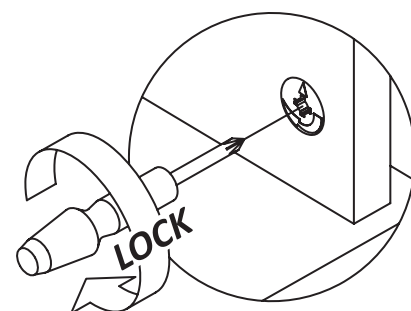
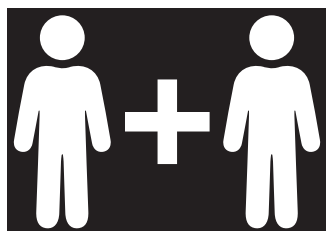
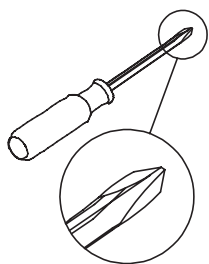


Attach Left Center Rail (E) and Counterweight Panel (X) to Left Side Panel (B), tighten by turning cam locks clockwise.

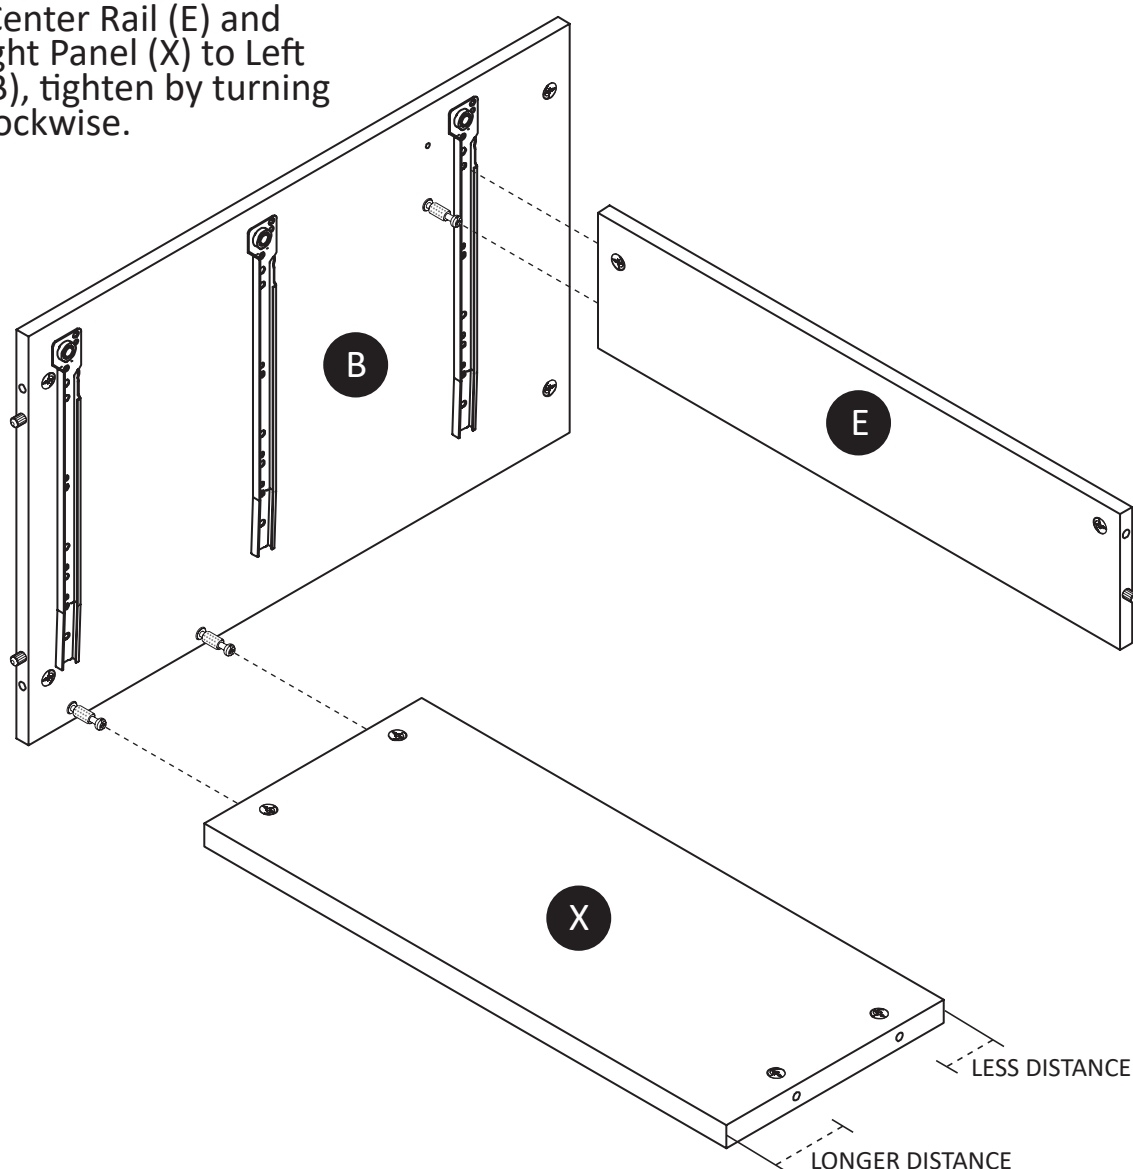


Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step.

Step 7

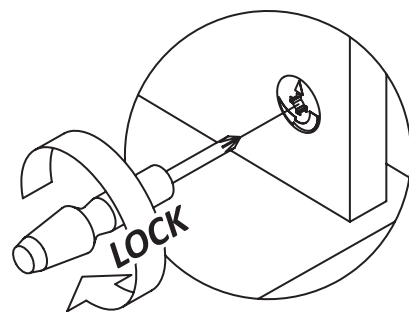
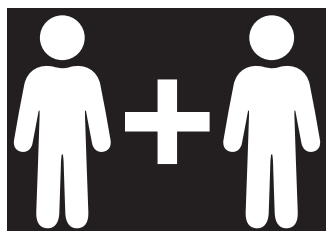
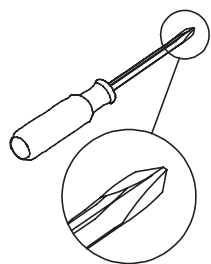


With the assistance of a second person, attach Partition Panel (G) to Counterweight Panel (X) and Left Center Rail (E), tighten by turning cam locks clockwise.

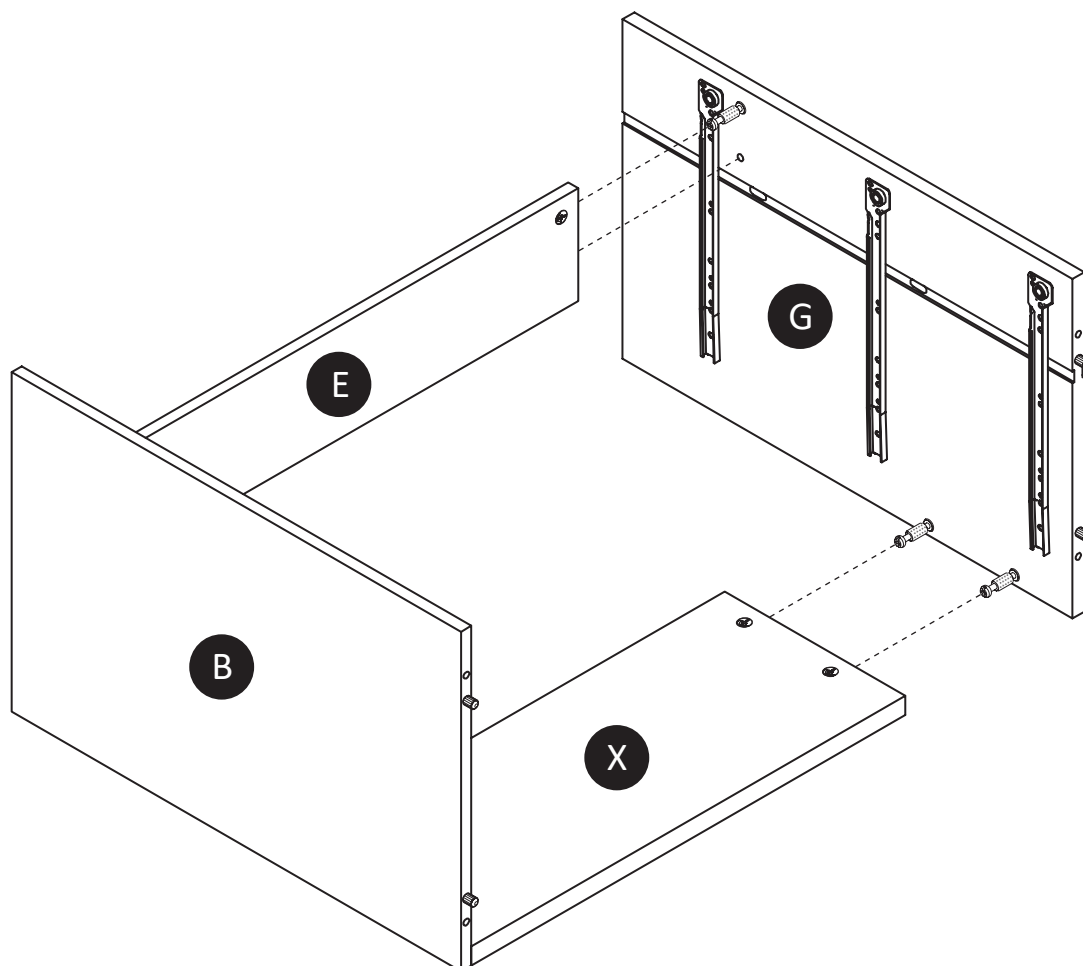


Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step.

Step 8

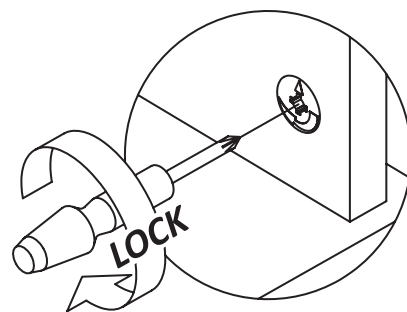
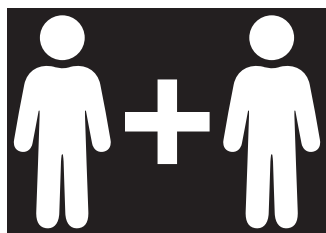
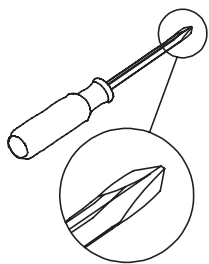


With the assistance of a second person, attach Counterweight Panel (X) and Right Center Rail (F) to Partition Panel (G), tighten by turning cam locks clockwise.

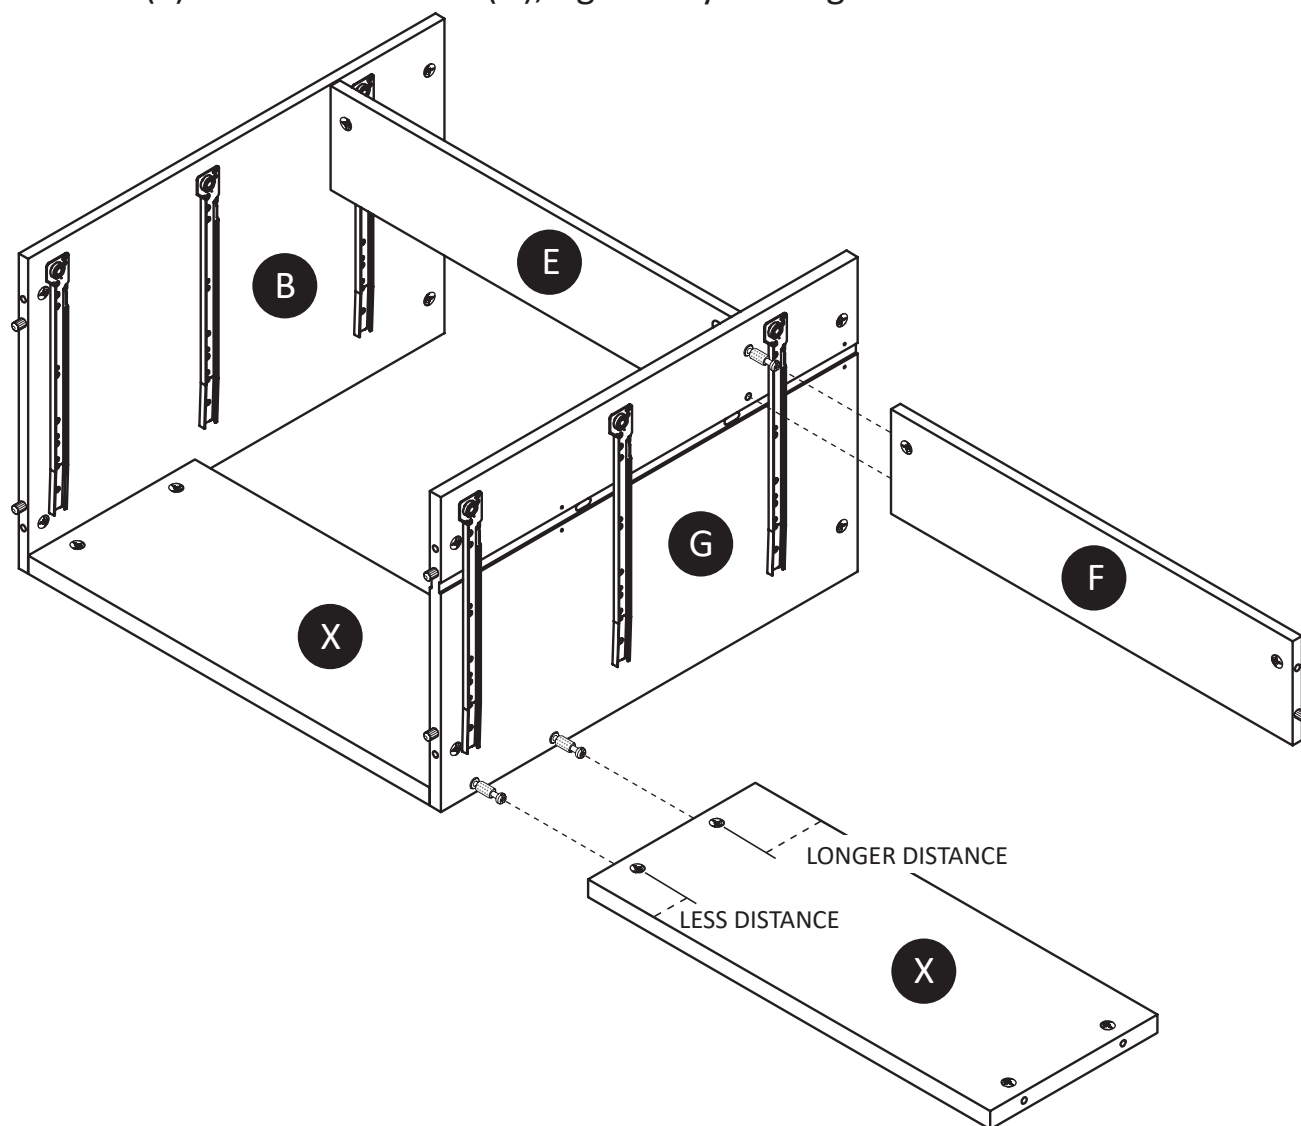


Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step.

Step 9

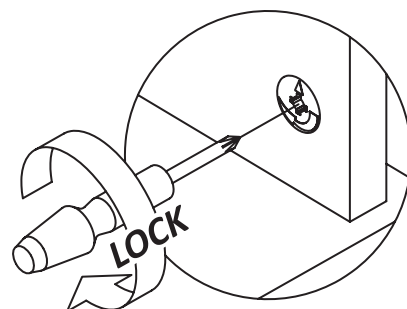
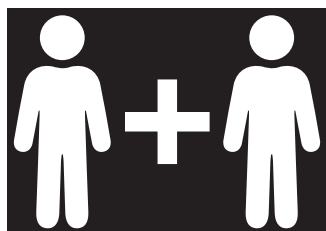
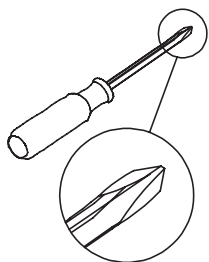


Attach Right Side Panel (C) to Right Center Rail (F) and Counterweight Panel (X), tighten by turning cam locks clockwise.

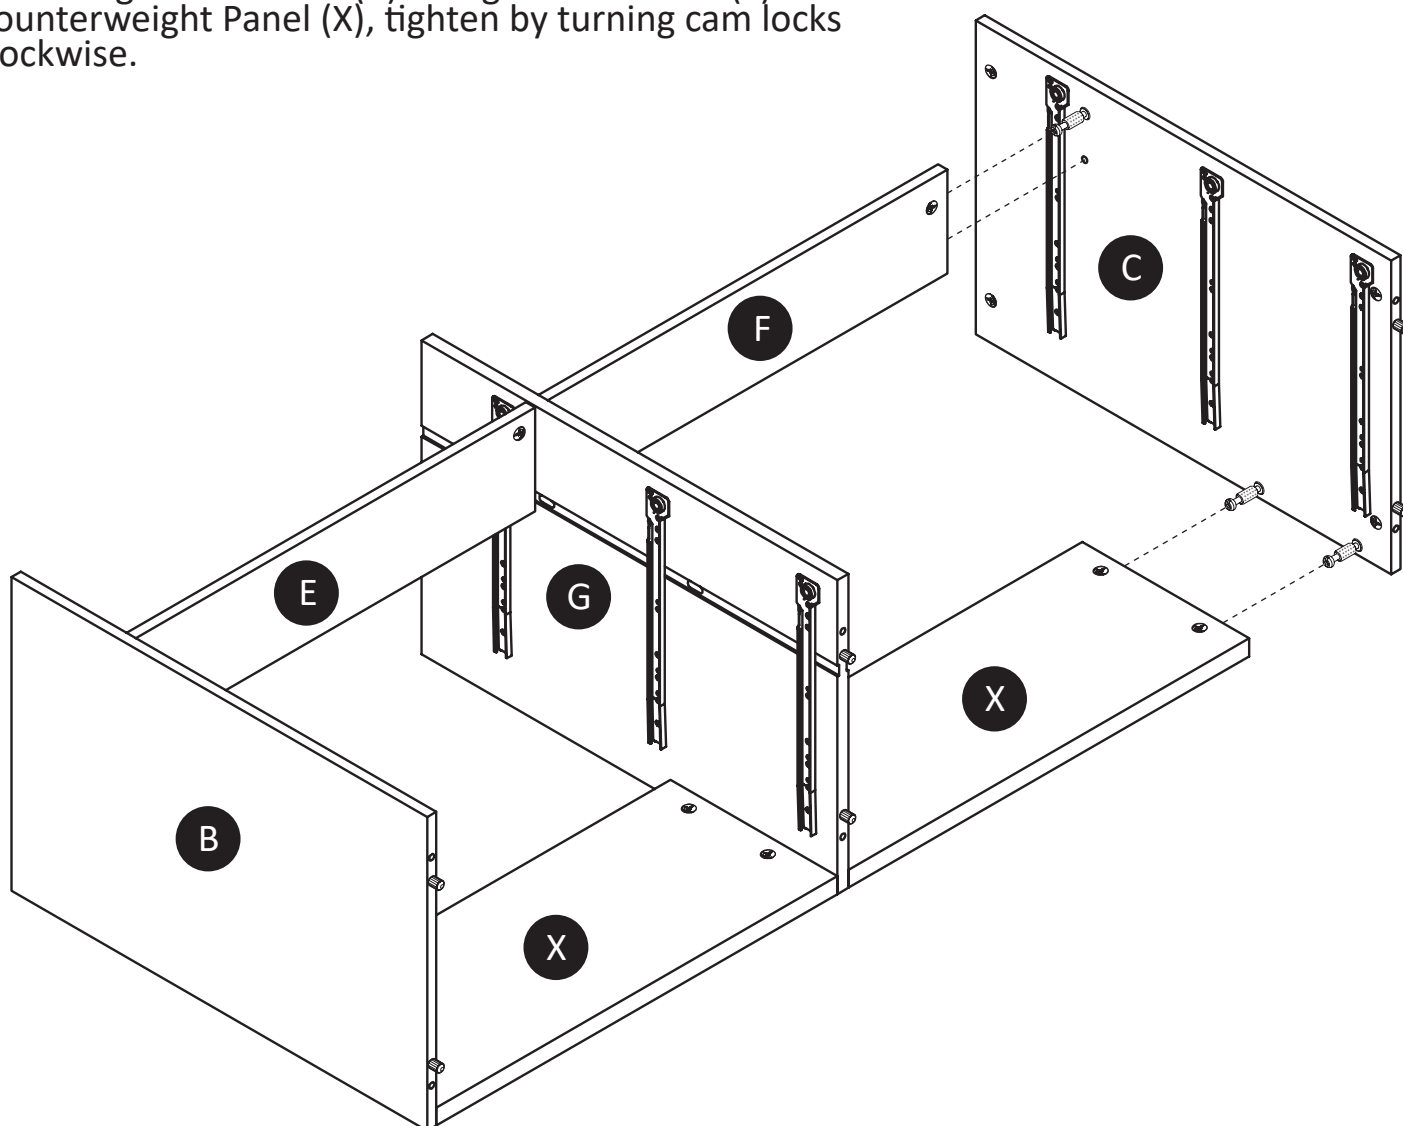


Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step.

Step 10


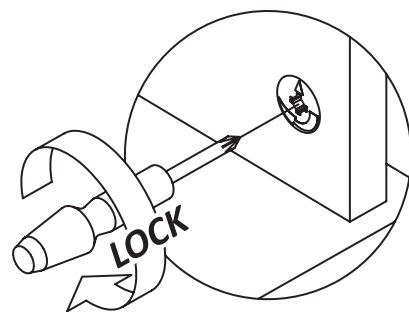
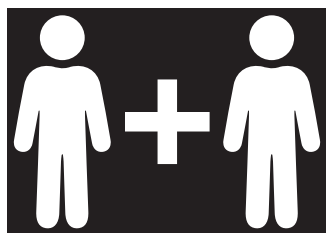
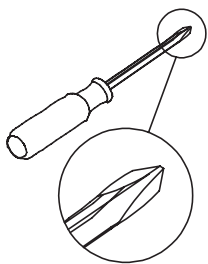


Attach Bottom Panel (D) to Left and Right Side Panels (B) & (C) and Partition (G). Tighten by turning cam locks clockwise.

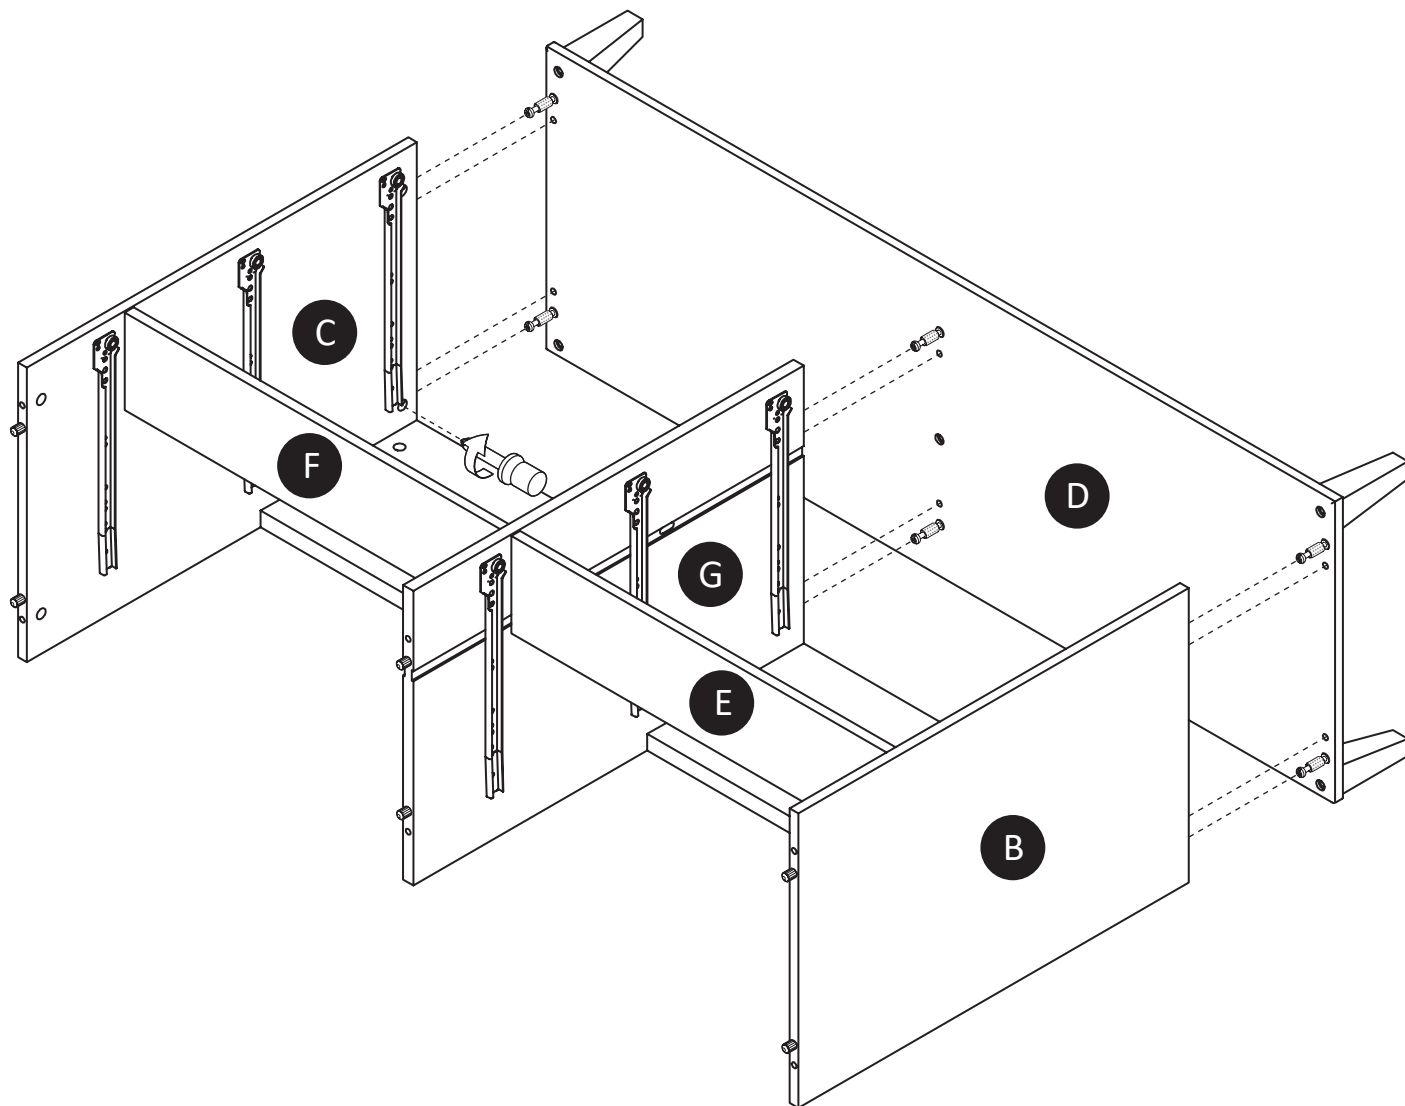

Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step.



Step 11

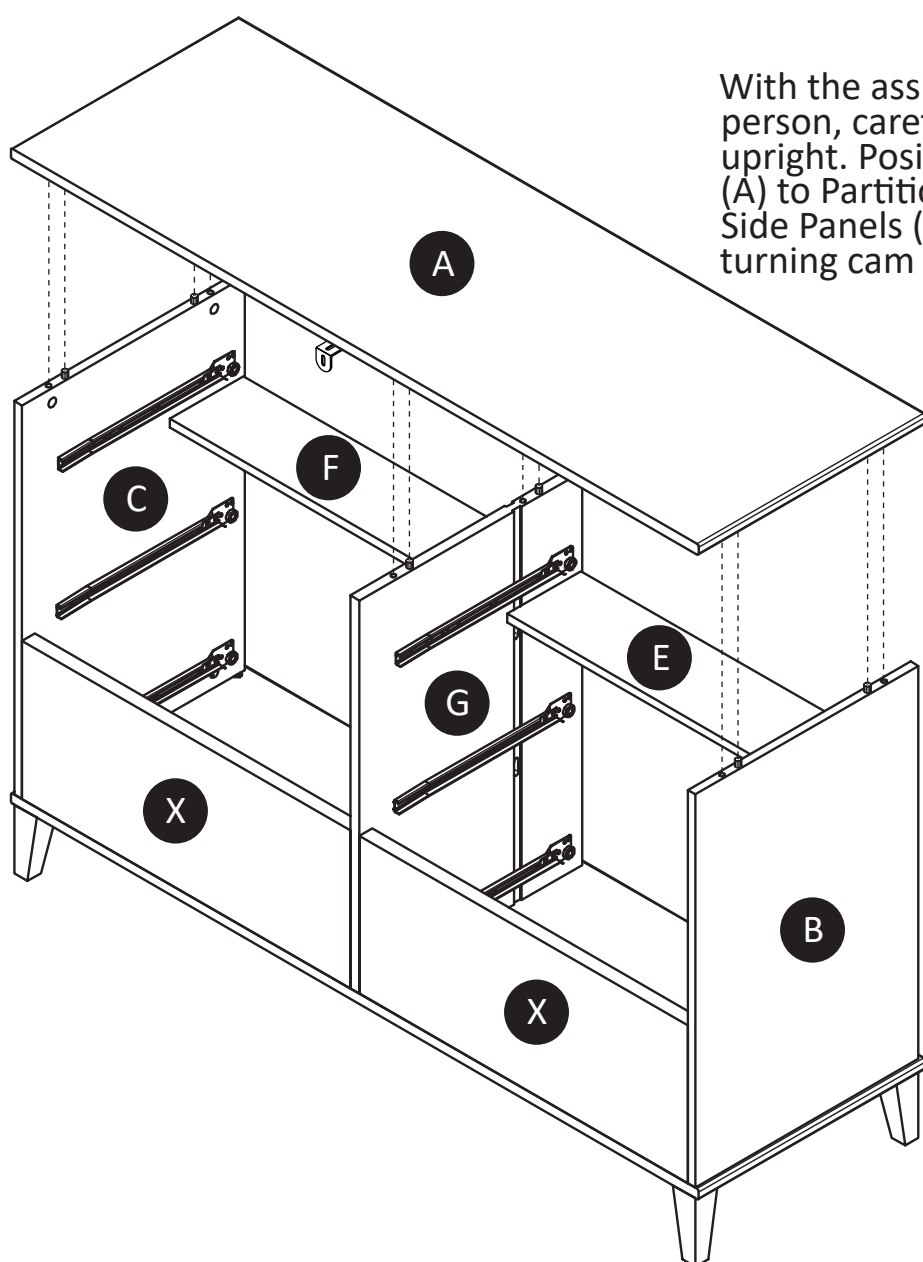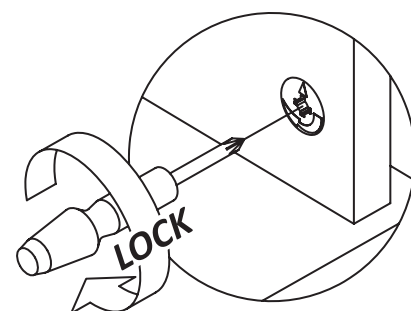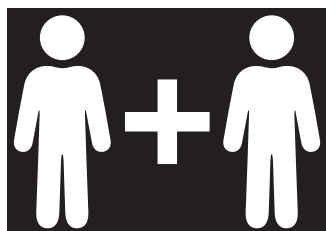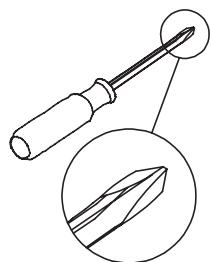

With the assistance of a second person, carefully stand the unit upright. Position and attach Top Panel (A) to Partition (G) and Left and Right Side Panels (B) & (C). Tighten by turning cam locks clockwise.


Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step.

Step 12

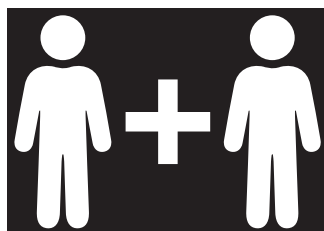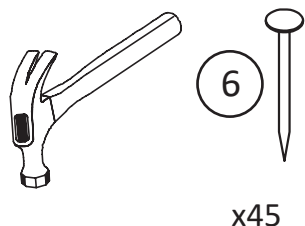



IMPORTANT! THE BACK PANEL IS A STRUCTURAL PART OF THIS UNIT AND MUST BE INSTALLED PROPERLY.

With the assistance of a second person, carefully lay the unit face down. Attached Back Panel (W) using nails (6) as shown and nailing straight into the raw edges. Ensure that the unit is square. Distance from corner to corner must be equal as shown.




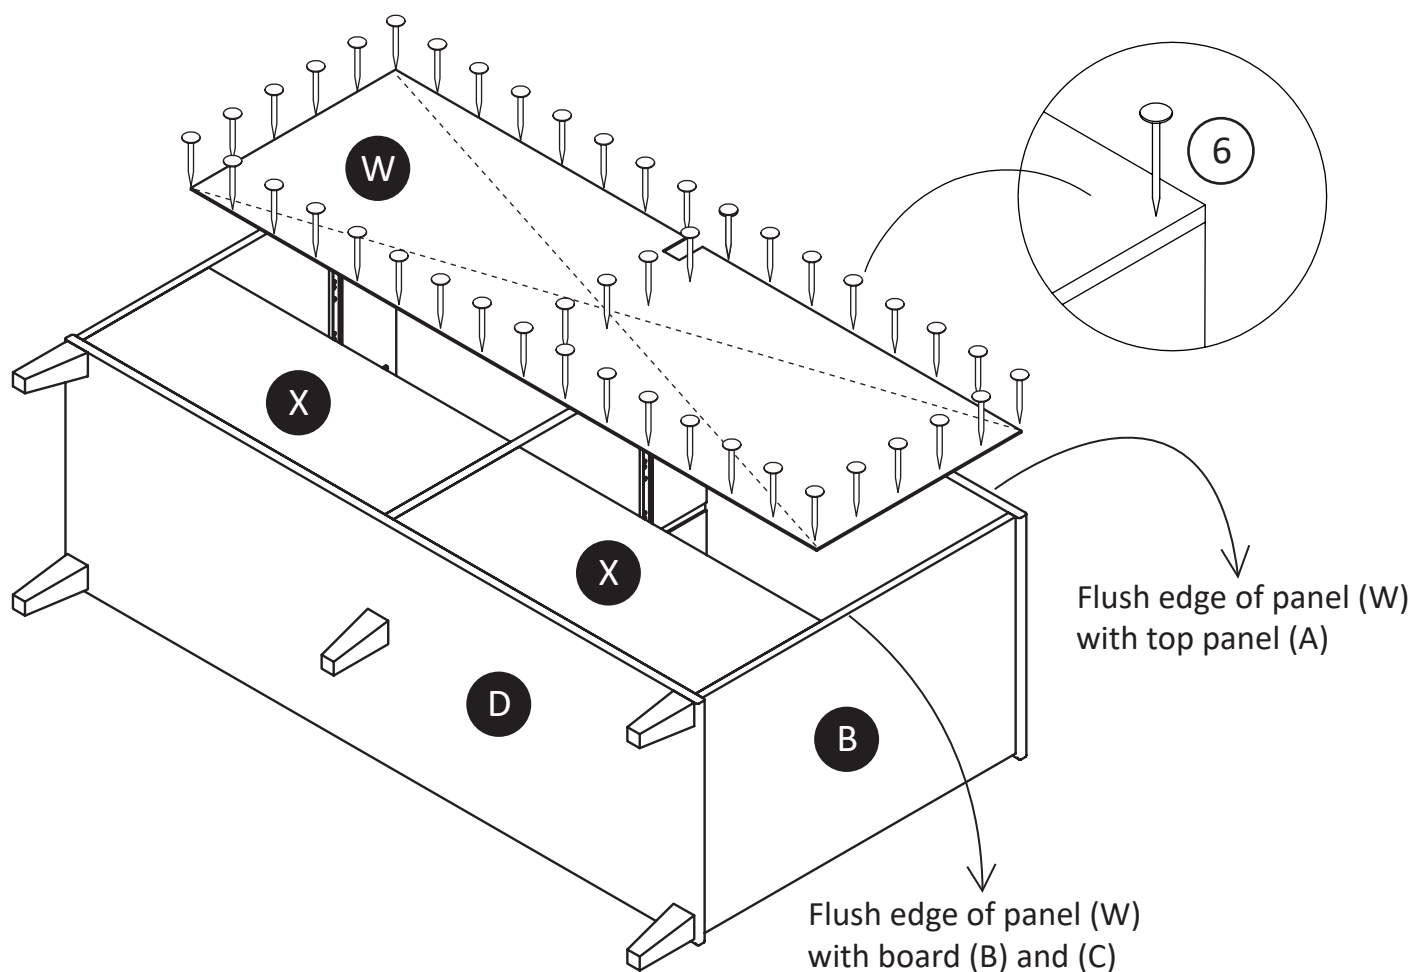


Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step.


Step 13

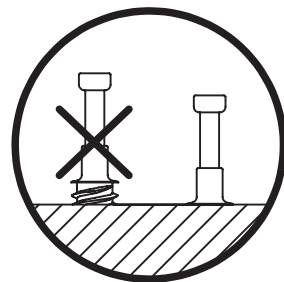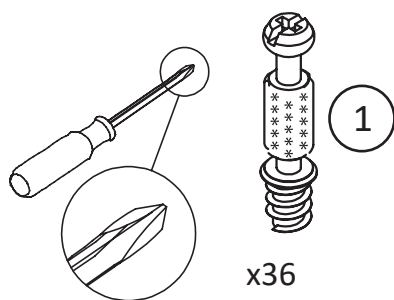


Properly insert Cam Bolts (1) to Upper Drawer Front (H) x 2, Upper Drawer Back (M) x 2, Lower Drawer Front (N) x 4, and Lower Drawer Back (S) x 4 and fully tighten.

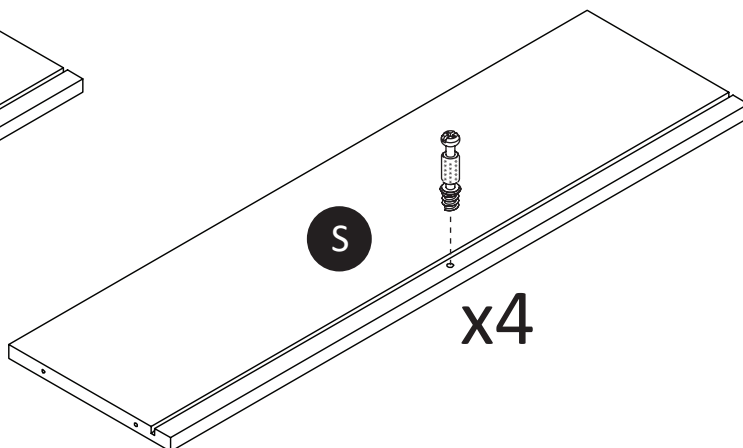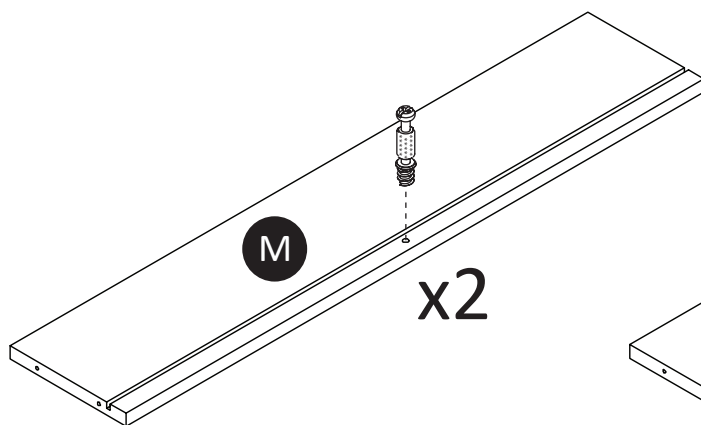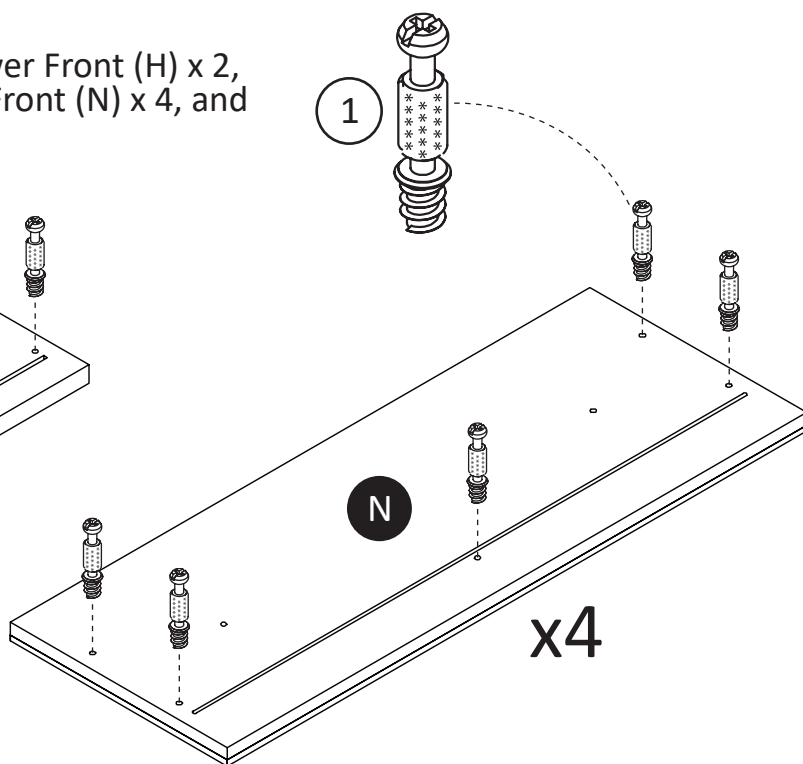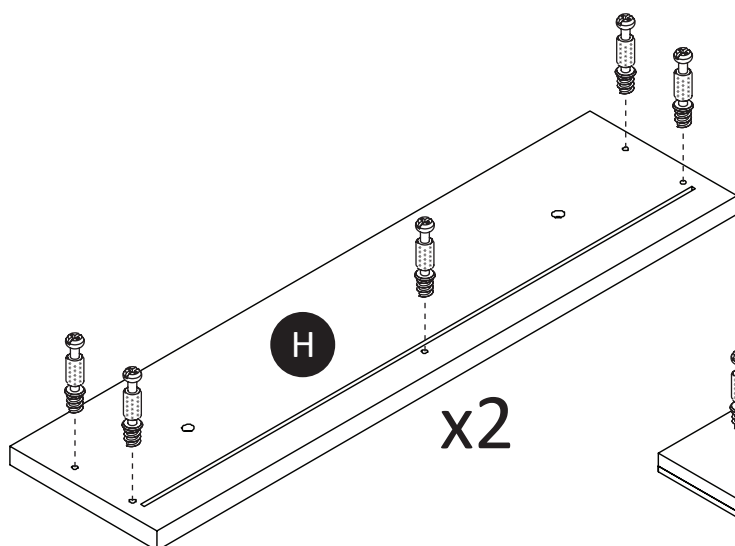

Step 14









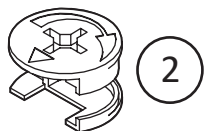


x36

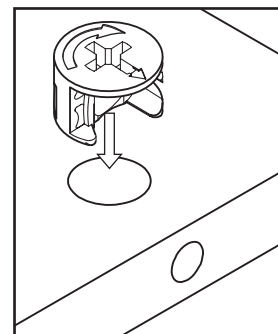


Proper orientation of CAM LOCK




Insert Cam Locks (2) into Upper Drawer Side Left and Right (I), (J), (K), & (L), and Lower Drawer Side Left and Right (O), (P), (Q), & (R), and Drawer Support (U) x 6 as illustrated.

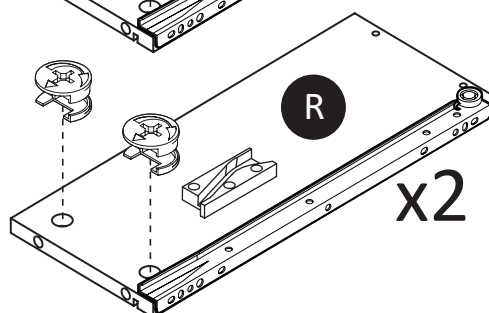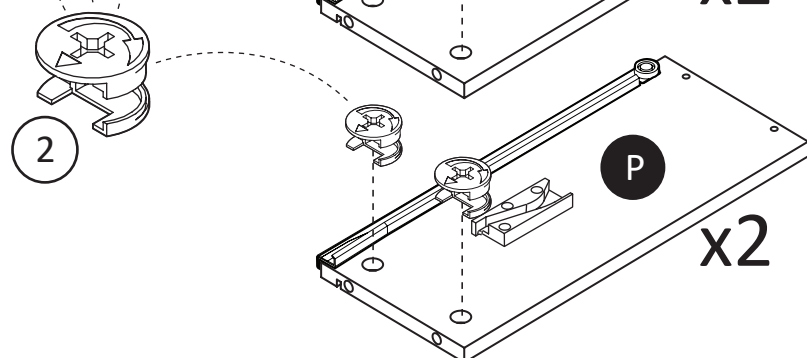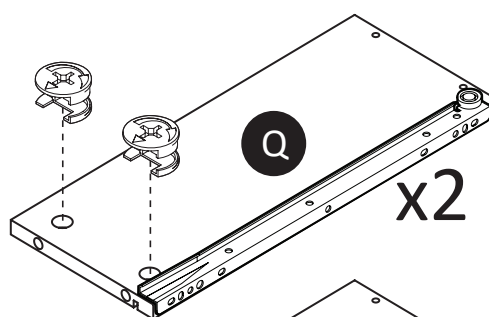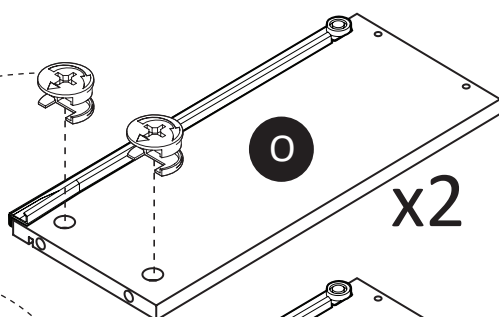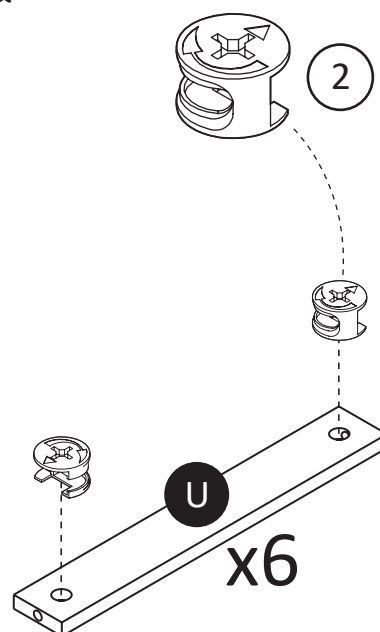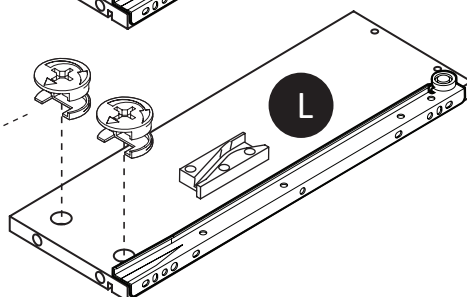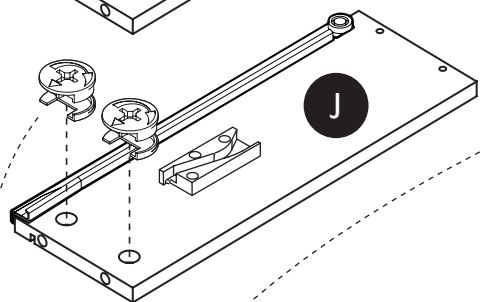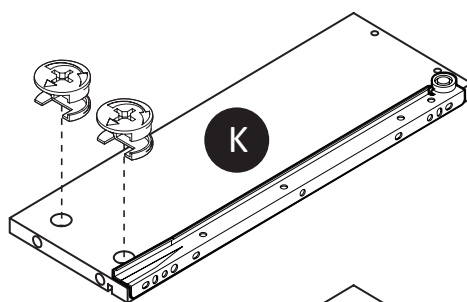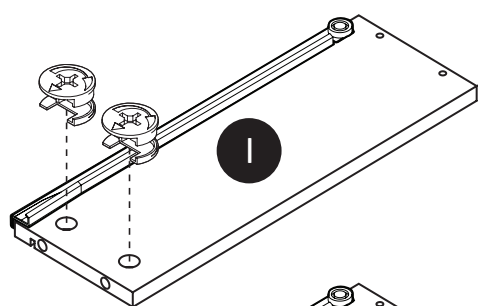



Step 15

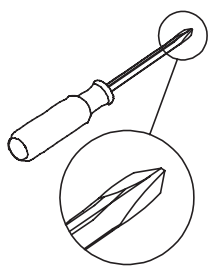



Attach Upper Drawer Side (I), (J), (K) & (L) to Upper Drawer Front (H) x 2 by turning cam lock clockwise.

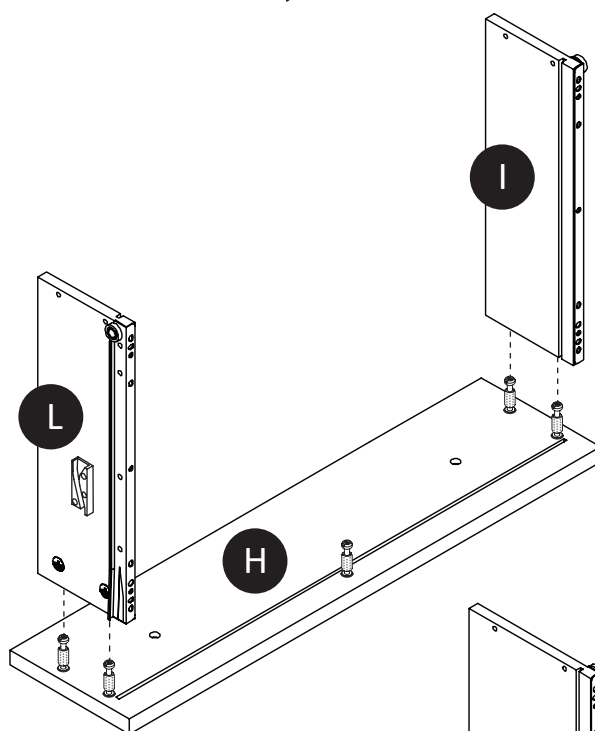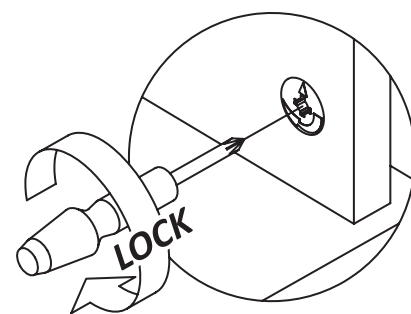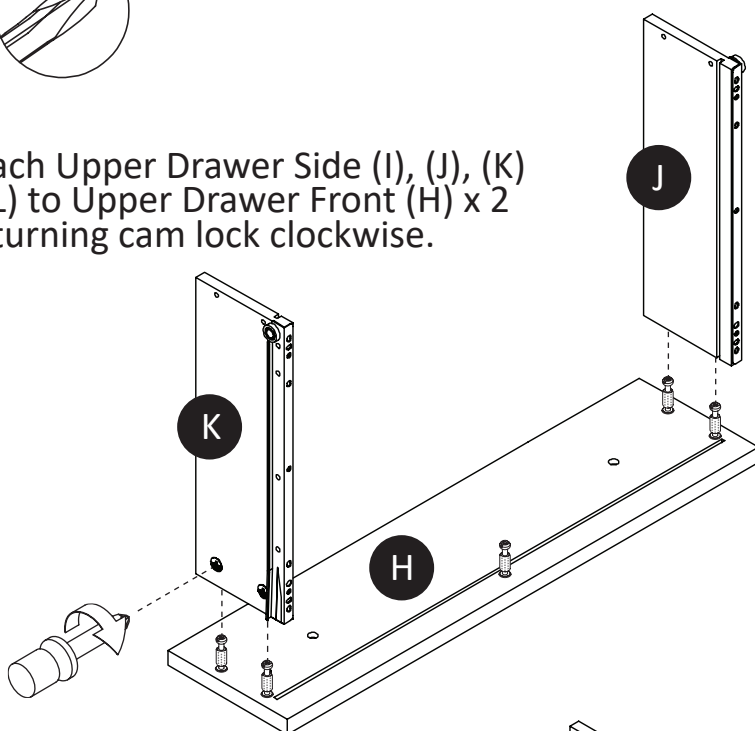



Attach Lower Drawer Side (O), (P), (Q) & (R) to Lower Drawer Front (N) x 4 by turning cam lock clockwise.

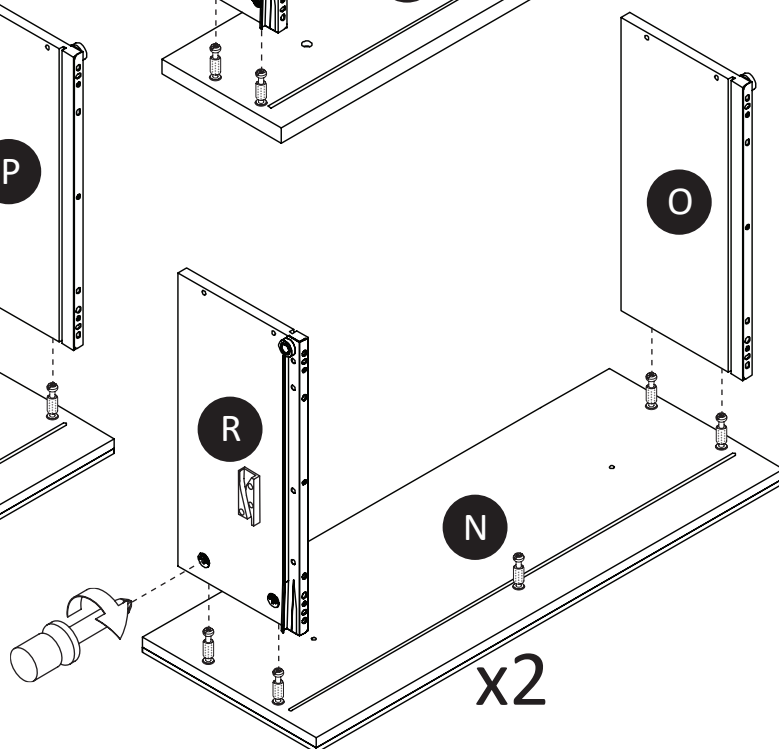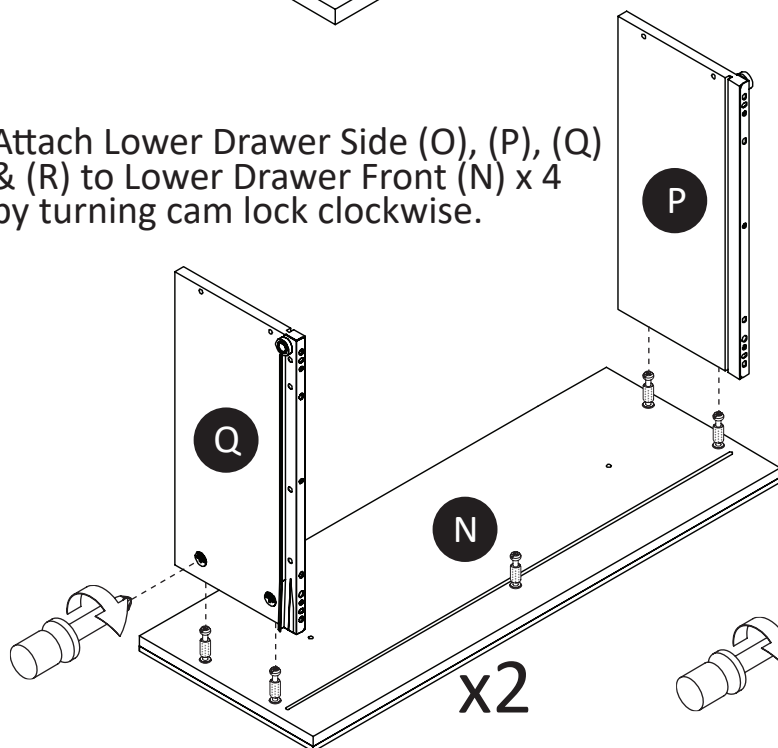

Step 16

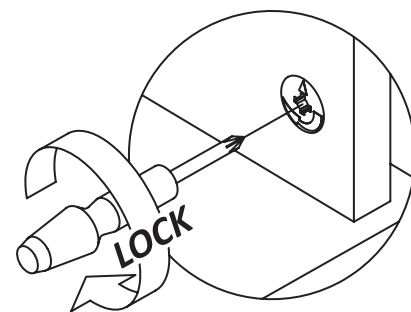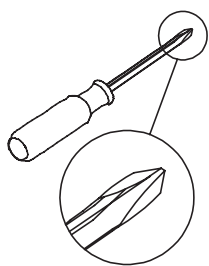


Attach Drawer Support (U) to Upper Drawer Front (H) x 2 and Lower Drawer Front (N) x 4, tighten by turning cam lock clockwise.

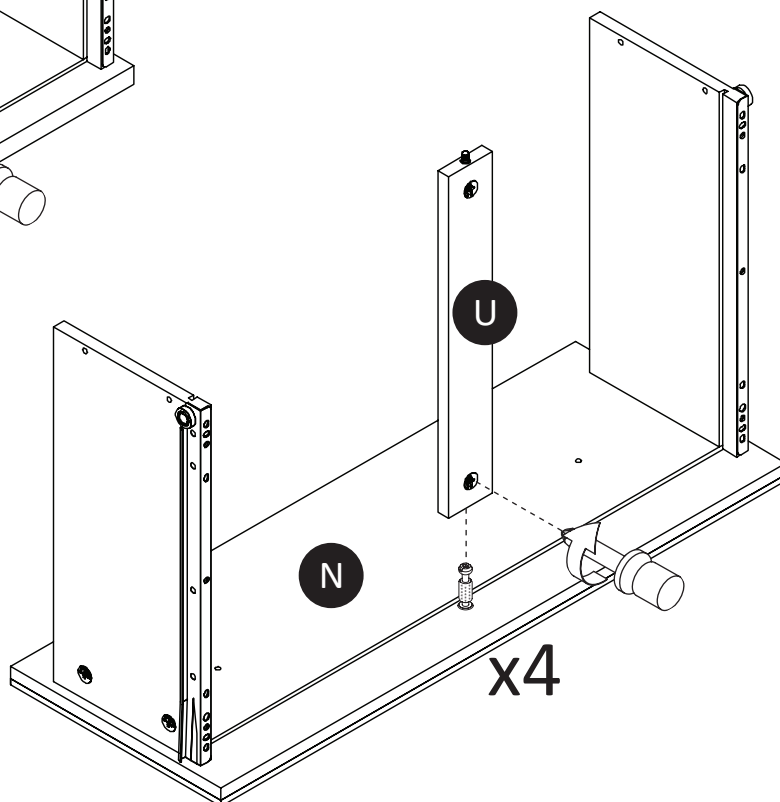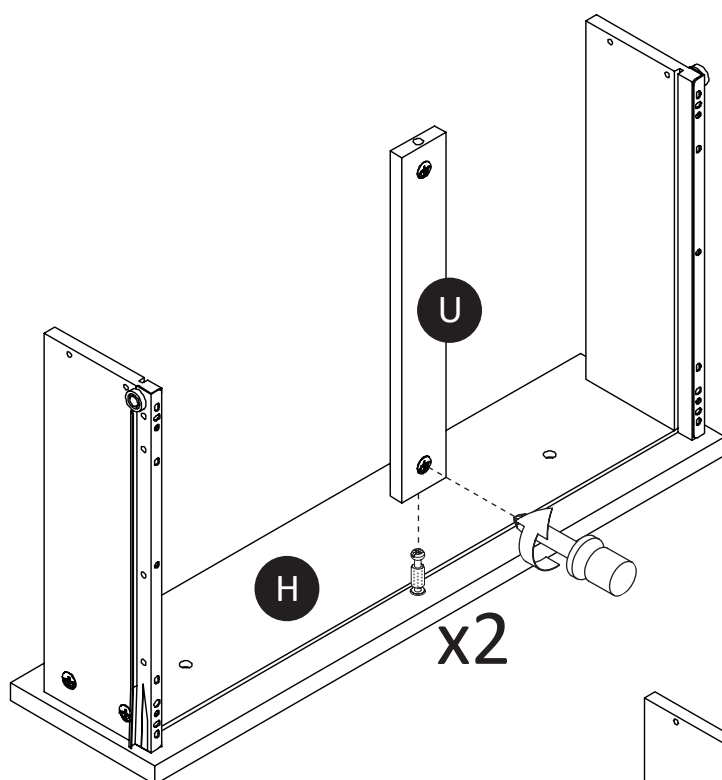


Step 17


J

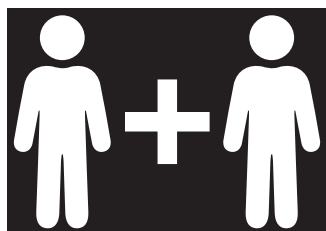

Insert Drawer Bottom (T) into the grooves of Upper Drawer Sides (I), (J), (K) & (L) and align with the groove in Upper Drawer Front (H).




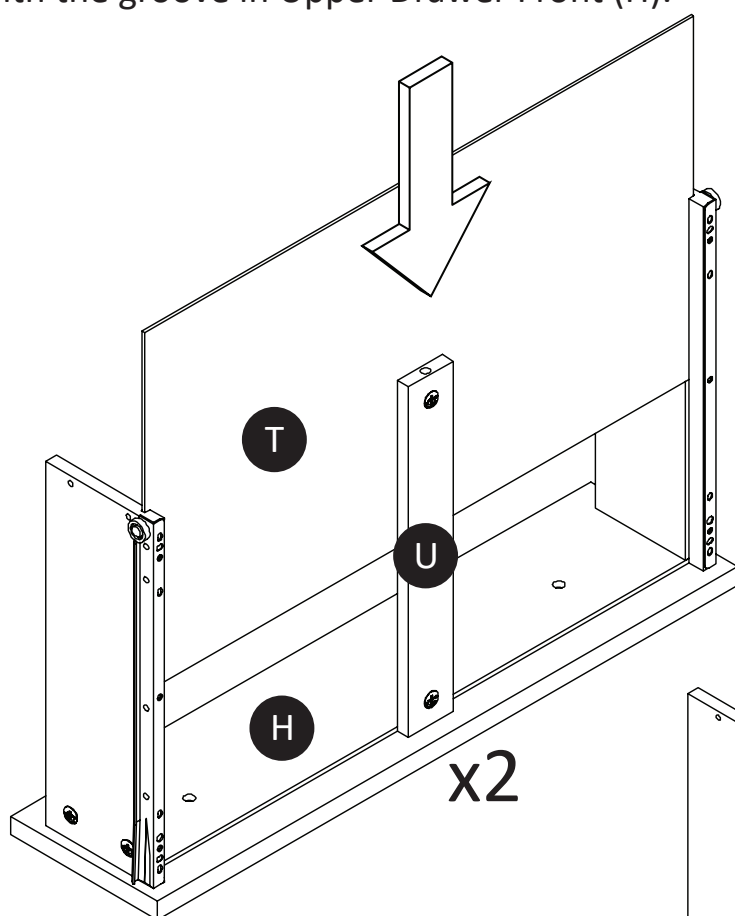


Insert Drawer Bottom (T) into the grooves of Lower Drawer Sides (P), (Q), (O) & (R) and align with the groove in Lower Drawer Front (N).

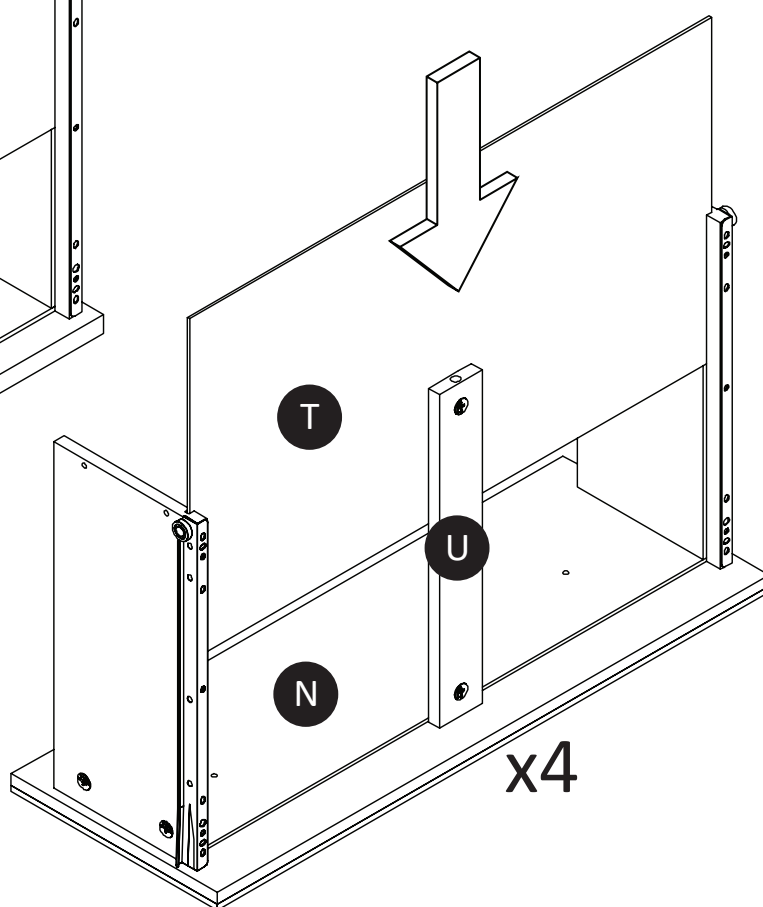


Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step.

Step 18

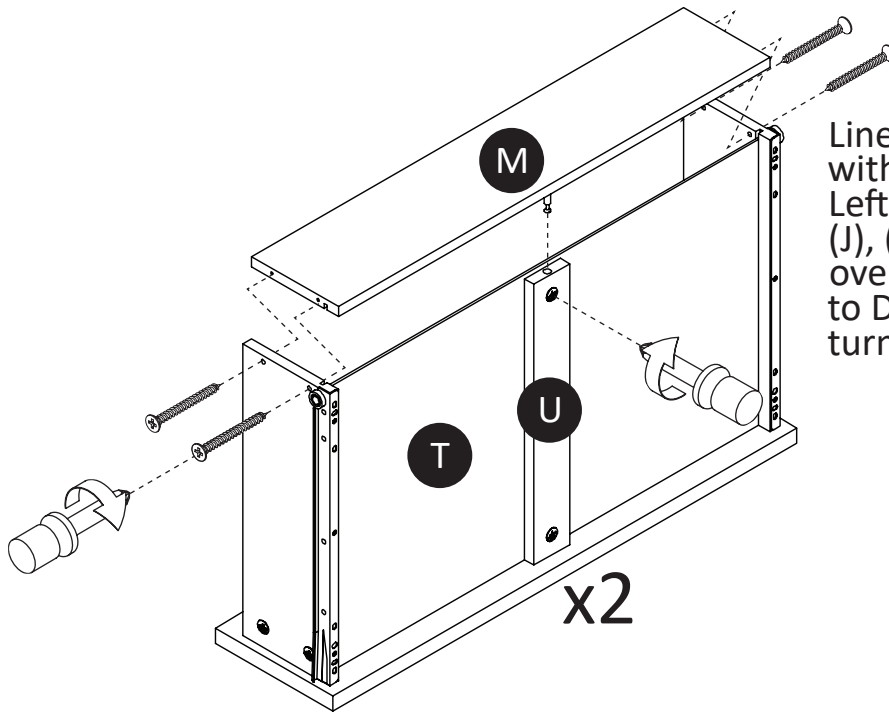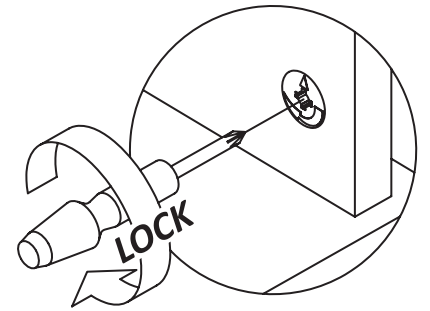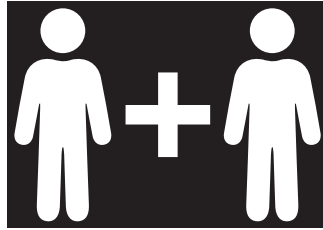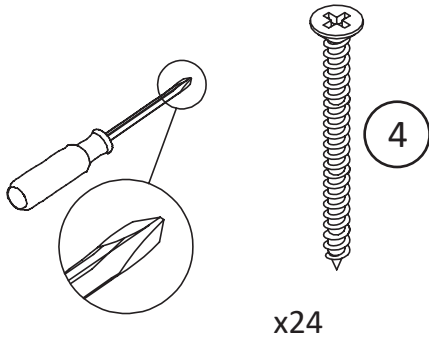




Line up the groove in Drawer Back (M) with Drawer Bottom (T) and attach to Left and Right Upper Drawer Sides (I), (J), (K) & (L) using Screws (4). Do NOT over-tighten. Attach Drawer Back (M) to Drawer Support (U) and tighten by turning cam lock clockwise.

Line up the groove in Drawer Back (S) with Drawer Bottom (T) and attach to Left and Right Lower Drawer Sides (P), (Q), (O) & (R) using Screws (4). Do NOT over-tighten. Attach Drawer Back (I) to Drawer Support (U) and tighten by turning cam lock clockwise.

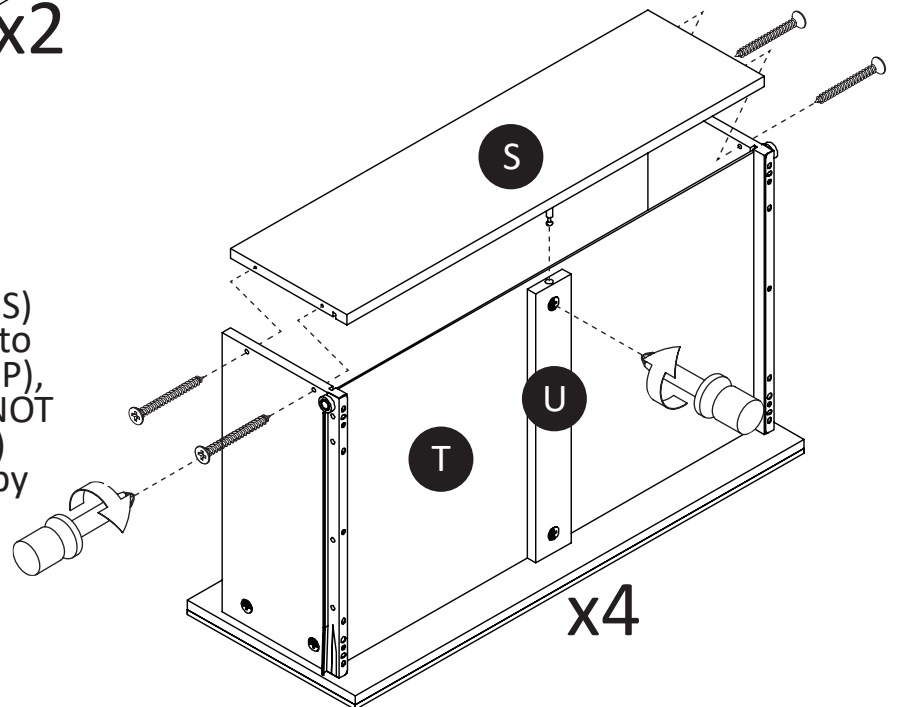


Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step.


Step 19

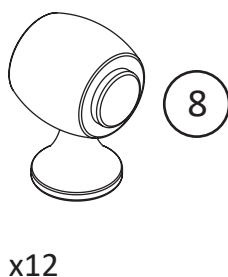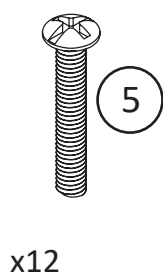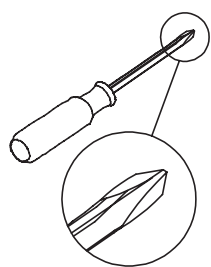

Connect Handles (8) to Upper Drawer Front (H) and Lower Drawer Front (N) using Screws (5) as illustrated x6.

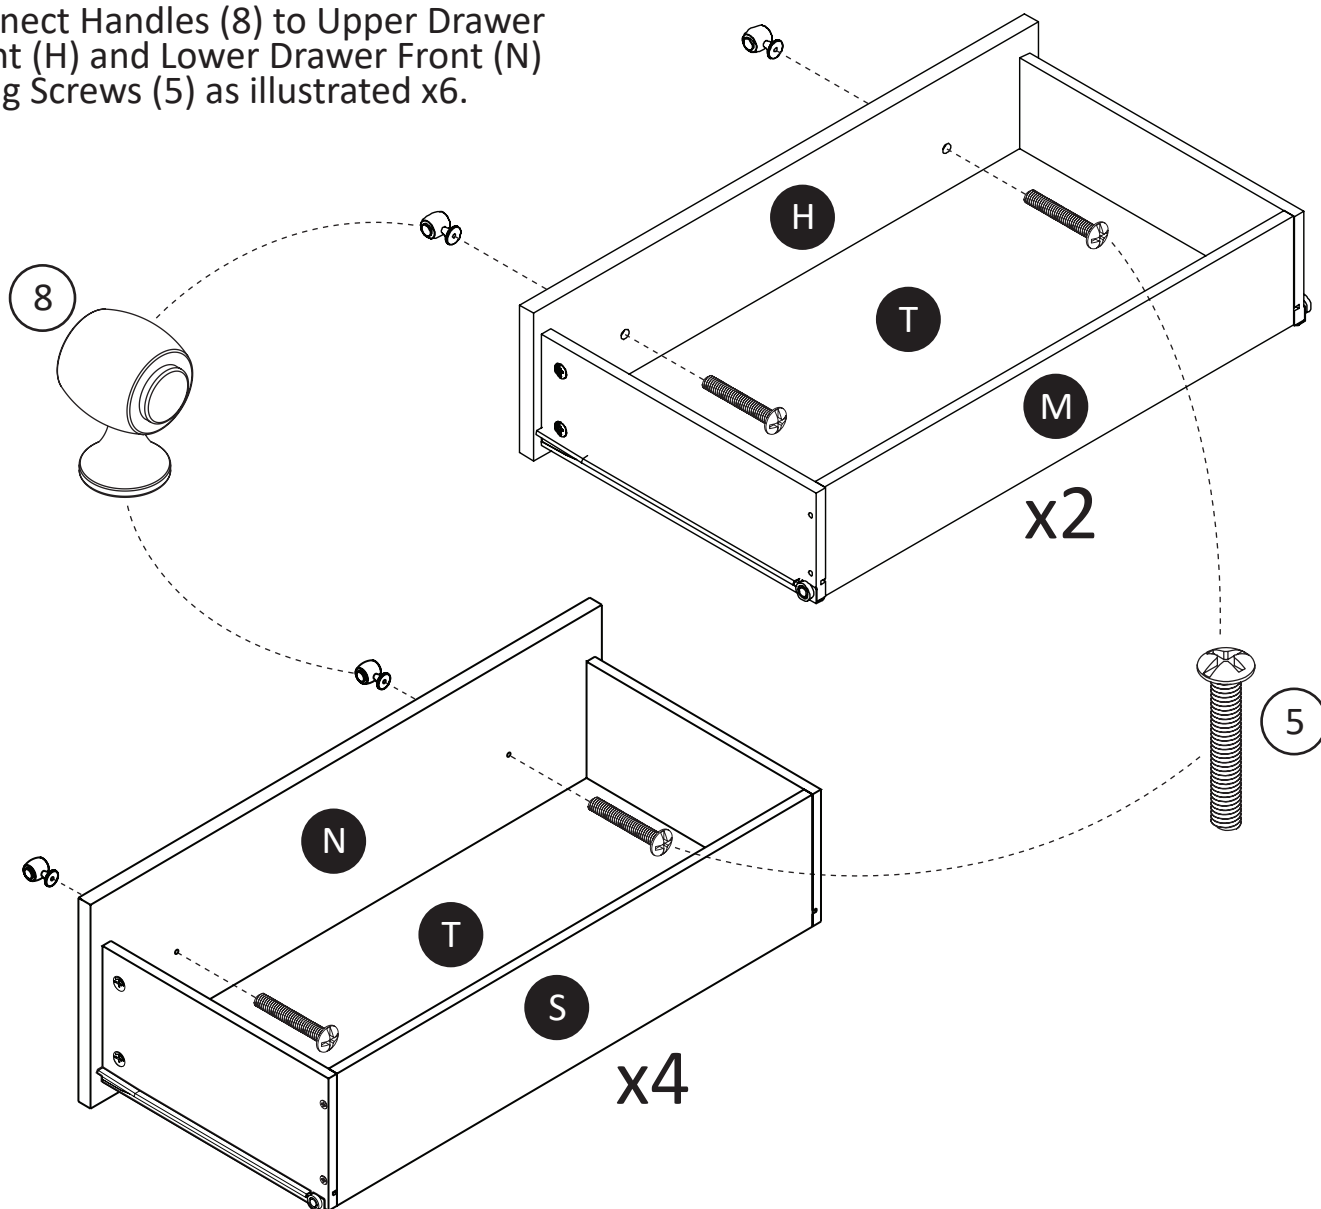

Step 20

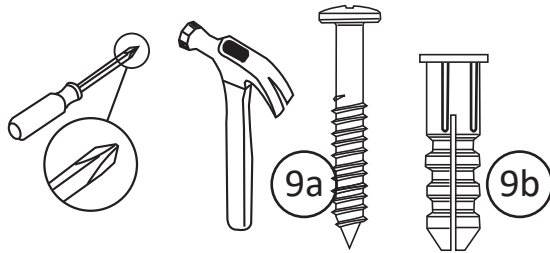

For Masonry, Concrete, or other wall materials:

Consult your local hardware store for appropriate anchors to securely attach the safety bracket.

IMPORTANT: THIS UNIT MUST BE SECURE TO THE WALL TO HELP PREVENT TIPOVER. FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO INSTALL THE ANTI-TIPPING SAFETY BRACKET PROVIDED WITH THIS PRODUCT.


WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tipover.

To prevent tipover:

- * Install tipover restraint provided
- * place heaviest items in the lowest drawers
- * Unless specifically designed to accomodate, do not set TVs or other heavy objects on the top of this product
- * Never allow children to climb or hang on drawers, door, or shelves
- * Never open more than one drawer at a time

Use of tipover restrarints may only reduce, but not eliminate the risk of tipover

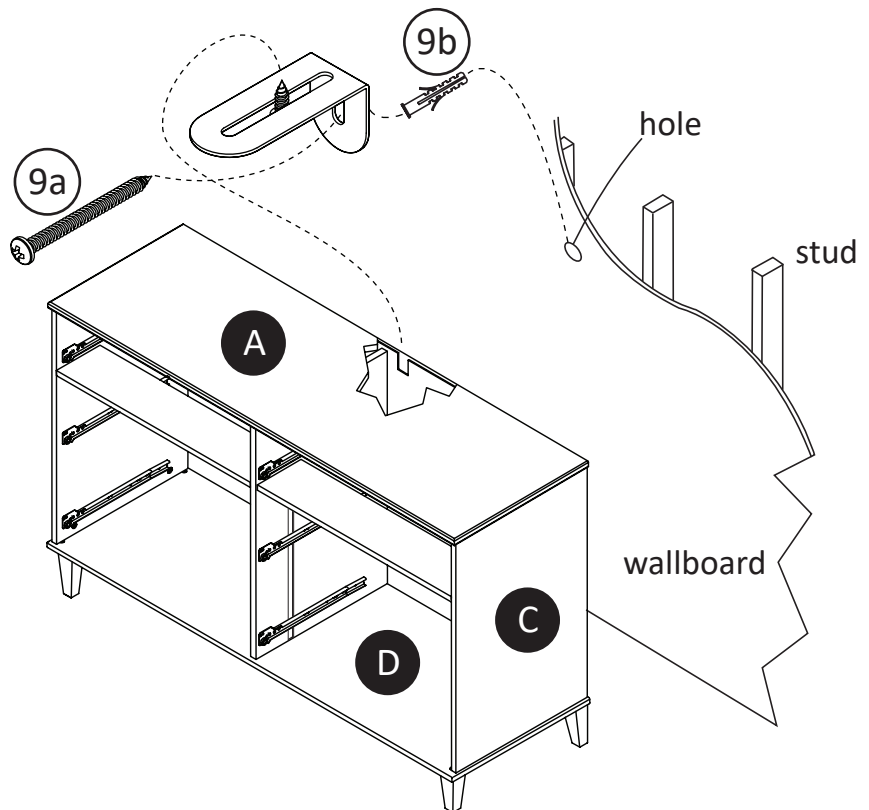

OPTION 1: Attachment into a wall stud (preferred method)

Using a stud finder, locate a stud in the wall. Place your unit against the wall, with the safety bracket aligned in this location.

To make driving the screw easier, you can drill a 1/8" diameter pilot hole (3mm) through the safety bracket into the stud.

Drive the screw through the safety bracket into the wall stud. Tighten the screw that was not fully tightened in step 5.

OPTION 2: Attachment into drywall



Position your unit where desired against a wall and mark the wall through the safety bracket, then move your unit aside.

Drill a 3/16" diameter hole (5mm) into the wallboard. Tap the wall anchor into the hole until it is flush. Move your unit into location and fasten the wall bracket to the wall anchor with the screw.

Tighten the screw that was not fully tightened in step 5.

Step 21



Carefully insert the Upper Drawer (H) x 2 into the unit as illustrated.

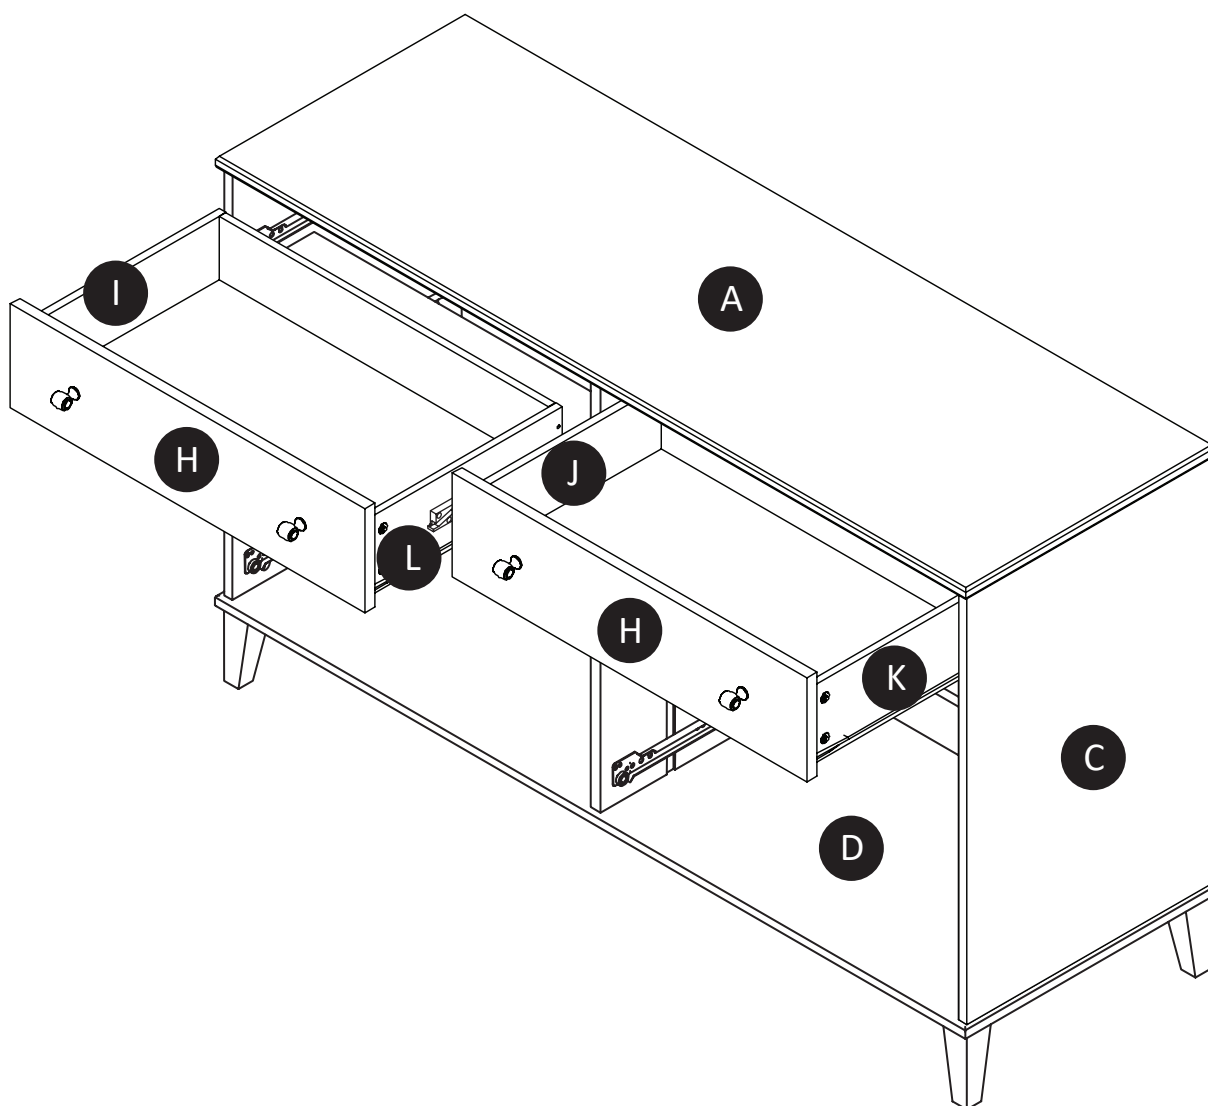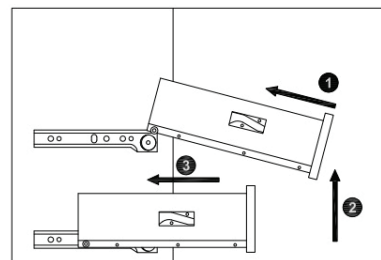

Note: Please insert all the drawers into correctly direction by following the draft, interlock system will not function if wrong inserted the drawer.

Step 22


Carefully insert the Lower Drawer (N) x 4 into the unit as illustrated.

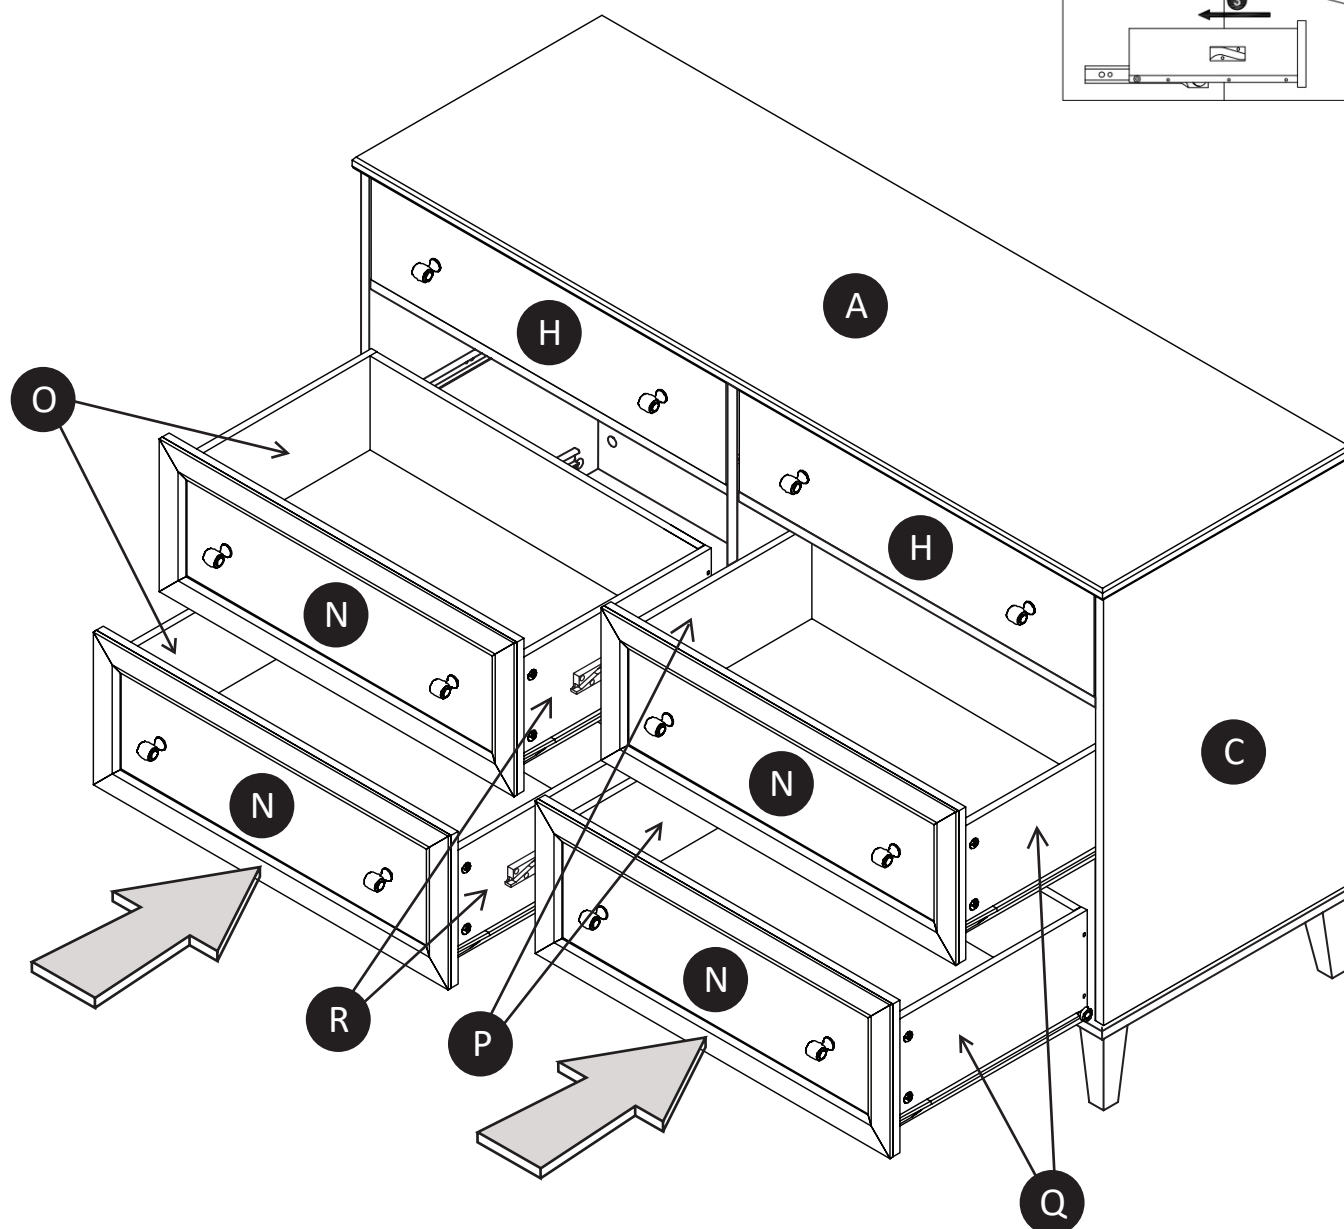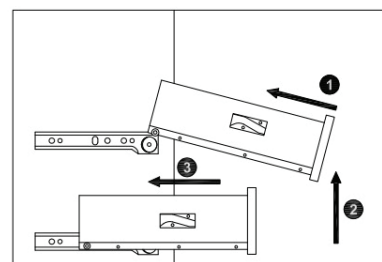

Note: Please insert all the drawers into correctly direction by following the draft, interlock system will not function if wrong inserted the drawer.

Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

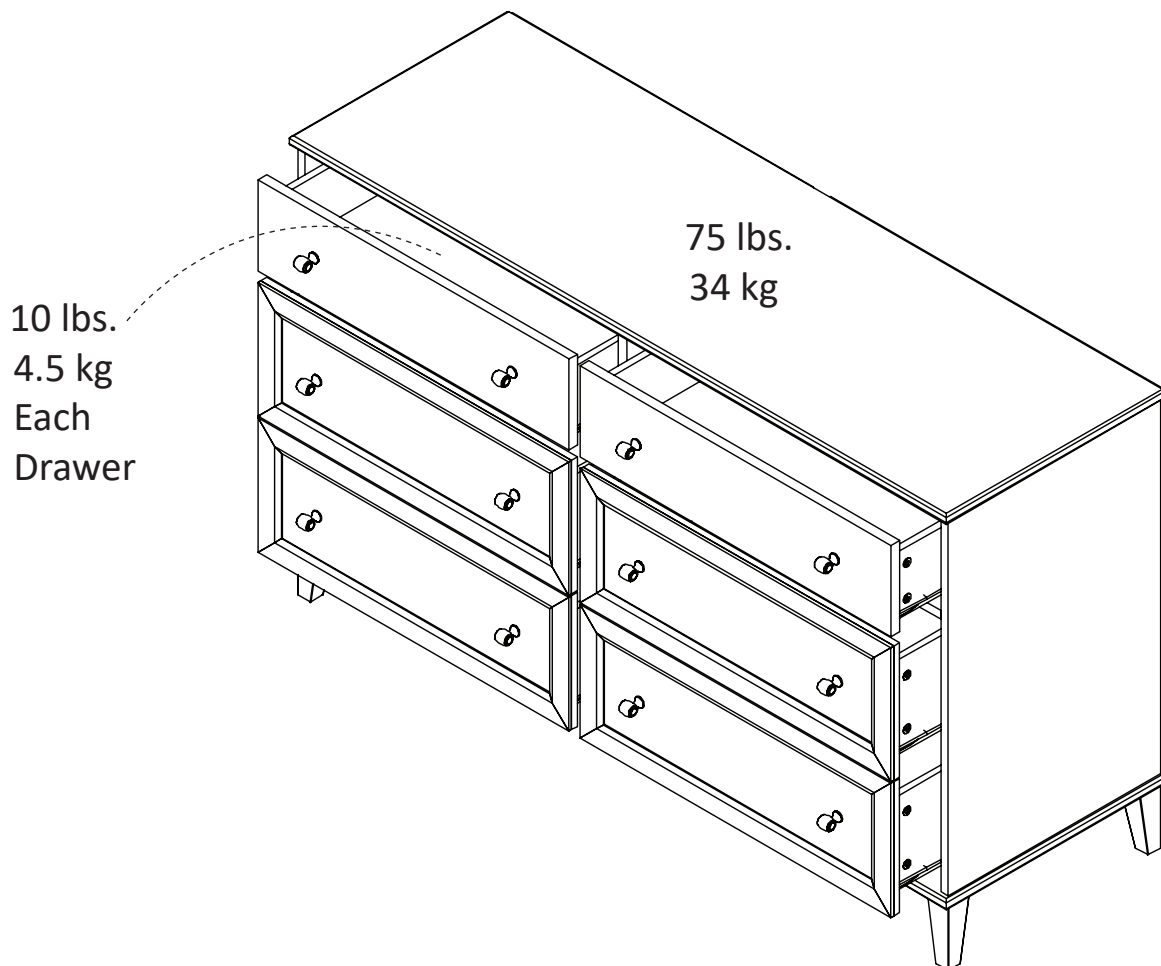

Warning: Risk of serious injury to person - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South,
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacturer: Johor, Malaysia.
5. See front page of instruction manual for date of manufacturer.

Register your product to receive the following:



- * New trend details -sneak peek on what's new
- * Surveys -have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit Ameriwoodhome.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback

*Thank
You!*

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información IMPORTANTE de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amistoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis)

Visitar: www.ameriwoodhome.com

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips
Destornillador y martillo
- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Esta sistema de fijar el bloqueo de leva sera usado en todo el proceso ensamble

Observación (página 4)

Observación: es posible que necesite tapar ligeramente las palancas de madera con un martillo en los agujeros durante su proceso de montaje.

Identificación de la Junta (página 5&6)

Tamaño no real

Lista de (página 7)

Tamaño real

Lista de (página 8)

Tamaño no real

Página 9

Paso 1 - Inserte el tornillo de la cámara (1) x12 en el panel superior(A) y el panel inferior(D).
Inserte el kit de anti-tipping (9) y (9c) en el tablero (A).

Página 10

Paso 2 - Inserte la palanca (3)x5 en la pierna (V)x5.
Inserte JCBC (7)x5 en la pierna (V)x5 con la tecla hexadecimal(10).

Página 11

Paso 3 - Inserte el Bolt(1) x6, el Lock(2) x8, el Dowel(3) x8 en el panel lateral(B) y (C).

Página 12

Paso 4 - Inserte el Bolt(1) x3, el Lock(2) x4, el Dowel(3) x4 en el panel de partición de la cara derecha(G). Gire la partición (G) e insertar Cam Bolt(1) x3 en la partitura de la cara izquierda(G).

Página 13

Paso 5 - Inserte Cam Lock (2)x12 en el centro izquierdo (E), el centro derecho (F), y el panel de contrapeso (X)x2. Inserte la palanca (3)x4 en el tablero (E) y (F).

Página 14

Paso 6 - Añadir la barra central izquierda(E) y el panel de contrapeso(X) al panel lateral izquierdo(B), apriete el bloqueo de la cámara.

Página 15

Paso 7 - Añadir el panel de partición (G) a la mesa (X) y la mesa(E), apriete el bloqueo de la cámara.

Página 16

Paso 8 - Añadir la barra central derecha(F) y el panel de contrapeso(X) al panel de partición(G), apriete el bloqueo de la cámara.

Página 17

Paso 9 - Añadir el panel lateral derecho(C) a la barra central derecha(F) y el panel de contrapeso(X), apriete el bloqueo de la cámara.

Página 18

Paso 10 - Añadir el panel inferior (D) al tablero (B), (C) y (G), apretar todo el bloqueo de la cámara.

Página 19

Paso 11 - Añadir el panel superior (A) al tablero (B), (C) y (G), apretar todo el bloqueo de la cámara.

Página 20

Paso 12 - Panel de la parte posterior (W) adjunto con uñas(6) x45 como se muestra con las uñas directamente en los bordes crudos. Asegúrese de que la unidad es cuadrada. La distancia de esquina a esquina debe ser igual a la que se muestra. Borda del panel (W) con el panel superior (A). El borde del panel (W) con la placa (B) y (C).

Página 21

Paso 13 - Inserte el Bolt de Cam (1) x36 en el tablero (H) x2, (M)x2, (N)x4, y (S)x4.

Página 22

Paso 14 - Inserte el bloqueo de la cámara (2)x36 en el lado del cajón (I), (J), (K), (L), (O) x2, (P)x2, (Q)x2 y la plancha (U)x6.

Página 23

Paso 15 - Añadir el lado de la caja (I), (J), (K), (L) a la parte delantera (H)x2, apretar el bloqueo de la cámara. Añadir el lado de la caja (O) x2, (P) x2 y (Q)x2, (R)x2 a la parte delantera (N) x4, apretar el bloqueo de la cámara.

Página 24

Paso 16 - Añadir el soporte de la caja (U)x6 a (H)x2 y (N)x4, apretar el bloqueo de la cámara.

Página 25

Paso 17 - Inserte la tabla (T)x2 en la rejilla (H)x2, y alinearla en la junta. Inserte la tabla (T)x4 en la rejilla (N)x4, y alinearla en la junta.

Página 26

Paso 18 - Añadir la caja de vuelta (M) a la tabla (U), apriete el bloqueo de la cámara. Luego, utilice el tornillo (4)x4 para asegurar la caja de vuelta(M). Añadir la caja (S) de vuelta a la tabla (U), apriete el bloqueo de la cámara. Luego, utilice el tornillo(4) x4 para asegurar la caja de vuelta(S).

Página 27

Paso 19 - Utilice el tornillo (5)x12 para conectar el mango (8)x12 a la parte delantera de la caja (H)x2 y (N)x4.

Página 28

Para mampostería, hormigón u otros materiales de pared:

Consulte con su ferretería local para anclajes apropiados para fijar firmemente el soporte de seguridad.

IMPORTANTE: ESTA UNIDAD DEBE SER ASEGURADA A LA PARED PARA AYUDAR. SIGA ESTAS INSTRUCCIONES PARA INSTALAR EL SOPORTE DE SEGURIDAD ANTI-TIPPING PROPORCIONADO CON ESTE PRODUCTO.

ADVERTENCIA

Pueden ocurrir lesiones de aplastamiento graves o mortales desde el extremo del mueble. Para evitar que se vuelque:

- * Instale la punta sobre la sujeción provista
- * Coloque los artículos más pesados en los cajones más bajos
- * A menos que esté específicamente diseñado para acomodar, no coloque televisores u otros objetos pesados en la parte superior de este producto
- * Nunca permita que los niños se suban o cuelguen en cajones, puertas o estantes
- * Nunca abra más de un cajón a la vez

El uso de la punta sobre las restricciones sólo puede reducir, pero no eliminar el riesgo de vuelco

OPCIÓN 1: Acoplamiento en un perno de pared (método preferido)

Usando un buscador de vigas, ubique un perno en la pared. Coloque su unidad contra la pared, con el soporte de seguridad alineado en este lugar. Para facilitar la conducción del tornillo, puede perforar un agujero piloto de 1/8 "de diámetro (3 mm) a través de la seguridad abrazadera en el espárrago. Introduzca el tornillo a través del soporte de seguridad en el perno de pared. Apriete el tornillo que no estaba completamente apretado en el paso 5.

OPCIÓN 2: Accesorio en paneles de yeso

Localice su unidad donde se desee en una pared y marque la pared a través del soporte de seguridad, luego mueva su unidad a un lado. Perfore un orificio de 3/16 "de diámetro (5 mm) en la pared. Toque el ancla de pared en el agujero hasta que quede al ras. Mueva su unidad a la ubicación y sujete el soporte de pared al ancla de pared con el tornillo. Apriete el tornillo que no estaba completamente apretado en el paso 5.

Página 29

Paso 21 - Añadir cuidadosamente la caja superior(H)x2 a la carcasa.

Página 30

Paso 22 - Añadir cuidadosamente la caja inferior(N)x4 a la carcasa.

Página 31

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones a las personas - no coloque un televisor sobre muebles.

Este mueble no está aprobado para su uso con un televisor.

Página 32

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Nuevos detalles sobre las tendencias - Sneek echa un vistazo a lo nuevo
 - * Encuestas - tener una voz dentro de nuestra comunidad
 - * Ofertas exclusivas y códigos de descuento
- Servicio de piezas de repuesto rápido y fácil

Para registrar su producto, visite Ameriwoodhome.com

5 estrellas

Visite el sitio web de su distribuidor local, califique su producto comprado y déjenos algunos comentarios!

Nos gustaría extender un gran "Gracias" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo para montar este producto Ameriwood Home, y para darnos sus valiosos comentarios
Gracias!

CAPOT AVANT

Ce livret d'instructions contient d'importantes informations de sécurité. S'il vous plaît lire et conserver pour référence ultérieure.

Ne pas retourner ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amical pour aider.
Appel: 1-800-489-3351 (gratuit) - Visite: www.ameriwoodhome.com

MISE EN GARDE

Ce mobilier peut basculer et causer des blessures graves et / ou la mort.
Ancrer les meubles à un poteau en bois sur le mur (si cela est nécessaire).
Ne laissez pas les enfants monter l'armoire.
Gardez les articles plus lourds dans les tiroirs ci-dessous.

Conseil (page 2)

- Ouvrez votre article dans la zone où vous prévoyez de l'utiliser pour éviter de soulever et déplacer moins
- Identifier, trier et compter les pièces avant de monter
- bouchons de compression sont frappés avec un marteau
- Les lames sont marqués par un R (droite) et L (à gauche) pour le positionnement correct
- Assurez-vous toujours ce point, je Aviana sur le dessus de la came de blocage ce bord extérieur volteadohacia
- Utilisez tous les clous du panneau arrière et les distribuer également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour faire en sorte que l'unité est fixe et ferme
- Ne pas utiliser de produits chimiques ou de produits abrasifs sur cet article
- Ne jamais pousser, tirer ou meubles de glisser

Avant de commencer (page 3)

- Lire attentivement chaque étape et suivre l'ordre
- separate et compter toutes les pièces et matériel
- Dése un espace suffisant pour le processus d'assemblage
- Soyez les outils suivants: tournevis Phillips n ° 2 tête Tournevis et un marteau
- Precaución: Si vous utilisez une perceuse électronique ou un tournevis électrique à vis, s'il vous plaît faire arrêter le vissage lorsque le tonillos ce serré. Le non-respect cela peut provoquer balayer la vis

Système de régler le verrou de came (page 3)

Ce système de fixation du verrou de came sera utilisé tout au long du processus d'assemblage

Observation (page 4)

Remarque : il est possible que vous ayez besoin de couvrir légèrement les poignées en bois avec un marteau dans les trous pendant le processus de montage.

Identification du Conseil (page 5 & 6)

Taille non réelle

Liste des (page 7)

Taille réelle

Liste des (page 8)

Taille non réelle

Page 9

Étape 1 - Insérez le visage de l'appareil photo (1) x12 dans le panneau supérieur(A) et le panel inférieur(D).
Insérez le kit anti-tipping (9) et (9c) dans le panneau (A).

Page 10

Étape 2 - Insérez le levier (3)x5 dans la jambe (V)x5.
Insérez JCBC (7)x5 dans la jambe (V)x5 avec la touche hexadécimal(10).

Page 11

Étape 3 - Insérez le Bolt(1) x6, le Lock(2) x8, le Dowel(3) x8 dans le panneau latéral(B) et (C).

Page 12

Étape 4 - Insérez le Bolt(1) x3, le Lock(2) x4, le Dowel(3) x4 dans le panneau de partition à droite(G). Tournez la partition (G) et insérez Cam Bolt(1) x3 dans la partition de gauche(G).

Page 13

Étape 5 - Insérez Cam Lock (2)x12 dans le centre gauche (E), le centre droit (F), et le panneau de contrepoids (X)x2. Insérez le levier (3)x4 sur le tableau (E) et (F).

Page 14

Étape 6 - Ajoutez la barre centrale gauche(E) et le panneau de contrepoids(X) au panel latéral gauche (B), serrez le verrou de l'appareil photo.

Page 15

Étape 7 - Ajouter le panneau de partition (G) à la table (X) et la table(E), serrez le verrou de l'appareil photo.

Page 16

Étape 8 - Ajouter la barre centrale droite (F) et le panneau de contrepoids (X) au panneaux de partition (G), fermer le verrou de l'appareil photo

Page 17

Étape 9 - Ajouter le panneau latéral droit(C) à la barre centrale droite(F)et le panel de contrepoids(X), ouvrez le verrouillage de l'appareil photo

Page 18

Étape 10 - Ajouter le panneau inférieur (D) au tableau (B), (C) et (G), serrer tout le verrou de l'appareil photo.

Page 19

Étape 11 - Ajouter le panneau supérieur (A) au tableau (B), (C) et (G), serrer tout le verrou de l'appareil photo.

Page 20

Étape 12 - Panneau arrière (W) joint avec ongles(6) x45 comme montré avec les ongles directement sur les bords crus. Assurez-vous que l'unité est carrée. La distance de coin à coin doit être égale à celle indiquée. Bordure du panneau (W) avec le panel supérieur (A). Le bord du panneau (W) avec la plaque (B) et (C).

Page 21

Étape 13 - Insérez le Bolt de Cam (1) x36 dans le tableau (H) x2, (M)x2, (N)x4, et (S)x4.

Page 22

Étape 14 - Insérez le verrouillage de la caméra (2)x36 sur le côté du boîtier (I), (J), (K), (L), (O) x2, (P)x2, (Q)x2 et la planche (U)x6.

Page 23

Étape 15 - Ajouter le côté de la boîte (I), (J), (K), (L) à l'avant (H)x2, serrer le verrou de l'appareil photo. Ajouter le côté de la boîte (O) x2, (P) x2 et (Q)x2, (R)x2 à l'avant (N) x4, serrer le verrou de l'appareil photo.

Page 24

Étape 16 - Ajouter le support de la boîte (U)x6 à (H)x2 et (N)x4, serrer le verrou de l'appareil photo.

Page 25

Étape 17 - Insérez la plaque (T)x2 dans la grille (H)x2, puis alignez-la en grille. Insérez la plaque (T)x4 dans la grille (N)x4, puis alignez-la en grille.

Page 26

Étape 18 - Attachez le tiroir de retour (M) au plateau (U), serrez la serrure de la caméra. Ensuite, utilisez la vis (4)x4 pour fixer le tiroir en arrière(M). Attachez la boîte de rechange (S) au tableau (U), serrez la serrure de la caméra. Ensuite, utilisez le vis(4) x4 pour sécuriser le tiroir en arrière(S).

Page 27

Étape 19 - Utilisez le vis (5)x12 pour connecter la poignée (8)x12 à l'avant de la boîte (H)x2 et (N)x4.

Page 28

Pour la maçonnerie, le béton ou d'autres matériaux de mur:

Consultez votre ferrailleur local pour des ancrages appropriés pour fixer fermement le support de sécurité.

IMPORTANT : Cette unité doit être fixée au mur pour vous aider.

Suivez ces instructions pour installer le support de sécurité anti-tipage fourni avec ce produit.

Avertissement

Des lésions d'écrasement graves ou mortelles peuvent survenir depuis l'extrémité du meuble. Pour éviter de se retourner :

- * Installez la pointe sur le tissu fourni
- * Placez les articles les plus lourds dans les tiroirs inférieurs
- * Sauf si cela est spécifiquement conçu pour accueillir, ne placez pas de téléviseurs ou d'autres objets lourds en haut de ce produit
- * Ne laissez jamais les enfants monter ou pendre dans des tiroirs, des portes ou des étagères
- * N'ouvrez jamais plus d'un tiroir à la fois

L'utilisation de la pointe sur les restrictions peut seulement réduire, mais pas éliminer le risque de retournement

OPTION 1: Couplage sur un pin de mur (méthode préférée)

En utilisant un chercheur de vides, placez un pin sur le mur. Placez votre unité contre le mur, avec le support de sécurité aligné à cet endroit. Pour faciliter la conduite de la vis, vous pouvez percer un trou pilote de 1/8 "de diamètre (3 mm) à travers la sécurité de l'embrayage dans l'asperge. Insérez le vis à travers le support de sécurité sur le pin de mur. Ouvrez le vis qui n'était pas complètement serré à l'étape 5.

OPTION 2: Accessoires sur panneaux de plâtre

Localisez votre unité où vous le souhaitez sur un mur et marquez le mur à travers le support de sécurité, puis déplacez l'unité de côté. Perforez un trou de 3/16 "de diamètre (5 mm) dans le mur. Touchez l'ancre du mur dans le trou jusqu'à ce qu'il reste au ras. Déplacez votre unité vers l'emplacement et soumettez le support mural à l'ancre mural avec le vis. Ouvrez le vis qui n'était pas complètement serré à l'étape 5.

Page 29

Étape 21 - Ajouter soigneusement la boîte supérieure(H)x2 à l'enveloppe.

Page 30

Étape 22 - Ajouter soigneusement la boîte inférieure(N)x4 à l'enveloppe.

Page 31

charge maximale

Cette unité a été conçue pour supporter la charge maximale annoncée. Le dépassement de ces limites peut entraîner une instabilité, un effondrement et/ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT: Risque de blessures – ne mettez pas le téléviseur sur les meubles.

Ce meuble n'est pas approuvé pour une utilisation avec un téléviseur.

Page 32

Enregistrez votre produit pour recevoir ce qui suit :

- * Nouveaux détails sur les tendances - Sneek regarde les nouveautés
 - * Enquêtes - avoir une voix au sein de notre communauté
 - * Offres exclusives et codes de réduction
- Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez Ameriwoodhome.com

5 étoiles

Visitez le site Web de votre distributeur local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires!

Nous aimerions adresser un grand « Merci » à tous nos clients pour avoir pris le temps de monter ce produit Ameriwood Home, et pour nous donner leurs précieux commentaires

Merci à!



THANK YOU for your business.



Your feedback and 5-star review is important to us!



If you are happy with this product, please review on the site you purchased it from.



If your product has issues, please contact us so that we can fix them.

Please note, we do not have control over how shipping carriers treat our products and could cause damage to your order. If your product is damaged, please contact us for help.

1-800-489-3351 • Customer.service@dorel.com

