


TV STAND-SUPPORT TV

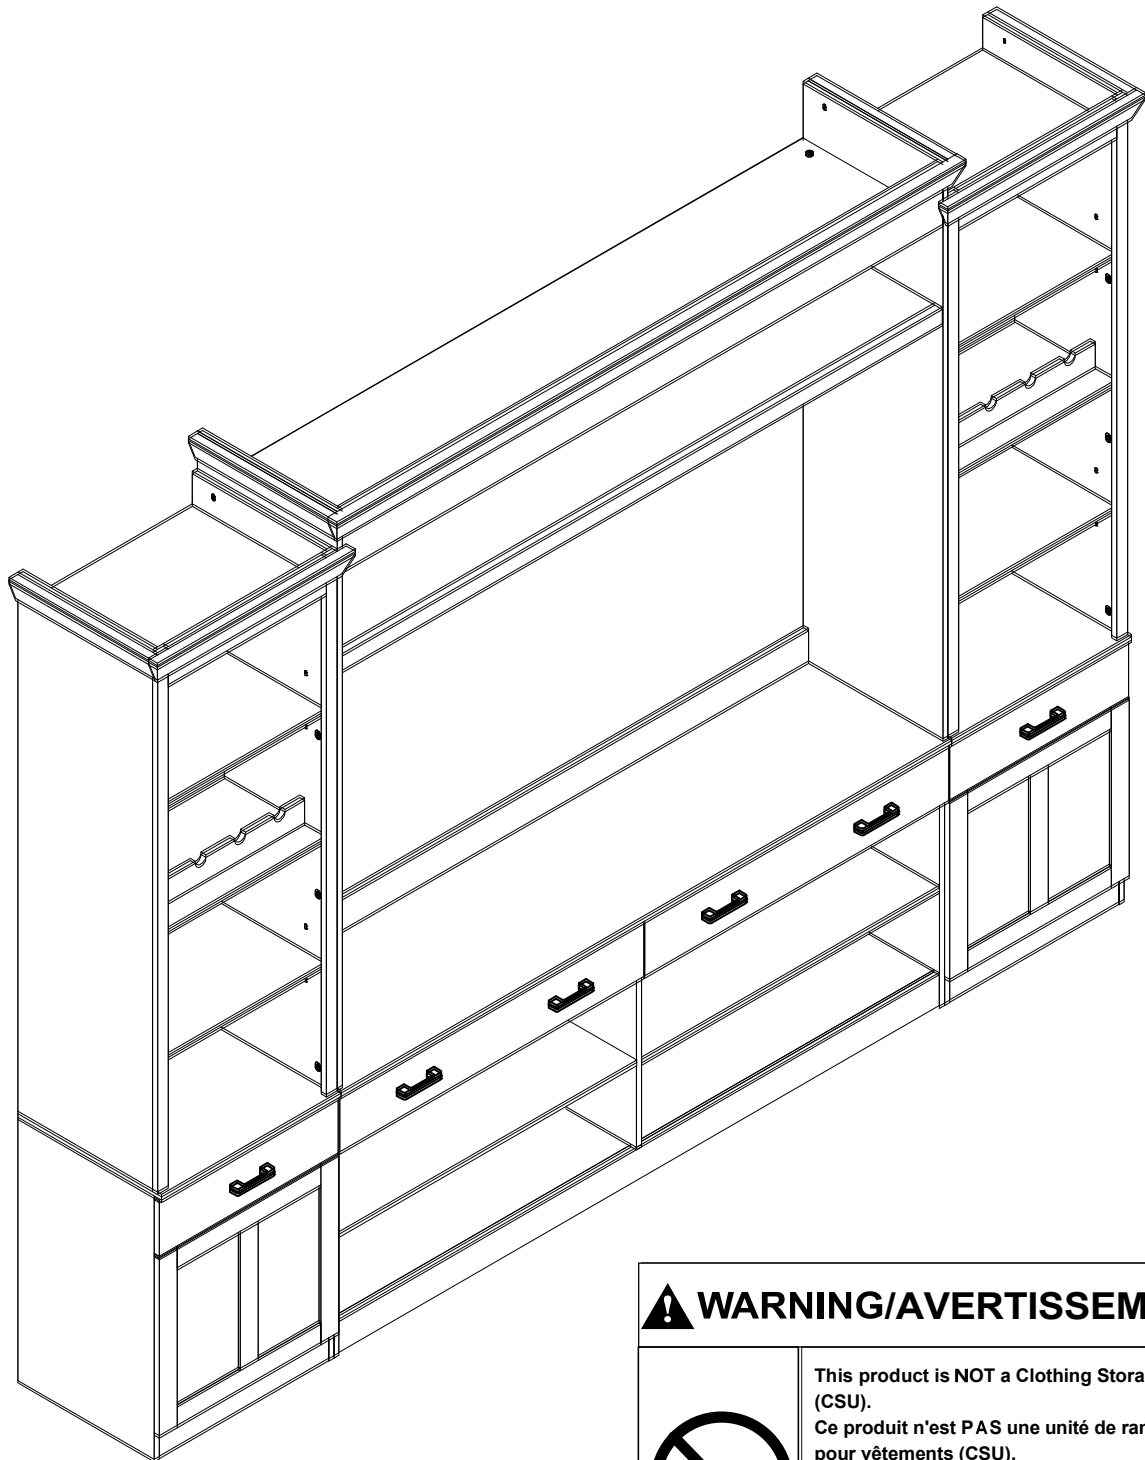

WARNING/AVERTISSEMENT



This product is **NOT** a Clothing Storage Unit (CSU).
Ce produit n'est **PAS** une unité de rangement pour vêtements (CSU).
DO NOT use it for clothing storage.
NE PAS utiliser pour ranger des vêtements.
Improper use may cause furniture tipover.
Une utilisation incorrecte peut entraîner le basculement des meubles.

Important - please read these instructions fully before starting assembly
Important : veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'assemblage.



Safety and Care Advice

Important – Please read these instructions fully before starting assembly

- Check you have all the components and tools listed on the following pages.
- Remove all fittings from the plastic bags and separate them into their groups.
- Keep children and animals away from the work area, small parts could choke if swallowed.
- Make sure you have enough space to layout the parts before starting.

- During assembly do not stand or put weight on the product, this could cause damage.
- Assemble the item as close to its final position (in the same room) as possible.
- Assemble on a soft level surface to avoid damaging the unit or your floor.
- Parts of the assembly will be easier with 2 people.



- To reduce the likelihood of damaging your product please ensure that your power drill is set on a low torque setting.

Care and maintenance

- Only clean using a damp cloth and mild detergent, do not use bleach or abrasive cleaners.
- From time to time check that there are no loose screws on this unit.
- This product should not be discarded with household waste. Take to your local authority waste disposal centre.

Handy Hints

- Assemble all parts and bolts loosely during assembly, only once the product is complete should you fully tighten the bolts
- Regularly check and ensure that all bolts and fittings are tightened properly.






WARNING

In order to help prevent overturning – please follow these instructions


To help prevent product toppling over please follow the below steps:-


Use the anti tip strap or wall fixing method provided (if applicable)
Do not allow children to climb or hang on the furniture
Do not open more than one drawer at a time
Do not place heavy items in the top drawers
Do not place heavy items on top of the furniture, unless the furniture has been designed for this purpose

Fittings A/Ferrures A

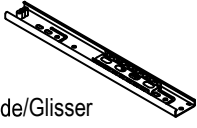A  Cam Bolt/Boulon à came x (106)	B  6*30(mm)Dowel/Goujon x (96)	C  Cam Lock/Verrou à came x (106)	D  3.9*30(mm) Screw/Vis x (28)	E1  Rebound Device/Dispositif de rebond x (2)
E2  3.5x12(mm)Screw/Vis x (8)	F  3.9*40mm Screw/Vis x (18)	G  3.9*25(mm) Screw/Vis x (26)	H  Ø6*20(mm) Dowel/Goujon x (16)	I  3.5*16(mm) Screw/Vis x (24)
J  3.5x12(mm)Screw/Vis x (34)	K1  Slide/Glisser x (8)	K2  Slide/Glisser x (8)	S  Sticker cover/Couverture autocollante x (50)	N  Alley Key/Clé de l'allée x (1)
R1  x (4)	R2  x (4)	R3  x (4)	R4  x (5)	R5  (x8)

Fittings B/Ferrures B

A  Cam Bolt/Boulon à came x (40)	B  6*30(mm)Dowel/Goujon x (42)	C  Cam Lock/Verrou à came x (40)	L  Shelf Support Pin/Goupille de support d'étagère x (16+1)	M1  Hinge/Charnière x (4)
M2  3.5x15(mm)Screw/Vis x (24+2)	O1  Bracket/Support x (4)	O2  Ø1/4"x12(mm) x (8+1)	P  M6x30(mm) x (2)	Q1  Handle/Poignée x (6)
Q2  Ø5/32"x18mm Screw/Vis x (12+1)	T  Ø1/4"x25(mm) x (2+1)			



ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)

PLEASE BE CAREFUL DO NOT DAMAGE THE HOLE POSITION WHEN YOU USE POWER TOOLS !

ATTENTION À NE PAS ENDOMMAGER LA POSITION DU TROU LORSQUE VOUS UTILISEZ DES OUTILS ÉLECTRIQUES !


Using Camlocks

Step 1

Connect the male camlock as directed in the assembly instructions using a screwdriver.

1


DO NOT OVER TIGHTEN.
NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT.

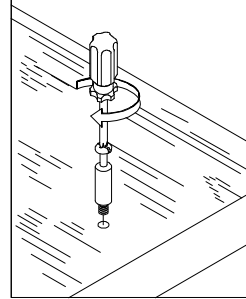

Step 2

Push the male camlock into the entry hole.

2

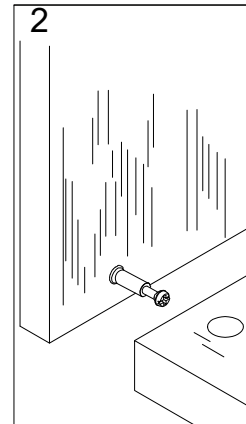


Step 3

Insert the female camlock as shown in the instruction.

Note: ensure that the arrow on the top of the camlock points towards the entry hole for the male camlock.

3

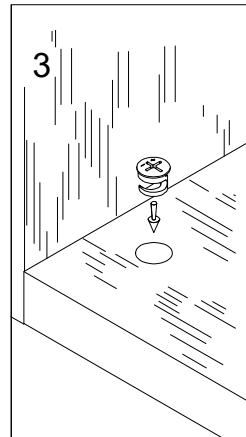


Step 4

Turn the female camlock clockwise with a screwdriver.





You should feel a click when the camlock is locked in place.

The joint is now secure.


4

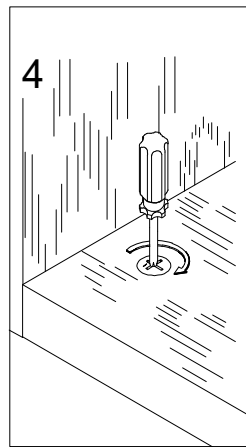

Assembly Instructions/nstructions de montage

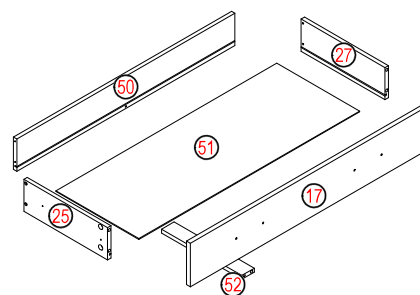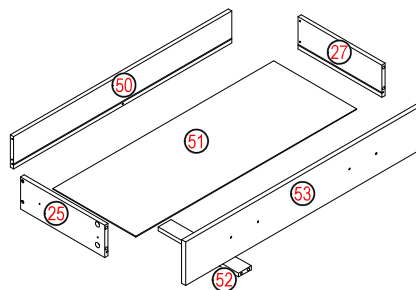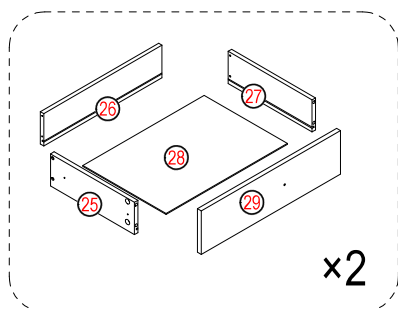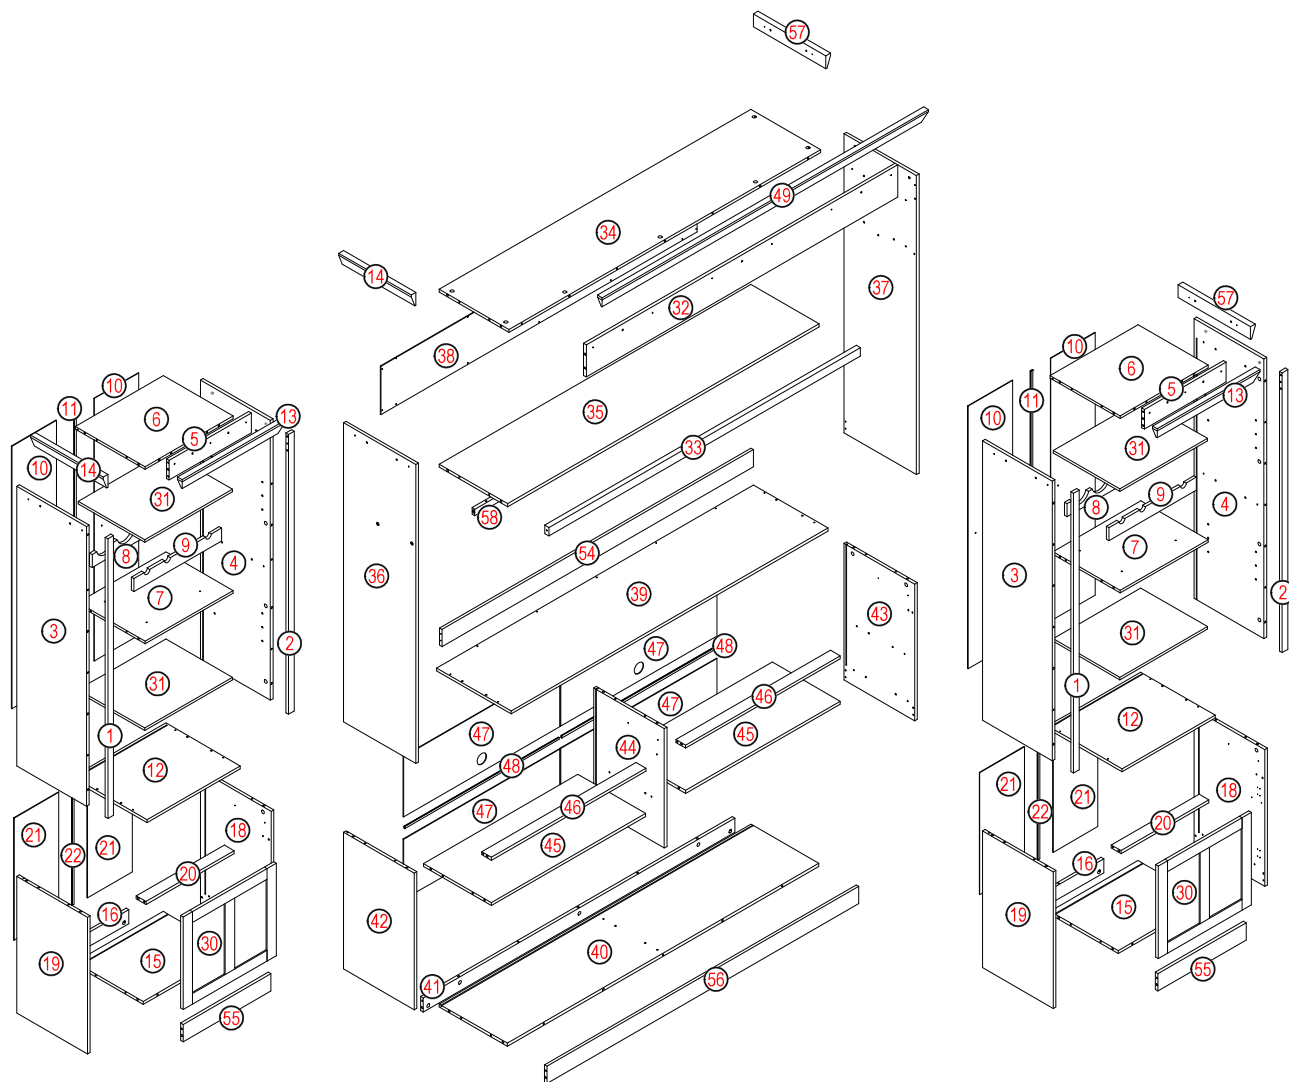


PART LIST/LISTE DES PIÈCES

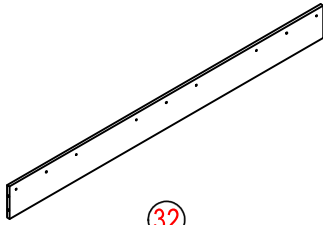

32

x1


Roof Front Section/Partie avant du toit
1671x150x14(mm)

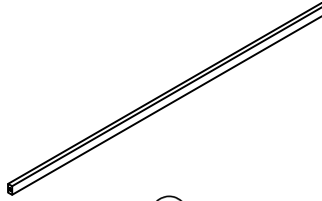

33

x1


Horizontal Front Bar/Barre avant horizontale
1671x40x21(mm)

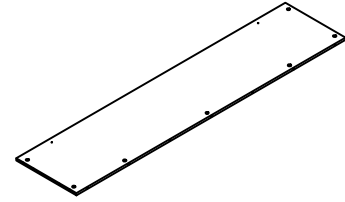

34

x1


Tip Plate/Plaque d'pointe
1671x374x14(mm)

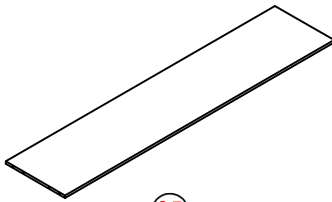

35

x1


Upper Cabinet Fixed Plate/Plaque
fixe du meuble supérieur
1671x367x14(mm)



36

x1


Upper Cabinet Side Panel/Panneau
latéral supérieur du meuble
1390x389x14(mm)



37

x1


Upper Cabinet Side Panel/Panneau latéral
supérieur du meuble
1390x389x14(mm)

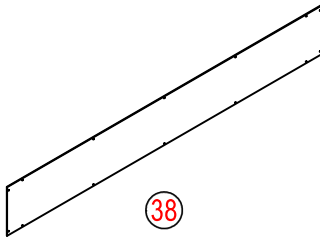

38

x1


Upper Cabinet Back Panel/Panneau
arrière supérieur du meuble
1699x228x3(mm)

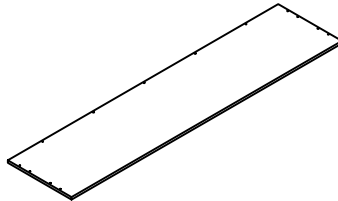

39

x1


Kneading Board/Planche à pétrir
1700x400x14(mm)

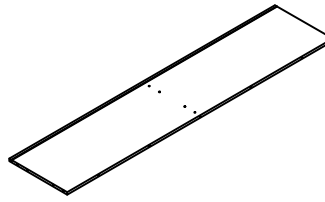

40

x1


Base Plate/Plaque de base
1671x365x14(mm)

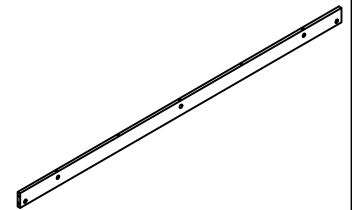

41

x1


Drain/Vidange
1671x65,5x14(mm)

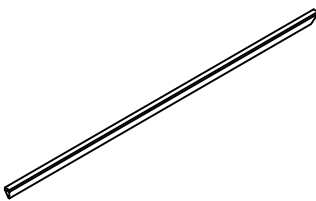

49

x1


Styling Trip/Voyage de stylisme
1751x60x25(mm)

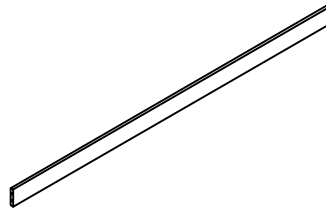

54

x1


Back space/Retour arrière
1971x80x14(mm)

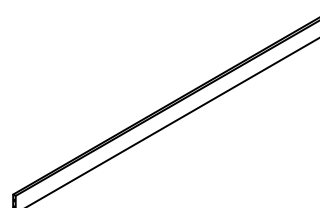

56

x1

Drain/Vidange
1671x80x14(mm)

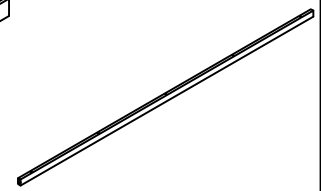

58


x1

Square Tube Support/Support
de tube carré
1670x30x15(mm)

PART LIST/LISTE DES PIÈCES

①

x1



Counter Receipt/Reçu de comptoir
1300x30x14(mm)

②


x1



Counter Receipt/Reçu de comptoir
1300x30x14(mm)

③

x1



Upper Cabinet Side Panel/Panneau latéral
supérieur du meuble
1300x375x14(mm)

④


x1



Upper Cabinet Side Panel/Panneau
latéral supérieur du meuble
1300x375x14(mm)

⑤


x2

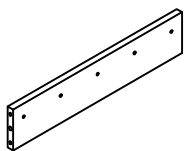

Roof Front Section/Partie
avant du toit
440x92x14(mm)

⑥


x2

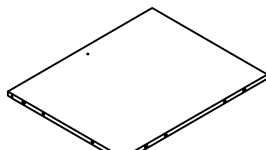

Tip Plate/Plaque de pointe
471x375x12(mm)

⑦

x2

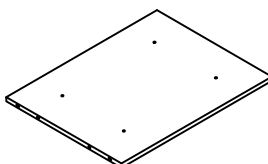

Upper cabinet Fix Plate/Plaque de
fixation pour meuble haut
471x360x12(mm)

⑧


x2



The Win Cabinet/Le
cabinet de victoire
468x60x14(mm)

⑨


x1

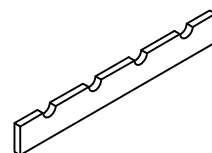

The Win Cabinet/Le
cabinet de victoire
468x60x14(mm)

⑩


x2



Upper Cabinet Back panel/Panneau
arrière du meuble supérieur
1220x239x3(mm)

⑫


x1

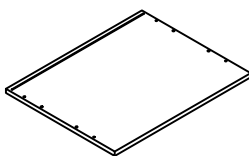

Kneading board/Planche à pétrir
500x400x14(mm)

⑬


x1

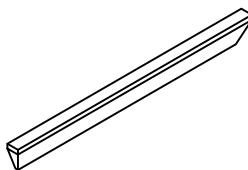

Styling Strip/Bande de coiffage
551x60x25(mm)

⑭


x2

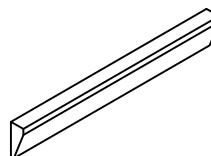

Styling Strip/Bande de
coiffage
390x60x25(mm)

⑮


x1

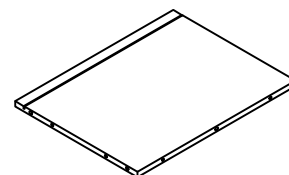

Base Plate/Plaque de
base
471x365x14(mm)

⑯


x1

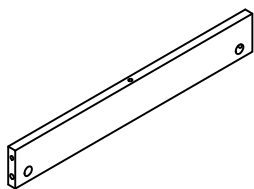

Base Plate/Plaque de
base
471x66x14(mm)

⑰


x1

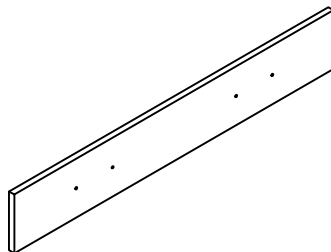

Drawer Panel/Panneau
de tiroir
846x135x14(mm)

⑱

x1

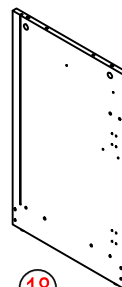


Lower Cabinet Side panel/Panneau
latéral inférieur du meuble
635x380x14(mm)

⑲

x1




Lower Cabinet Side panel/Panneau
latéral inférieur du meuble
635x380x14(mm)

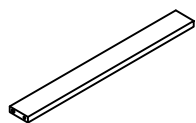

20

x1


Lower Cabinet Horizontal Bar/Barre
horizontale inférieure du meuble
471x52x14(mm)



21

x2


Lower Cabinet Back Panel/Panneau
arrière inférieur du meuble
566x239x3(mm)

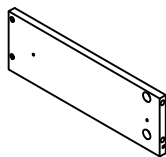

25

x1


Drawer Side Panel/Panneau
latéral du tiroir
300x100x12(mm)

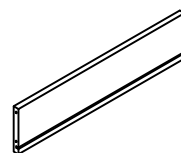

26

x1


Drawer Back Panel/Panneau
arrière du tiroir
422x100x12(mm)

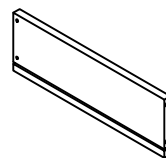

27

x1


Drawer Side Panel/Panneau
latéral du tiroir
300x100x12(mm)

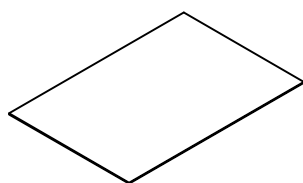

28

x1


Drawer Bottom Panel/panneau inférieur
du tiroir
433x288x3(mm)

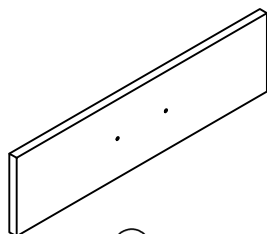

29

x1


Drawer Front Panel/Panneau avant du tiroir
499x135x14(mm)

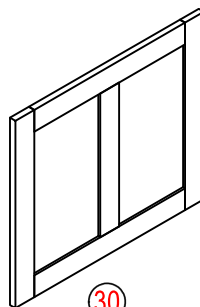

30

x1


Door Plank/Planche de porte
499x430x14(mm)

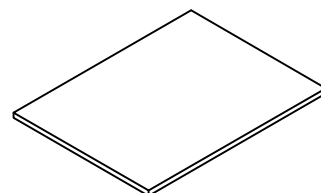

31

x2


Active Shelf/Étagère active
464x358x12(mm)

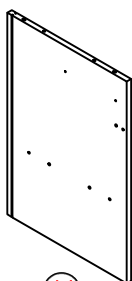

44

x1


Medium Vertical Plate/Plaque
verticale moyenne
555x379x14(mm)

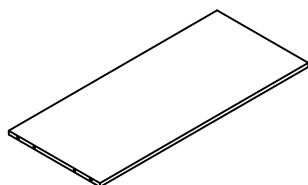

45

x1


Fixed Shelf/Étagère fixe
828.5x362x14(mm)

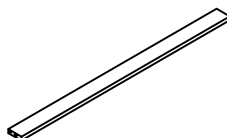

46

x2


Horizontal Bar/Barre horizontale
828.5x52x14(mm)

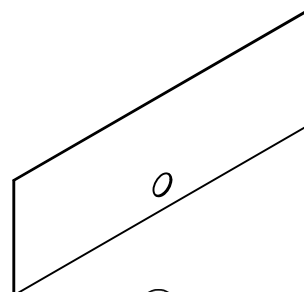

47

x2


Lower Cabinet Back Panel/Panneau arrière
inférieur du meuble
837x282x3(mm)

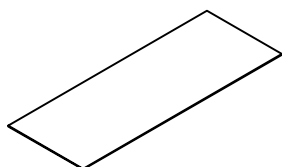

51

x1


Drawer Bottom Panel/panneau
inférieur du tiroir
790x298x3(mm)

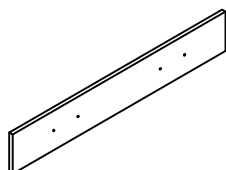

53

x1


Drawer Front Panel/Panneau avant du tiroir
846x135x14(mm)

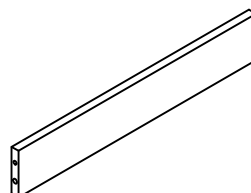

55

x1

Drain/Vidange
471x80x14(mm)

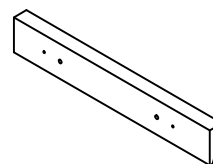

57


x1

Styling Strip/Bande de coiffage
390.5x60x25(mm)

PART LIST/LISTE DES PIÈCES

①

x1



Counter Receipt/Reçu
de comptoir
1300x30x14(mm)

②

x1



Counter Receipt/Reçu
de comptoir
1300x30x14(mm)

③

x1



Upper Cabinet Side
Panel/Panneau latéral supérieur du meuble
1300x375x14(mm)

④


x1



Upper Cabinet Side Panel/Panneau
latéral supérieur du meuble
1300x375x14(mm)

⑤


x2

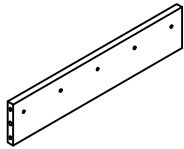

Roof Front Section/Partie
avant du toit
440x92x14(mm)

⑥


x2

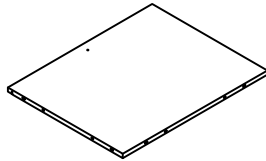

Tip Plate/Plaque de
pointe
471x375x12(mm)

⑦

x2

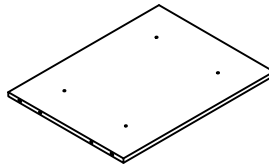

Upper cabinet Fix
Plate/Plaque de fixation pour meuble haut
471x360x12(mm)

⑧


x2



The Win Cabinet/Le
cabinet de victoire
468x60x14(mm)

⑨


x1

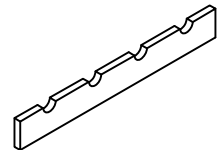

The Win Cabinet/Le
cabinet de victoire
468x60x14(mm)

⑩

x2



Upper Cabinet Back panel/Panneau
arrière du meuble supérieur
1220x239x3(mm)

⑪


x2



Back Slate/Ardoise arrière

⑫


x1

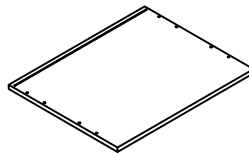

Kneading board/Planche à pétrir
500x400x14(mm)

⑬


x1

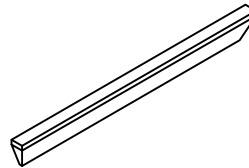

Styling Strip/Bande de coiffage
551x60x25(mm)

⑮


x1

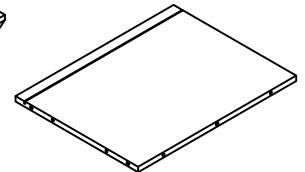

Base Plate/Plaque de base
471x365x14(mm)

⑯


x1

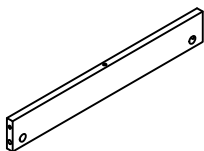

Base Plate/Plaque de base
471x66x14(mm)

⑱


x1

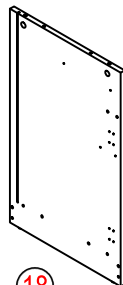

Lower Cabinet Side panel inférieur du
meuble Panneau latéral
635x380x14(mm)

⑲


x1

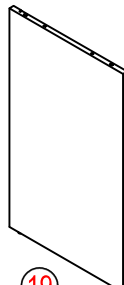

Lower Cabinet Side
panel/ Panneau latéral
inférieur du meuble
635x380x14(mm)

⑳

x1



Lower Cabinet
Horizontal Bar/Barre
horizontale inférieure du meuble
471x52x14(mm)

㉑

x2




Back Panel/Panneau
arrière inférieur du
meuble
566x239x3(mm)



22

x2


Back Slate/Ardoise arrière

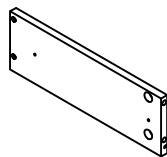

25

x3


Drawer Side
Panel/Panneau latéral du tiroir
300x100x12(mm)

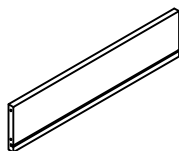

26

x1


Drawer Back Panel/Panneau
arrière du tiroir
422x100x12(mm)

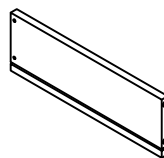

27

x3


Drawer Side Panel/Drawer
Side Panel/Panneau latéral du tiroir
300x100x12(mm)

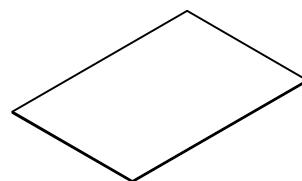

28

x1


Drawer Bottom Panel/Drawer
Bottom Panel/Panneau inférieur du tiroir
433x288x3(mm)

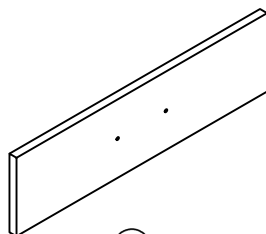

29

x1


Drawer Front
Panel/Panneau avant du tiroir
499x135x14(mm)

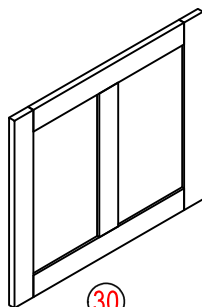

30

x1


Door Plank/Planche de porte
499x430x14(mm)

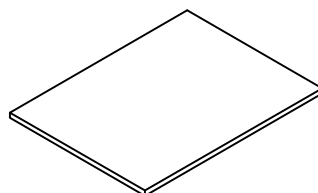

31

x2


Active
Shelf/Étagère active
464x358x12(mm)

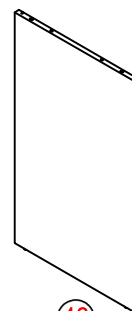

42

x1


Lower Cabinet Side panel/
Panneau latéral inférieur du meuble
635x380x14(mm)

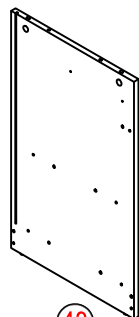

43

x1


Lower Cabinet Side
panel/Panneau latéral
inférieur du meuble
635x380x14(mm)

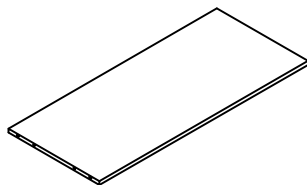

45

x1


Fixed Shelf/Étagère fixe
828,5x362x14(mm)

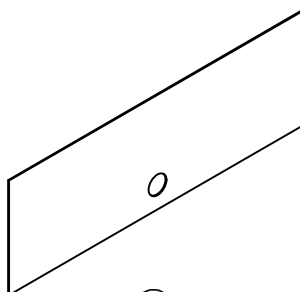

47

x2


Lower Cabinet
Back Panel/Panneau
arrière inférieur du meuble
837x282x3(mm)

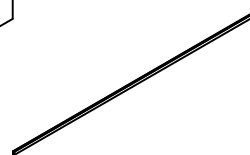

48

x2


Back Slate/Ardoise
arrière

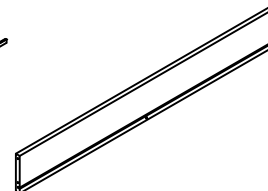

50

x2


Drawer Back Panel/Panneau
arrière du tiroir
779x100x12(mm)

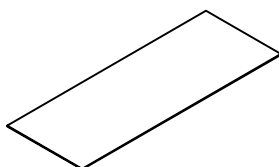

51

x1


Drawer Bottom
Panel/Panneau inférieur du tiroir
790x298x3(mm)



52

x2


Drawer Bottom Support/Support
inférieur de tiroir
287x45x12(mm)

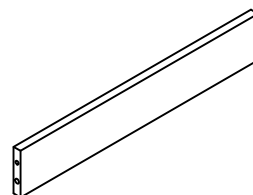

55

x1

Drain/Vidange
471x80x14(mm)

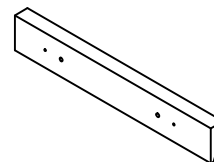


57

x1

Styling Strip/Bande de coiffage
390,5x60x25(mm)

Step/Étape 1

(X2)

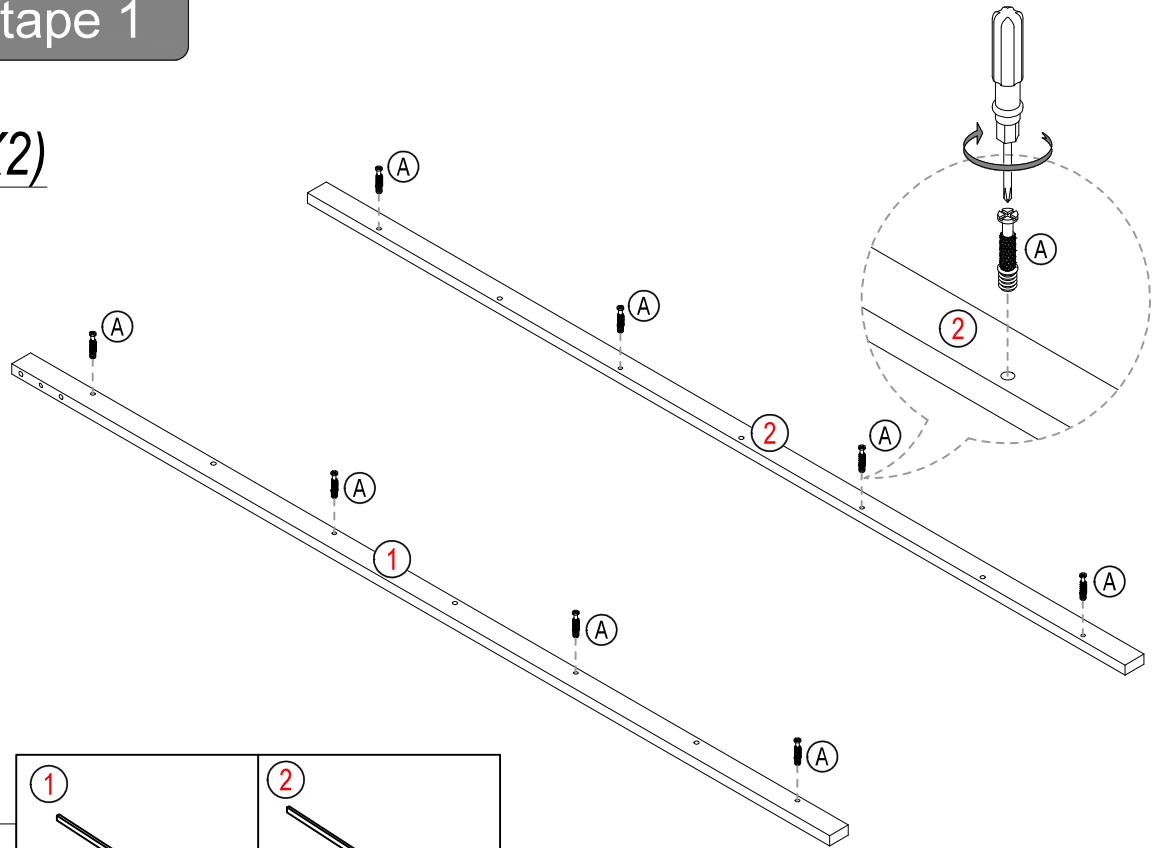


A




Cam Bolt (x16)

1

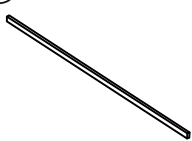


2

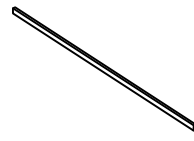

Step/Étape 2

(X2)

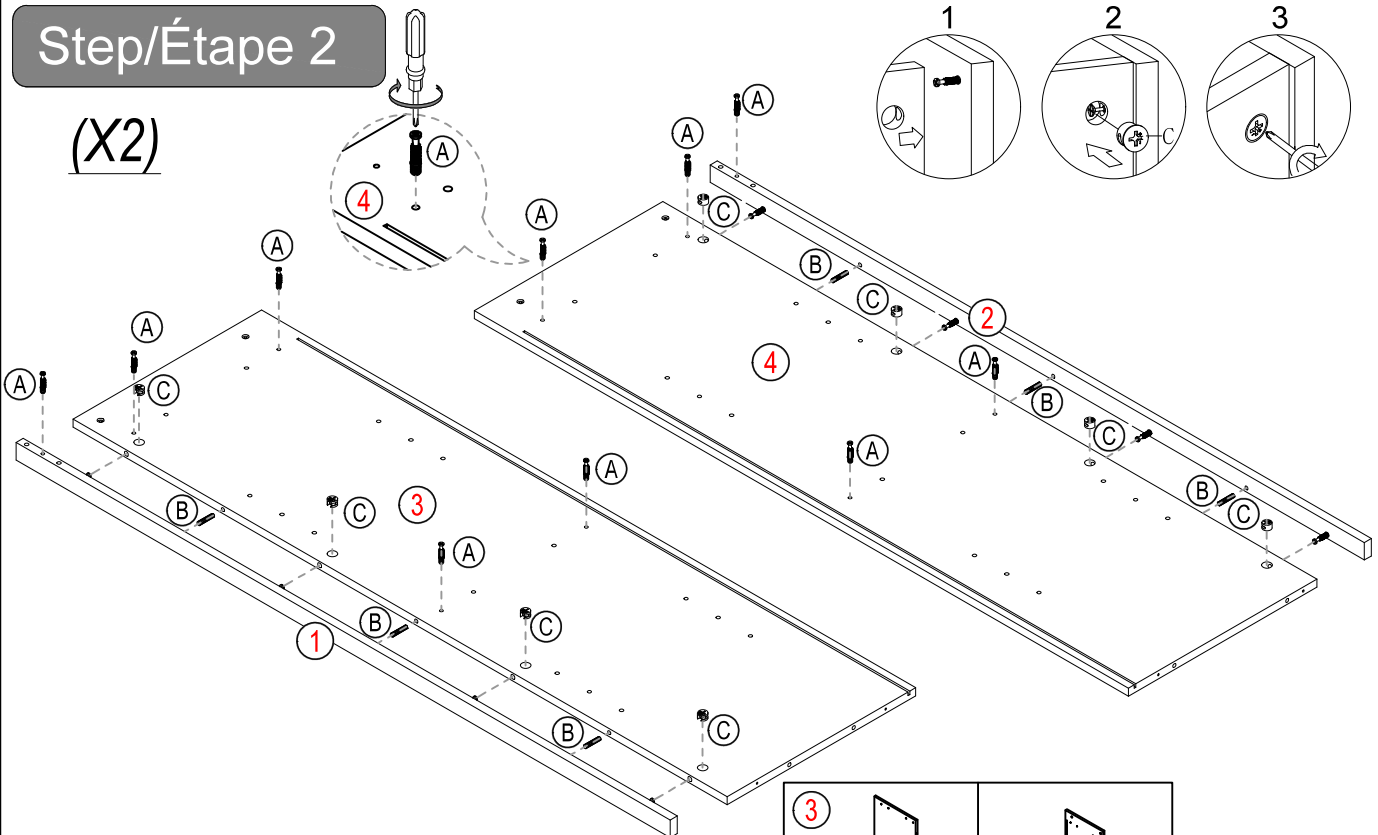

A



Cam Bolt (x20)

B



6*30(mm)Dowel (x12)

C




Cam Lock (x16)



3



Step/Étape 3


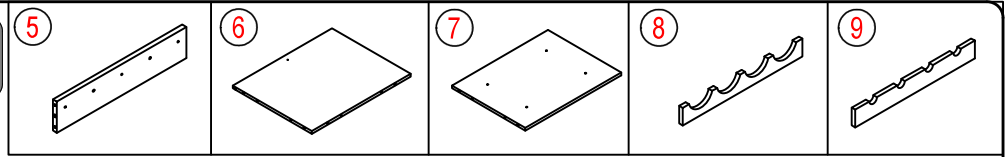


(X2)

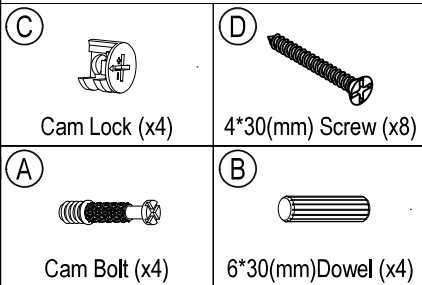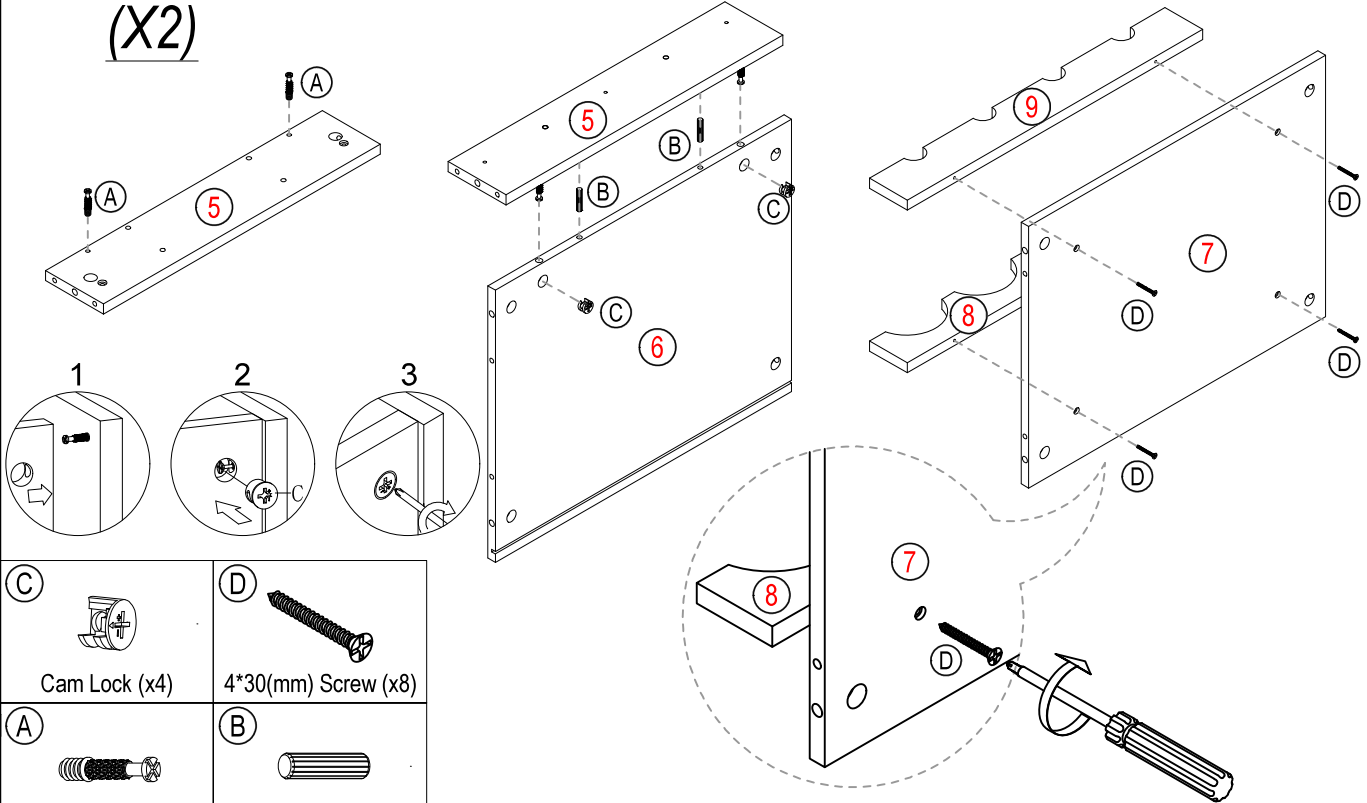


Step/Étape 4

(X2)

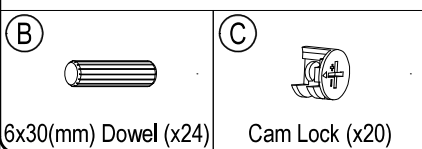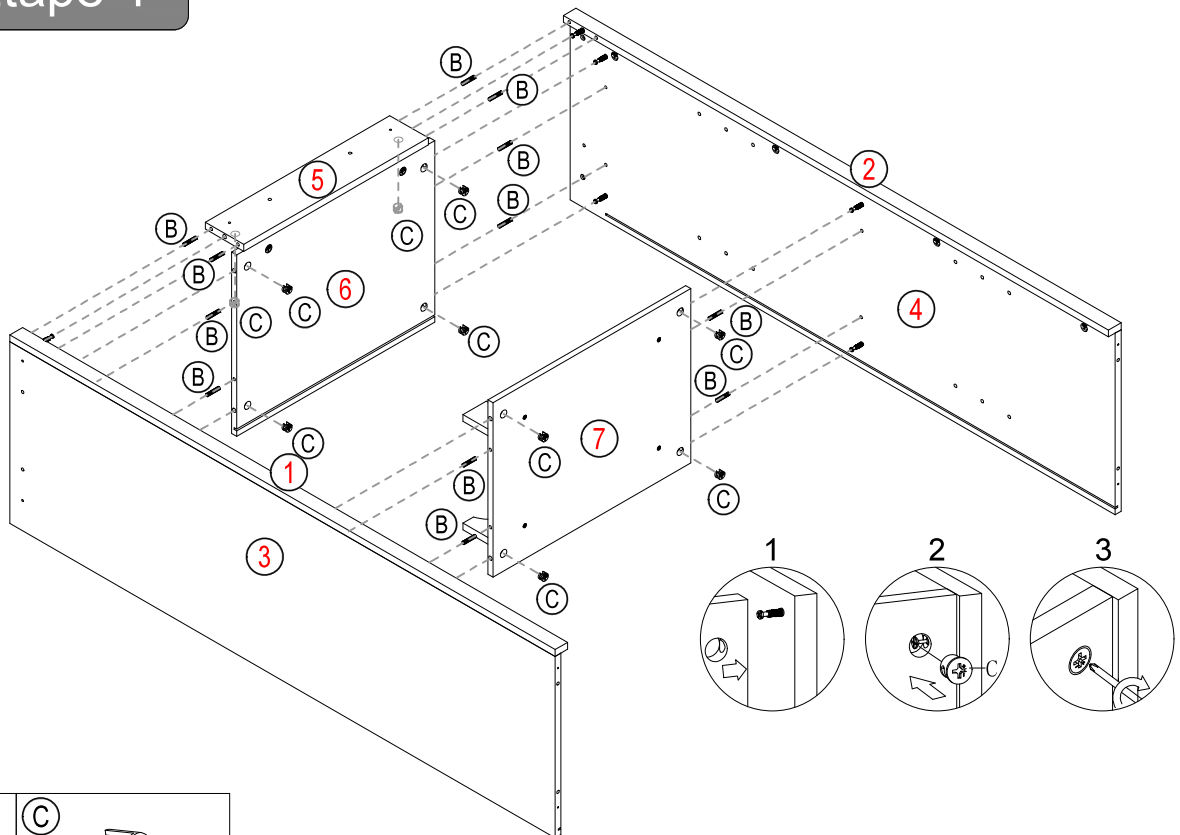


Step/Étape 5

(X2)

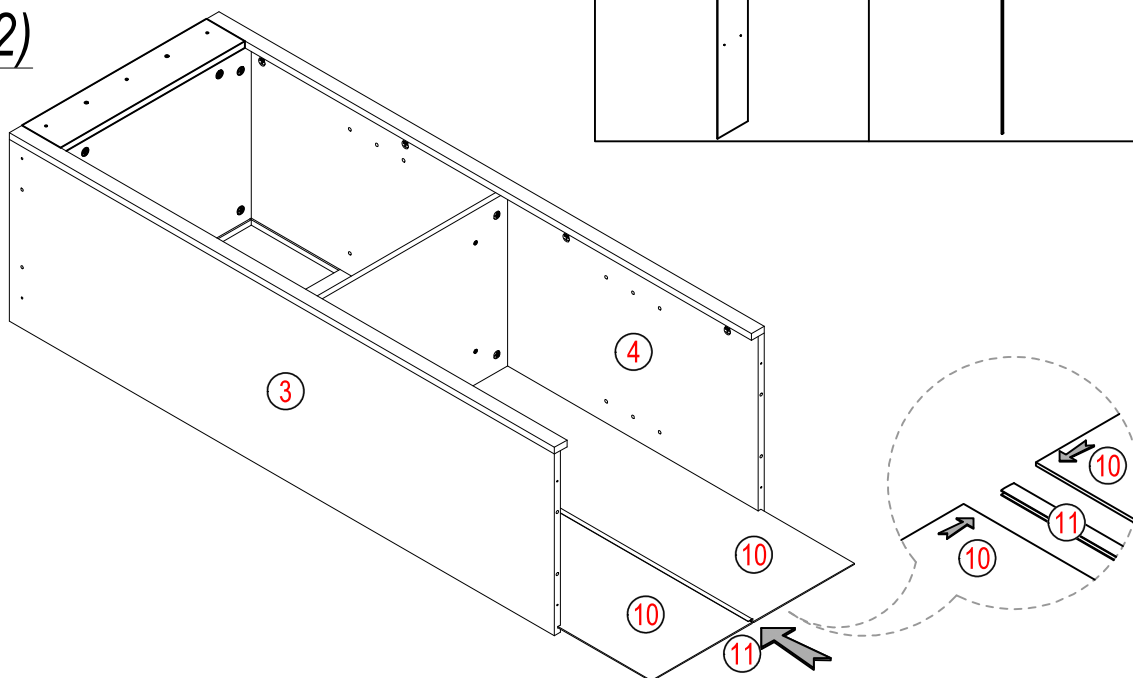

Step/Étape 6

(X2)

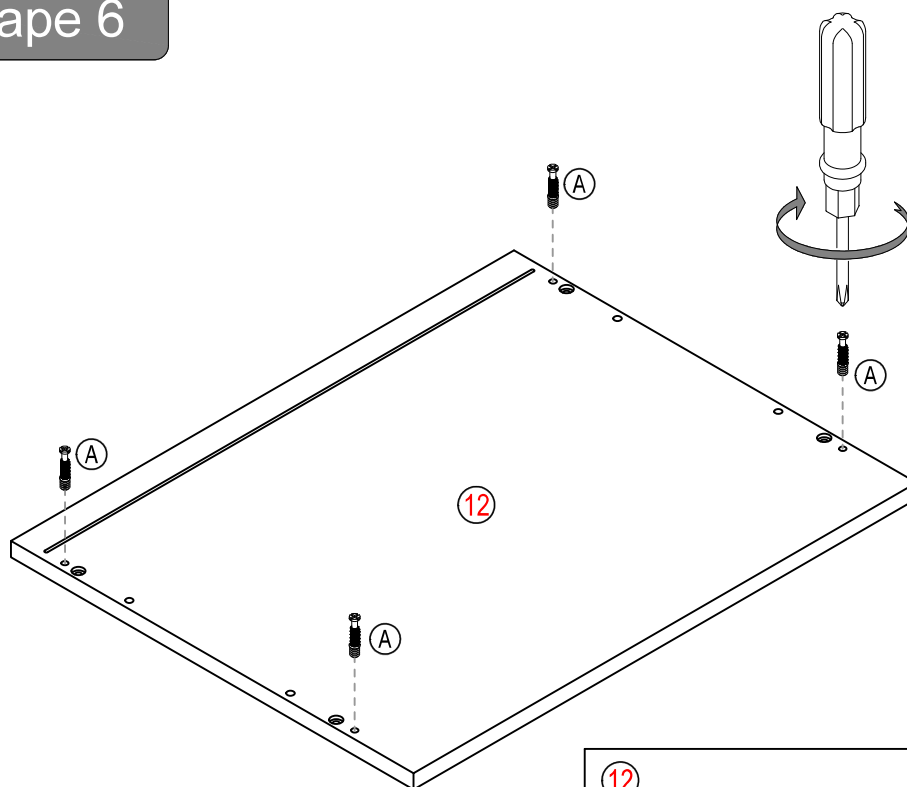


A





Cam Bolt (x8)

12

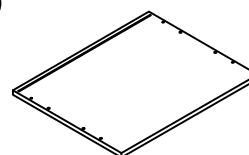


Step/Étape 7



(X2)

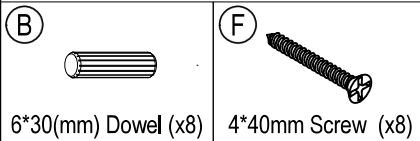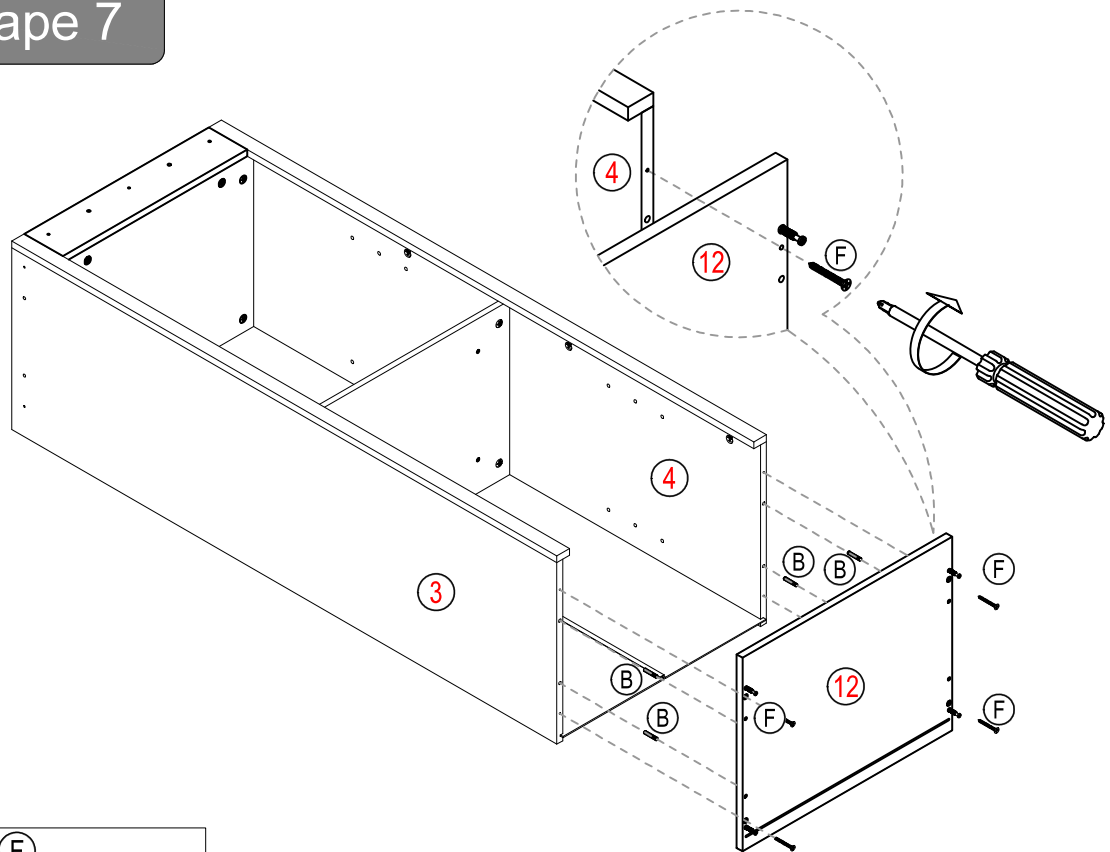

Step/Étape 8

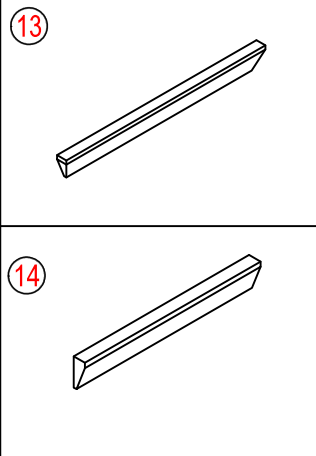


Install No. 14 first, then
install No. 13
Installer d'abord la pièce
n°14, puis la pièce n°13.

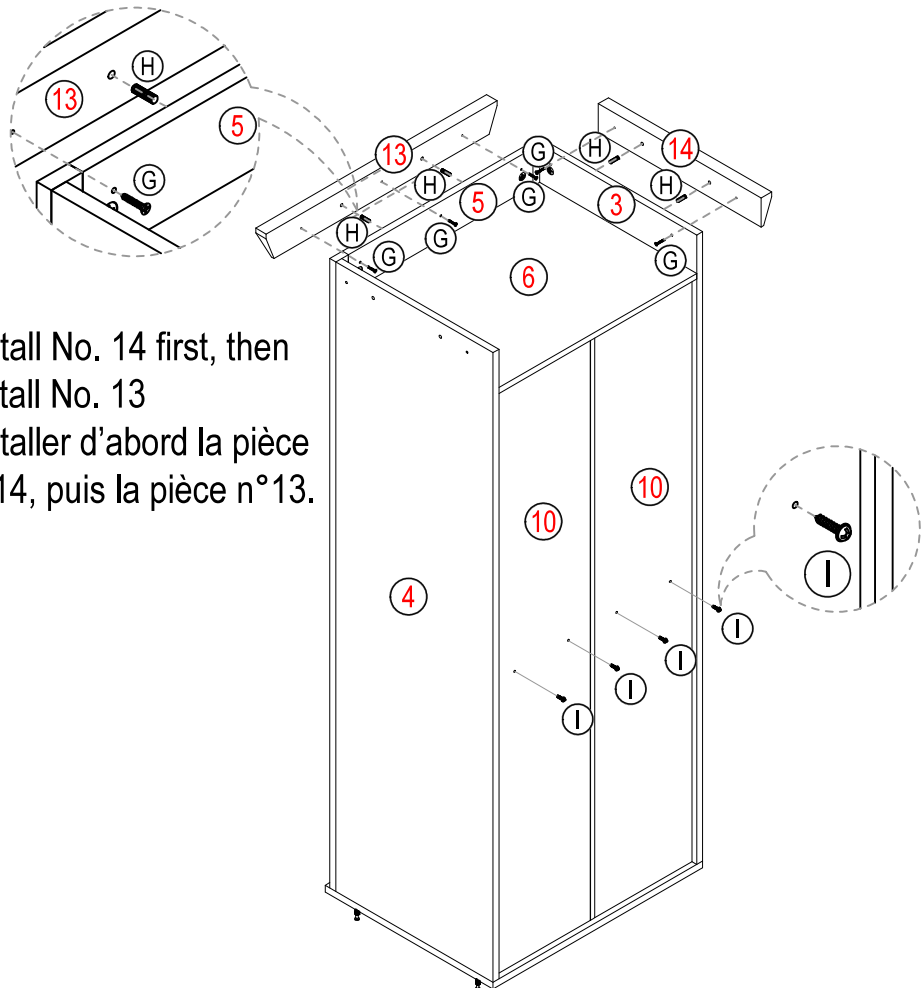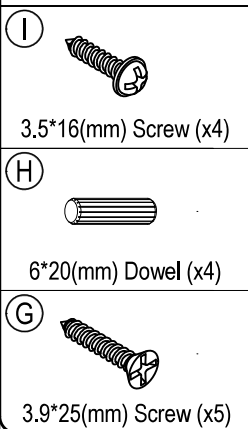


Step/Étape 9

13

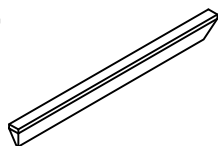

57

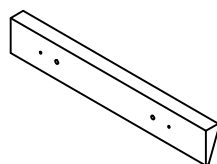

I



3.5*16(mm) Screw (x4)

H




6*20(mm) Dowel (x4)

G




3.9*25(mm) Screw (x5)

Install No. 57 first, then
install No. 13
Installer d'abord la pièce
n°57, puis la pièce n°13.

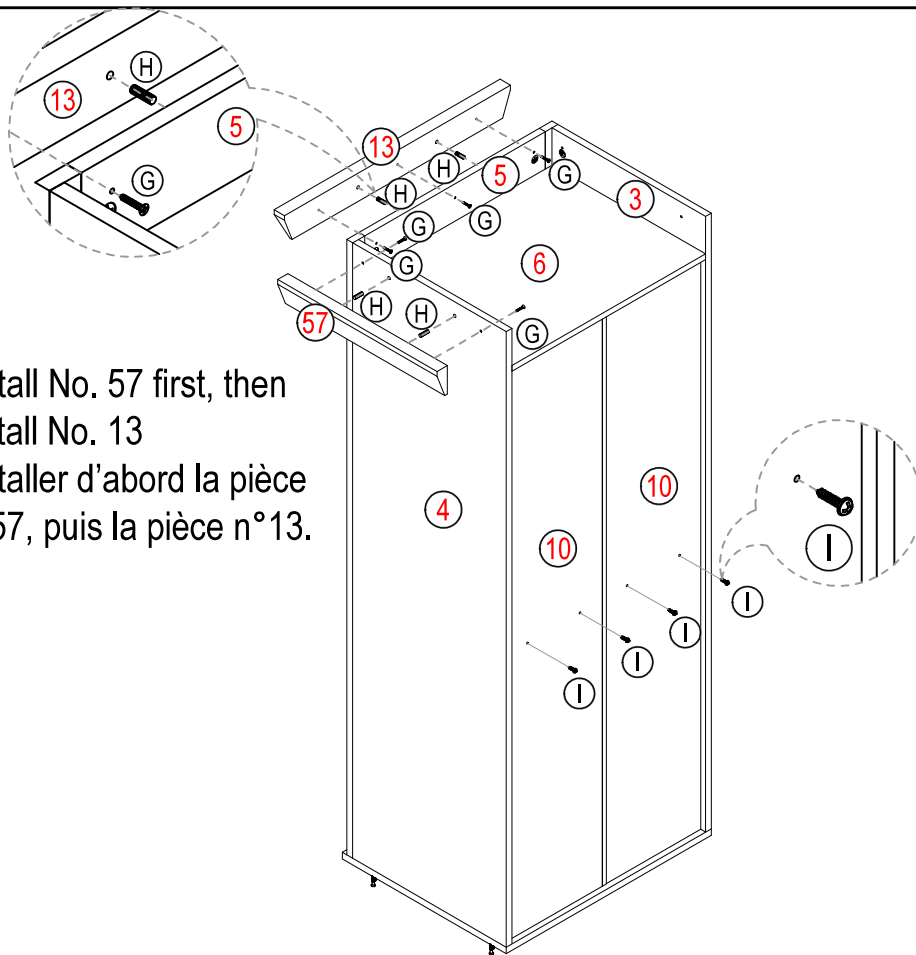

Step/Étape 10

(X2)

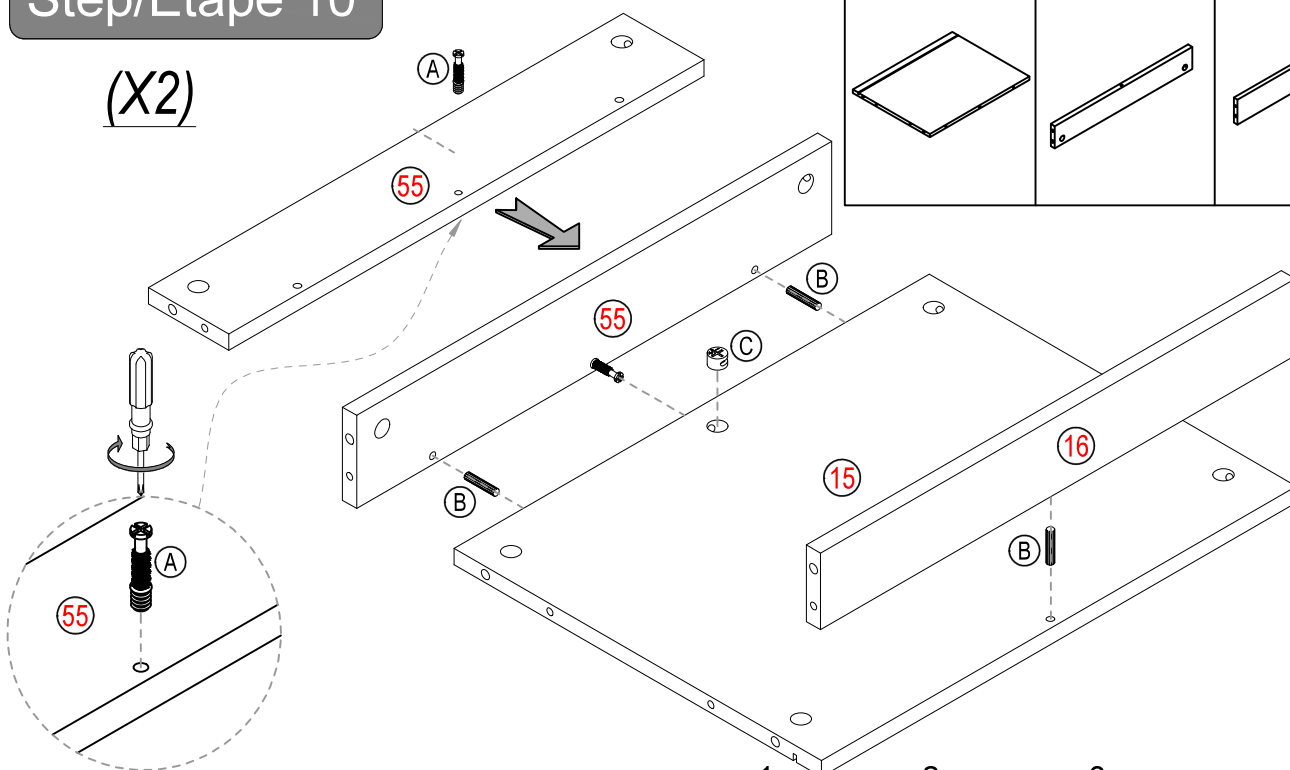

A



Cam Bolt (x2)

B




6*30(mm) Dowel (x6)

C




Cam Lock (x2)


1

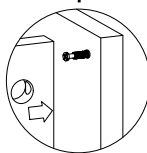

2

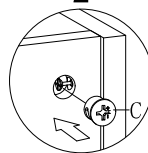

3

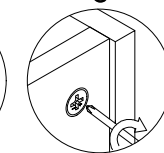

Step/Étape 11

Step/Étape 1/ETAPE 1

Slides Must Be Separated Before Assembly,
After Separated, Set Aside Until Needed for Assembly.

Les lames doivent être séparées avant l'assemblage.

Une fois séparées elles doivent être mises de
côté jusqu'à leur utilisation pour l'assemblage

Step/Étape 1:Extend Slide


Étape 1 : Étendre la diapositive

Step/Étape 2:Push Lever Up


Étape 2 : Poussez le levier vers le haut

Step/Étape 3:Remove Runner

Étape 3 : Supprimer le Runner

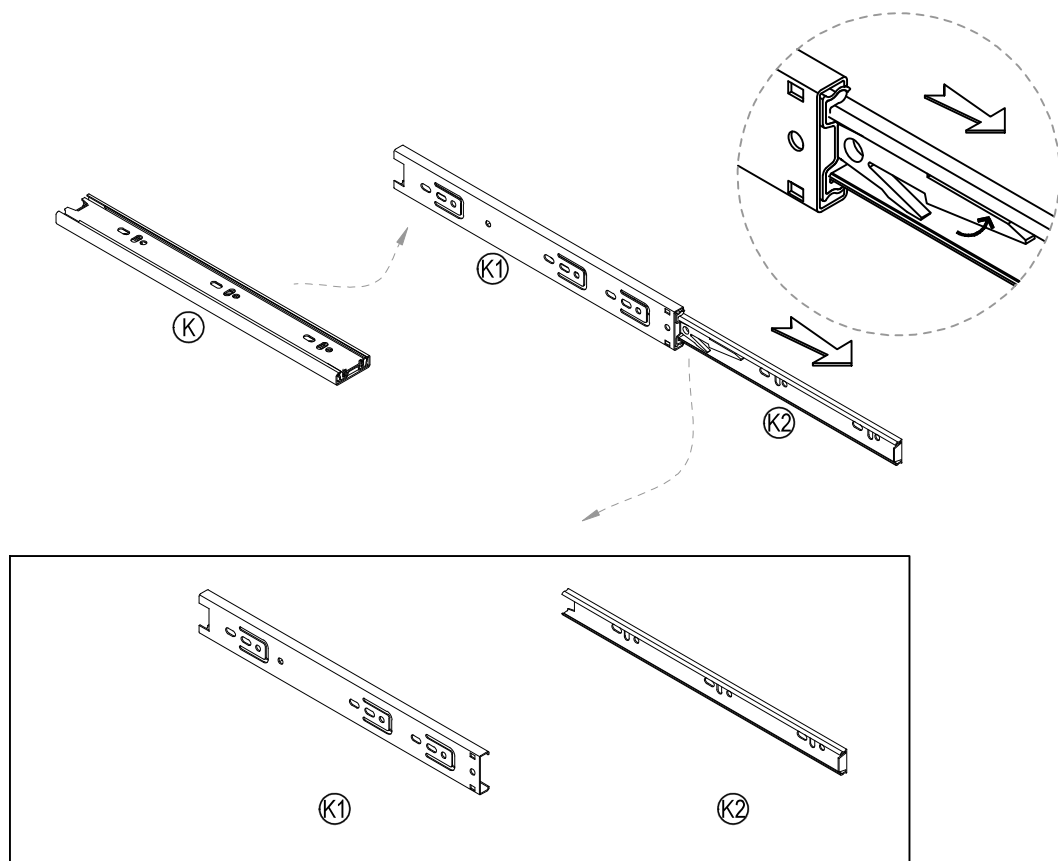

Step/Étape 12

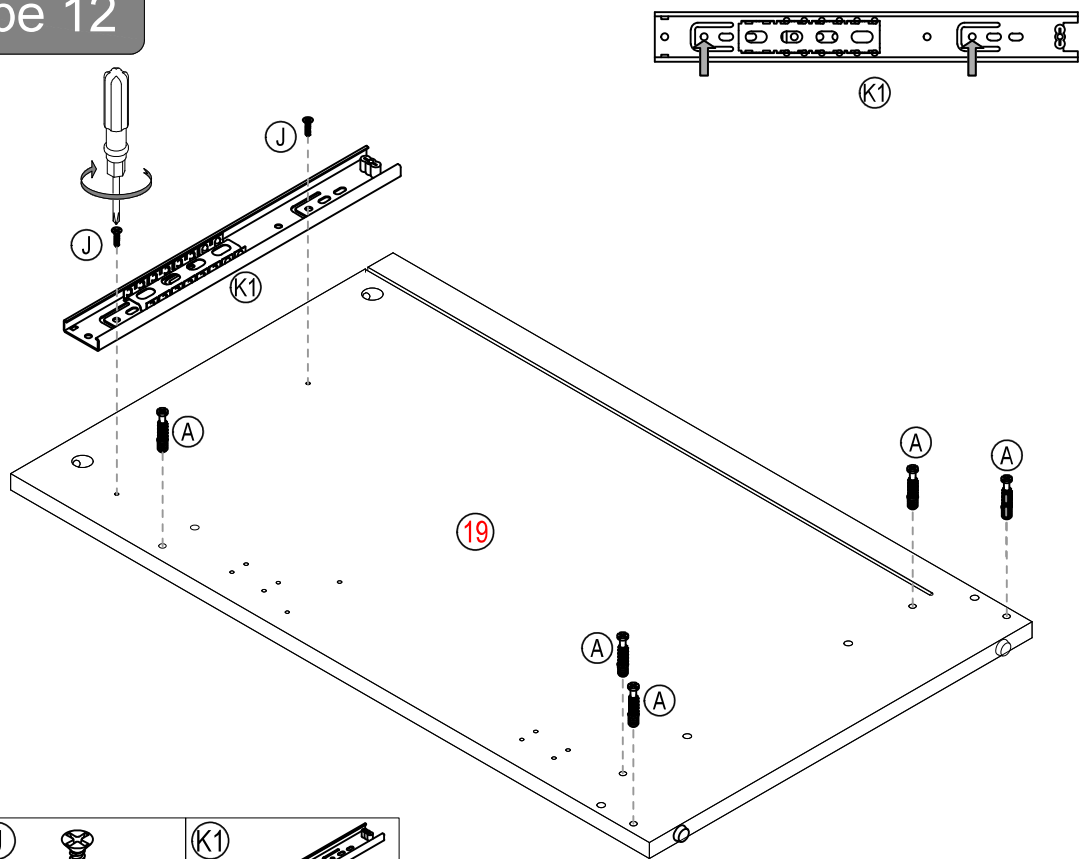

19

A



Cam Bolt (x5)

J




3.5x12(mm)
Screw (x2)

K1



Slice (x1)

Step/Étape 13

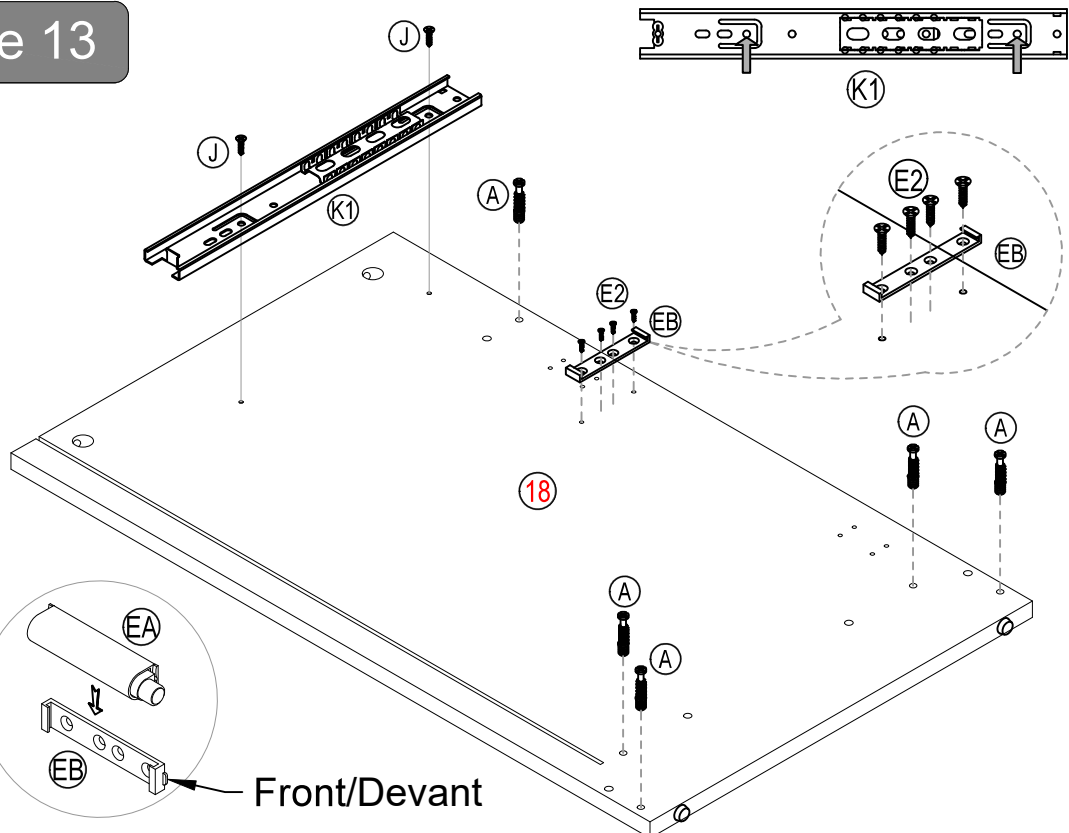

18

A



Cam Bolt (x5)

EA



Rebound Device (x1)

EB



E2



3.5x12(mm)Screw
x (4)

J



3.5x12(mm)
Screw (x2)




K1




Slice (x1)

Front/Devant

Step/Étape 14

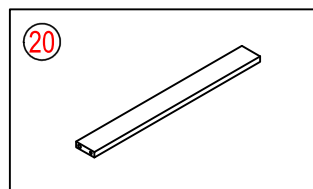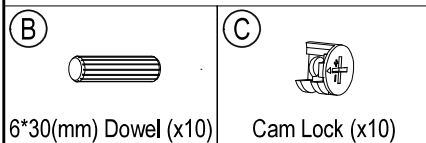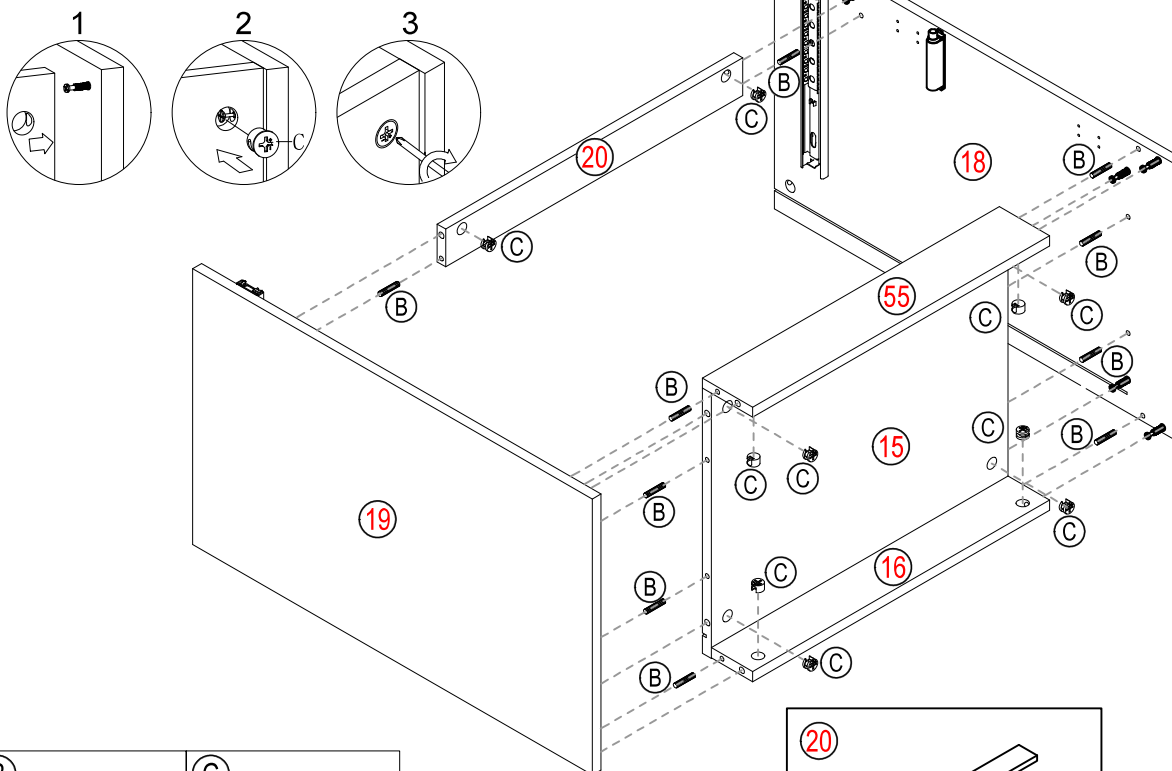

Step/Étape 15

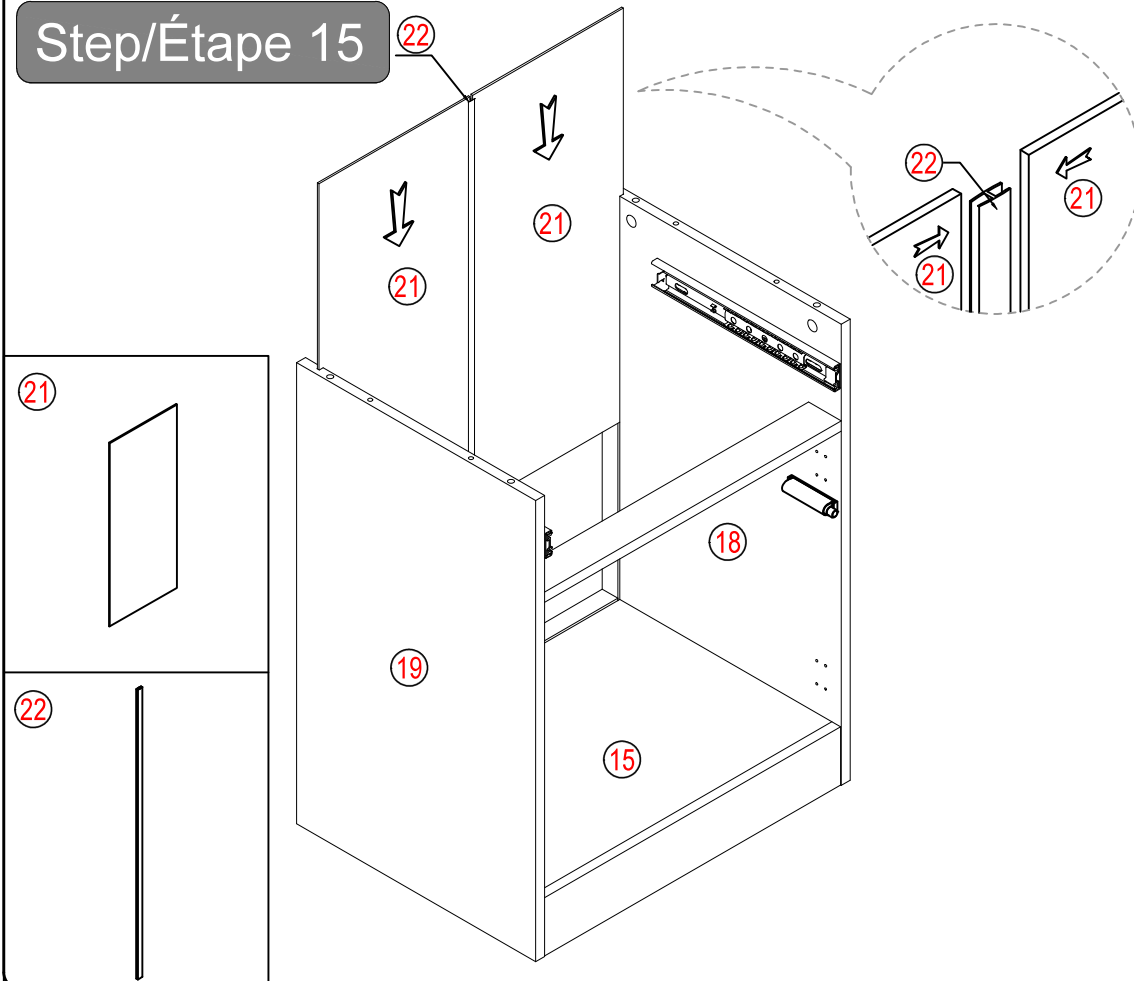




Step/Étape 16

Be careful !


At least two people are
required

Sois prudent!

Au moins deux
personnes sont
requis

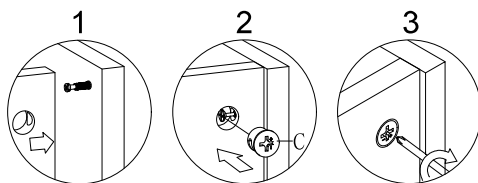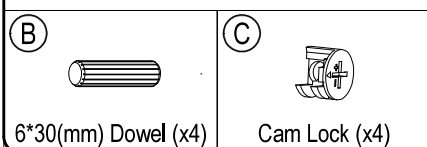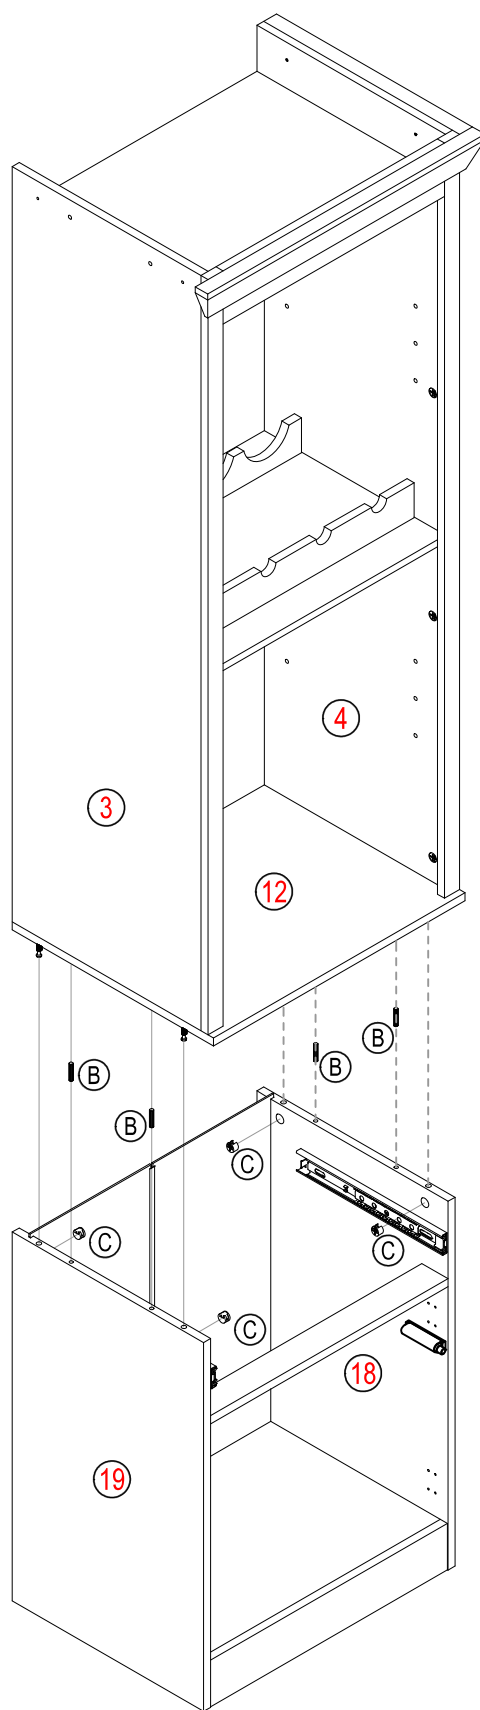


Step/Étape 17

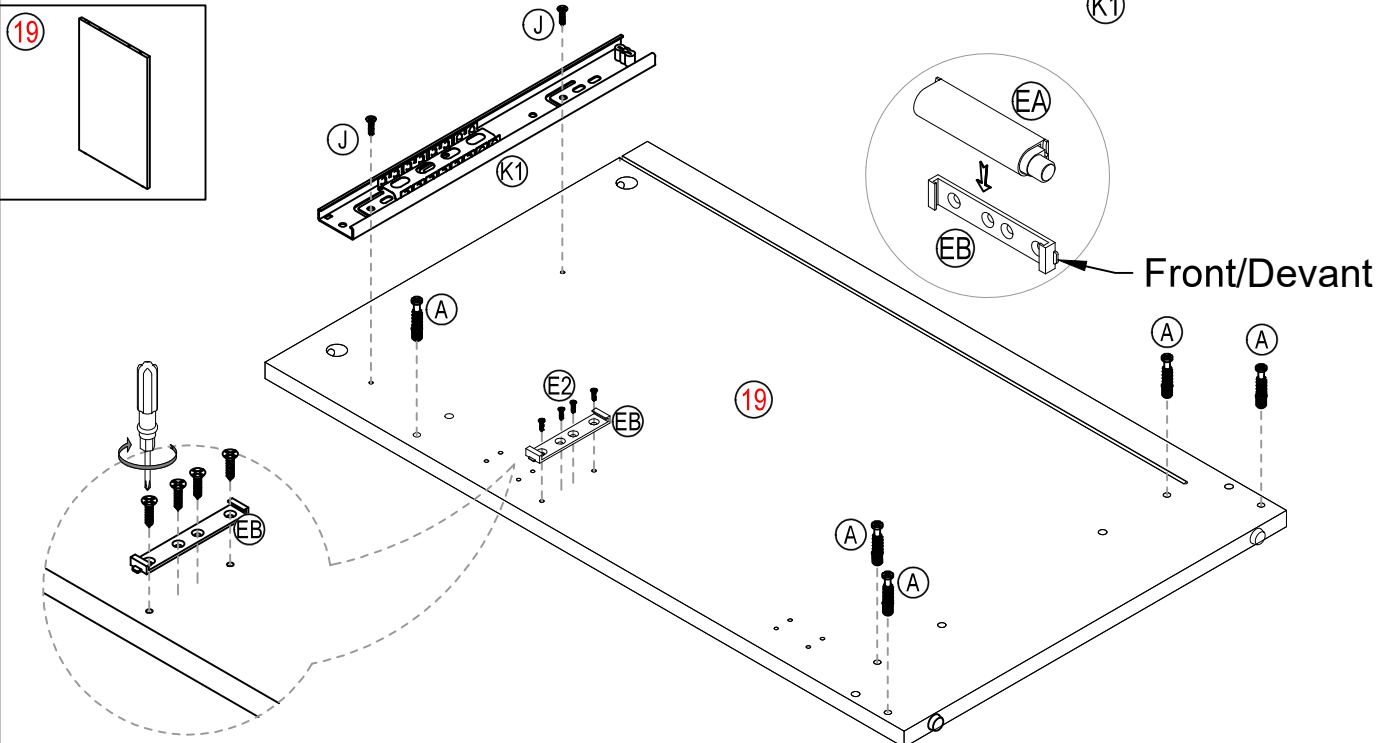




(A) Cam Bolt (x5)	(J) 3.5x12(mm) Screw (x2)	(K1) Slice (x1)	(EA) Rebound Device (x1)	(EB) 3.5x12(mm) Screw x (4)
----------------------------------	--	--------------------------------	---	--

Step/Étape 18

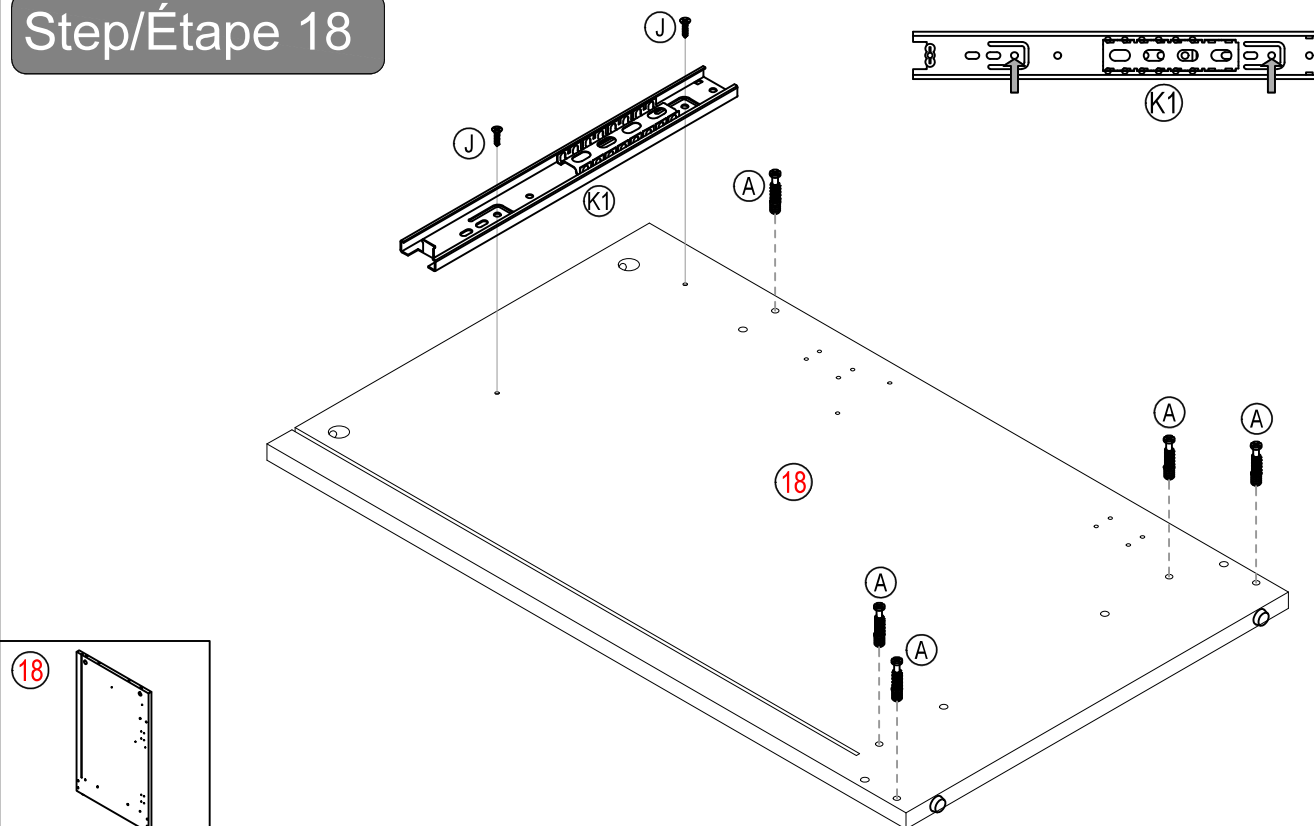


(A) Cam Bolt (x5)	(J) 3.5x12(mm) Screw (x2)	(K1) Slice (x1)
----------------------------------	--	--------------------------------

Step/Étape 19

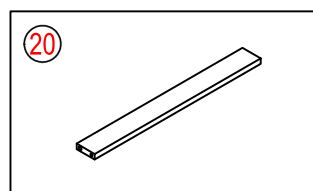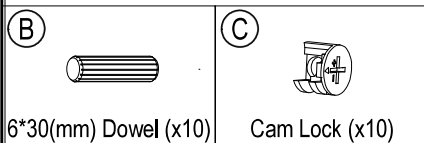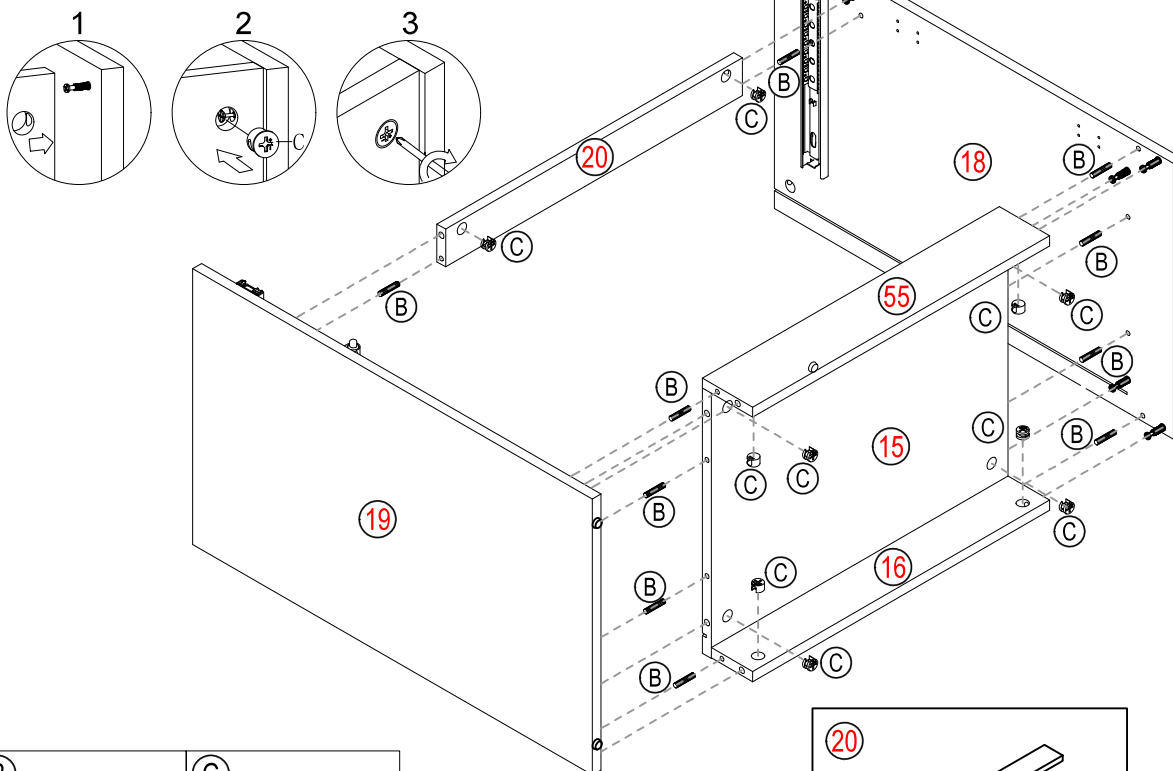

Step/Étape 20

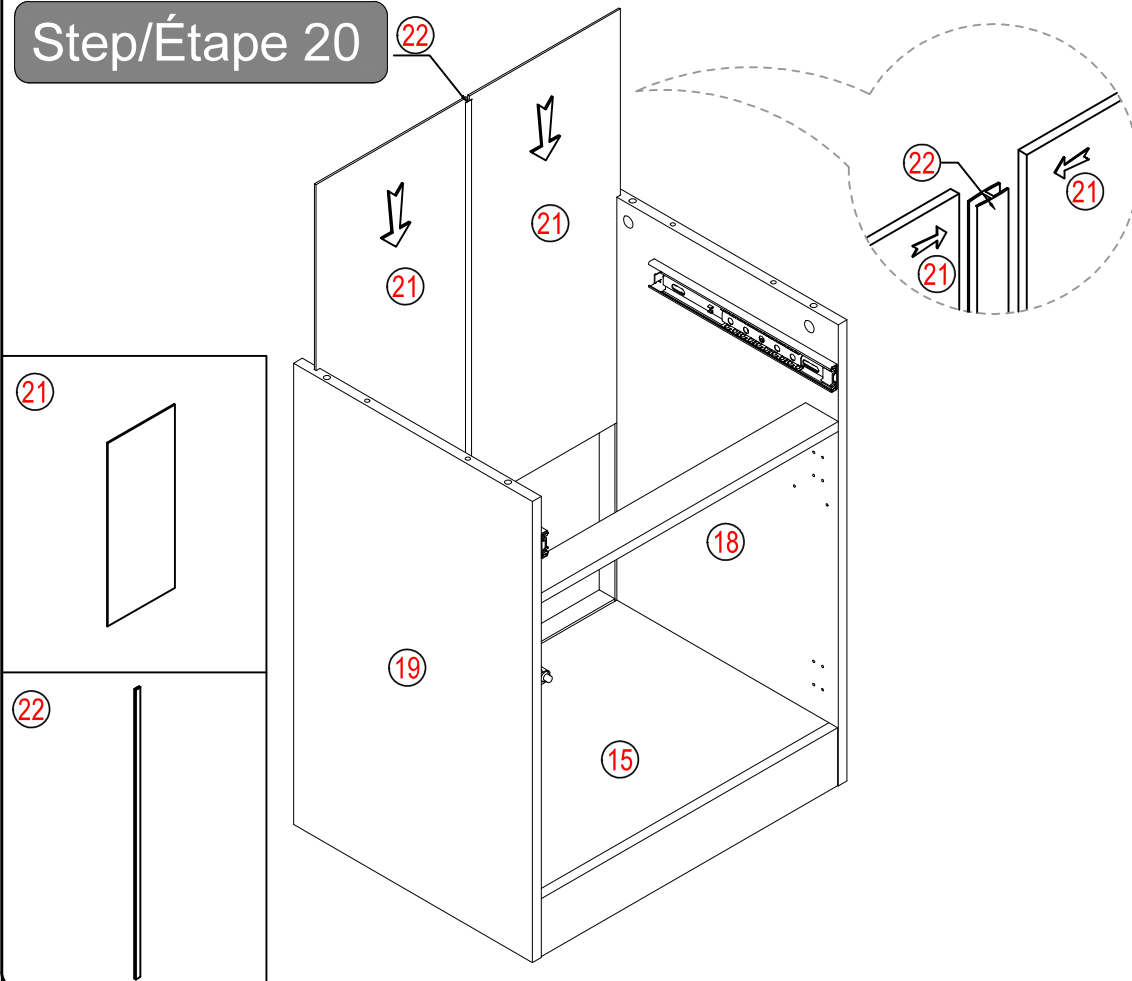


Step/Étape 21

Be careful !

At least two people are
required

Sois prudent!

Au moins deux
personnes sont
requis

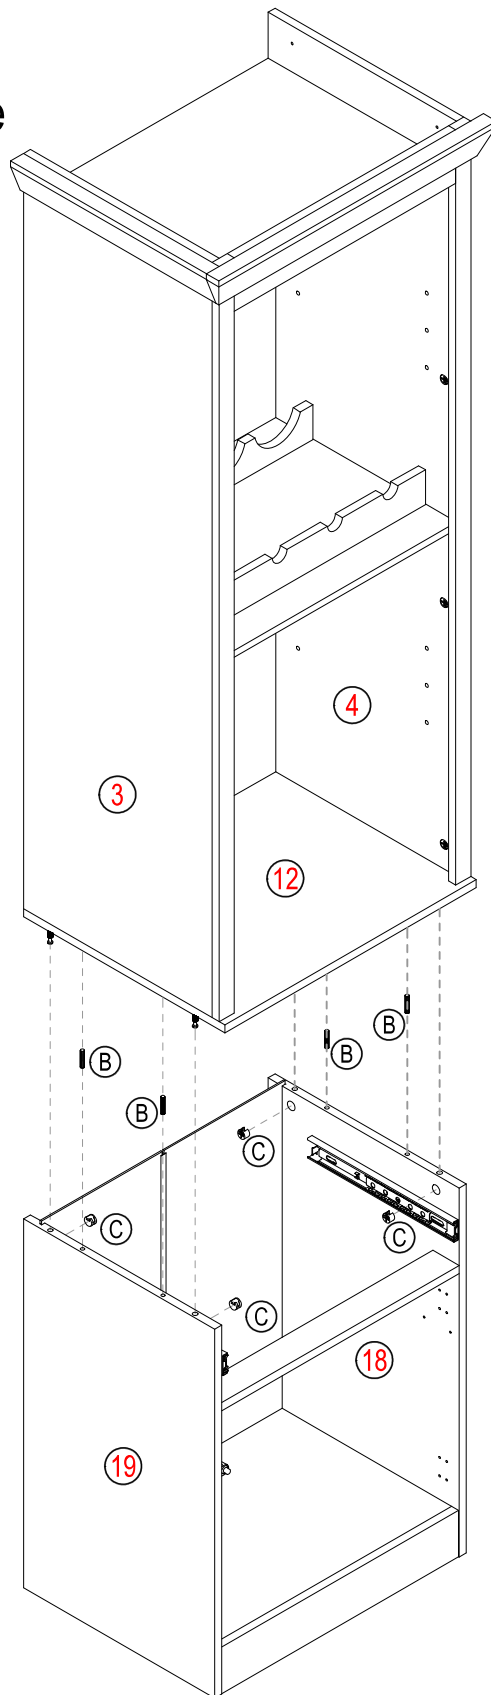

(B)






6*30(mm) Dowel (x4)

(C)




Cam Lock (x4)

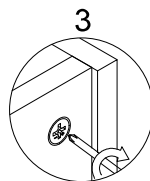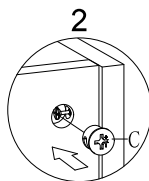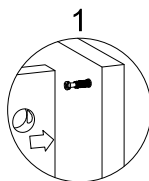

Step/Étape 22

(X2)

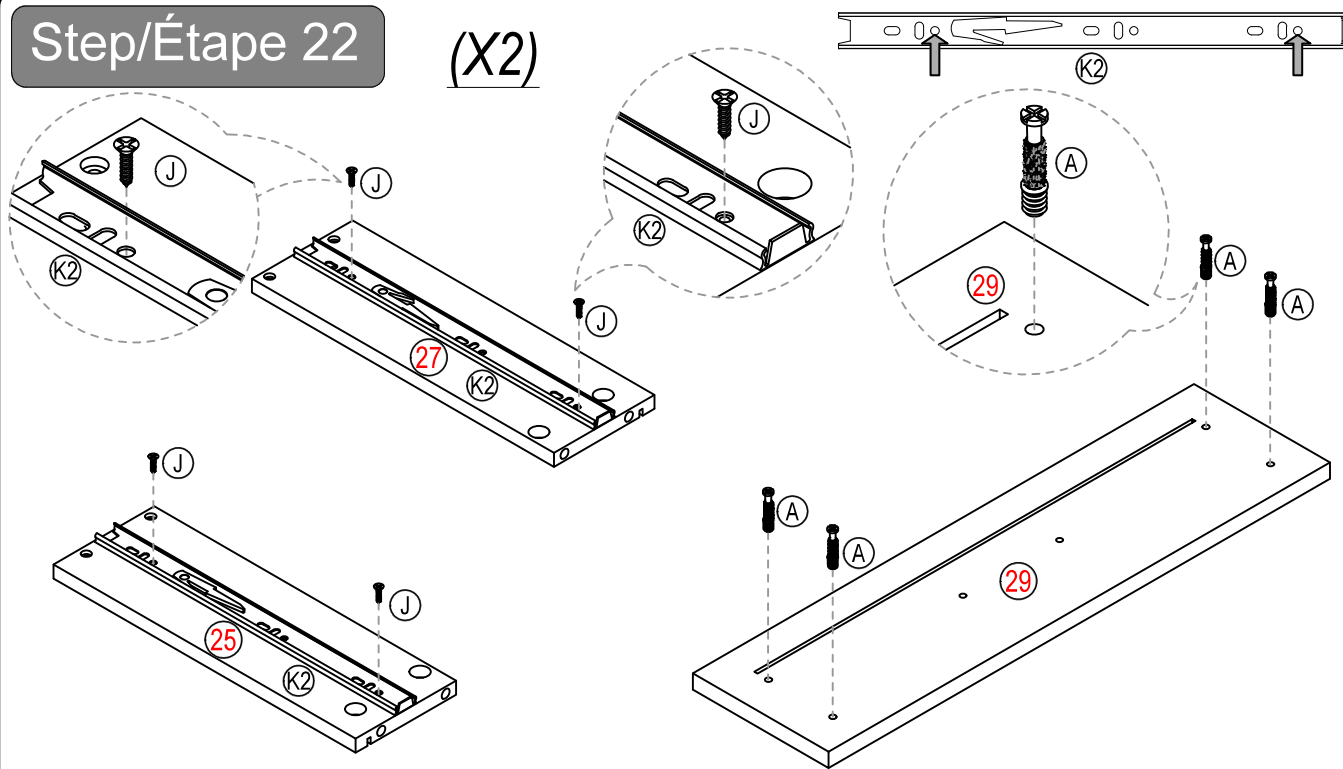

(A)



Cam Bolt (x8)

(J)




3.5x12(mm) Screw
(x8)


(K2)




Slide (x4)

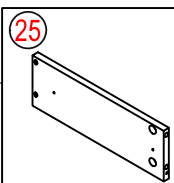

(25)

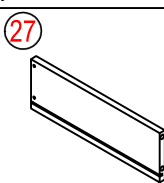


(27)

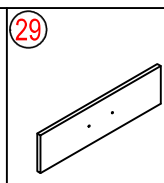

(29)

Step/Étape 23

(X2)

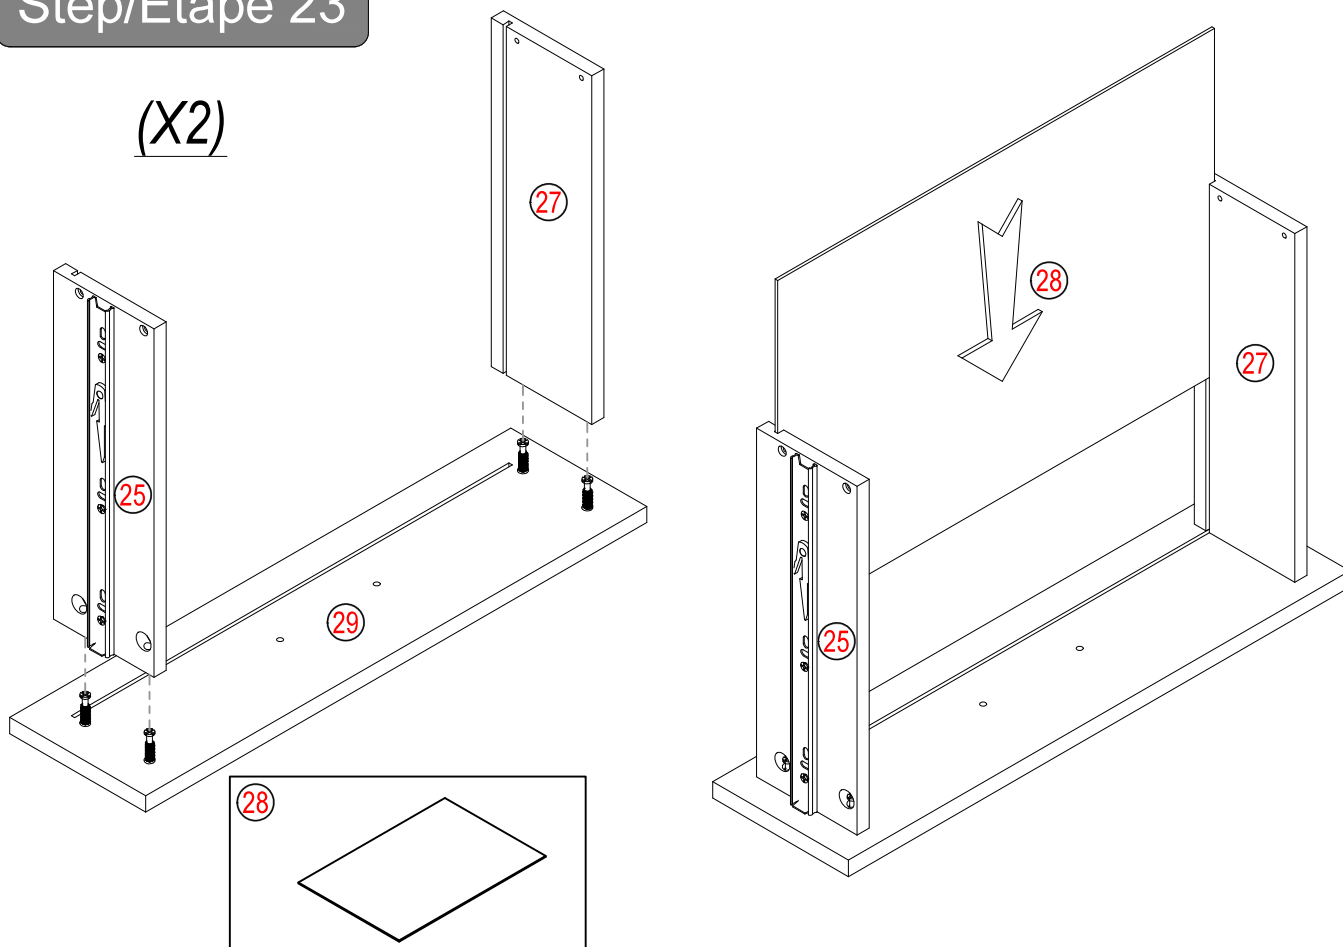

26

26

27

26

27

29

25

25

©

(D)

3.9*30(mm) Screw (x8)

(X2)

Q2

Q2

29


29

Q1

Q2

Ø5/32"*18 Screw (x4)

Step/Étape 26

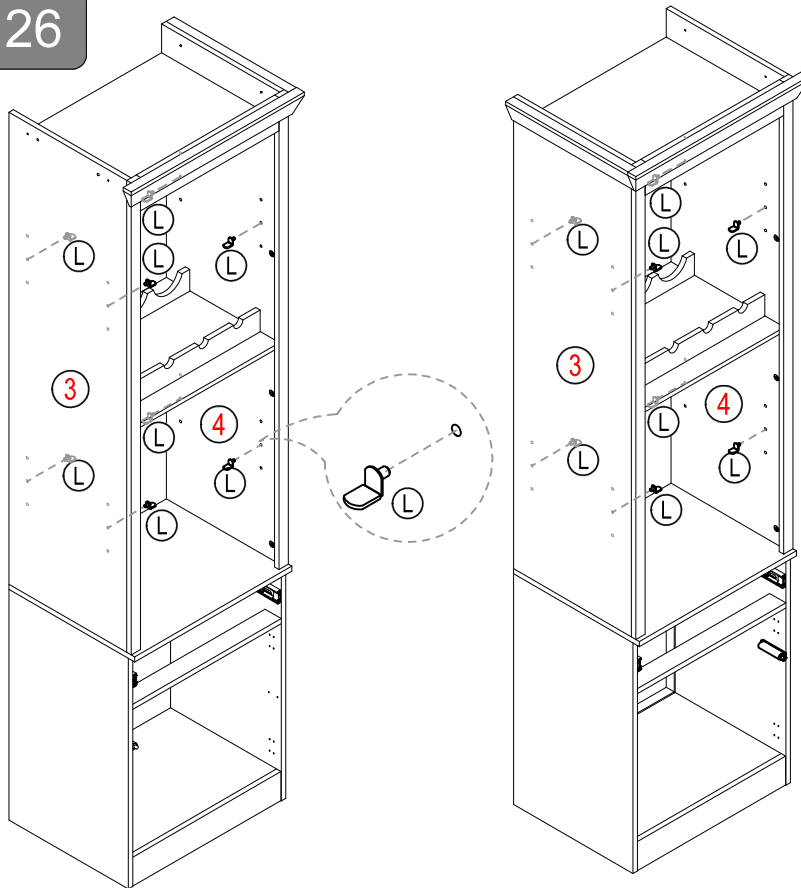


(L)




Shelf Support Pin(x16)

Step/Étape 27

(X2)

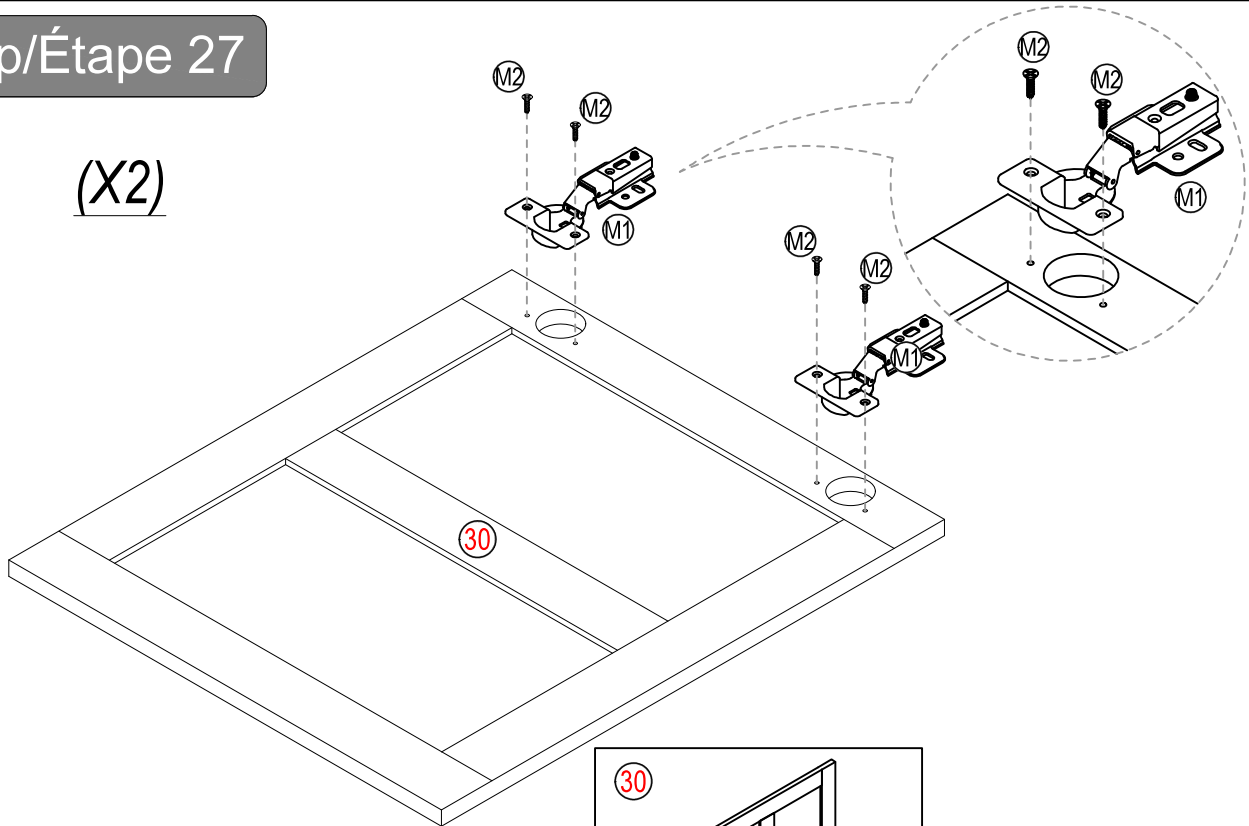

(M1)




Hinge(x4)

(M2)



3.5x15(mm) Screw
(X8)

(30)

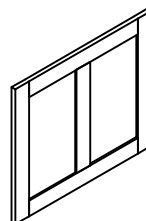


Step/Étape 28

M2




3.5x15(mm) Screw
(X16)

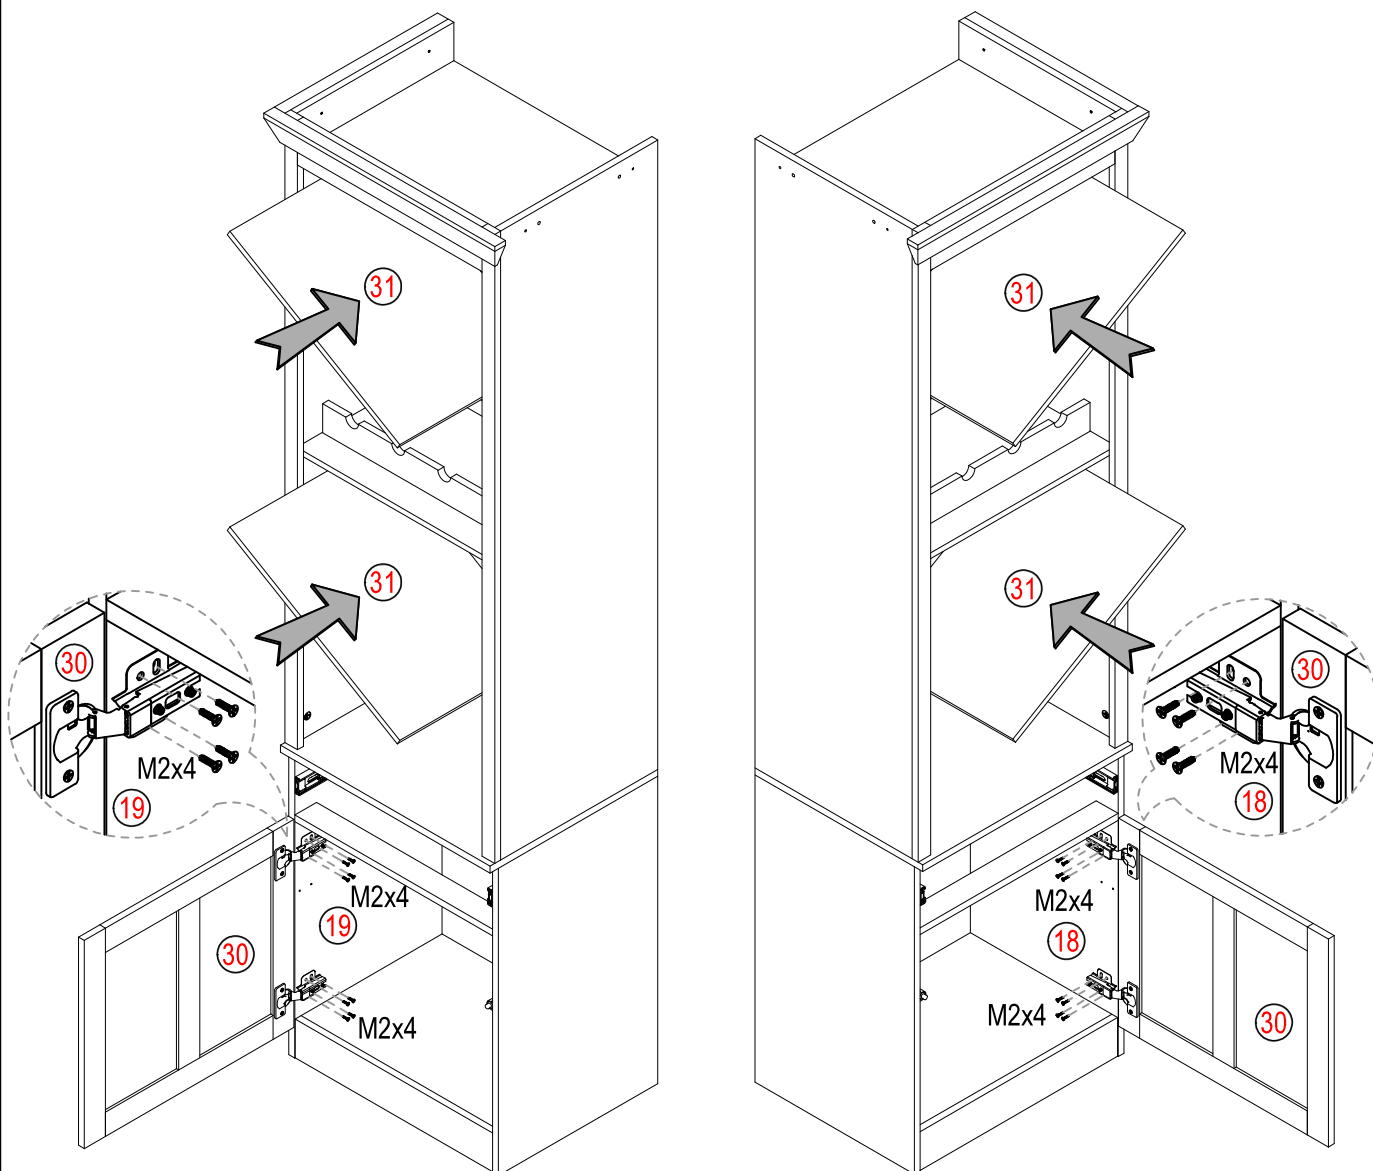


If the door can't close, please adjust the hinges as below.


Si la porte ne peut pas se fermer, veuillez régler les charnières comme indiqué ci-dessous.

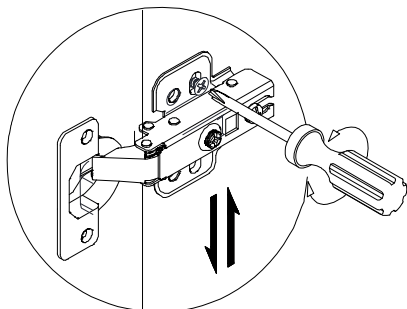

This is used to adjust the door panel in the up and down direction.
Ceci est utilisé pour régler le panneau de porte vers le haut et vers le bas.

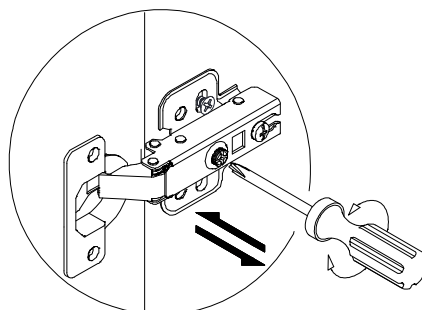


This is used to adjust the right direction.
Ceci est utilisé pour ajuster la bonne direction.


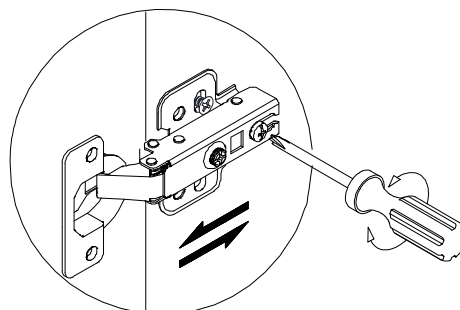


This is used to adjust the door panel in the front and rear.
Ceci est utilisé pour régler le panneau de porte vers l'avant et l'arrière.



Step/Étape 29

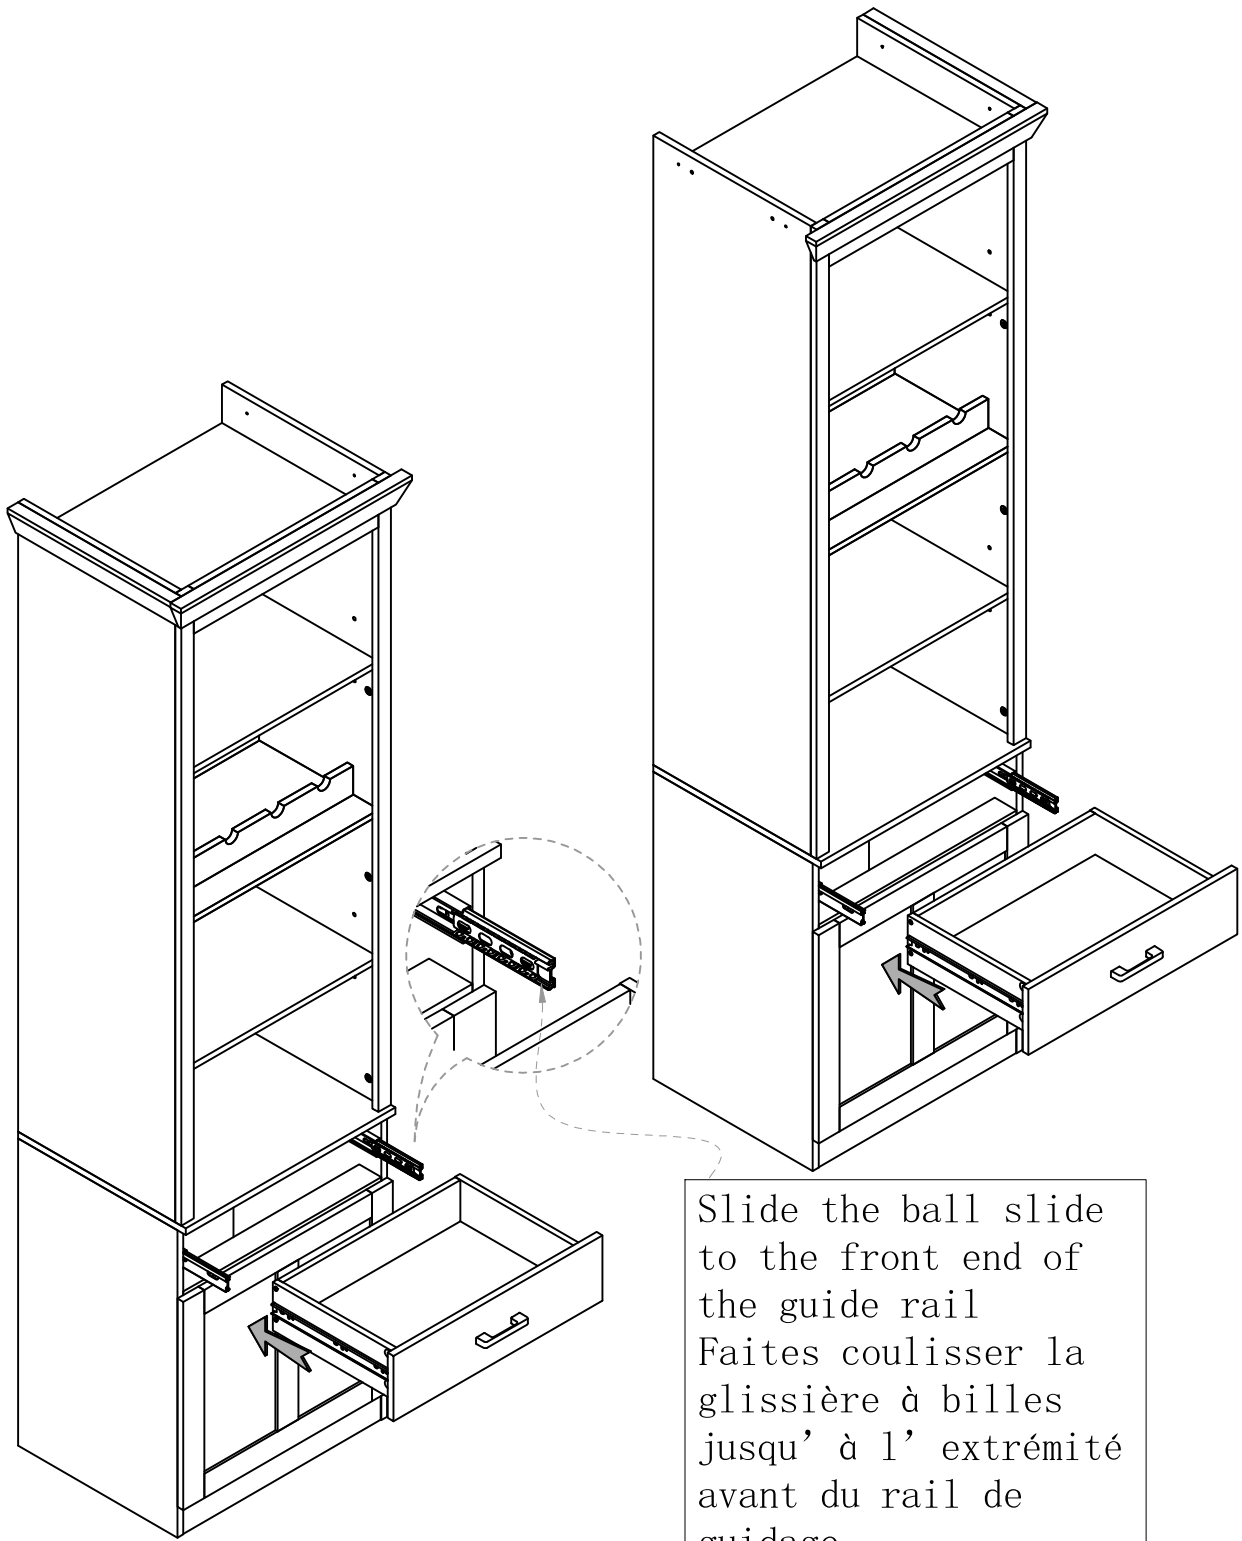



Step/Étape 30

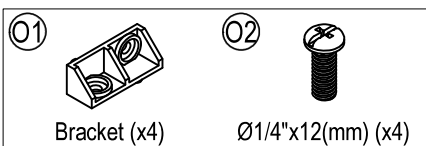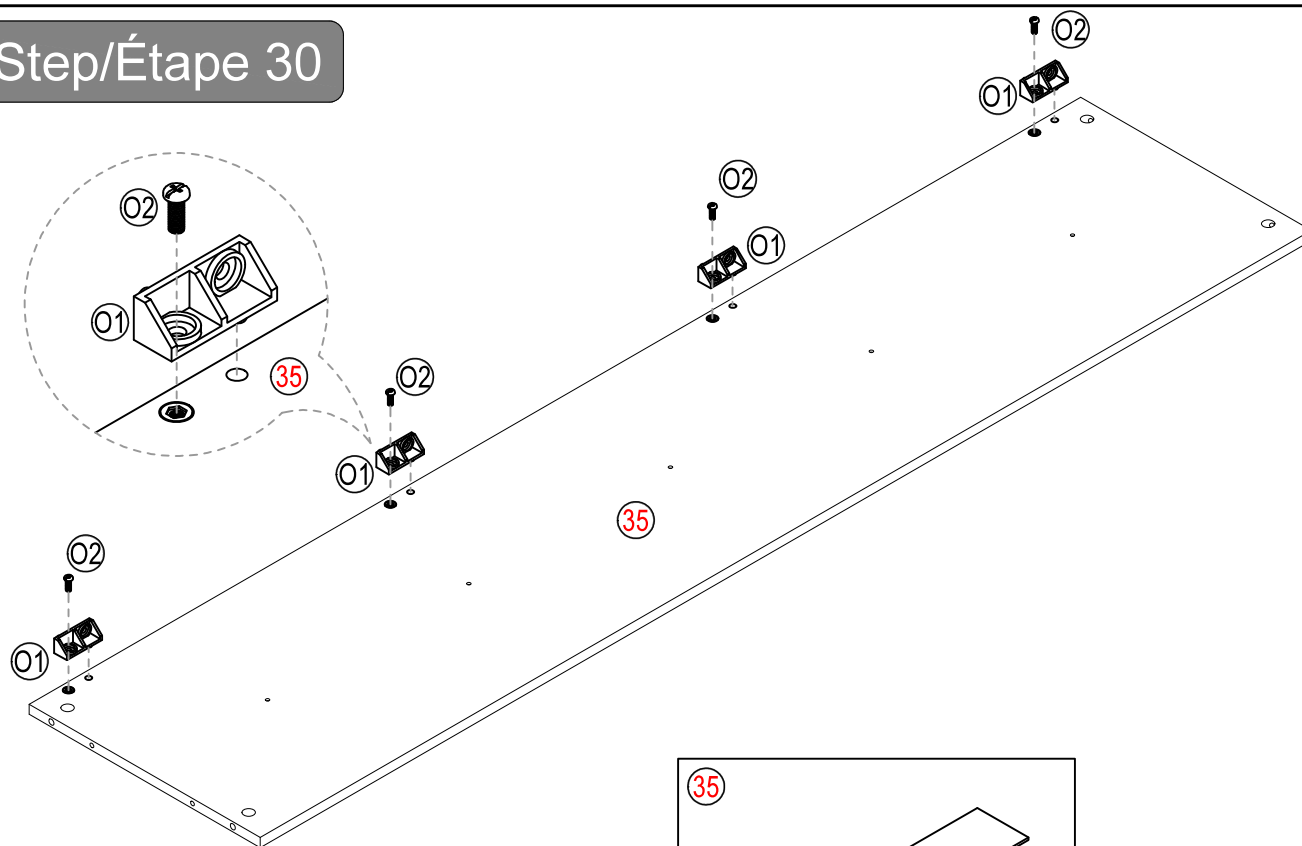




Step/Étape 31

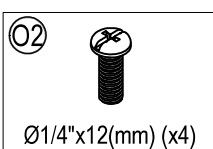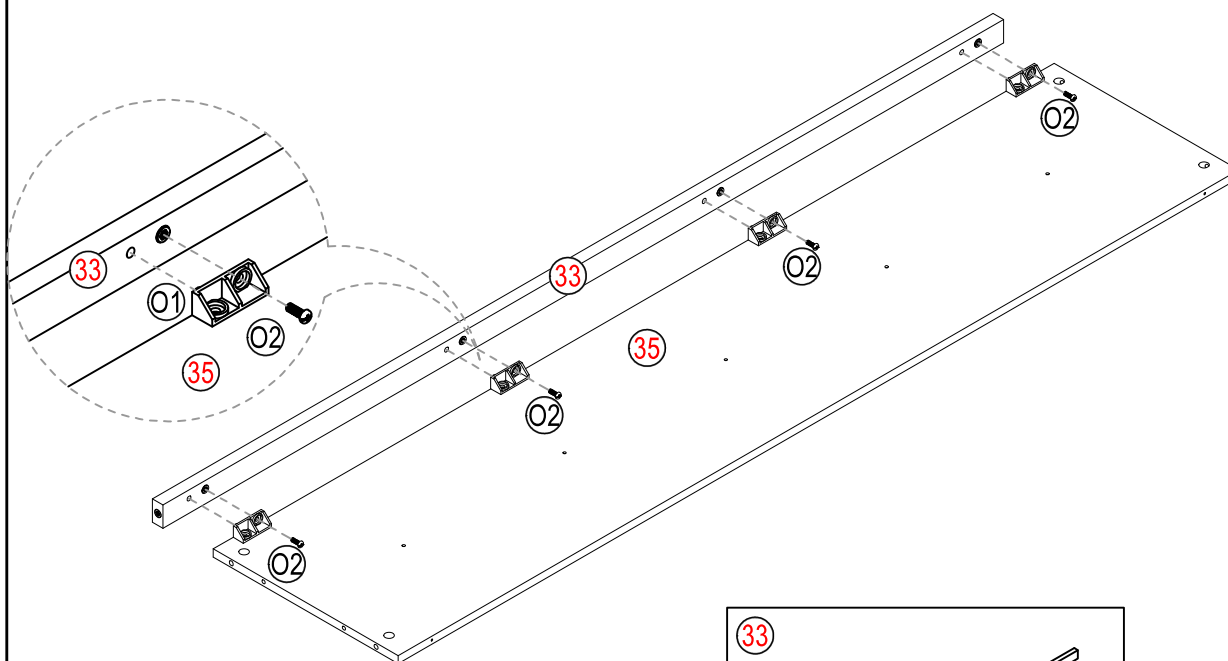





Step/Étape 32

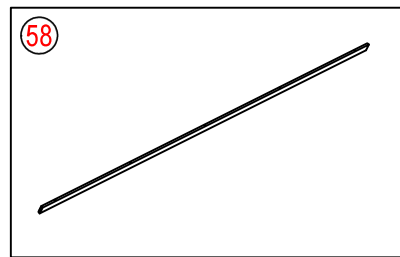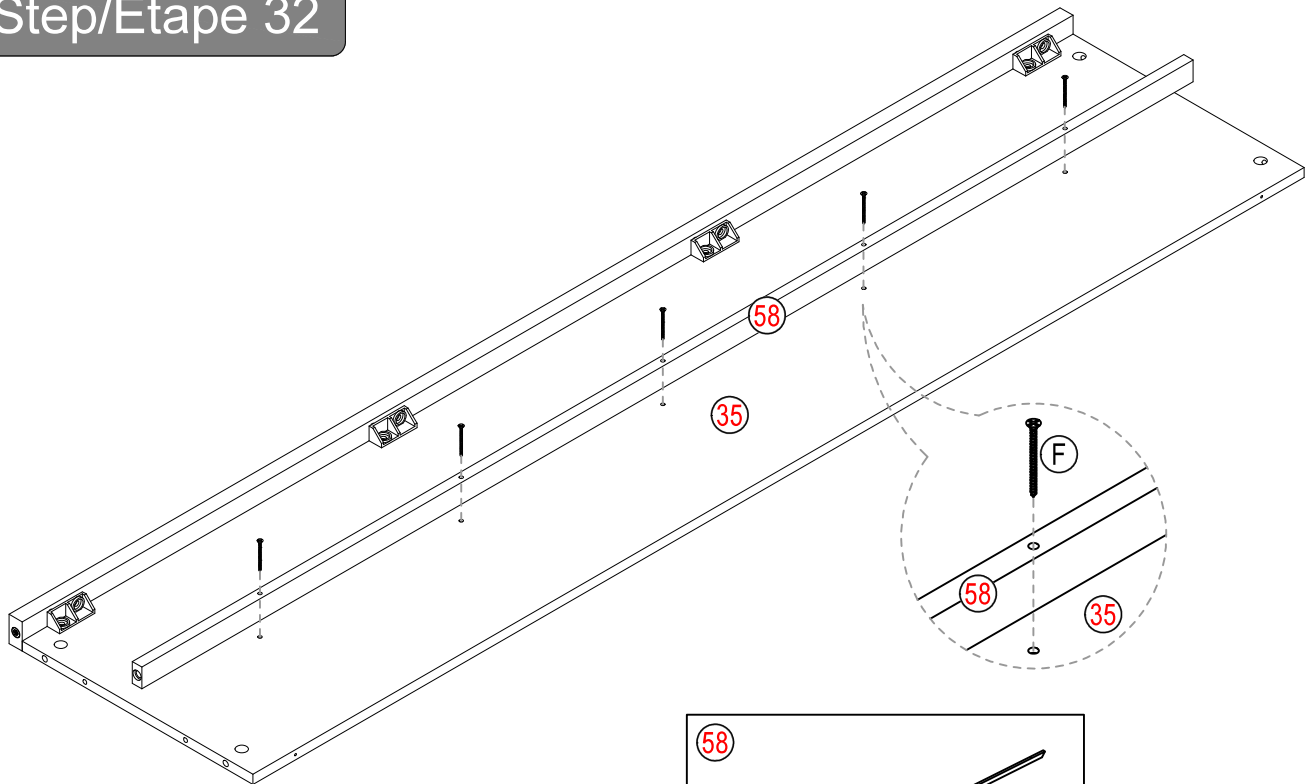



Step/Étape 33

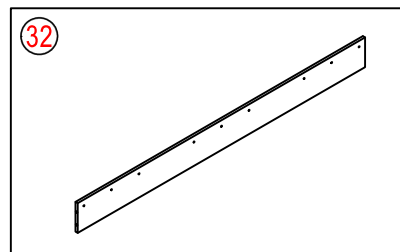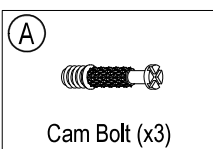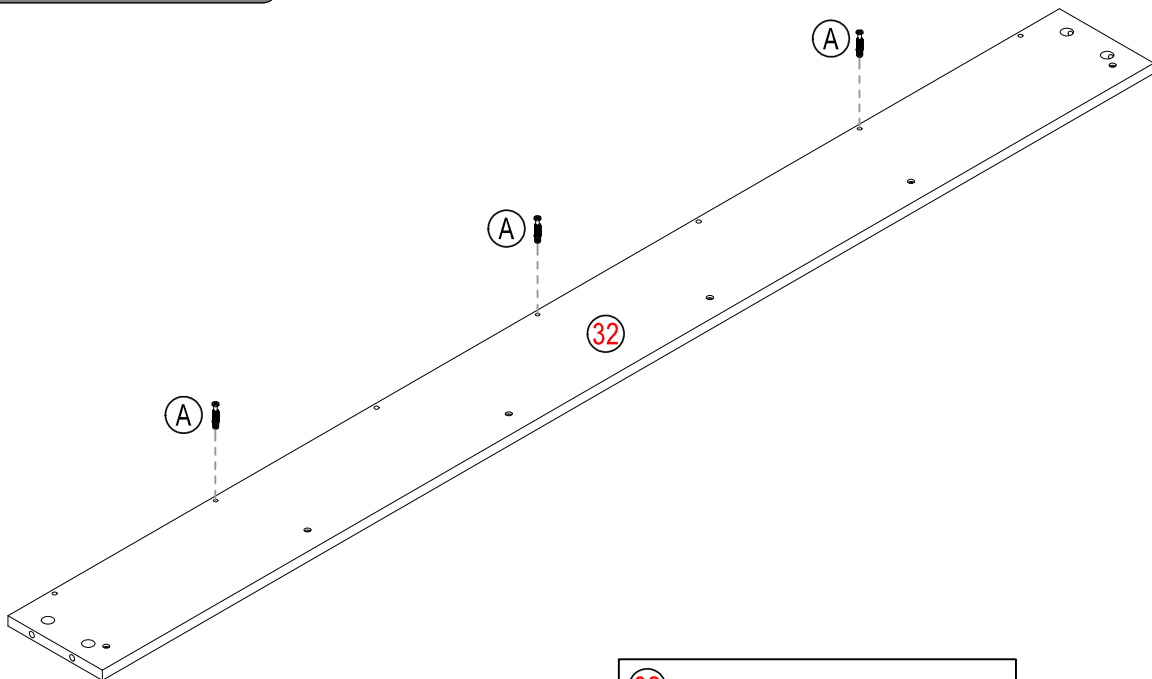


Step/Étape 34

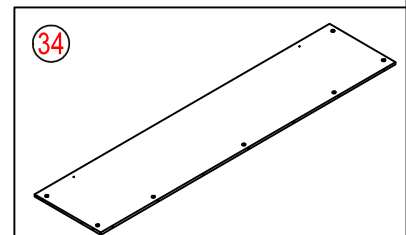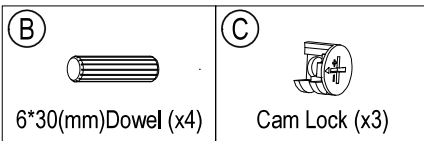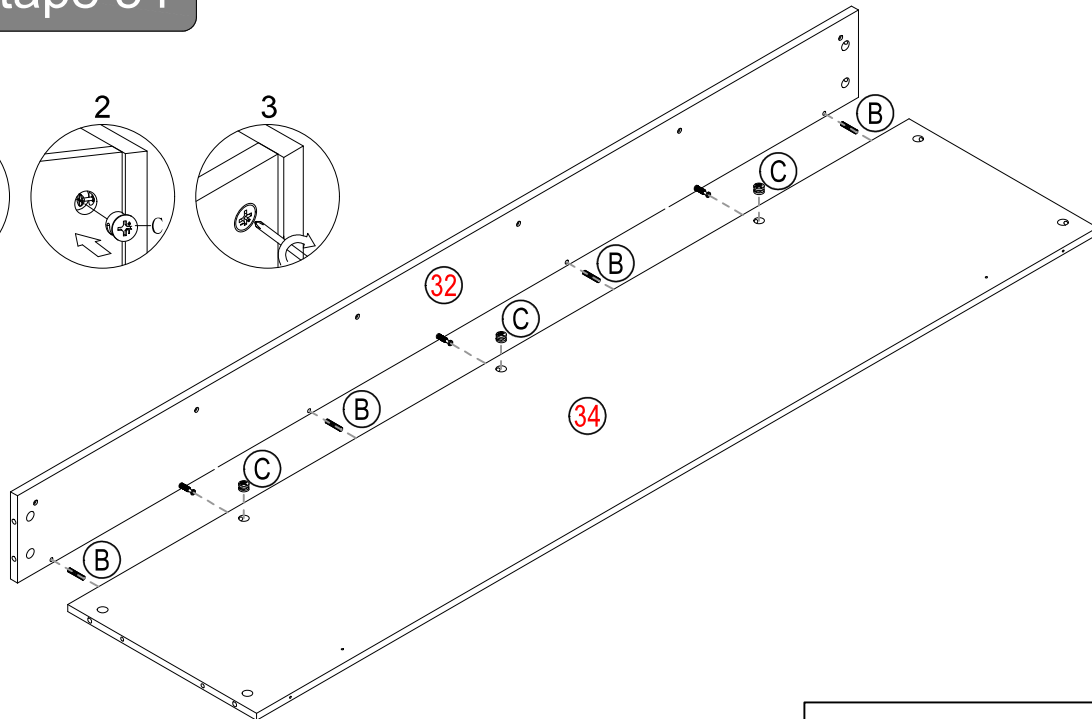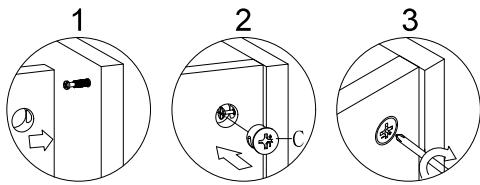

Step/Étape 35

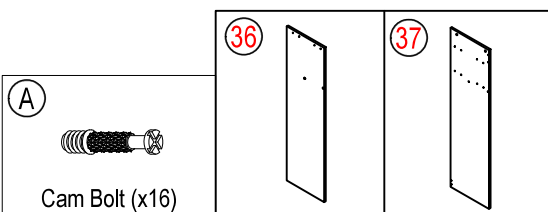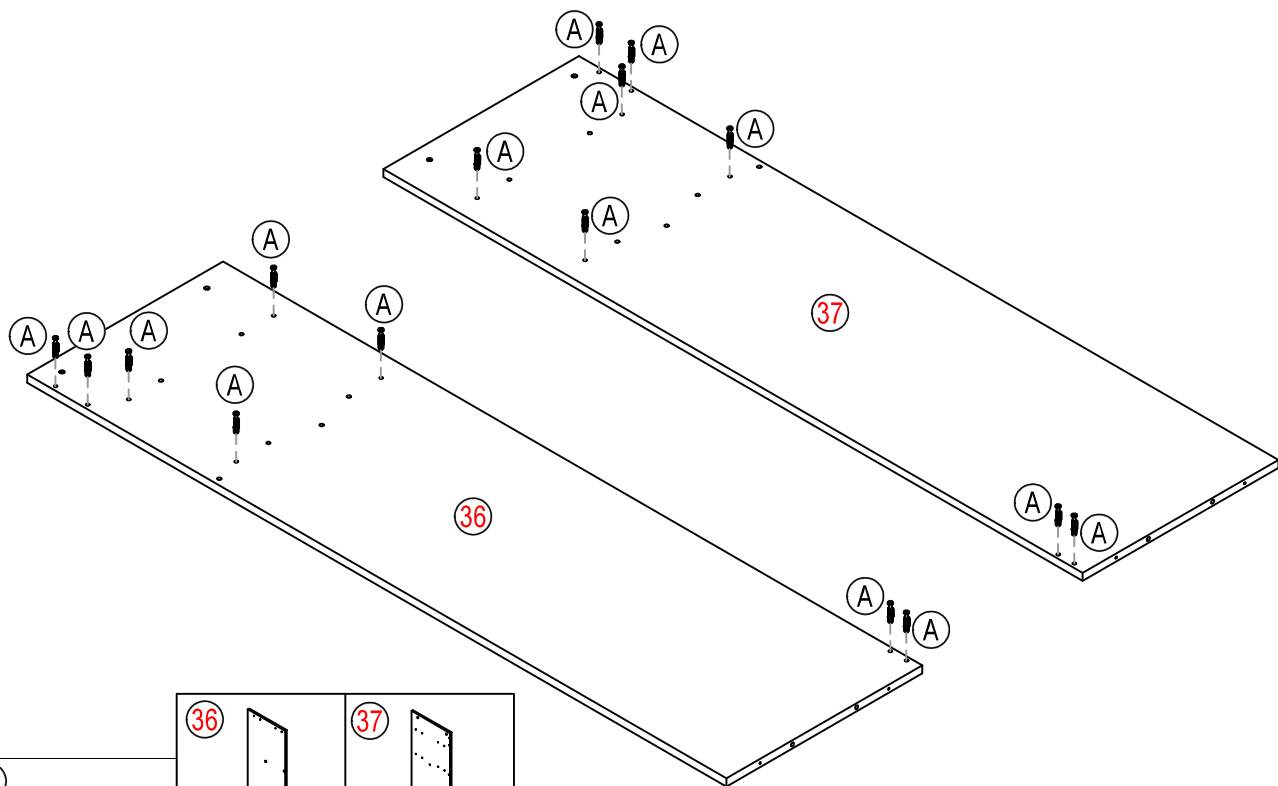

Step/Étape 36


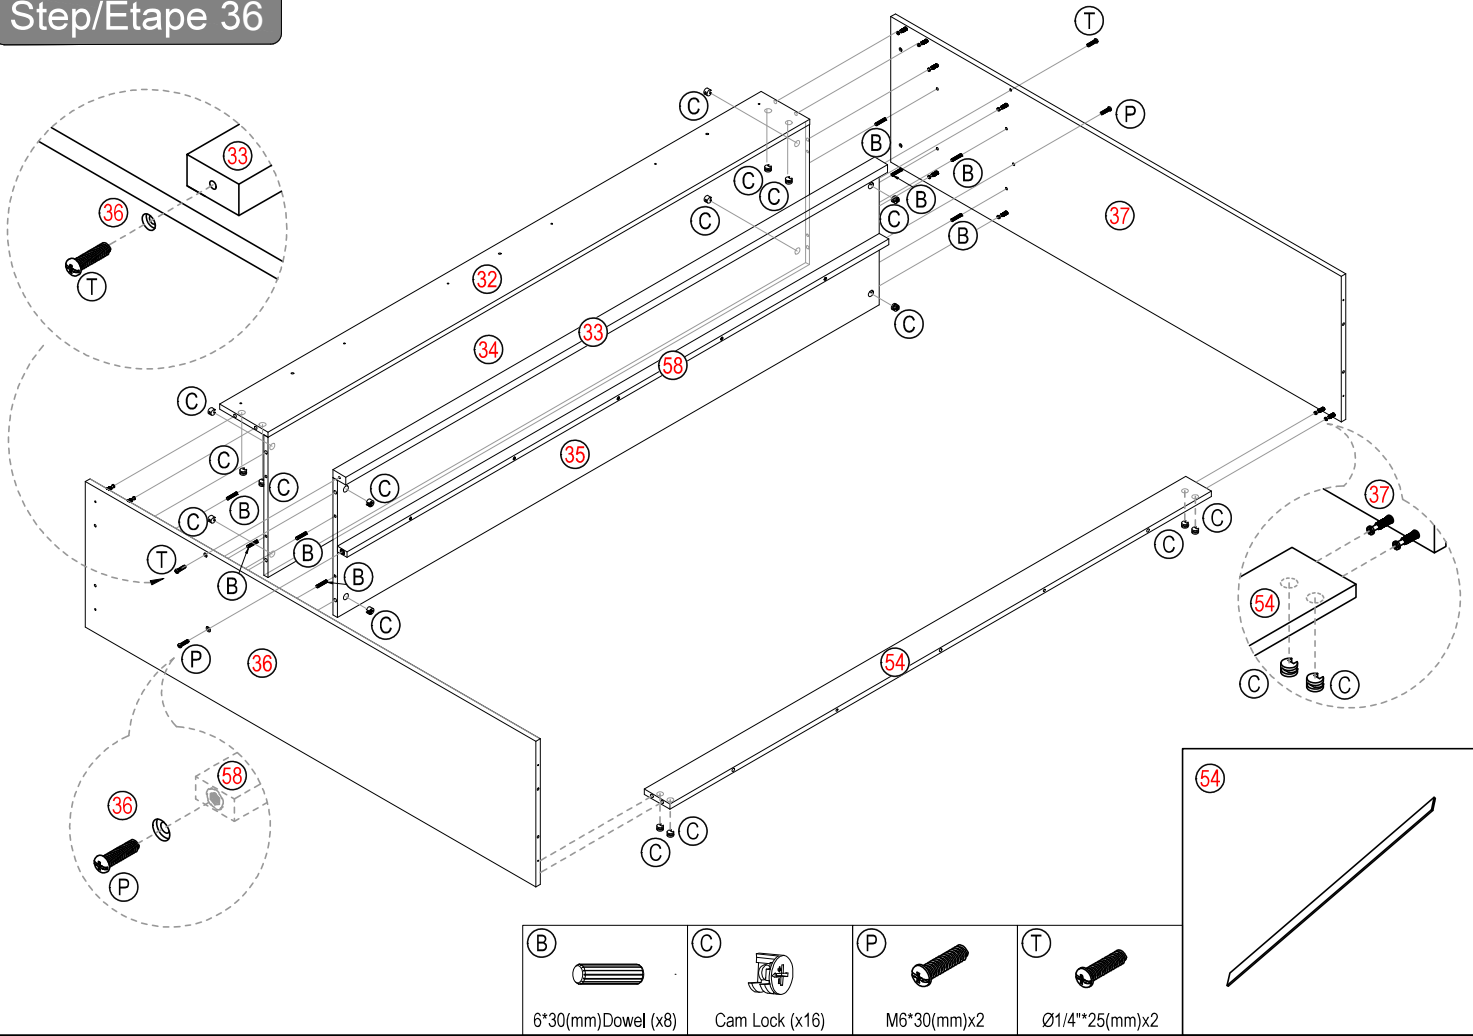


Step/Étape 37



Please flip carefully !

It's better if two people work together in this step.


Veuillez retourner avec précaution. Il est conseillé d'effectuer cette étape à deux.

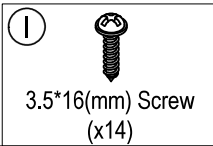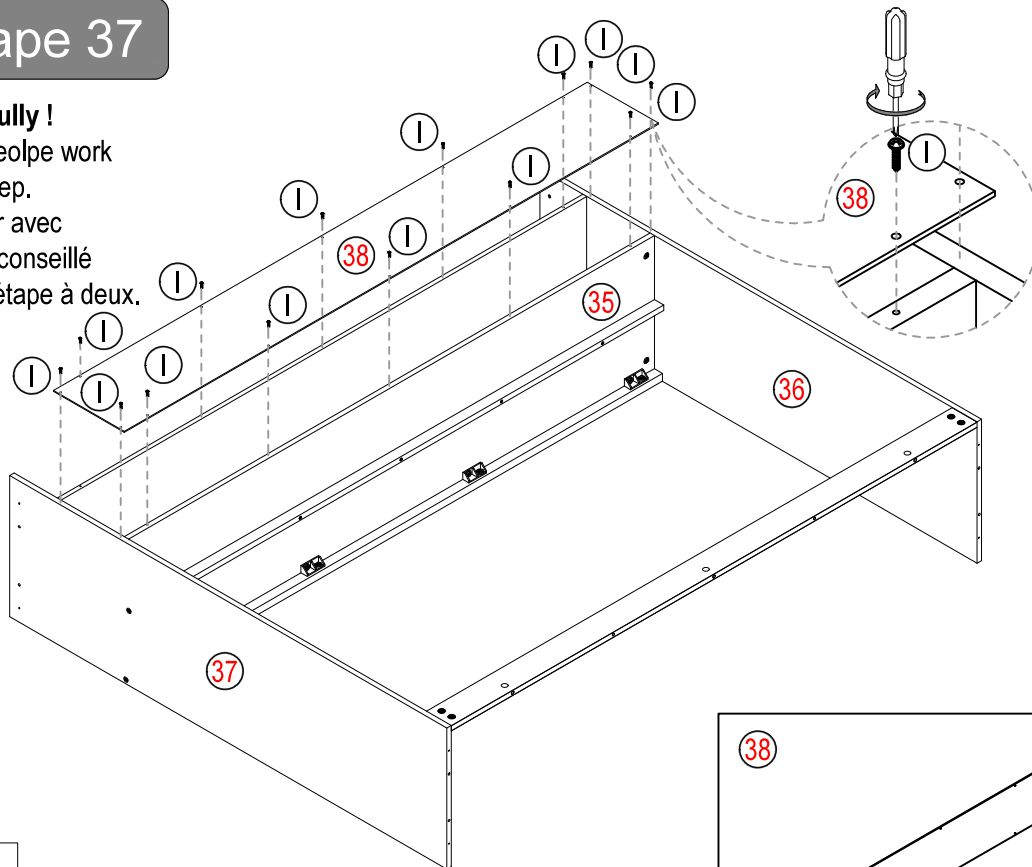

Step/Étape 38

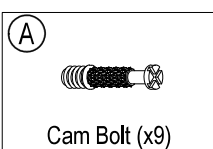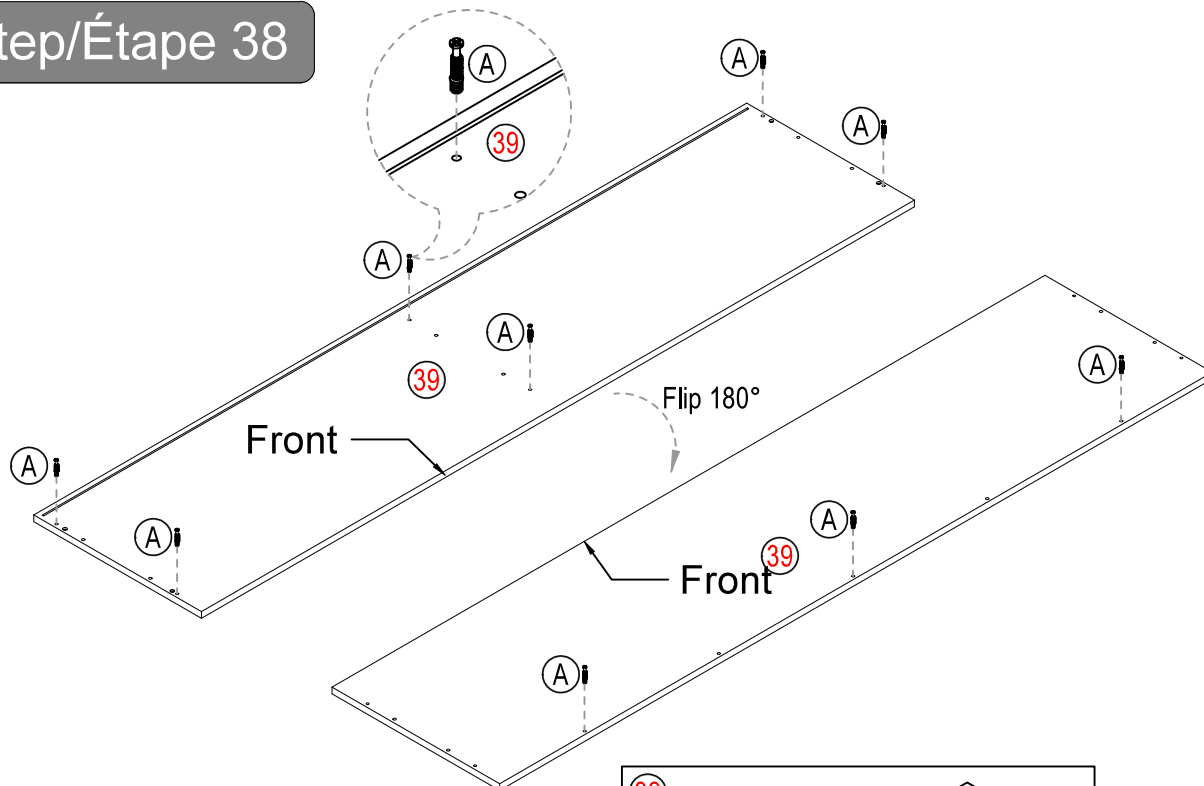


Step/Étape 39

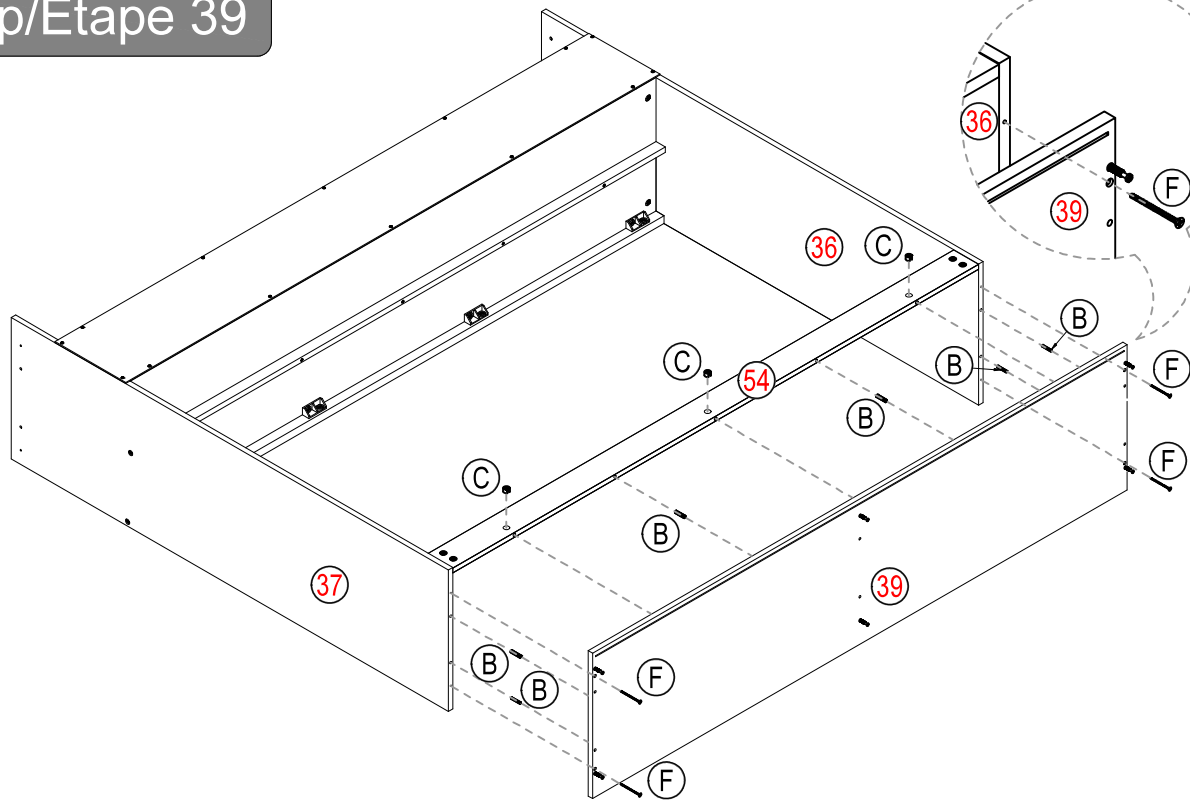


(B)  6*30(mm) Dowel (x6)	(C)  Cam Lock (x3)	(F)  3.9x40(mm) Screw (x4)
---	---	---




Step/Étape 40

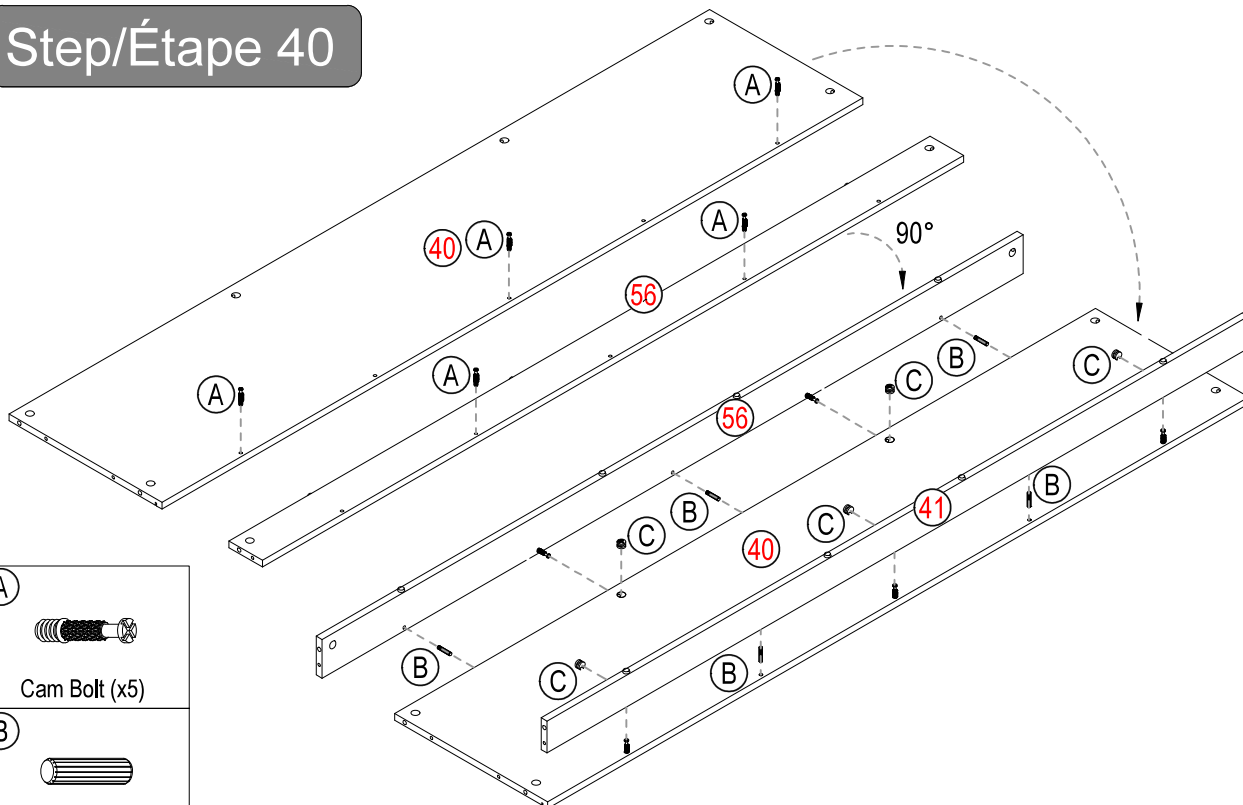




(A)  Cam Bolt (x5)	(B)  6*30(mm) Dowel (x5)	(C)  Cam Lock (x5)
---	---	---

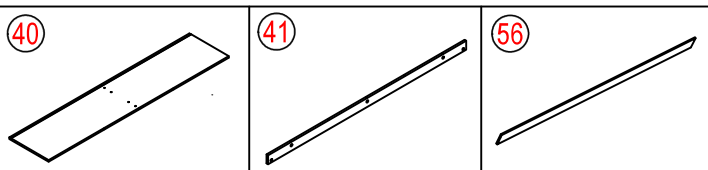


Step/Étape 41

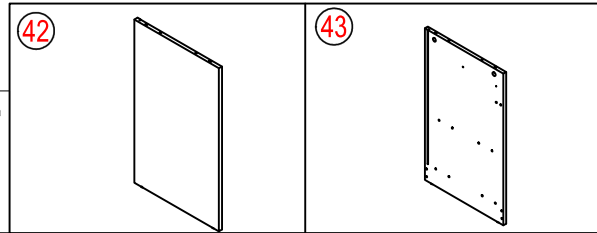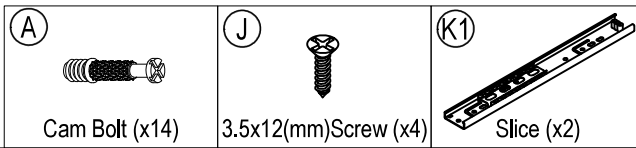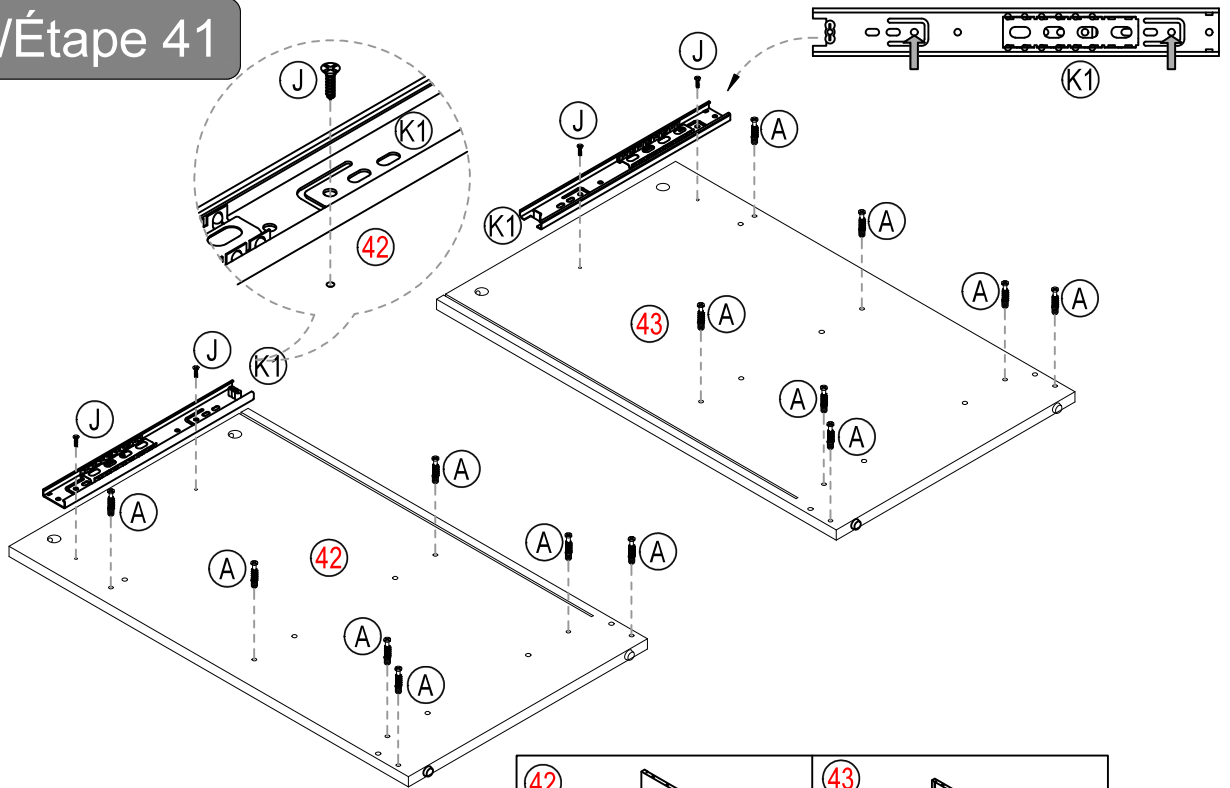

Step/Étape 42

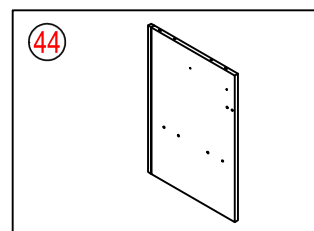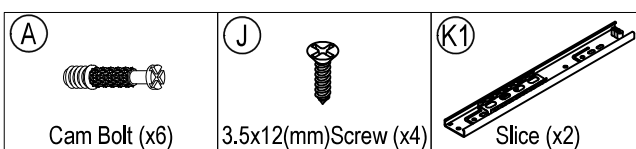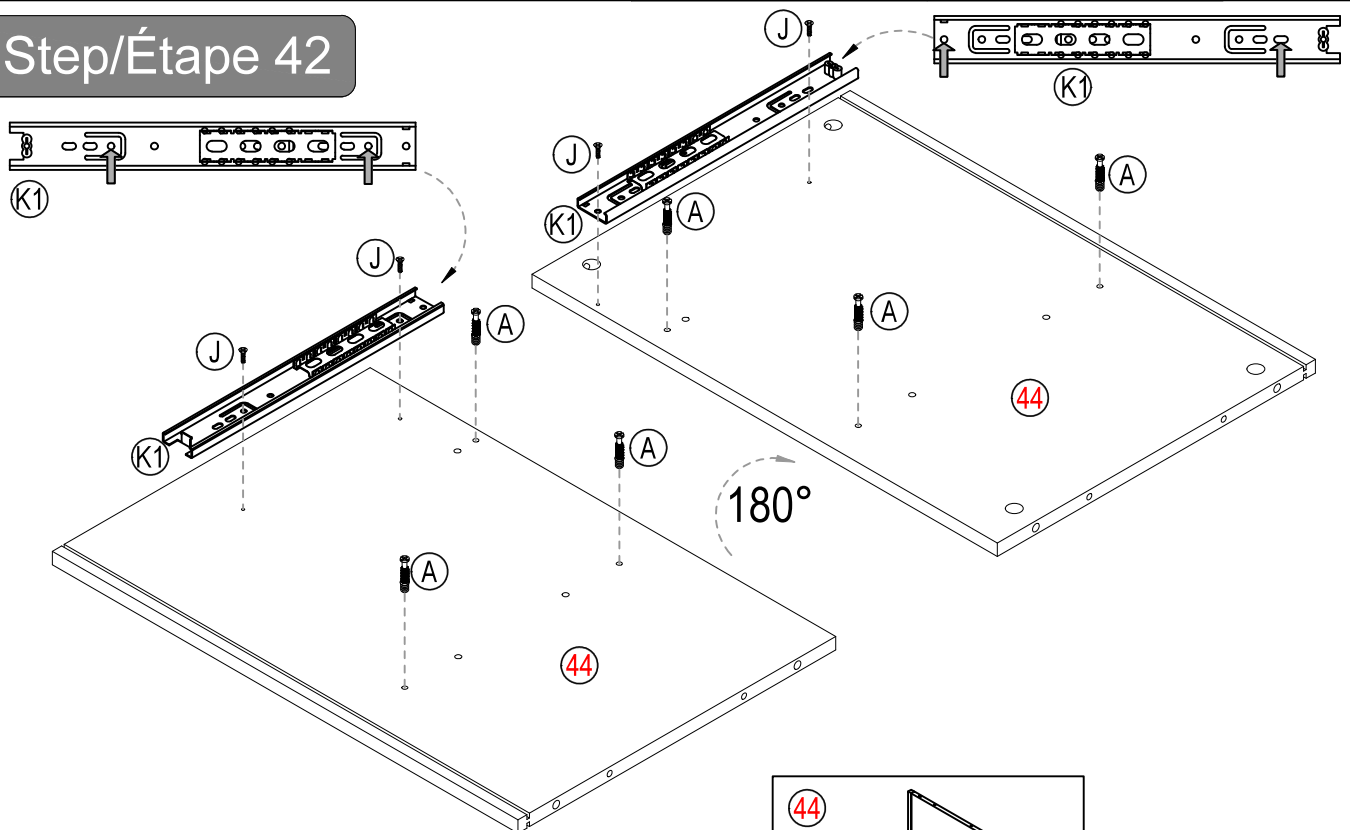

Step/Étape 43


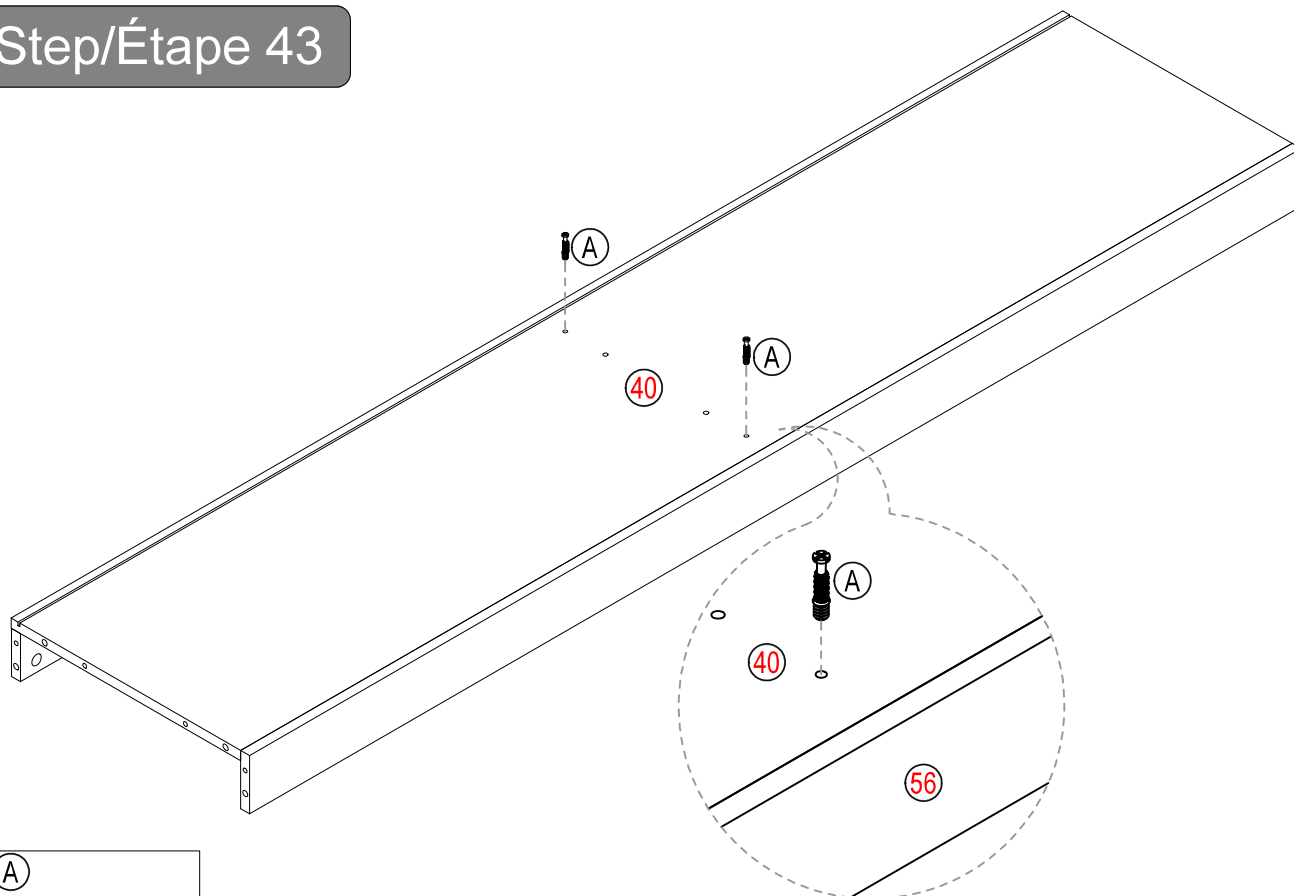


A



Cam Bolt (x2)

Step/Étape 44

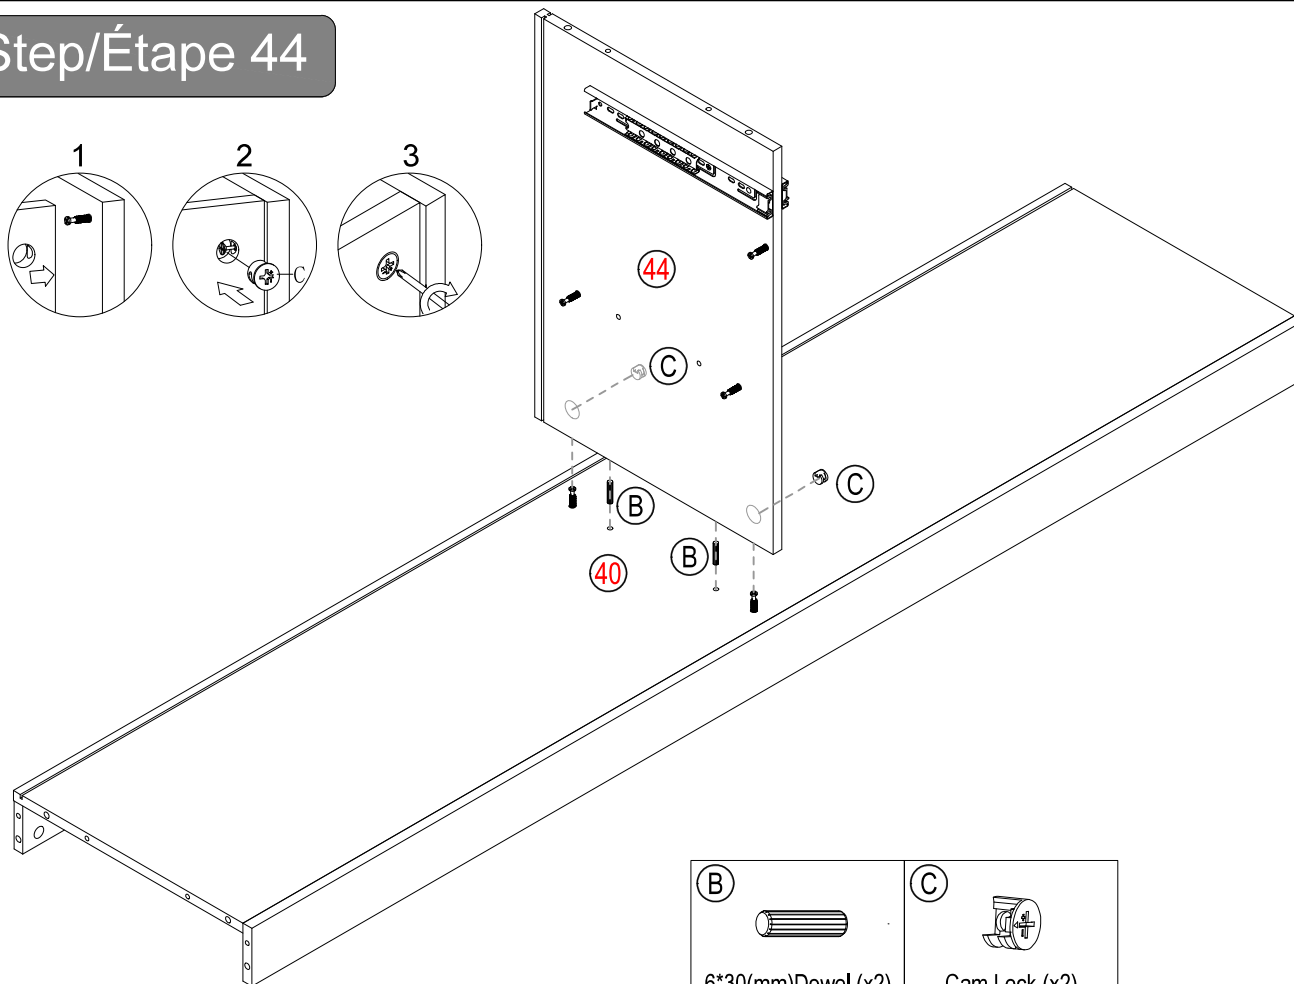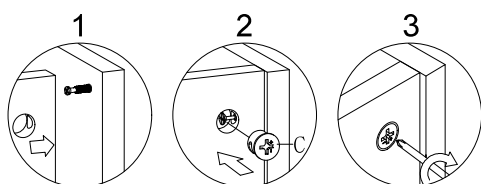

B






6*30(mm)Dowel (x2)

C




Cam Lock (x2)



Step/Étape 45

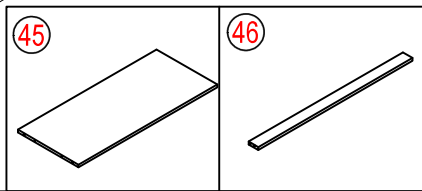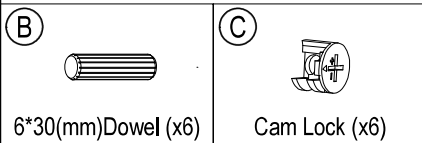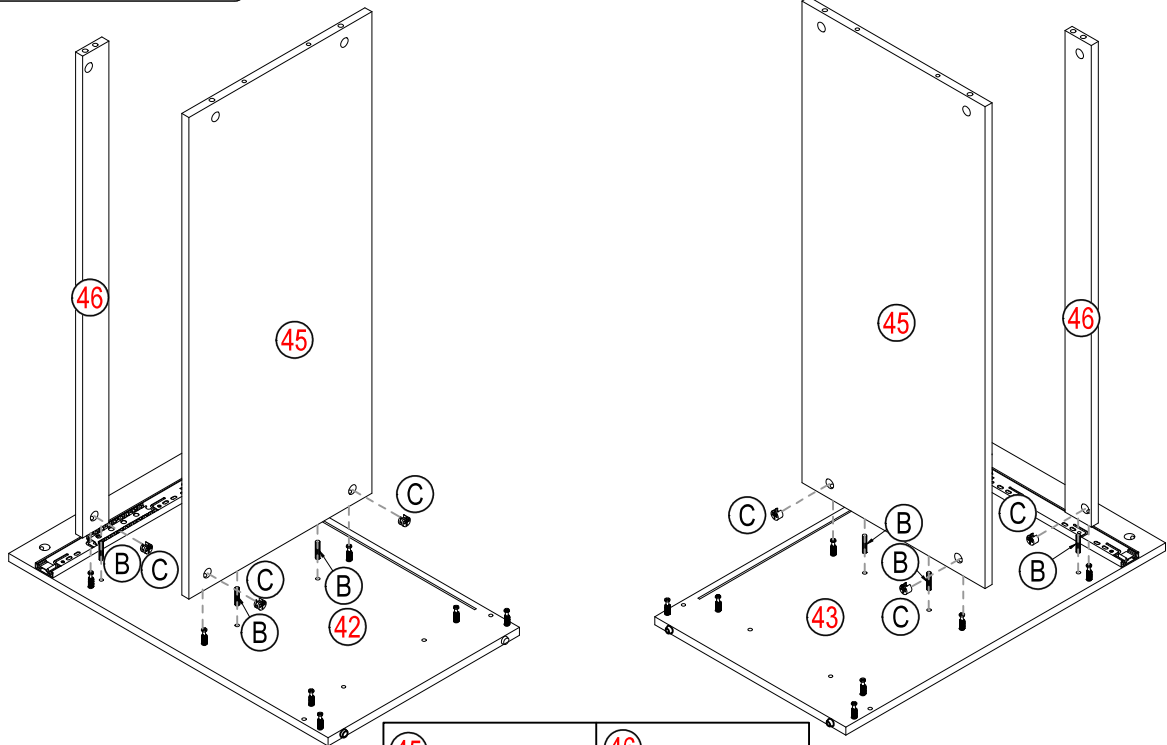


Step/Étape 46

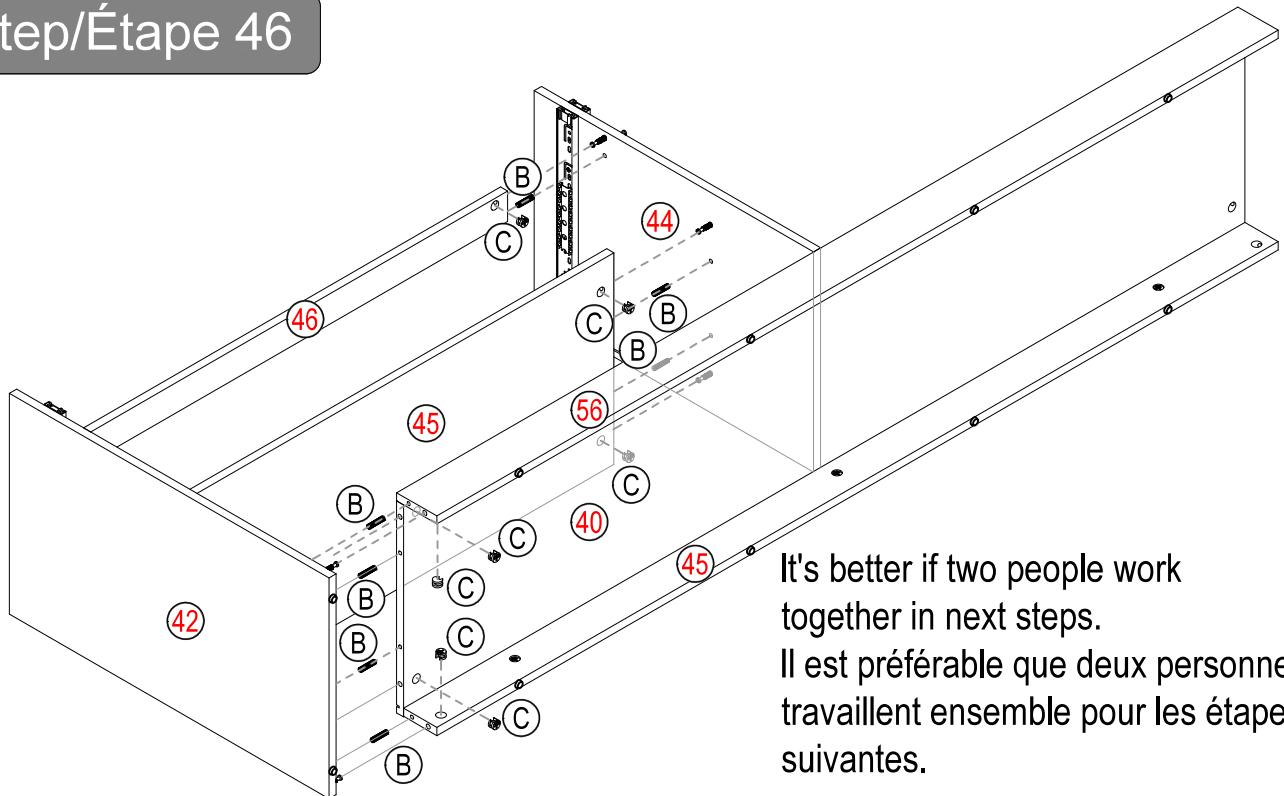


It's better if two people work together in next steps.
Il est préférable que deux personnes travaillent ensemble pour les étapes suivantes.

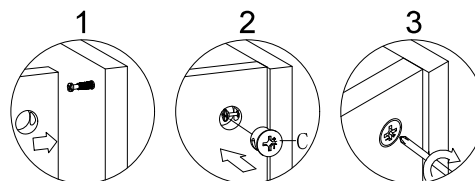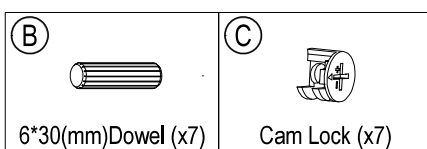

Step/Étape 47

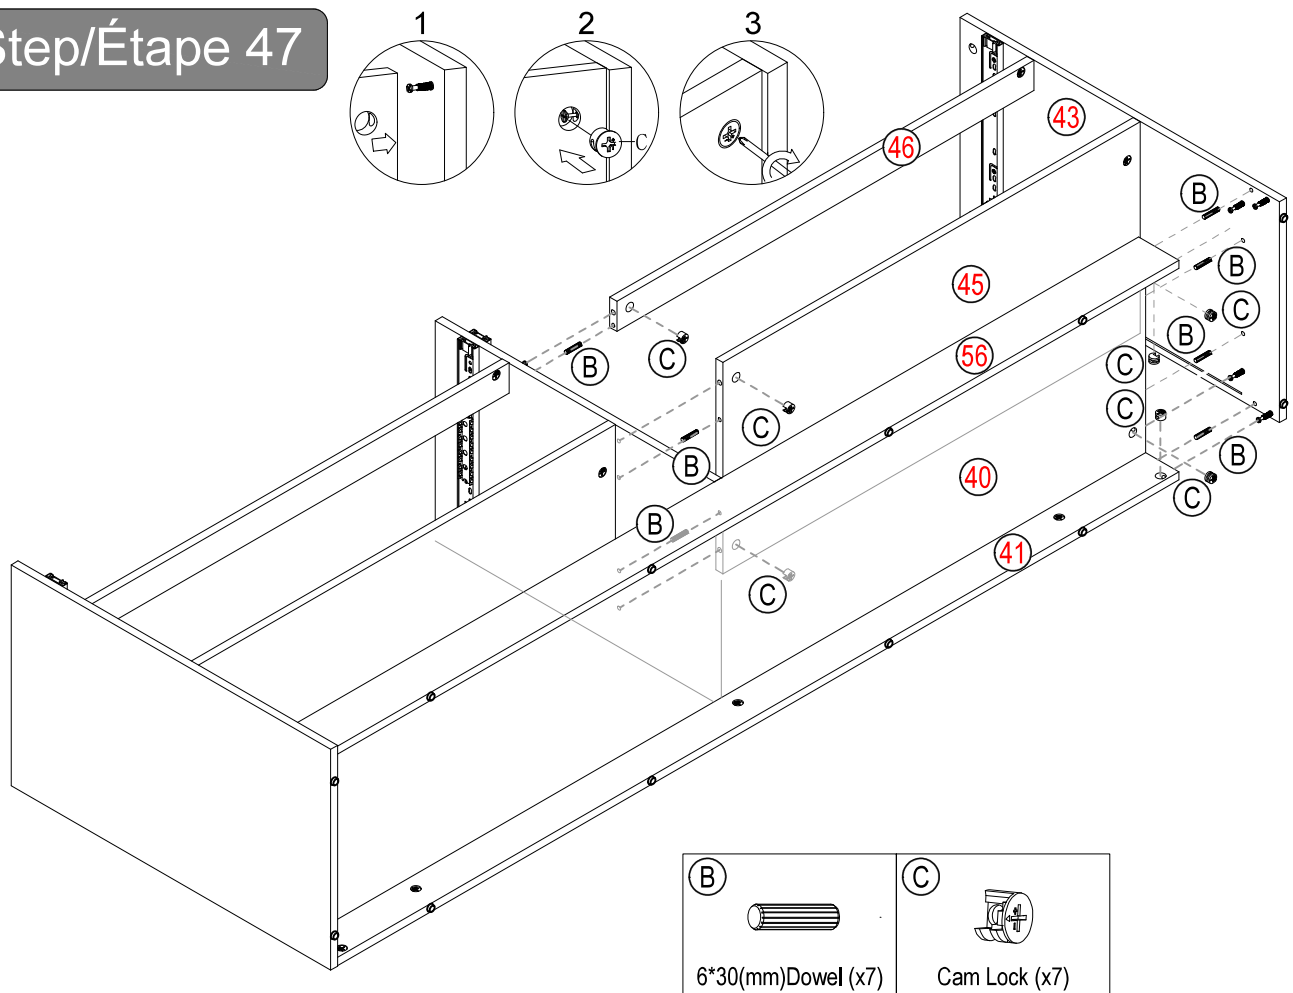

Step/Étape 48

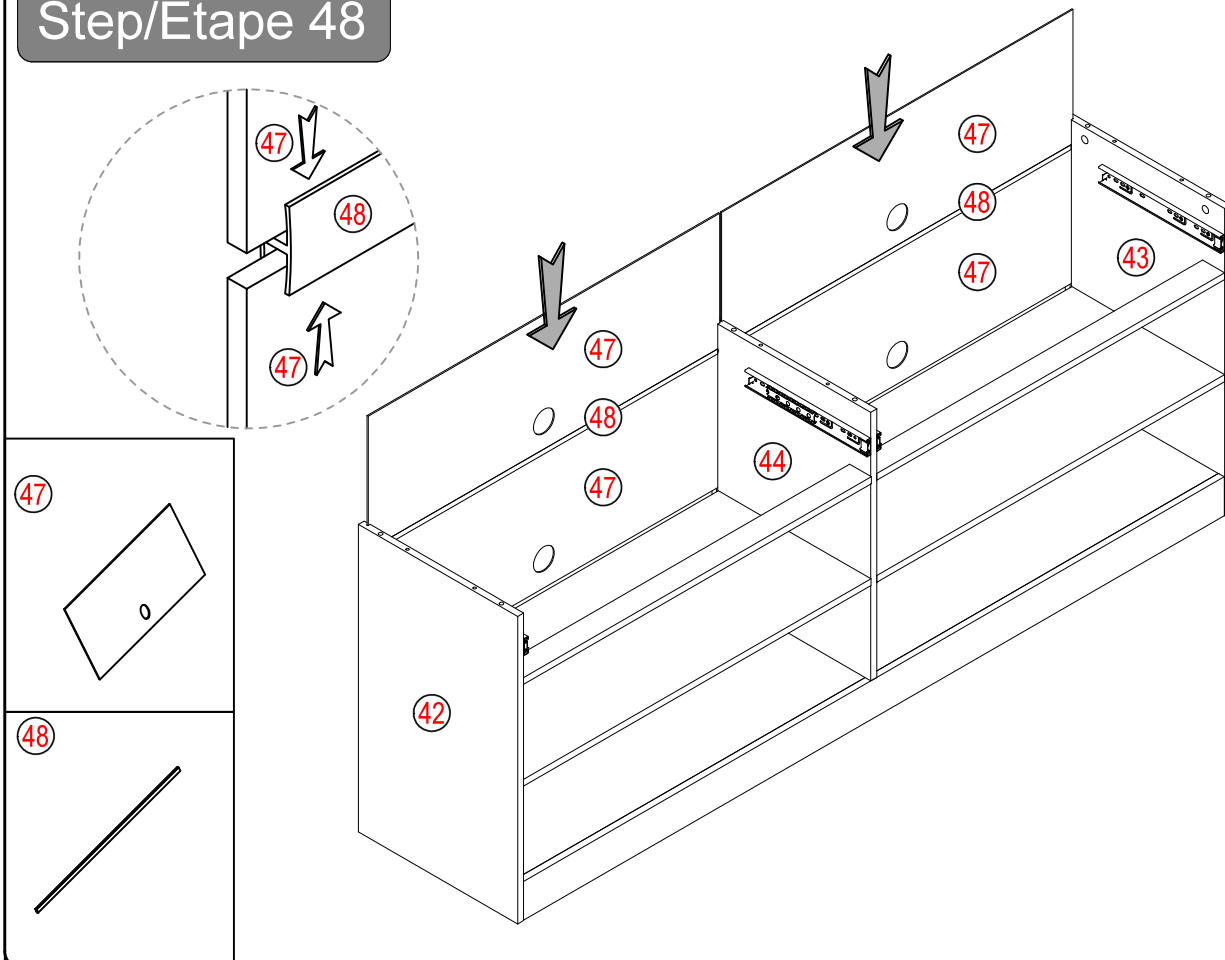


Step/Étape 49

Be careful !

At least two people are required.


Attention ! Au moins deux personnes sont requises.

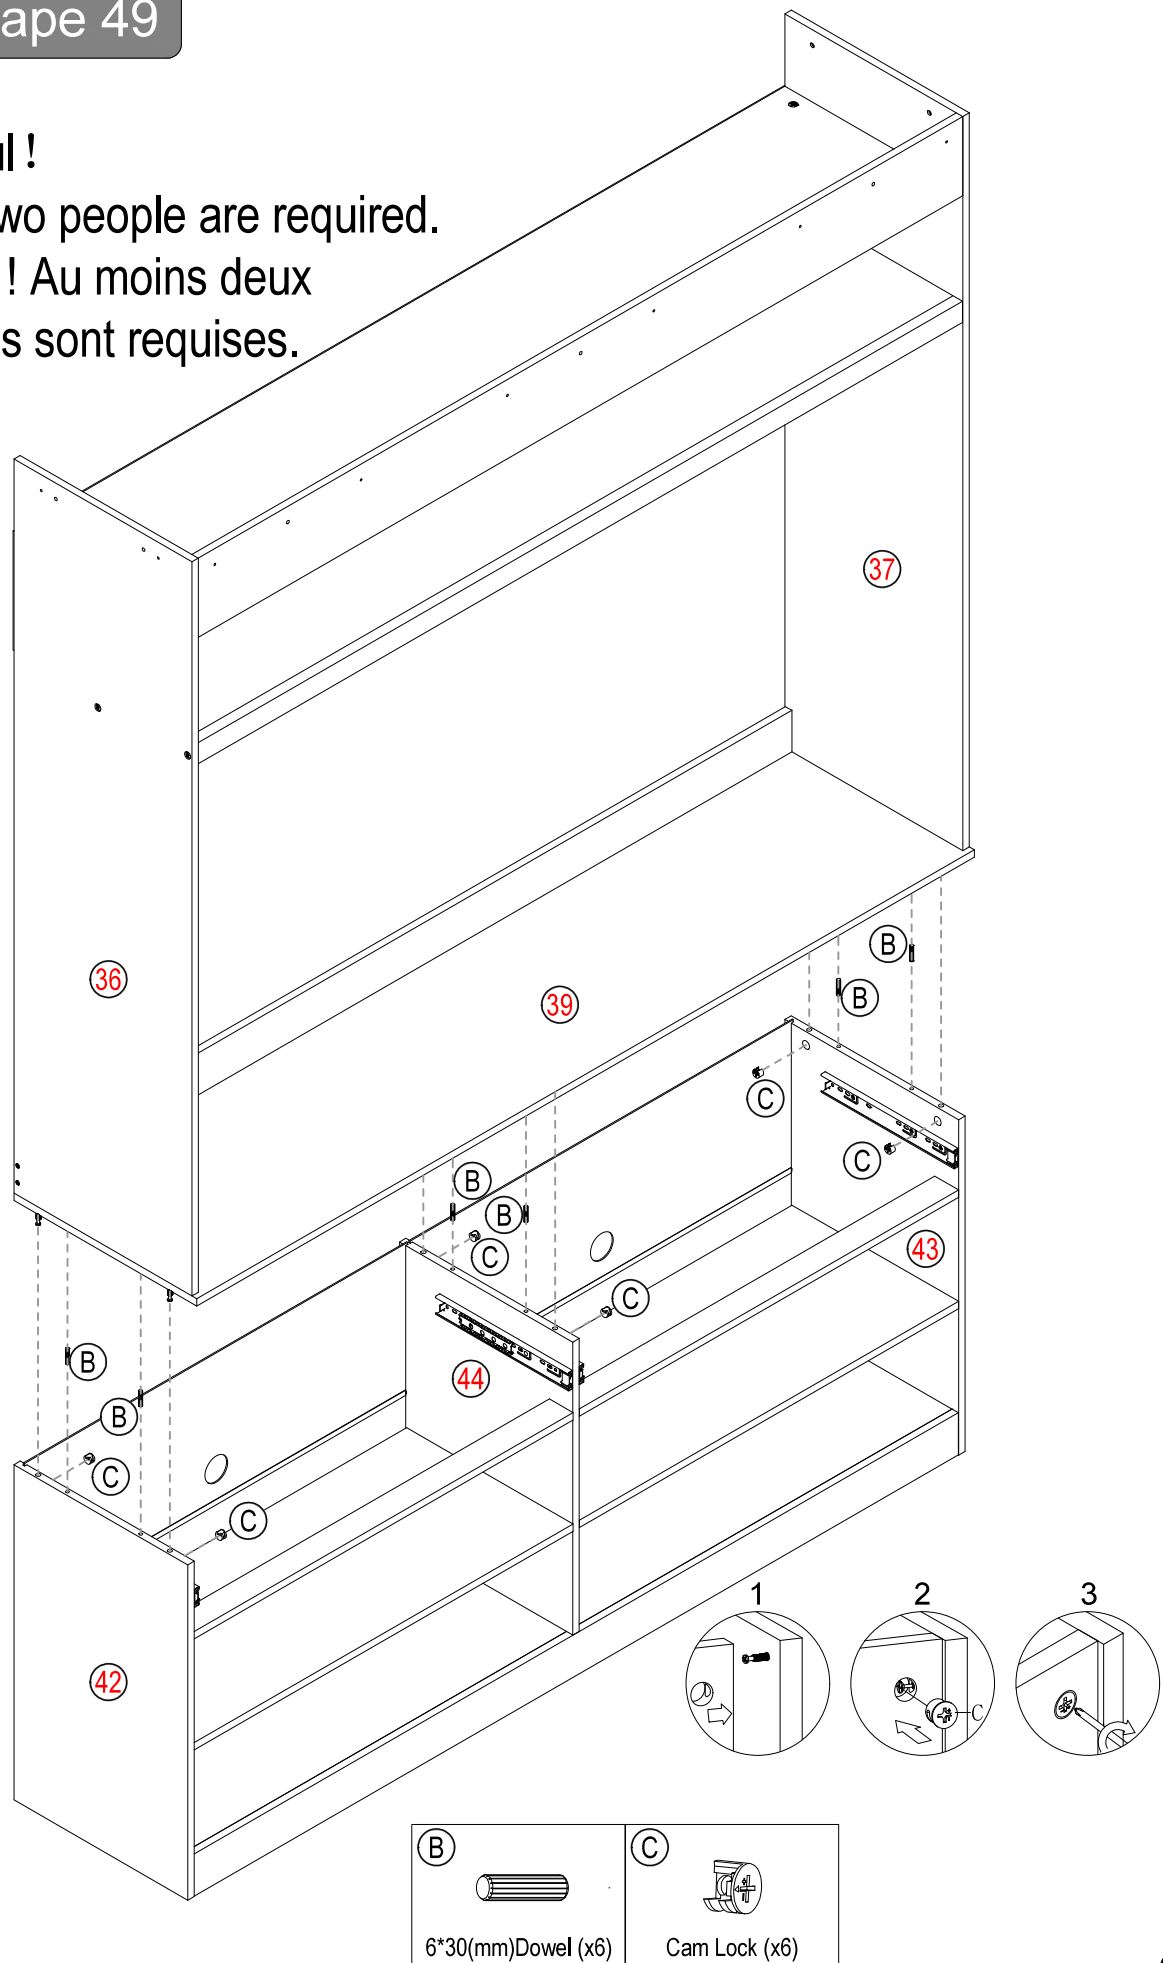





Step/Étape 50

Install No. 14 and No. 57 first, then install No. 49




Installez d'abord les pièces n°14 et n°57, puis installez la pièce n°49.

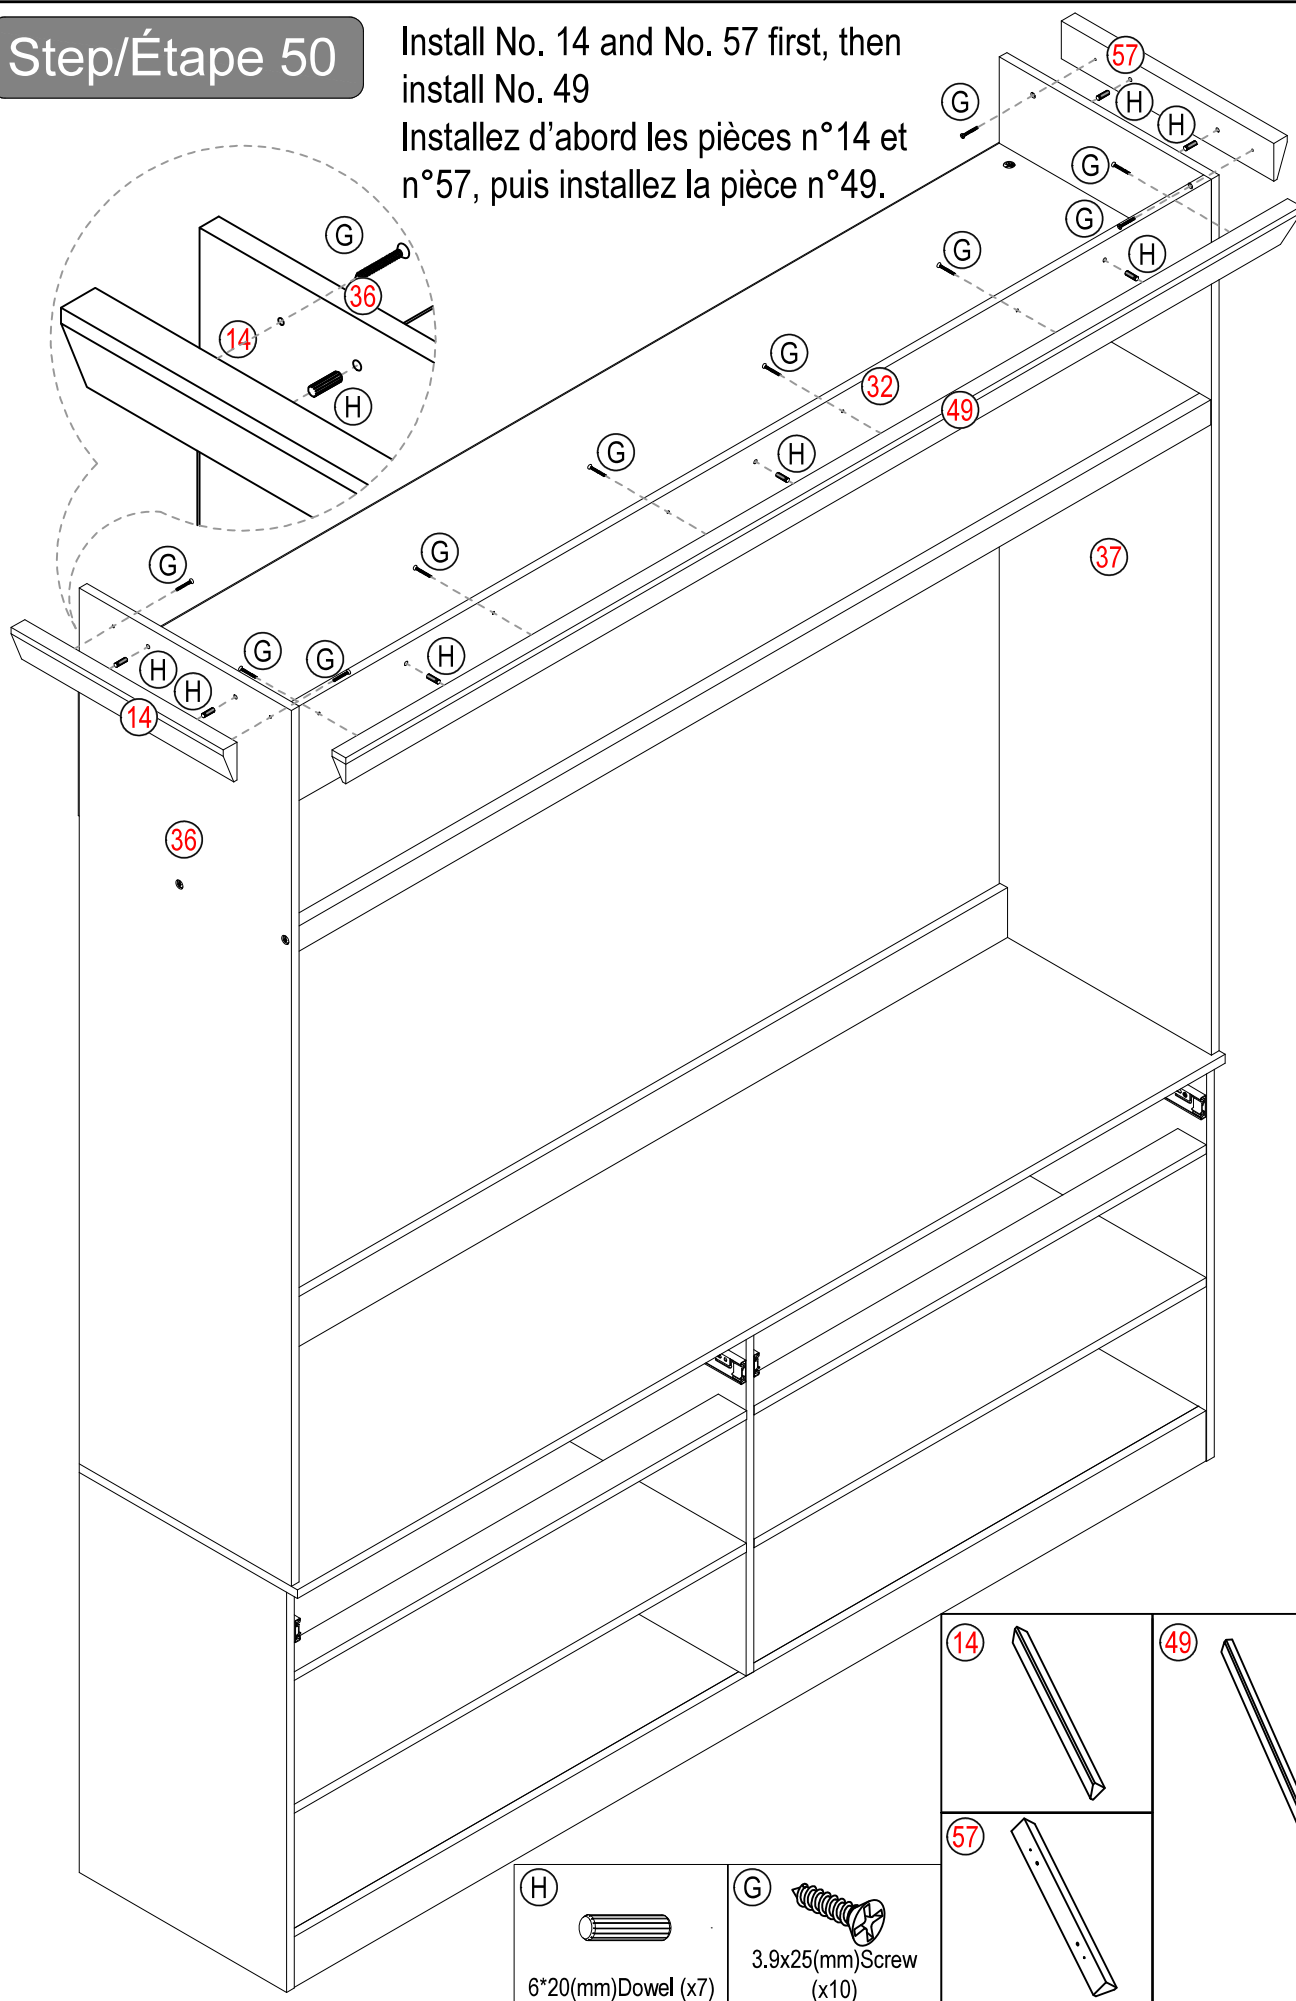


Step/Étape 51

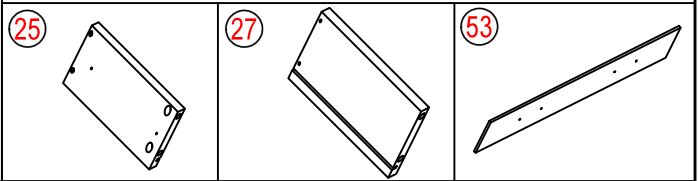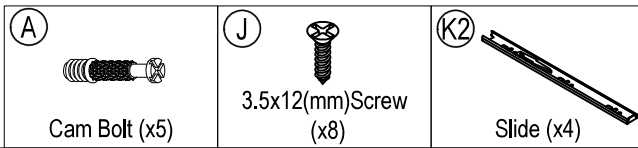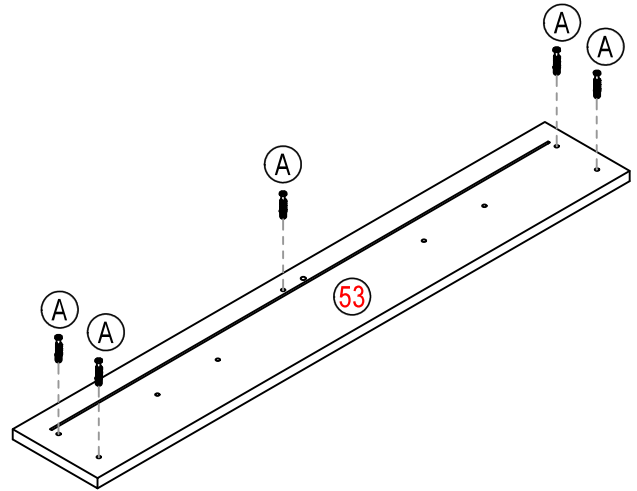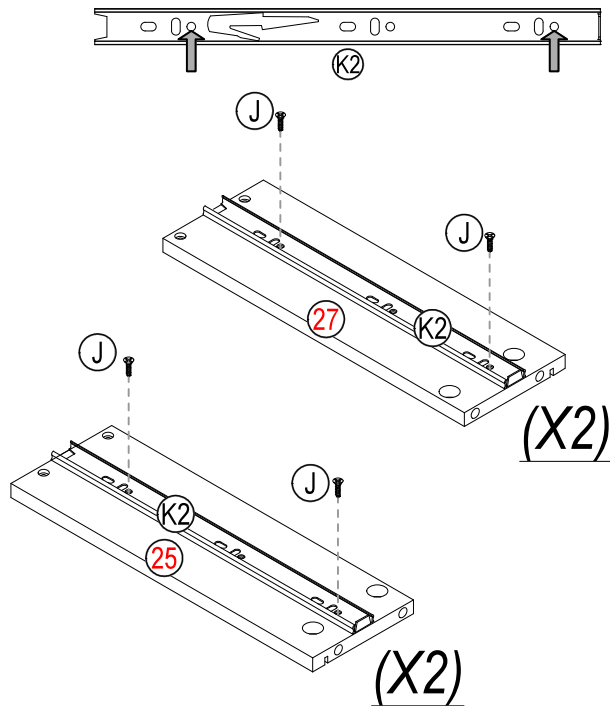

Step/Étape 52

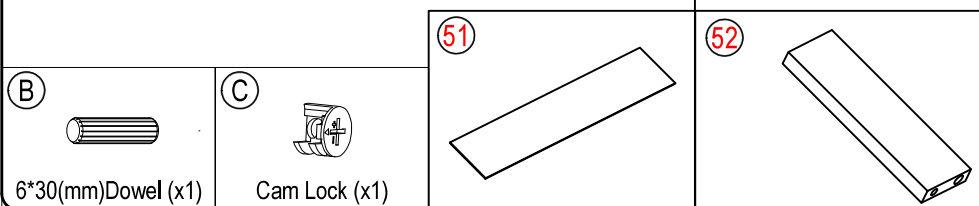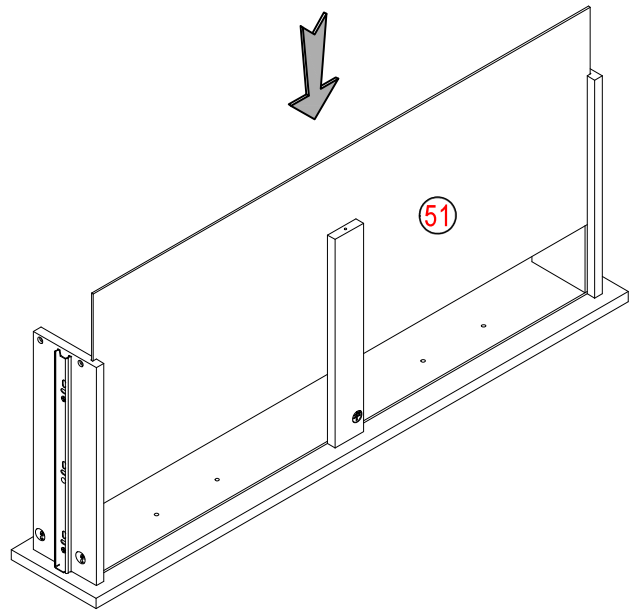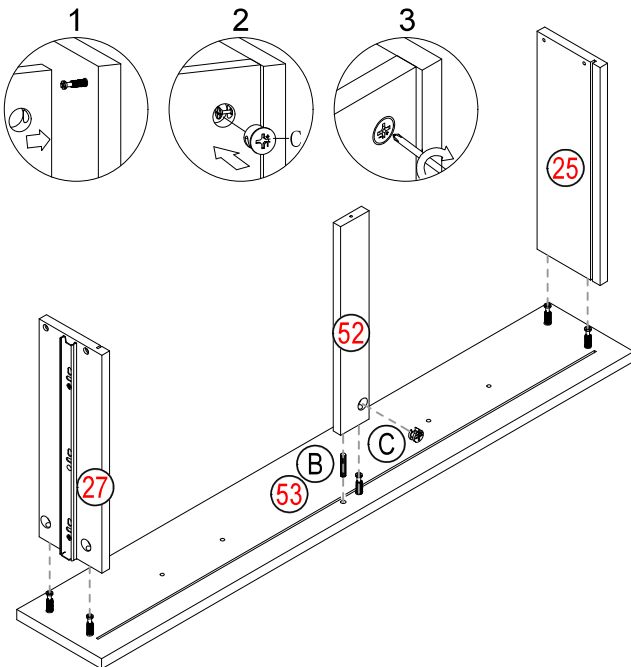

Step/Étape 53

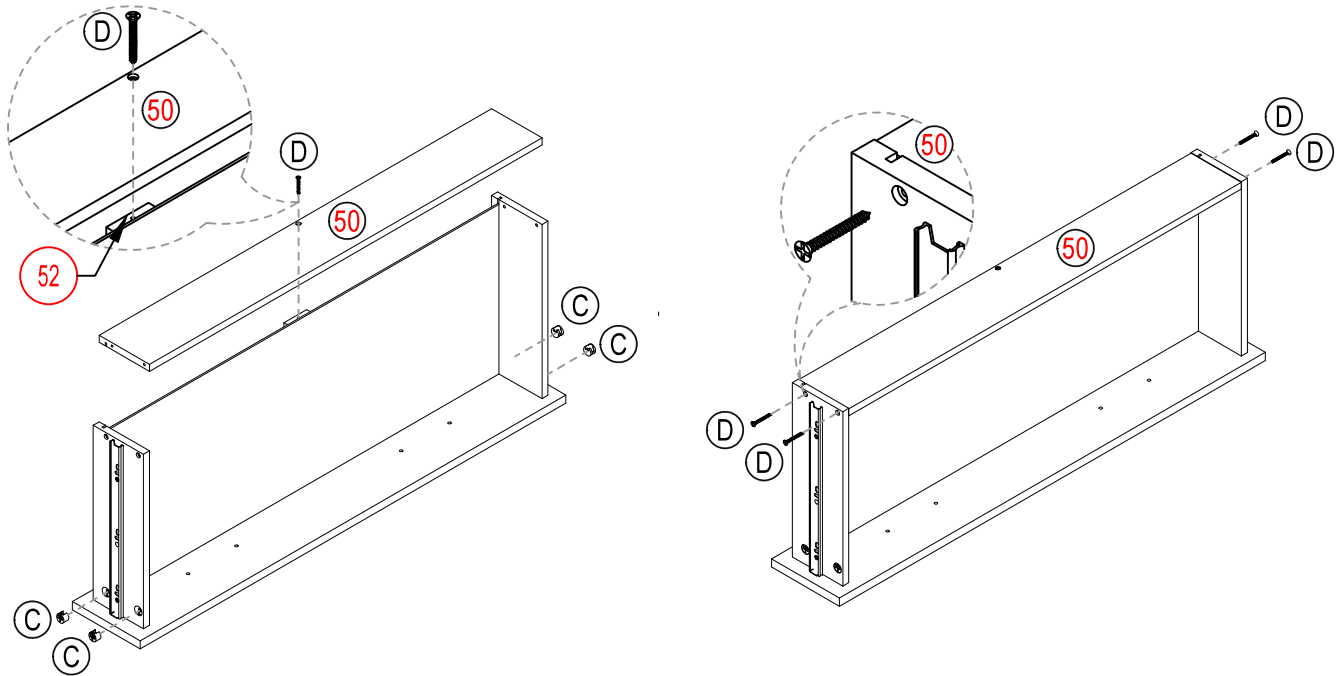

(C)




Cam Lock (x4)

(D)




3.9x30(mm)Screw (x5)

(50)

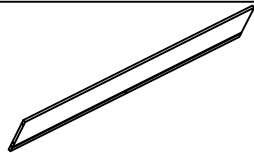

Step/Étape 54

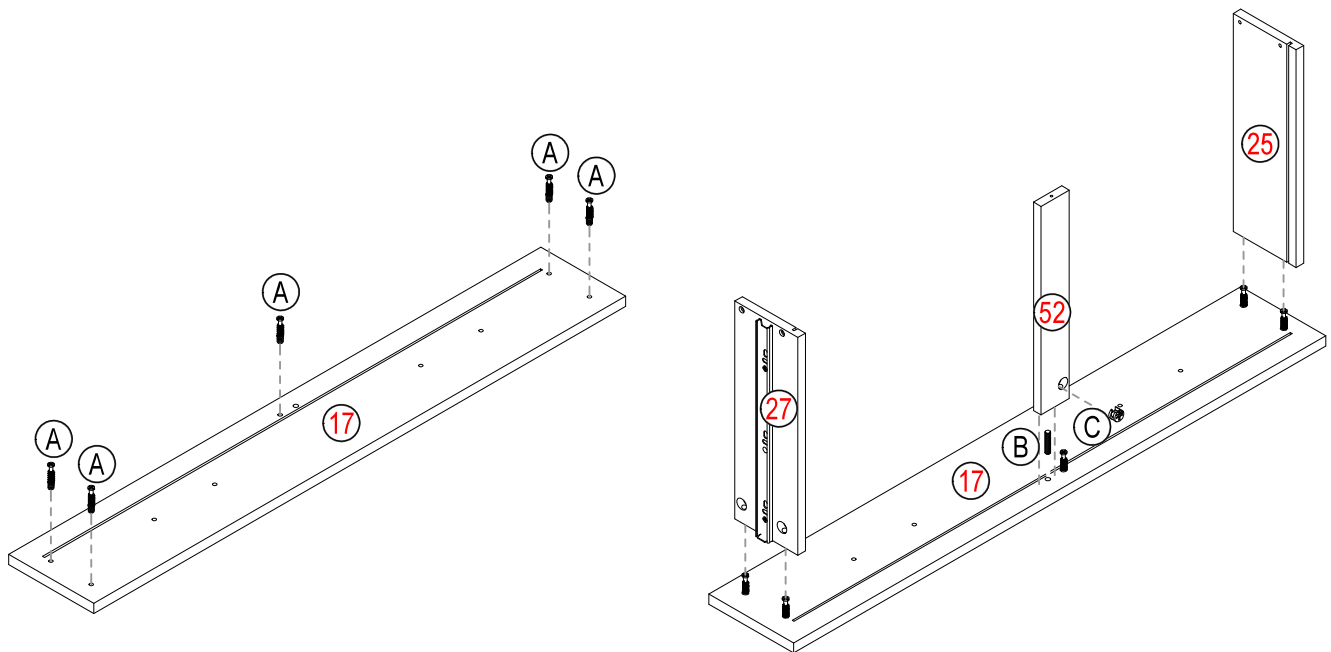

(A)



Cam Bolt (x5)

(B)




6*30(mm)Dowel (x1)

(C)




Cam Lock (x1)



(17)

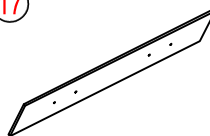

(52)

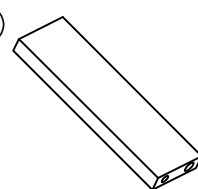

Step/Étape 55

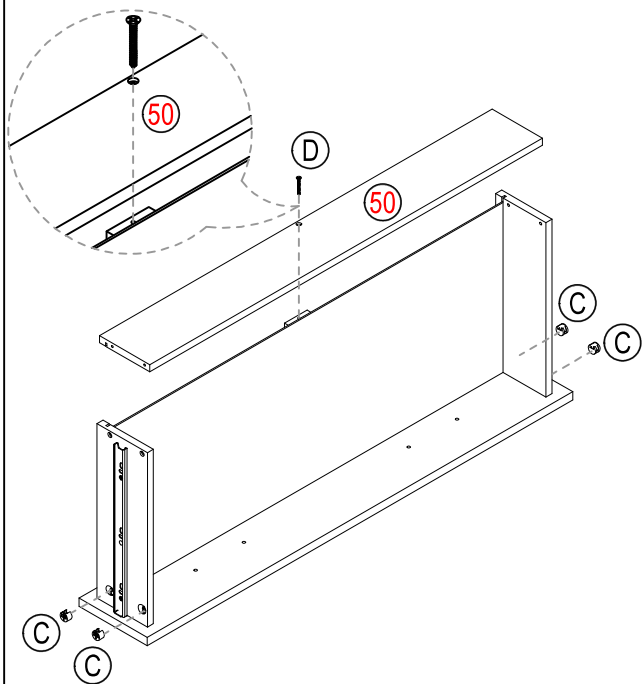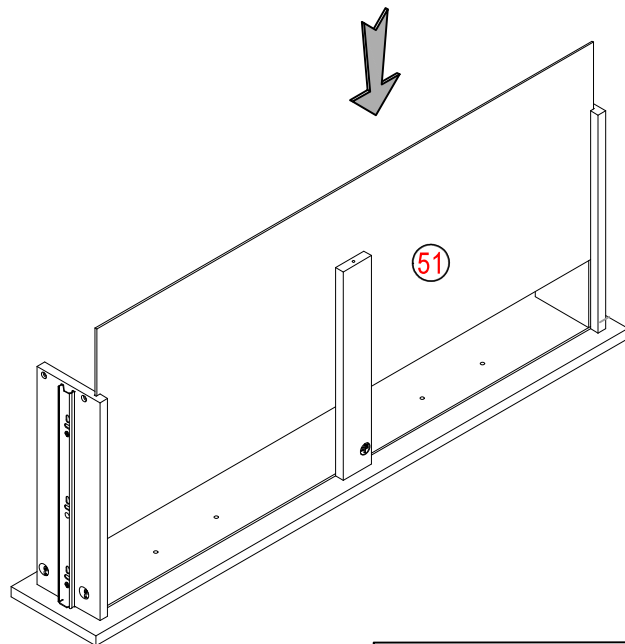

C




Cam Lock (x4)

D




3.9x30(mm)Screw (x1)


50

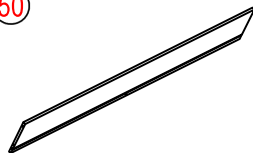

51

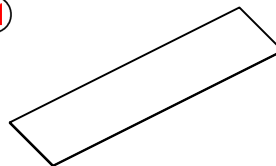

Step/Étape 56

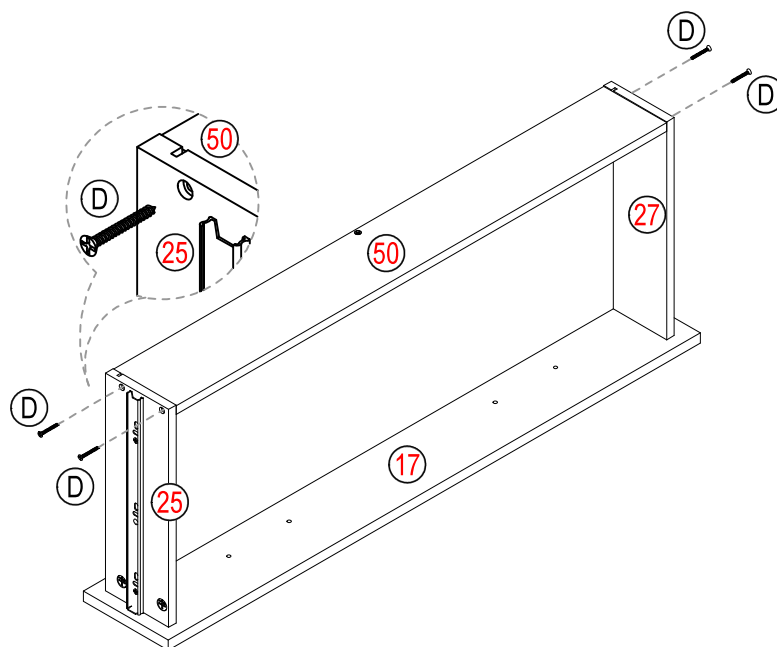


D




3.9x30(mm)Screw (x4)

Step/Étape 57

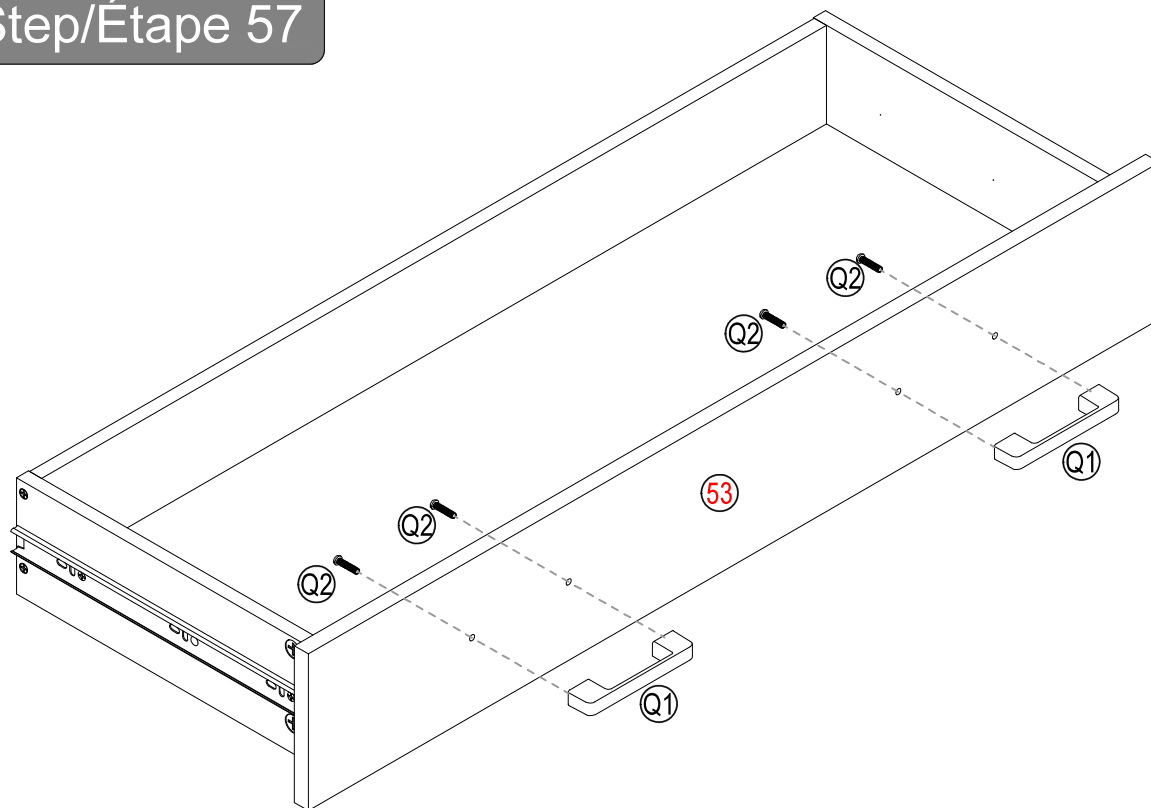

Q1




Handle (x2)

Q2




Ø5/32"×18 Screw (x4)

Step/Étape 58

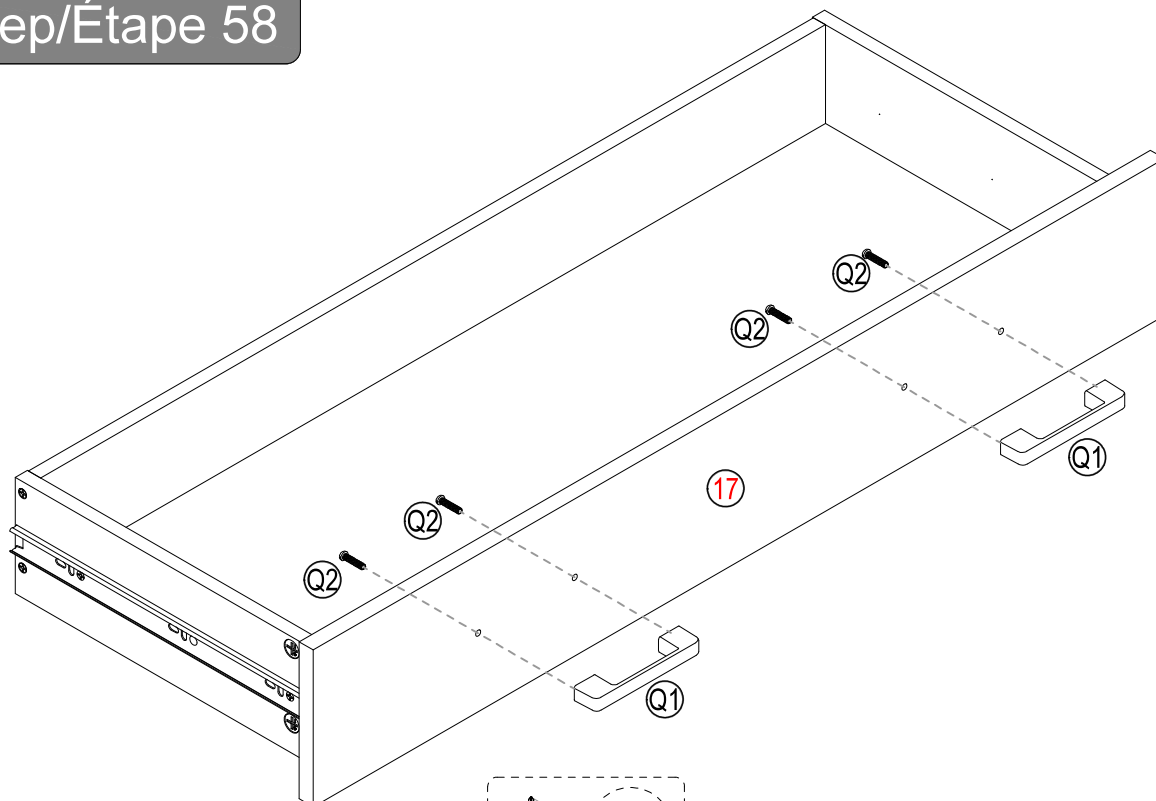

Q1




Handle (x2)


Q2



Ø5/32"×18 Screw (x4)



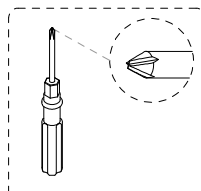


Step/Étape 59


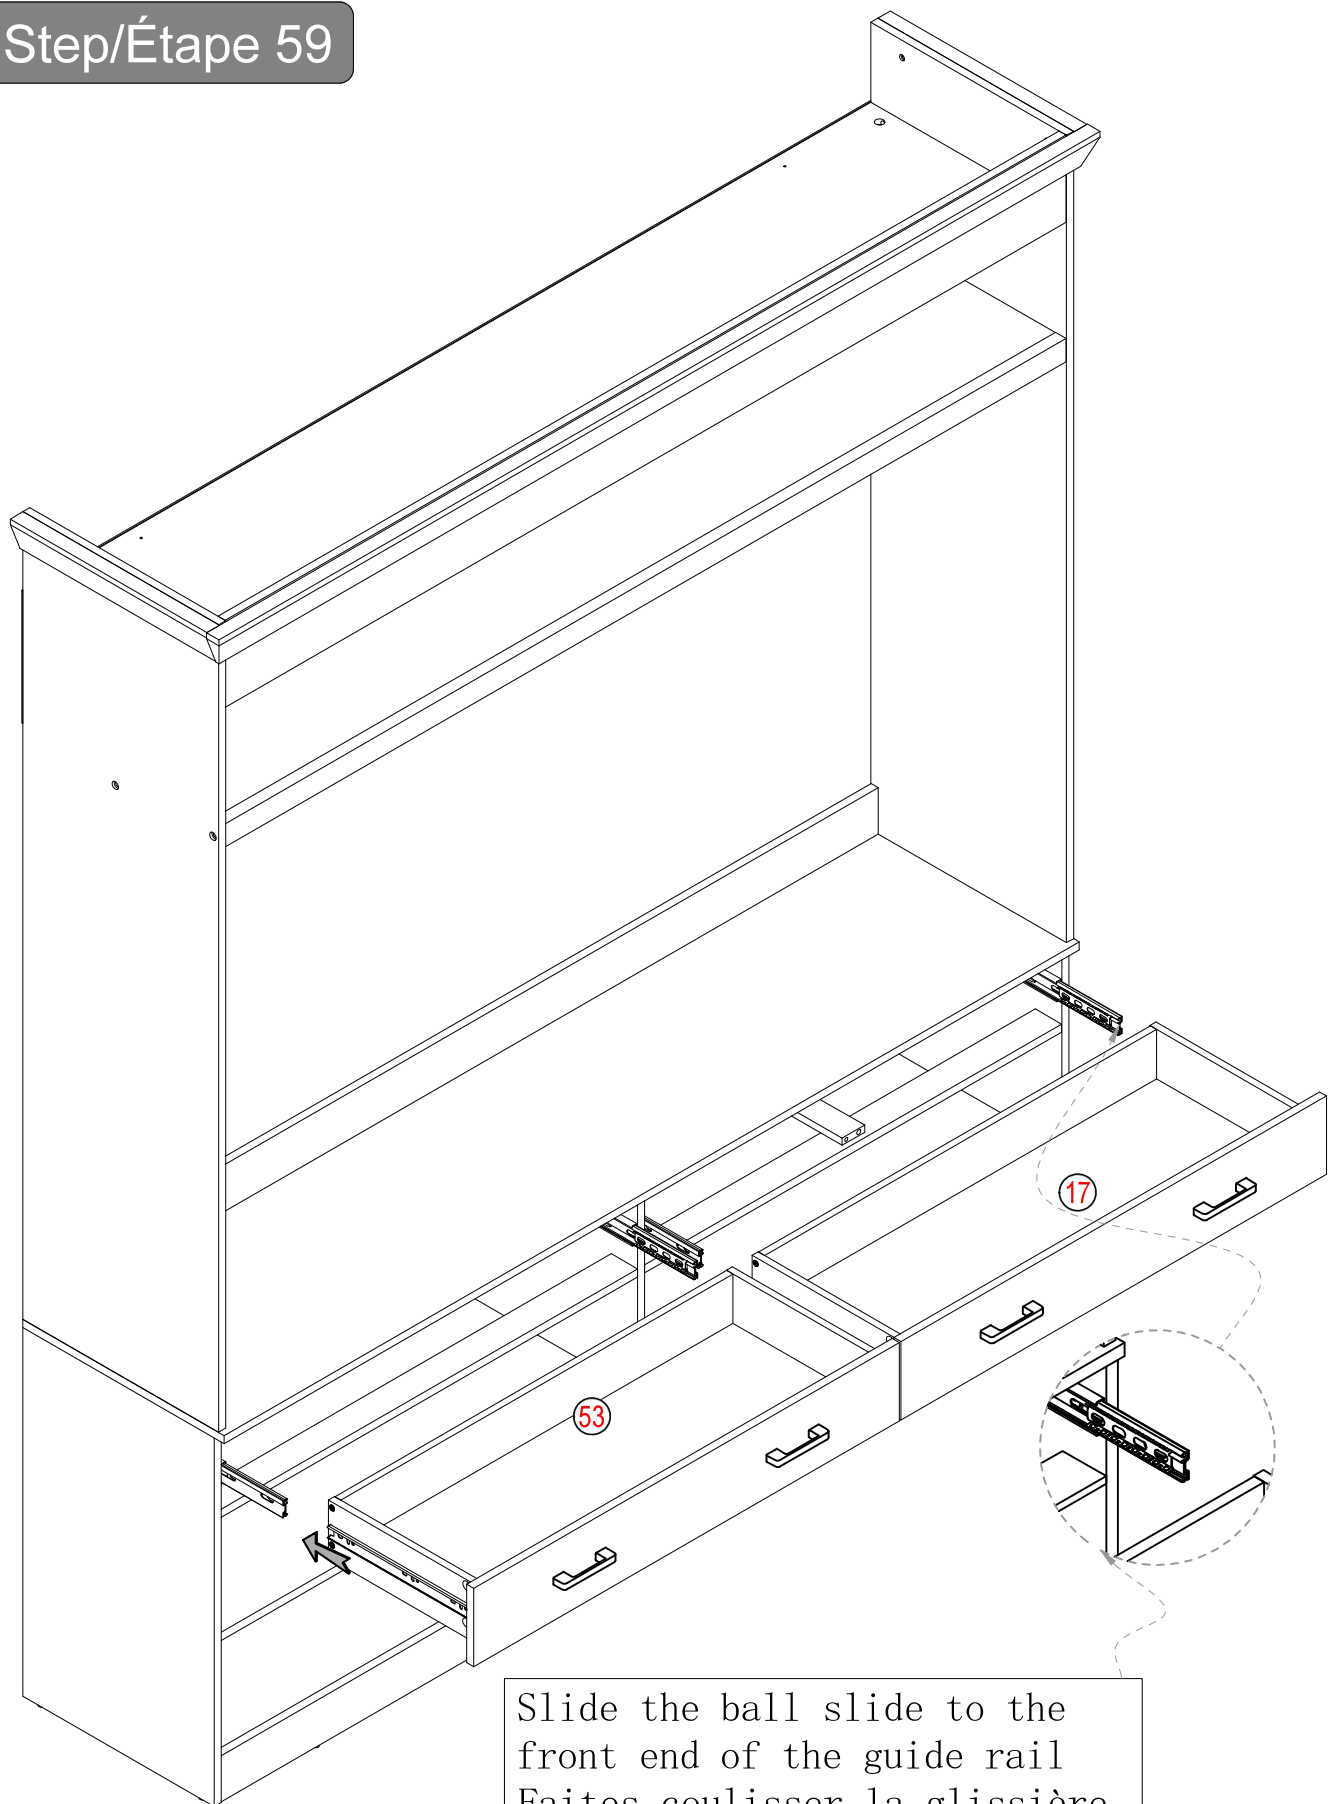


Slide the ball slide to the front end of the guide rail
Faites coulisser la glissière à billes jusqu' à l' extrémité avant du rail de guidage.

Step/Étape 60

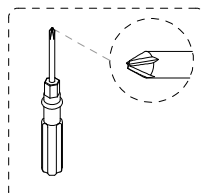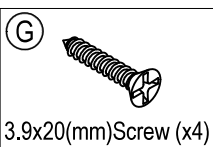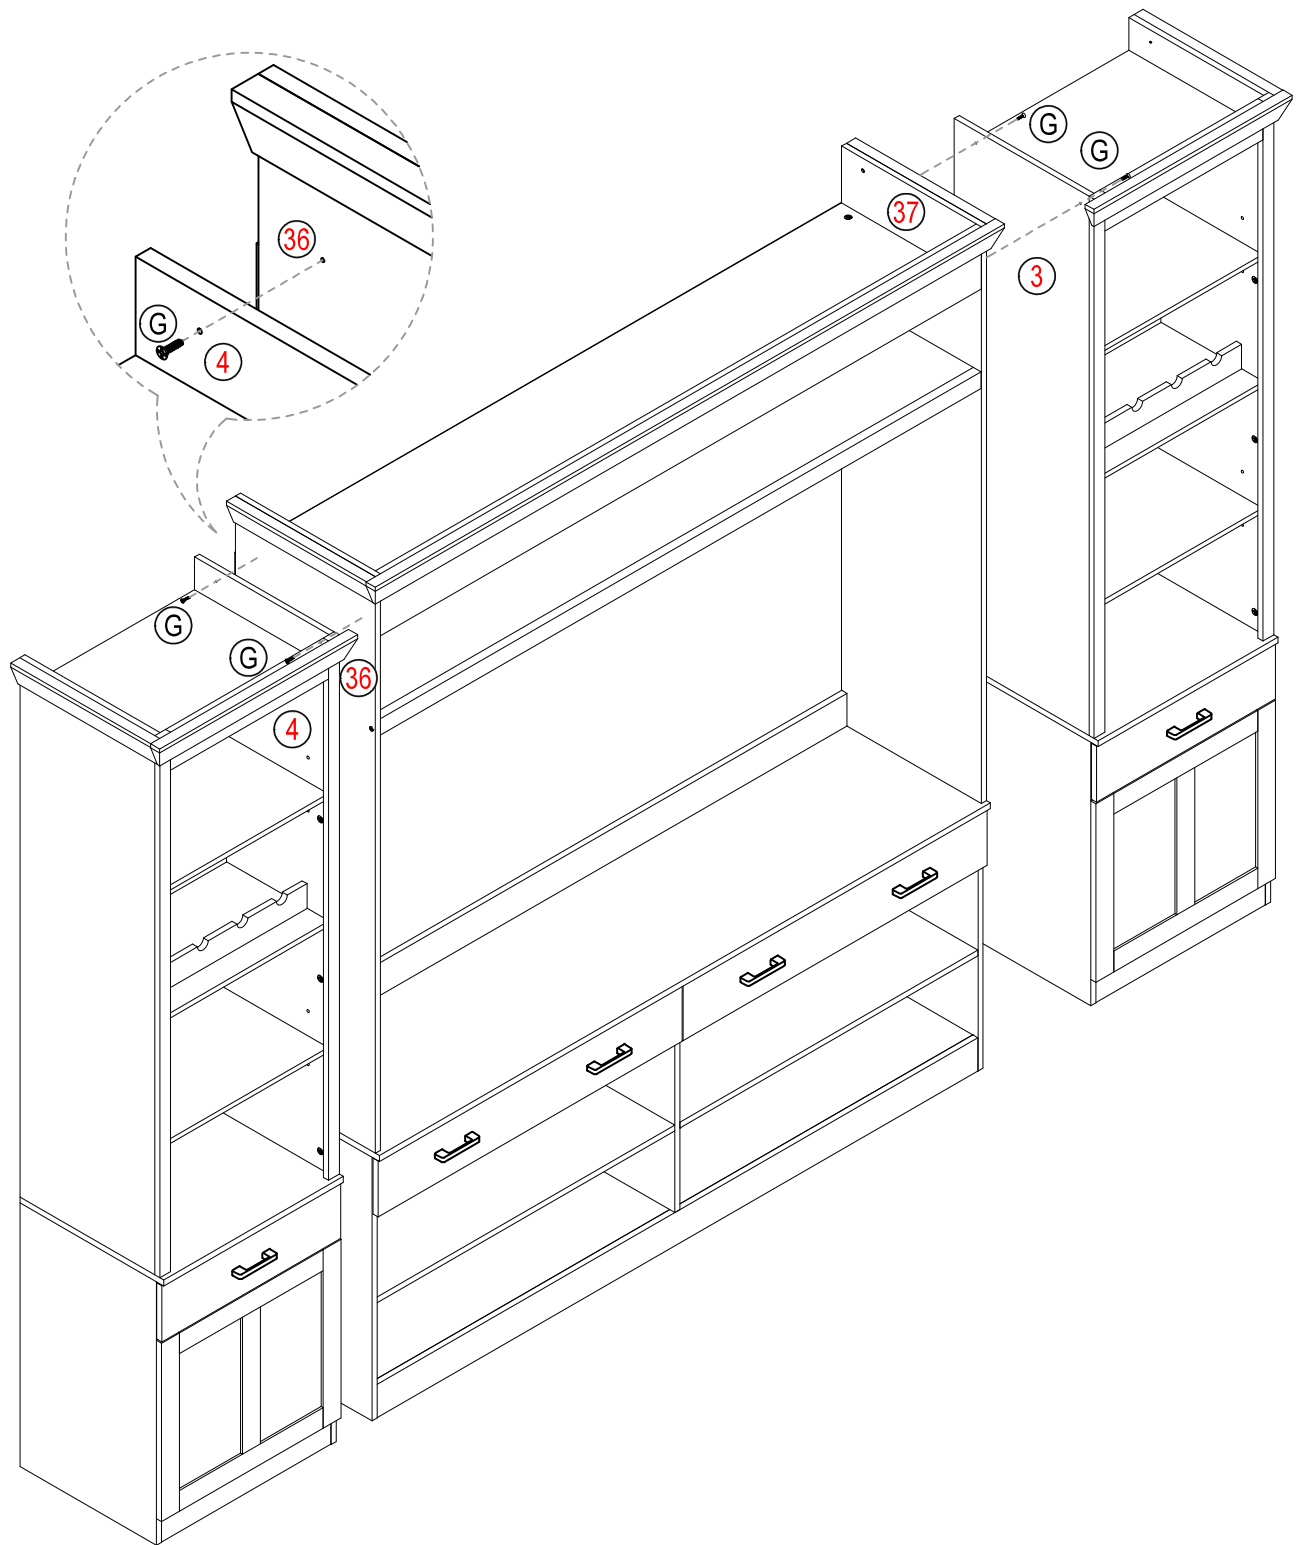


Step/Étape 61

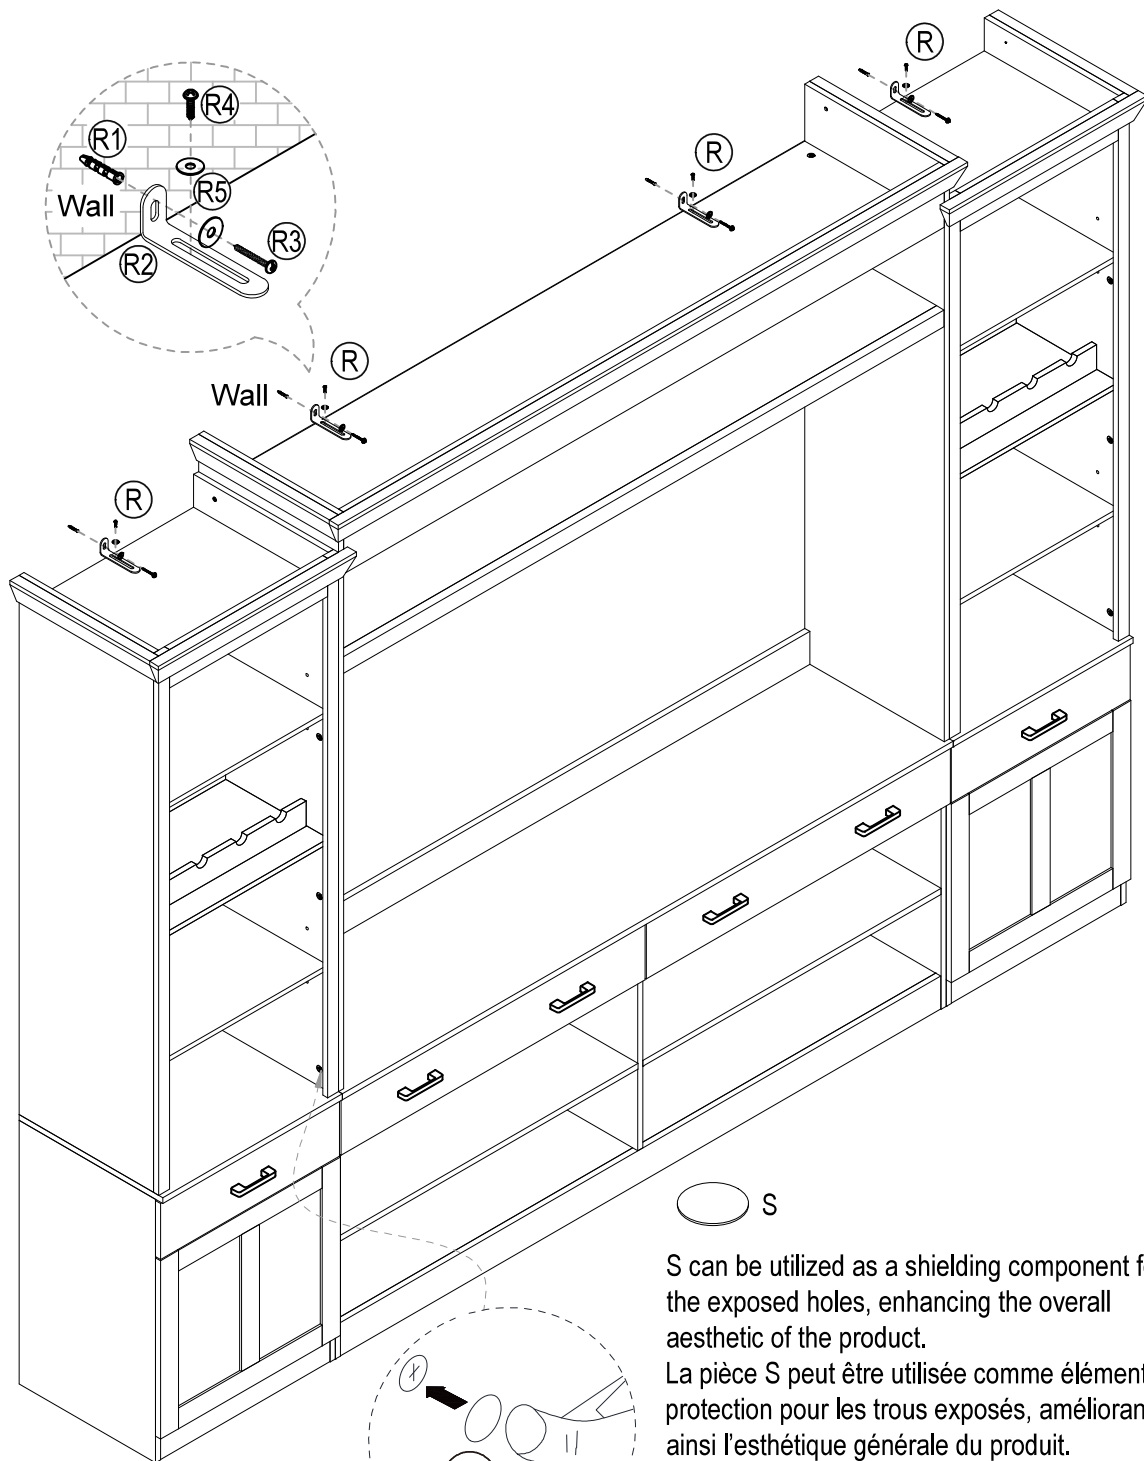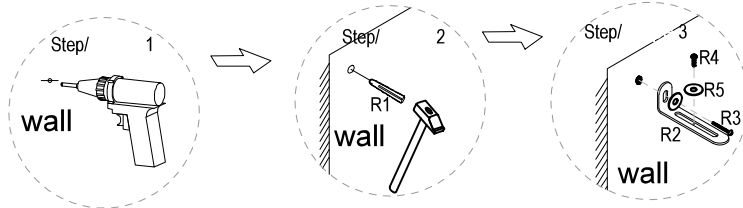

S can be utilized as a shielding component for the exposed holes, enhancing the overall aesthetic of the product.

La pièce S peut être utilisée comme élément de protection pour les trous exposés, améliorant ainsi l'esthétique générale du produit.

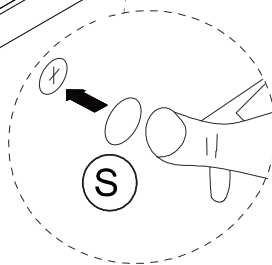

(R) Anti-tipping



R1(x4)



R2(x4)



R3(x4)



R4(x4)



R5(x4)

(S)



Sticker cover(x50)

Finish-Finition

