



**INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**



I 8188

**FAUTEUIL INCLINABLE -
MASSAGE MOTO. / PIVOTANT / BRUN CLAIR**

**RECLINING CHAIR -
POWER MASSAGE / SWIVEL GLIDER/ LIGHT BROWN**







**POUR DE L'ASSISTANCE OU POUR COMMANDER
DES PIÈCES CONTACTEZ NOTRE DÉPARTEMENT
DE SERVICE À LA CLIENTÈLE.**


**FOR ASSISTANCE OR TO ORDER PARTS
CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT**

WWW.MONARCHSERVICE.COM


LISTE DES PIÈCES PARTS LIST

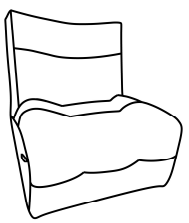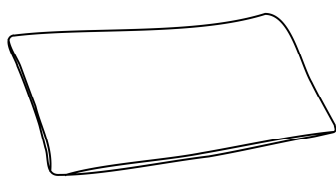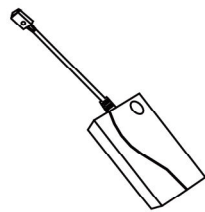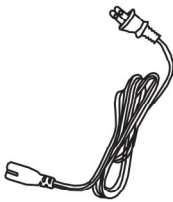PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
1		CHAIR DOSSIER	1
2		PILLOW COUSSIN	1
3		AC/DC ADAPTOR ADAPTEUR AC/DC	1
4		PLUG PRISE DE COURANT	1

ÉTAPE / STEP 1

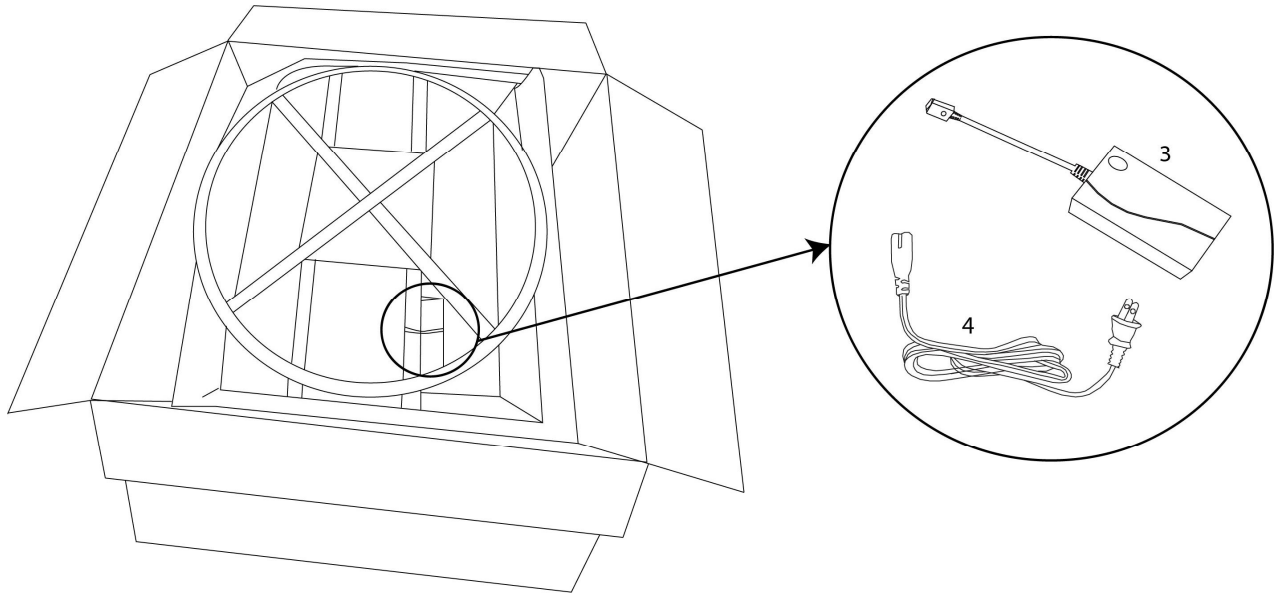

ÉTAPE / STEP 2

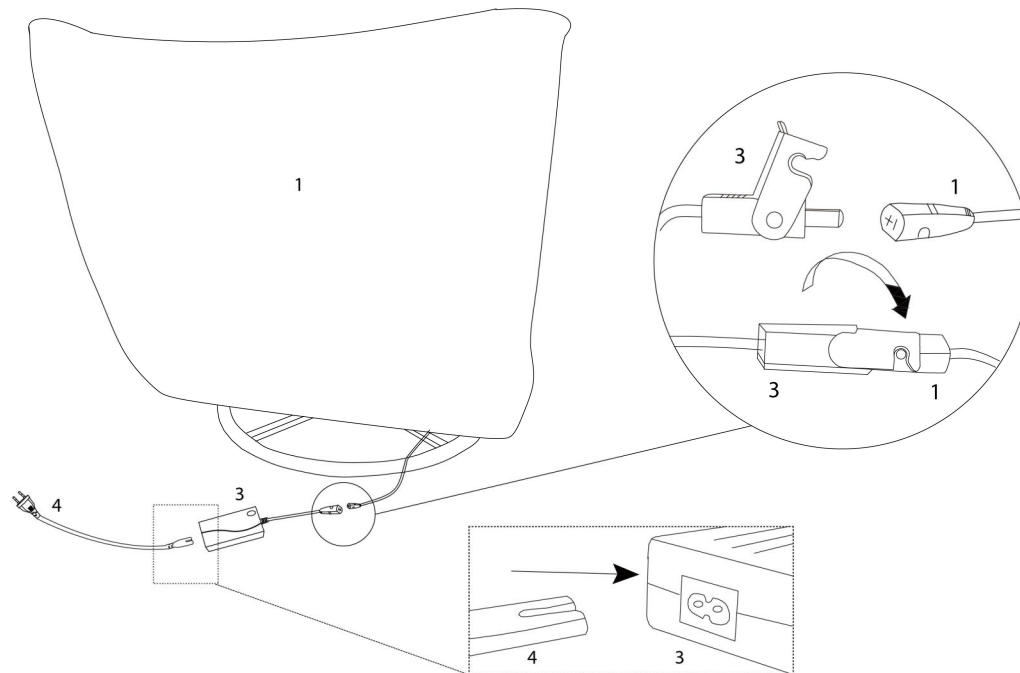

ÉTAPE / STEP 3

BOUTON DE CONTRÔLE / BUTTON FUNCTION

APPUYEZ BRIÈVEMENT SUR L'INTERRUPTEUR POUR DÉMARRER LE MASSAGE. LE VOYANT S'ALLUME SIMULTANÉMENT ET L'APPAREIL S'ÉTEINT AUTOMATIQUÉMENT AU BOUT DE 15 MINUTES.

SHORT PRESS THE SWITCH TO STARTS MASSAGE. THE INDICATOR LIGHT TURNS ON SIMULTANEOUSLY, AND THE UNIT WILL AUTOMATICALLY TURN OFF AFTER 15 MINUTES.

APPUYEZ À NOUVEAU BRIÈVEMENT SUR L'INTERRUPTEUR POUR ARRÊTER LE MASSAGE. L'APPAREIL DE MASSAGE SE RÉINITIALISE AUTOMATIQUÉMENT VERS LE BAS ET LE VOYANT S'ÉTEINT.


SHORT PRESS THE SWITCH AGAIN TO STOP MASSAGE. THE MASSAGER AUTOMATICALLY RESETS DOWNWARD, AND THE INDICATOR LIGHT TURN OFF.

INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT /
ON/OFF SWITCH



DOSSIER RELEVÉ /
BACKREST UP



TYPE-C /
TYPE-C



DOSSIER ABAISSÉ /
BACKREST DOWN

USB /
USB

ÉTAPE / STEP 4

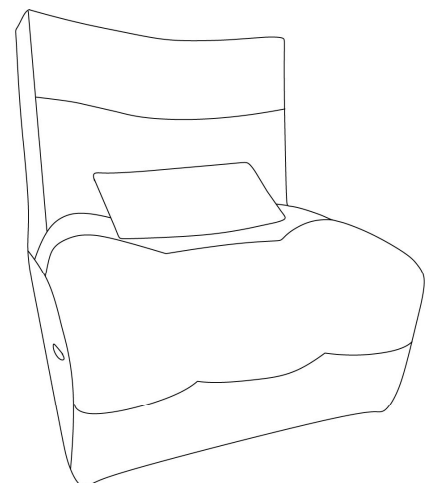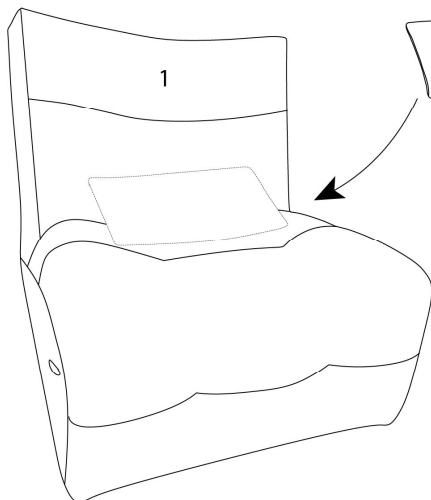

ÉTAPE / STEP 5

