




Extra Tall Top of Stair Safety Gate

Barrière de sécurité extra haute pour haut d'escalier

Puerta de seguridad extra alta para la parte superior de las escaleras

Models / Modèles / Modelos: 1255 B, 1255 W

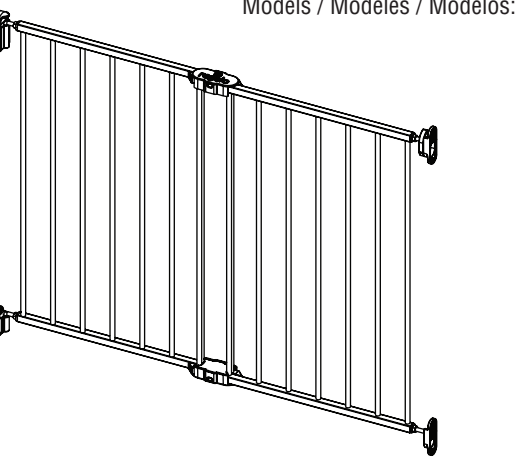

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY AND USE OF GATE. KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.
- LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER LA BARRIÈRE. CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE.
- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE MONTAR Y USAR LA REJA. GUÁRDELAS PARA UTILIZARLAS COMO REFERENCIA.

www.regalo-baby.com

Regalo International, LLC.

3200 Corporate Center Drive, Suite 100 / Burnsville, MN 55306, USA / . É.-U. / . EE. UU.

866.272.5274 (U.S. only / aux États-Unis seulement / solo en EE. UU.) or / ou / o 952.435.1080

Made in China / Fabriqué en Chine / Hecha en China

Before Assembly

Hinge Placement

Gate Assembly

Receiver Placement

Final Adjustments

Replacement Parts

Avant le montage

VÉRIFIERQUE VOUS DISPOSEZ DES ARTICLES SUIVANTS:

- A** Panneau principal de la barrière (2)
- B** Charnière murale à clipser femelle (1)
- C** Charnière murale à clipser mâle (1)
- D** Loquet mural (1)
- E** Charnière murale inférieure (1)
- F** Support mural inférieur (1)
- G** Tige de réglage de charnière (1)
- H** Tige de réglage de récepteur (2)
- I** Vis à bois de 2 po (5,08 cm) (8)
- J** Coupleur mâle (2)
- K** Coupleur femelle (2)

MODÈLE N° 1255 B, 1255 W

- Recommandations du fabricant :
- Pour des enfants âgés de 6 à 24 mois
- Lors du montage
- L'ouverture minimale autorisée est de 24 po (60,96 cm)
- L'ouverture maximale autorisée est de 40,5 po (101,6 cm)
- L'espacement maximal entre le sol et le bas de la barrière est de 2,5 po (6,35 cm)
- L'espacement maximal entre le mur et le tube est de 2,5 po (6,35 cm)
- L'espacement minimum entre le bord du palier supérieur de l'escalier et la barrière est de 6 po (15,24 cm)

IMPORTANT


- La quincaillerie de montage doit être fixée dans un poteau de la charpente murale.
- La barrière doit être montée en haut de l'escalier, à au moins 6 po (15,24 cm) du bord du palier supérieur de l'escalier.
- La charnière doit être sur le côté droit lorsque l'on se trouve face à la barrière fermée.
- La barrière doit s'ouvrir du côté opposé à l'escalier.

SOIN ET ENTRETIEN

Vérifiez régulièrement la barrière (dommage, usure, pièce manquante). Cessez l'utilisation si une pièce est manquante, usée ou endommagée. Vérifiez régulièrement le serrage des pièces de montage et de fixation. Pour nettoyer la barrière, n'utilisez pas d'abrasifs ni d'eau de Javel. Nettoyez avec une éponge légèrement imbibée d'eau chaude et un détergent doux.


Placement des charnières

ÉTAPE 1

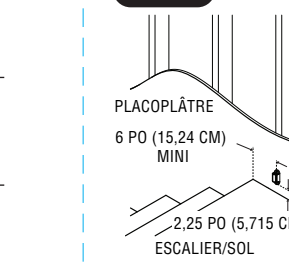

Les charnières s'installent du côté droit de l'escalier (lorsque l'on regarde l'escalier depuis le haut). En utilisant un détecteur de poteaux de charpente, localisez dans le mur un poteau se trouvant à un **minimum** de 6 po (15,24 cm) du bord du palier supérieur. Une fois le poteau détecté, placez la charnière murale inférieure (E) contre le mur. Positionnez-la de sorte que le trou supérieur de la charnière murale inférieure soit à un **maximum** de 2,25 po (5,715 cm) au-dessus du plancher.


ÉTAPE 2

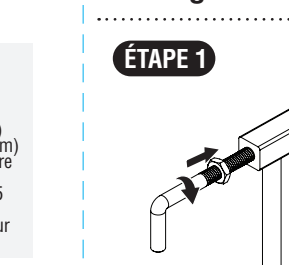

En utilisant les vis à bois de 2 po (5,08 cm) (I) fournies, vissez la charnière murale inférieure dans le placoplâtre et le poteau. Posez la vis du trou supérieur et celle du trou inférieur.

Répétez l'opération avec la charnière murale à clipser femelle (B). La distance entre le trou supérieur de la charnière murale inférieure et le trou inférieur de la charnière murale à clipser femelle est de 25 po (64 cm).


ÉTAPE 3

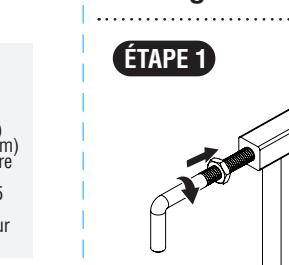

Vissez la tige de réglage de la charnière (G) supérieure dans le panneau principal de la barrière (A). Répétez l'opération avec la tige inférieure. Lorsque vous tournez la tige du récepteur dans le sens des aiguilles d'une montre, la charnière se rapproche de la barrière. Desserrez complètement le contre-écrou.

Vissez la tige de réglage de récepteur (H) supérieure dans le panneau principal de la barrière. Répétez l'opération avec la tige inférieure. Lorsque vous tournez la tige du récepteur dans le sens des aiguilles d'une montre, le récepteur se rapproche de la barrière. Desserrez complètement le contre-écrou.

ÉTAPE 4

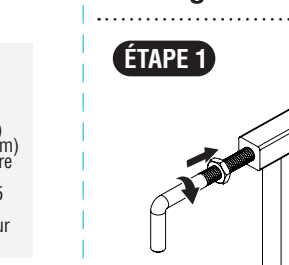

Placez le panneau principal de la barrière sur lequel sont montées les tiges de réglage des charnières dans les charnières supérieures et inférieures fixées au mur. Appuyez sur le panneau principal de la barrière vers le bas pour introduire les tiges de réglage de charnière dans les charnières.

PLEASE CHECK TO MAKE SURE YOU HAVE THE FOLLOWING PARTS:

- A** Main Gate Panel (2)
- B** Wall Mount Hinge, Snap, Female (1)
- C** Wall Mount Hinge, Snap, Male (1)
- D** Latch Assembly, Mount Wall, Hinge (1)
- E** Lower, Mount, Wall Hinge (1)
- F** Lower, Mount, Wall (1)
- G** Hinge Adjuster Knob (2)
- H** Receiver Adjustment Knob (2)
- I** 2" Wood Screw (8)
- J** Coupler, Male (2)
- K** Coupler, Female (2)

MODEL NO. 1255 B, 1255 W

- Manufacturer recommendations:
- For children ages 6 months to 24 months
- When mounting:
- The minimum opening allowed is 24"
- The maximum opening allowed is 40.5"
- The maximum spacing from the floor to bottom of the gate is 2 1/2"
- The maximum spacing from the wall to the tube is 2 1/2"
- The minimum spacing from the edge of the top stair to the gate is 6"


BEFORE USING PRODUCT

Read and follow all instructions carefully to ensure that your gate and extensions are properly installed. Improper installation could result in the gate becoming unstable or dislodged from the doorway. Always make sure the extension is securely attached to the gate before using. The safety of your child is your responsibility. Please keep these instructions for your reference.

CARE AND MAINTENANCE


Periodically check the gate for signs of damage, wear, or missing components. Do not use if any part is missing, worn or damaged. Check the gate regularly to ensure all the hardware and mountings are tightened. Do not use abrasive cleaners or bleach. Clean by sponging with warm water and a mild detergent.

STEP 1

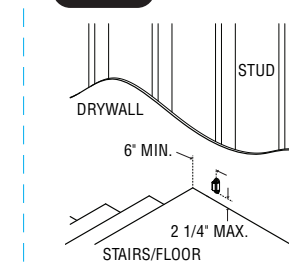

The hinges get installed on the right side of the stairs (when looking down the stairs). Using a stud finder locate a stud in the wall that is at a **minimum** 6" from the edge of the top stair. Once the stud is located, place the lower mount wall hinge (E) against the wall. Position it so the upper hole of the lower mount wall hinge is at a **maximum** of 2 1/4" above your floor.

STEP 2

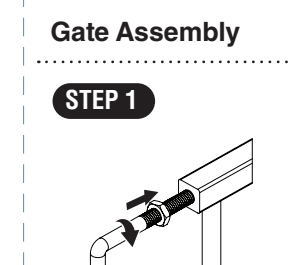


Using the supplied 2" wood screws (I), screw through the lower mount wall hinge into the drywall and stud. Do this for the top and bottom hole.

STEP 3




Repeat with the wall mount hinge snap female (B). The distance between the top hole of the lower mount wall hinge and the lower hole of the wall mount hinge snap female is 25".

STEP 4

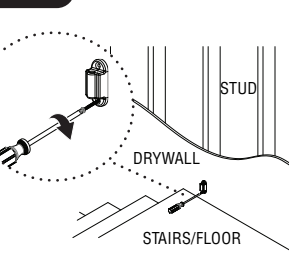


Place the second gate panel with the receiver adjustment knob in front of the hanging main gate panel. Slide the main gate panel to the left so that the receiver adjustment knobs are approximately 1/4" from the wall.

STEP 5

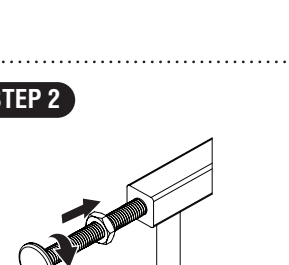


In the center of the two panels place the coupler male (J), and coupler female (K). The coupler male goes on the inside of the gate. Put one at the top of the gate and another at the bottom. Place them between the vertical bars and slide them to the top and bottom. Next take the coupler female and place them over the horizontal top and bottom bar and snap it together with the coupler male.

STEP 1

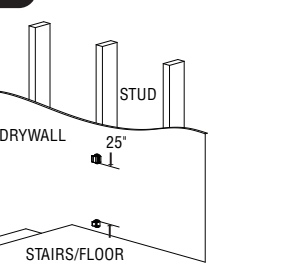

With the gate in closed position (creating a 90° angle to the wall the hinges are on), place the receiver adjustment knob in the latch assembly wall mount (D). Mark the location of the holes, making sure you are located on top of a stud. Do this for the upper and lower receiver.

STEP 2

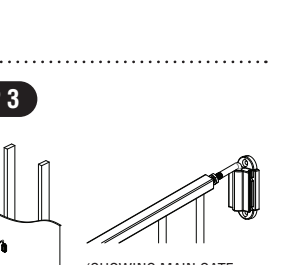


Open the gate (swing it away from the stairs). Mount the upper and lower receivers using the 2" wood screw.

STEP 3




When the gate is in the closed and latched position there should be no larger than a 2 1/2" gap from the wall to the first picket on either side. To achieve this either screw inward or outward the hinge adjustment knobs and/or the receiver adjustment knobs.

STEP 4

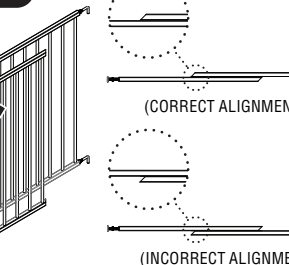

With the gate in closed position (creating a 90° angle to the wall the hinges are on), place the receiver adjustment knob in the latch assembly wall mount (D). Mark the location of the holes, making sure you are located on top of a stud. Do this for the upper and lower receiver.

STEP 5

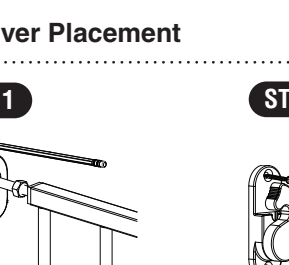


When the gate is in the closed and latched position there should be no larger than a 2 1/2" gap from the wall to the first picket on either side. To achieve this either screw inward or outward the hinge adjustment knobs and/or the receiver adjustment knobs.

STEP 6




When the gate is in the closed and latched position there should be no larger than a 2 1/2" gap from the wall to the first picket on either side. To achieve this either screw inward or outward the hinge adjustment knobs and/or the receiver adjustment knobs.

STEP 1

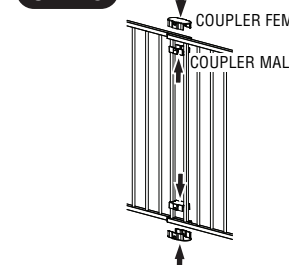

With the gate in closed position (creating a 90° angle to the wall the hinges are on), place the receiver adjustment knob in the latch assembly wall mount (D). Mark the location of the holes, making sure you are located on top of a stud. Do this for the upper and lower receiver.

STEP 2

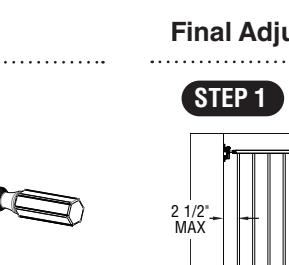


Open the gate (swing it away from the stairs). Mount the upper and lower receivers using the 2" wood screw.

STEP 3




When the gate is in the closed and latched position there should be no larger than a 2 1/2" gap from the wall to the first picket on either side. To achieve this either screw inward or outward the hinge adjustment knobs and/or the receiver adjustment knobs.

STEP 4

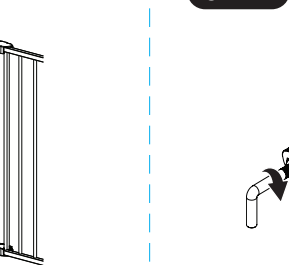

With the gate in closed position (creating a 90° angle to the wall the hinges are on), place the receiver adjustment knob in the latch assembly wall mount (D). Mark the location of the holes, making sure you are located on top of a stud. Do this for the upper and lower receiver.

STEP 5

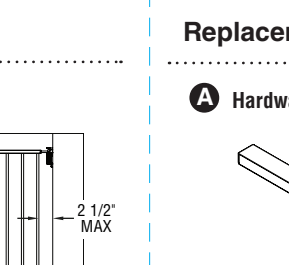

Open the gate (swing it away from the stairs). Mount the upper and lower receivers using the 2" wood screw.

STEP 6




When the gate is in the closed and latched position there should be no larger than a 2 1/2" gap from the wall to the first picket on either side. To achieve this either screw inward or outward the hinge adjustment knobs and/or the receiver adjustment knobs.

STEP 2



Once the 2 1/2" maximum gap is set, tighten down the 4 jam nuts with a 13mm wrench. One on each hinge adjustment knob and one on each receiver adjuster knob.

STEP 3

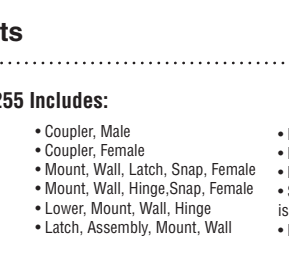


Install the wall mount hinge snap female over the wall mount hinge snap male. Do so by matching the "legs" of the wall mount hinge snap female over the grooves, and sliding down until it clicks into place of the wall mount hinge snap male (C).

STEP 4




To open the gate. Rotate the latch of the latch assembly wall mount in the clockwise direction to release the gate. Lift the gate upward and away from the stairs. Pivot the gate in the hinges until fully open.

STEP 2

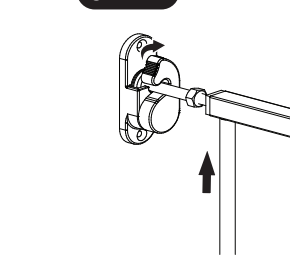

Once the 2 1/2" maximum gap is set, tighten down the 4 jam nuts with a 13mm wrench. One on each hinge adjustment knob and one on each receiver adjuster knob.

STEP 3

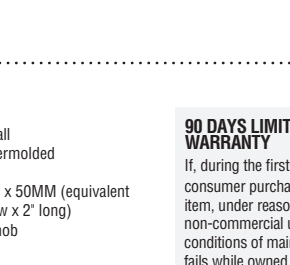


Install the wall mount hinge snap female over the wall mount hinge snap male. Do so by matching the "legs" of the wall mount hinge snap female over the grooves, and sliding down until it clicks into place of the wall mount hinge snap male (C).

STEP 4



To open the gate. Rotate the latch of the latch assembly wall mount in the clockwise direction to release the gate. Lift the gate upward and away from the stairs. Pivot the gate in the hinges until fully open.

STEP 2

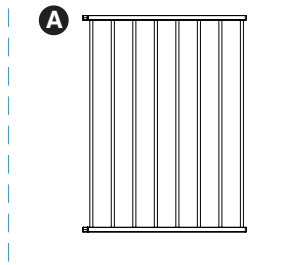


Once the 2 1/2" maximum gap is set, tighten down the 4 jam nuts with a 13mm wrench. One on each hinge adjustment knob and one on each receiver adjuster knob.

STEP 3




Install the wall mount hinge snap female over the wall mount hinge snap male. Do so by matching the "legs" of the wall mount hinge snap female over the grooves, and sliding down until it clicks into place of the wall mount hinge snap male (C).

STEP 4



To open the gate. Rotate the latch of the latch assembly wall mount in the clockwise direction to release the gate. Lift the gate upward and away from the stairs. Pivot the gate in the hinges until fully open.

STEP 2

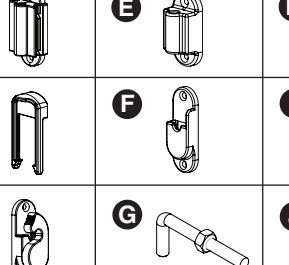


Once the 2 1/2" maximum gap is set, tighten down the 4 jam nuts with a 13mm wrench. One on each hinge adjustment knob and one on each receiver adjuster knob.

STEP 3




Install the wall mount hinge snap female over the wall mount hinge snap male. Do so by matching the "legs" of the wall mount hinge snap female over the grooves, and sliding down until it clicks into place of the wall mount hinge snap male (C).

STEP 4




To open the gate. Rotate the latch of the latch assembly wall mount in the clockwise direction to release the gate. Lift the gate upward and away from the stairs. Pivot the gate in the hinges until fully open.

STEP 2

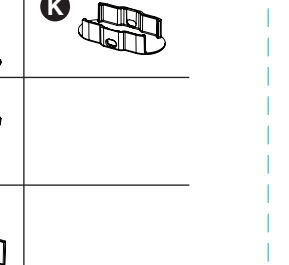


Once the 2 1/2" maximum gap is set, tighten down the 4 jam nuts with a 13mm wrench. One on each hinge adjustment knob and one on each receiver adjuster knob.

STEP 3

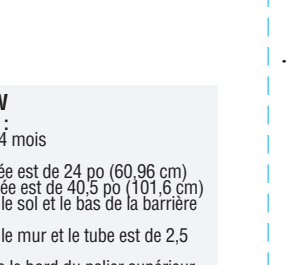


Install the wall mount hinge snap female over the wall mount hinge snap male. Do so by matching the "legs" of the wall mount hinge snap female over the grooves, and sliding down until it clicks into place of the wall mount hinge snap male (C).

STEP 4




To open the gate. Rotate the latch of the latch assembly wall mount in the clockwise direction to release the gate. Lift the gate upward and away from the stairs. Pivot the gate in the hinges until fully open.

STEP 2

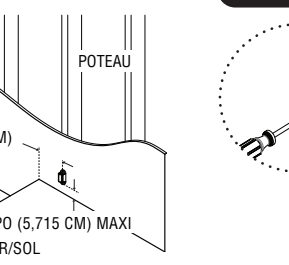

Once the 2 1/2" maximum gap is set, tighten down the 4 jam nuts with a 13mm wrench. One on each hinge adjustment knob and one on each receiver adjuster knob.

STEP 3

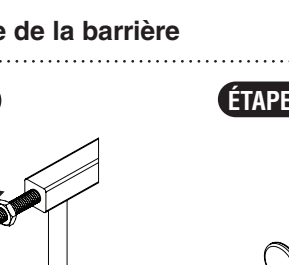


Install the wall mount hinge snap female over the wall mount hinge snap male. Do so by matching the "legs" of the wall mount hinge snap female over the grooves, and sliding down until it clicks into place of the wall mount hinge snap male (C).

STEP 4




To open the gate. Rotate the latch of the latch assembly wall mount in the clockwise direction to release the gate. Lift the gate upward and away from the stairs. Pivot the gate in the hinges until fully open.

STEP 2

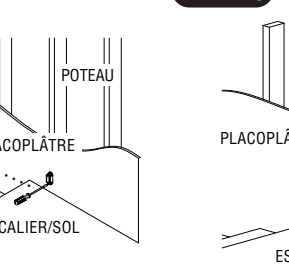

Once the 2 1/2" maximum gap is set, tighten down the 4 jam nuts with a 13mm wrench. One on each hinge adjustment knob and one on each receiver adjuster knob.

STEP 3

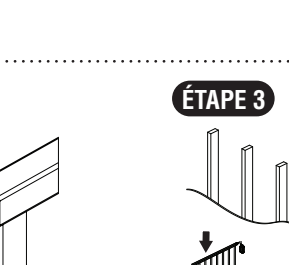


Install the wall mount hinge snap female over the wall mount hinge snap male. Do so by matching the "legs" of the wall mount hinge snap female over the grooves, and sliding down until it clicks into place of the wall mount hinge snap male (C).

STEP 4




To open the gate. Rotate the latch of the latch assembly wall mount in the clockwise direction to release the gate. Lift the gate upward and away from the stairs. Pivot the gate in the hinges until fully open.

STEP 2

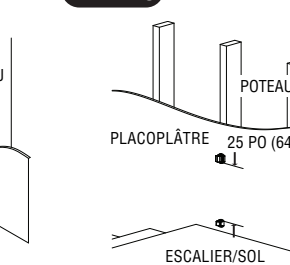

Once the 2 1/2" maximum gap is set, tighten down the 4 jam nuts with a 13mm wrench. One on each hinge adjustment knob and one on each receiver adjuster knob.

STEP 3

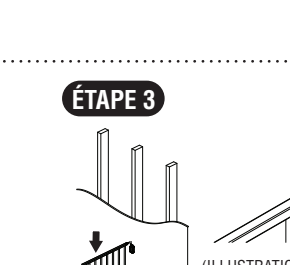


Install the wall mount hinge snap female over the wall mount hinge snap male. Do so by matching the "legs" of the wall mount hinge snap female over the grooves, and sliding down until it clicks into place of the wall mount hinge snap male (C).

STEP 4




To open the gate. Rotate the latch of the latch assembly wall mount in the clockwise direction to release the gate. Lift the gate upward and away from the stairs. Pivot the gate in the hinges until fully open.

STEP 2

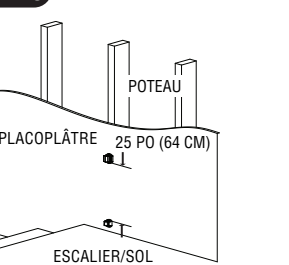


Once the 2 1/2" maximum gap is set, tighten down the 4 jam nuts with a 13mm wrench. One on each hinge adjustment knob and one on each receiver adjuster knob.


STEP 3

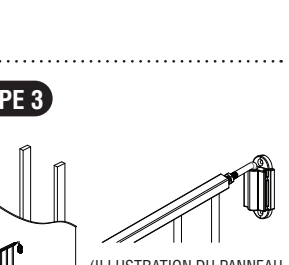


Install the wall mount hinge snap female over the wall mount hinge snap male. Do so by matching the "legs" of the wall mount hinge snap female over the grooves, and sliding down until it clicks into place of the wall mount hinge snap male (C).

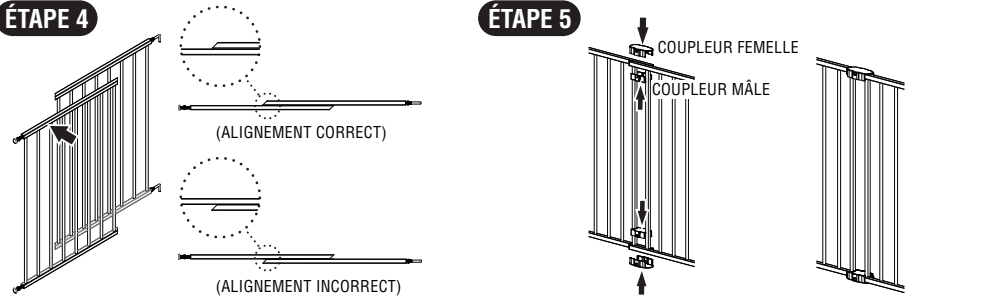


Placez le deuxième panneau de la barrière de sorte que la tige de réglage du récepteur se trouve devant le panneau principal de la barrière suspendu. Faites glisser le panneau principal de la barrière vers la gauche de sorte que les tiges de réglage du récepteur soient à environ 0,25 po (0,635 cm) du mur.

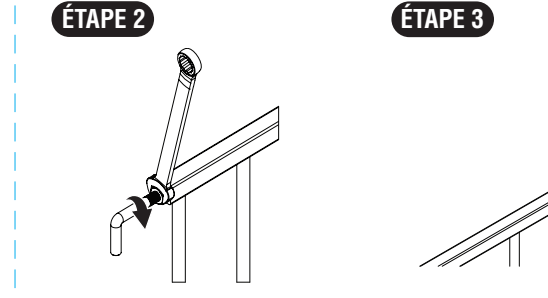


Au centre des deux panneaux, mettez en place le coupleur mâle (J) et le coupleur femelle (K). Le coupleur mâle se place à l'intérieur de la barrière. Mettez-en un en haut de la barrière et l'autre en bas. Placez-les entre les barres verticales et faites-les glisser vers le haut et le bas. Ensuite, prenez les coupleurs femelles et placez-les sur les barres horizontales supérieure et inférieure et clipsez-les dans les coupleurs mâles.

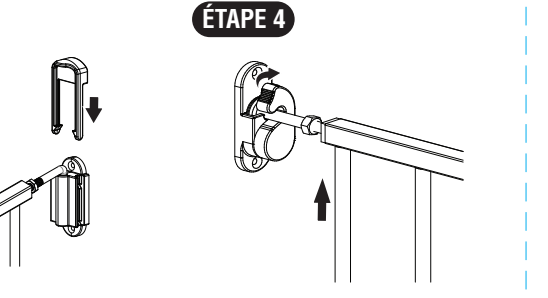


Une fois l'espacement maximum de 2,5 po (6,35 cm) réglé, serrez les 4 contre-écrous avec une clé de 13 mm. Un pour chaque tige de réglage de charnière et un pour chaque tige de réglage de récepteur.

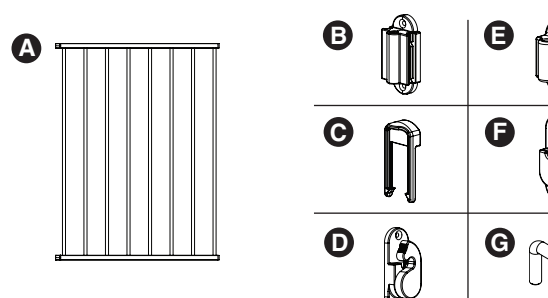

Installez la charnière murale à clipser femelle sur la charnière murale à clipser mâle. Pour cela, alignez les « pattes » de la charnière murale à clipser femelle avec les rainures et glissez-la vers le bas jusqu'à ce qu'elle se clipse à la charnière murale à clipser mâle (C).

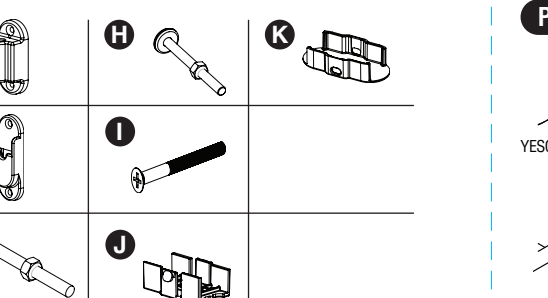


Pour ouvrir la barrière. Tournez le loquet du loquet mural dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir la barrière. Soulevez la barrière et poussez-la dans la direction opposée à l'escalier. Faites pivoter la barrière jusqu'à ce qu'elle soit complètement ouverte.

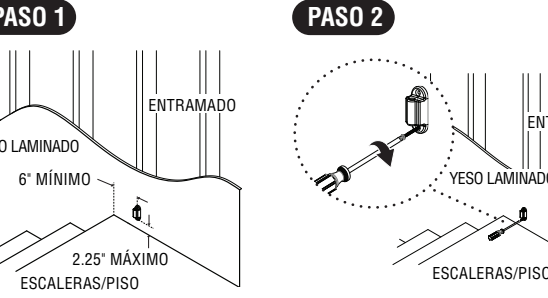


Utilisez les tornillos de madera de 2" (I) provistos para colocar la bisagra de pared de montaje inferior en el yeso laminado y entramado. Repita el proceso para el agujero inferior y superior.




Repita el paso anterior con la bisagra hembra de encaje de montaje inferior (B). La distancia entre el agujero superior de la bisagra de montaje inferior y el agujero inferior de la bisagra hembra de encaje de montaje de pared es de 64".

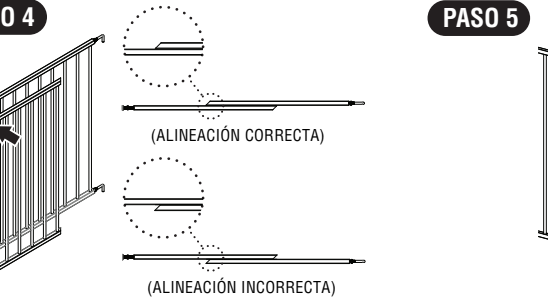


Coloque el segundo panel de la puerta con la perilla de ajuste del receptor en la parte frontal del panel principal de la puerta coligante. Deslice el panel principal de la puerta hacia la izquierda para que las perillas de ajuste del receptor queden a aproximadamente 0,25" de la pared.

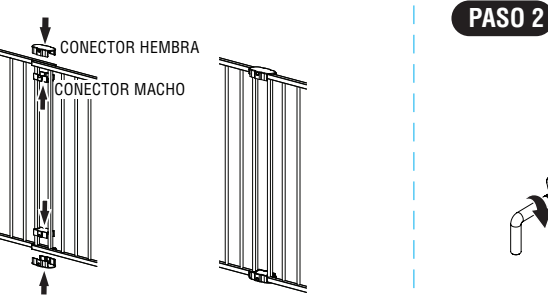


Coloque el conector macho (J) en el centro de los paneles, y con el conector hembra (K). El conector macho debe quedar en la parte interior de la puerta. Coloque uno en la parte superior de la puerta y otro en la parte inferior. Colóquelos entre las barras verticales y deslícelos hacia la parte superior e inferior. Luego tome el conector hembra y colóquelo sobre la barra superior horizontal y encajéelos con el conector macho.

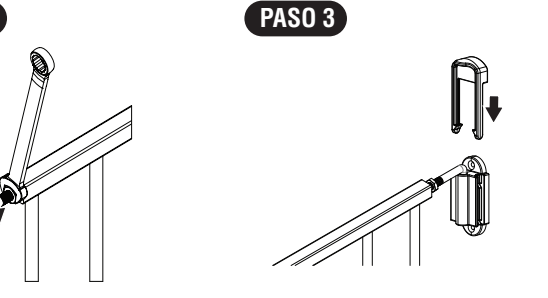

Una vez ajustado el espacio de 2,5", ajuste las 4 contratuercas con una llave de 13 mm. Una en cada perilla de ajuste de bisagra y una en cada perilla de ajuste del receptor.

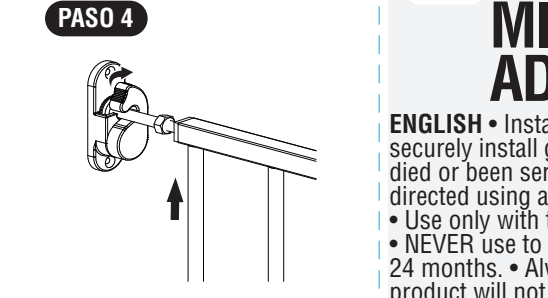


Coloque la bisagra de montaje de encaje hembra en la bisagra de montaje de pared de encaje macho. Empareje las "patas" de la bisagra de montaje de pared hembra sobre las ranuras y deslícelas hacia abajo hasta que se fijen en su lugar sobre la bisagra de montaje de pared de encaje macho (C).

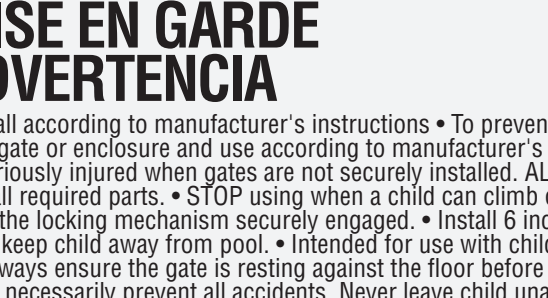


Para abrir la puerta. Gire el cerrojo del ensamble del cerrojo de montaje en la pared en dirección con las manecillas del reloj para abrir la puerta. Levante la puerta hacia arriba y empuje hacia afuera en dirección opuesta a las escaleras. Gire la puerta sobre las bisagras hasta que quede completamente abierta.

Placement des récepteurs

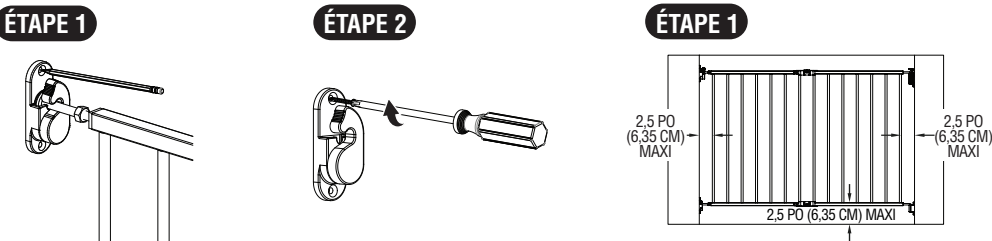

Avec la barrière en position fermée (créant un angle de 90° avec le mur sur lequel sont montées les charnières), placez la tige de réglage du récepteur dans le loquet mural. Marquez l'emplacement des trous, en vous assurant que vous êtes situé sur un poteau de charpente. Faites cette opération pour le récepteur supérieur et le récepteur inférieur.

Réglages finaux

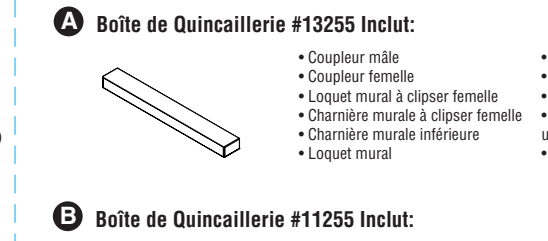

Lorsque la barrière est en position fermée et verrouillée, il ne doit pas y avoir plus de 2,5 po (6,35 cm) d'espace entre le mur et le premier barreau de chaque côté. Pour cela, tournez dans un sens ou dans l'autre les tiges de réglage des charnières et/ou les tiges de réglage des récepteurs.

Pièces de rechange



Support mural inférieur
Boulon élévateur surmoulé
Ecrou M8 x 1,25
Vis à bois M4 x 50 mm (équivalent à une vis à bois n° 8 x 2 po de longueur)
Tige de réglage de charnière

GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS
Si, au cours des 90 jours suivant l'achat de cet article, dans des circonstances raisonnables et dans des conditions d'utilisation et d'entretien non commerciales, l'article, qui appartient encore à l'acheteur original, s'avère défectueux en ce qui a trait à la qualité des matériaux ou aux travaux de finition et d'assemblage, Regalo International LLC le remplacera ou le réparera à son choix. PREUVE D'ACHAT REQUISE.

IMPORTANT
Revise périodiquement la reja para ver si hay indicios de daños, desgaste o le faltan componentes. No la use si le faltan piezas, está desgastada o dañada. Revise regularmente la reja para garantizar que todos los herrajes y monturas estén apretados. No use limpiadores ni blanqueadores abrasivos. Limpia con una esponja con agua tibia y un detergente suave.

NO. DE MODELO 1255 B, 1255 W
Recomendaciones del fabricante:
• Para niños de 6 a 24 meses de edad
• Al instalar:
• La abertura mínima permitida es de 24"
• La abertura máxima permitida es de 40,5"
• El espacio máximo del piso a la parte inferior de la puerta es de 2,5"
• El espacio máximo de la pared al tubo es de 2,5"
• El espacio mínimo de la orilla del escalón superior a la puerta es de 6"

IMPORTANTE
Revise el herraje de ensamble debe instalarse en un entramado en la pared.
• La puerta debe colocarse en la parte superior de las escaleras al menos 6" de distancia de la orilla del escalón superior.
• La bisagra debe quedar en el lado derecho al estar frente a la puerta cerrada.
• La puerta debe abrirse en dirección opuesta a las escaleras.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Revise periódicamente la reja para ver si hay indicios de daños, desgaste o le faltan componentes. No la use si le faltan piezas, está desgastada o dañada. Revise regularmente la reja para garantizar que todos los herrajes y monturas estén apretados. No use limpiadores ni blanqueadores abrasivos. Limpia con una esponja con agua tibia y un detergente suave.

ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente para garantizar que la reja y las extensiones estén correctamente instaladas. La instalación incorrecta puede hacer que la reja quede inestable o se desenganche del hueco de la puerta. Siempre cerciórese de que la extensión esté firmemente unida a la reja antes de usarla. La seguridad de su niño es su responsabilidad. Conserve estas instrucciones para su referencia.

IMPORTANTE
Revise el herraje de ensamble debe instalarse en un entramado en la pared.
• La puerta debe colocarse en la parte superior de las escaleras al menos 6" de distancia de la orilla del escalón superior.
• La bisagra debe quedar en el lado derecho al estar frente a la puerta cerrada.
• La puerta debe abrirse en dirección opuesta a las escaleras.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Revise periódicamente la reja para ver si hay indicios de daños, desgaste o le faltan componentes. No la use si le faltan piezas, está desgastada o dañada. Revise regularmente la reja para garantizar que todos los herrajes y monturas estén apretados. No use limpiadores ni blanqueadores abrasivos. Limpia con una esponja con agua tibia y un detergente suave.

ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente para garantizar que la reja y las extensiones estén correctamente instaladas. La instalación incorrecta puede hacer que la reja quede inestable o se desenganche del hueco de la puerta. Siempre cerciórese de que la extensión esté firmemente unida a la reja antes de usarla. La seguridad de su niño es su responsabilidad. Conserve estas instrucciones para su referencia.

IMPORTANTE
Revise el herraje de ensamble debe instalarse en un entramado en la pared.
• La puerta debe colocarse en la parte superior de las escaleras al menos 6" de distancia de la orilla del escalón superior.
• La bisagra debe quedar en el lado derecho al estar frente a la puerta cerrada.
• La puerta debe abrirse en dirección opuesta a las escaleras.