


INSTRUCTIONS

L Shape Standing Desk
with Drawers

SIZE:

63inch/160cm

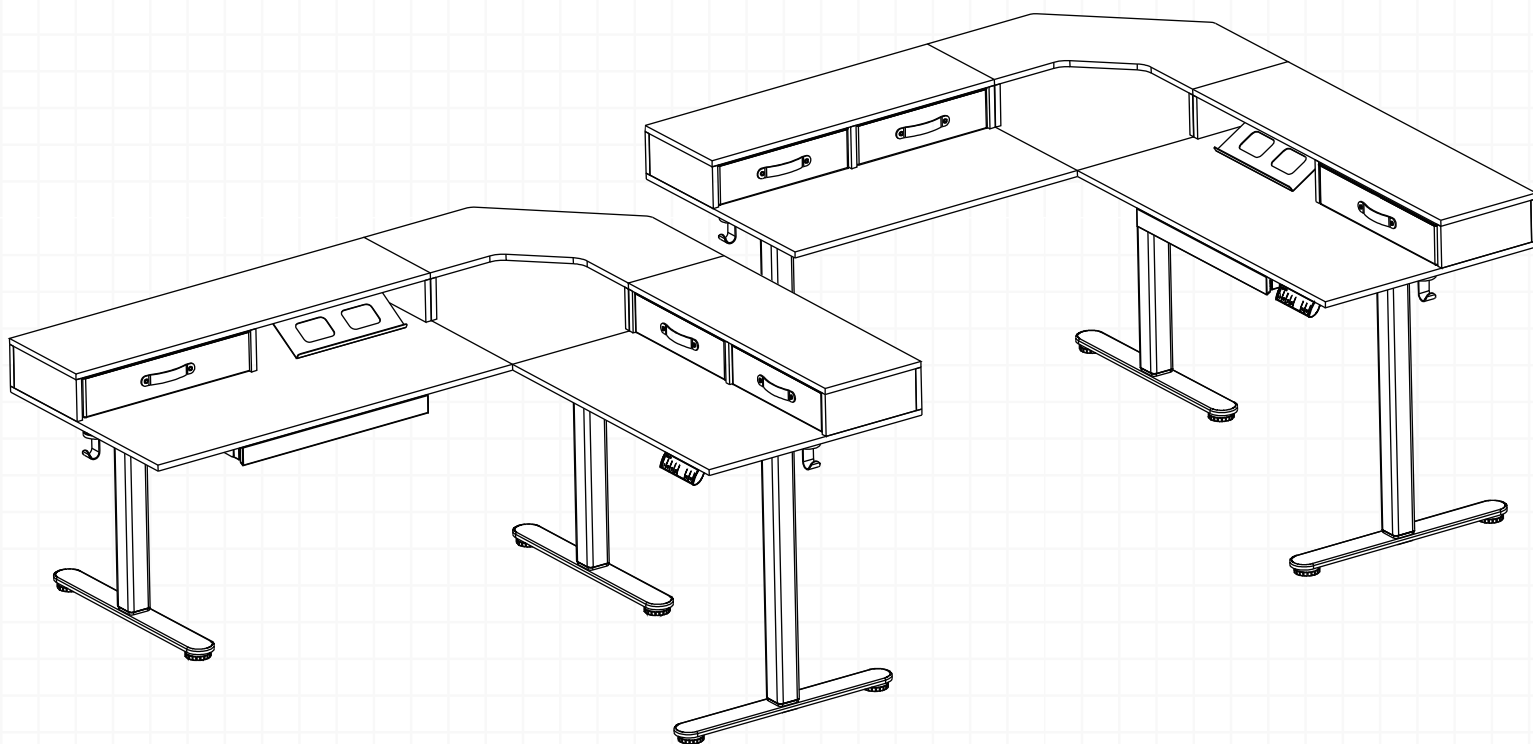

Cautions



Please read the following instructions carefully before start using the high-adjustable desk.



Please make sure that the desk is not touching the wall and that there are no obstacles within 50cm above or below the desk when lifting and lowering.



It is necessary to reset with the controller manually after the initial installation or power off. (See it on Controller Introduction)



Keep children and pets away from the electric height-adjustable desk during the operation.



Unplug the power cord during a thunderstorm or if you do not intend to use the desk for a long time.



Working environment temperature 0-40°C, keep products away from corrosive gas, liquid, and dusty objects.



It is forbidden to disassemble electronic products privately to avoid the failure of the products or damage to the human body.



The company does not bear any warranty or liability for damage and human injury caused by any abnormal operation.

Vorsicht



Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Verwendung des höhenverstellbaren Schreibtisches beginnen.



Stellen Sie sicher, dass der Schreibtisch die Wand nicht berührt und dass keine Hindernisse innerhalb von 50 cm über oder unter dem Schreibtisch beim Anheben und Senken vorhanden sind.



Nach der Erstinstallation oder dem Ausschalten ist es erforderlich, den Controller manuell zurückzusetzen. (Siehe Controller-Einführung)



Halten Sie während des Betriebs Kinder und Haustiere von dem höhenverstellbaren elektrischen Schreibtisch fern.



Ziehen Sie bei Gewitter oder wenn Sie den Schreibtisch für längere Zeit nicht verwenden möchten, den Netzstecker aus der Steckdose.



Arbeitsumgebungstemperatur 0-40°C, halten Sie die Produkte von korrosiven Gasen, Flüssigkeiten und staubigen Objekten fern.



Es ist verboten, elektronische Produkte privat zu demontieren, um Produktfehler oder Verletzungen des Körpers zu vermeiden.



Das Unternehmen übernimmt keine Garantie oder Haftung für Schäden und Verletzungen durch abnormale Betriebsbedingungen.

Précautions



Veillez lire attentivement les instructions suivantes avant de commencer à utiliser le bureau réglable en hauteur.



Assurez-vous que le bureau ne touche pas le mur et qu'il n'y a pas d'obstacles dans un rayon de 50 cm au-dessus ou en dessous du bureau lors de la montée et de la descente.



Après l'installation initiale ou la mise hors tension, il est nécessaire de réinitialiser manuellement le contrôleur. (Voir Introduction au contrôleur)



Éloignez les enfants et les animaux domestiques du bureau réglable en hauteur pendant son fonctionnement.



Débranchez le cordon d'alimentation pendant un orage ou si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le bureau pendant une longue période.



Température ambiante de travail de 0 à 40°C, éloignez les produits des gaz corrosifs, liquides et objets poussiéreux.



Il est interdit de démonter des produits électroniques en privé afin d'éviter les défaillances du produit ou les dommages corporels.



La société ne garantit ni n'assume aucune responsabilité pour les dommages et blessures causés par une utilisation anormale.

Precauciones



Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones antes de comenzar a utilizar el escritorio ajustable en altura.



Asegúrese de que el escritorio no toque la pared y de que no haya obstáculos dentro de los 50 cm por encima o por debajo del escritorio al subir y bajar.



Después de la instalación inicial o de apagarlo, es necesario reiniciar manualmente el controlador. (Ver Introducción al controlador)



Mantenga a los niños y las mascotas alejados del escritorio ajustable en altura durante su funcionamiento.



Desenchufe el cable de alimentación durante una tormenta eléctrica o si no tiene la intención de usar el escritorio durante mucho tiempo.



Temperatura de trabajo en un rango de 0 a 40°C, mantenga los productos alejados de gases corrosivos, líquidos y objetos polvorientos.



Está prohibido desmontar productos electrónicos de forma privada para evitar el fallo del producto o daños en el cuerpo.



La empresa no asume ninguna garantía ni responsabilidad por los daños y lesiones causados por un funcionamiento anormal.

注意事項



デスクトップが壁に直接触れないようにしてください。



初回のインストールまたは電源オフ後は、手動でリセットする必要があります。



机の通路に障害物がないこと、およびデスクの上に物体がなく、デスクの下部20インチ以内にも物体がないことを確認してください



電動昇降式デスクの操作中には、子供やペットを遠ざけてください



嵐の時には電源コードを抜いてくださいまたはデスクを長期間使用しない場合



使用環境の温度を0~40°Cに保ち、製品を腐食性のあるガス、液体、およびほこりの多い物体から遠ざけてください



製品の私的な分解は厳しく禁止されており、電子部品などによる製品の故障や人体への損傷を防ぐために行われます



高さ調節可能なデスクを使用する前に、以下の説明書をよく読んでください。会社は異常な操作によって引き起こされる損害や人身傷害について、いかなる保証や責任も負いません

注意事項



在开始使用升降桌之前，请仔细阅读以下说明。



确保升降桌不与墙壁接触，并且在升起和下降时，桌子上下的50厘米范围内没有任何障碍物。



在初次安装或断电后，需要使用控制器进行手动复位。（请查看控制器介绍）



在使用电动升降桌时，请将儿童和宠物远离。



在雷雨期间或长时间不使用桌子时，请拔掉电源线。



工作环境温度在0-40°C之间，将产品远离腐蚀性气体、液体和尘土物体。



为了避免产品故障或对人体造成伤害，禁止私自拆卸电子产品。



公司不承担因异常操作而导致的任何损坏和人身伤害的责任或保证。

Specifications



Power Input
100V-240V



Max.Speed
35 mm/s



Operating Noise
≈ 45dB



Max.Load
330lbs/150kg

★ Caution:

Do not exceed maximum listed weight capacity.

Serious injury or property damage may occur!

überschreiten sie nicht die maximale aufgeführte gewichtsgrenze.

schwere verletzungen oder sachsäden können auftreten!

ne dépassez pas la capacité de poids maximum indicat.

des blessures graves ou des dommages matériels peuvent survenir!

¡no exceda la capacidad máxima de peso indicada.

¡puede ocurrir lesiones graves o daños materiales!

最大の重量制限を超えないでください。

重大な怪我や財産への損害が生じる場合があります！


不要超过所列的最大承重量。

可能会造成严重伤害或财产损失！

Size Reference

★ NOTE:

If you are not familiar with the size of the screw, you can compare it with the ruler on this page to facilitate your subsequent installation.

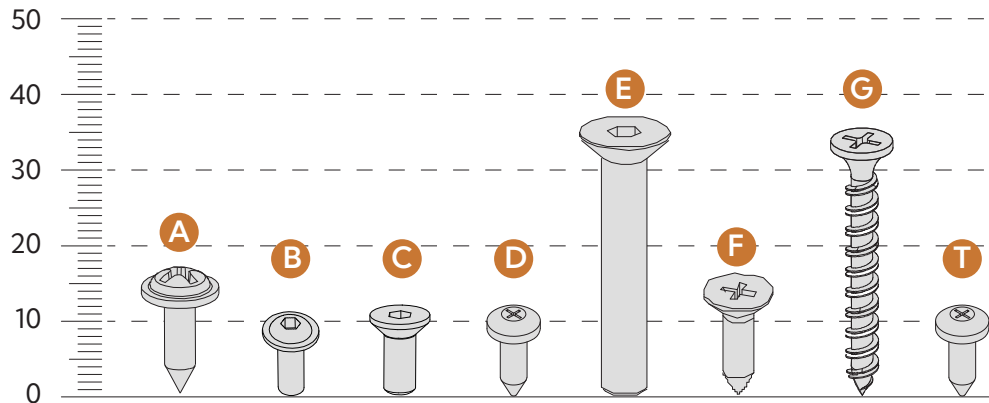

Wenn Sie mit der Größe der Schraube nicht vertraut sind, können Sie diese mit dem Lineal auf dieser Seite vergleichen, um die nachfolgende Installation zu erleichtern.







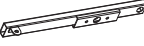




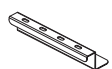

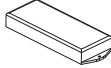



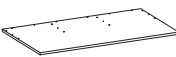

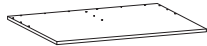


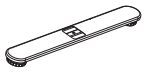



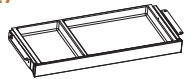
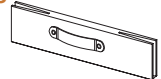
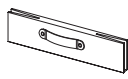

Si vous n'êtes pas familier avec la taille de la vis, vous pouvez la comparer avec la règle sur cette page pour faciliter votre installation ultérieure.

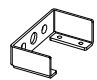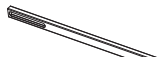Si no estás familiarizado con el tamaño del tornillo, puedes compararlo con la regla en esta página para facilitar tu instalación posterior.

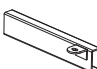

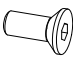
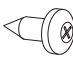
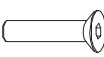
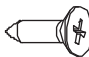




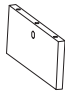





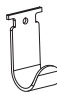



もしスクリーサイズがわからない場合は、このページの定規と比較して後続の取り付けを容易にすることができます。

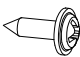如果您对螺丝的尺寸不熟悉，您可以将其与页面上的尺子进行比较，以便于后续的安装。

Component List

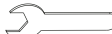01  Leg Base (x3)	02  Lifting Column (x3)	03  Side Plate (x3)	04  Connect sheet metal (x1)	05  Long Crossbar (x2)	06  Long Crossbar (x2)
07  Crossbar (x1)	08  Crossbar (x1)	09  Short Crossbar (x1)	10  Short Crossbar (x1)	11  Long connector (x2)	12  Short connector (x2)
13  Controller (x1)	14  Controller box (x1)	15  Power cord (x1)	16  Connection lines 1M (x1)	17  Connection lines 1.3M (x1)	18  Desktop 1 (x1)
19  Desktop 2 (x1)	20  Desktop 3 (x1)	21  Long Drawer Panel (x1)	22  Long Drawer Panel (x1)	23  Drawer Panel (x10)	24  Drawer Panel (x1)
 Short Drawer Panel (x1)	 Short Drawer Panel (x1)	27  Plastic drawers (x1)	28  Big Fabric Drawer (x1)	29  Small Fabric Drawer (x2)	30  Sheet metal (x1)

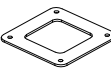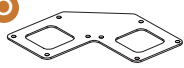
Hardware List

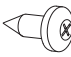A  Screws M5x15mm (x36)	B  Screws M6x11mm (x38)	C  Screws M8x12mm (x2)	D  Screws M4x15mm (x4)	E  Screws M8x37mm (x3)	F  Screws M4x16mm (x8)
G  Screws M4x35mm (x14)	H  Cam Bolt (x14)	I  Cam Lock (x14)	J  Allen Key S=5mm (x1)	K  M14 (x1)	L  Foot pads (x6)
M  Cable Clip (x6)	N  Tabletop Connector (x2)	O  Tabletop Connector (x1)	P  Wood Dowel (x56)	Q  Storage Hook-1 (x2)	R  Storage Hook-2 (x2)
S  Storage Hook-3 (x2)	T  Screws M5x12mm (x4)				



! Note: The numbers 01 to 30 are only for identification purposes and are not labeled. The labels A to T correspond to the fixtures and fittings supplied in the package. In addition, there will be a package of spare parts inside the packaging box.

Step 1 Attaching the frame

1

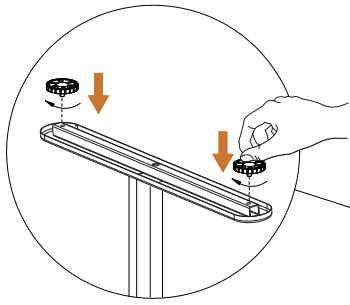

or

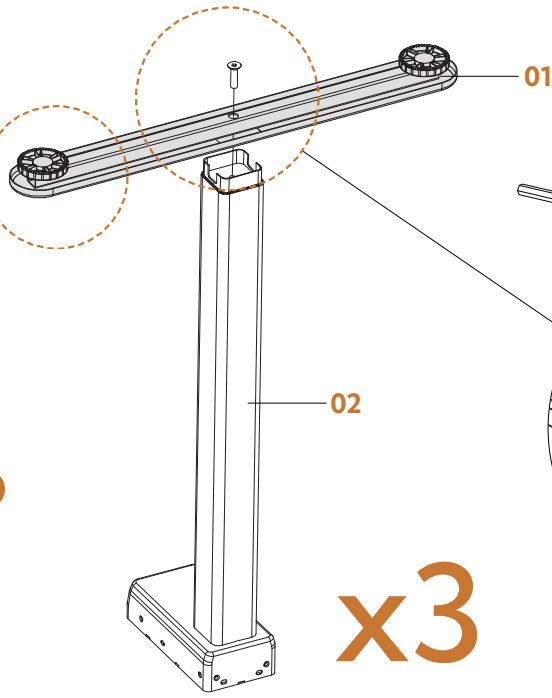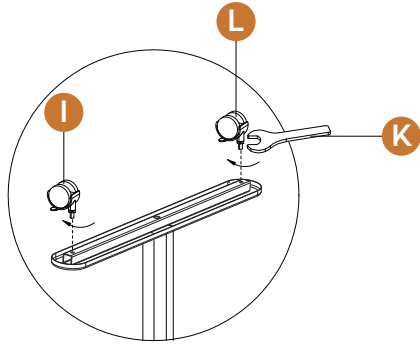


E	M8x37mm(x3)
J	S=5mm
L	Foot pads (x6)
K	M14 (x1)

J Large Allen Wrench

x3

2

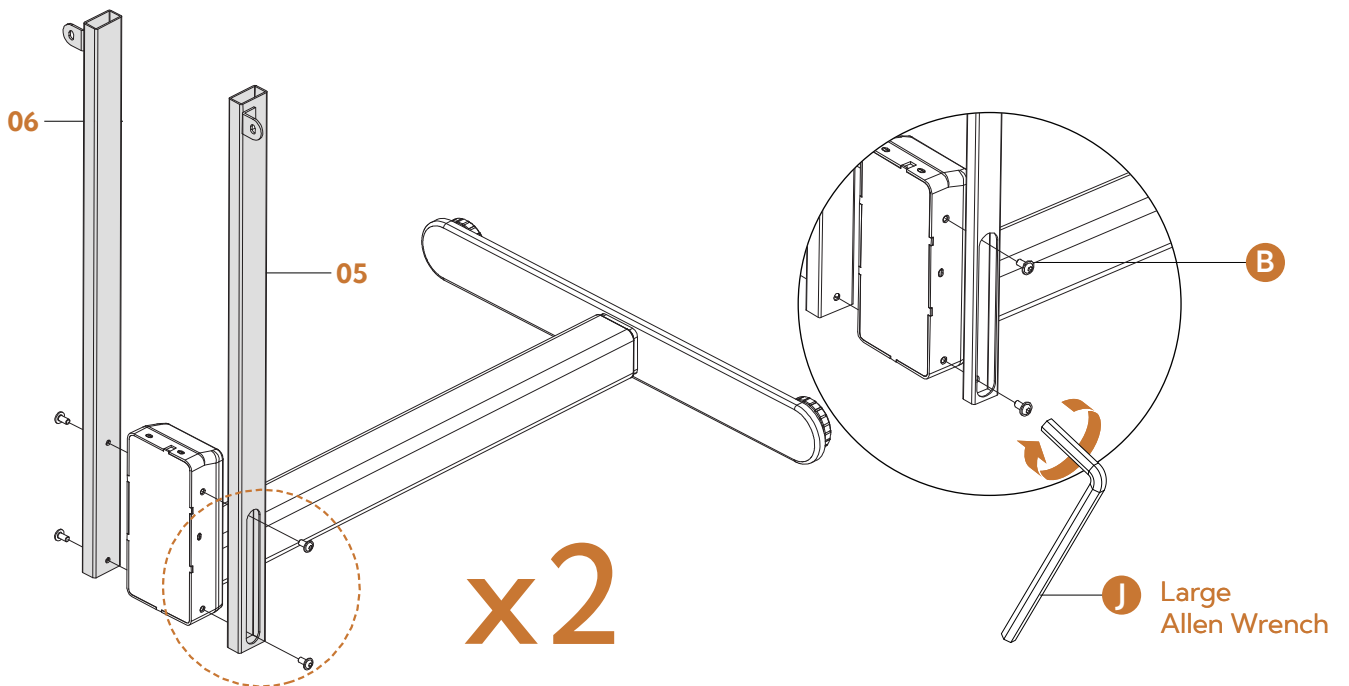

B	M6x11mm(x8)
J	S=5mm




x2



J Large Allen Wrench


3

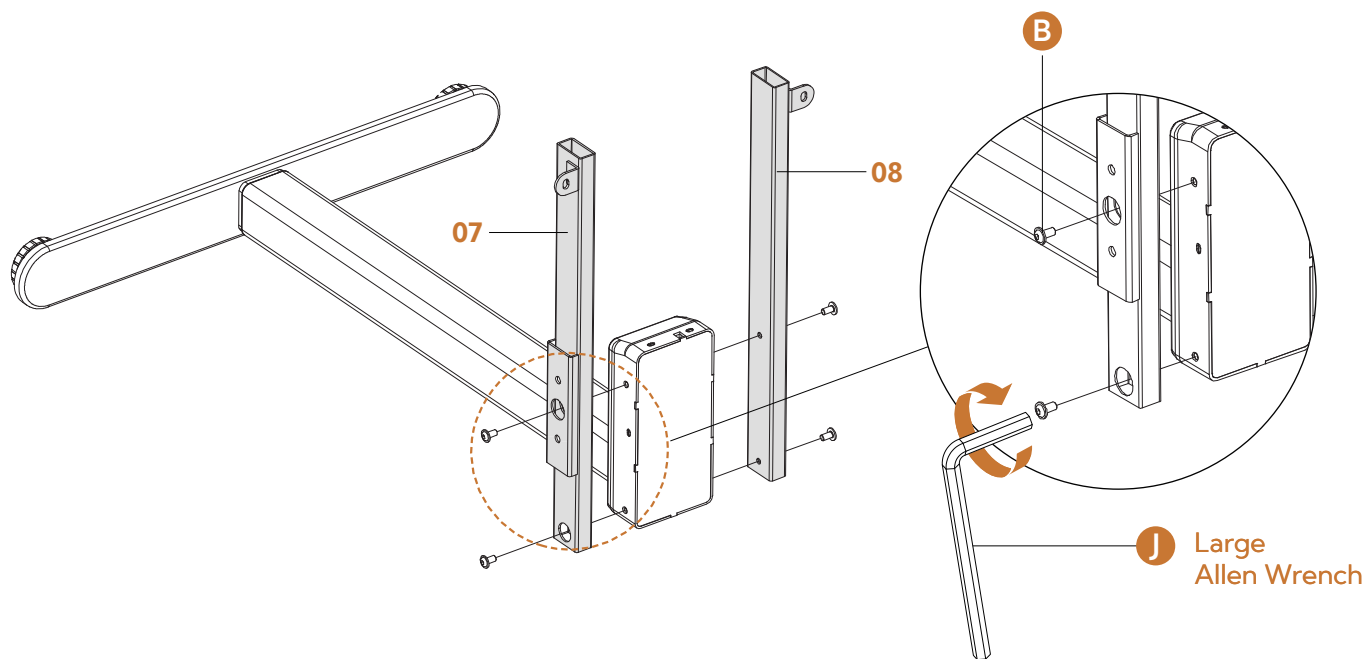

B	 M6x11mm(x4)
J	 S=5mm




4

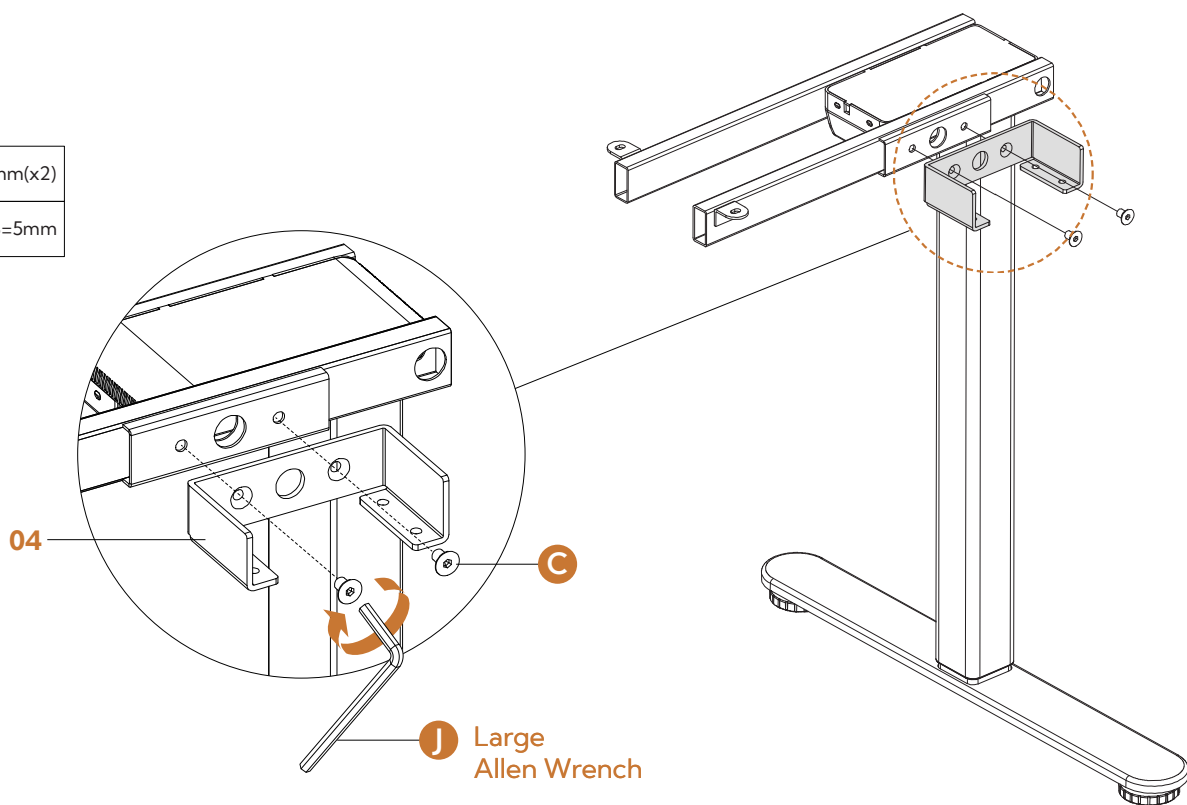C	 M8x12mm(x2)
J	 S=5mm



B	 M6x11mm(x4)
J	 S=5mm

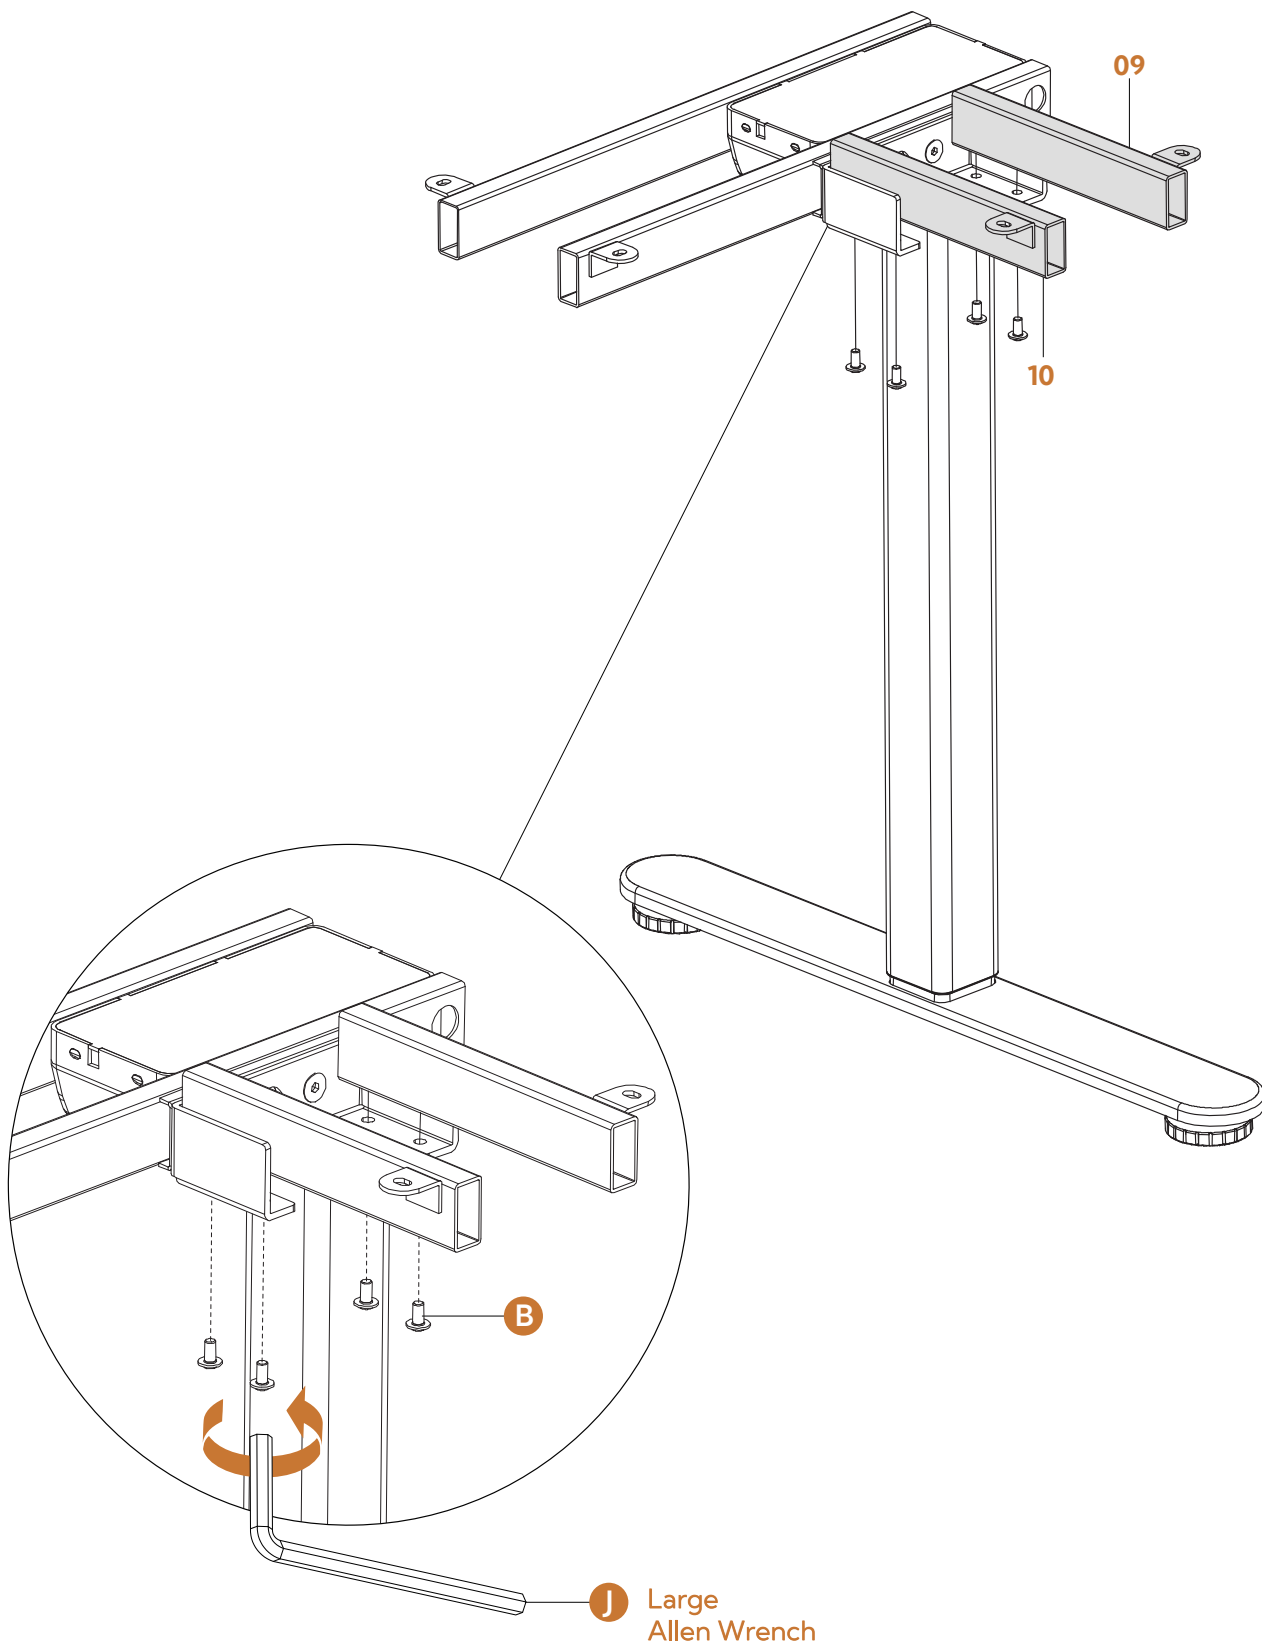

Step 2 Right shape installation



1

①


Caution:

Please confirm the shape you want before installing the screws!

left shape installation is on pages **16-25**



B	 M6x11mm(x16)
J	 S=5mm

② DO NOT TIGHTEN THE SCREWS DURING THIS STEP.

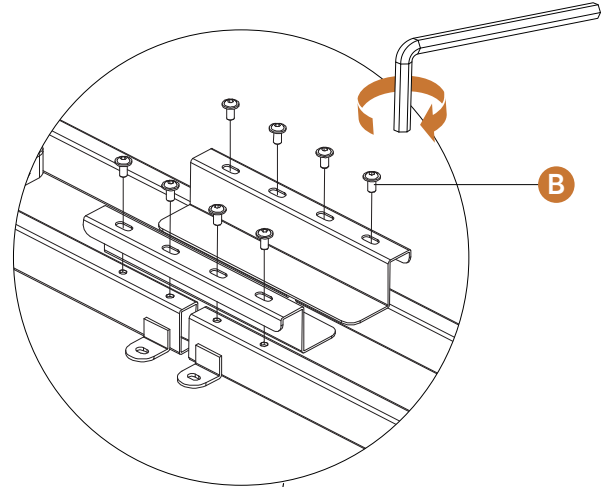

② DO NOT TIGHTEN THE SCREWS DURING THIS STEP.

J Large Allen Wrench

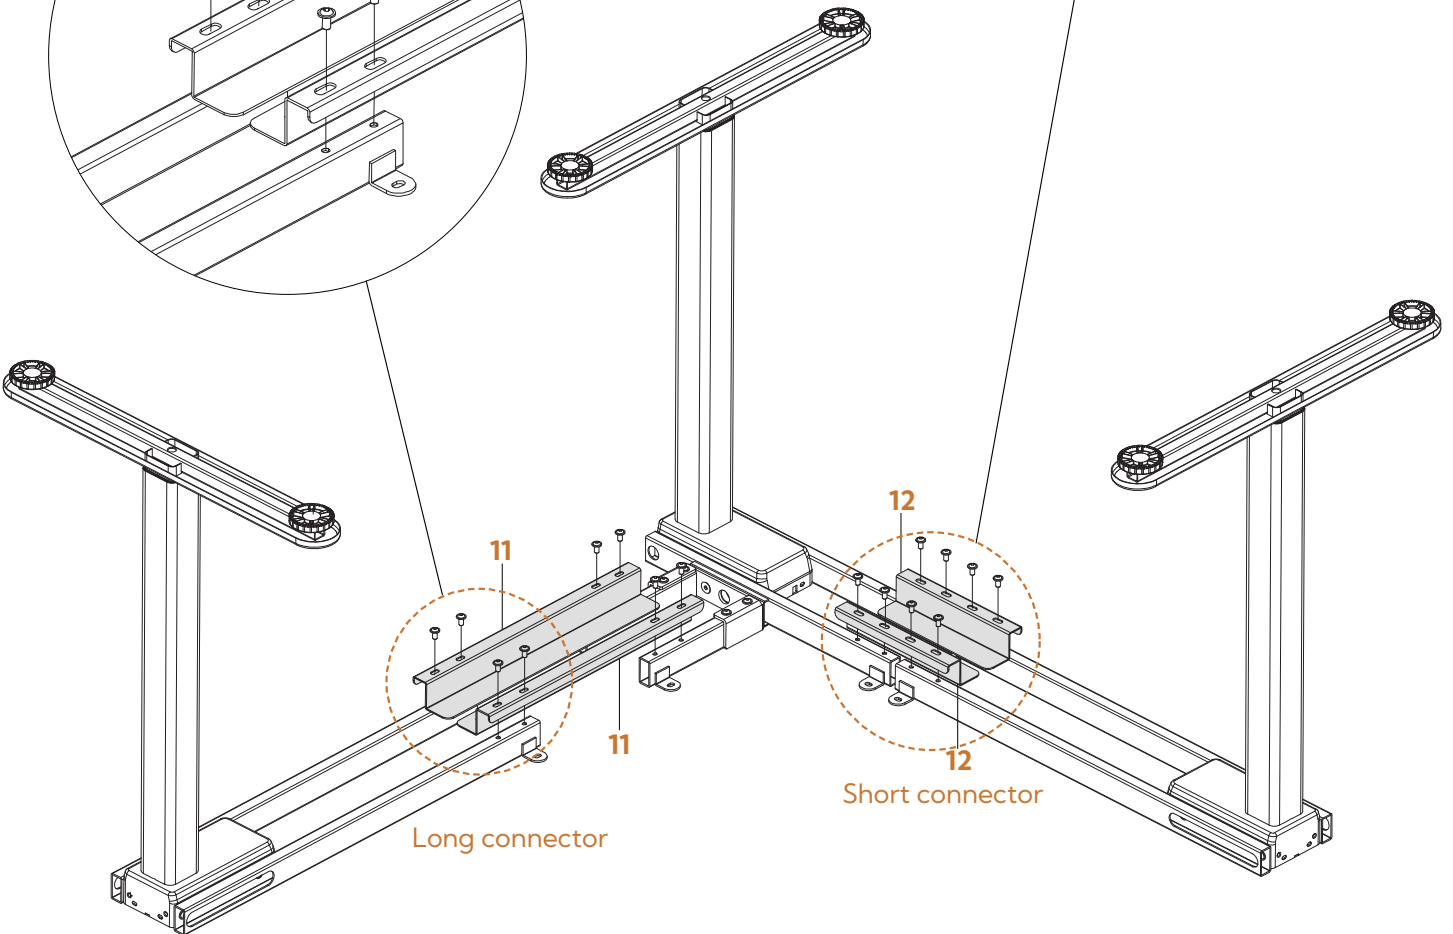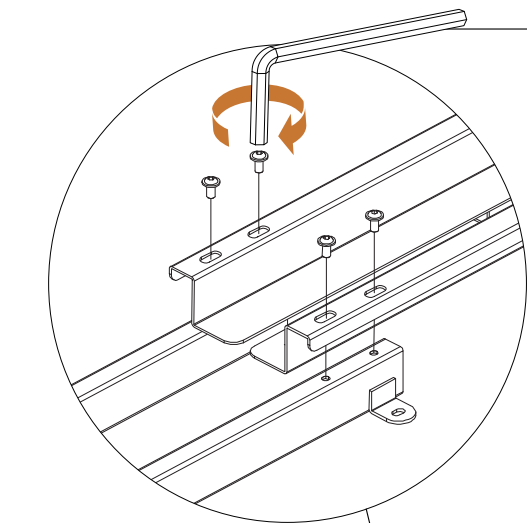

① Vorsicht: Bitte bestätigen Sie die gewünschte Form, bevor Sie die Schrauben installieren! Die Installation der linken Form erfolgt auf den Seiten 16-25.

② Bitte ziehen Sie die Schrauben während dieses Schrittes nicht fest.

① Attention : veuillez confirmer la forme souhaitée avant d'installer les vis ! L'installation de la forme de gauche se trouve aux pages 16-25.

② Ne serrez pas les vis pendant cette étape.

① ¡Precaución: por favor, confirme la forma que desea antes de instalar los tornillos! La instalación de la forma izquierda se encuentra en las páginas 16-25.

② No apriete los tornillos durante este paso.


① 注意: ネジを取り付ける前に希望の形状を確認してください! 左の形状の取り付けは16-25ページにあります。

② このステップではネジを締め付けしないでください。


① 注意: 在安装螺钉之前, 请确认您想要的形状! 左侧形状的安装请在第16-25页。

② 在这个步骤中不要拧紧螺丝。

2 Right shape installation

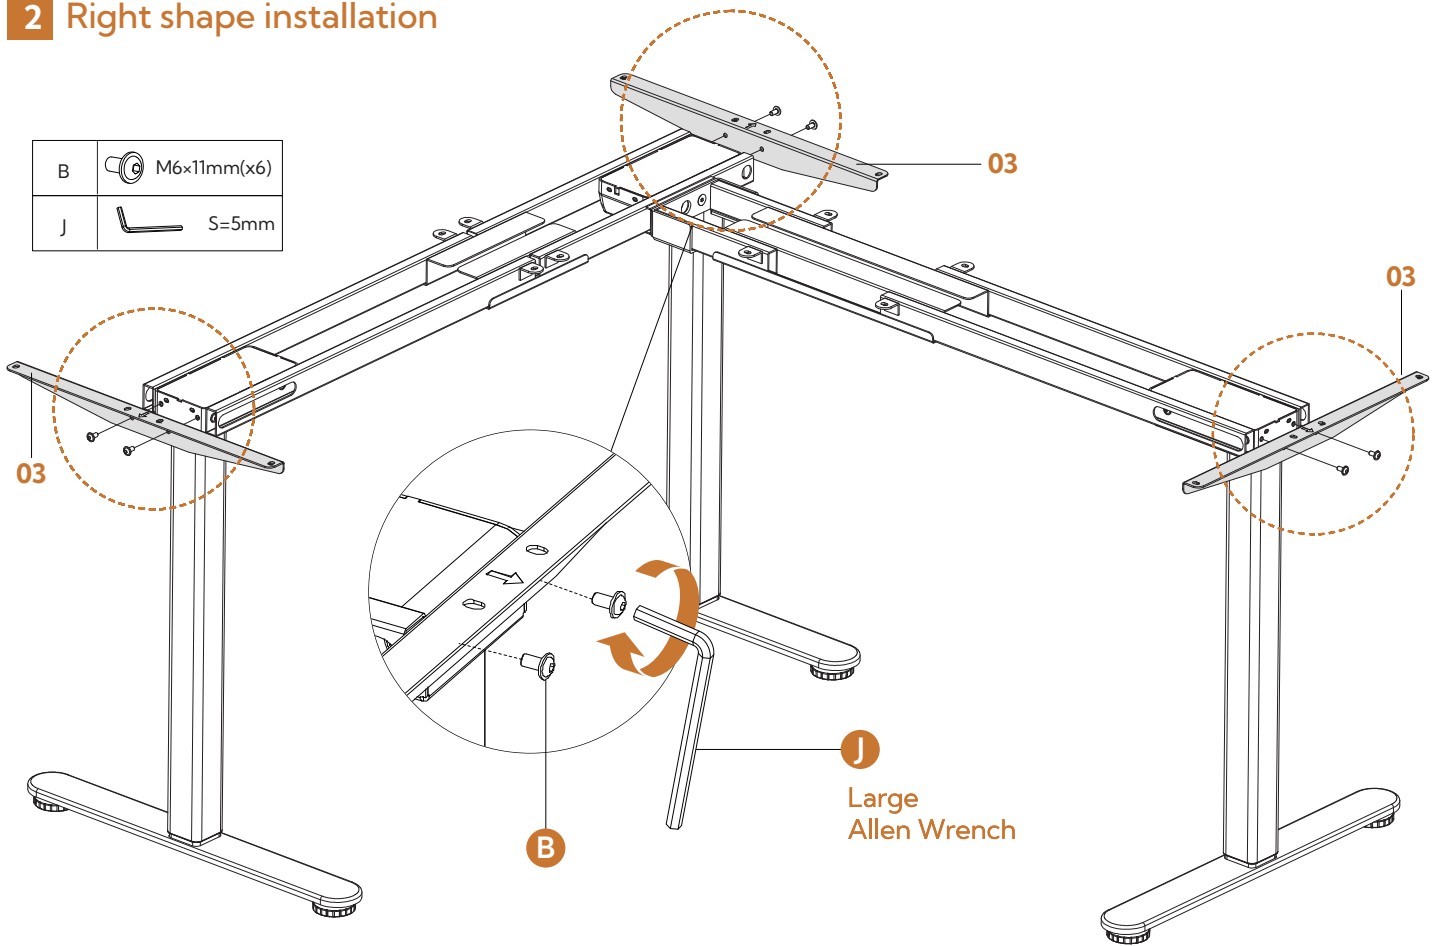

3 Attach the desktop to the frame

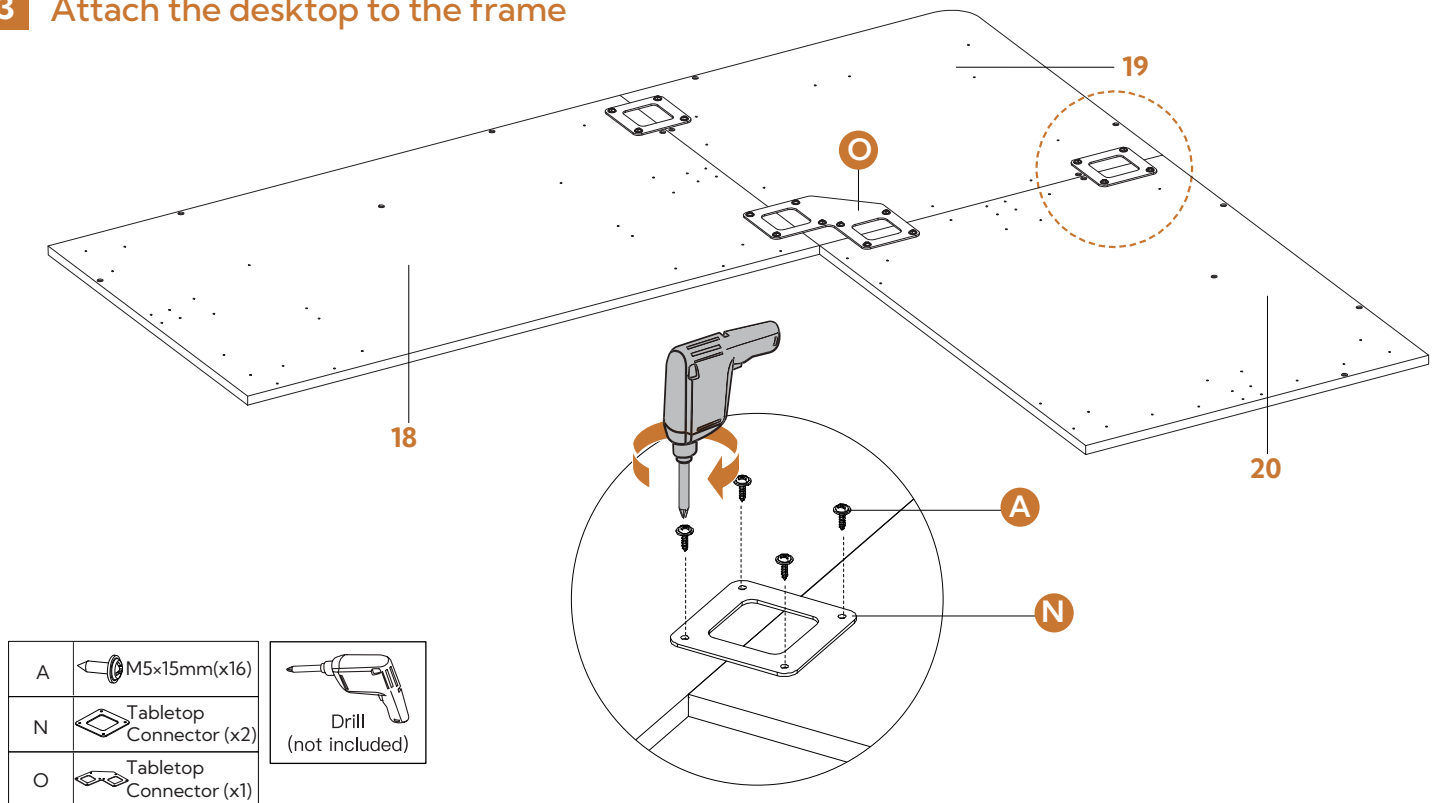





3-1 Attach the desktop to the frame



A	M5x15mm(x20)
F	M4x16mm(x8)
Q	Storage Hook-1(x2)
R	Storage Hook-2(x2)
S	Storage Hook-3(x2)



HEAVY! You may need assistance with this step.

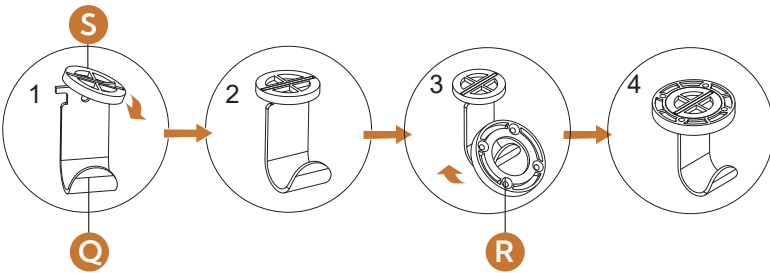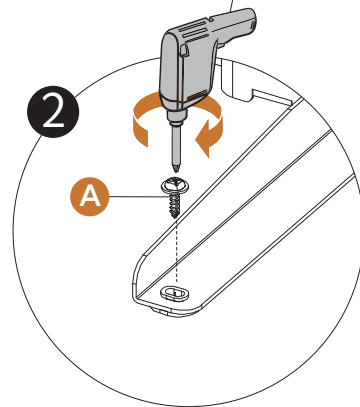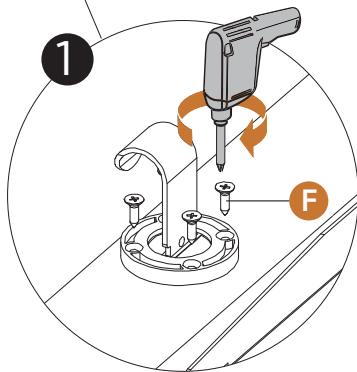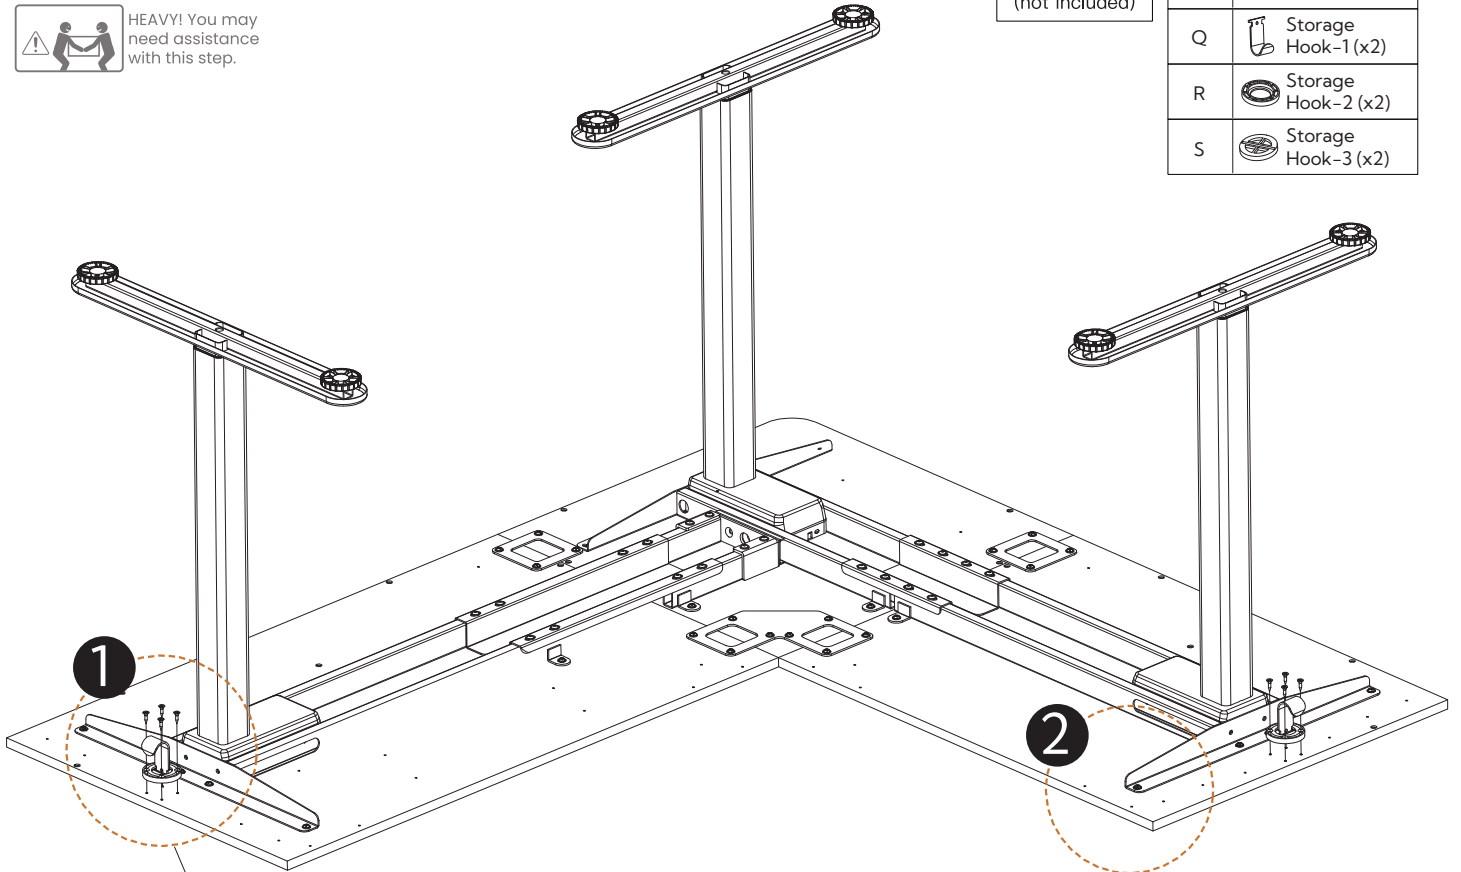

① Caution:
In this step, adjust the position of the frame and table screws, tighten the screws and then use a wrench to tighten the screws in pages 6.

① In diesem Schritt die Position der Rahmen- und Tischschrauben einstellen, Schrauben festziehen. Verwende dann einen Schraubenschlüssel, um die Schrauben auf Seite 6 festzuziehen.

① À cette étape, ajuster la position des vis du cadre et de la table, serrer les vis. Utiliser ensuite une clé pour serrer les vis à la page 6.



① En este paso, ajusta la posición de los tornillos del marco y la mesa, aprieta los tornillos. Luego usa una llave para apretar los tornillos en la página 6.


① このステップでは、フレームとテーブルのネジの位置を調整し、ネジを締めます。その後、ページ6のネジを締めるためにレンチを使用します。

① 在这个步骤中，请调整框架和桌面螺丝的位置，紧固螺丝。然后使用扳手在页码6上紧固螺丝。



3-2 Attach the desktop to the frame

Drill
(not included)


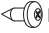
D	 M4x15mm(x4)
T	 M5x12mm(x4)

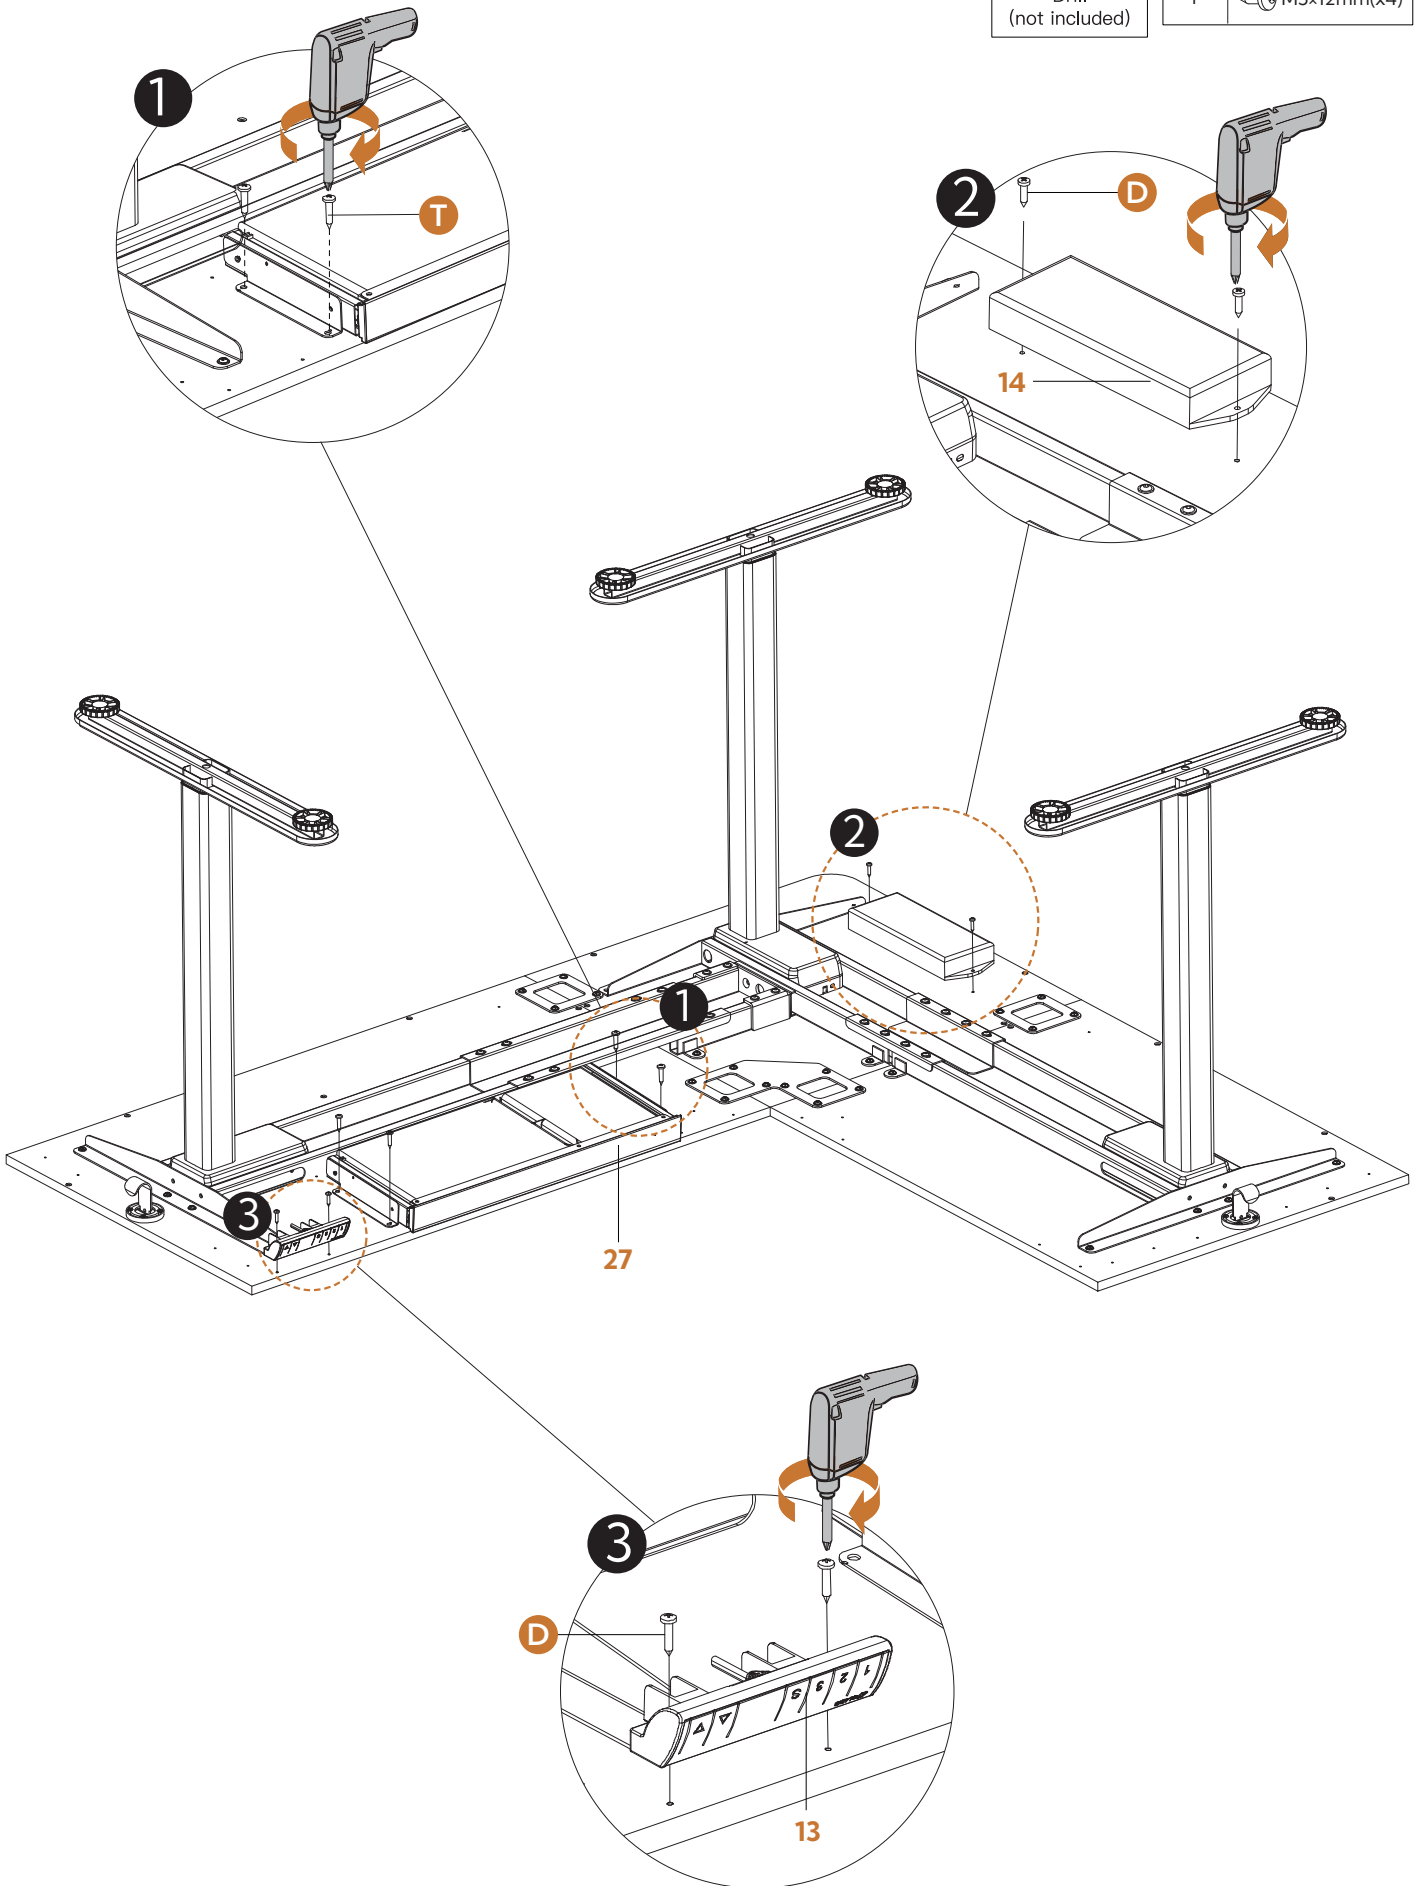

4 Connecting the cables

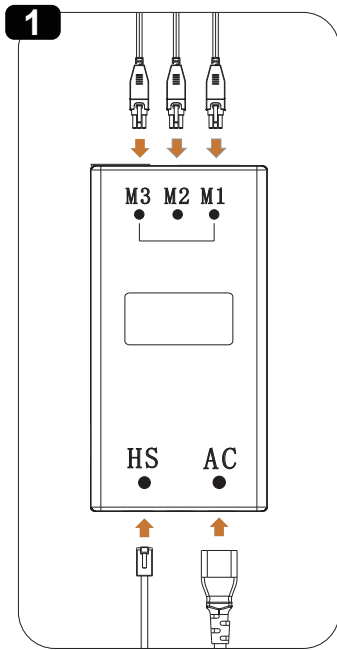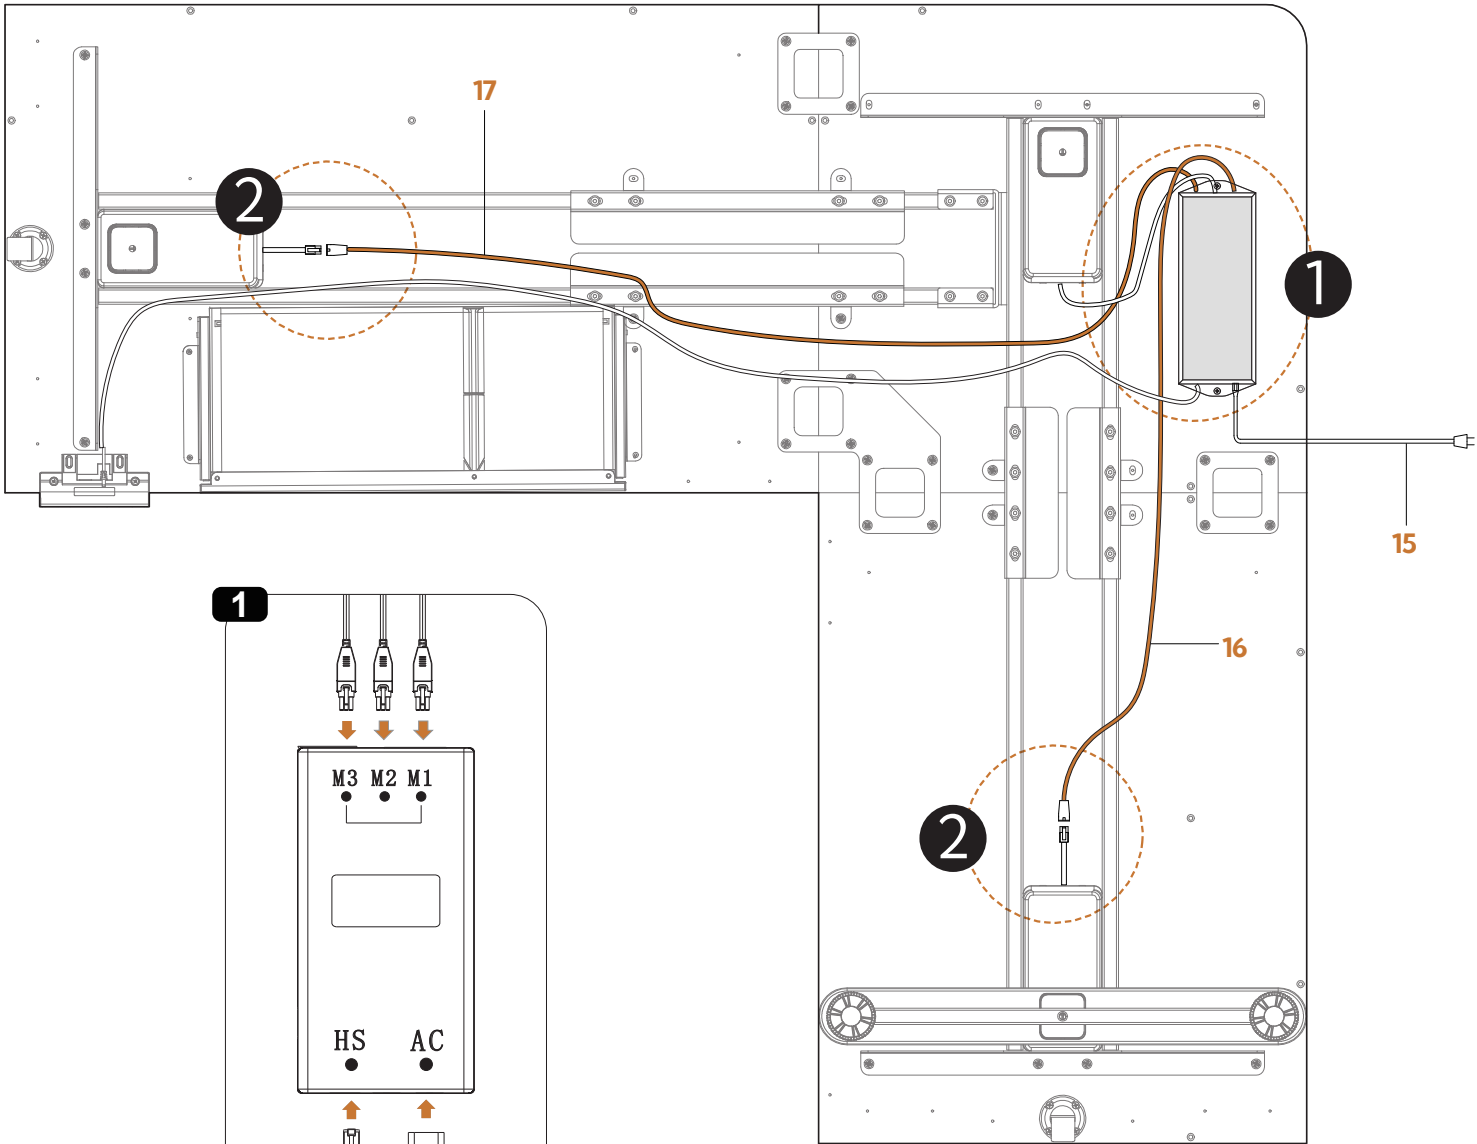


M  Cable Clip (x6)

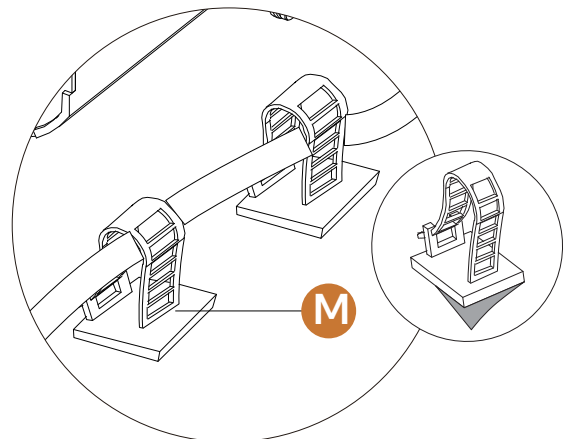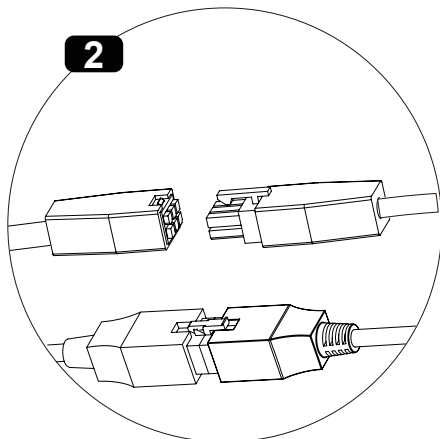




5 Install the tier shelf

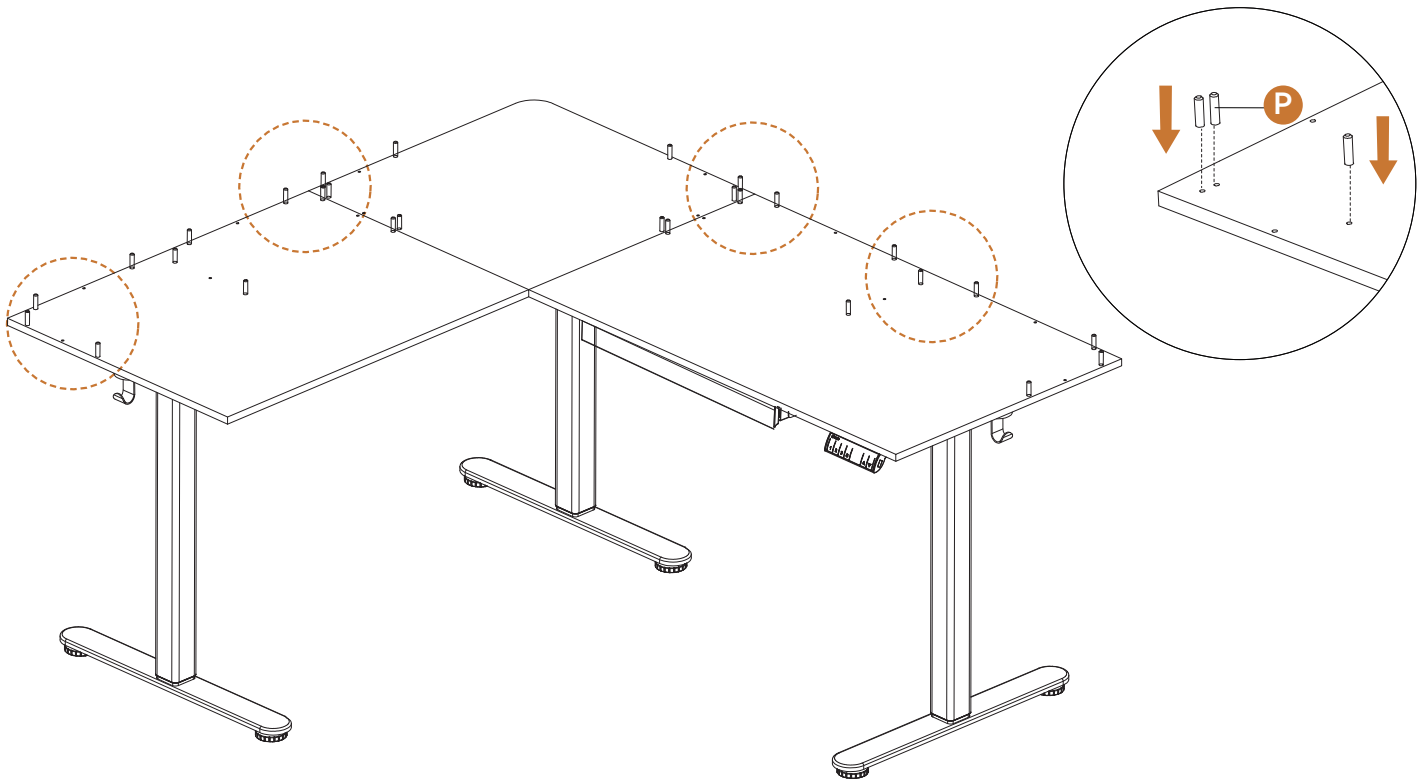
P	 Wood Dowel (x28)
---	--

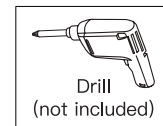


5-1




P	 Wood Dowel (x28)
H	 Cam Bolt (x14)

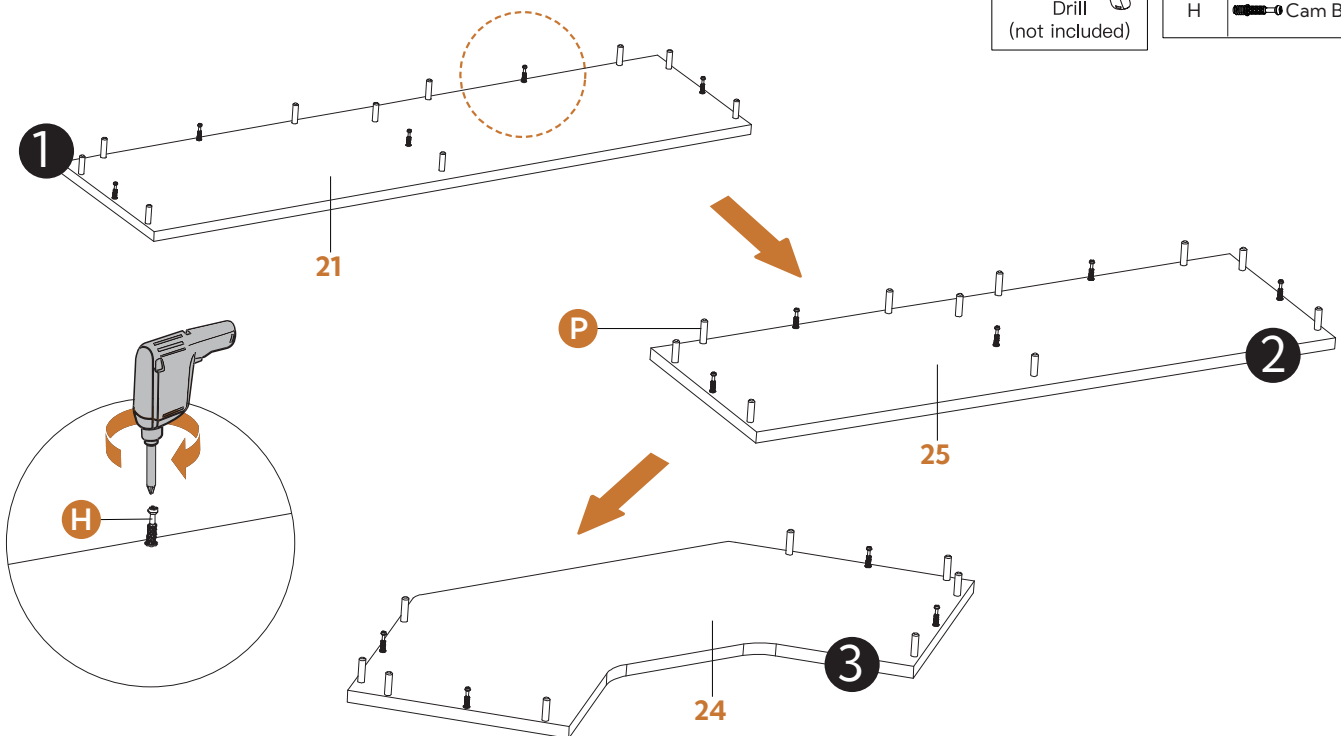


5-2

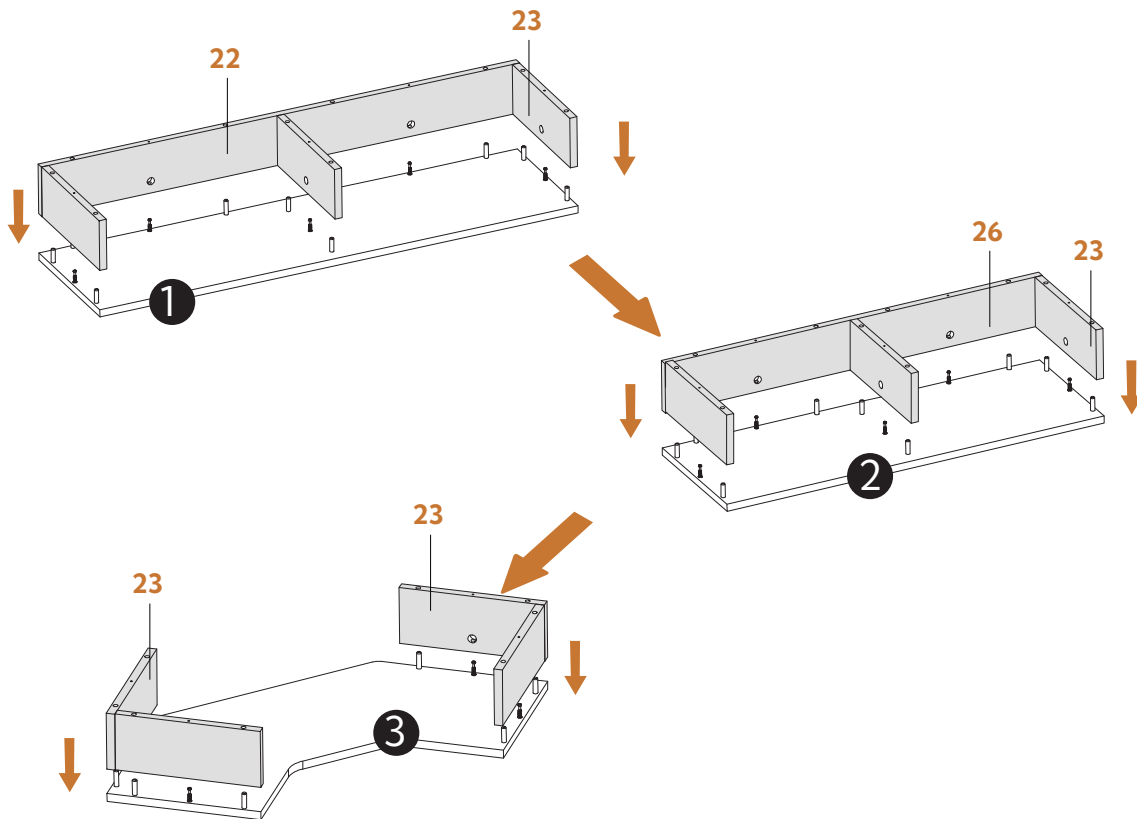

5-3

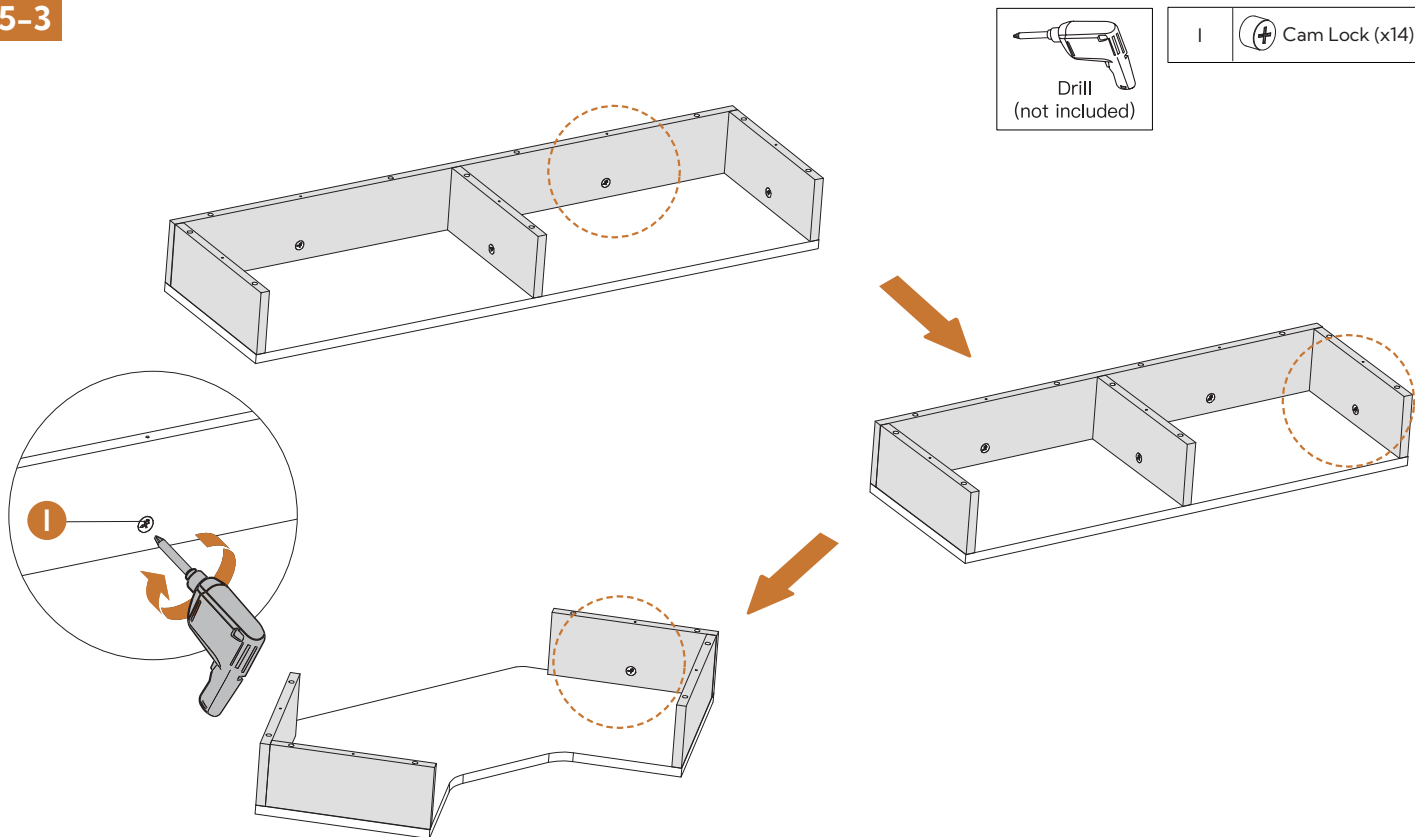


5-4

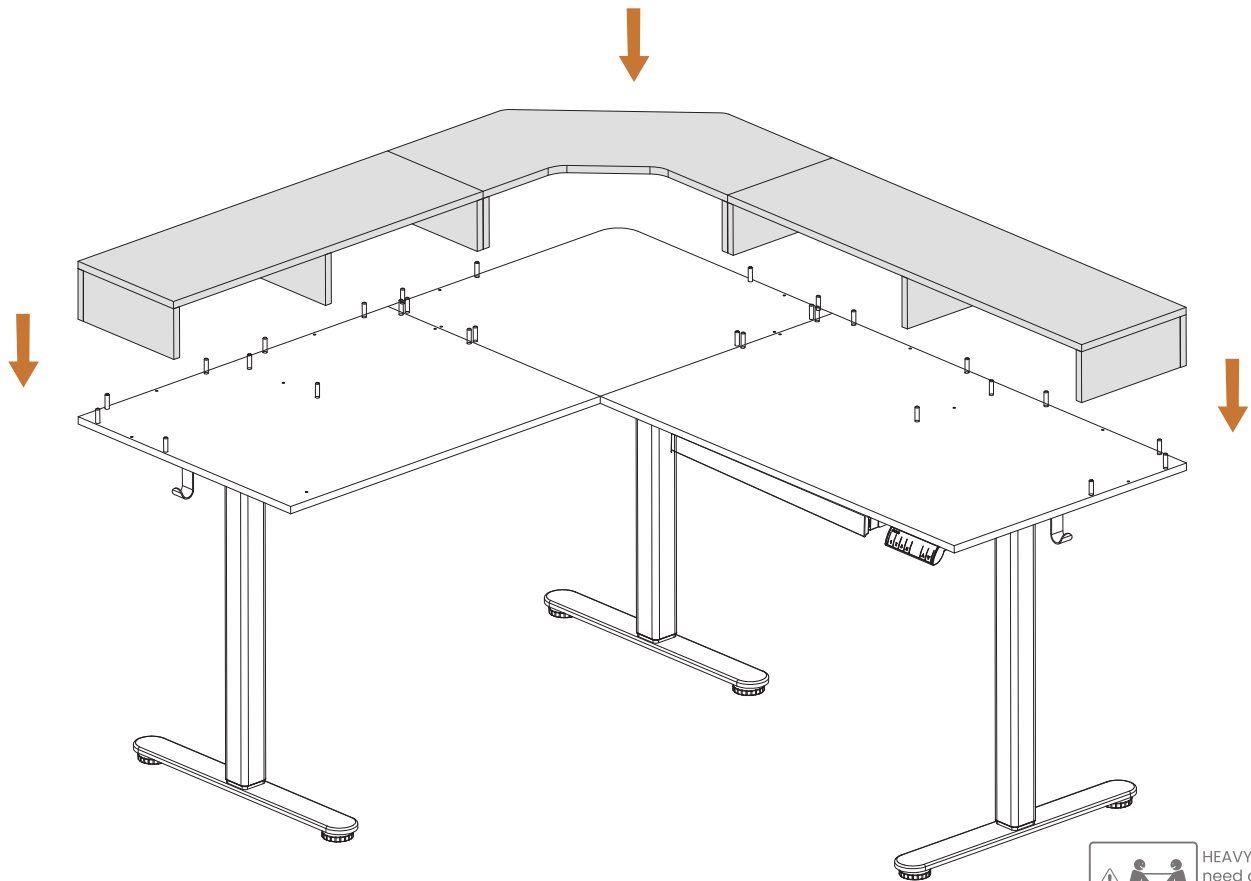


HEAVY! You may need assistance with this step.


5-5

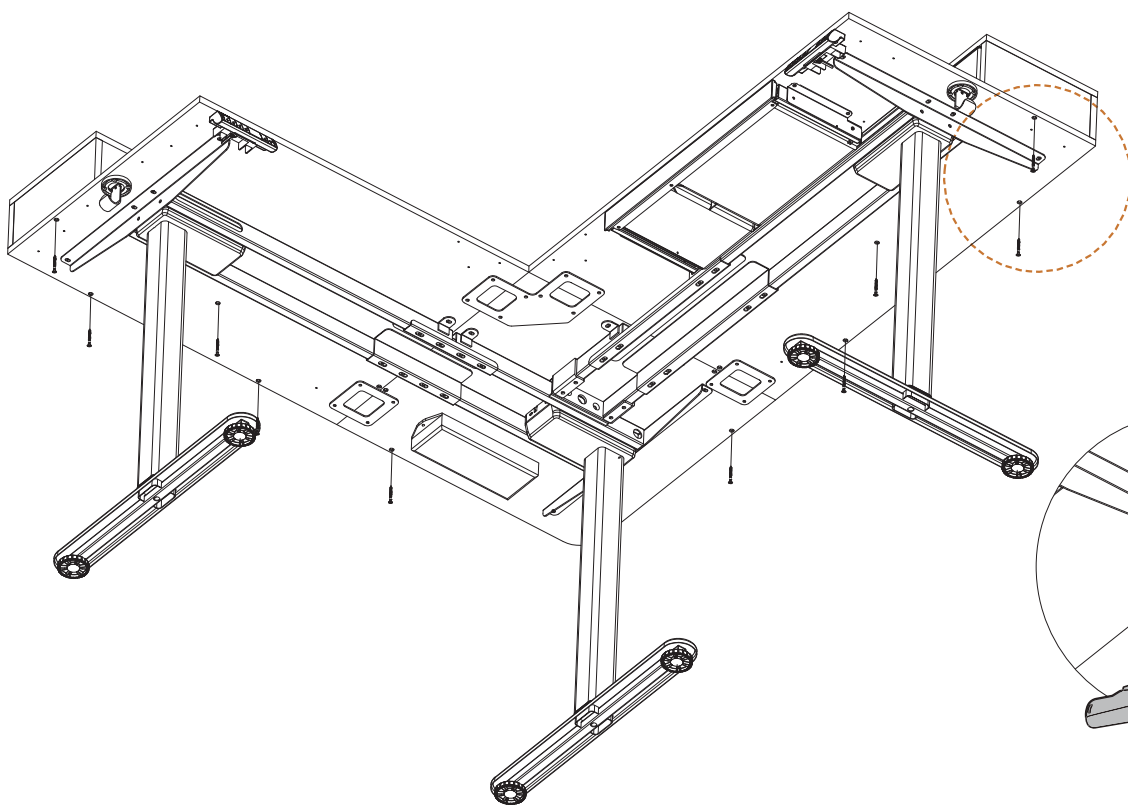


G  M4x35mm(x14)

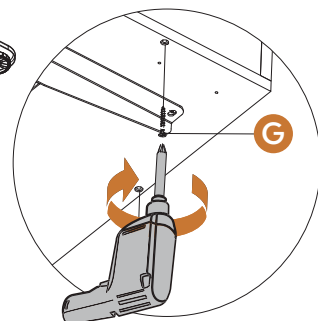


5-6

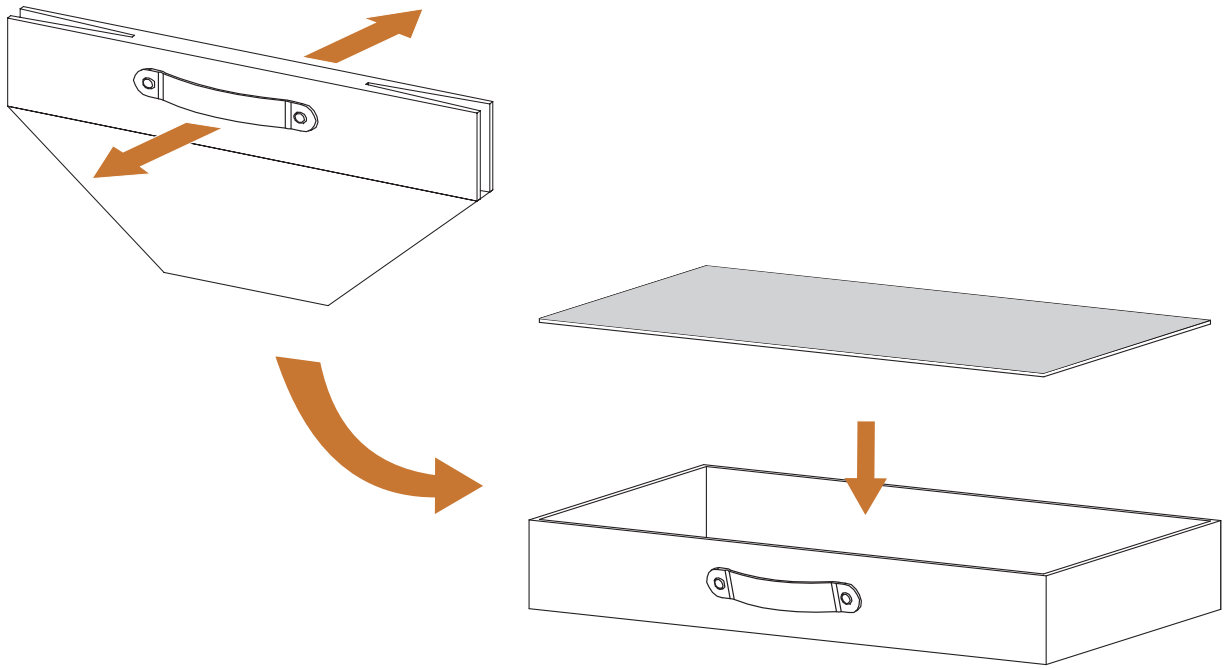

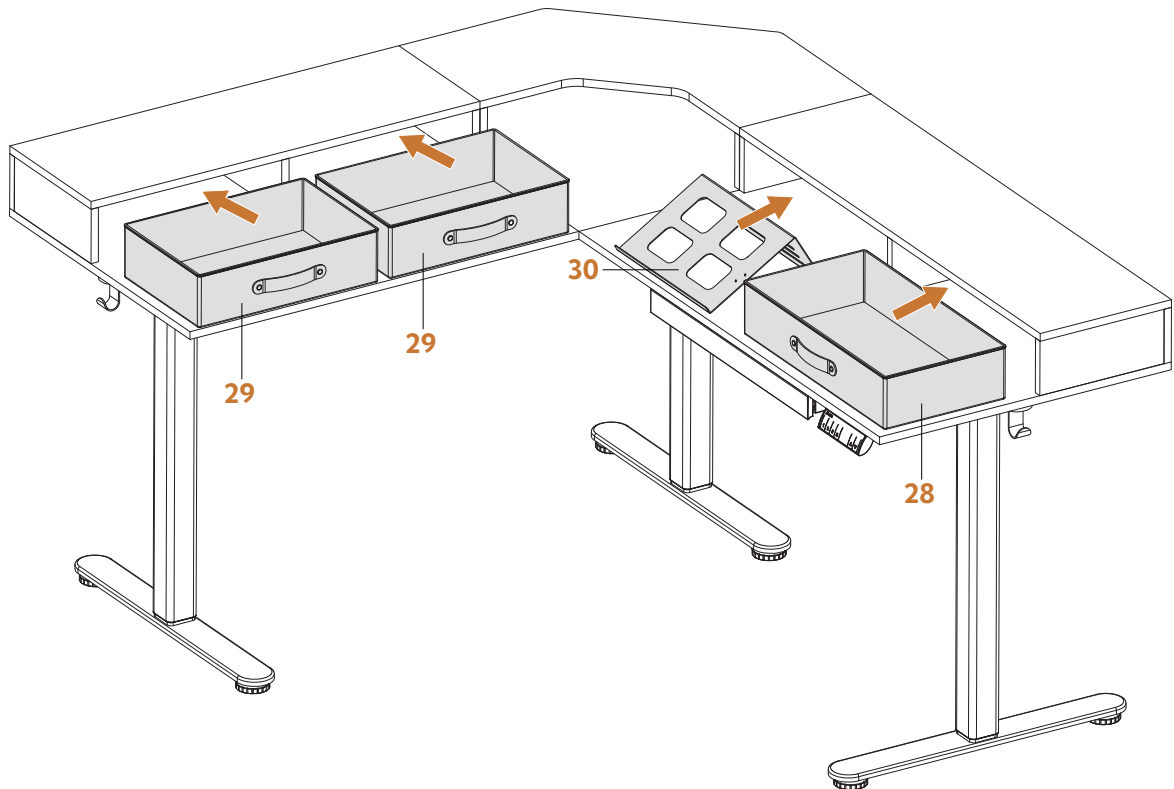

5-7

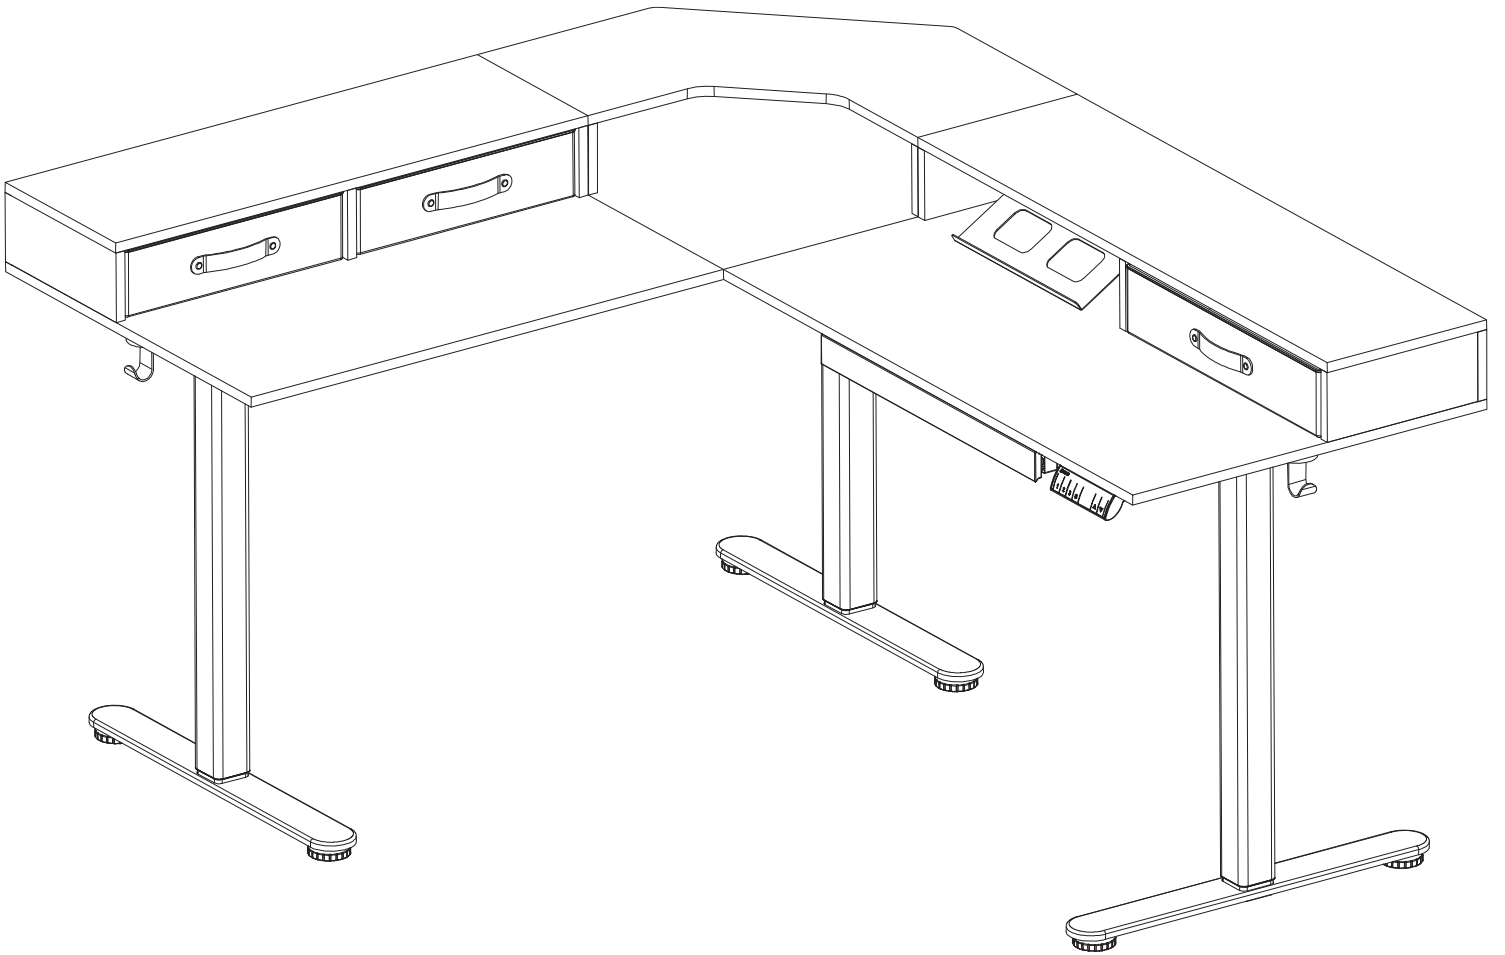




Step 2-1 Left shape installation

1

B	 M6x11mm(x16)
J	 S=5mm

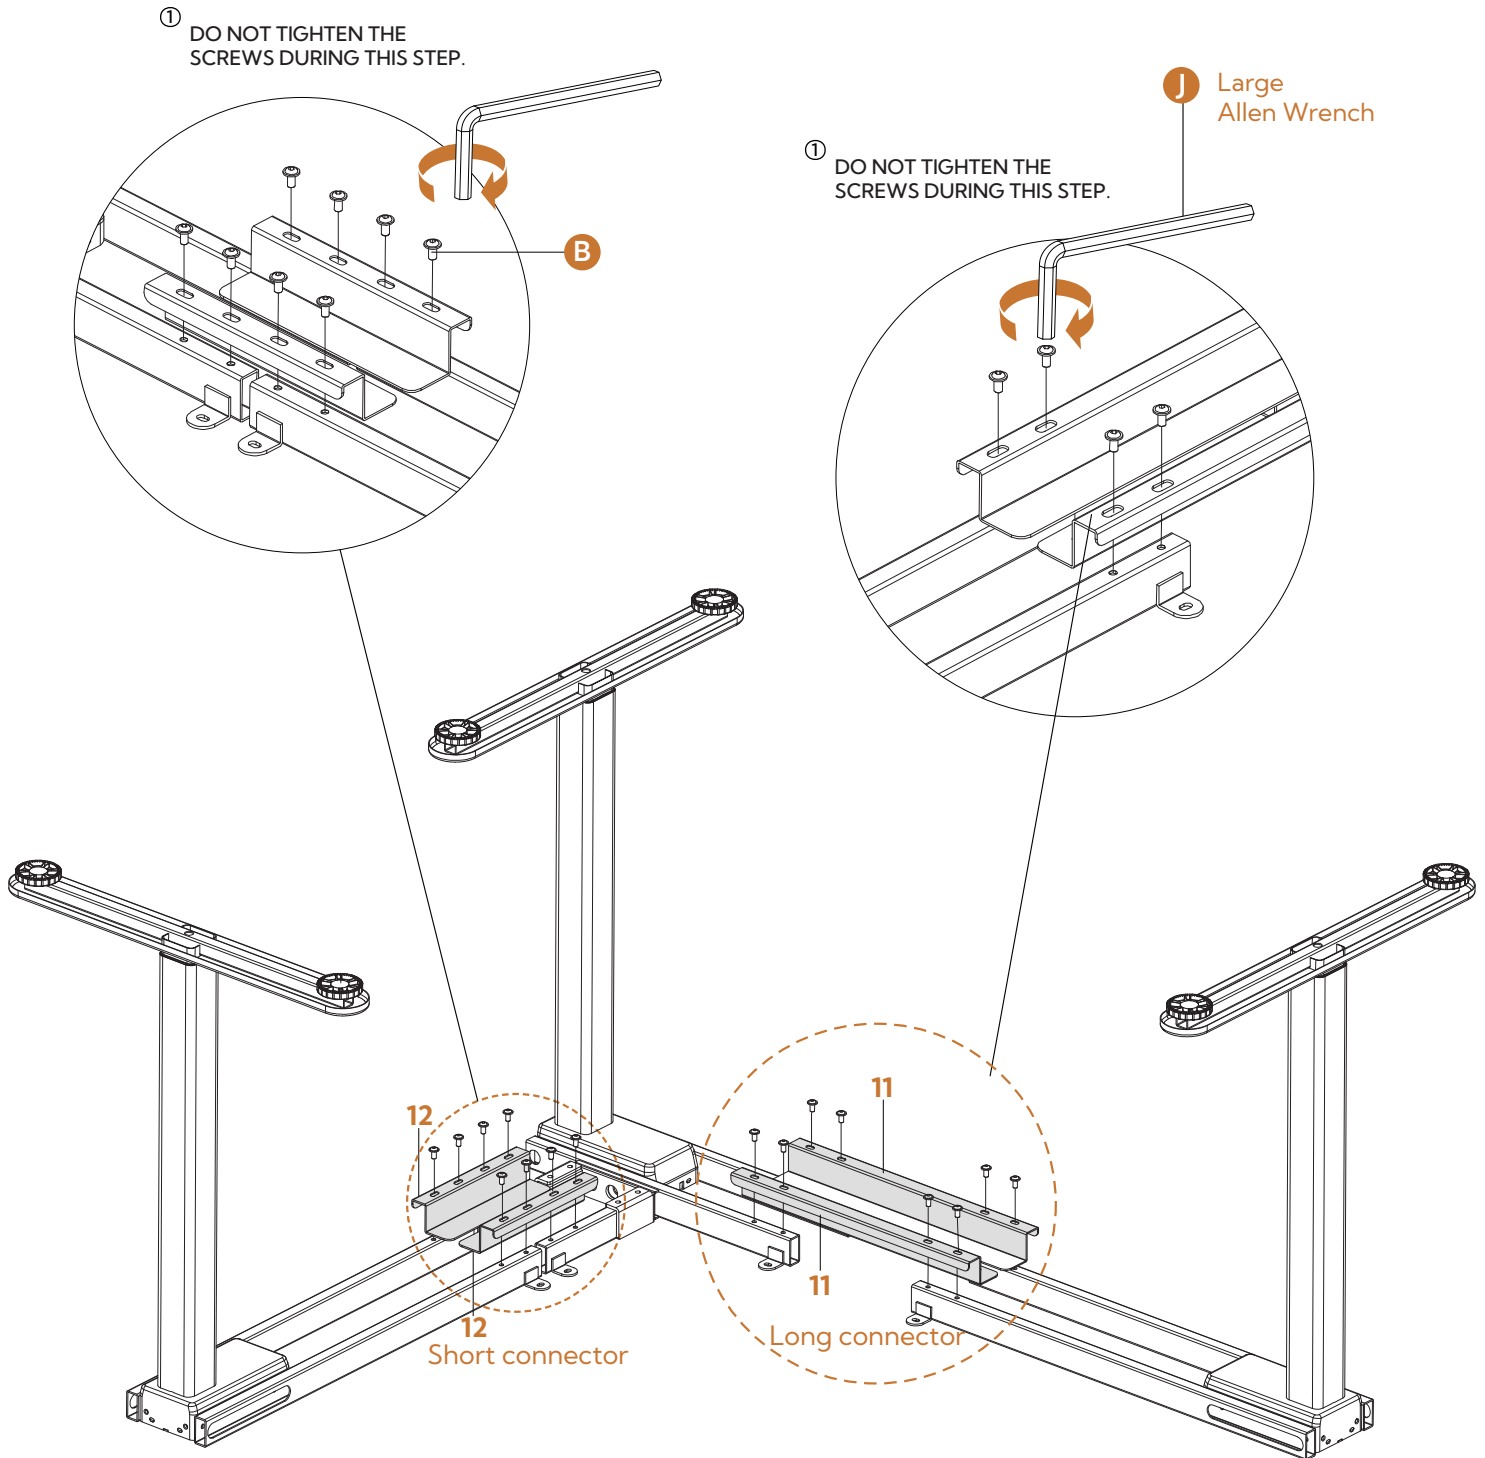

① Bitte ziehen Sie die Schrauben während dieses Schrittes nicht fest.


① Ne serrez pas les vis pendant cette étape.

① No apriete los tornillos durante este paso.


① このステップではネジを締め付けしないでください。

① 在这个步骤中不要拧紧螺丝。

2 Left shape installation

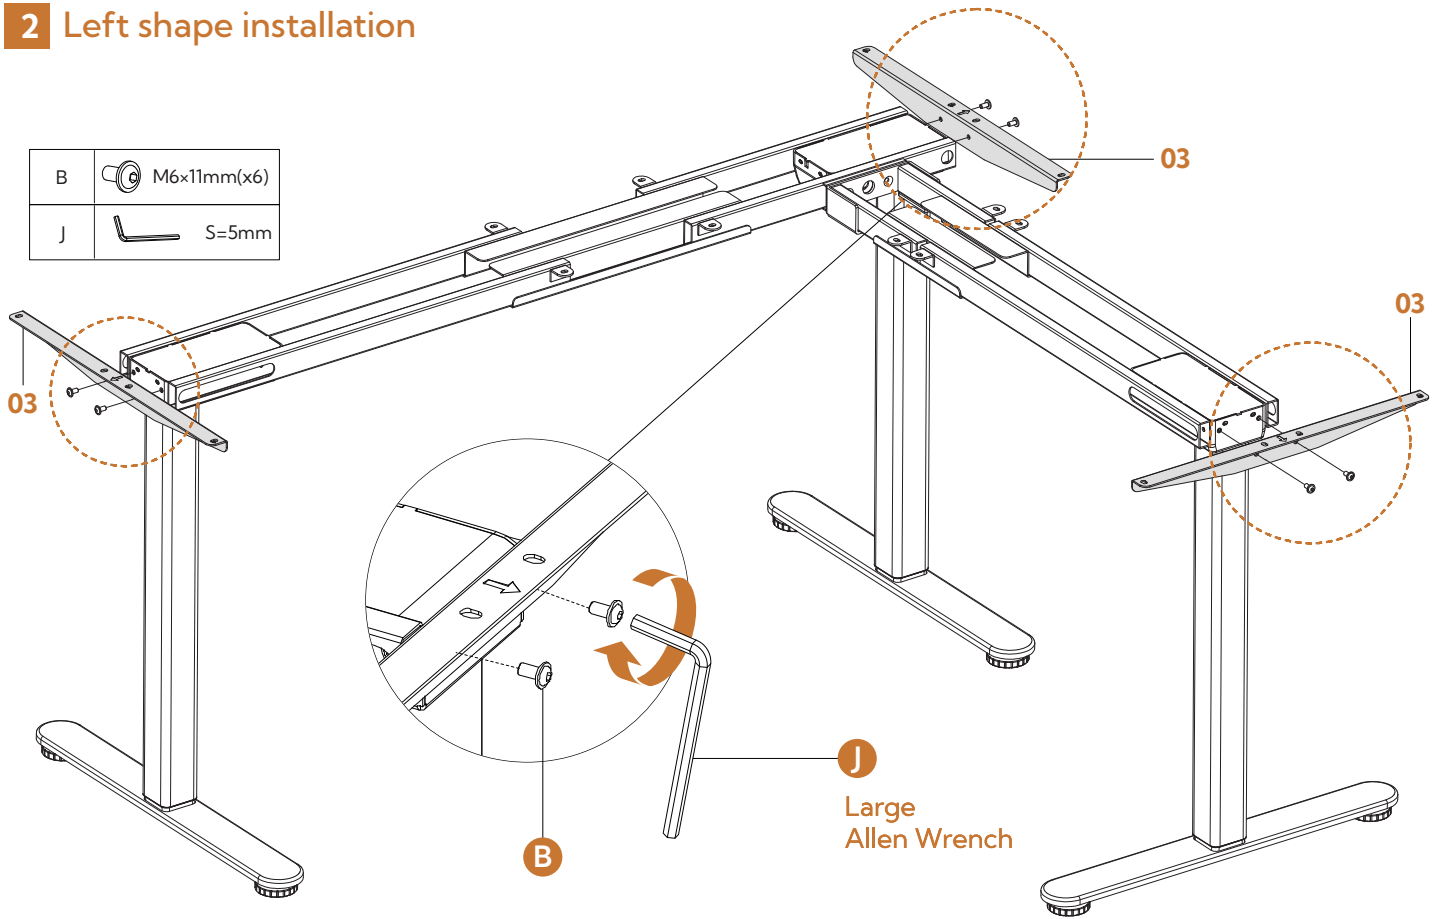

3 Attach the desktop to the frame

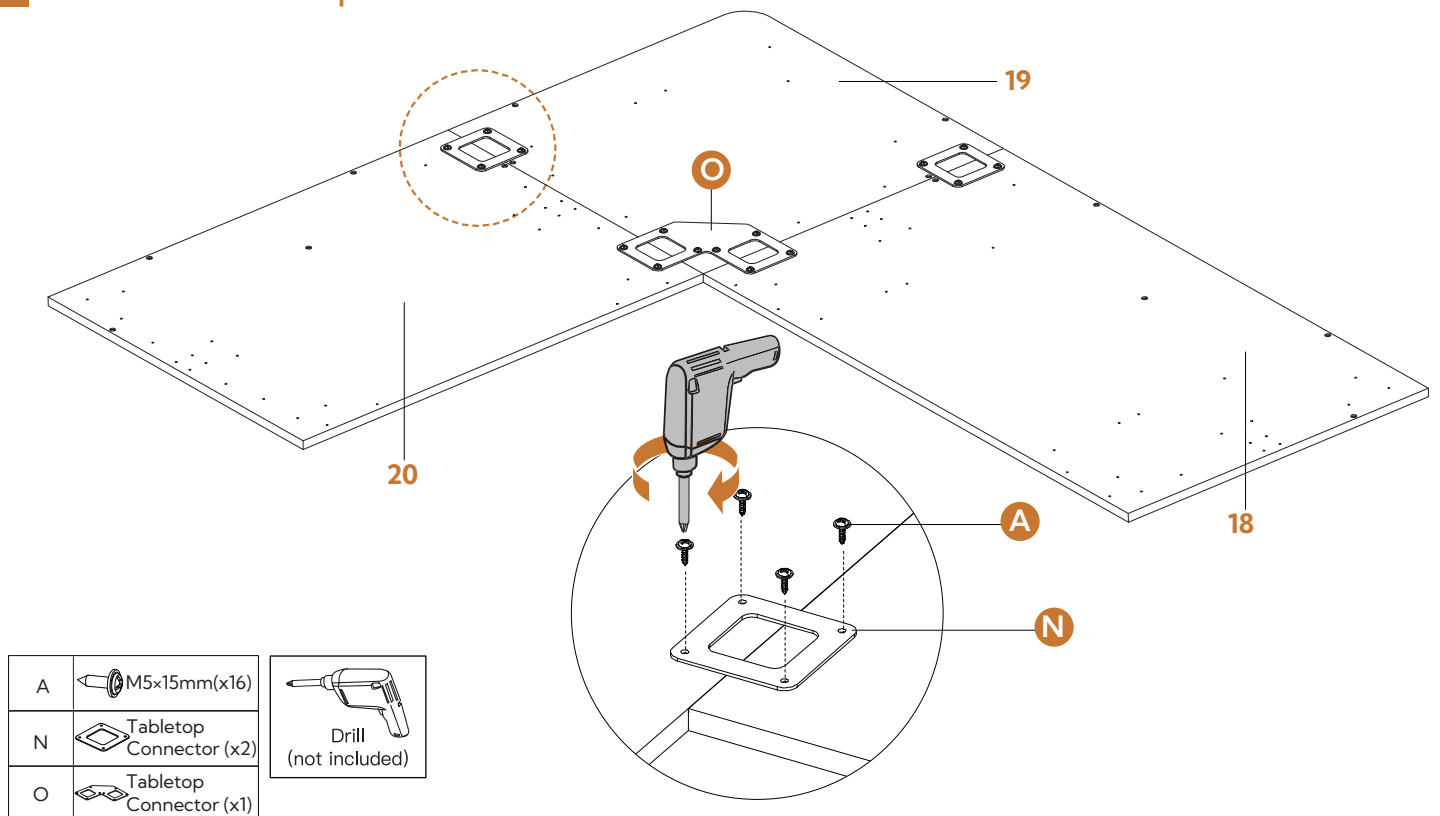





3-1 Attach the desktop to the frame



A	M5x15mm(x20)
F	M4x16mm(x8)
Q	Storage Hook-1 (x2)
R	Storage Hook-2 (x2)
S	Storage Hook-3 (x2)





HEAVY! You may need assistance with this step.

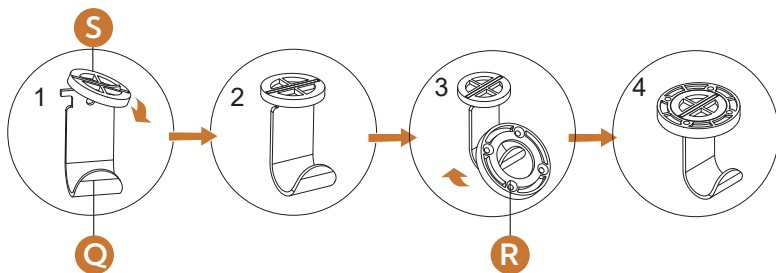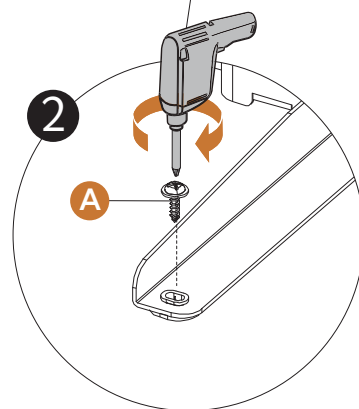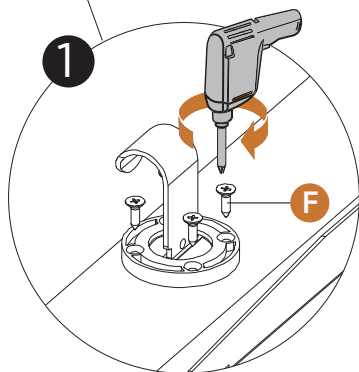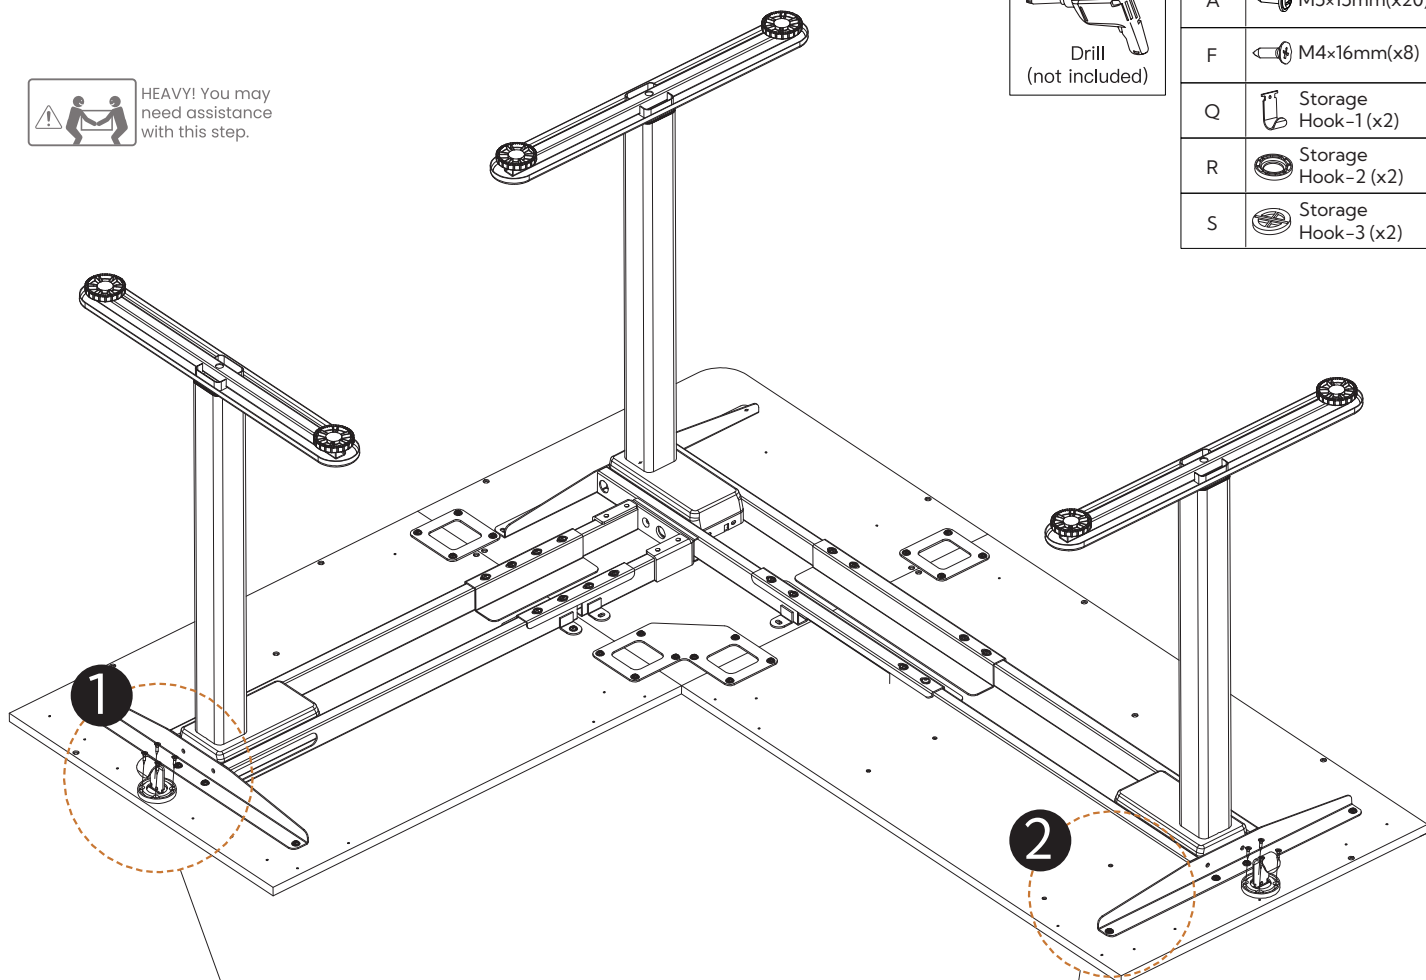


① Caution:
In this step, adjust the position of the frame and table screws, tighten the screws and then use a wrench to tighten the screws in page 16.





- ① In diesem Schritt die Position der Rahmen- und Tischschrauben einstellen, Schrauben festziehen. Verwende dann einen Schraubenschlüssel, um die Schrauben auf Seite 16 festzuziehen.
- ① À cette étape, ajuster la position des vis du cadre et de la table, serrer les vis. Utiliser ensuite une clé pour serrer les vis à la page 16.
- ① En este paso, ajusta la posición de los tornillos del marco y la mesa, aprieta los tornillos. Luego usa una llave para apretar los tornillos en la página 16.
- ① このステップでは、フレームとテーブルのネジの位置を調整し、ネジを締めます。その後、ページ16のネジを締めるためにレンチを使用します。
- ① 在这个步骤中，请调整框架和桌面螺丝的位置，紧固螺丝。然后使用扳手在页码16上紧固螺丝。

Drill
(not included)

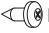D	 M4x12mm(x4)
T	 M5x12mm(x8)


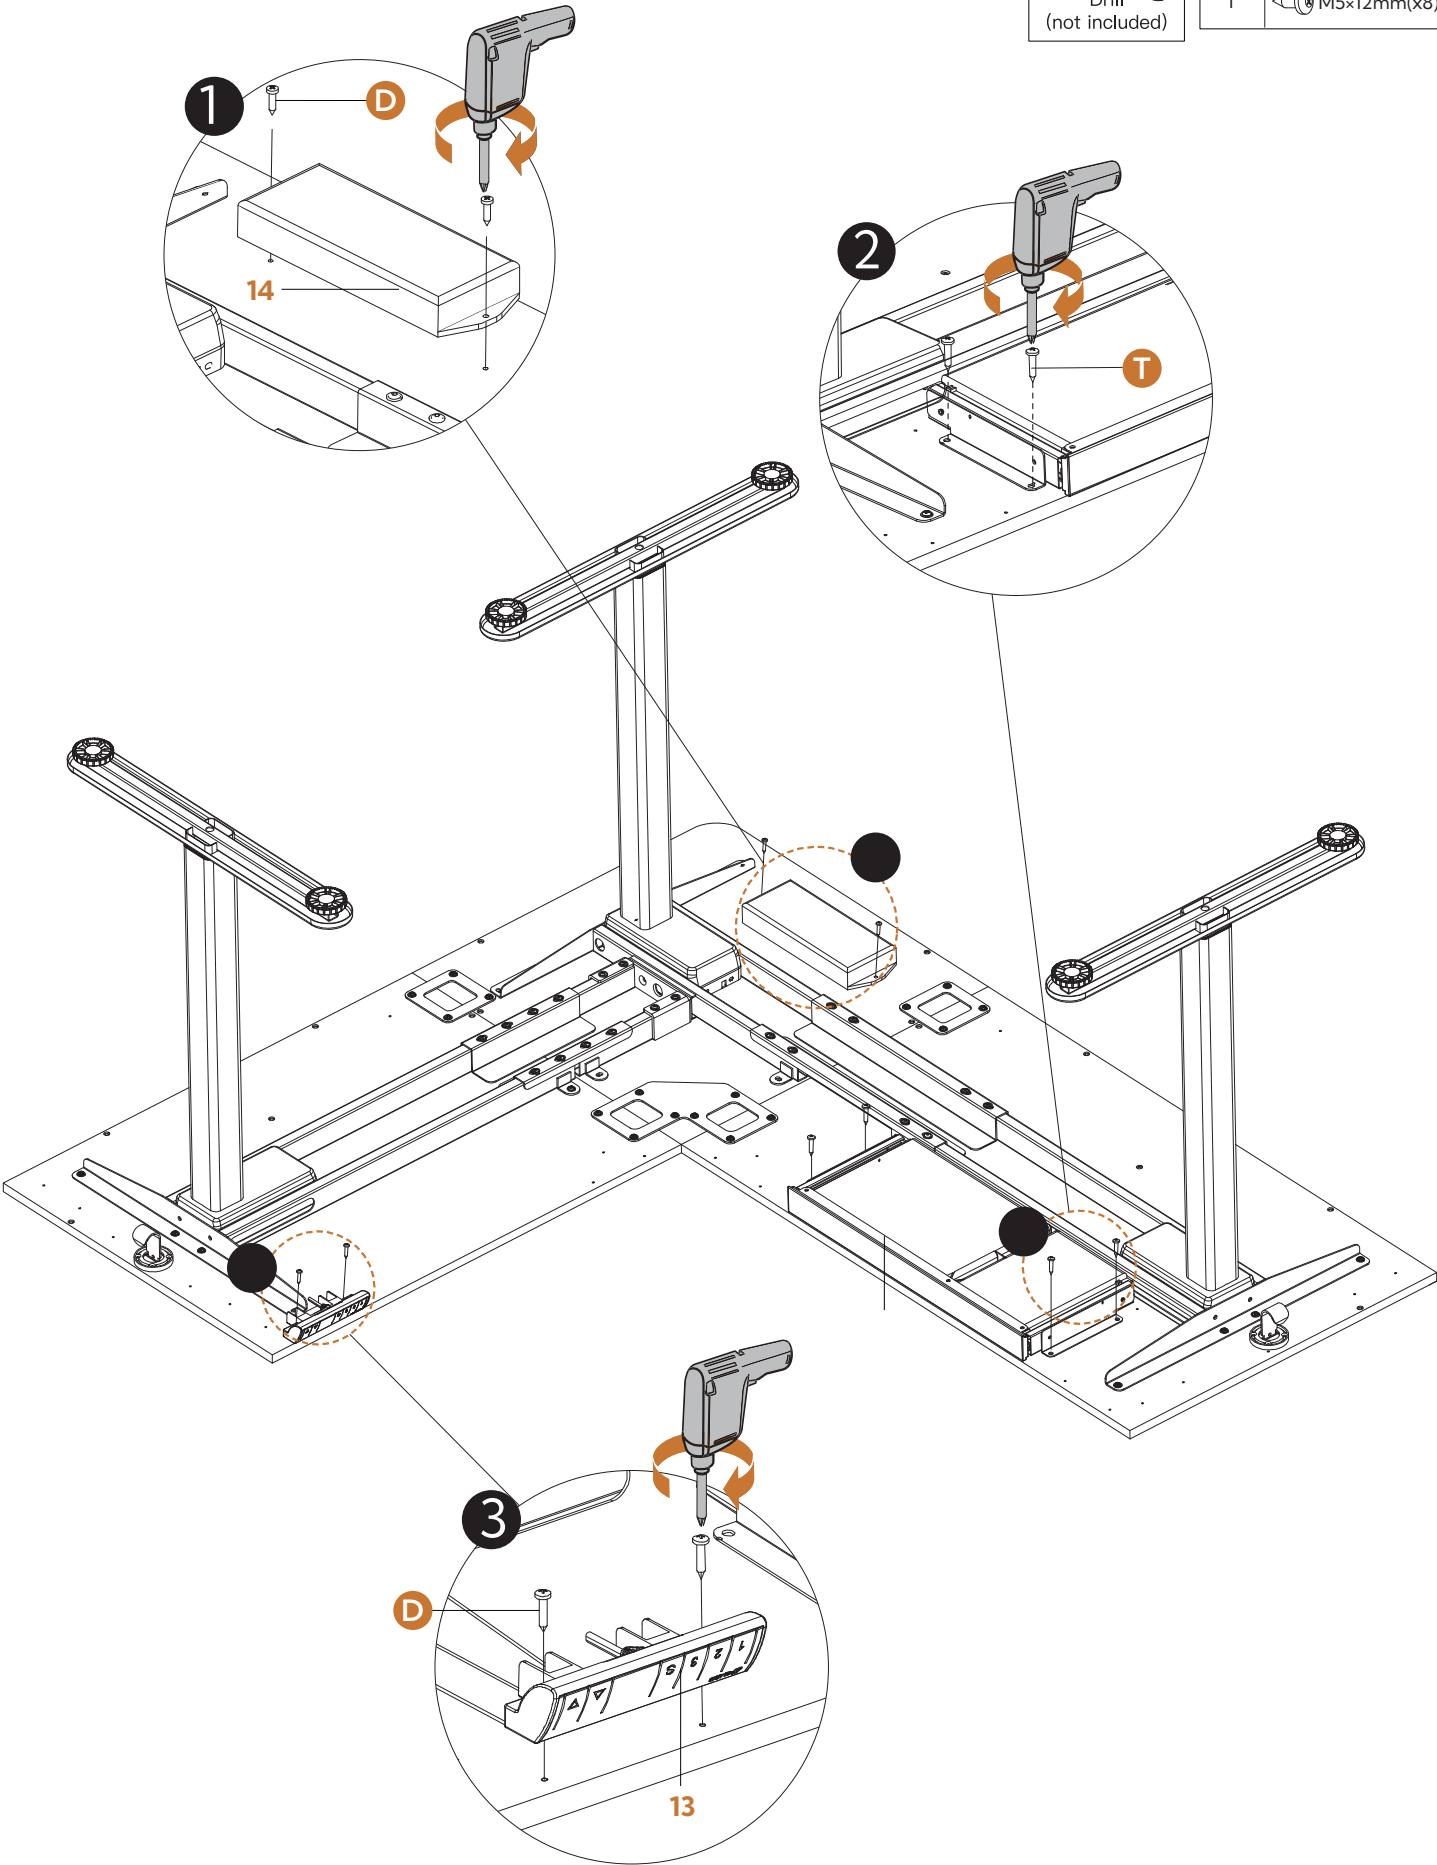


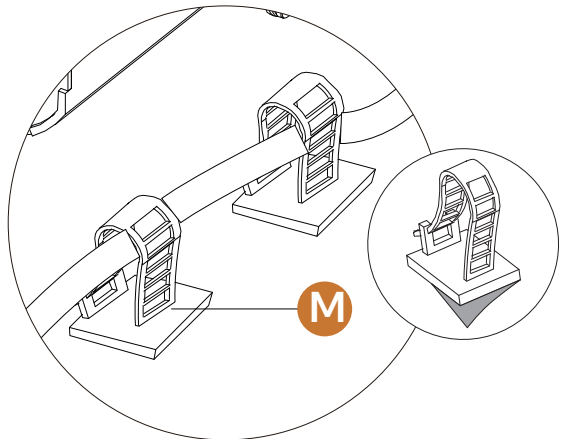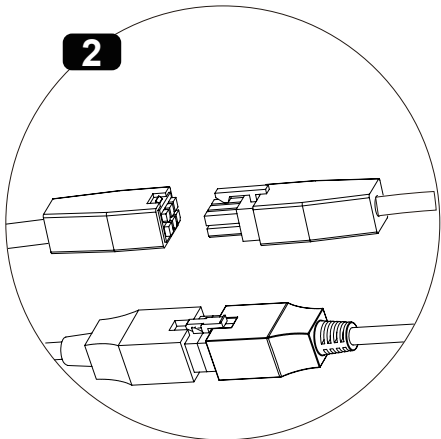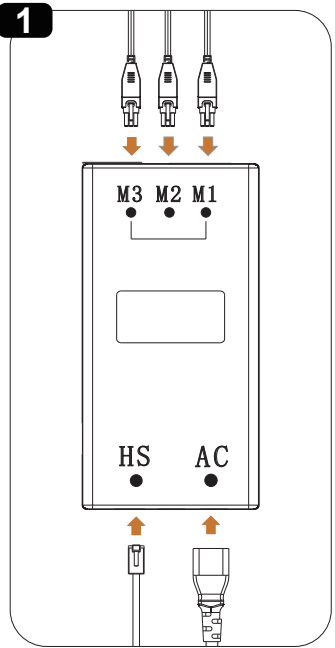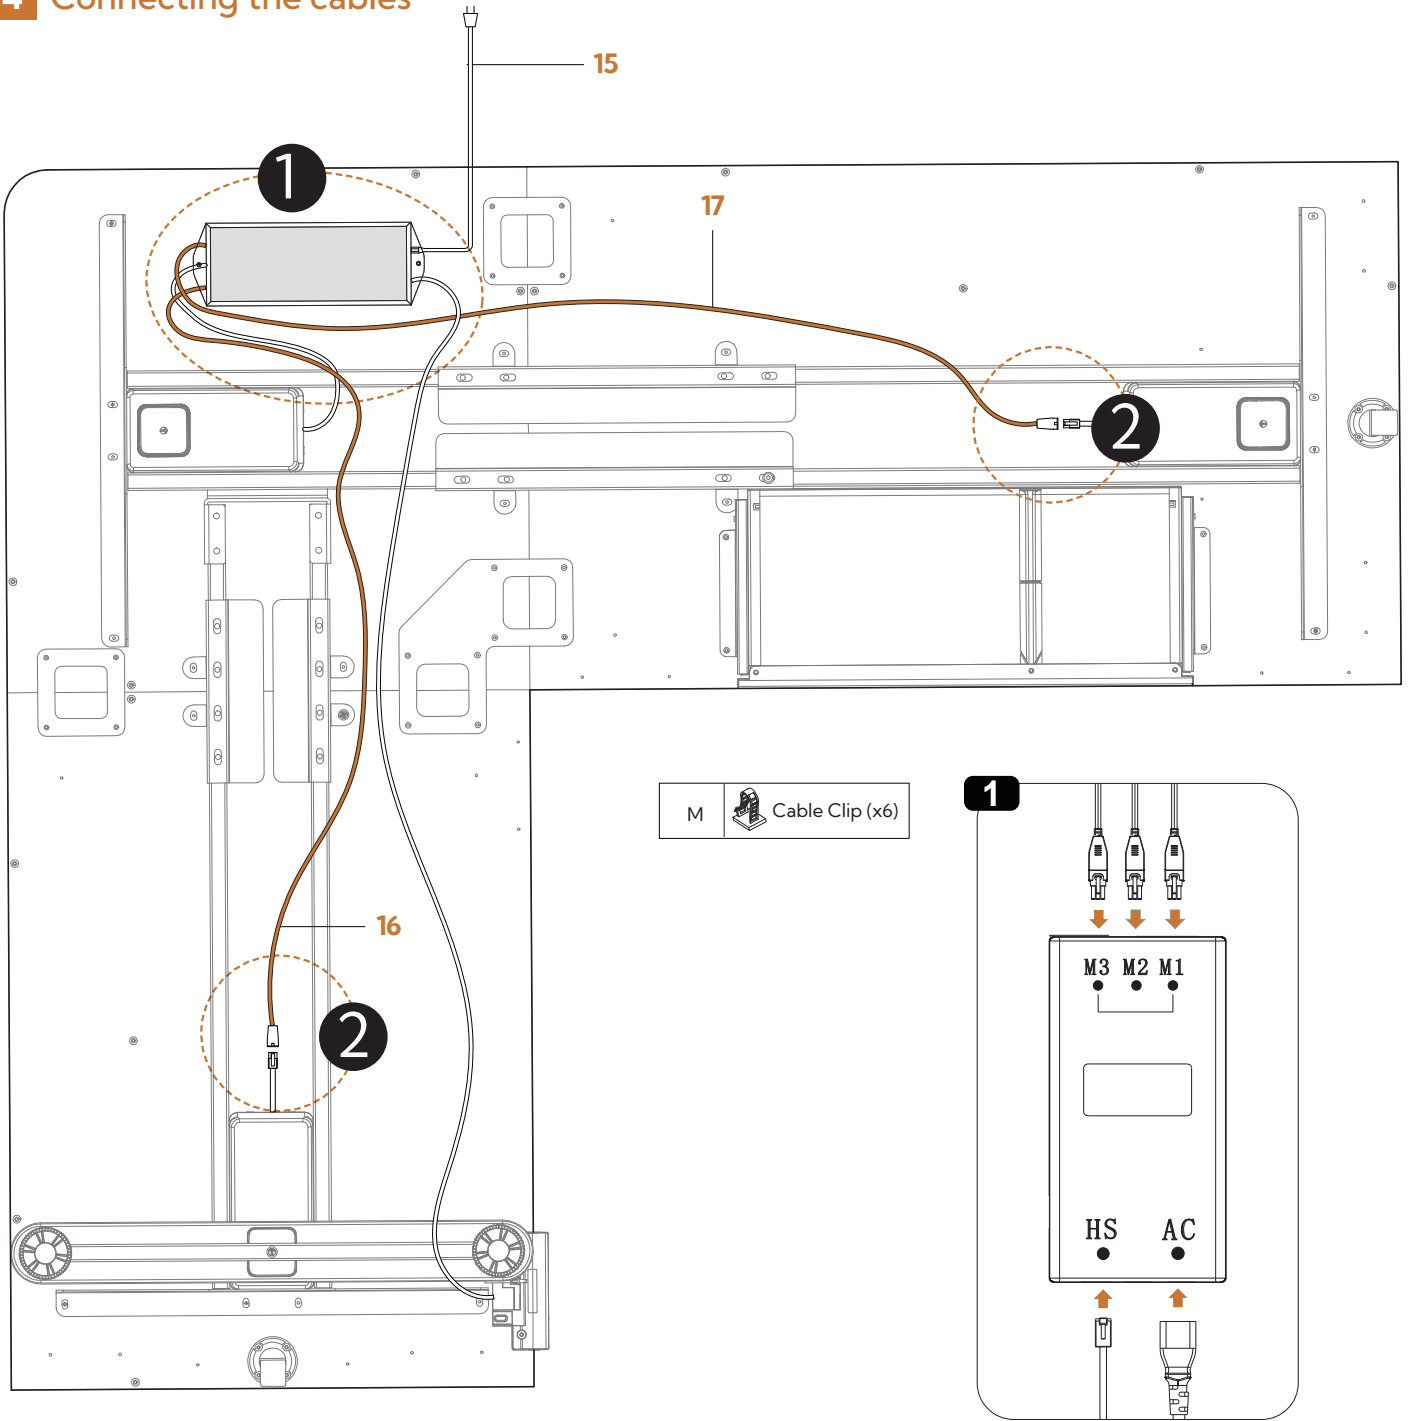

4 Connecting the cables




5 Install the tier shelf

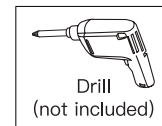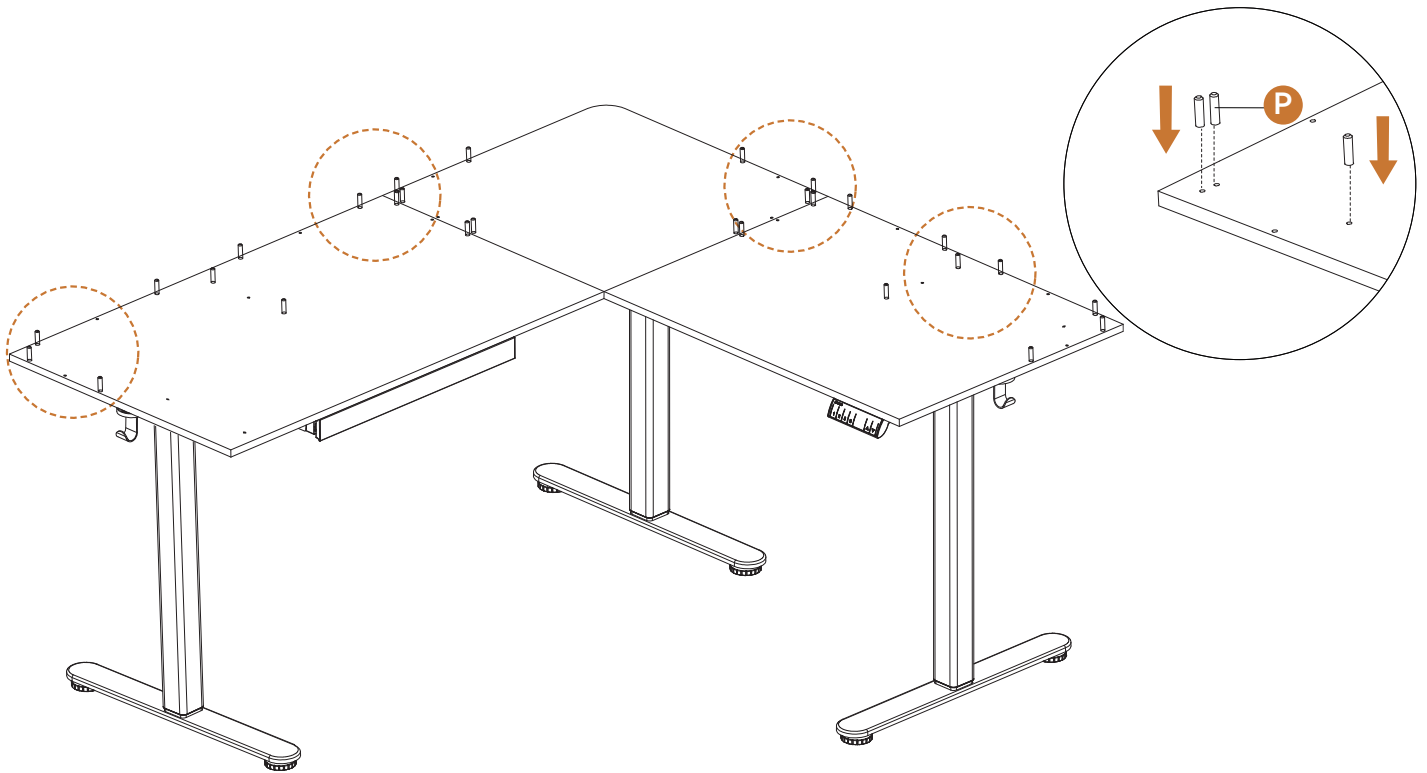
P	 Wood Dowel (x28)
---	--




	 Wood Dowel (x28)
H	 Cam Bolt (x14)

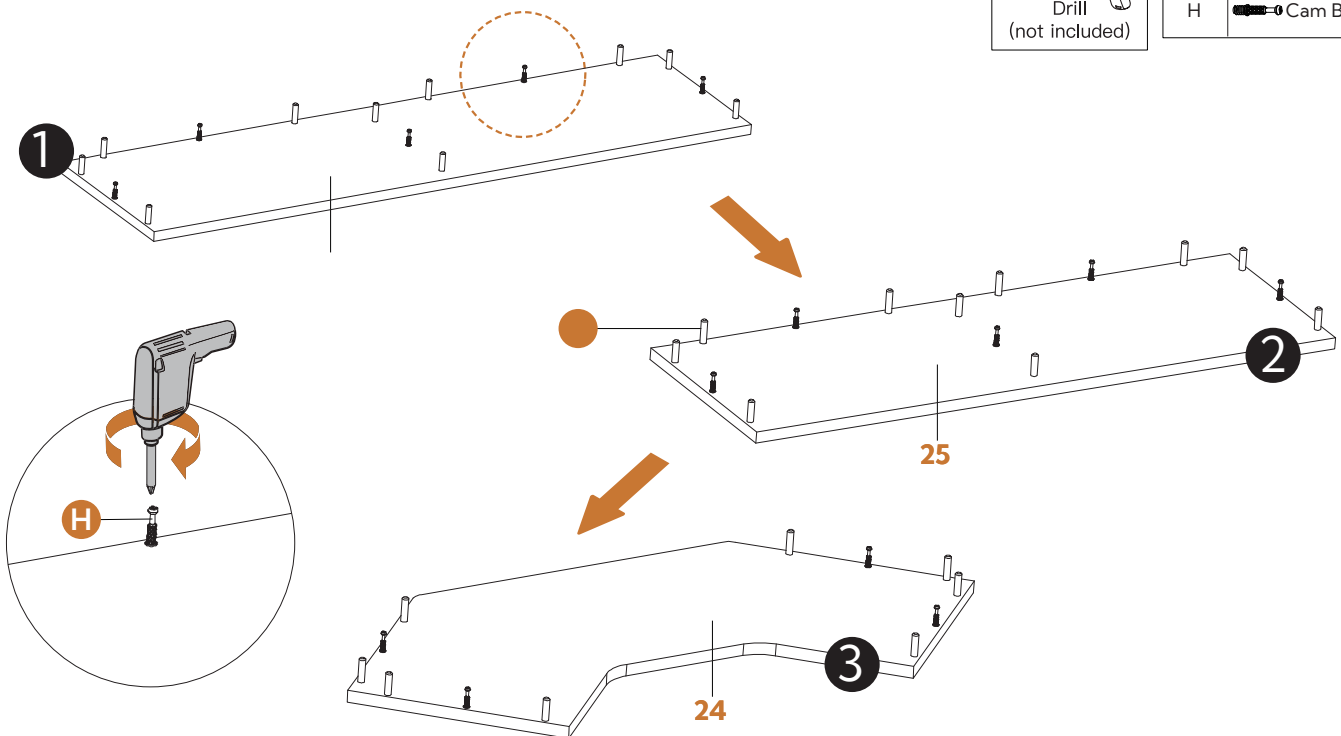


5-2

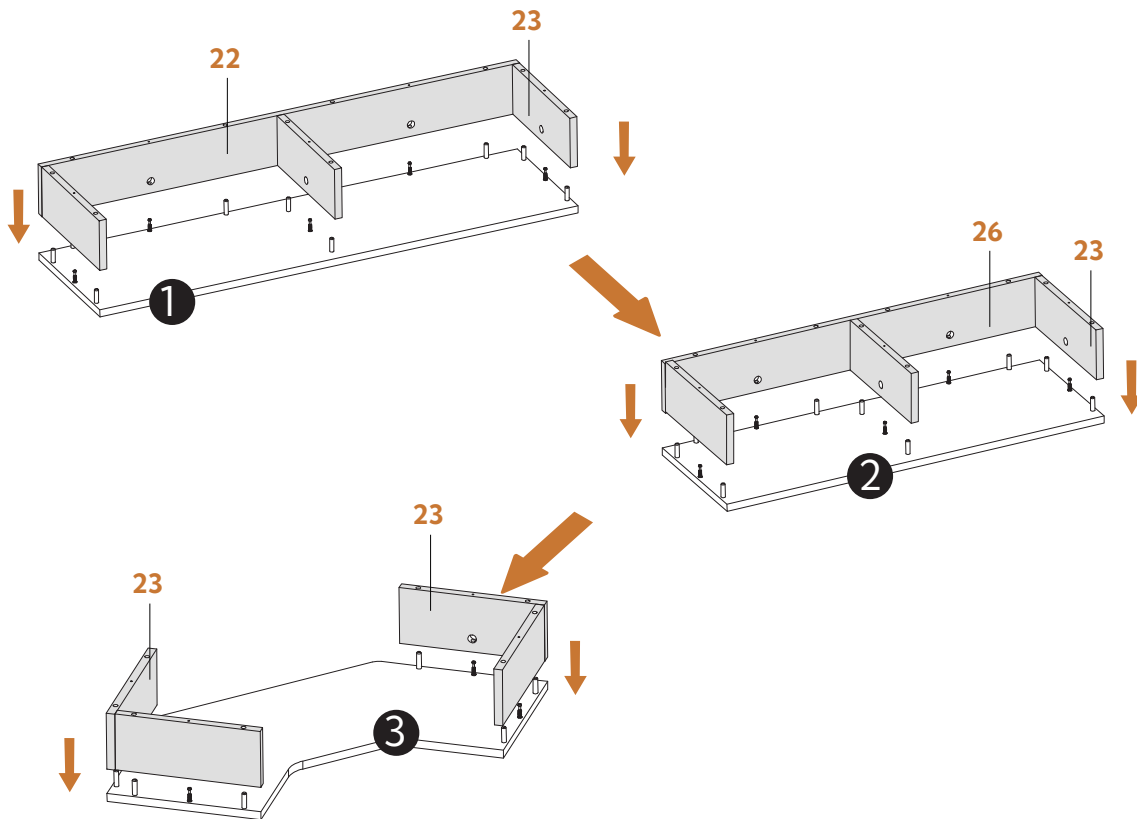

5-3

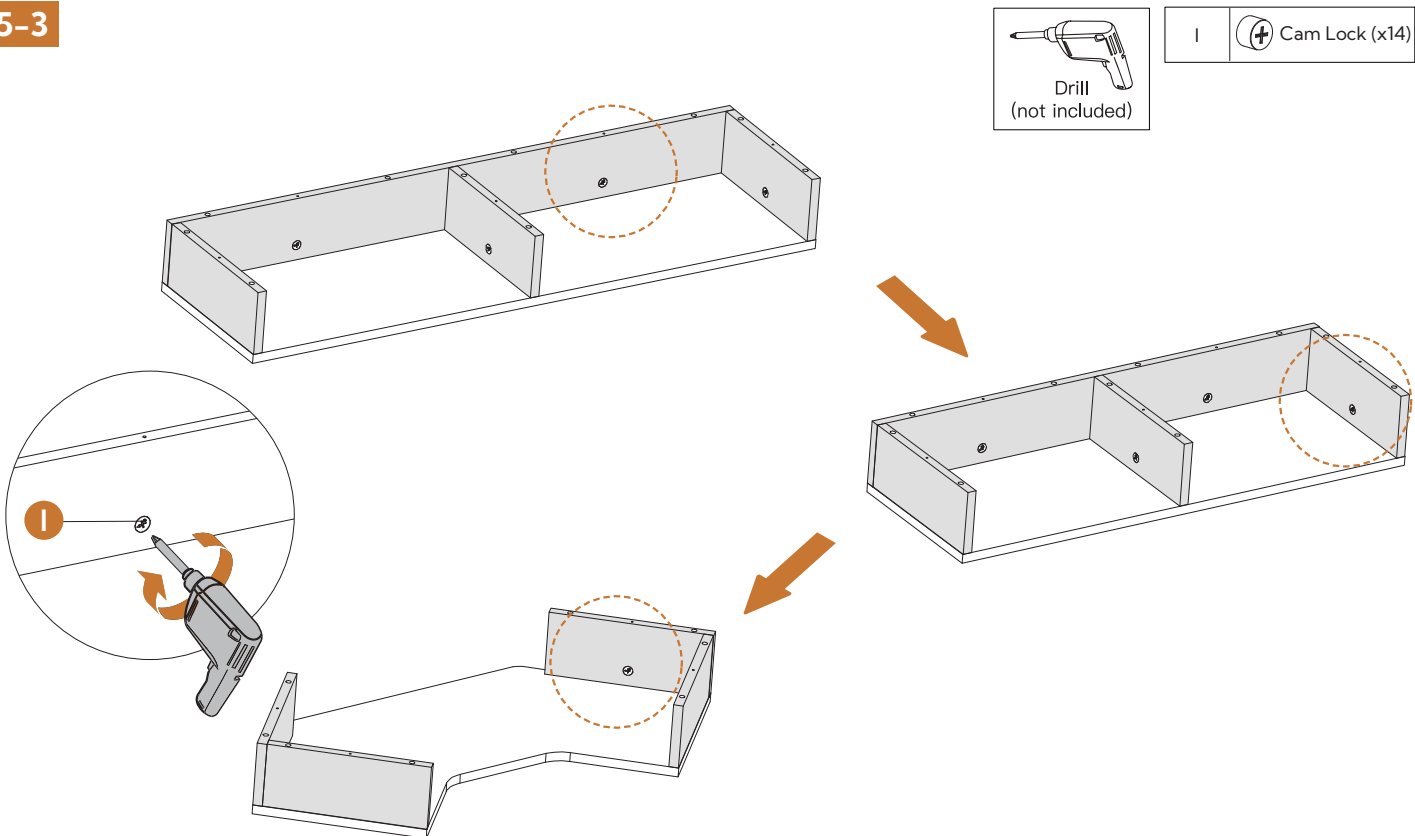


5-4

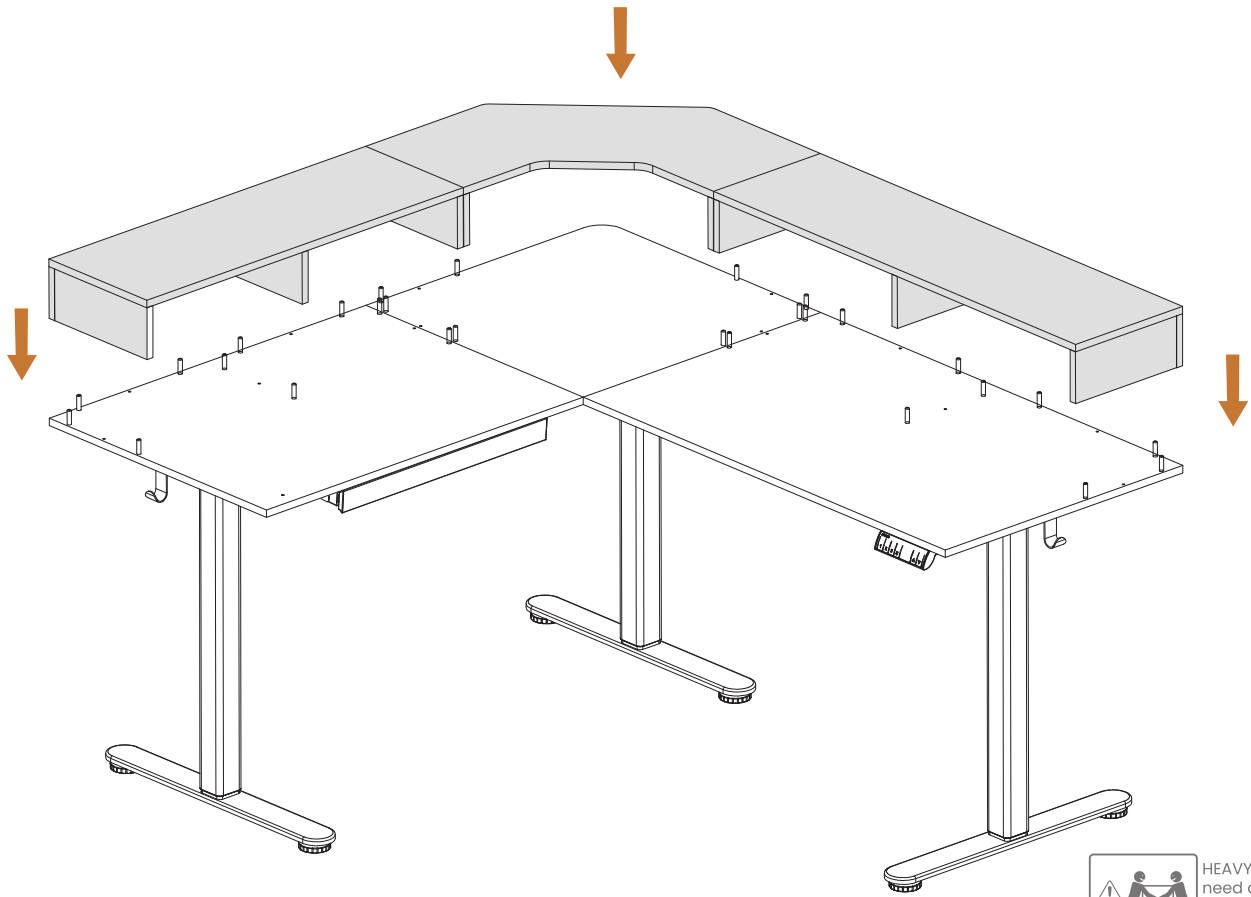


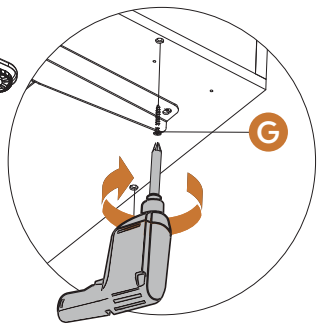
HEAVY! You may need assistance with this step.

5-5

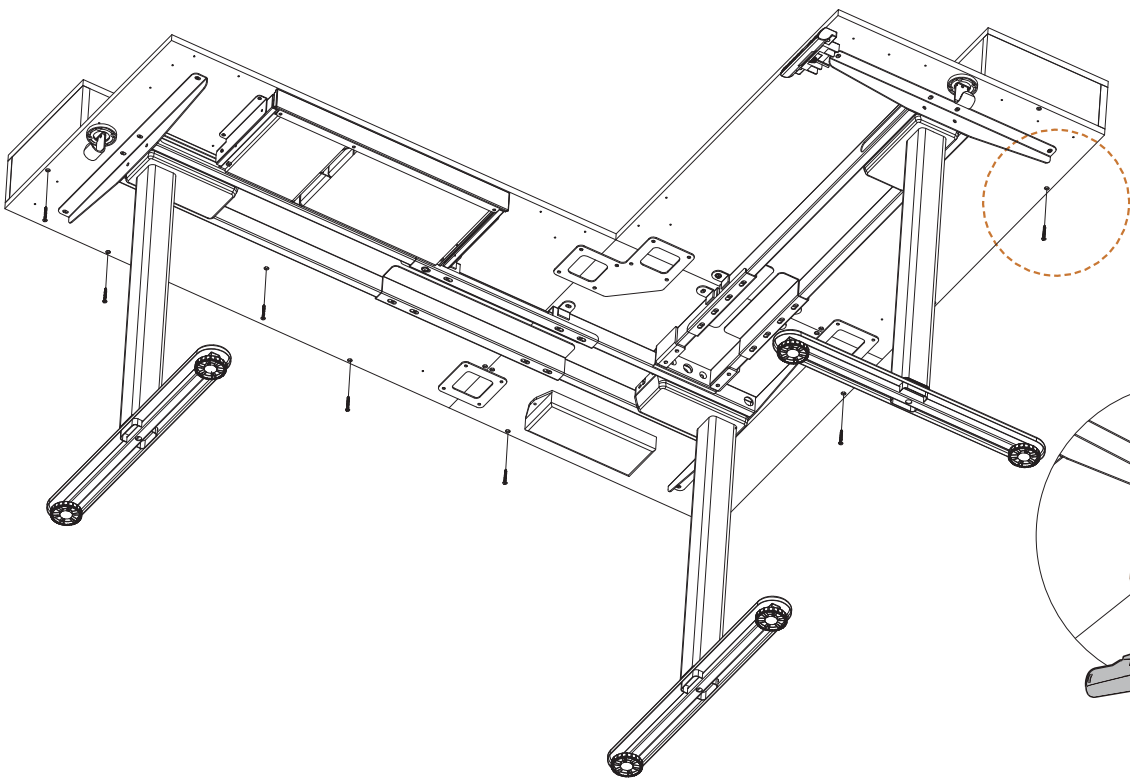


G  M4x35mm(x14)



Drill
(not included)




5-6

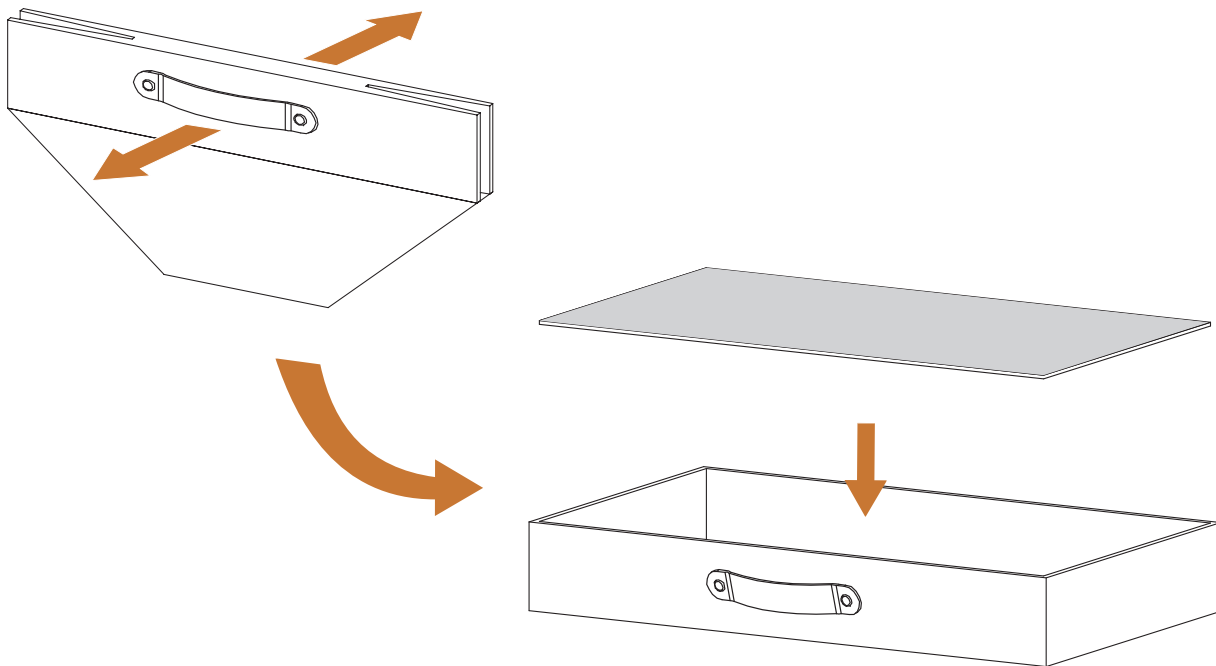

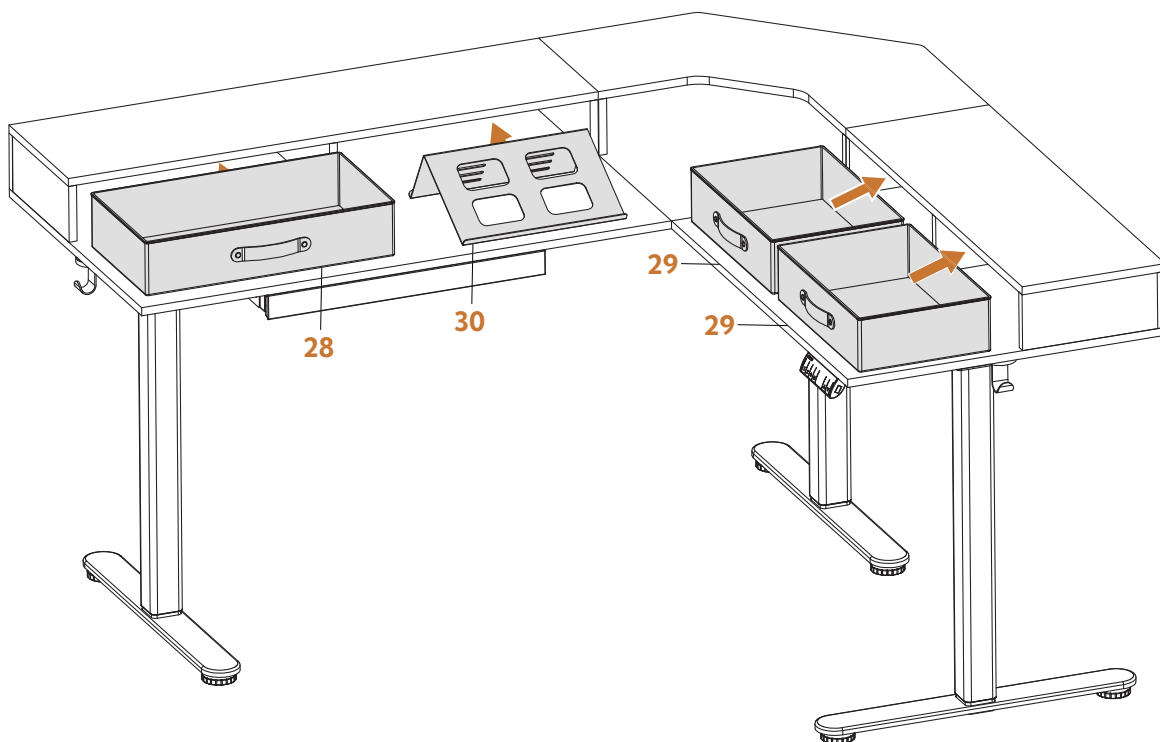

5-7

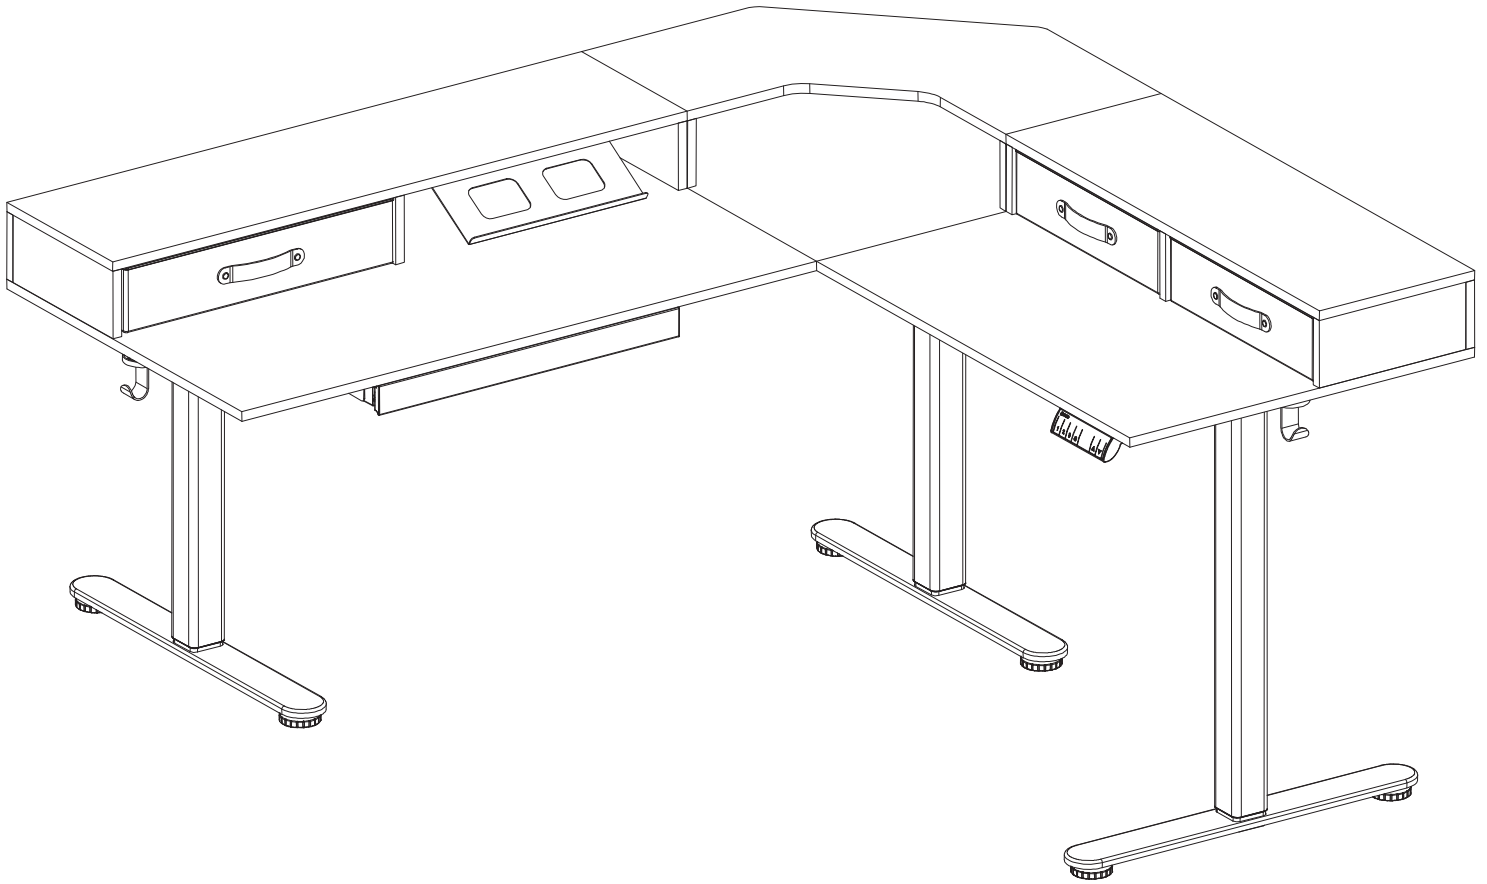




Controller Introduction

Reset

Long press  for 5 seconds, display RES and keep pressing until the digit height on the panel comes then lose the  button. In the process, the desk goes down to the lowest and its height will be reset to 28.3" / 72cm.

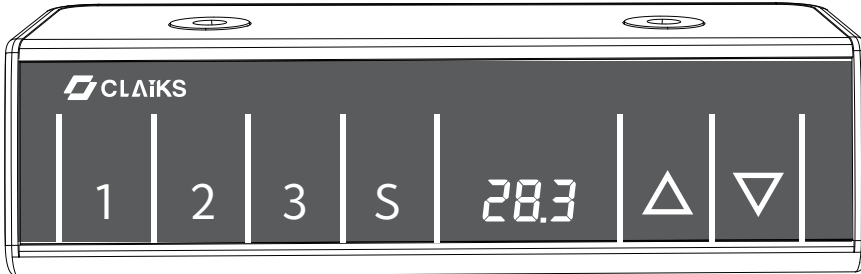




Note:

The desk's movement can be stopped at any time by pressing any button.

The height settings of the desk will remain even if the power is cut.



Memory button: Press the    button until the number appears, it runs to corresponding height and displays current position.




Short press the button, the display flashes, Press any of memory key to save the height.




LED Display: Press any key once to wake up the display.



Long press the  button to raise the desk continually, and desk will stop when the button was released or at the max height (46.5" / 118cm), The height difference when installing the wheel is 1.3 inches.





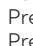
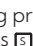



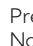






Long press the  button to lower the desk continually, and desk will stop when the button was released or at the lowest height (28.3" / 72cm), The height difference when installing the wheel is 1.3 inches.

Protection Mode Error Codes

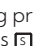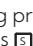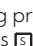

Hot	Overheating Protection: When the motor has been working continuously for 5 minutes, it will stop operating to prevent damage from overheating. Wait for at least 15 minutes before making any further height adjustment.
E10	Sensor malfunction warning: Motor safety sensor cannot be detected. Please power off, unplug the cables of the controller, wait for 5 minutes, then plug in the cables and connect the power again, and perform RES settings again.
E20	Overloading Warning: Over the max of loading weight. Power off, take the things off the desk, power back on, and try again.
E02	Operation Status Warning: The desk stops moving if vibration, impact, or incline is detected. If this detection is incorrect, follow the reset instructions before continuing use.
E32	Overvoltage Protection: Input voltage too high. If the correct AC adapter is being used, please power off, unplug the cables of the controller, wait for 5 minutes, then plug in the cables and connect the power again, and perform RES settings again.
E31	Undervoltage Protection: Input voltage too low. If the correct AC adapter is being used, please power off, unplug the cables of the controller, wait for 5 minutes, then plug in the cables and connect the power again, and perform RES settings again.
E60	Unequal Leg Height Warning: Check whether all the legs are at the same height. If necessary, adjust it by following the reset instructions.
Breaking protection	It stops and enters the protection state when motor lines or manual control lines are removed or disconnected accidentally; Returns to normal after reconnected.

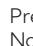
Engineering Mode

Change Displayed Unit(Un)	Long press the  button, "S--" shows and flashes. Press  again and the display shows "Un". Press  to select. Press  or  to switch between " " (metric) or " " (imperial). Press  to save your choice.
Collision Force Detection(CF)	Long press the  button, "S--" shows and flashes. Press  again and the display shows "Un". Press  or  to switch to "CF". Press  to select. Press  or  to switch between "OFF", Low(L), Normal (n) or Heavy (H) collision force detection. Press  to save your choice.

Einführung des Controllers

Zurücksetzen

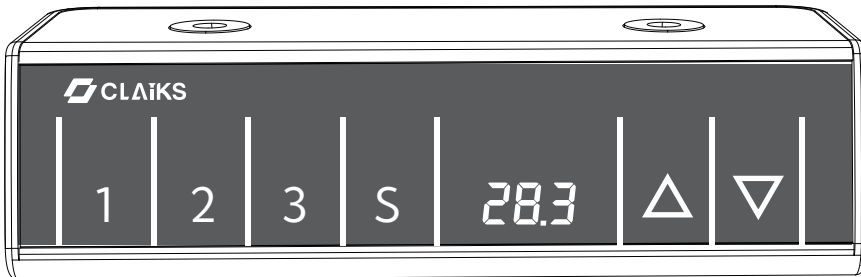


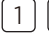


Halten Sie  5 Sekunden lang gedrückt. Auf dem Display wird RES angezeigt. Halten Sie weiterhin gedrückt, bis die Ziffernhöhe auf dem Panel erscheint, dann lassen Sie die  -Taste los. Während des Vorgangs fährt der Schreibtisch auf die niedrigste Position und seine Höhe wird auf 28,3"/72 cm zurückgesetzt.





Hinweis:



Die Bewegung des Schreibtisches kann jederzeit durch Drücken einer beliebigen Taste gestoppt werden.



Die Höheneinstellungen des Schreibtisches bleiben erhalten, selbst wenn die Stromversorgung unterbrochen wird.

   Speichertaste: Drücken Sie die    -Taste, bis die Nummer angezeigt wird. Sie läuft auf die entsprechende Höhe und zeigt die aktuelle Position an.

 Kurzes Drücken der Taste, das Display blinkt. Drücken Sie eine beliebige der Speichertasten, um die Höhe zu speichern.

 LED-Anzeige: Drücken Sie einmal eine beliebige Taste, um die Anzeige aufzuwecken.





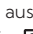
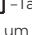

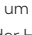

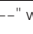
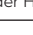



 Halten Sie die  -Taste gedrückt, um den Schreibtisch kontinuierlich anzuheben, und der Schreibtisch bleibt stehen, wenn die Taste losgelassen wird oder die maximale Höhe (46,5" / 118 cm) erreicht ist, Die Höhendifferenz bei der Radinstallation beträgt 1,3 Zoll.

 Halten Sie die  -Taste gedrückt, um den Schreibtisch kontinuierlich abzusenken, und der Schreibtisch bleibt stehen, wenn die Taste losgelassen wird oder die niedrigste Höhe (28,3" / 72 cm) erreicht ist, Die Höhendifferenz bei der Radinstallation beträgt 1,3 Zoll.

Fehlercodes im Schutzmodus

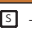

Hot	Überhitzungsschutz: Wenn der Motor kontinuierlich 5 Minuten lang gearbeitet hat, wird er zum Schutz vor Überhitzung nicht mehr funktionieren. Warten Sie mindestens 15 Minuten, bevor Sie weitere Höhenverstellungen vornehmen.
E10	Sensorfehlerwarnung: Der Sicherheitssensor des Motors kann nicht erkannt werden. Bitte schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie die Kabel des Controllers ab, warten Sie 5 Minuten, stecken Sie dann die Kabel wieder ein, verbinden Sie die Stromversorgung erneut und führen Sie die RES-Einstellungen erneut durch.
E20	Überlastungswarnung: Über dem maximalen Gewicht. Schalten Sie das Gerät aus, nehmen Sie die Gegenstände vom Schreibtisch, schalten Sie es wieder ein und versuchen Sie es erneut.
E02	Betriebsstatuswarnung: Der Schreibtisch stoppt die Bewegung, wenn Vibration, Stöße oder Schräglagen erkannt werden. Wenn diese Erkennung fehlerhaft ist, befolgen Sie bitte die Reset-Anweisungen, bevor Sie das Gerät weiterverwenden.
E32	Überspannungsschutz: Eingangsspannung zu hoch. Wenn das richtige Netzteil verwendet wird, schalten Sie bitte das Gerät aus, ziehen Sie die Kabel des Controllers ab, warten Sie 5 Minuten, stecken Sie dann die Kabel wieder ein, schließen Sie die Stromversorgung an und führen Sie erneut RES-Einstellungen durch.
E31	Unterspannungsschutz: Eingangsspannung zu niedrig. Wenn das richtige Netzteil verwendet wird, schalten Sie bitte das Gerät aus, ziehen Sie die Kabel des Controllers ab, warten Sie 5 Minuten, stecken Sie dann die Kabel wieder ein, schließen Sie die Stromversorgung an und führen Sie erneut RES-Einstellungen durch.
E60	Ungleichmäßige Beinlängen-Warnung: Überprüfen Sie, ob alle Beine die gleiche Höhe haben. Falls erforderlich, passen Sie sie gemäß den Zurücksetzanweisungen an.
Sicherheitsbruch	Wenn Motorleitungen oder manuelle Steuerleitungen versehentlich entfernt oder getrennt werden, stoppt es und geht in den Schutzmodus über. Nach dem erneuten Anschließen kehrt es in den Normalzustand zurück.


Engineering-Modus

Unit (Un)	Halten Sie die  -Taste gedrückt, es wird "S--" angezeigt und blinkt. Drücken Sie erneut auf  , um "Un" anzuzeigen. Drücken Sie  , um auszuwählen. Drücken Sie  oder  , um zwischen " " (metrisch) oder " " (imperial) zu wechseln. Drücken Sie  , um Ihre Auswahl zu speichern.
Kollisionskraft-Erkennung (CF)	Halten Sie die  -Taste gedrückt, "S--" wird angezeigt und blinkt. Drücken Sie erneut auf  und es wird "Un" angezeigt. Drücken Sie  oder  , um auf "CF" umzuschalten. Drücken Sie  , um auszuwählen. Drücken Sie  oder  , um zwischen "OFF", Low (L), Normal (N) oder Heavy (H) Kollisionserkennung zu wechseln. Drücken Sie  , um Ihre Auswahl zu speichern.

Introduction du contrôleur.

Réinitialiser

Maintenez  enfoncé pendant 5 secondes, affichez RES et maintenez la pression jusqu'à ce que la hauteur du chiffre sur le panneau apparaisse, puis relâchez le bouton . Pendant le processus, le bureau descend au plus bas et sa hauteur est réinitialisée à 28,3"/72 cm.

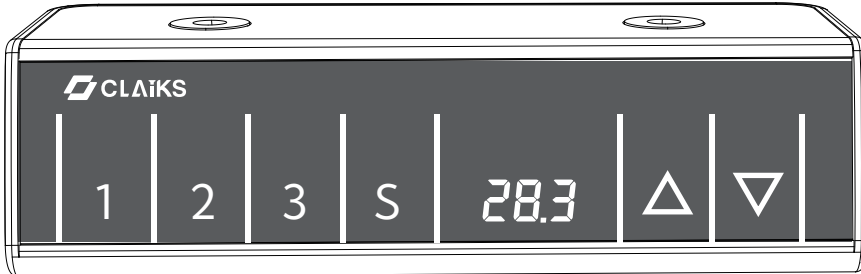

Remarque:

Le mouvement du bureau peut être arrêté à tout moment en appuyant sur n'importe quel bouton.

Les réglages de hauteur du bureau resteront même si l'alimentation est coupée.



Bouton mémoire : Appuyez sur le bouton    jusqu'à ce que le numéro apparaisse, il se déplace à la hauteur correspondante et affiche la position actuelle.




Appuyez brièvement sur le bouton, l'affichage clignote. Appuyez sur l'une des touches de mémoire pour enregistrer la hauteur.




Affichage LED : Appuyez une fois sur n'importe quelle touche pour réveiller l'affichage.



Maintenez le bouton  enfoncé pour soulever le bureau de manière continue, et le bureau s'arrêtera lorsque le bouton sera relâché ou à la hauteur maximale (46,5"/118 cm), La différence de hauteur lors de l'installation de la roue est de 1,3 pouces.


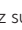














Maintenez le bouton  enfoncé pour abaisser le bureau de manière continue, et le bureau s'arrêtera lorsque le bouton sera relâché ou à la hauteur la plus basse (28,3"/72 cm), La différence de hauteur lors de l'installation de la roue est de 1,3 pouces.

Codes d'erreur du mode de protection

Hot	Protection contre la surchauffe : Lorsque le moteur fonctionne en continu pendant 5 minutes, il s'arrête de fonctionner pour éviter les dommages causés par la surchauffe. Attendez au moins 15 minutes avant d'effectuer d'autres ajustements de hauteur.
E10	Avertissement de dysfonctionnement du capteur : Le capteur de sécurité du moteur ne peut pas être détecté. Veuillez éteindre l'appareil, débrancher les câbles du contrôleur, attendre 5 minutes, puis rebrancher les câbles et reconnecter l'alimentation, et effectuer à nouveau les réglages RES.
E20	Avertissement de surcharge : Au-dessus du poids maximal. Éteignez l'appareil, retirez les objets du bureau, rallumez-le et réessayez.
E02	Avertissement d'état de fonctionnement : Le bureau cesse de bouger en cas de vibration, d'impact ou d'inclinaison détectés. Si cette détection est incorrecte, suivez les instructions de réinitialisation avant de continuer à utiliser l'appareil.
E32	Protection contre les surtensions : Tension d'entrée trop élevée. Si l'adaptateur secteur correct est utilisé, veuillez éteindre l'appareil, débrancher les câbles du contrôleur, attendre 5 minutes, puis rebrancher les câbles et reconnecter l'alimentation, et effectuer à nouveau les réglages RES.
E31	Protection contre les sous-tensions : Tension d'entrée trop basse. Si l'adaptateur secteur correct est utilisé, veuillez éteindre l'appareil, débrancher les câbles du contrôleur, attendre 5 minutes, puis rebrancher les câbles et reconnecter l'alimentation, et effectuer à nouveau les réglages RES.
E60	Avertissement de hauteur de jambe inégale : Vérifiez si toutes les jambes ont la même hauteur. Si nécessaire, ajustez-les en suivant les instructions de réinitialisation.
Violation de protection	Lorsque les lignes moteur ou les lignes de commande manuelles sont retirées ou déconnectées accidentellement, l'appareil s'arrête et entre en mode de protection. Il revient à la normale après reconnexion.


Mode Ingénierie

Unité (Un)	Maintenez la touche  enfoncée, "S--" s'affiche et clignote. Appuyez à nouveau sur  pour afficher "Un". Appuyez sur  pour sélectionner. Appuyez sur  ou  pour passer de " " (métrique) à " " (impérial). Appuyez sur  pour enregistrer votre choix.
Détection de la force de collision (CF)	Maintenez la touche  enfoncée, "S--" s'affiche et clignote. Appuyez à nouveau sur  et "Un" s'affiche. Appuyez sur  ou  pour passer à "CF". Appuyez sur  pour sélectionner. Appuyez sur  ou  pour passer entre "OFF", faible (L), normal (N) ou fort (H) détection de collision. Appuyez sur  pour enregistrer votre choix.

Introducción del controlador.

Reiniciar



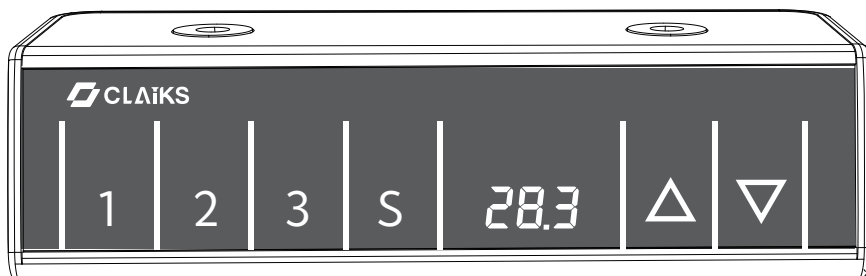

Mantén presionado el botón  durante 5 segundos, aparecerá RES y mantén pulsado hasta que aparezca la altura de los dígitos en el panel, luego suelta el botón . Durante el proceso, el escritorio baja al mínimo y su altura se restablecerá a 28,3"/72 cm.




Nota:



El movimiento del escritorio se puede detener en cualquier momento presionando cualquier botón.



Las configuraciones de altura del escritorio se mantendrán aunque se corte la energía.

 Botón de memoria: Presiona el botón    hasta que aparezca el número, se desplaza a la altura correspondiente y muestra la posición actual.

 Presione brevemente el botón, la pantalla parpadeará. Presione cualquiera de las teclas de memoria para guardar la altura.

 Pantalla LED: Presione cualquier tecla una vez para despertar la pantalla.







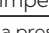





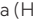

 Mantén presionado el botón  para elevar el escritorio de forma continua, y el escritorio se detendrá cuando se suelte el botón o llegue a la altura máxima (46,5"/118 cm), La diferencia de altura al instalar la rueda es de 1,3 pulgadas.

 Mantén presionado el botón  para bajar el escritorio de forma continua, y el escritorio se detendrá cuando se suelte el botón o llegue a la altura más baja (28,3"/72 cm), La diferencia de altura al instalar la rueda es de 1,3 pulgadas.

Códigos de error del modo de protección

Hot	Protección contra el sobrecalentamiento: Cuando el motor ha estado funcionando de forma continua durante 5 minutos, dejará de funcionar para evitar daños por sobrecalentamiento. Espere al menos 15 minutos antes de realizar cualquier ajuste adicional de altura.
E10	Advertencia de mal funcionamiento del sensor: No se puede detectar el sensor de seguridad del motor. Por favor, apague el equipo, desconecte los cables del controlador, espere 5 minutos, luego vuelva a conectar los cables y la alimentación, y realice nuevamente los ajustes RES.
E20	Advertencia de sobrecarga: Por encima del peso máximo. Apague el dispositivo, retire los objetos del escritorio, vuelva a encenderlo e intente de nuevo.
E02	Advertencia de estado de operación: El escritorio se detiene si se detecta vibración, impacto o inclinación. Si esta detección es incorrecta, siga las instrucciones de reinicio antes de continuar utilizando el dispositivo.
E32	Protección contra sobretensiones: Voltaje de entrada demasiado alto. Si se está utilizando el adaptador de CA correcto, apague el dispositivo, desconecte los cables del controlador, espere 5 minutos, luego enchufe nuevamente los cables y reconecte la alimentación, y realice nuevamente las configuraciones de RES.
E31	Protección contra subtensiones: Voltaje de entrada demasiado bajo. Si se está utilizando el adaptador de CA correcto, apague el dispositivo, desconecte los cables del controlador, espere 5 minutos, luego enchufe nuevamente los cables y reconecte la alimentación, y realice nuevamente las configuraciones de RES.
E60	Advertencia de altura desigual de las patas: Verifique si todas las patas están a la misma altura. Si es necesario, ajústelas siguiendo las instrucciones de reinicio.
Violación de protección	Si se retiran o desconectan accidentalmente las líneas del motor o las líneas de control manual, se detiene y entra en estado de protección. Vuelve a la normalidad después de volver a conectarlas.

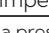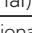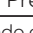
Modo de Ingeniería

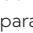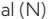Unidad (Un)	Mantenga presionado el botón  , se muestra "S--" y parpadea. Presione nuevamente  y se muestra "Un". Presione  para seleccionar. Presione  o  para cambiar entre " " (métrico) o " " (imperial). Presione  para guardar su elección.
Detección de la fuerza de colisión (CF)	Mantenga presionado el botón  , se muestra "S--" y parpadea. Presione nuevamente  y se muestra "Un". Presione  o  para cambiar a "CF". Presione  para seleccionar. Presione  o  para cambiar entre "OFF", baja (L), normal (N) o alta (H) detección de colisión. Presione  para guardar su elección.

コントローラーの紹介

リセット

▽ ボタンを5秒間長押しし、表示にRESが表示されるまで押し続け、パネル上の桁の高さが表示されるまで ▽ ボタンを離さないでください。このプロセス中、デスクは最低位置まで下がり、高さは28.3インチ/72 cmにリセットされます。

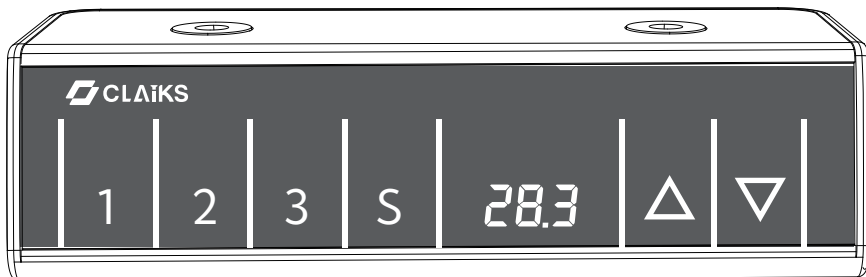

お知らせ:

デスクの動きは、いつでも任意のボタンを押すことで停止できます。

電源が切断されても、デスクの高さ設定は保持されます。



メモリボタン: 1 2 3 ボタンを押して数字が表示されるまで押し続け、対応する高さまで移動し現在の位置を表示します。



S 足の高さが不均等です。すべての足の高さが同じであるか確認してください。必要な場合は、リセット手順に従って調整してください。



LEDディスプレイ: 表示を起動するには、任意のキーを1回押してください。



△ ボタンを長押ししてデスクを連続的に上げ、ボタンが離されるか最大の高さ (46.5インチ/118 cm) に達するとデスクは停止します。ホイール取り付け時の高さ差は1.3インチです。



▽ ボタンを長押ししてデスクを連続的に下げ、ボタンが離されるか最低の高さ (28.3インチ/72 cm) に達するとデスクは停止します。ホイール取り付け時の高さ差は1.3インチです。

保護モードエラーコード



Hot	過熱保護: 当馬達連続運転5分後、为防止過熱損壞、它将停止運作。在進行任何進一步的高度調整之前、請等待至少15分鐘。
E10	センサーの故障警告: モーターの安全センサーが検出されません。電源を切り、コントローラーのケーブルを抜いて5分待ってから、再びケーブルを接続して電源を再接続し、RES設定を再度実行してください。
E20	過負荷警告: 重量が最大値を超えています。電源を切り、デスクから物を取り除き、再度電源を入れてもう一度やり直してください。
E02	動作ステータスの警告: 振動、衝撃、または傾斜が検出されると、机の動きが停止します。この検出が誤っている場合は、続ける前にリセット手順に従ってください。
E32	過電圧保護: 入力電圧が高すぎます。正しいACアダプタを使用している場合は、機器の電源を切り、コントローラーのケーブルを抜いて5分待ってから、ケーブルを再度挿入し、電源を接続して再度RES設定を行ってください。
E31	過電圧保護: 入力電圧が低すぎます。正しいACアダプタを使用している場合は、機器の電源を切り、コントローラーのケーブルを抜いて5分待ってから、ケーブルを再度挿入し、電源を接続して再度RES設定を行ってください。
E60	足の高さが不均等です。すべての足の高さが同じであるか確認してください。必要な場合は、リセット手順に従って調整してください。
保護違反 (Hogoban)	モーターラインやマニュアル制御ラインが誤って取り外されたり切断されたりすると、機器は停止して保護状態に入ります。再接続後、通常の状態に戻ります。


エンジニアリングモード

ユニット (Un)	<p>□ ボタンを長押しすると、「S-」が表示され点滅します。□ をもう一度押しすと「Un」と表示されます。□ を押して選択します。△ または ▽ を押して「 」(メートル法) または「 」(インペリアル) の切り替えができます。選択を保存するには □ を押します。</p>
衝突力検出 (CF)	<p>□ ボタンを長押しすると、「S-」が表示され点滅します。□ をもう一度押しすと「Un」と表示されます。△ または ▽ を押して「CF」に切り替えます。□ を押して選択します。△ または ▽ を押して「OFF」、低(L)、通常(N) または強力(H) の衝突検知を切り替えます。選択を保存するには □ を押します。</p>

控制器介绍

重置

长按  按钮5秒钟,显示RES并保持按下,直到面板上的数字高度出现,然后松开  按钮。在此过程中,桌子会下降到最低位置,并将其高度重置为28.3英寸/72厘米。

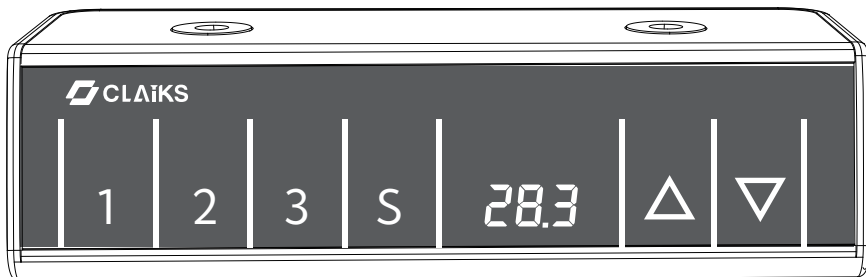

注意:

您可以通过按下任意按钮随时停止桌子的运动。

即使桌子断电,高度设置也将保留。



记忆按钮:按下    按钮直到数字出现,它会移动到相应的高度并显示当前位置。



短按按钮,显示屏闪烁。按下任意记忆键保存高度。



LED显示屏:按下任意键一次以唤醒显示屏。



长按  按钮持续提升桌子,当按钮释放或达到最大高度(46.5英寸/118厘米)时桌子会停止运动,安装轮子时的高度差为1.3英寸。


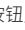
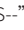



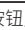
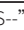

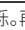
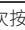




长按  按钮持续降低桌子,当按钮释放或达到最低高度(28.3英寸/72厘米)时桌子会停止运动,安装轮子时的高度差为1.3英寸。

保护模式错误代码

Hot	过热保护:当电机连续工作5分钟后,为防止过热损坏,将停止运行。请等待至少15分钟再进行任何进一步的高度调整。
E10	传感器故障警告:无法检测到电机安全传感器。请关闭电源,拔出控制器的电缆,等待5分钟,然后重新插入电缆并重新连接电源,然后再次进行RES设置。
E20	超载警告:超过最大负荷。关机,将物品从桌子上移走,重新开机,然后再试一次。
E02	操作状态警告:如果检测到振动、冲击或倾斜,桌子将停止移动。如果此检测有误,请在继续使用前按照重置说明进行操作。
E32	过压保护:输入电压过高。如果使用正确的交流适配器,请先关机,拔掉控制器的电缆,等待5分钟,然后重新插上电缆并连接电源,然后再进行RES设置。
E31	欠压保护:输入电压过低。如果使用正确的交流适配器,请先关机,拔掉控制器的电缆,等待5分钟,然后重新插上电缆并连接电源,然后再进行RES设置。
E60	不均匀腿高警告:请检查所有腿部是否具有相同的高度。如有必要,请按照重置说明进行调整。
破坏保护	当电机线路或手动控制线路意外移除或断开时,它会停止并进入保护状态。重新连接后恢复正常。

工程模式

单位 (Un)	长按  按钮,“S-”显示并闪烁。再次按下  ,显示“Un”。按下  或  以在“ ”(公制)和“ ”(英制)之间切换。按下  保存您的选择。
碰撞力检测 (CF)	长按  按钮,“S-”显示并闪烁。再次按下  ,显示“Un”。按下  或  切换到“CF”。按下  进行选择。按下  或  在“OFF”、低(L)、正常(N)或高(H)碰撞力检测之间切换。按下  保存您的选择。