


INSTALLATION



Product Manual

Description du produit

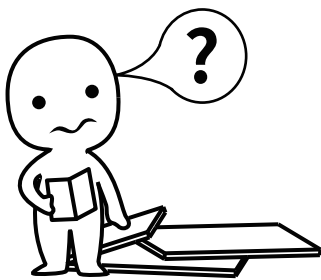

IMPORTANT INFORMATION!

please read the entire manual before starting to assemble and/or using this product. follow the manual thoroughly and keep it for further reference.

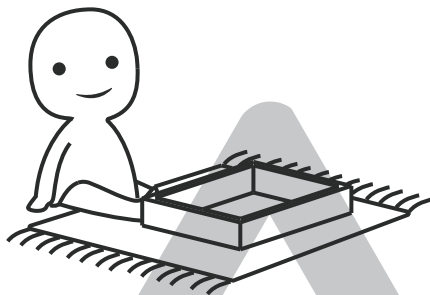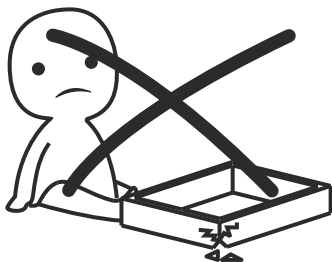



AVOID SCRATCHES!

In order to avoid scratching this furniture should be assembled on a soft layer—could be a rug.



IMPROVE EFFICIENCY !

Try to find a partner to install with you, which can speed up the installation efficiency and shorten the time.

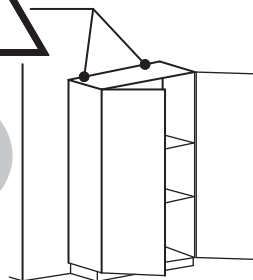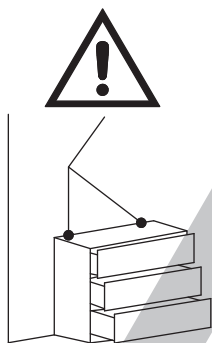

ANTI-TOPPLE WARNING !


Overturned furniture can cause serious or fatal crush injuries. To prevent tipping over, be sure to use the wall attachment, if not included with this product. Please purchase the wall attachment that fit your wall. If unsure, seek professional advice. Please read and follow each step of the instructions carefully.

IMPORTANT !

It is important that any product which is assembled using any kind of screw is re-tightened 2 weeks after assembly, and once every 3 months - in order to assure stability through-out the lifespan of the product.



For regular maintenance and cleaning of the product, for the frame, please use a rag dipped in neutral detergent to fully wipe it, and then dry it with a clean rag. For glass materials, wipe with a rag dampened with water glass cleaner, and then dry with a dry rag.

Do not use an electric screwdriver, and do not use too much force when installing, because the board is easy to break.

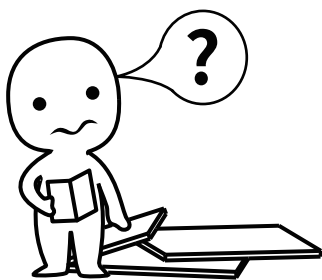


AVERTISSEMENT !

Veuillez lire le manuel en entier avant de commencer à assembler et/ou à utiliser ce produit. Suivez attentivement le manuel et conservez-le pour référence ultérieure.

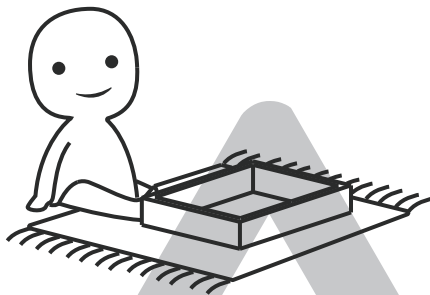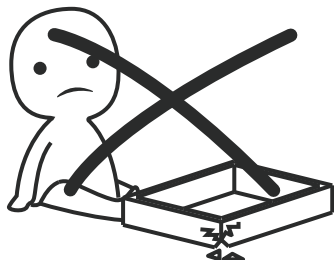



ÉVITEZ LES RAYURES !

Afin d'éviter de rayer ce meuble doit être assemblé sur une couche souple - pourrait être un tapis.

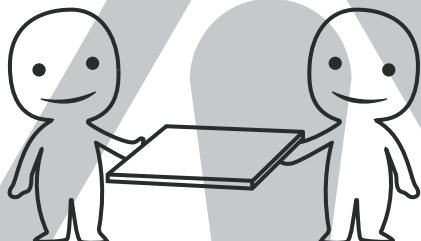

OPTIMISEZ L'EFFICACITÉ !

Essayez de trouver un partenaire à installer avec vous, ce qui peut accélérer l'efficacité de l'installation et raccourcir le temps.

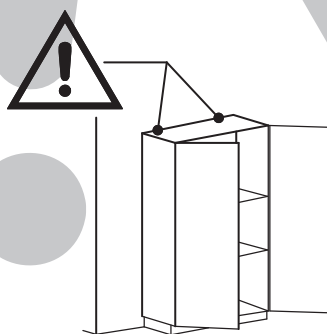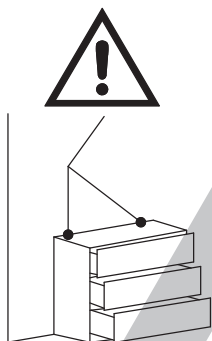

AVERTISSEMENT ANTI-RENVERSEMENT !


Les meubles renversés peuvent causer des blessures graves ou mortelles par écrasement. Pour éviter de basculer, assurez-vous d'utiliser la fixation murale, si elle n'est pas incluse avec le produit. Veuillez acheter la fixation murale qui s'adapte à votre mur. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel. Veuillez lire et suivre attentivement chaque étape des instructions.

IMPORTANT !




Il est important que tout produit assemblé à l'aide de tout type de vis soit resserré 2 semaines après l'assemblage et une fois tous les 3 mois, afin d'assurer la stabilité tout au long de la durée de vie du produit.

Pour l'entretien régulier et le nettoyage du produit, pour le cadre, veuillez utiliser un chiffon trempé dans un nettoyant doux pour l'essuyer complètement, puis séchez-le avec un chiffon propre. Pour les matériaux en verre, essuyez avec un chiffon imbibé d'eau nettoyant pour vitres, puis séchez avec un chiffon sec.

N'utilisez pas de tournevis électrique et n'utilisez pas trop de force lors de l'installation, car la panneau est facile à casser.

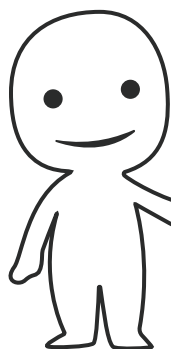

Please prepare the following tools
Veuillez préparer les outils suivants




When installing, please carefully confirm whether each screw corresponds to the manual, accessories with similar shapes can be distinguished by size



Lors de l'installation, veuillez vérifier soigneusement si chaque vis correspond au manuel. Les accessoires de forme similaire peuvent être distingués par leur taille.

A x 78

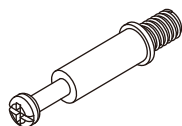


Ø 6 x 35 mm

B x 78



Ø 15 x 10 mm

C x 31




Ø 6 x 30 mm

E x 24




Ø 3.5 x 12 mm

F x 26

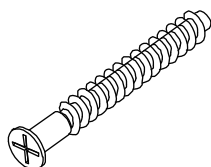


Ø 5 x 40 mm

G x 34



Ø 3.5 x 14 mm

H x 5














Ø 6 x 30 mm

I x 4



Ø 6 x 12 mm

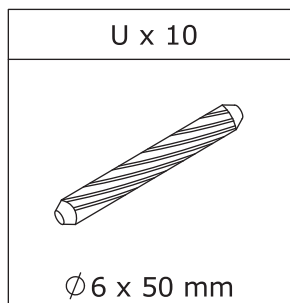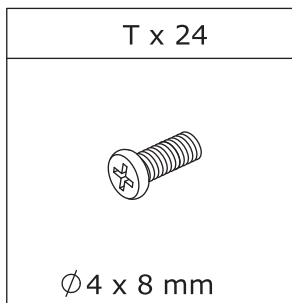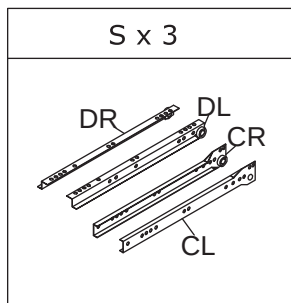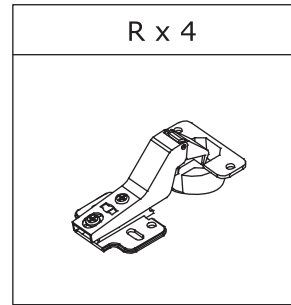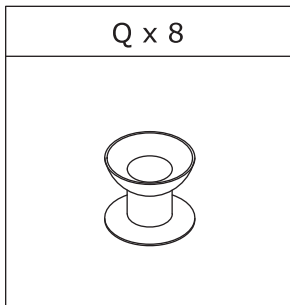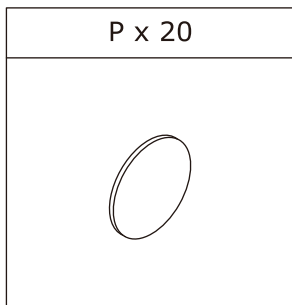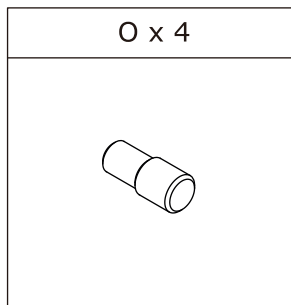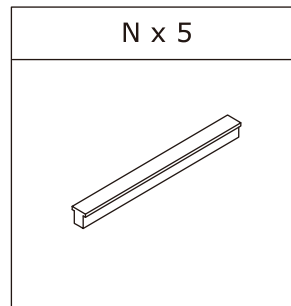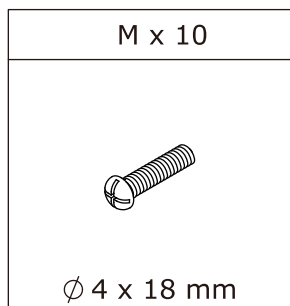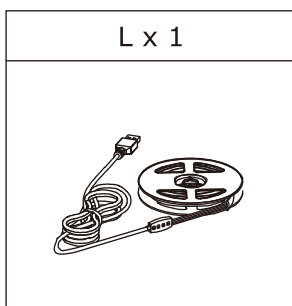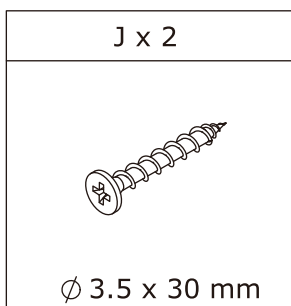



⚠ WARNING

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install Anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb or hang on any drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

*This is a permanent label.
Do not remove!*





⚠ AVERTISSEMENT



Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles :

-TOUJOURS installer le dispositif anti-basculement fourni.

- N'installez jamais un téléviseur sur ce produit.
- NE jamais permettre aux enfants de se tenir debout, de grimper ou de s'accrocher aux tiroirs, aux portes ou aux étagères.
- N'ouvrez jamais plus d'un tiroir à la fois.
- Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs les plus bas.

*Il s'agit d'une étiquette permanente.
Ne l'enlevez pas !*



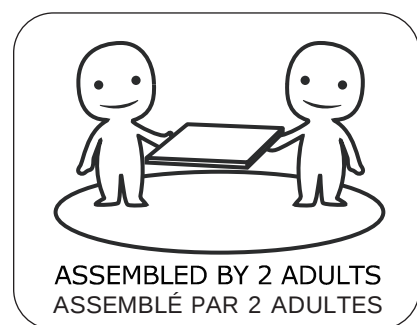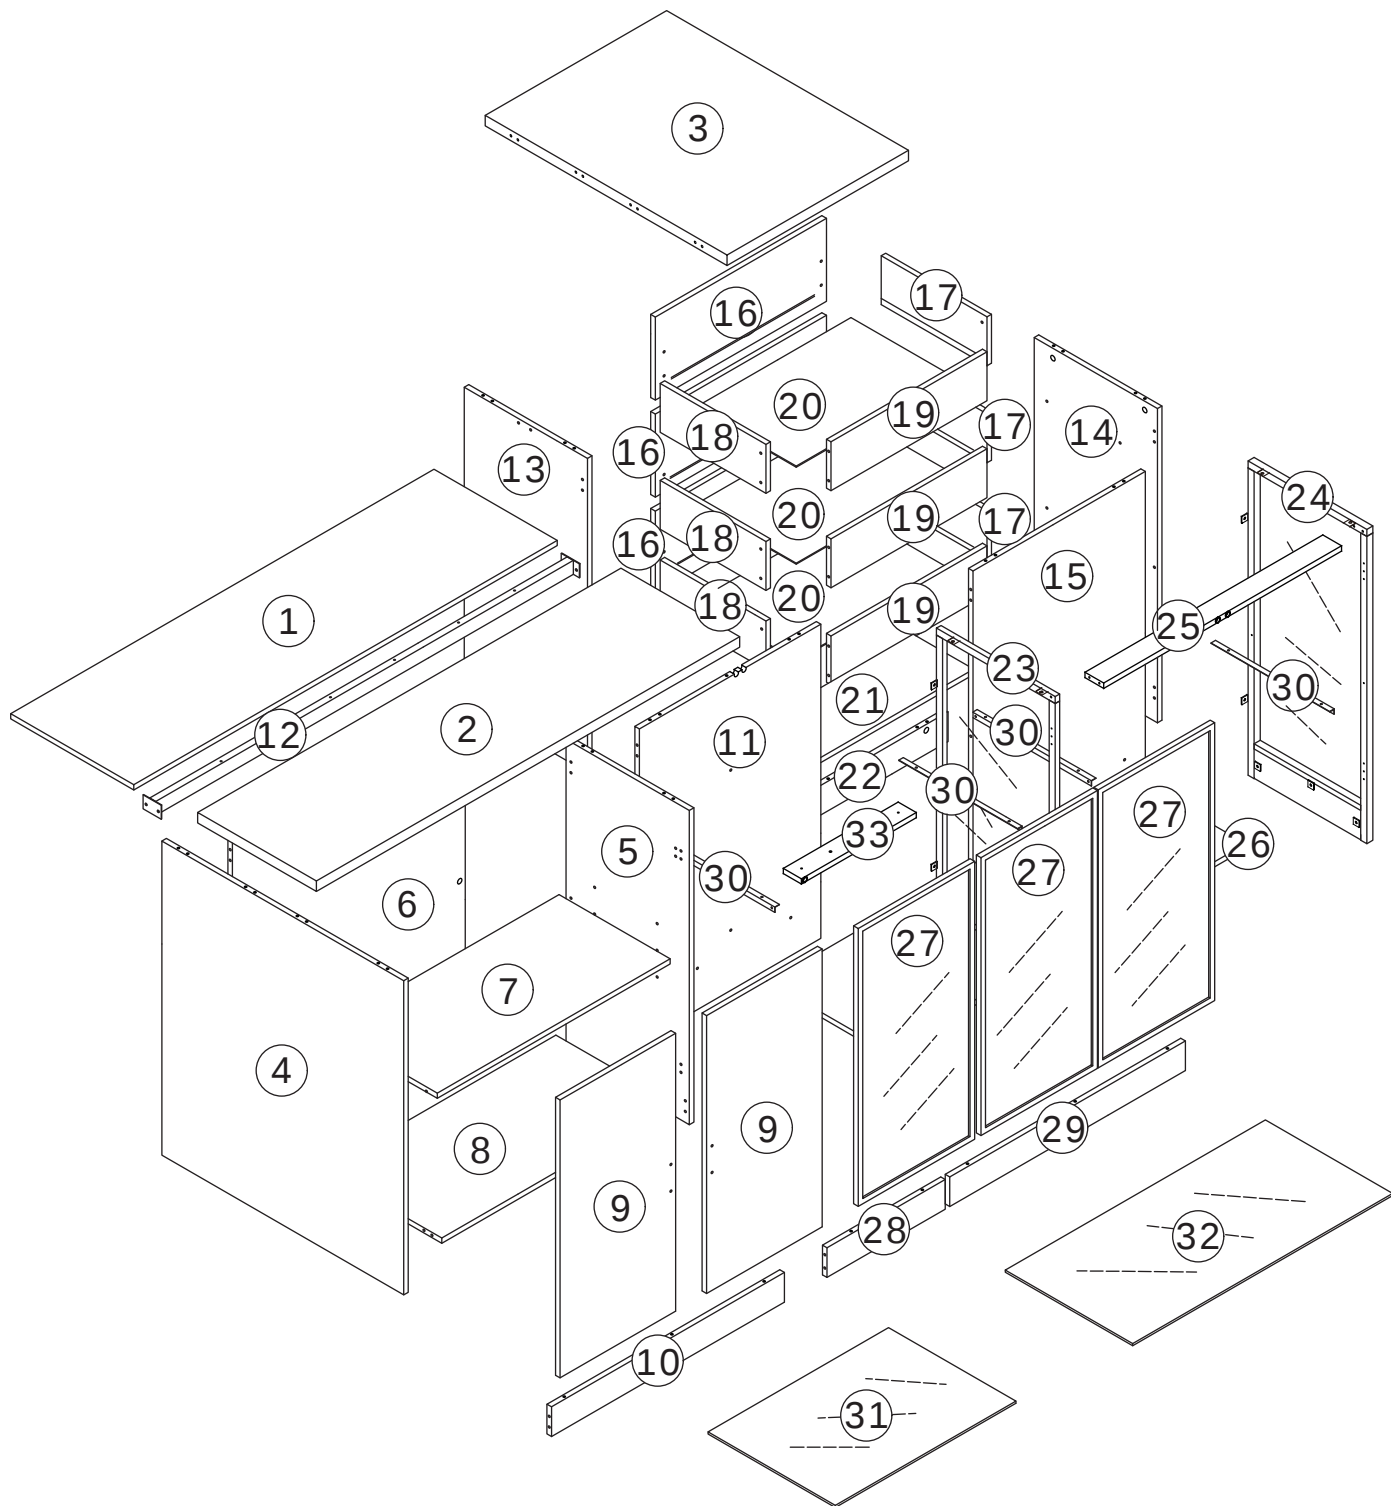


1

E x 12

 Ø 3.5 x 12 mm


S x 3
 CL

 CR






Fix rail(S-CL) and (S-CR) to board 14 and 13 with screw(E) as shown.

Fixer les rails (S-CL) et (S-CR) aux cartes 14 et 13 à l'aide des vis (E) comme indiqué.


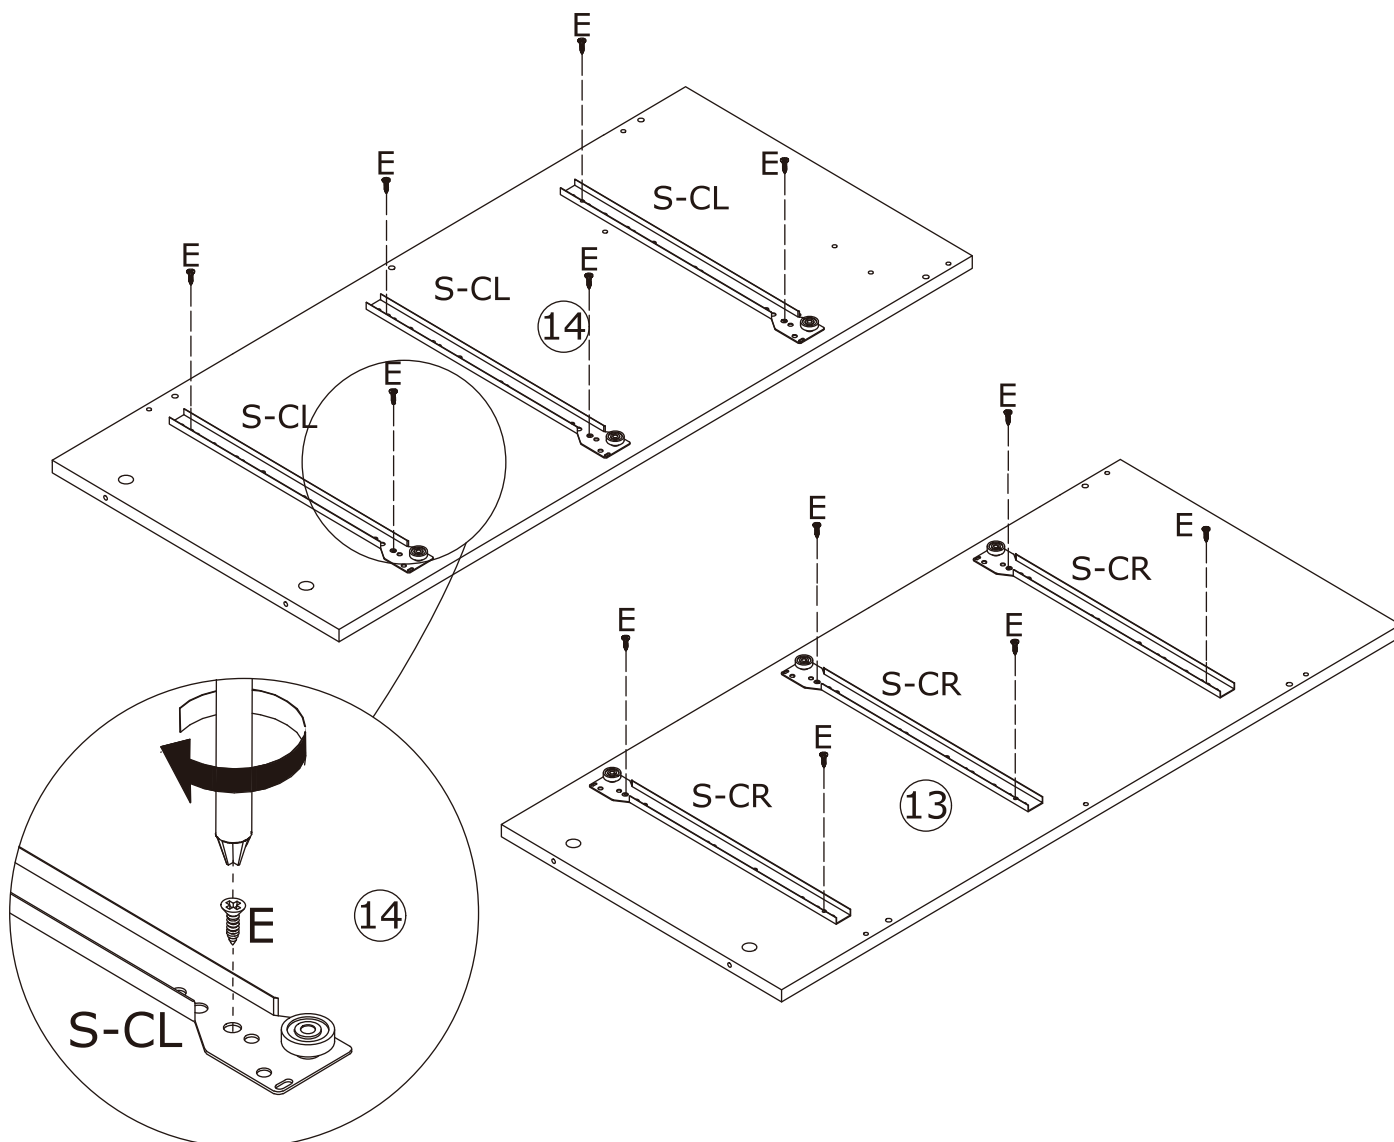


2

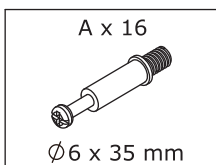


Screw eccentric rod(A) into board 13, 14 and 21 as shown.

Visser la tige excentrique (A) dans les panneaux 13, 14 et 21 comme indiqué.

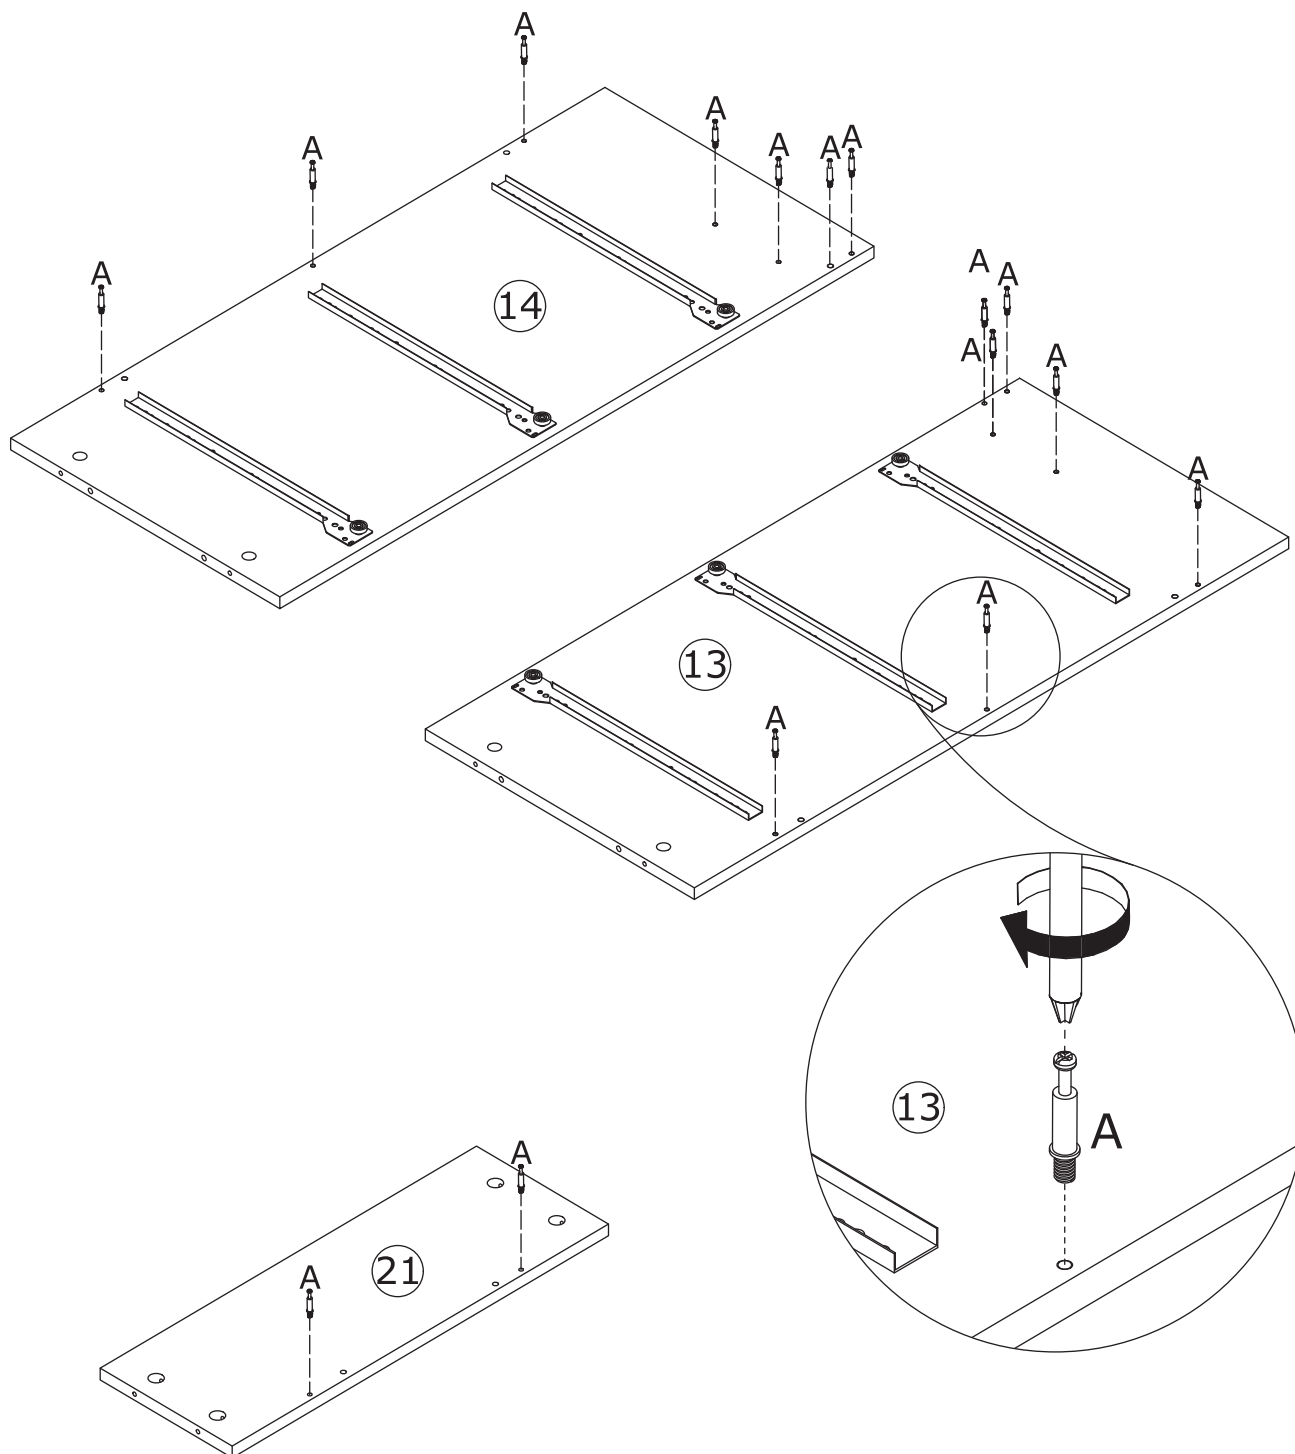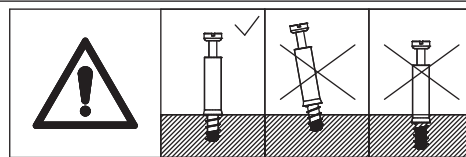


3

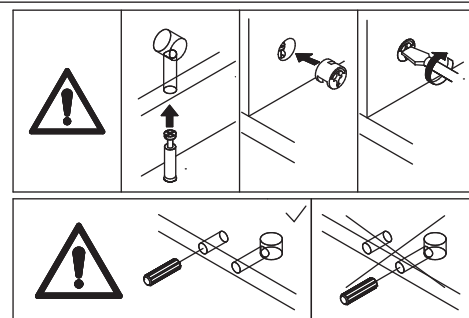


As shown in the figure, use the wooden dowel (C) to connect panel 22 to panel 21, and add the cam lock (B) and tighten it clockwise.

Comme indiqué sur la figure, utiliser la cheville en bois (C) pour relier le panneau 22 au panneau 21, Ajoutez le verrou à came (B) et serrez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.

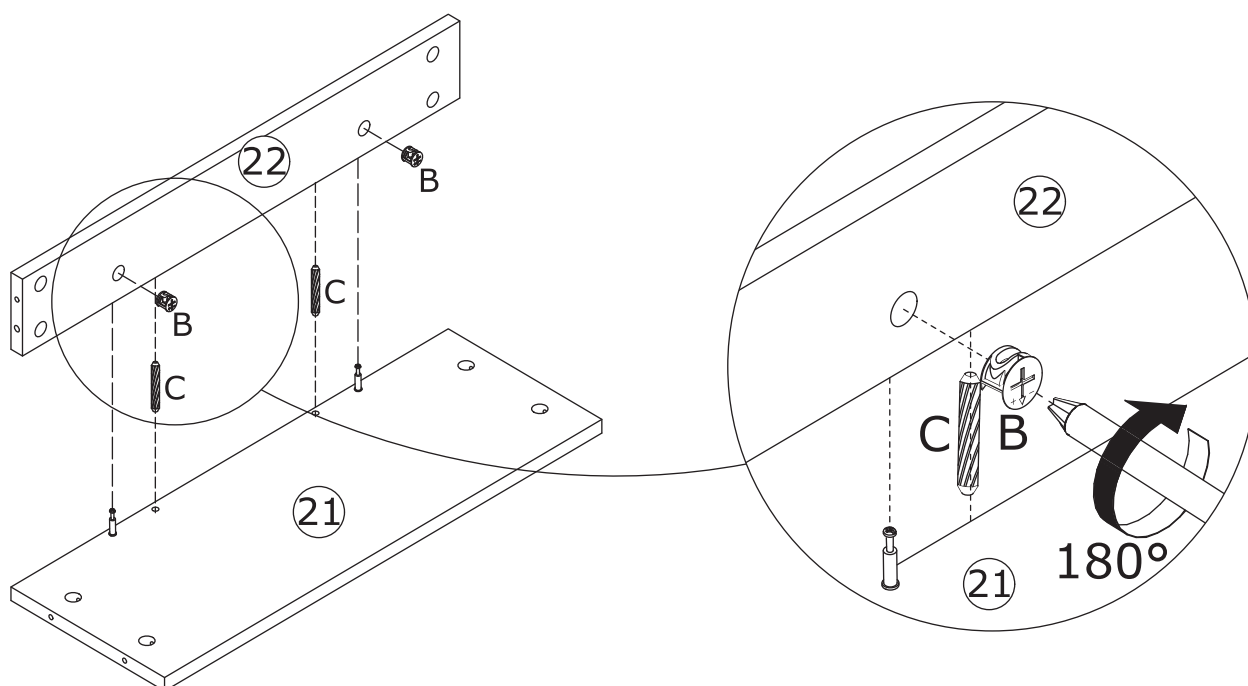


4


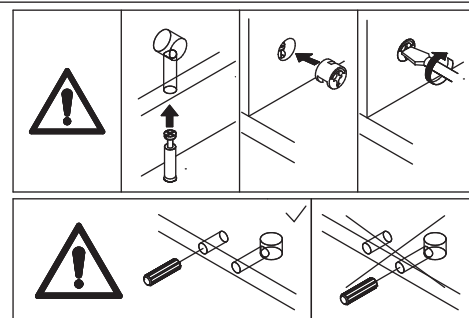


As shown in the figure, use a wooden dowel (C) to connect panel 14 to panel 15, and then add an cam lock (B) and tighten it clockwise.

Comme indiqué sur la figure, utilisez une cheville en bois (C) pour relier le panneau 14 au panneau 15, puis ajoutez un verrou à came (B) et serrez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.


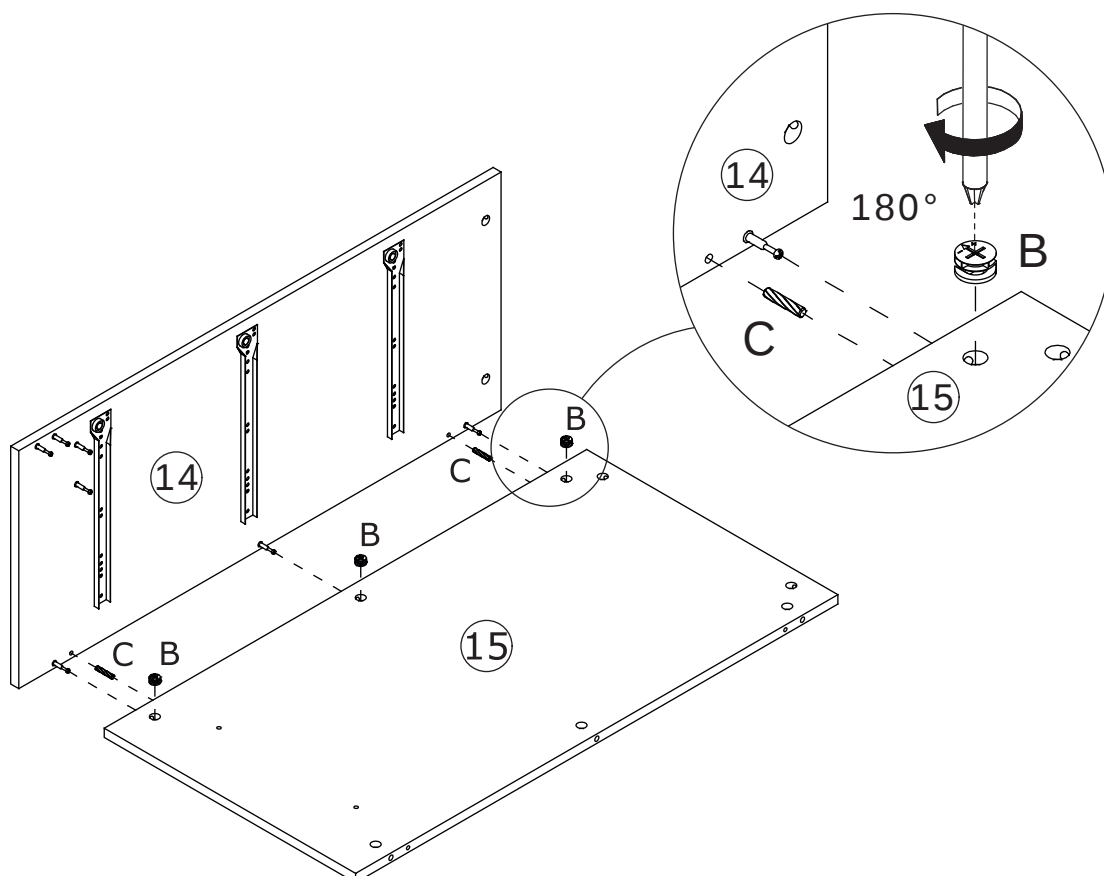


5

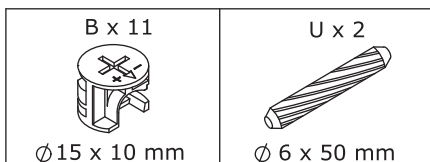


As shown in the figure, connect panel 21 and panel 22 to panel 14, and add an cam lock (B) to tighten it clockwise.

Comme le montre la figure, reliez les panneaux 21 et 22 au panneau 14, puis ajoutez un verrou à came (B) et serrez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.

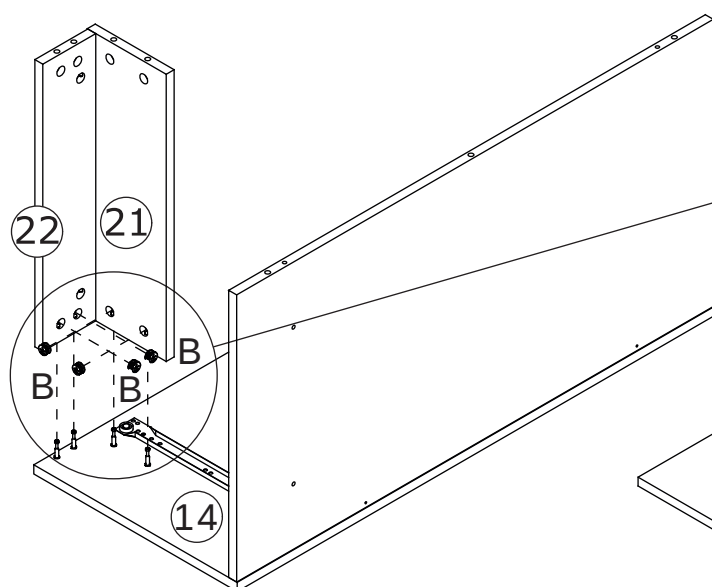
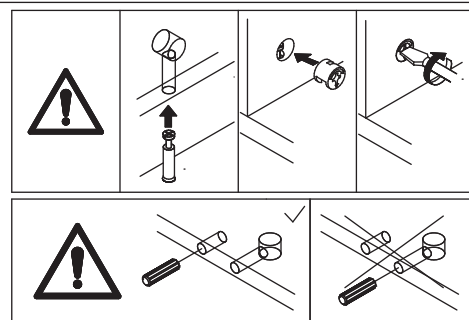


As shown in the figure, use the wooden dowel (U) to connect the panel 13 to the installation unit, and add the cam lock (B) and tighten it clockwise.

Comme indiqué sur la figure, utiliser la cheville en bois (U) pour connecter le panneau 13 à l'unité d'installation, puis ajouter le verrou à came (B) et le serrer dans le sens des aiguilles d'une montre.






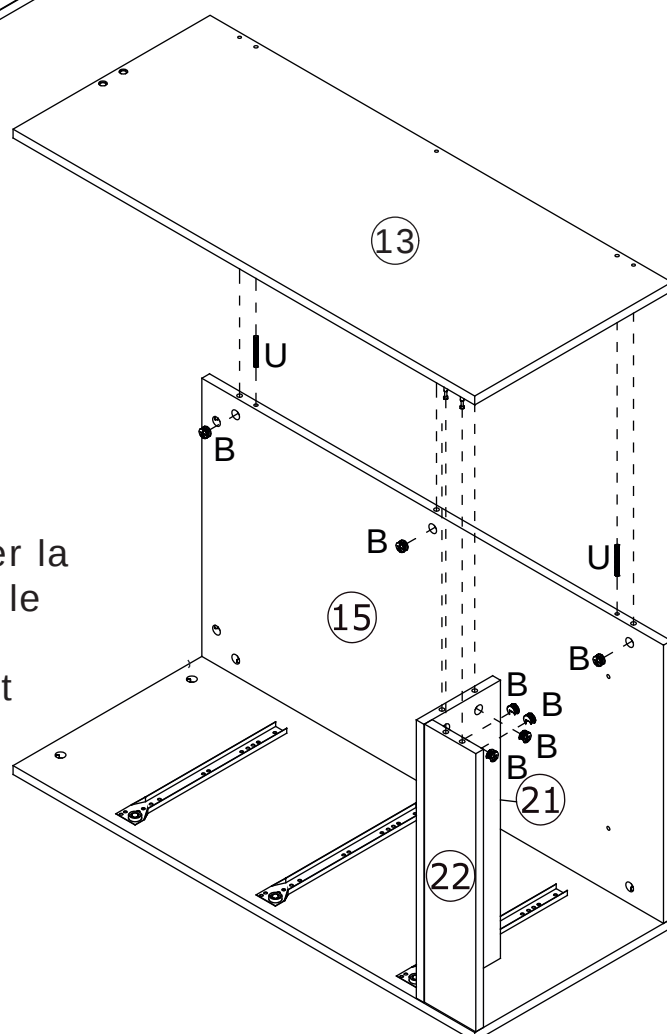


6

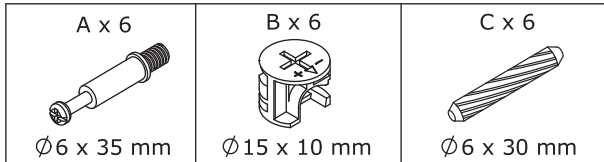

Screw eccentric rod(A) into board 3 as shown.




Visser la tige excentrique (A) dans le panneau 3 comme indiqué.

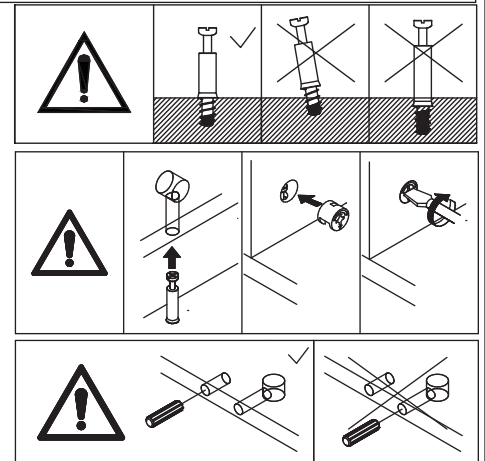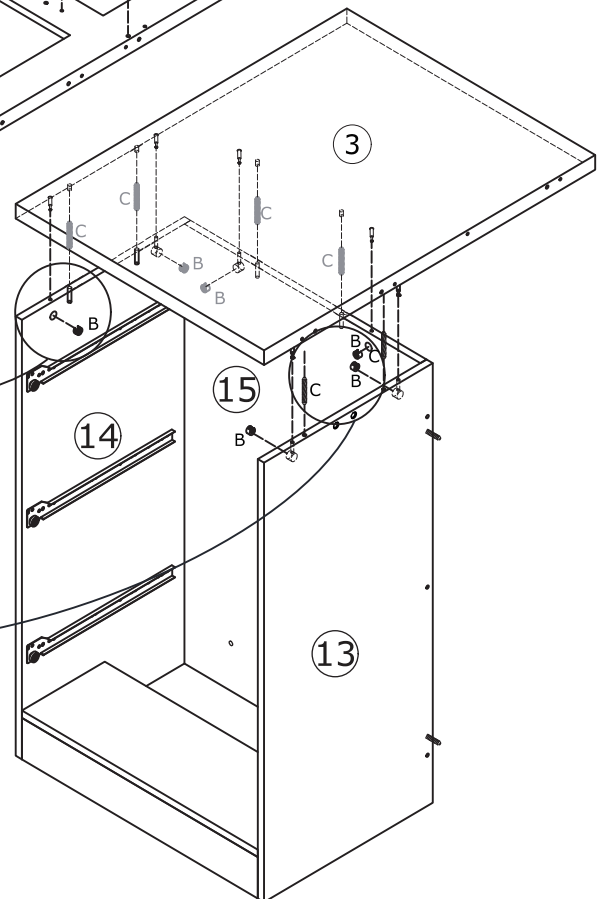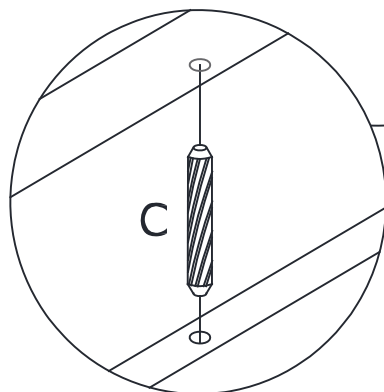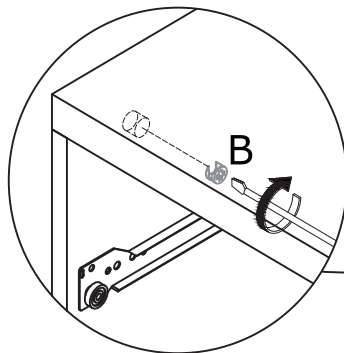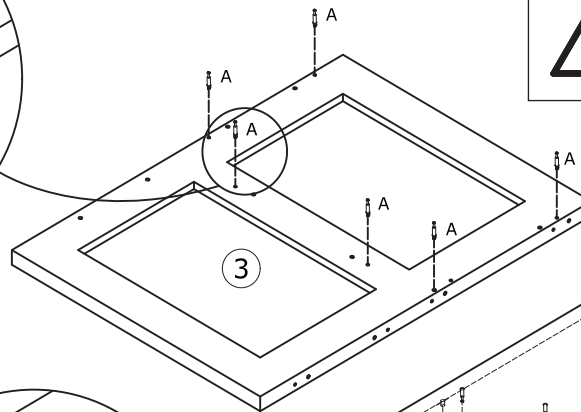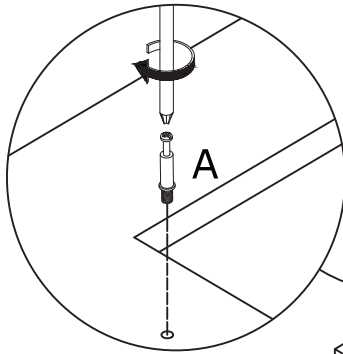

Attach board 3 to board 13, 14 and 15 using wooden dowel(C), add cam lock(B) into board 13, 14, 15 and turn clockwise to tighten as shown.

Fixer le panneau 3 aux panneaux 13, 14 et 15 à l'aide de la cheville en bois (C), ajouter le verrou à came (B) dans le panneau 13, 14, 15 et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer comme indiqué.



7

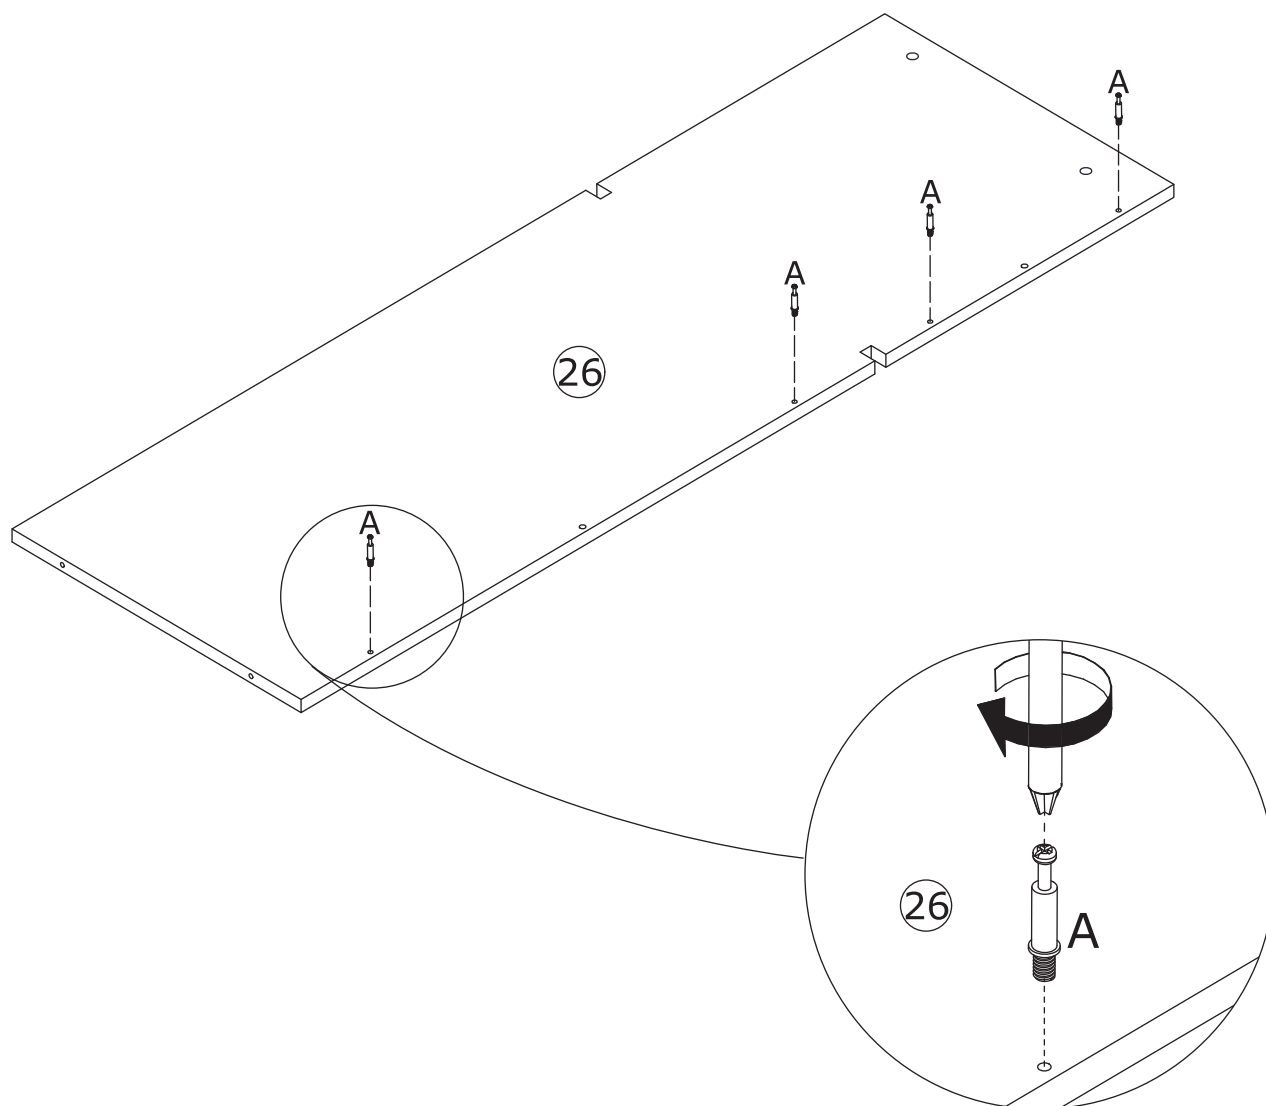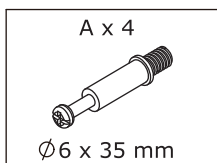

Screw eccentric rod(A) into board 26 as shown.




Visser la tige excentrique (A) dans la planche 26
comme indiqué.

8

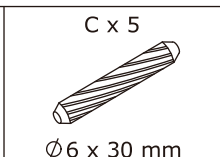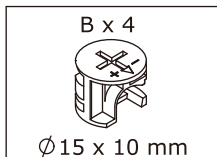


Attach board 10 to board 8 using wooden dowel(C) as shown.

Fixer la planche 10 à la planche 8 à l'aide de la cheville en bois (C) comme indiqué.

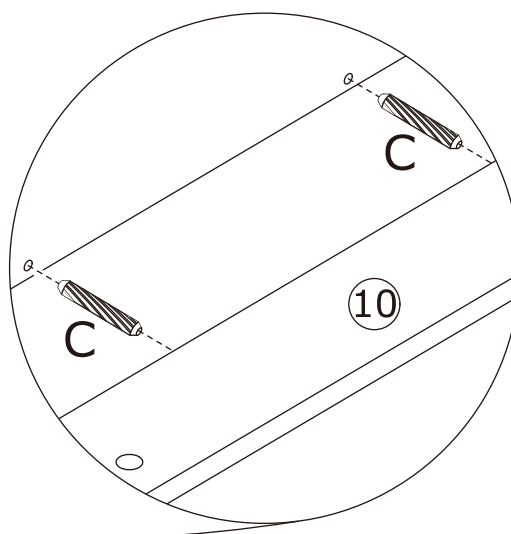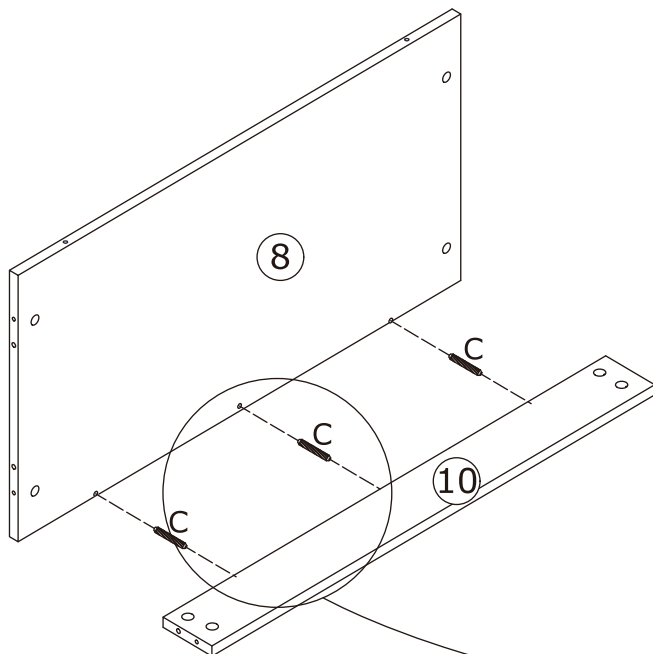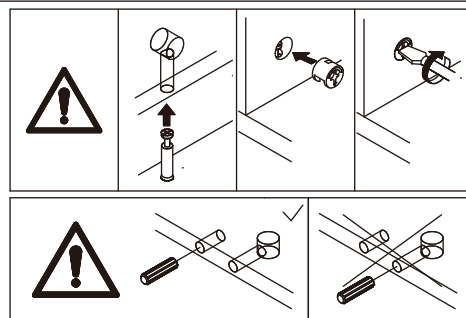



Attach board 26 to board 28 and 29 using wooden dowel(C), add camlock(B) into board 28, 29 and turn clockwise to tighten as shown.

Fixer la planche 26 aux planches 28 et 29 à l'aide de la cheville en bois (C), ajouter le verrou à came (B) dans la planche 28, 29 et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer comme indiqué.

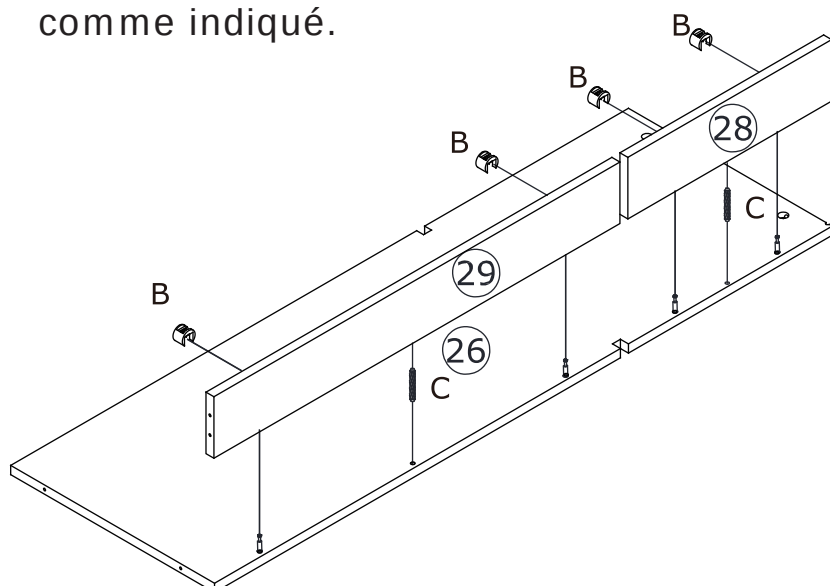



9

A x 14

 Ø6 x 35 mm




Screw eccentric rod(A) into board 5 as shown.

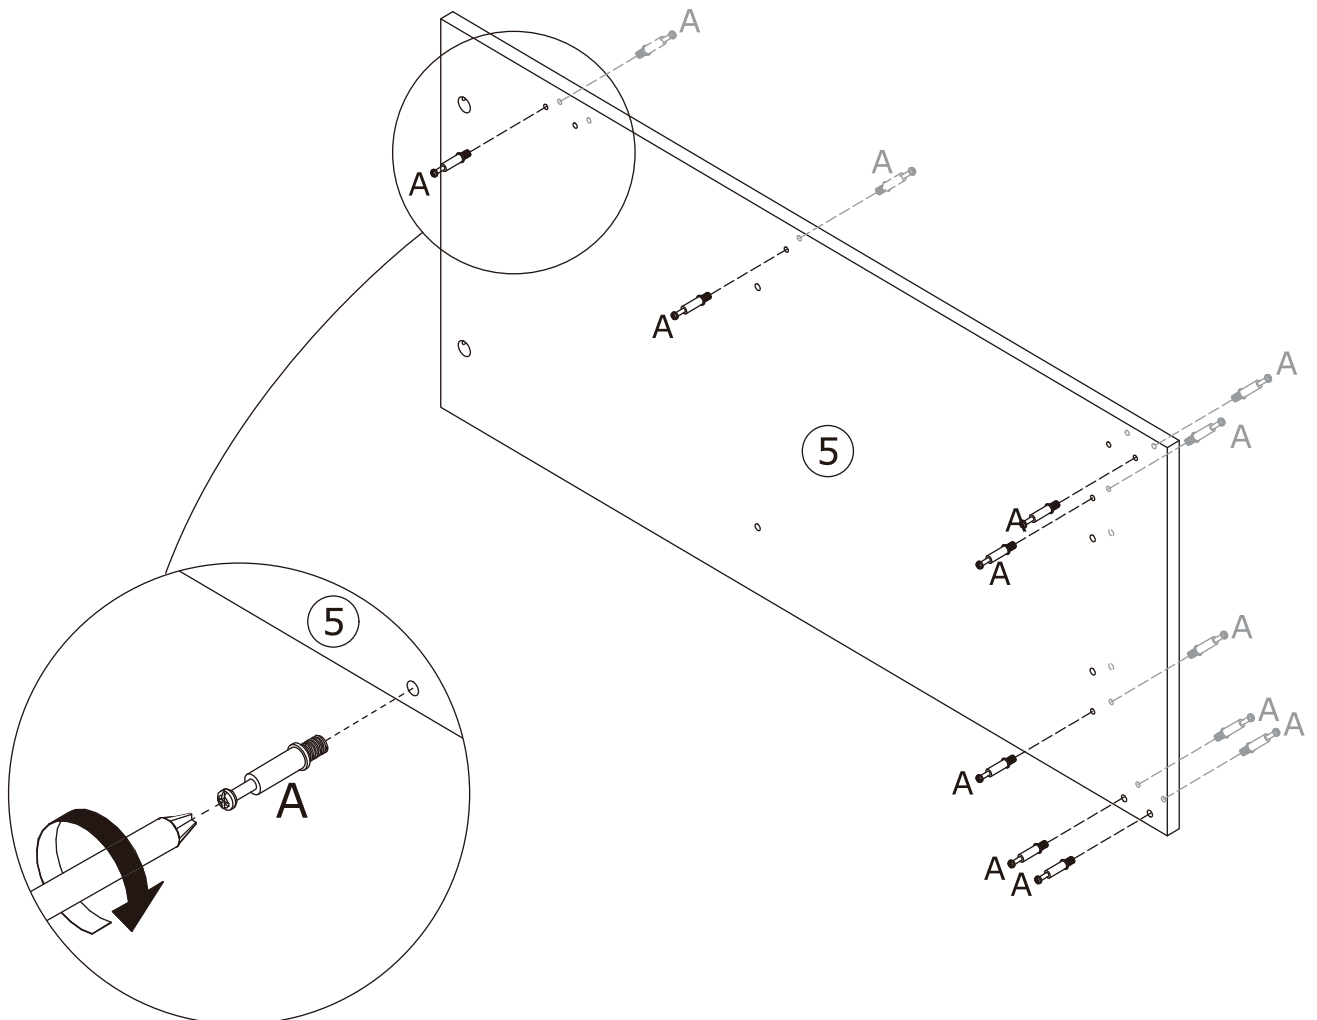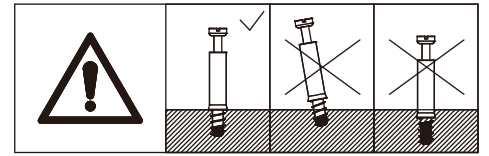Visser la tige excentrique (A)
 dans la planche 5 comme indiqué.




10



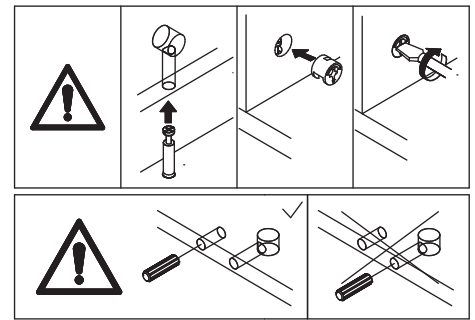


Attach board 5 to board 8 and 10 using wooden dowel(U), add cam lock(B) into and turn clockwise to tighten as shown.

Fixer la planche 5 aux planches 8 et 10 à l'aide de la cheville en bois(U), ajouter le verrou à came(B) dans la planche et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer comme indiqué.

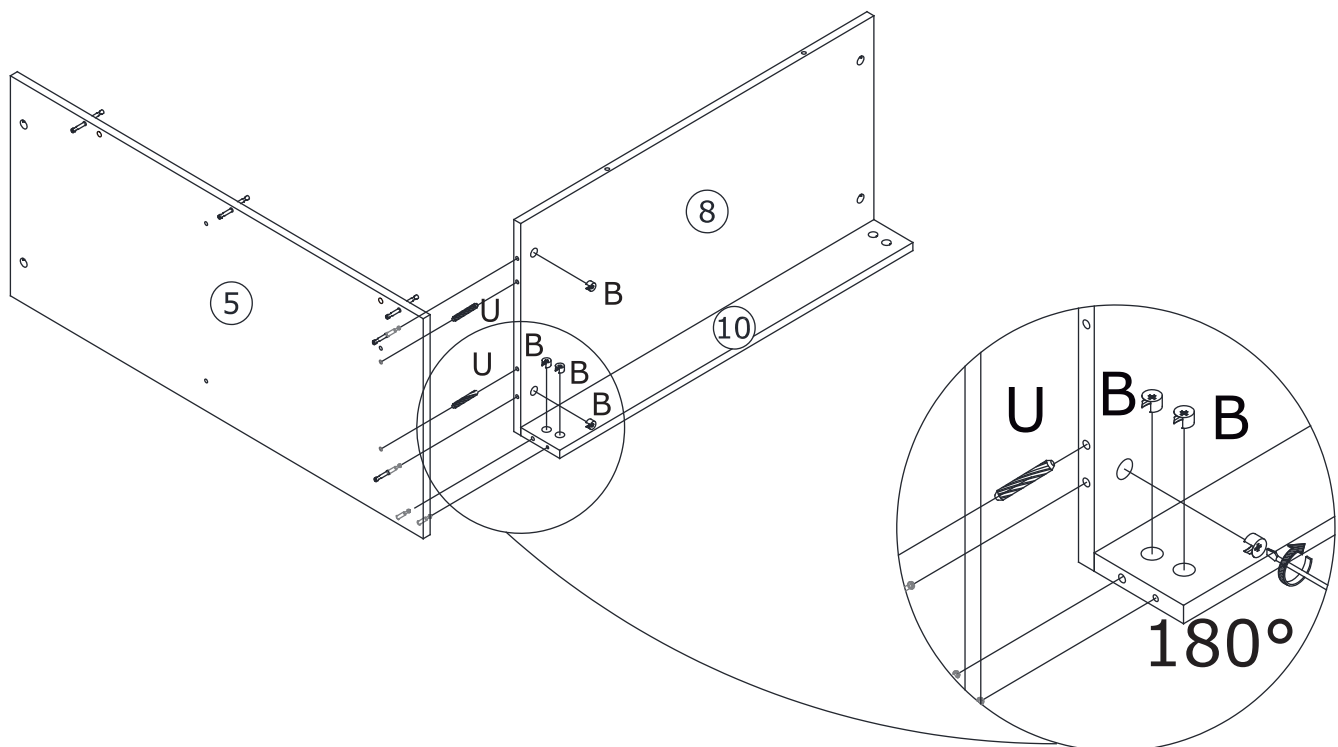


11

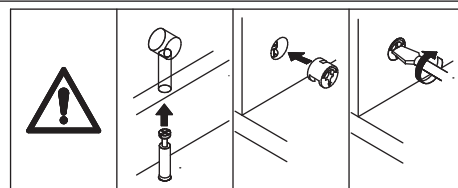
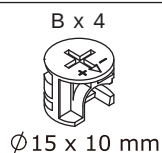


Attach board 28 and 26 to board 5 using wooden dowel(U), add cam lock(B) into board 26 and 28 and turn clockwise to tighten as shown.

Fixer les planches 28 et 26 à la planche 5 à l'aide de la cheville en bois(U), ajouter le verrou à came(B) dans les planches 26 et 28 et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer comme indiqué.


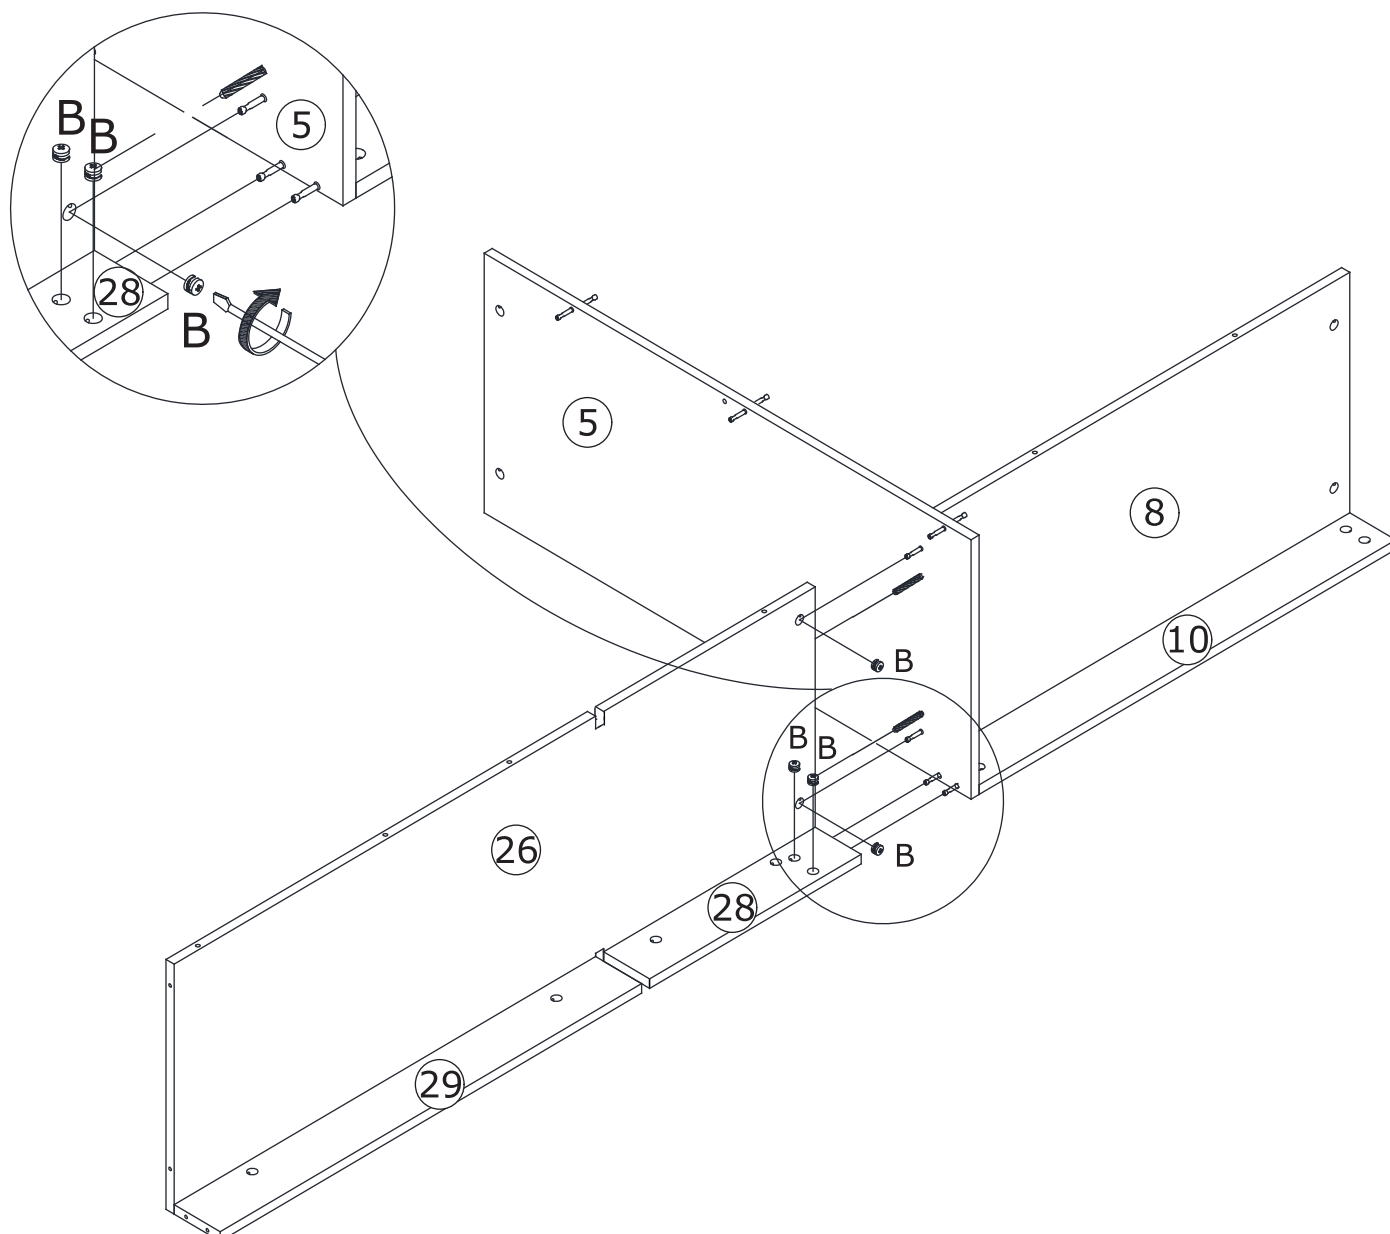


12


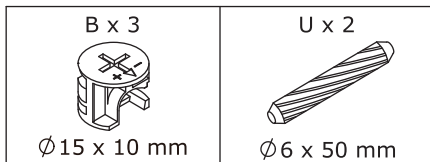


Connect board 11 to board 5 using wooden dowel(U), add cam lock(B) into and turn clockwise to tighten as shown.

Connecter la planche 11 à la planche 5 à l'aide d'une cheville en bois (U), ajouter le verrou à came (B) et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer comme indiqué.

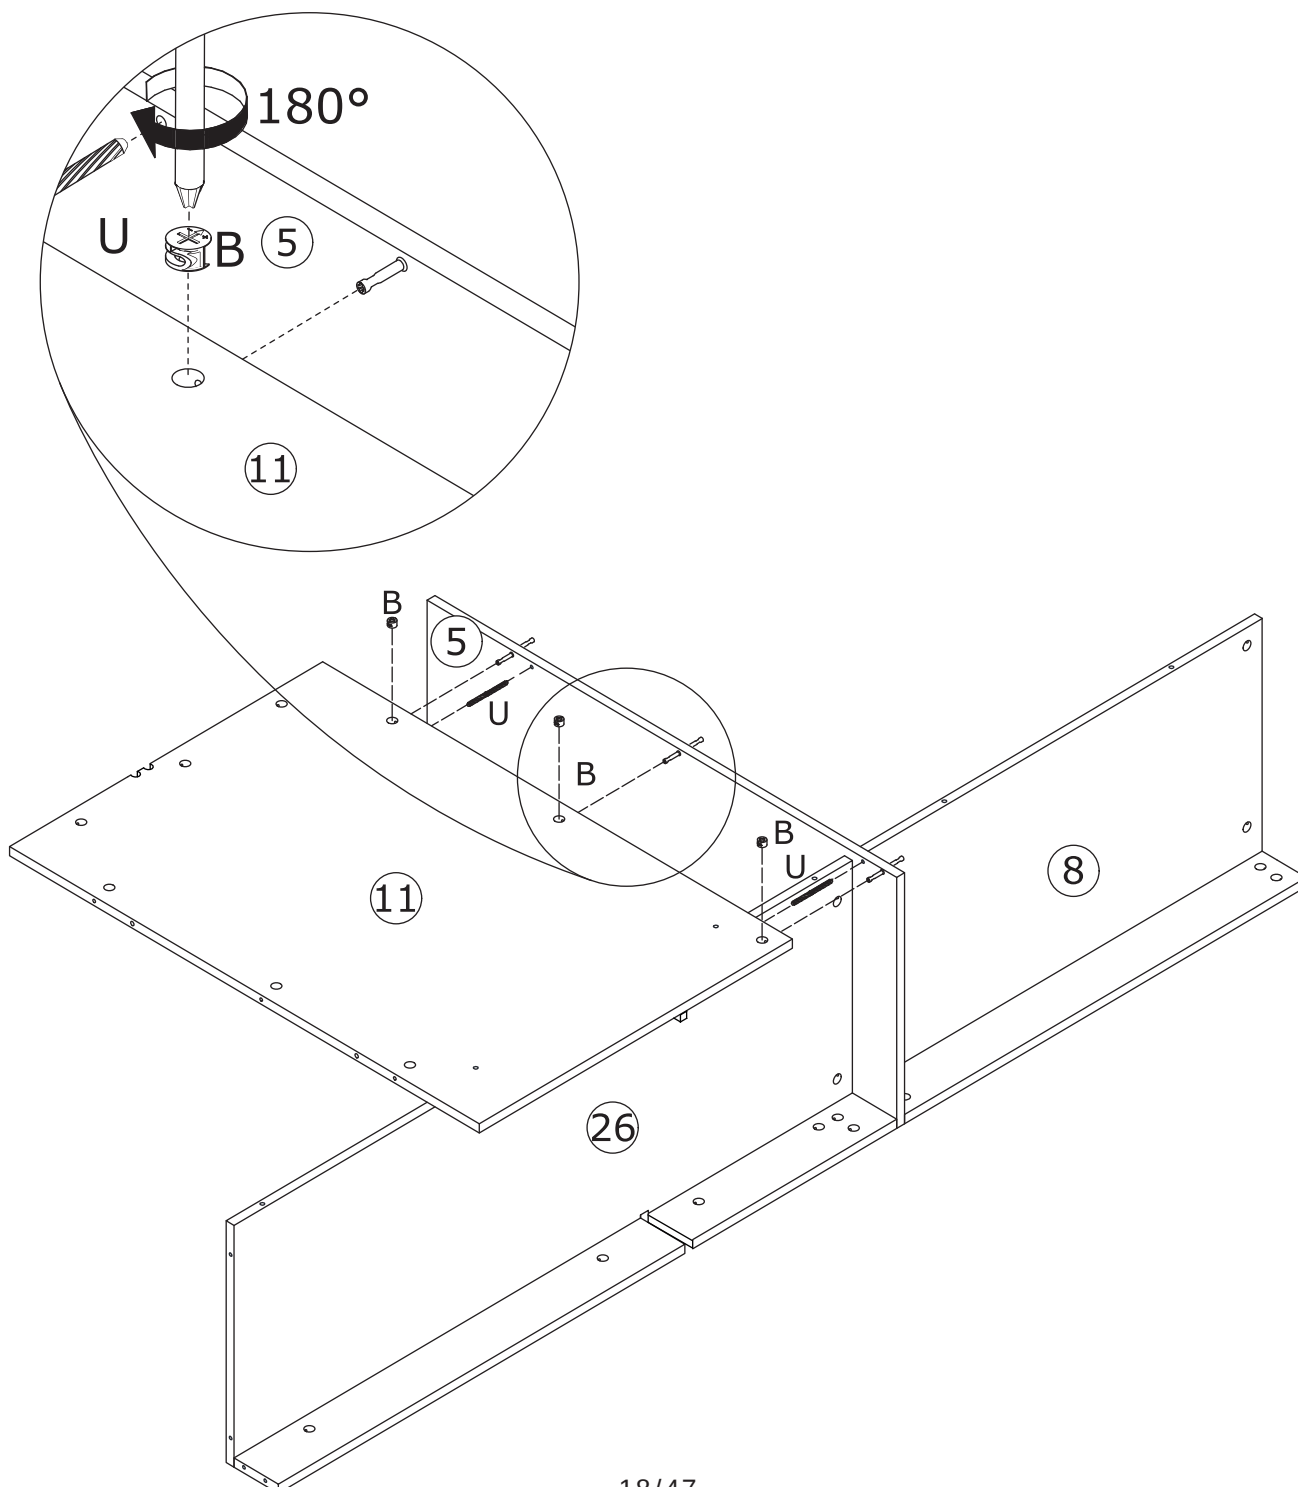
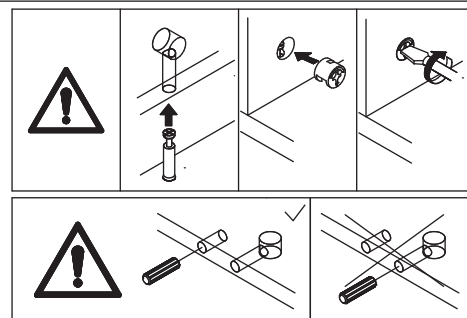


13

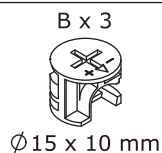

Connect board 6 to board 5, add cam lock(B) into and turn clockwise to tighten as shown.

Connectez la carte 6 à la carte 5, insérez le verrou à came (B) et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer, comme illustré.

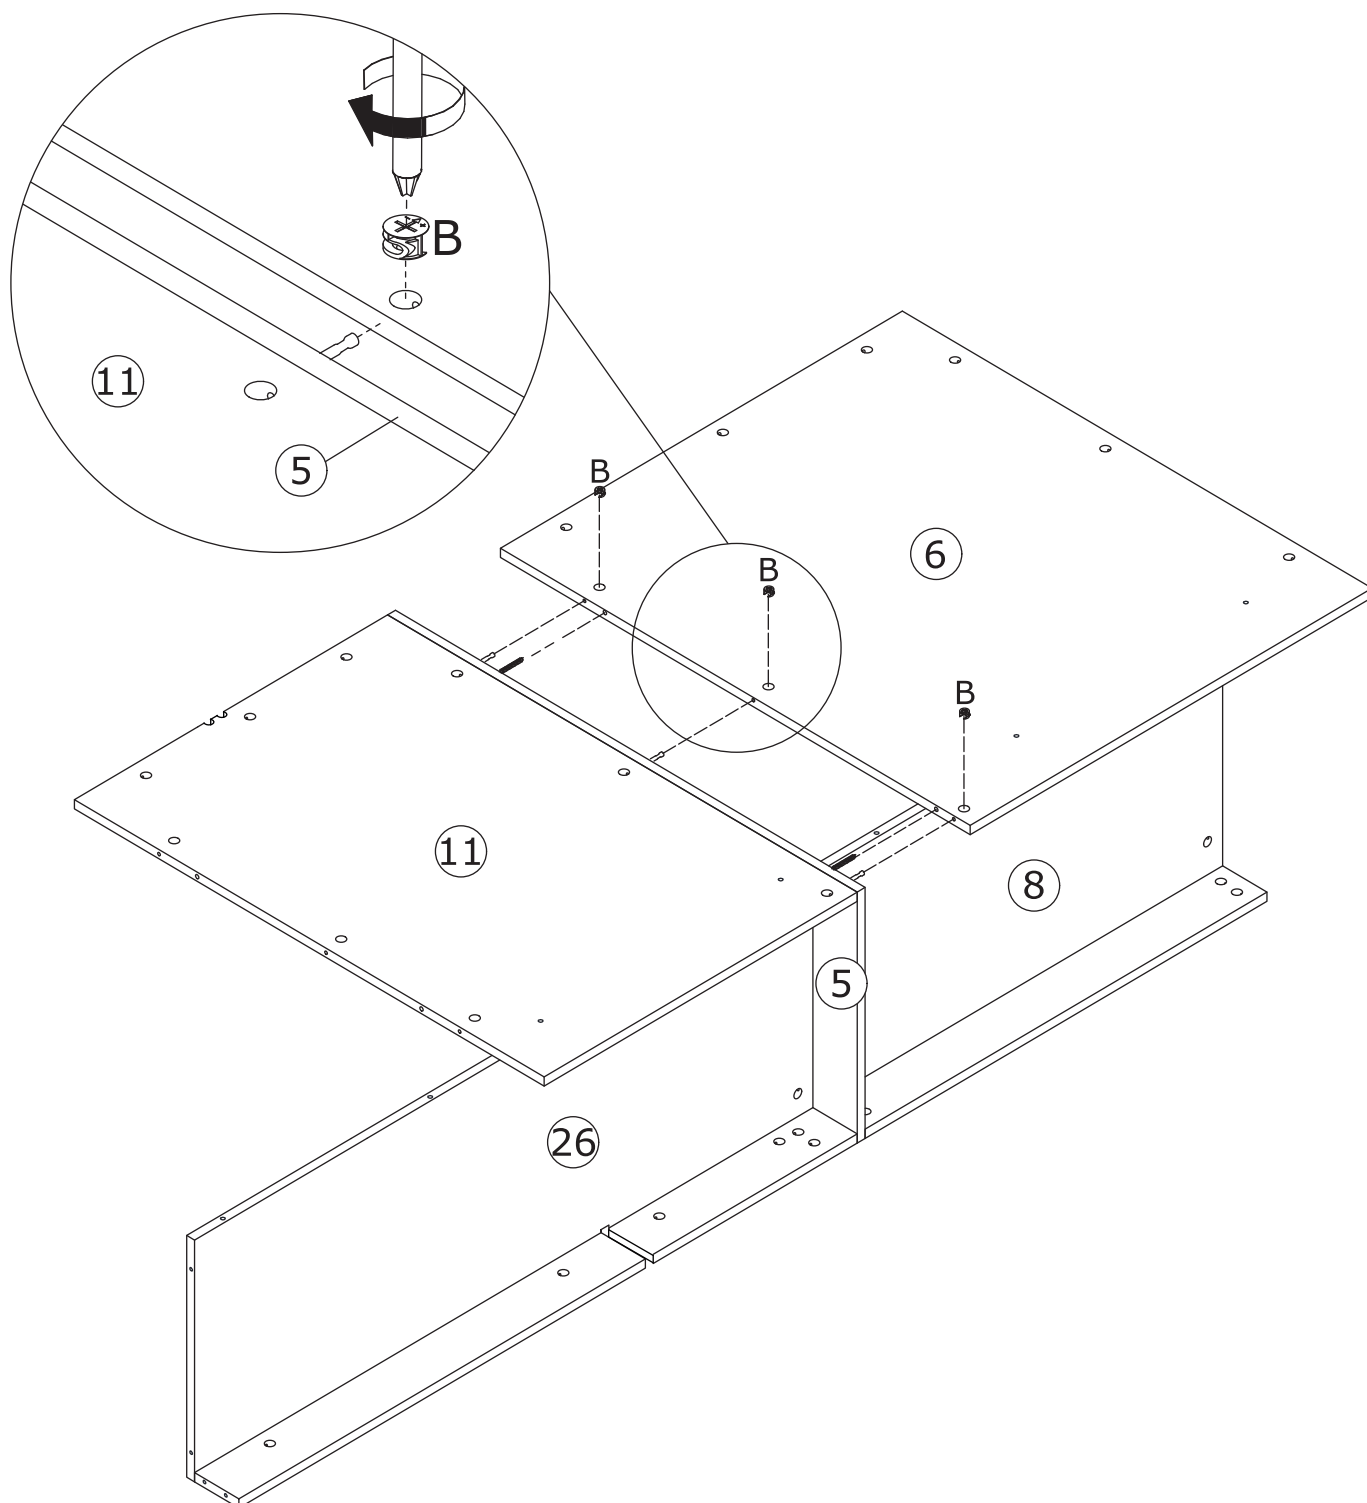
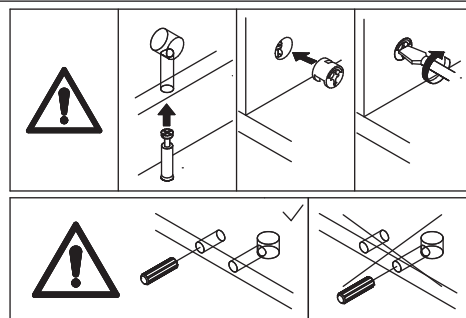


14



Fix board 6 and 11 to board 8 and 26 with screw(F) as shown.




Fixer les planches 6 et 11 aux planches 8 et 26 à l'aide de la vis (F) comme indiqué.

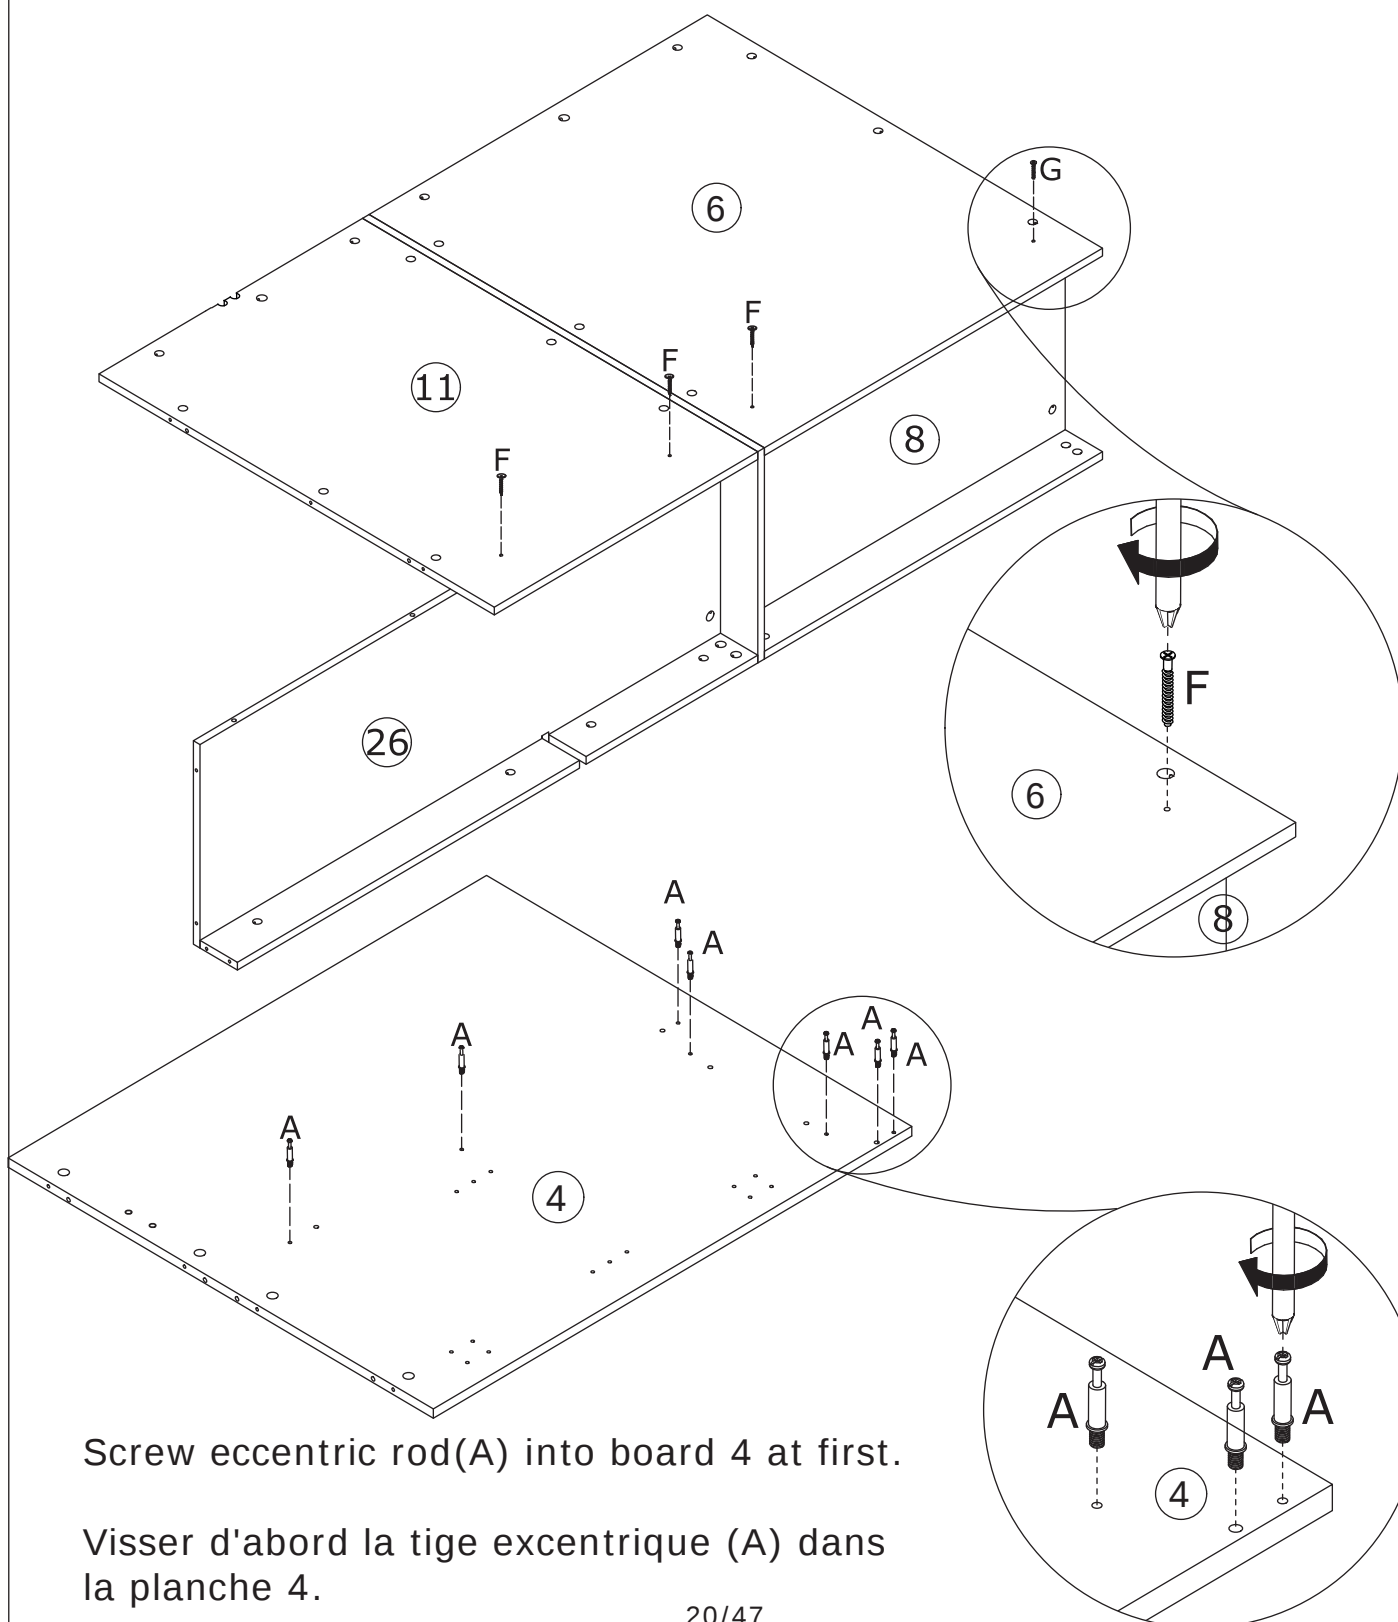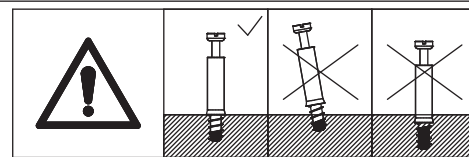

Screw eccentric rod(A) into board 4 at first.



Visser d'abord la tige excentrique (A) dans la planche 4.

15

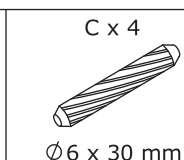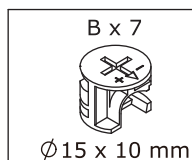




Attach board 4 to board 6, 8 and 10 using wooden dowel(C), add cam lock(B) into and turn clockwise to tighten as shown.

Fixer la planche 4 aux planches 6, 8 et 10 à l'aide de la cheville en bois(C), ajouter le verrou à came(B) et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer comme indiqué.

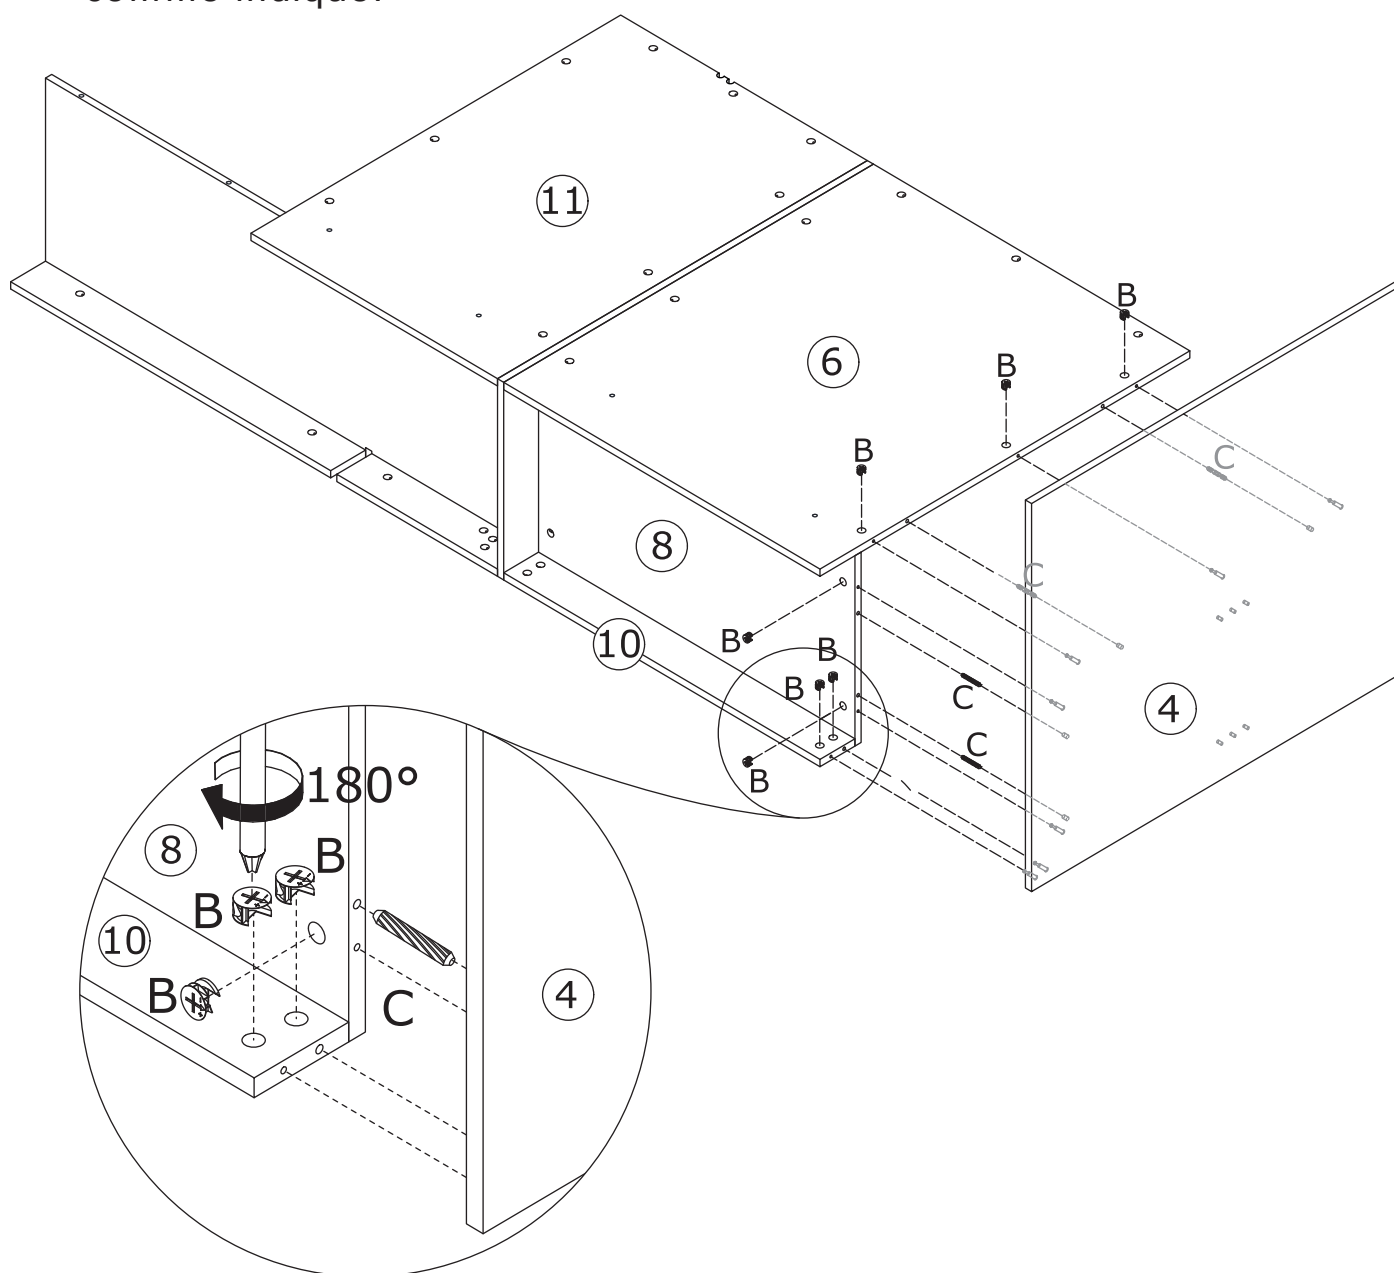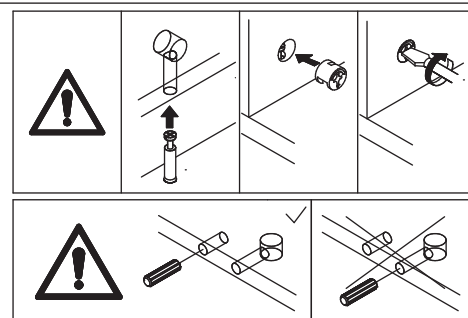

16

A x 12
Ø6 x 35 mm

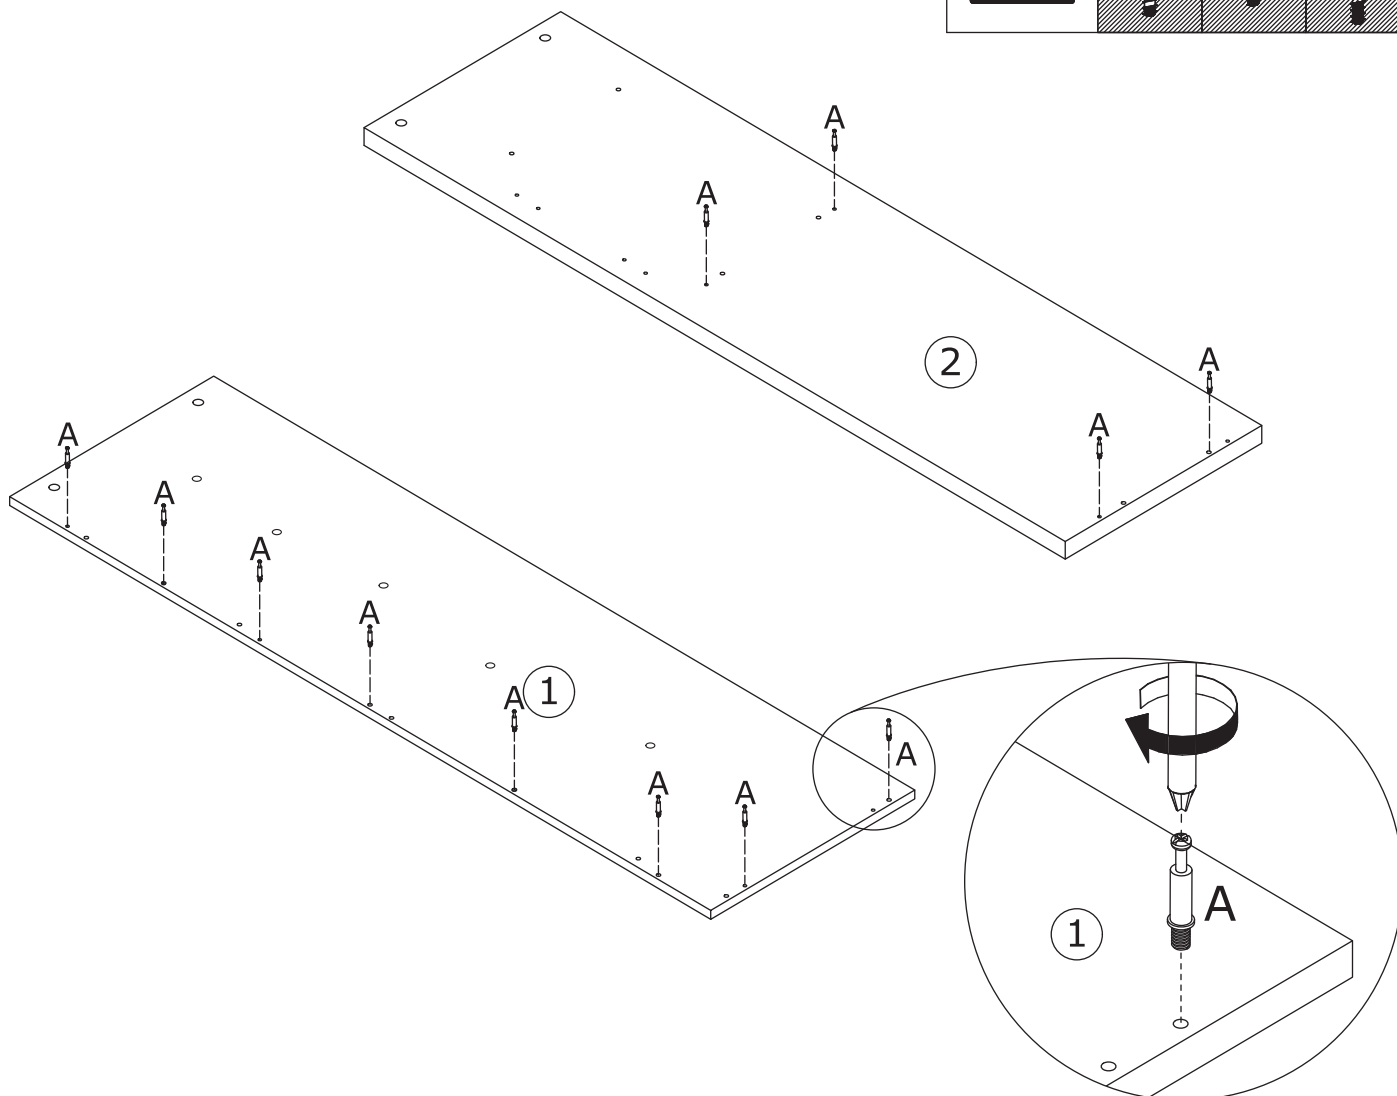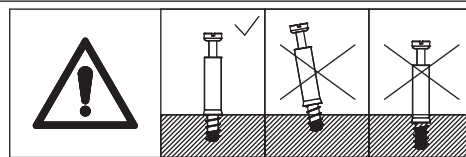


Screw eccentric rod(A) into board 1 and 2 at first.

Visser d'abord la tige excentrique (A) dans les planches 1 et 2.

17

Insert plate 23.


Insérer la plaque 23.

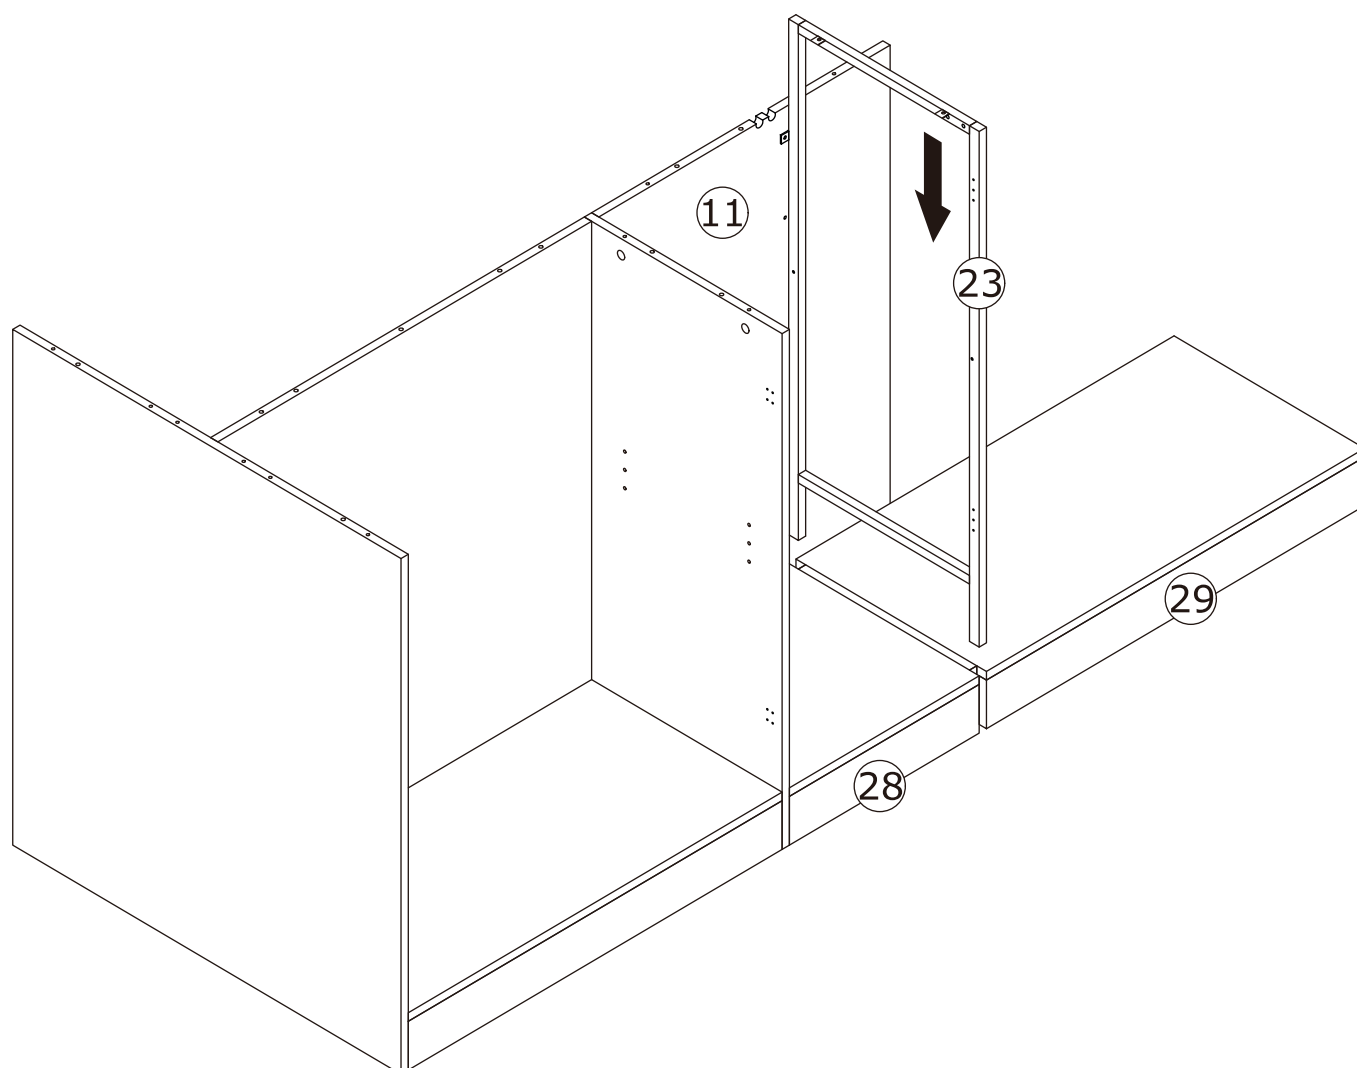


18





Cover board 1 and 2 to board 4, 6, 5 and 11 using wooden dowel(C), add cam lock(B) into and turn clockwise to tighten as shown.

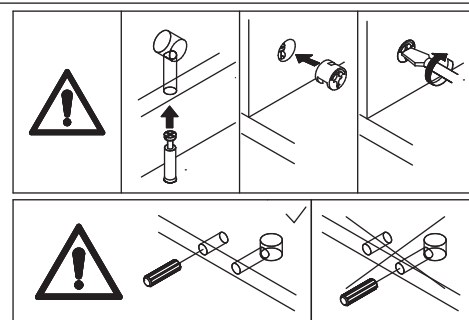

Couvrir les planches 1 et 2 avec les planches 4, 6, 5 et 11 à l'aide d'une cheville en bois (C), ajouter le verrou à came (B) et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer comme indiqué.

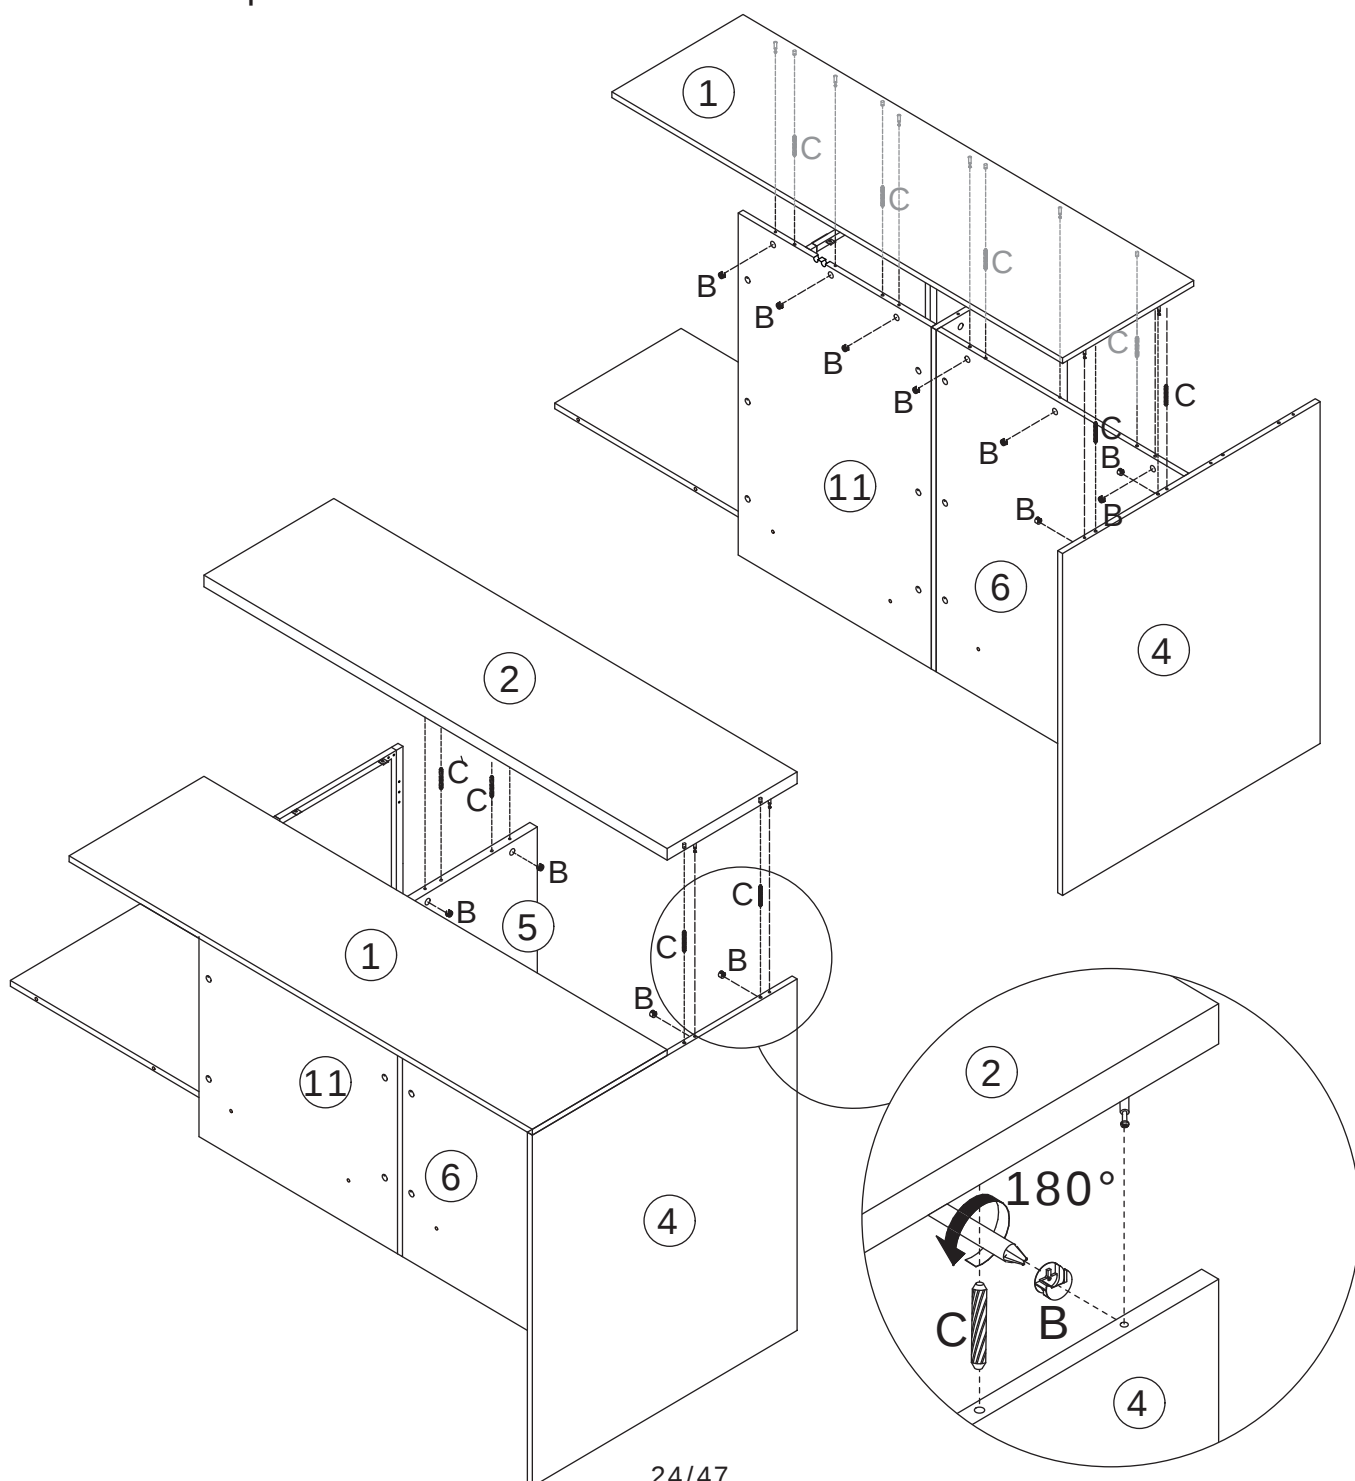


19


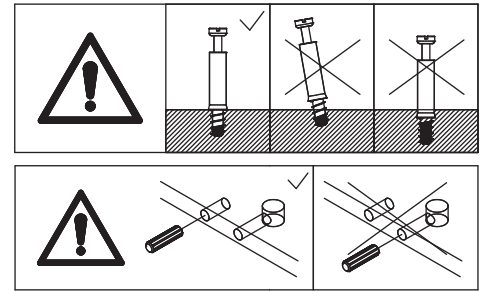



Screw eccentric rod(A) into board 3 and 13 at first.
Insert wooden dowel(U) into board 3.

Visser d'abord la tige excentrique (A) dans les
planches 3 et 13.
Insérer la cheville en bois(U) dans la planche 3.

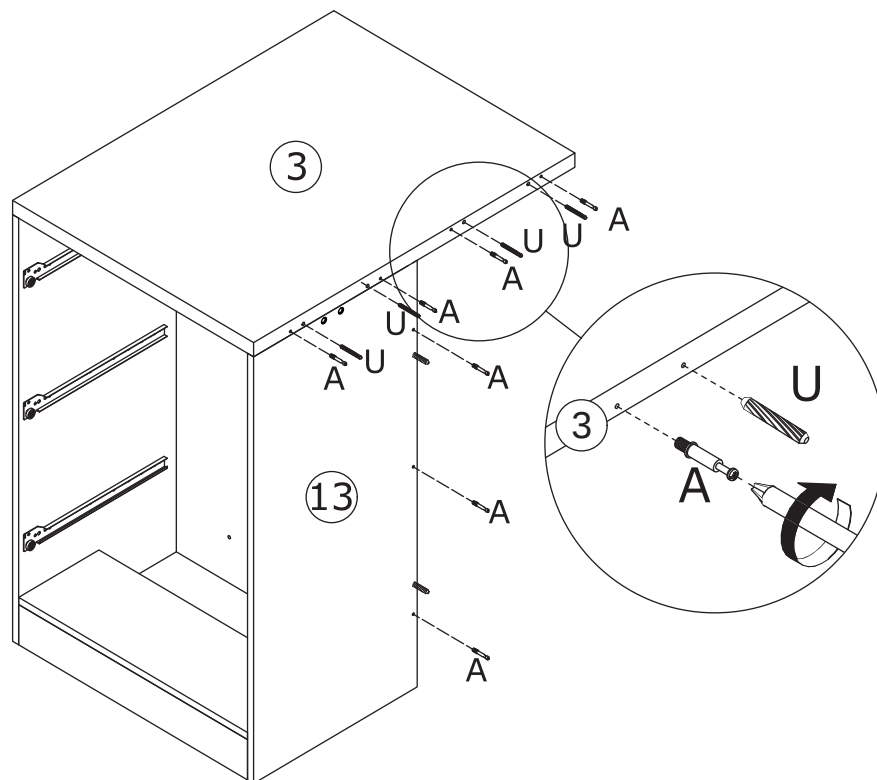


20

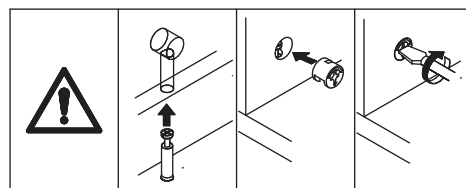
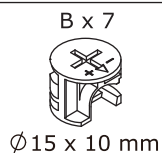


Attach board 3 and 13 to board 1, 2 and 11,
add cam lock(B) into and turn clockwise to
tighten as shown.

Fixer les planches 3 et 13 aux planches 1, 2
et 11, ajouter le verrou à came(B) et tourner
dans le sens des aiguilles d'une montre pour
serrer comme indiqué.


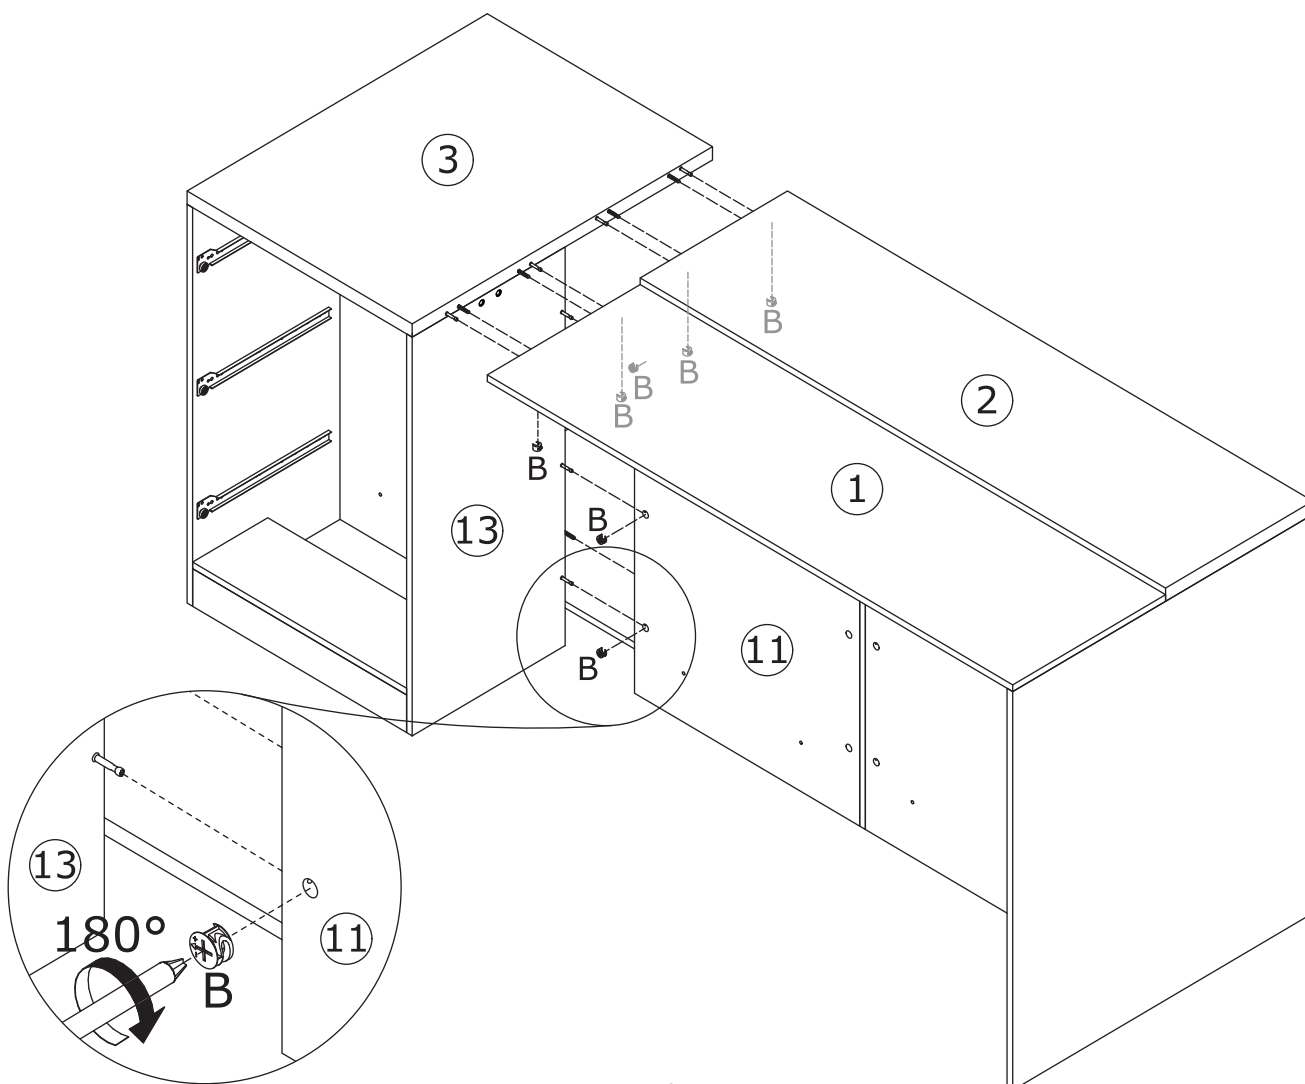


21



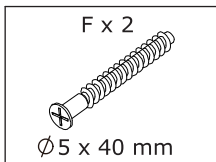


Fix board 15 to board 26 with screw(F) as shown.

Fixer la planche 15 à la planche 26 avec la vis(F) comme indiqué.

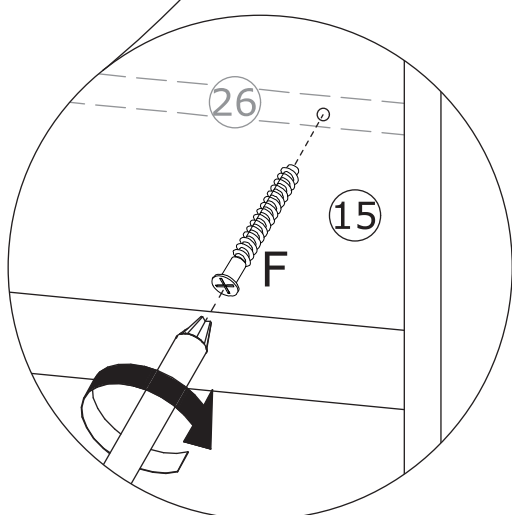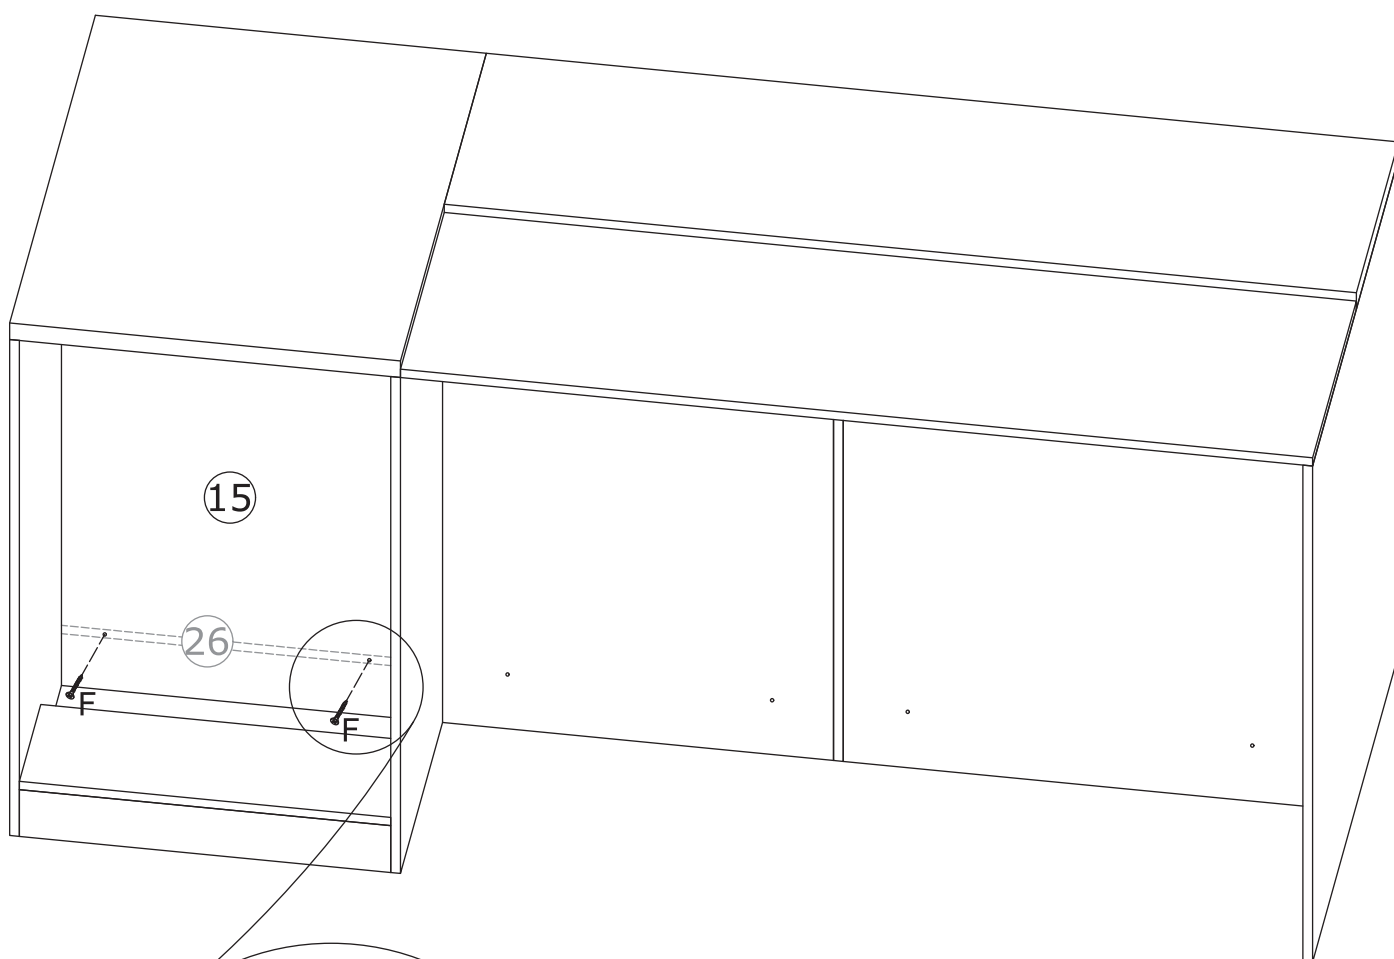


22

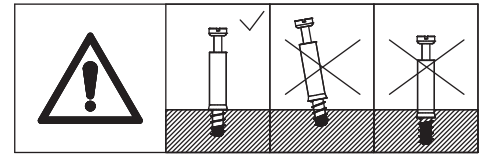

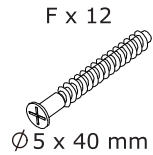


Screw eccentric rod(A) into board 16 at first.
Fix board 19 to board 17 and 18 with screw(F)
as shown.

Visser d'abord la tige excentrique (A) dans la
planche 16.
Fixer la planche 19 aux planches 17 et 18 avec
la vis (F) comme indiqué.



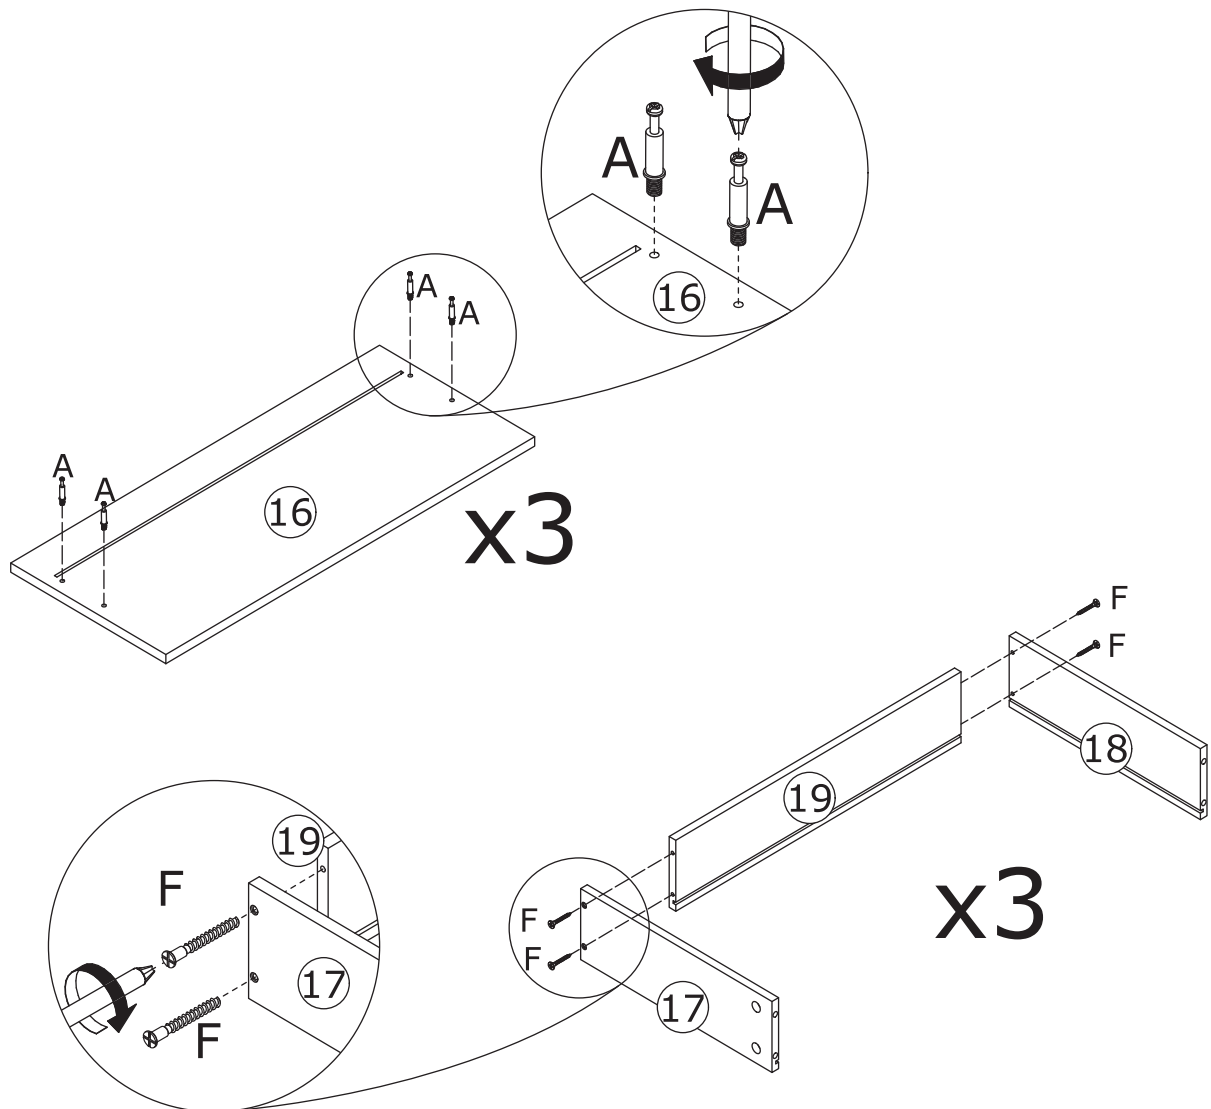


23

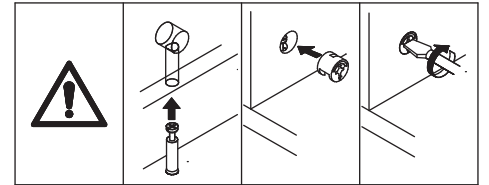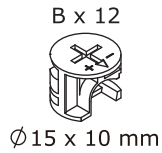


Insert bottom board 20 along available grooves as shown.
Attach board 16 to board 17 and 18 add cam lock(B) into
and turn clockwise to tighten as shown.

Insérer la planche inférieure 20 le long des rainures disponibles
comme indiqué.
Fixez la planche 16 aux planches 17 et 18, insérez le verrou à
came (B) et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour
serrer, comme illustré.

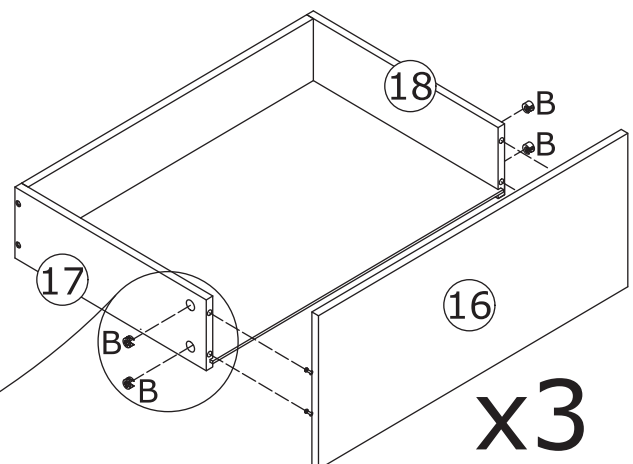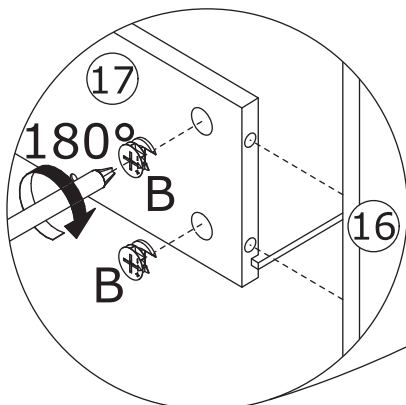
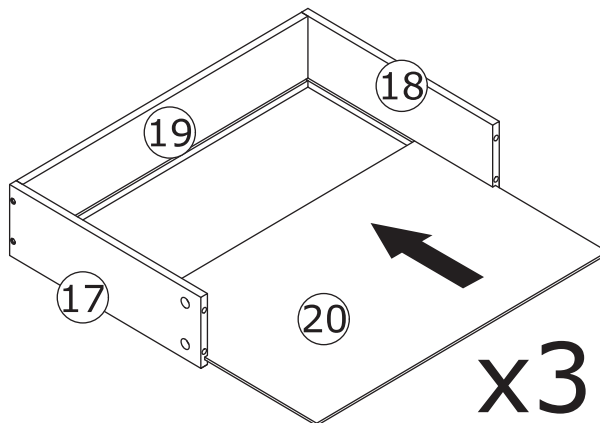


24

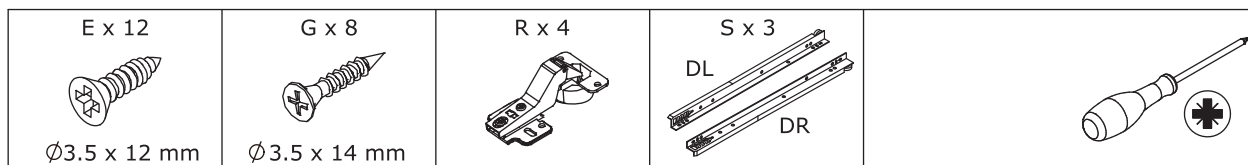


Fix runner (S-DL) and (S-DR) to board 17 and 18 with screw(E) as shown.

Fixer les glissières (S-DL) et (S-DR) aux planches 17 et 18 à l'aide de la vis (E) comme indiqué.

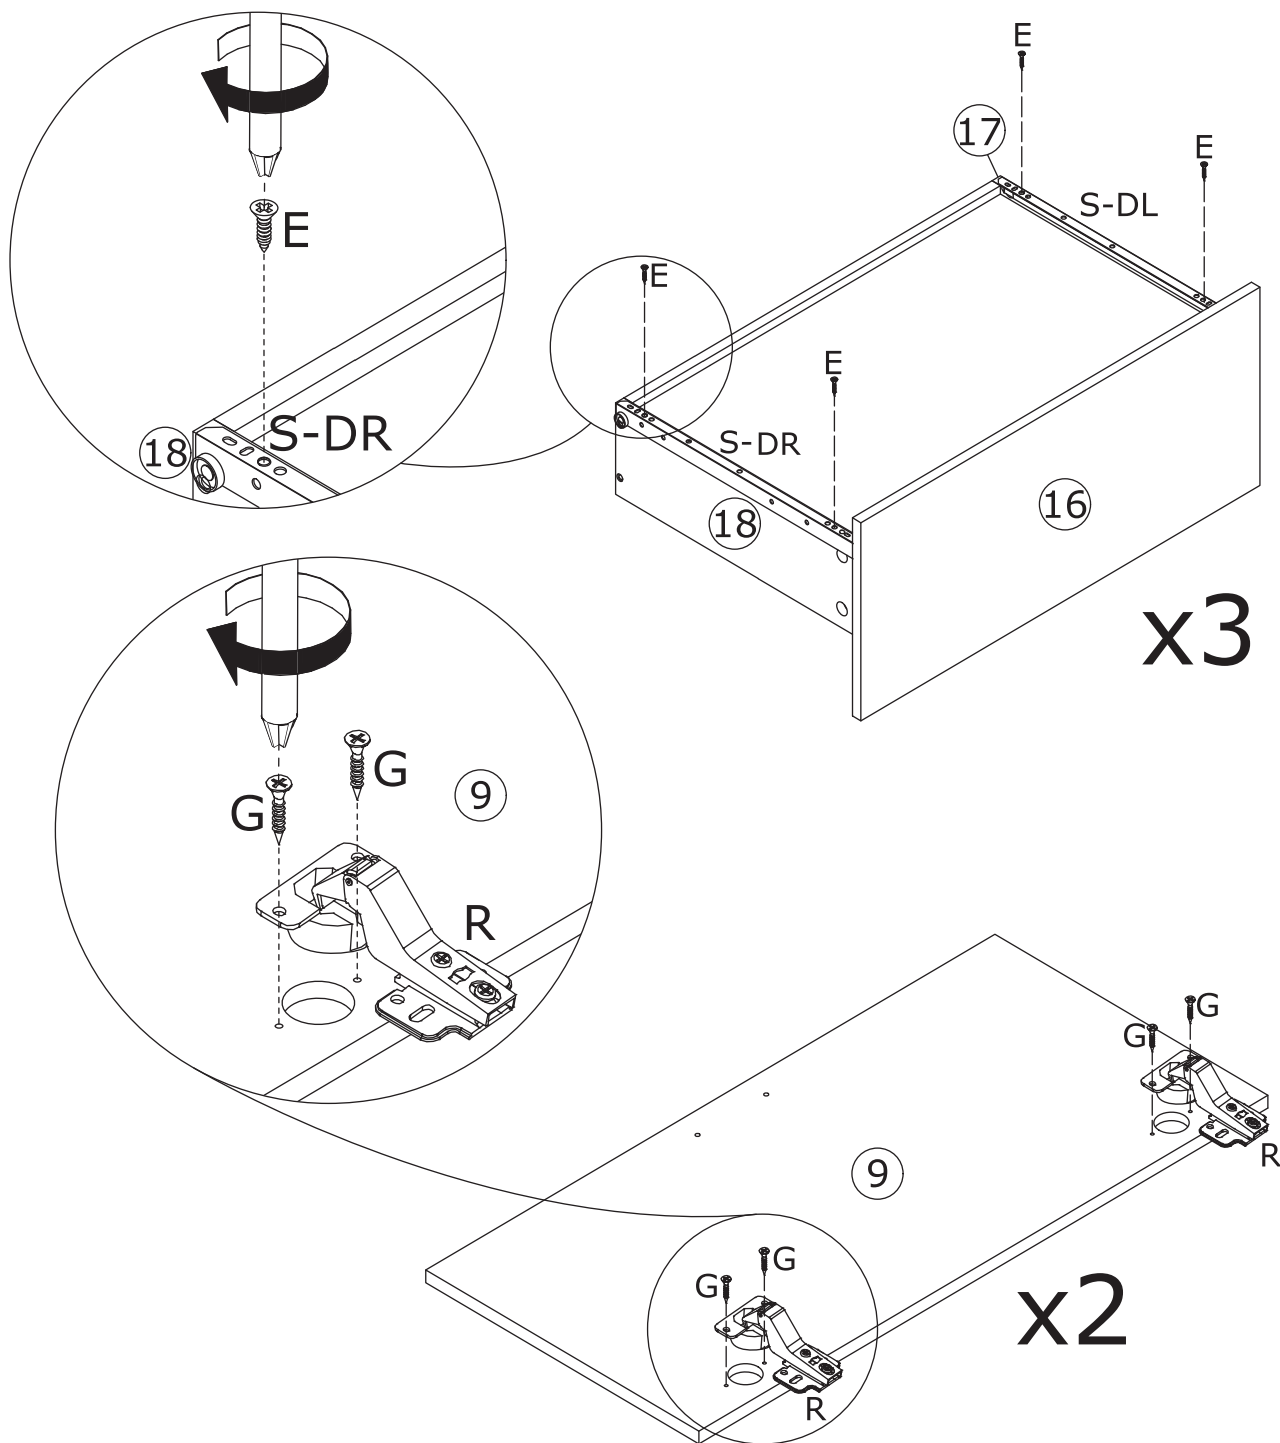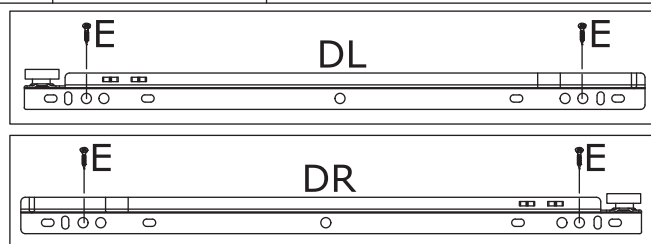

Fix hinge(R) to board 9 with screw(G) as shown.
Fixer la charnière (R) à la planche 9 avec la vis (G) comme indiqué.



25

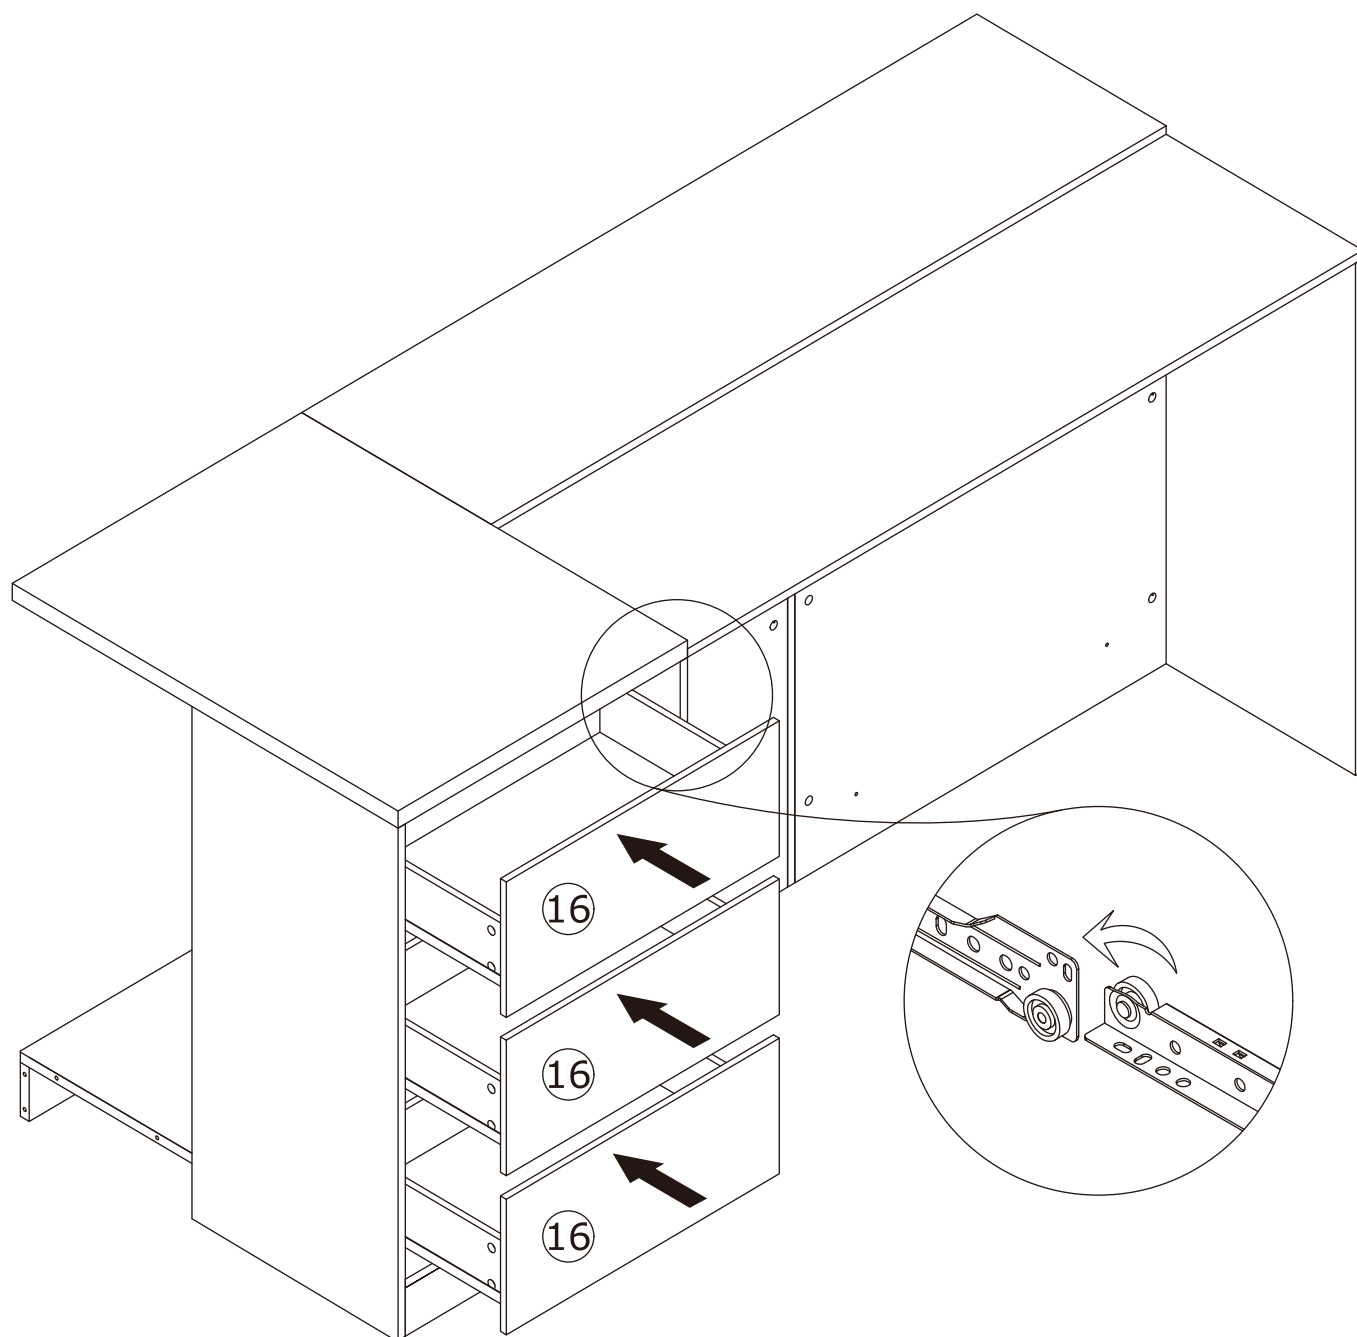

Align rails, slide drawers in.


Aligner les rails, glisser les tiroirs.

26


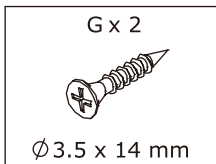


Fix plate 23 to board 2 with screw(G) as shown.

Fixer la plaque 23 à la planche 2 avec la vis(G) comme indiqué.


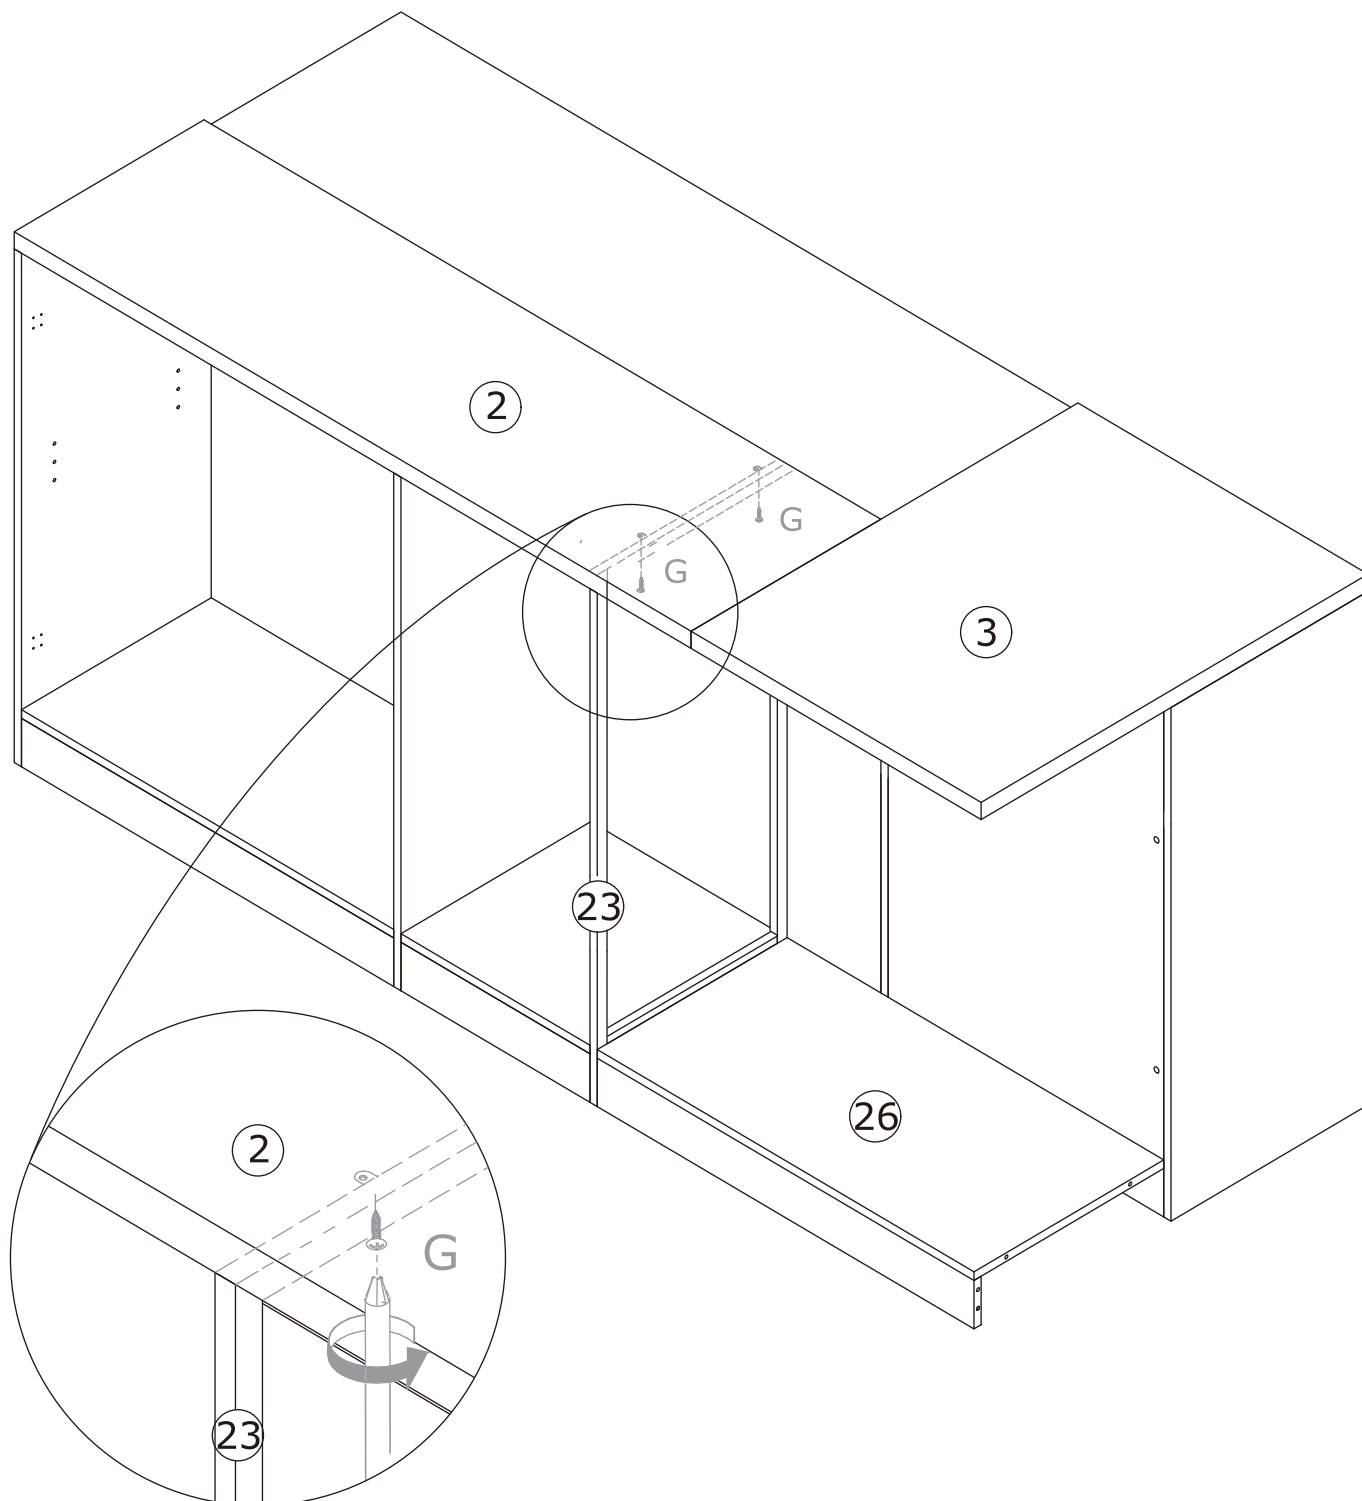


27


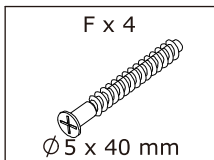


Fix plate 24 to board 26 and 29
with screw(F) as shown.

Fixer la plaque 24 aux panneaux 26
et 29 avec les vis (F) comme indiqué.

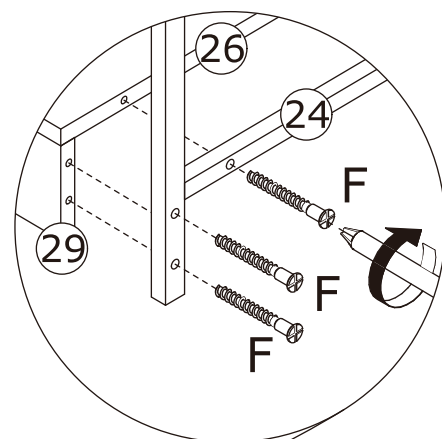
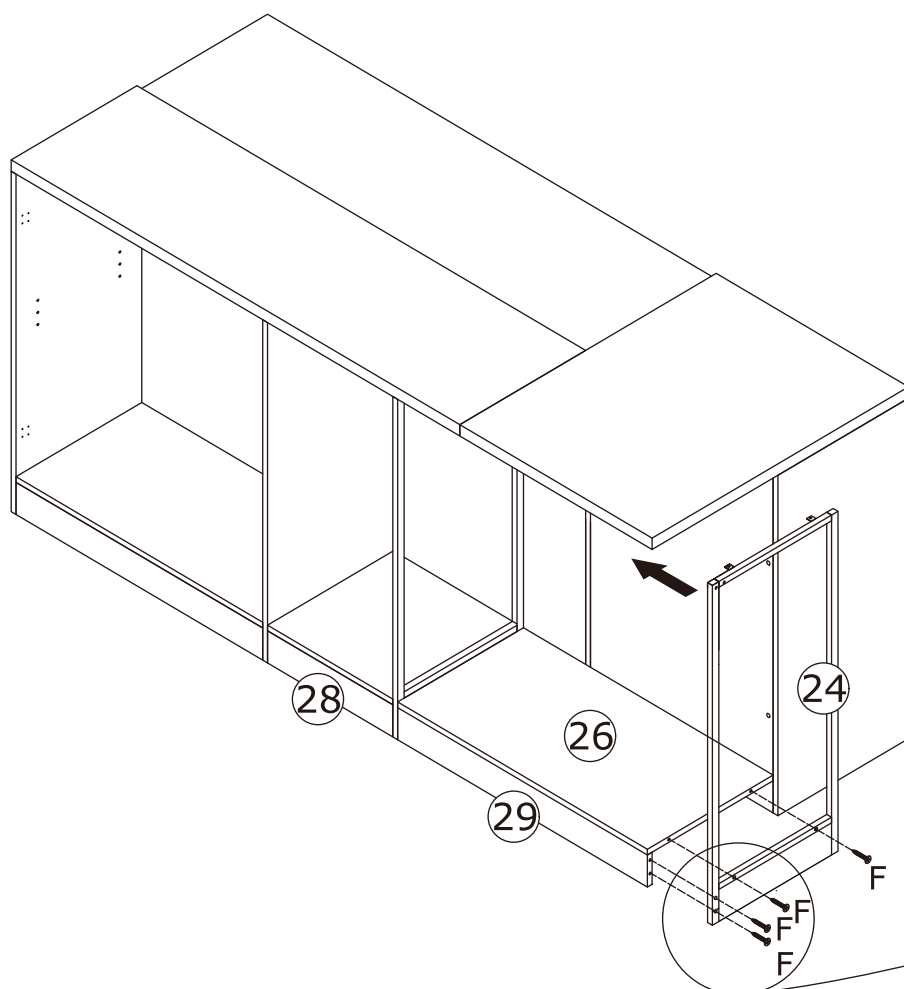


28

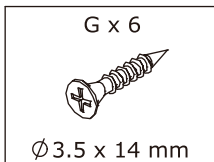

Fix tube 24 and tube 23 to plate 15 and plate 11 with screw(G) as shown.

Fixer le tube 24 et le tube 23 à la plaque 15 et à la plaque 11 avec les vis (G) comme indiqué.

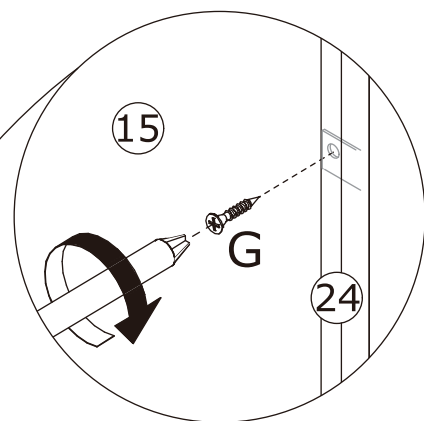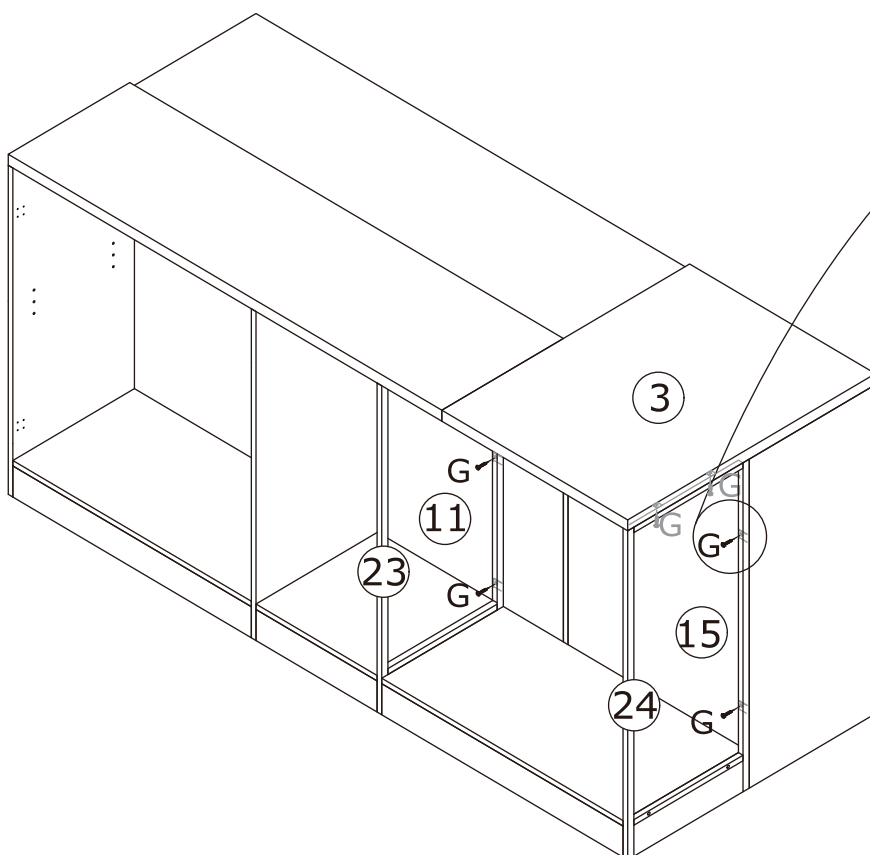


29

O x 4






Insert layer pin(O) into board 4 and 5,
then place shelf board 7 on.

Insérer la goupille de couche (O) dans
les panneaux 4 et 5, puis placer le
panneau d'étagère 7.



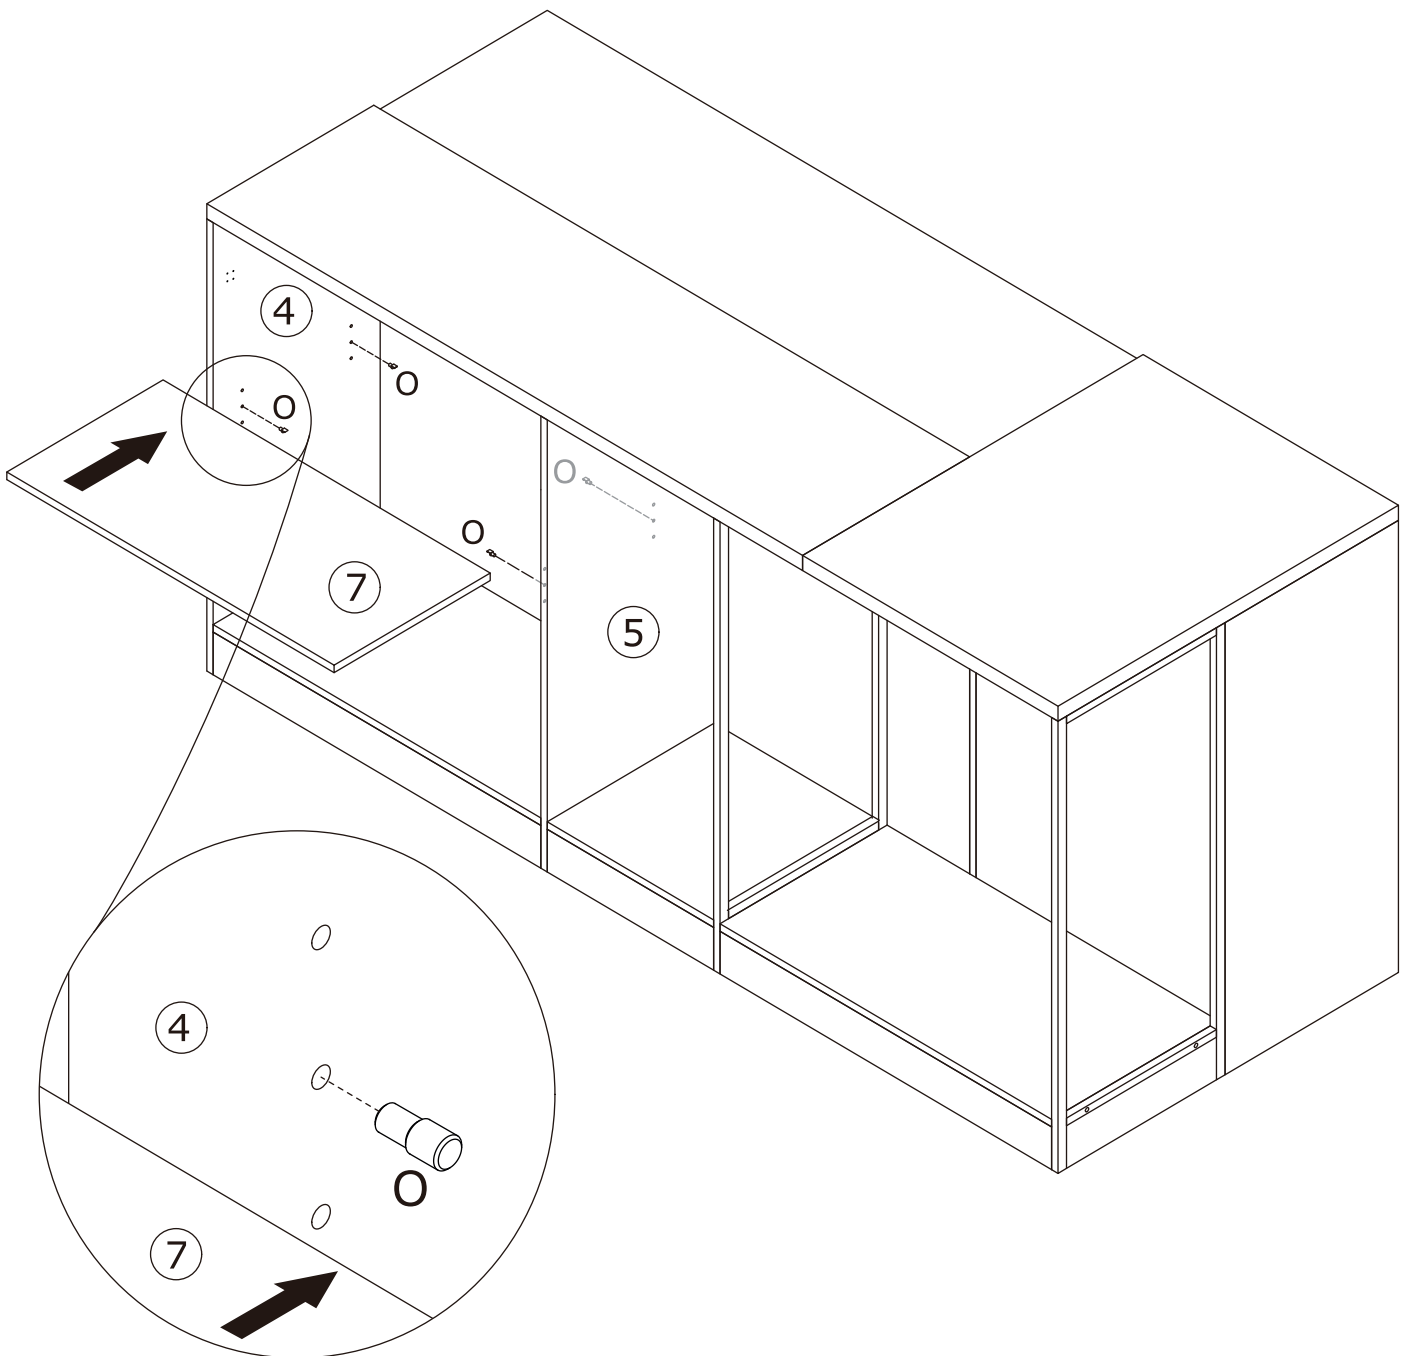


30

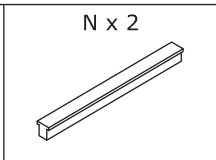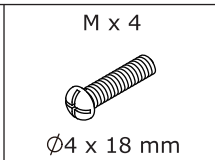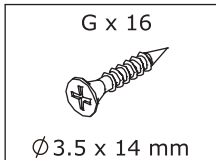

Assemble door 9 to board 4 and 5 by fixing hinge with screw(G) as shown.
 Fix handle(N) with screw(M).

Assembler la porte 9 aux planches 4 et 5 en fixant la charnière avec la vis(G) comme indiqué.
 Fixer la poignée(N) avec la vis(M).


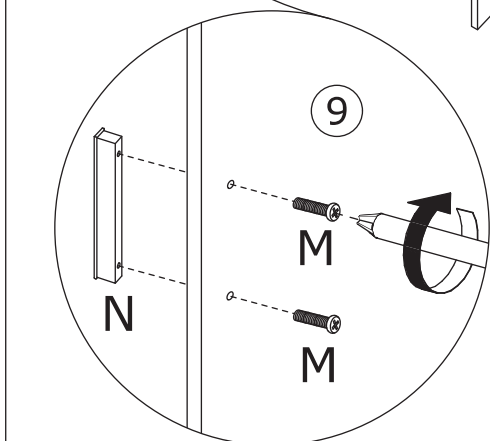
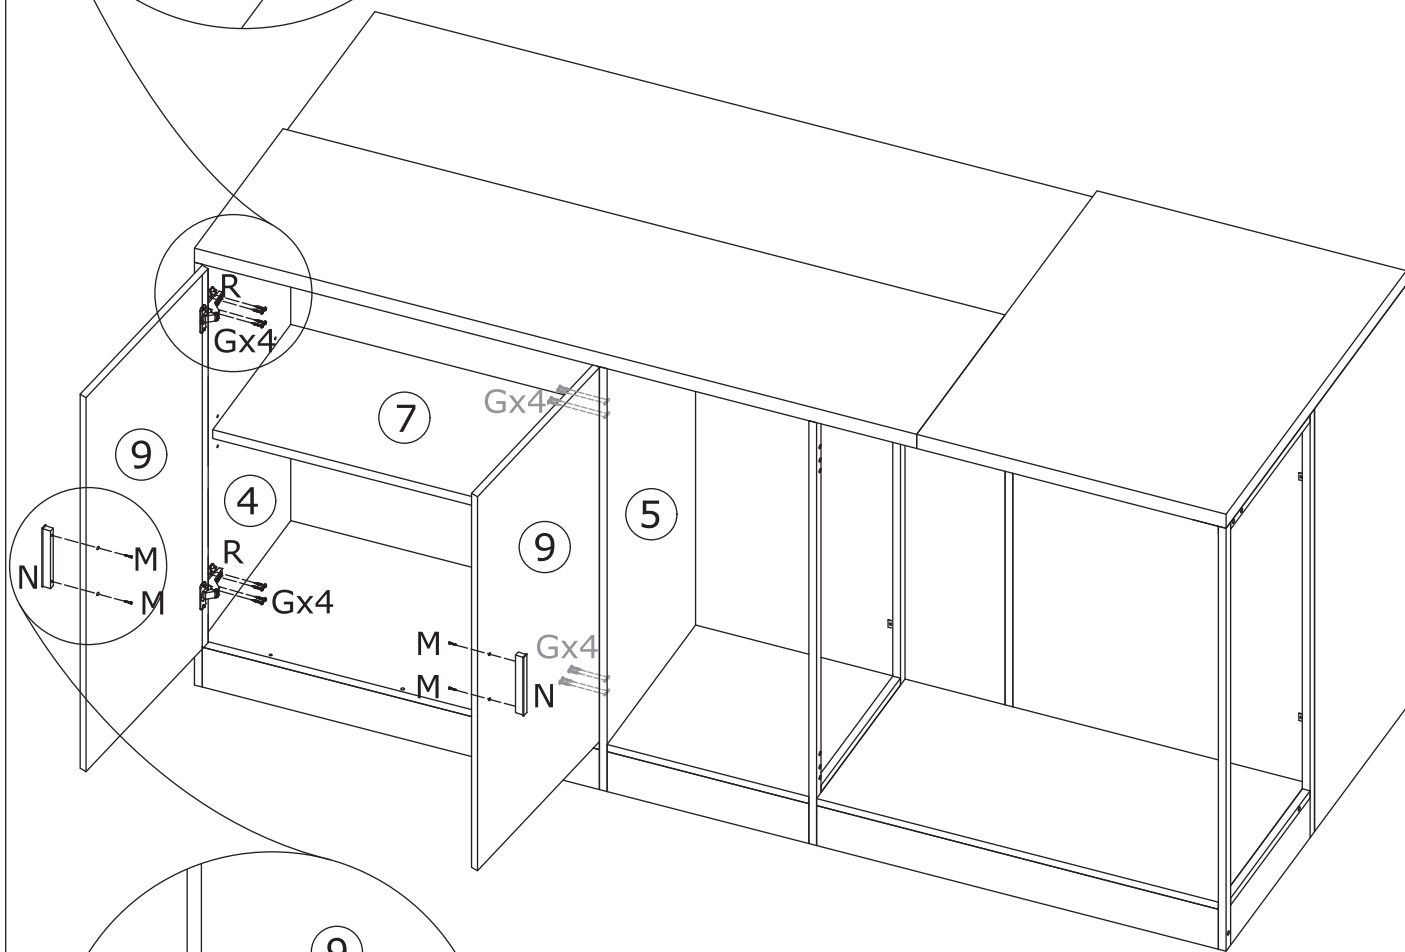
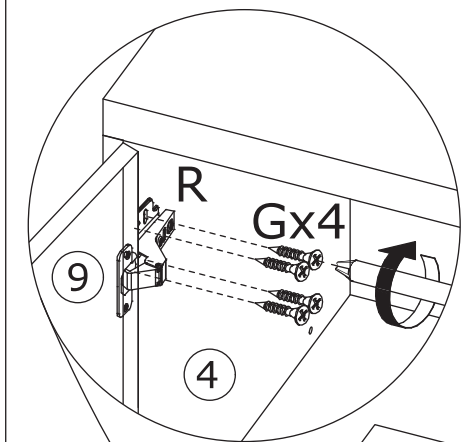


31

H x 5






I x 4

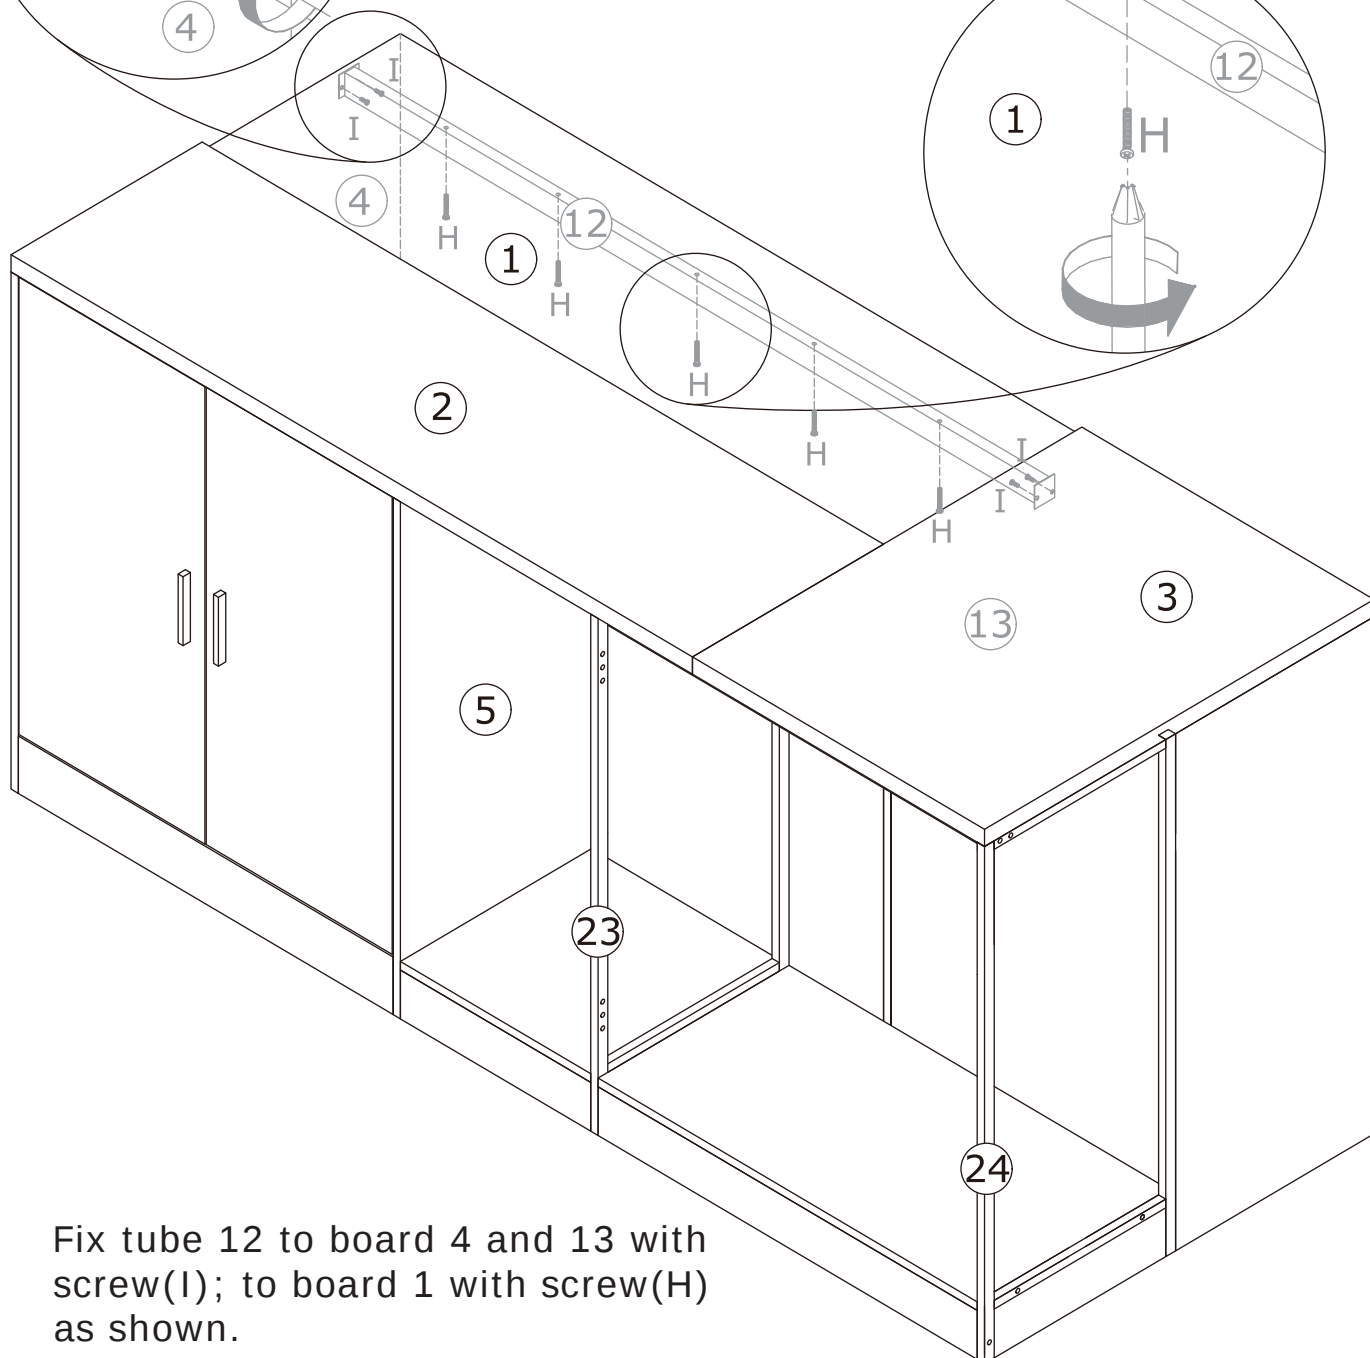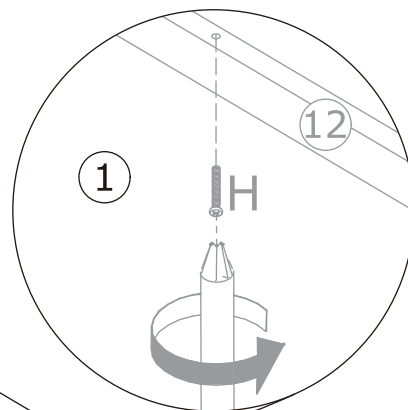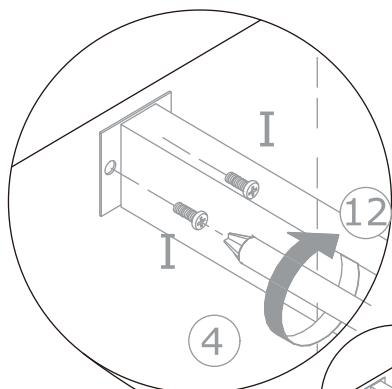

Fix tube 12 to board 4 and 13 with screw(I); to board 1 with screw(H) as shown.


Fixer le tube 12 à la planche 4 et 13 avec la vis(I) à la planche 1 avec la vis(H) comme indiqué.

32

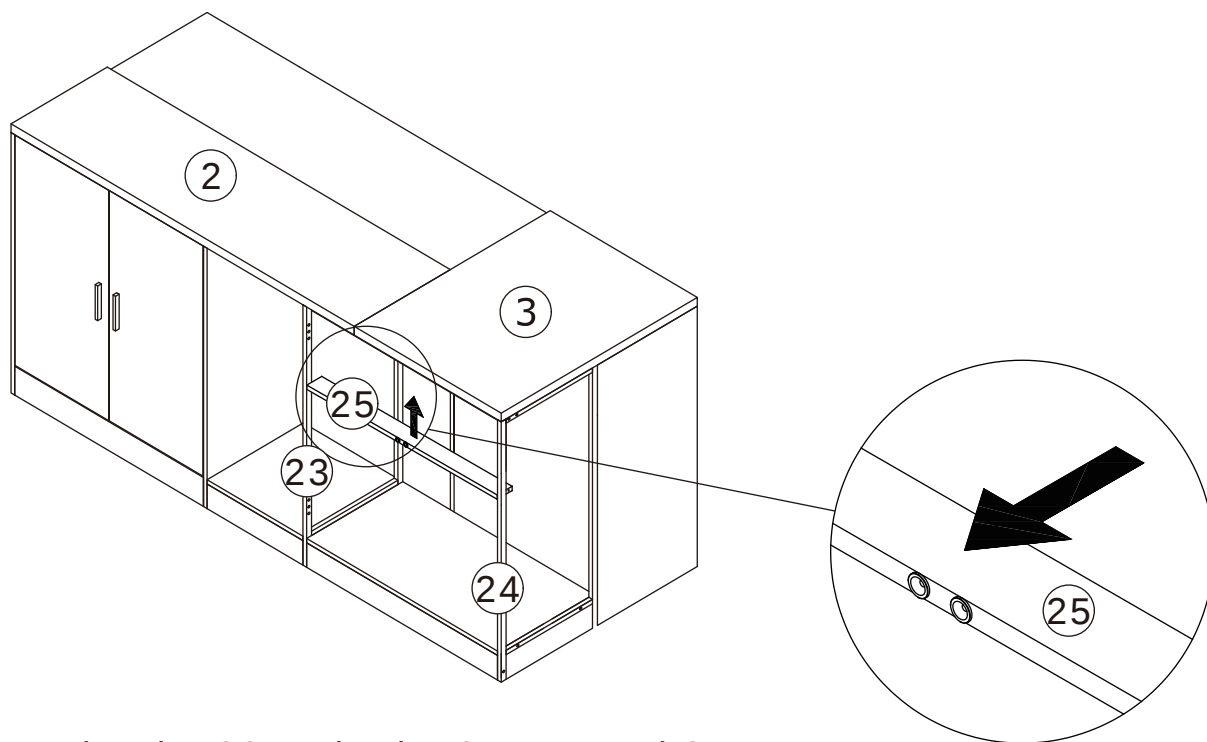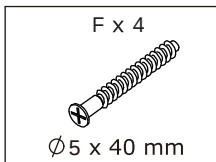

Attach tube 23 and tube 24 to panel 25 using screws (F).

Fixer les tubes 23 et 24 au panneau 25 à l'aide des vis (F).

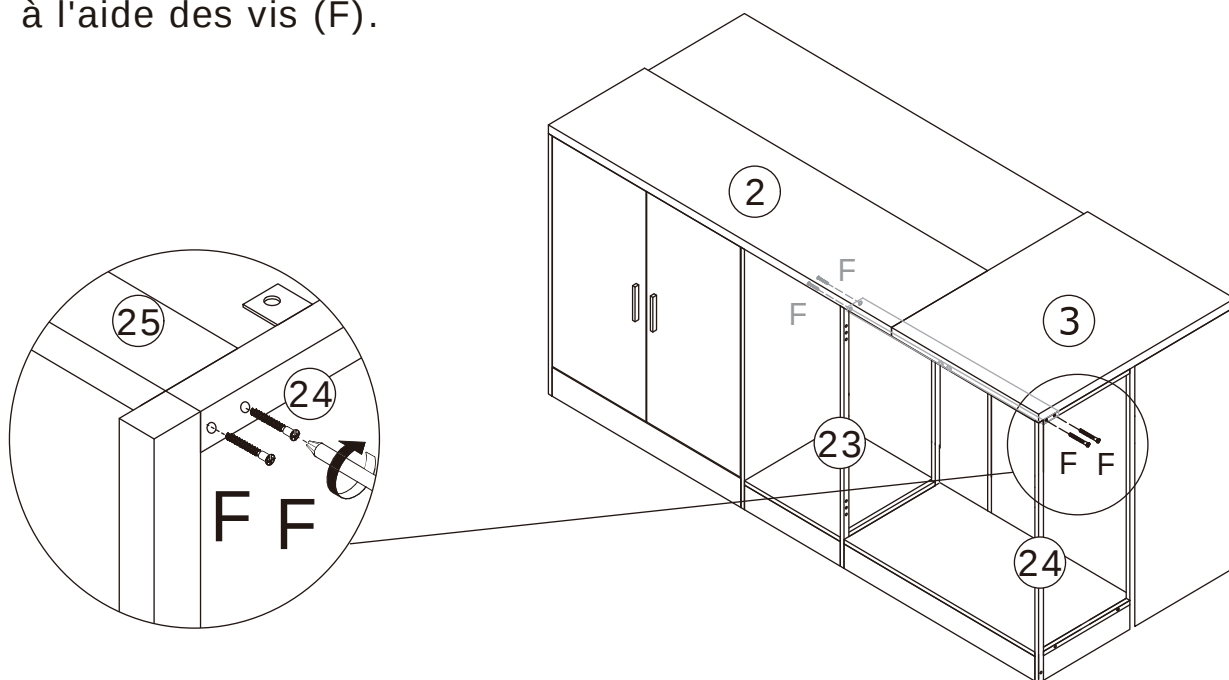


33

C x 2






Ø6 x 30 mm

J x 2




Ø3.5 x 30 mm




Attach panel 33 to panel 2 using screws (J) and wooden dowels (C).

Fixer le panneau 33 au panneau 2 à l'aide des vis (J) et des chevilles en bois (C).

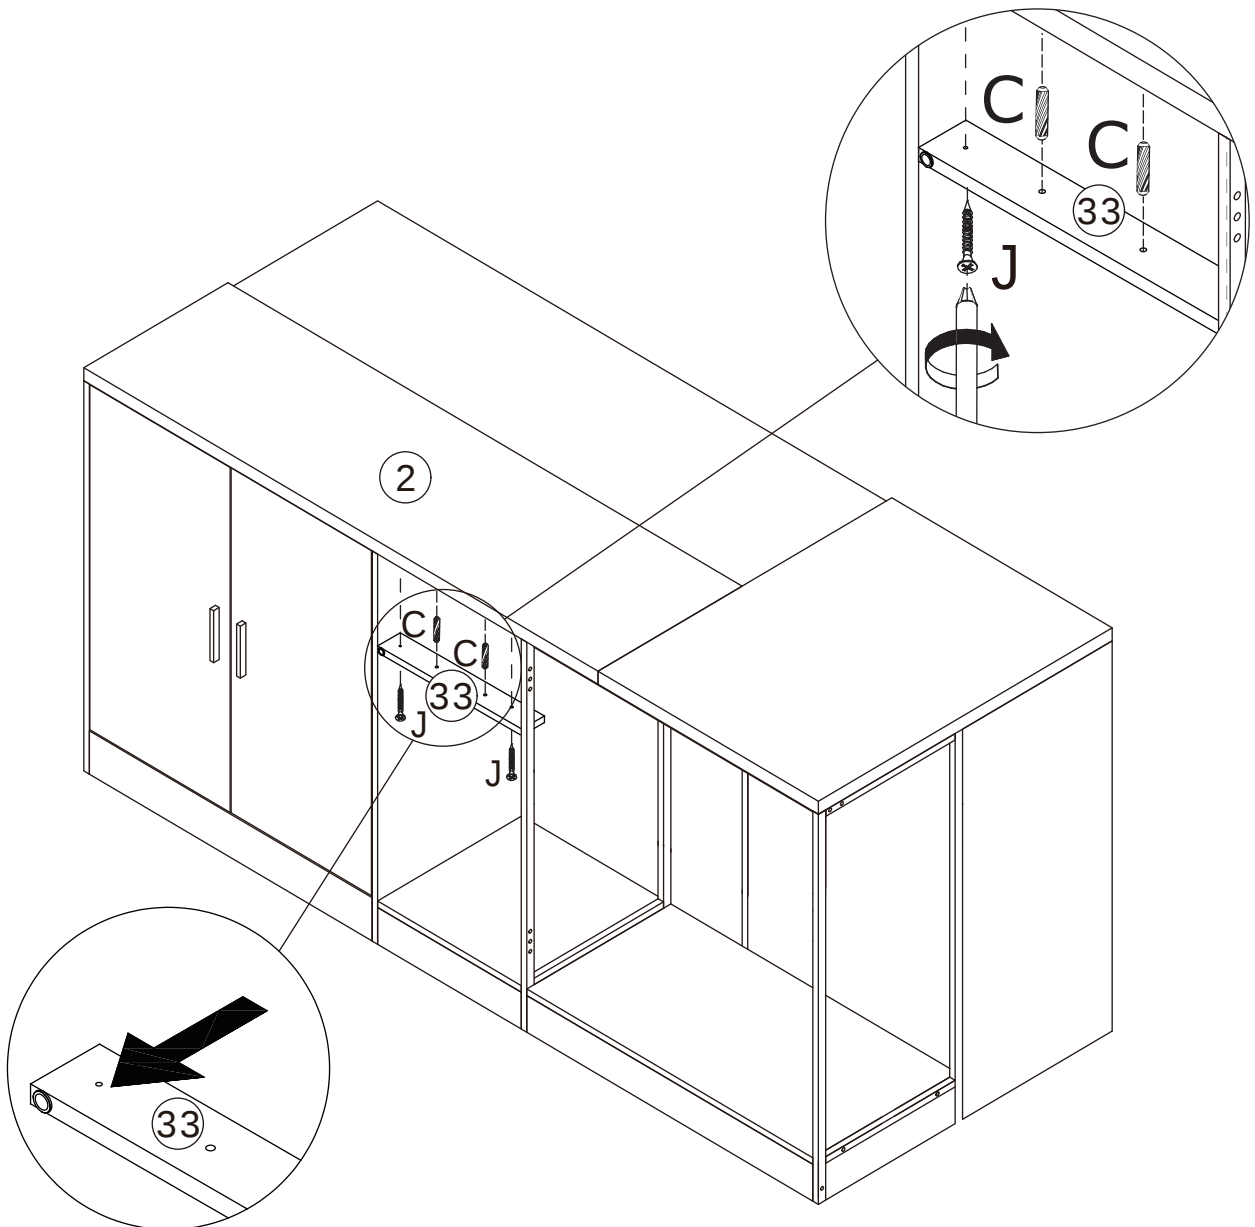


34

L x 1



Open the package and get the LED strip,
clean the boards.
keep the boards dry.

Ouvrez l'emballage et prenez la bande LED,
nettoyez les panneaux et gardez-les secs.

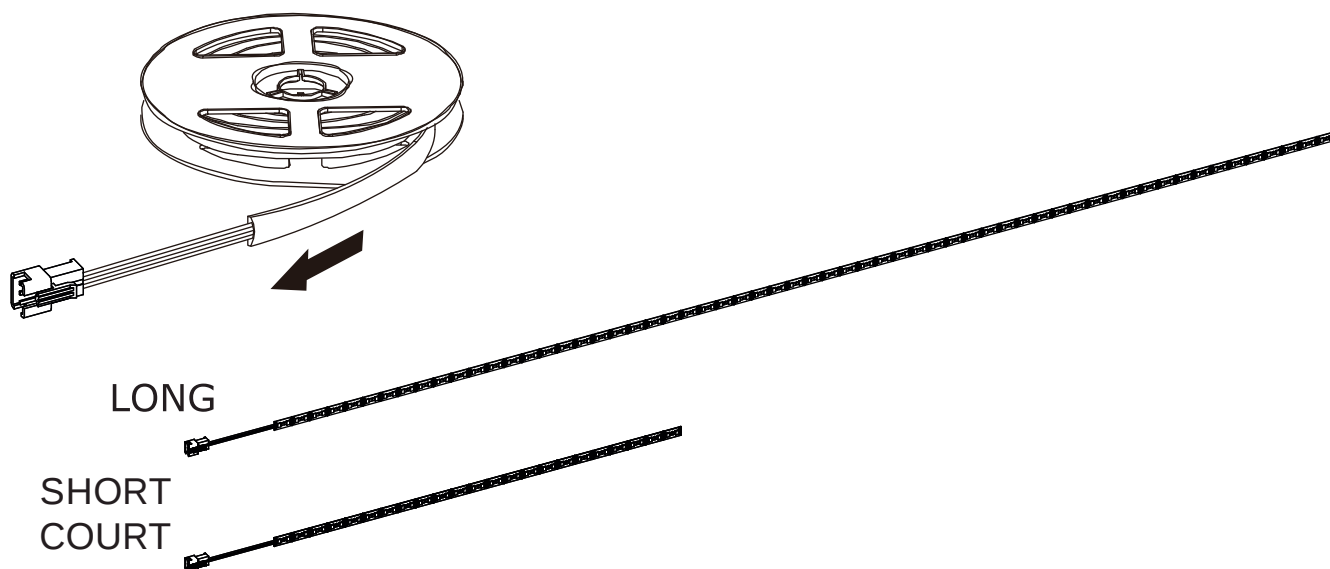


Thread the strip through the bottom hole to the top as shown.

Tear off the adhesive backing of the light strip, stick the strip to the bottom from the top cabinet as shown.

Enfilez la bande à travers le trou du bas jusqu'en haut comme indiqué.

Déchirez la pellicule adhésive de la bande lumineuse, collez la bande en bas de l'armoire supérieure comme indiqué.

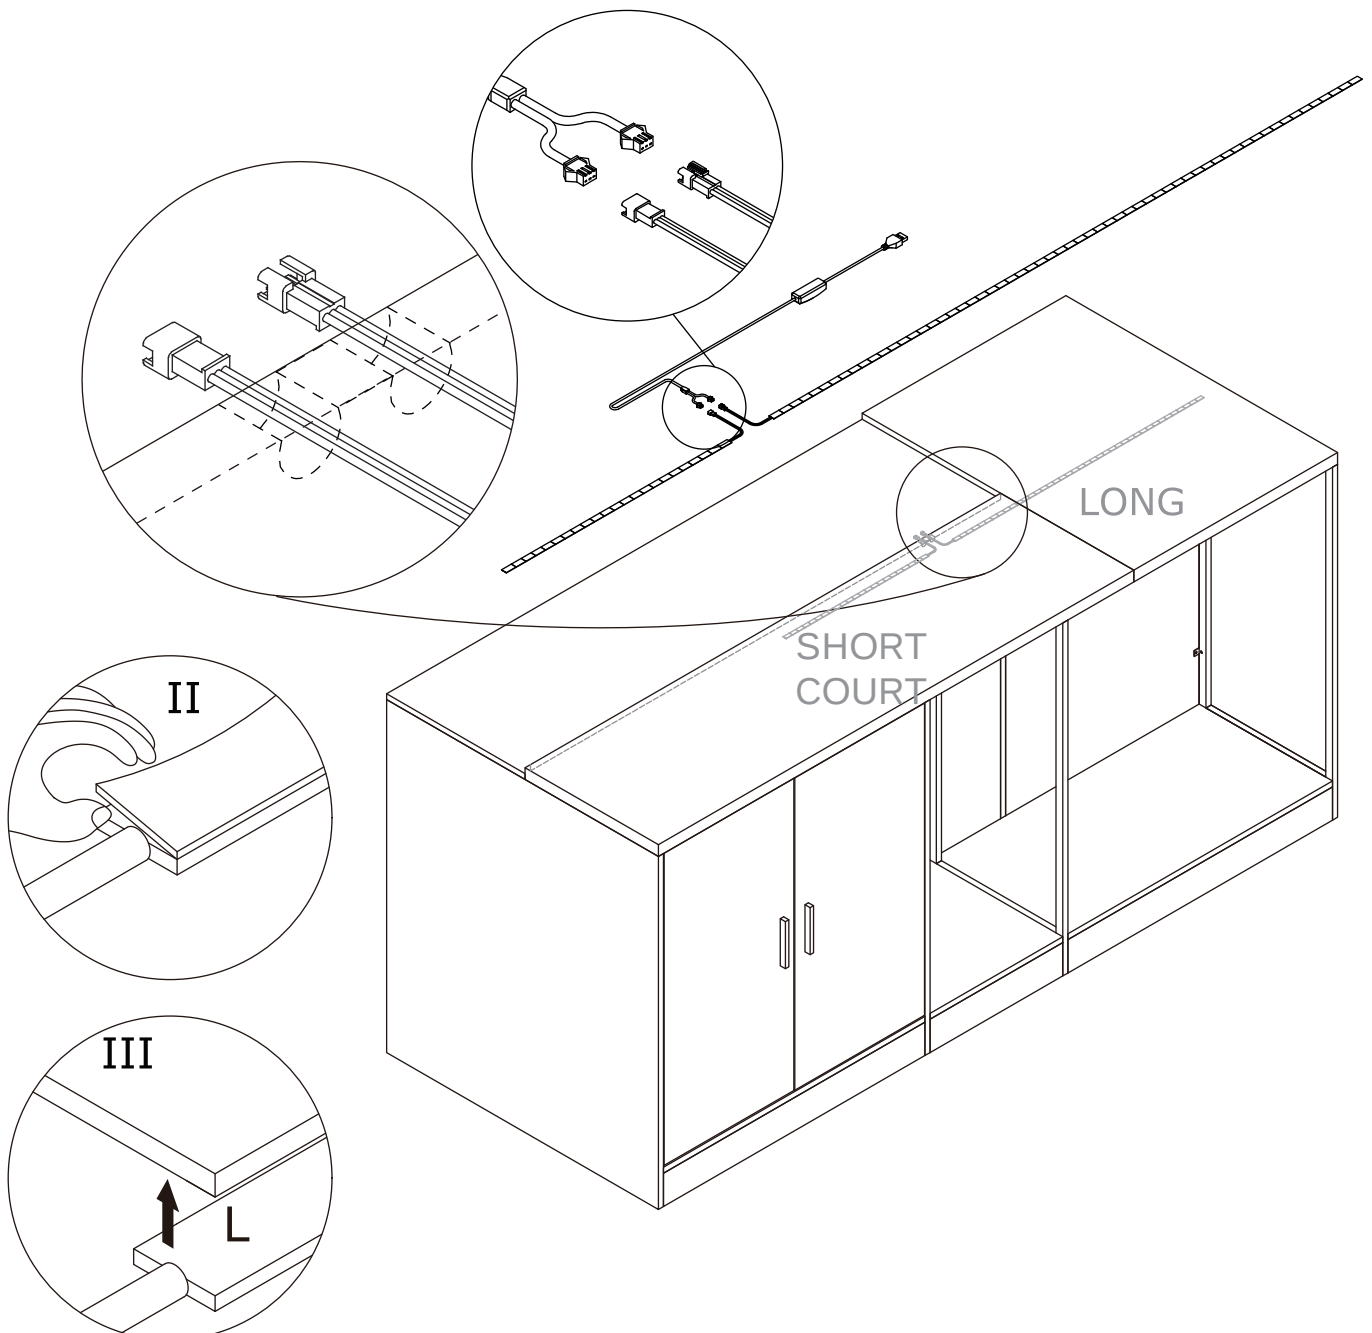

36

G x 2




Ø 3.5 x 14 mm

T x 6




Ø 4 x 8 mm



Fix iron bar 30 to board 5 with screw(G);
to plate 23 and 24 with screw(T) as shown.

Fixer la barre de fer 30 à la planche 5 avec
la vis(G) ; à la plaque 23 et 24 avec la vis(T)
comme indiqué.

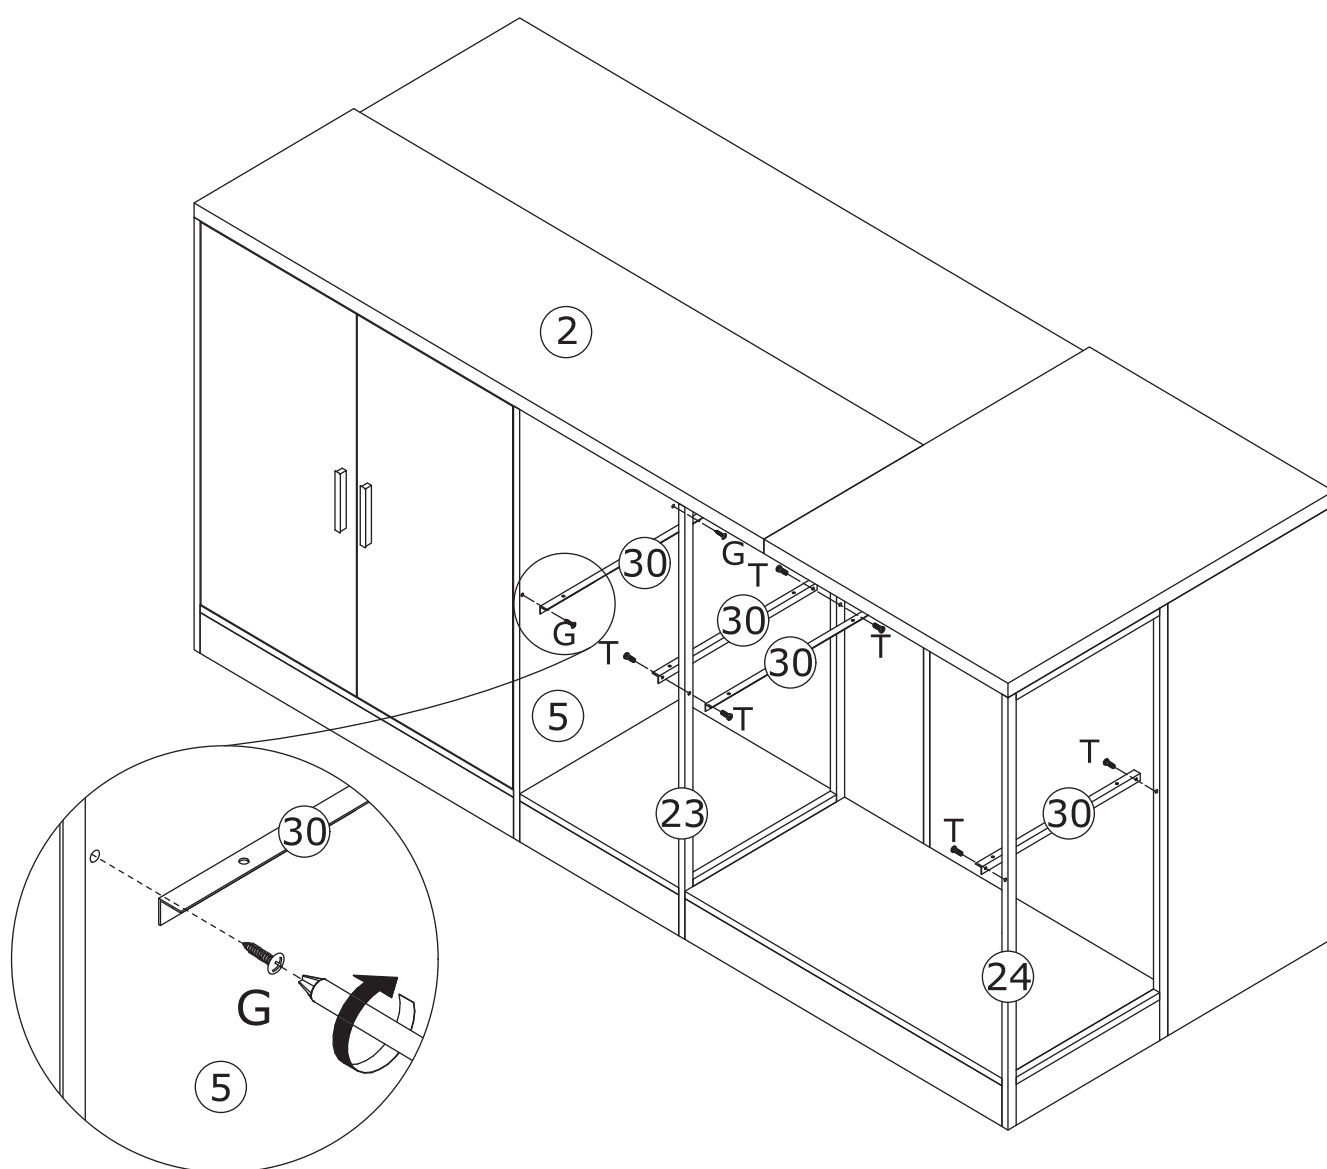


37

Q x 8



Insert layer pin(Q) into iron bar 30,
then place glass board 31 and 32 on.


Insérer la goupille de couche (Q) dans
la barre de fer 30, puis placer les plaques
de verre 31 et 32.

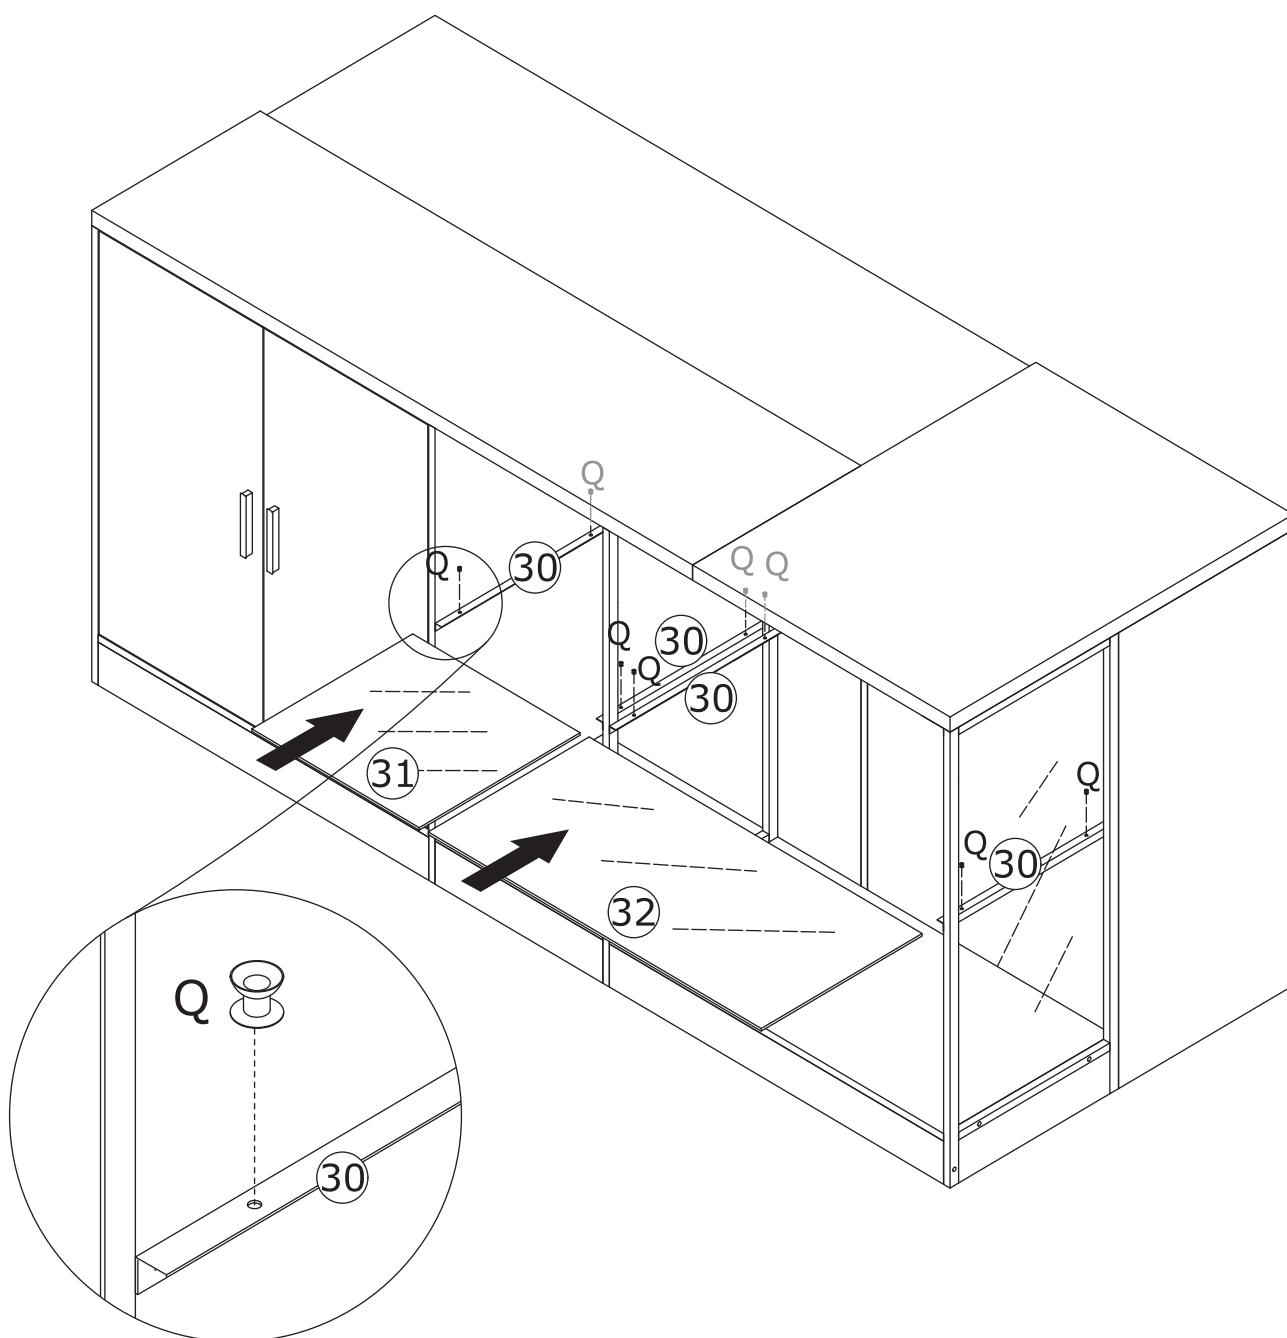


38

M x 6


 Ø4 x 18 mm

N x 3




Fix handle(N) with screw(M).

Fixer la poignée (N) avec la vis (M).

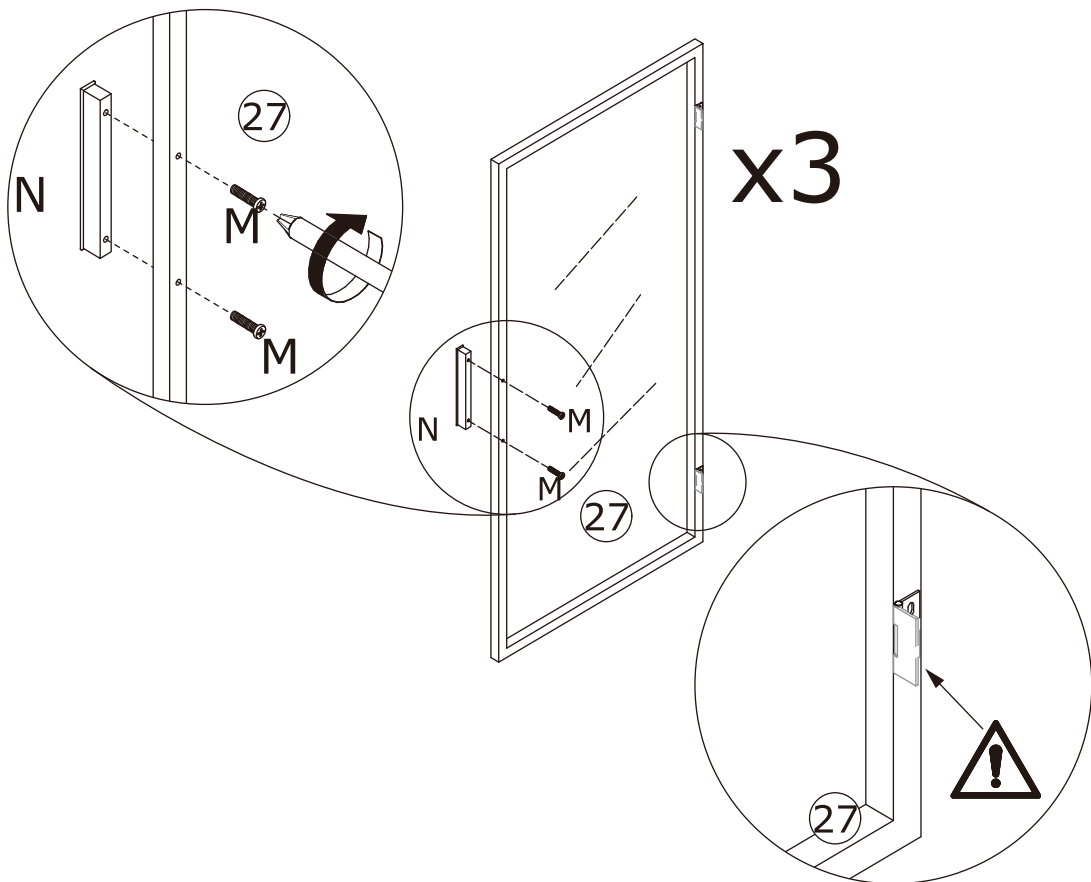


39

T x 18




Ø 4 x 8 mm





Assemble door 27 to plate 24
and 23 with screw(T) as shown.


Assembler la porte 27 à la plaque 24
et 23 avec la vis(T) comme indiqué.

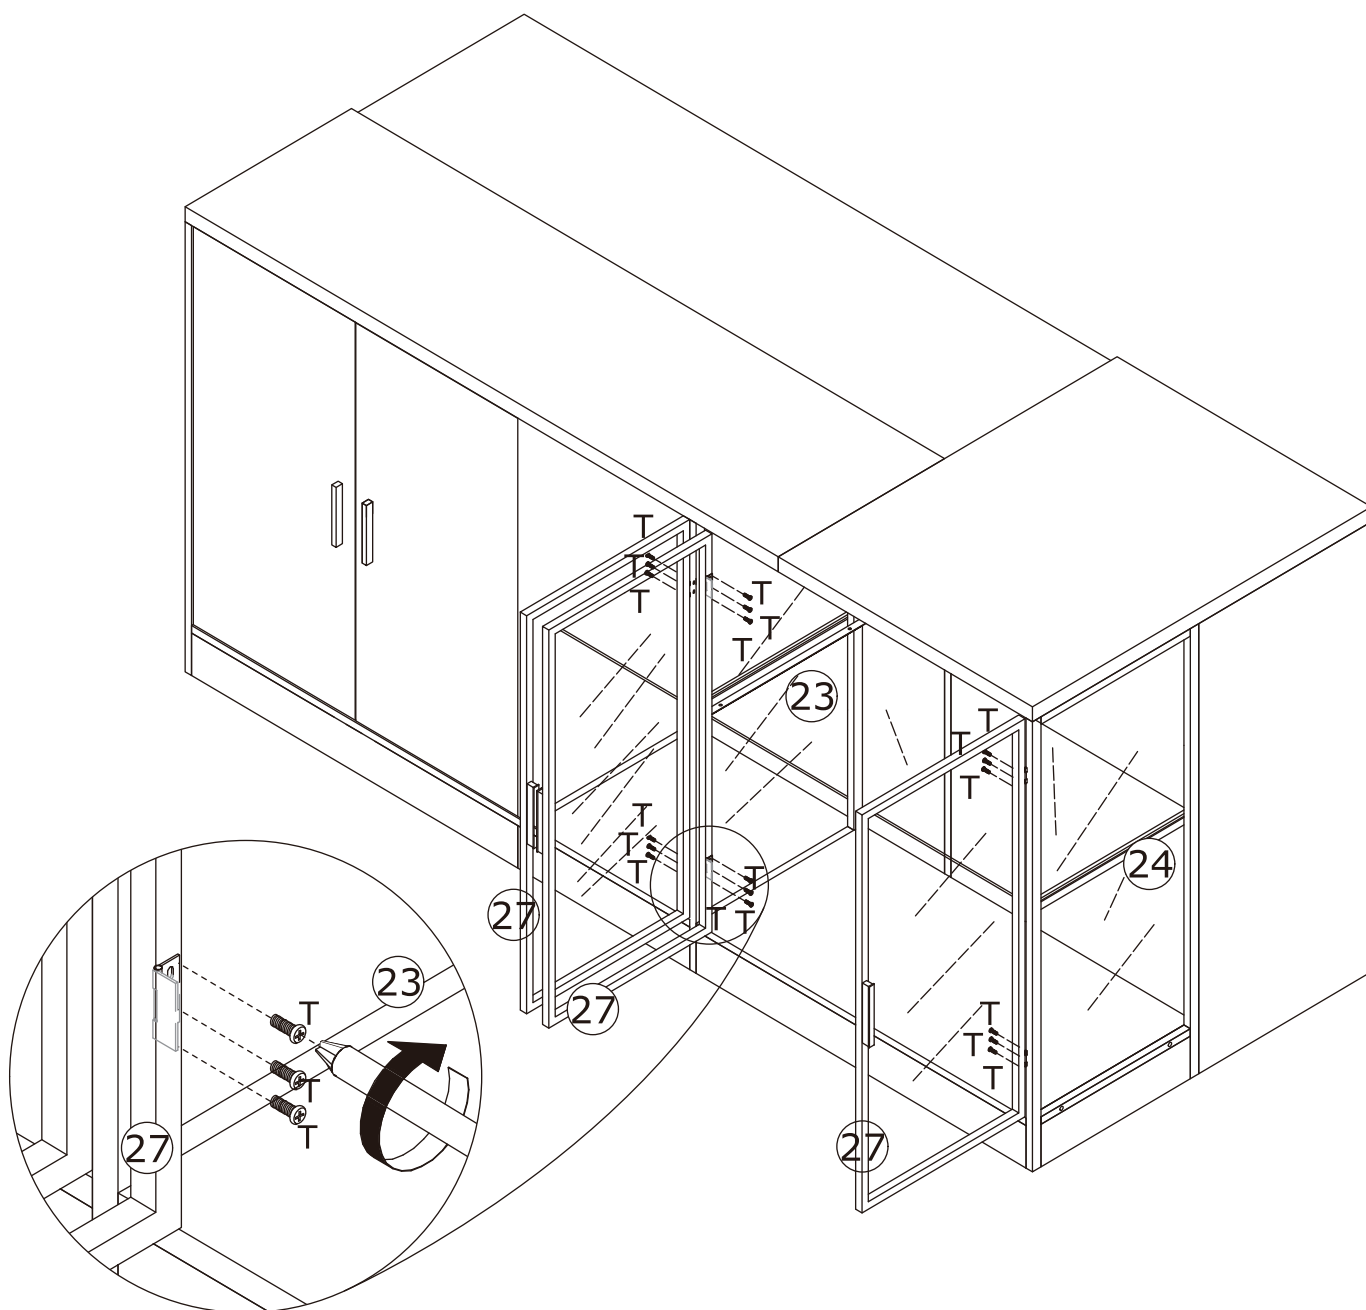

40

P x 20

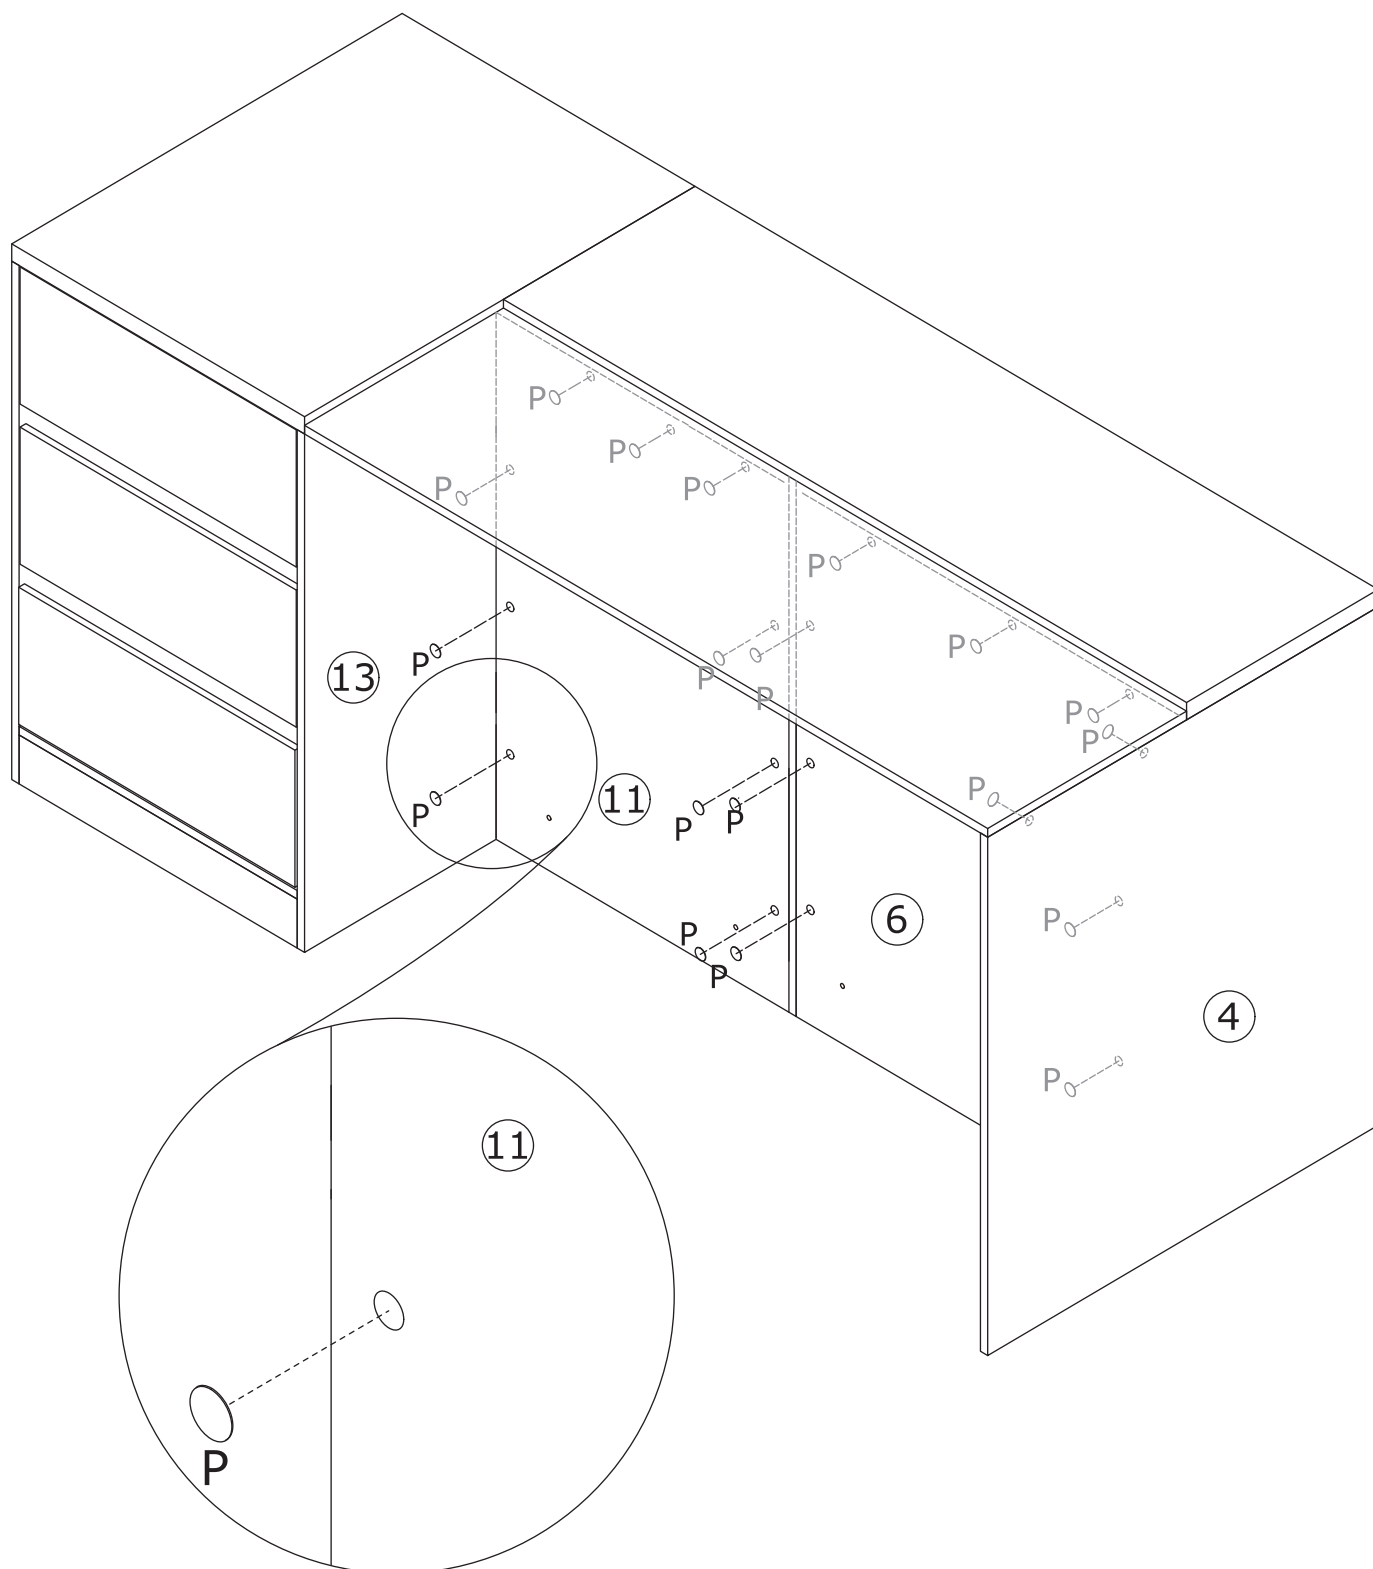



If doors are still not aligned if the hinges are properly correctly, please watch the video.

Si les portes ne sont toujours pas alignées alors que les charnières sont correctement réglées, veuillez visionner la vidéo suivante.

[Hinge adjustment video number 1:

Vidéo sur l'ajustement des charnières numéro 1:

<https://www.youtube.com/watch?v=FKGoPsgsb6M>]

[Hinge adjustment video number 2:



Vidéo sur l'ajustement des charnières numéro 2:

<https://www.youtube.com/watch?v=747vm8CJS3I>]


[Hinge adjustment video number 3:

Vidéo sur l'ajustement des charnières numéro 3:


<https://www.youtube.com/watch?v=X1ImHtTLUoU>]

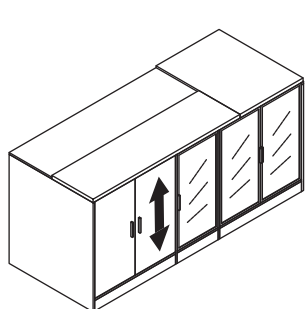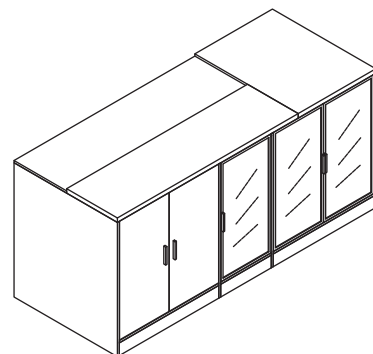



I

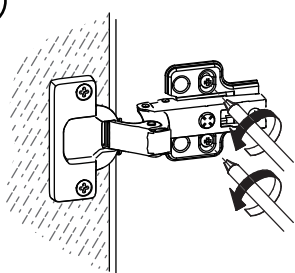


II

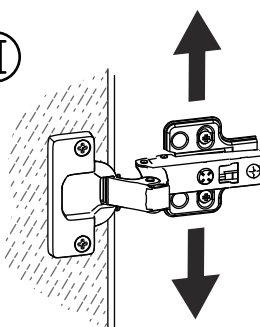


III

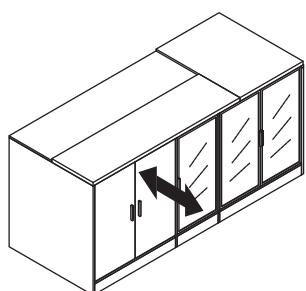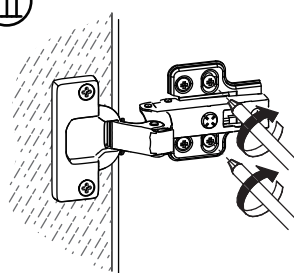



I

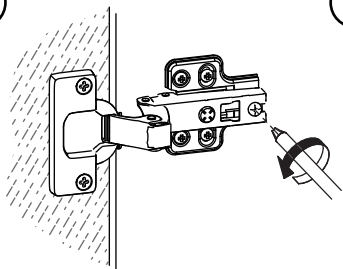


II

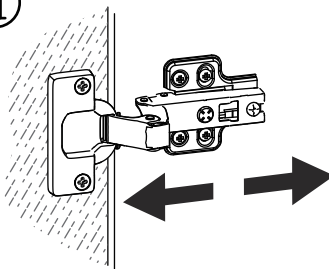


III

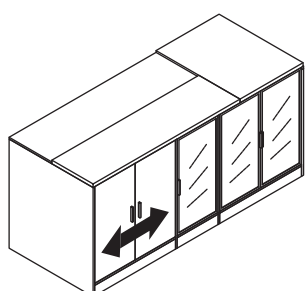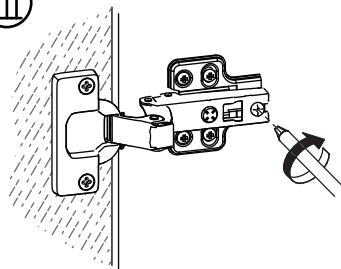

I

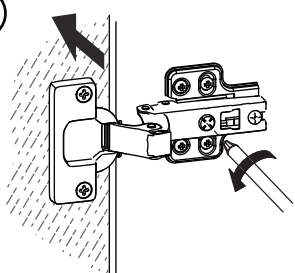

II

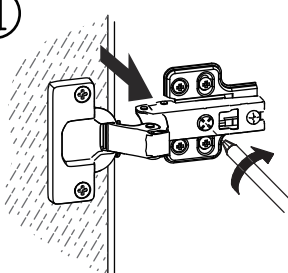

WARRANTY

WARRANTY CLAIMS

- There is a 30-day warranty for broken furniture or any other problems that do not work properly. The warranty will start from the date of purchase which must be verified by proof of purchase.
- Before making a claim, we may be able to answer your query, simply call us. Please leave your purchase order number, along with some details of the problem, if you want a replacement part. We will arrange within 48 hours. If there is out of stock, we will reply with a shipping date.
- The product must be used in accordance with the instructions provided. For health reasons.
- For other reasons, if the furniture needs to be returned, it must be cleaned and dried and operated within 30 days of receipt.

Type of Warranty Claim

- Failure to follow the furniture instructions will invalidate the warranty. Attention please.
- Does not include damage during installation, but includes damage during transportation.

Scope of responsibility

- Shall not bear any responsibility for misuse or user damage and / or loss of parts during the installation of furniture.
- After using, the damage and scratches of the furniture are not covered by the warranty.

The Warranty Relates to All Bought in The Us and Covers The Following Areas

- Sheet parts: 1 month from the date of purchase.
- Electrical parts: 1 month from the date of purchase.

GARANTIE

RÉCLAMATIONS DE GARANTIE

Il existe une garantie de 30 jours pour les meubles cassés ou tout autre problème qui ne fonctionne pas correctement. La garantie commencera à partir de la date d'achat qui doit être vérifiée par une preuve d'achat.

Avant de faire une réclamation, nous pourrions peut-être répondre à votre demande, il vous suffit de nous appeler. Veuillez laisser votre numéro de bon de commande, ainsi que quelques détails sur le problème, si vous voulez une pièce de rechange. Nous organiserons dans les 48 heures. En cas de rupture de stock, nous vous répondrons avec une date d'expédition.

Le produit doit être utilisé conformément aux instructions fournies. Pour des raisons de santé.

Pour d'autres raisons, si les meubles doivent être retournés, ils doivent être nettoyés et séchés et utilisés dans les 30 jours suivant leur réception.

Type de demande de garantie

Le non-respect des instructions du meuble annulera la garantie. Attention, s'il vous plaît.

N'inclut pas les dommages pendant l'installation, mais inclut les dommages pendant le transport.

Portée de la responsabilité

N'assume aucune responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de dommages causés par l'utilisateur et / ou de perte de pièces lors de l'installation du meuble.

Après utilisation, les dommages et rayures du meuble ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie s'applique à tous les produits achetés aux États-Unis, dans tous les pays d'Europe et couvre les domaines suivants:

Pièces en tôle: 1 mois à compter de la date d'achat.

Pièces électriques: 1 mois à compter de la date d'achat..

RETURNS

CHANGED YOUR MIND AND NEED TO RETURN YOUR ITEM?

PLEASE FOLLOW THE BELOW INSTRUCTIONS:

- If you have purchased and have simply changed your mind, follow the retailer's instructions for returns.

DEFECTIVE ITEMS

- If your item is defective in any way, i.e. it doesn't work but you can't identify why, in the first instance, please call us.

DAMAGED ITEMS

- If you receive an order with obvious shipping damage from the retailer, then we suggest the delivery is refused. If the delivery has been accepted and then shipping damage is found, please follow the specific instructions advised by the retailer.
In all circumstances please save all packaging material and paperwork for the order. Please be aware that if you dispose of packaging material or attempt to return the merchandise without contacting the fulfiller, you jeopardise your chances of making a claim, and you may not receive a credit for the return.

AFTER-SALES CONTACT



adelahu@fufugaga.com



208-820-0068

RETOUR

VOUS AVEZ CHANGE D'AVIS ET VOUS AVEZ BESOIN DE RETOURNER VOTRE ARTICLE ?

VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS:

Si vous avez acheté et que vous avez simplement changé d'avis, suivez les instructions du détaillant pour les retours.

ARTICLES DÉFECTUEUX

Si votre article est défectueux de quelque manière que ce soit, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas, mais que vous ne pouvez pas identifier pourquoi, en premier lieu, veuillez nous appeler.

ARTICLES ENDOMMAGÉS

Si vous recevez une commande avec des dommages d'expédition évidents du détaillant, nous suggérons que la livraison soit refusée. Si la livraison a été acceptée et que des dommages d'expédition sont constatés, veuillez suivre les instructions spécifiques conseillées par le détaillant.

Dans tous les cas, veuillez conserver tout le matériel d'emballage et les documents pour la commande.

Veuillez noter que si vous vous débarrassez du matériel d'emballage ou tentez de retourner le

Marchandise Sans contacter le remplisseur, vous compromettez vos chances de faire une réclamation, et vous ne pouvez pas recevoir de crédit pour le retour.