


INSTALLATION



Product Manual

Description du produit

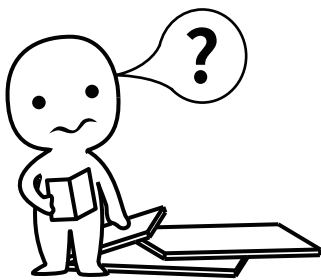


IMPORTANT INFORMATION!

Please read the entire manual before starting to assemble and/or using this product follow the manual thoroughly and keep it for further reference.

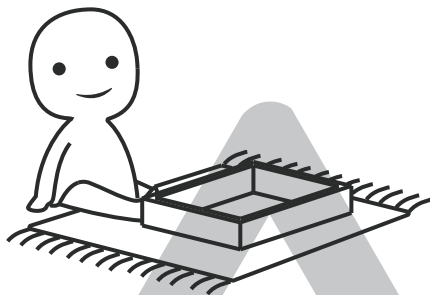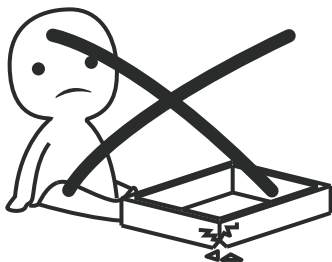


AVOID SCRATCHES!

In order to avoid scratching this furniture should be assembled on a soft layer-could be a rug.

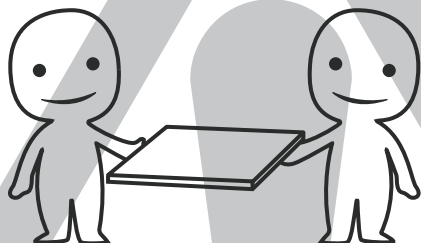

IMPROVE EFFICIENCY !

Try to find a partner to install with you, which can speed up the installation efficiency and shorten the time.

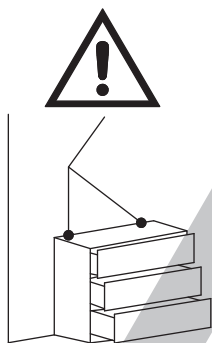

ANTI-TOPPLE WARNING !


Overturnd furniture can cause serious or fatal crush injuries. To prevent tipping over, be sure to use the wall attachment, if not included with this product. Please purchase the wall attachment that fit your wall. If unsure, seek professional advice. Please read and follow each step of the instructions carefully.

IMPORTANT !

It is important that any product which is assembled using any kind of screw is re-tightened 2 weeks after assembly, and once every 3 months - in order to assure stability through-out the lifespan of the product.



For regular maintenance and cleaning of the product, for the frame, please use a rag dipped in neutral detergent to fully wipe it, and then dry it with a clean rag. For glass materials, wipe with a rag dampened with water glass cleaner, and then dry with a dry rag.

Do not use an electric screwdriver, and do not use too much force when installing, because the board is easy to break.

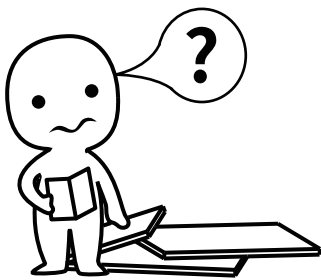


AVERTISSEMENT!

Veillez lire le manuel en entier avant de commencer à assembler et/ou à utiliser ce produit. Suivez attentivement le manuel et conservez-le pour référence ultérieure.

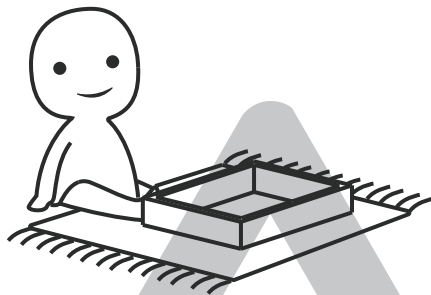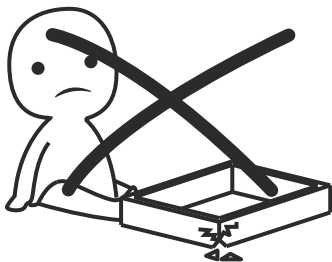



ÉVITEZ LES RAYURES !

Afin d'éviter de rayer ce meuble doit être assemblé sur une couche souple - pourrait être un tapis.

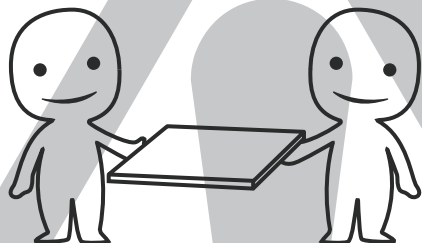

OPTIMISEZ L'EFFICACITÉ !

Essayez de trouver un partenaire à installer avec vous, ce qui peut accélérer l'efficacité de l'installation et raccourcir le temps.

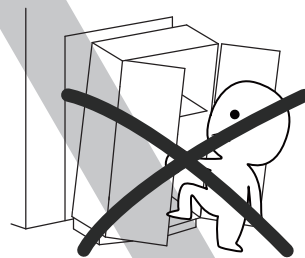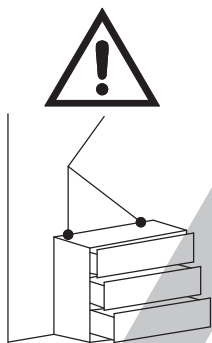

AVERTISSEMENT ANTI-RENVERSEMENT !


Les meubles renversés peuvent causer des blessures graves ou mortelles par écrasement. Pour éviter de basculer, assurez-vous d'utiliser la fixation murale, si elle n'est pas incluse avec le produit. Veillez acheter la fixation murale qui s'adapte à votre mur. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel. Veillez lire et suivre attentivement chaque étape des instructions.

IMPORTANT !




Il est important que tout produit assemblé à l'aide de tout type de vis soit resserré 2 semaines après l'assemblage et une fois tous les 3 mois, afin d'assurer la stabilité tout au long de la durée de vie du produit.

Pour l'entretien régulier et le nettoyage du produit, pour le cadre, veuillez utiliser un chiffon trempé dans un nettoyant doux pour l'essuyer complètement, puis séchez-le avec un chiffon propre. Pour les matériaux en verre, essuyez avec un chiffon imbibé d'eau nettoyant pour vitres, puis séchez avec un chiffon sec.

N'utilisez pas de tournevis électrique et n'utilisez pas trop de force lors de l'installation, car la panneau est facile à casser.

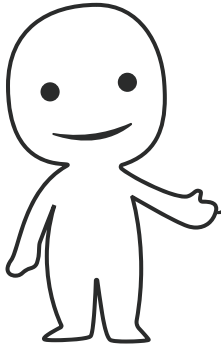

Please prepare the following tools
 Veuillez préparer les outils suivants

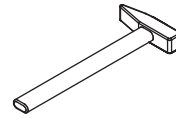


When installing, please carefully confirm whether each screw corresponds to the manual, accessories with similar shapes can be distinguished by size



Lors de l'installation, veuillez vérifier soigneusement si chaque vis correspond au manuel. Les accessoires de forme similaire peuvent être distingués par leur taille.

A x 19




∅6 x 35 mm

B x 19




∅15 x 10 mm

C x 8




∅6 x 30 mm

E x 6




F x 16





G x 1



K x 1




L x 1



M x 2



N x 5



∅4 x 34 mm

P x 8




∅3 x 12 mm

R x 9











∅3 x 14 mm

S x 1



∅4 x 40 mm

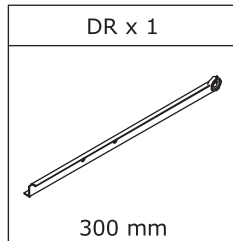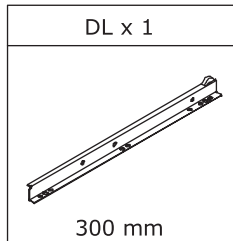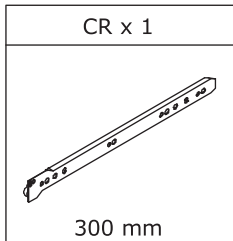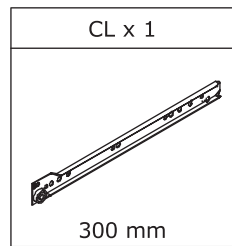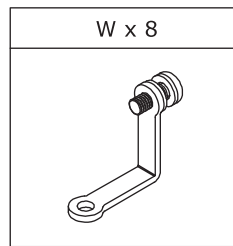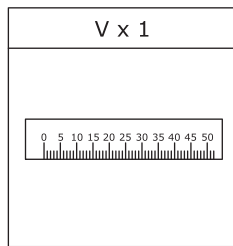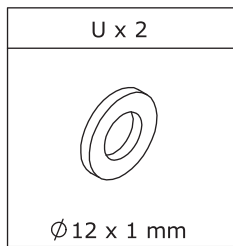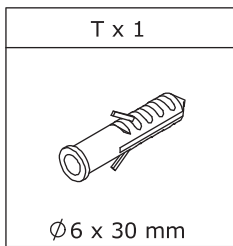

⚠ WARNING

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install Anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb or hang on any drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

*This is a permanent label.
Do not remove!*



⚠ AVERTISSEMENT

Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles :


-TOUJOURS installer le dispositif anti-basculement fourni.

- N'installez jamais un téléviseur sur ce produit.
- NE jamais permettre aux enfants de se tenir debout, de grimper ou de s'accrocher aux tiroirs, aux portes ou aux étagères.
- N'ouvrez jamais plus d'un tiroir à la fois.
- Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs les plus bas.

*Il s'agit d'une étiquette permanente.
Ne l'enlevez pas !*





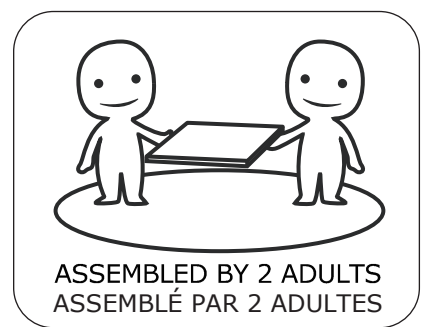
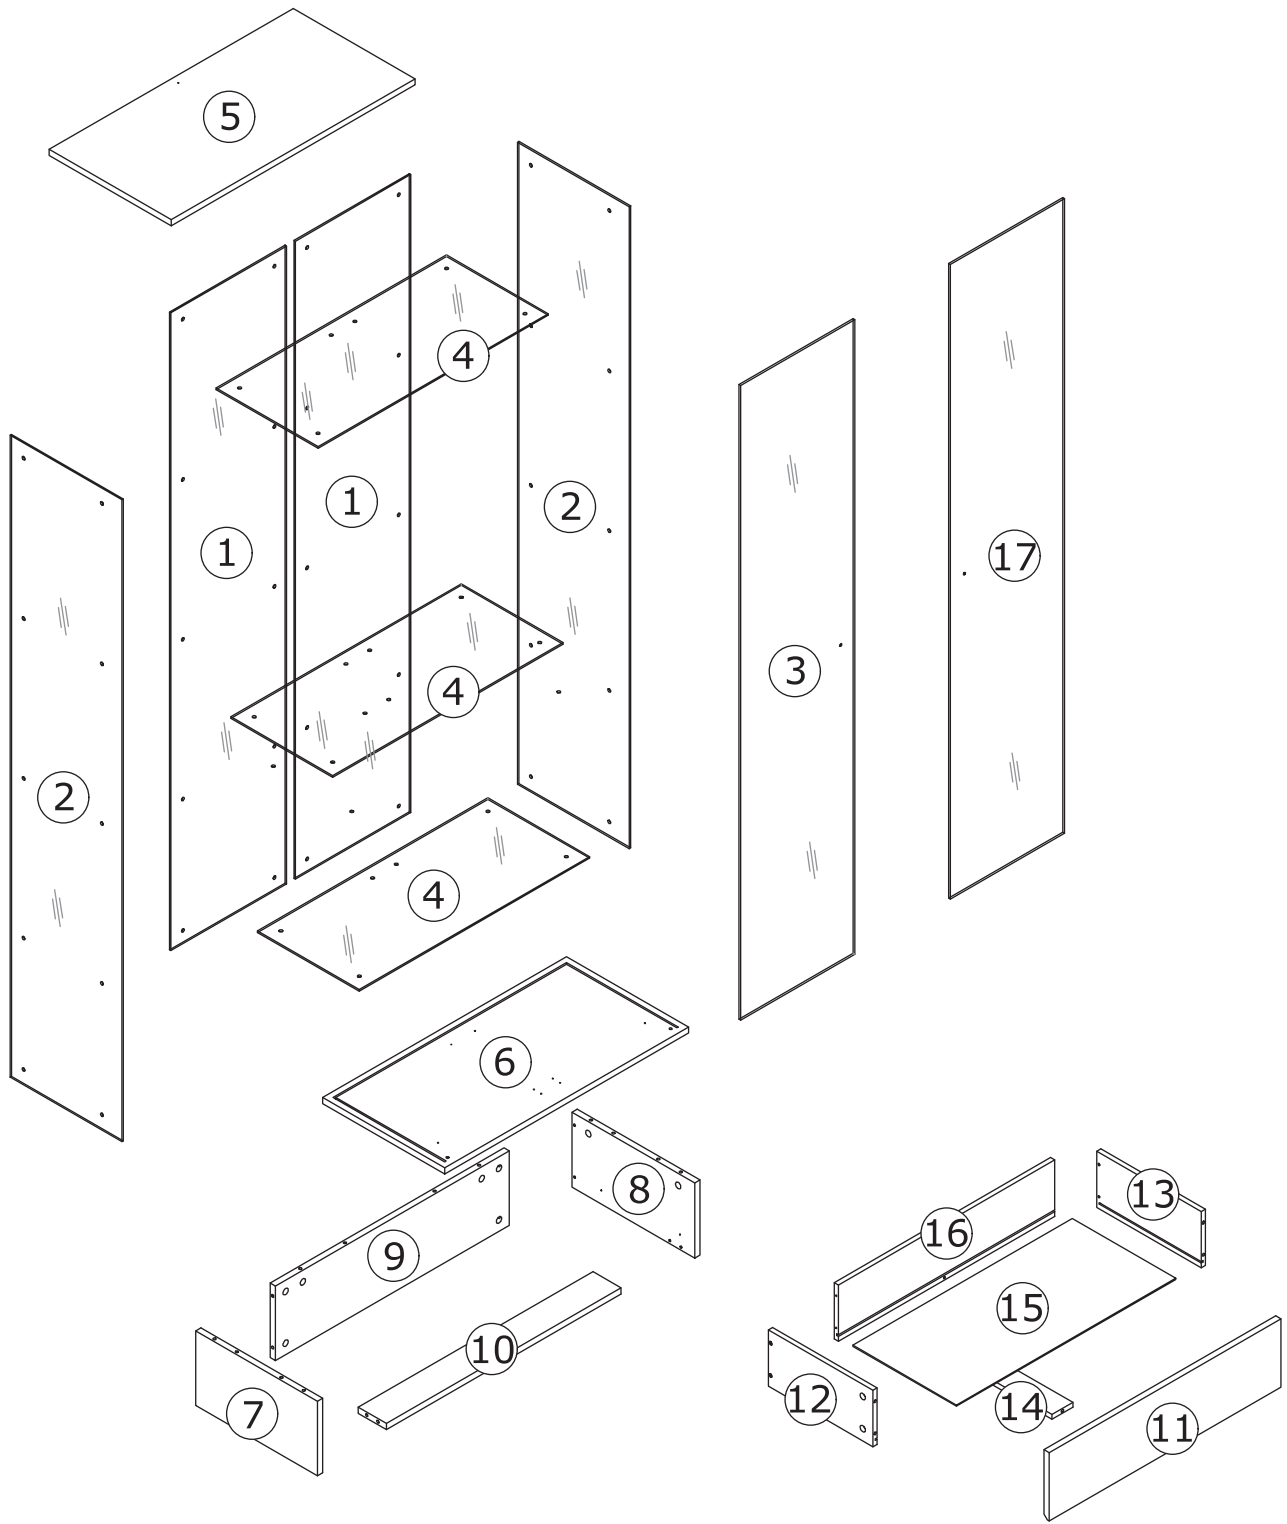


1

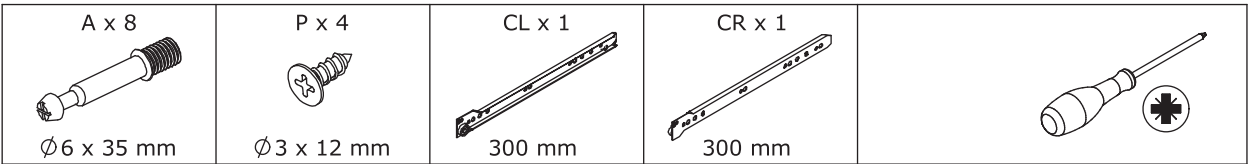

Screw eccentric rod(A) into board 7 and 8 at first.







Visser d'abord la tige excentrique(A) dans les panneaux 7 et 8.

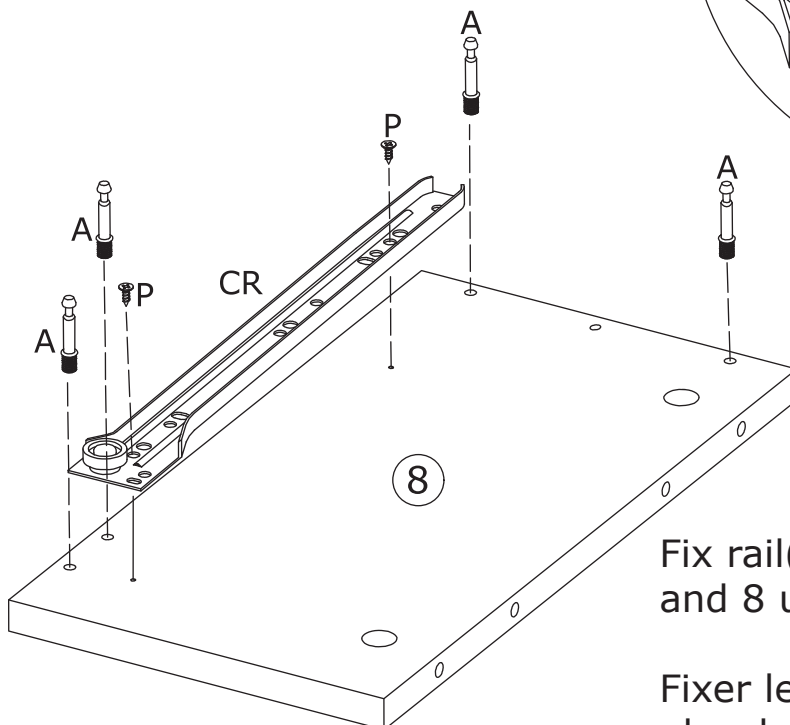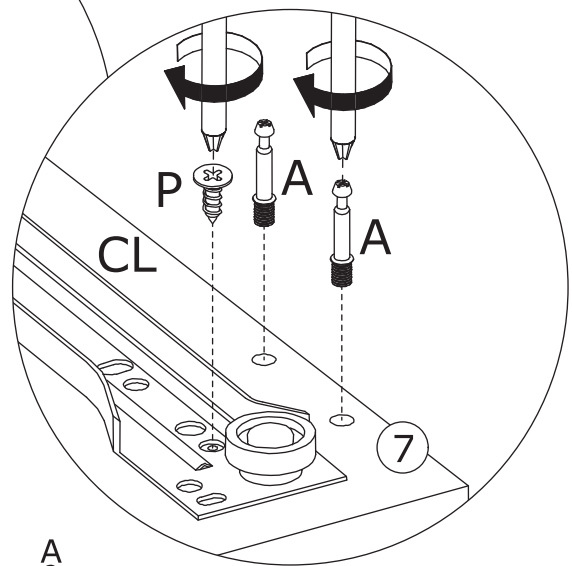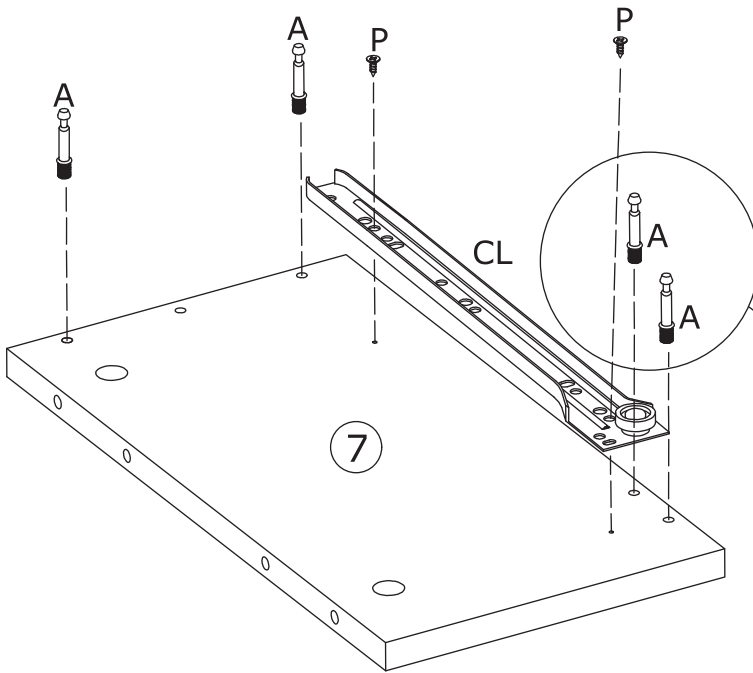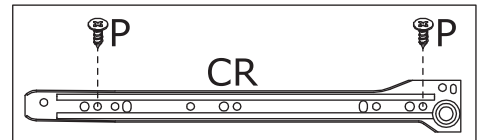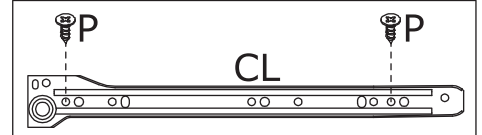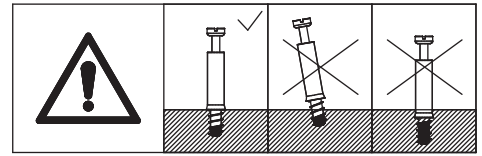

Fix rail(CL) and (CR) to board 7 and 8 using screw(P) as shown.

Fixer les rails (CL) et (CR) à la planche et à la planche 8 à l'aide de la vis (P) comme indiqué.



2

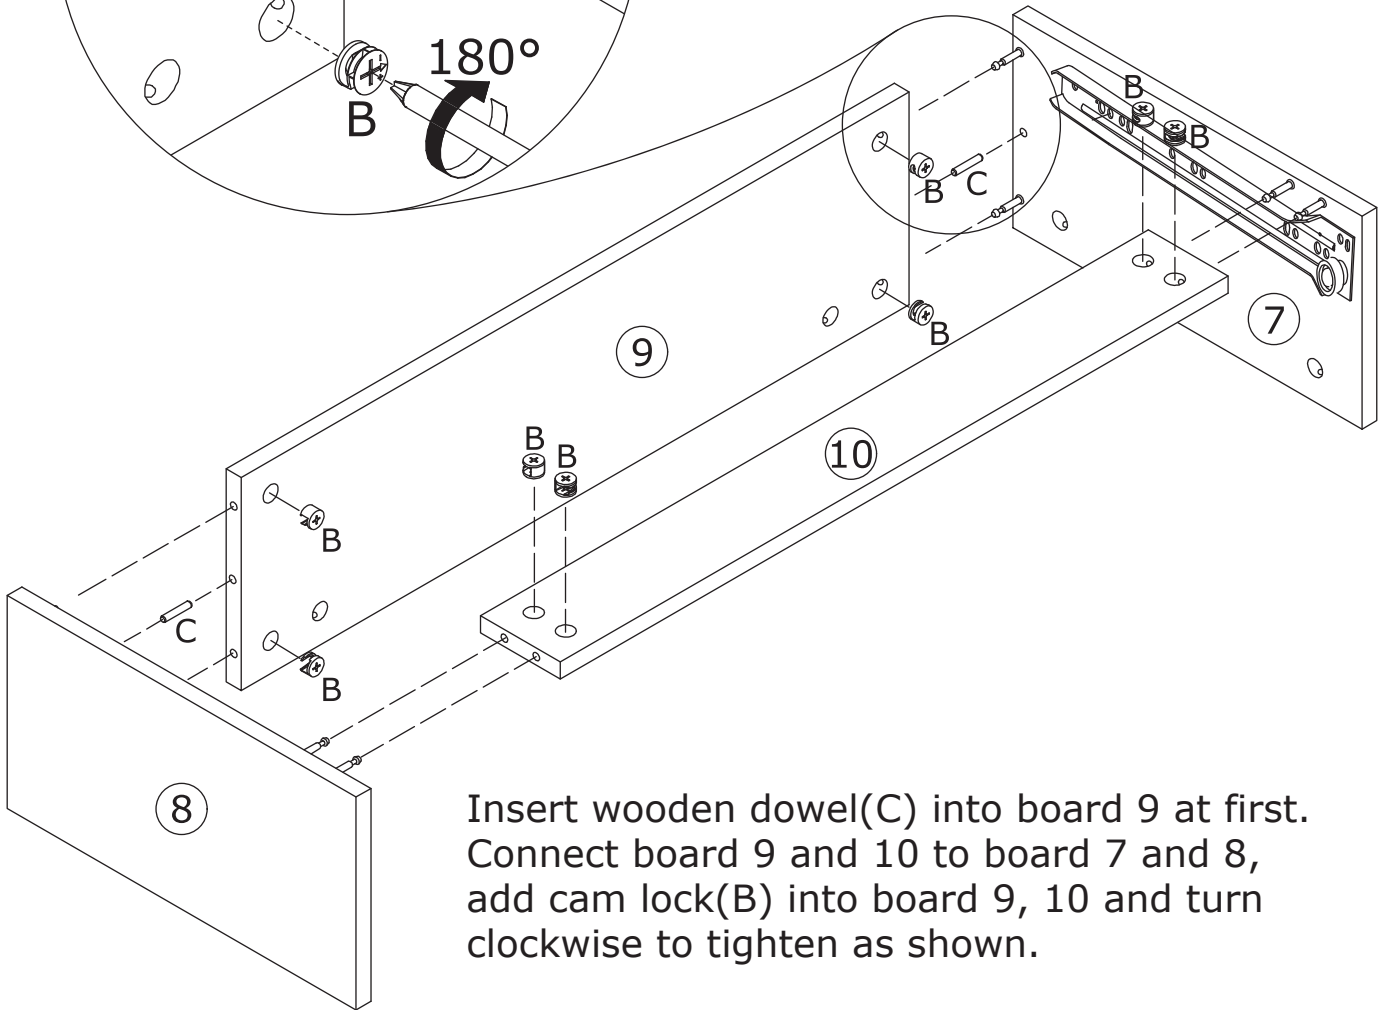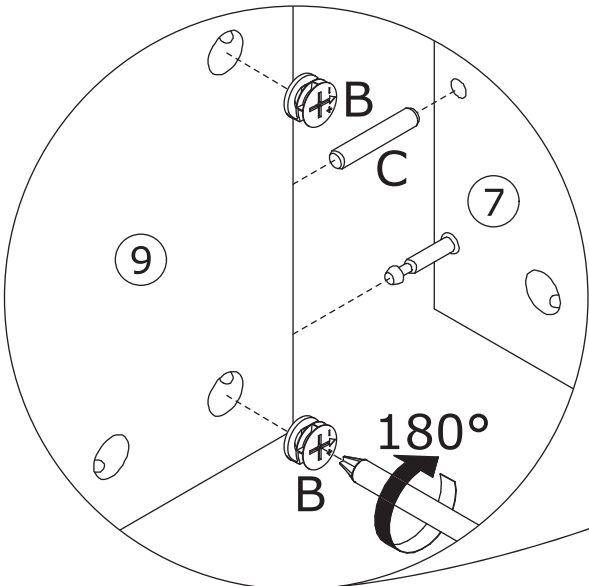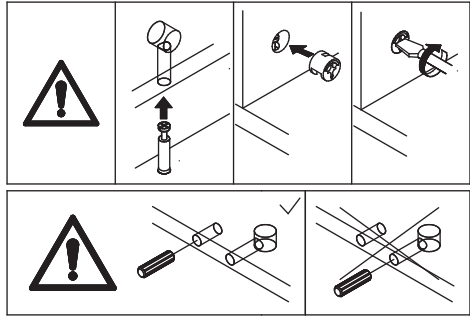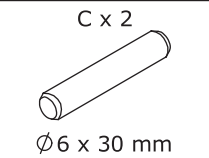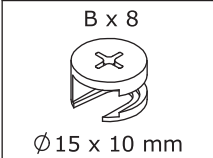


Insert wooden dowel(C) into board 9 at first. Connect board 9 and 10 to board 7 and 8, add cam lock(B) into board 9, 10 and turn clockwise to tighten as shown.

Connecter les planches 9 et 10 aux planches 7 et 8, ajouter le verrou à came (B) dans les planches 9 et 10 et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer comme indiqué.


3

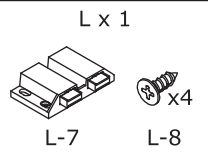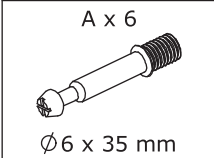




Screw eccentric rod (A) into board 6 at first.
Flip to back, fix part (L) as shown.

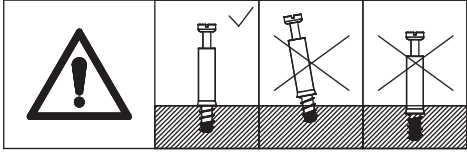

Visser d'abord la tige excentrique (A) dans la planche 6.
Retourner à l'arrière, fixer la partie (L) comme indiqué.



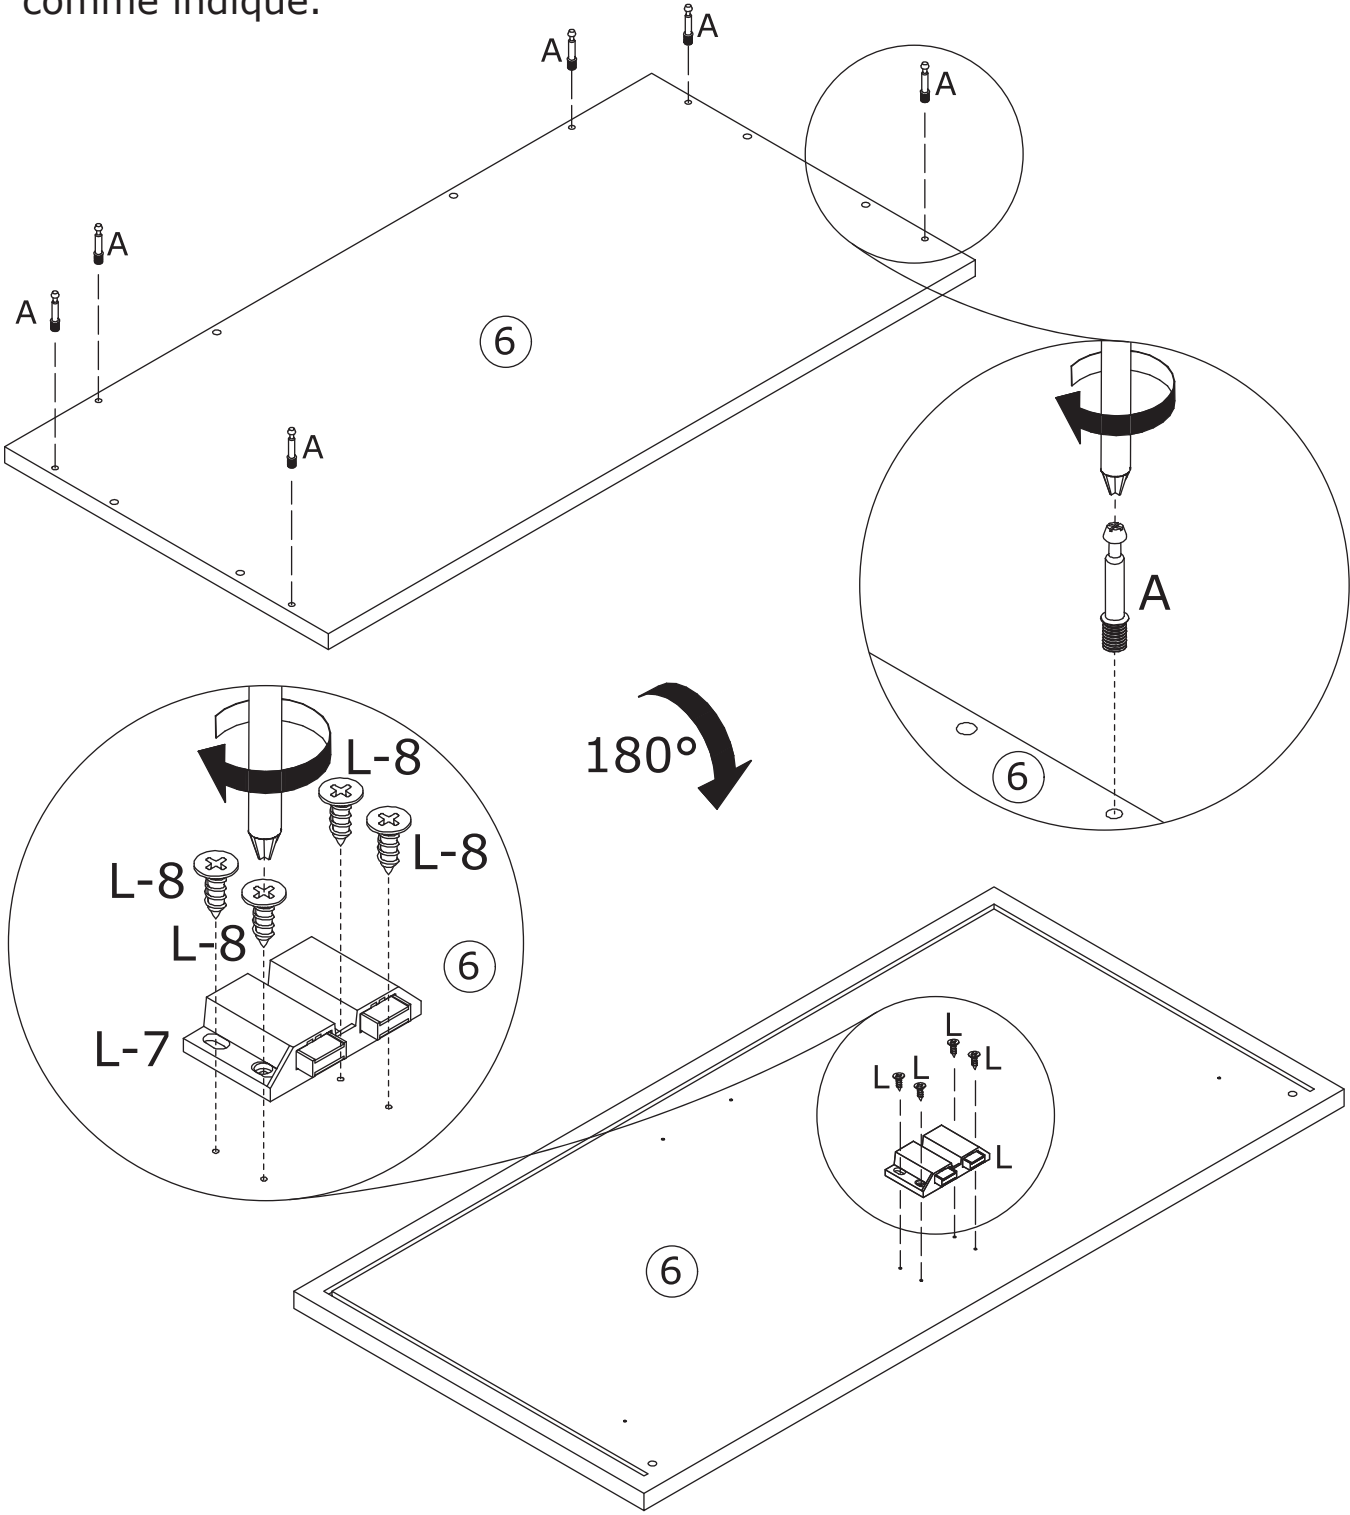


4


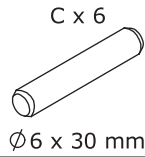
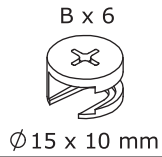


Attach board 6 to board 7, 9 and 8 using wooden dowel(C), add cam lock(B) into board 7, 9, 8 and turn clockwise to tighten as shown.




Fixer la planche 6 aux planches 7, 9 et 8 à l'aide de la cheville en bois(C), ajouter le verrou à came(B) dans la planche 7, 9, 8 et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer comme indiqué.

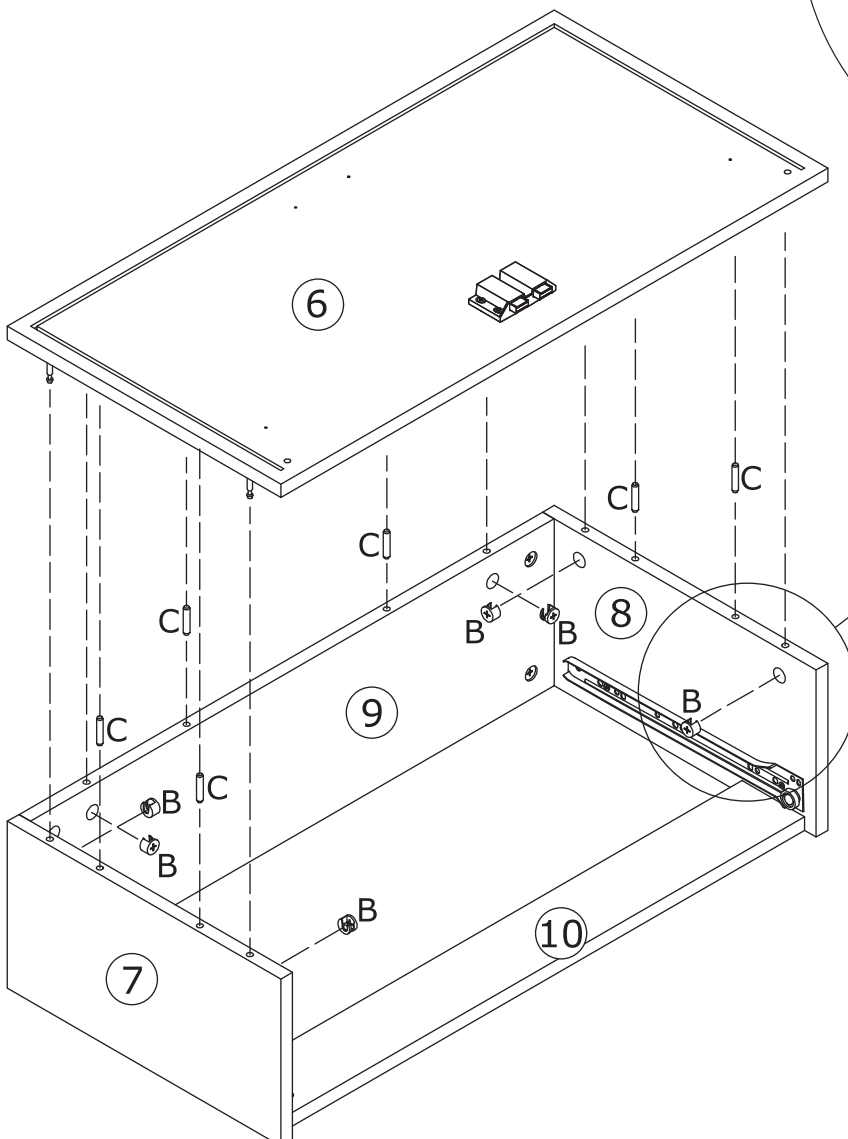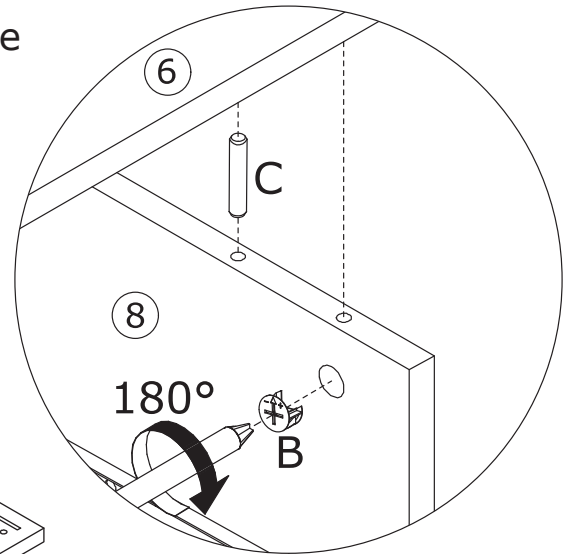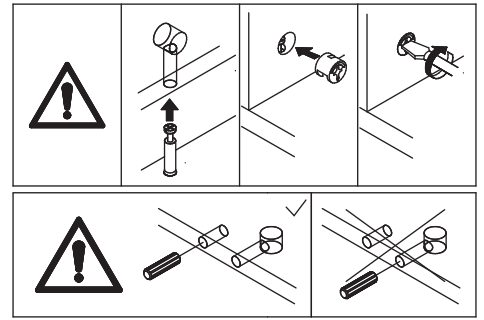



5

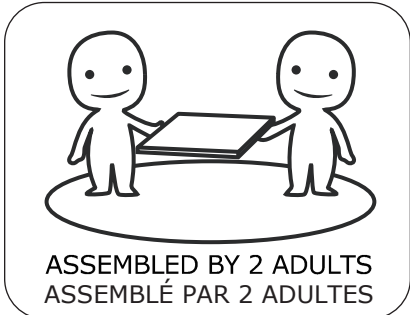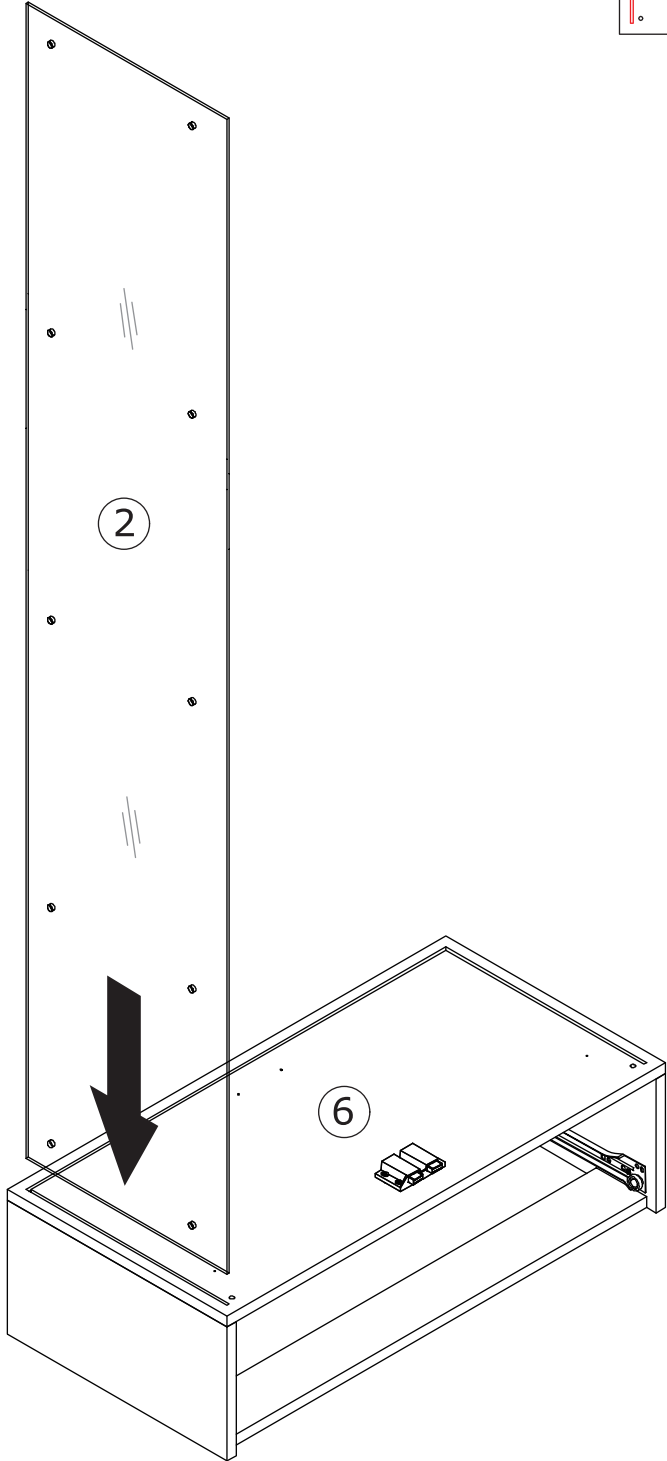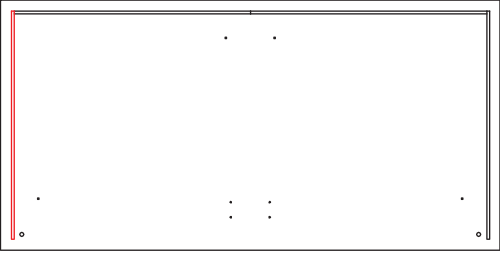



6

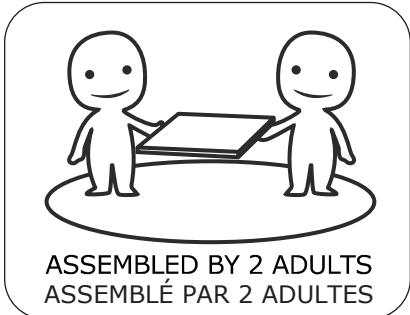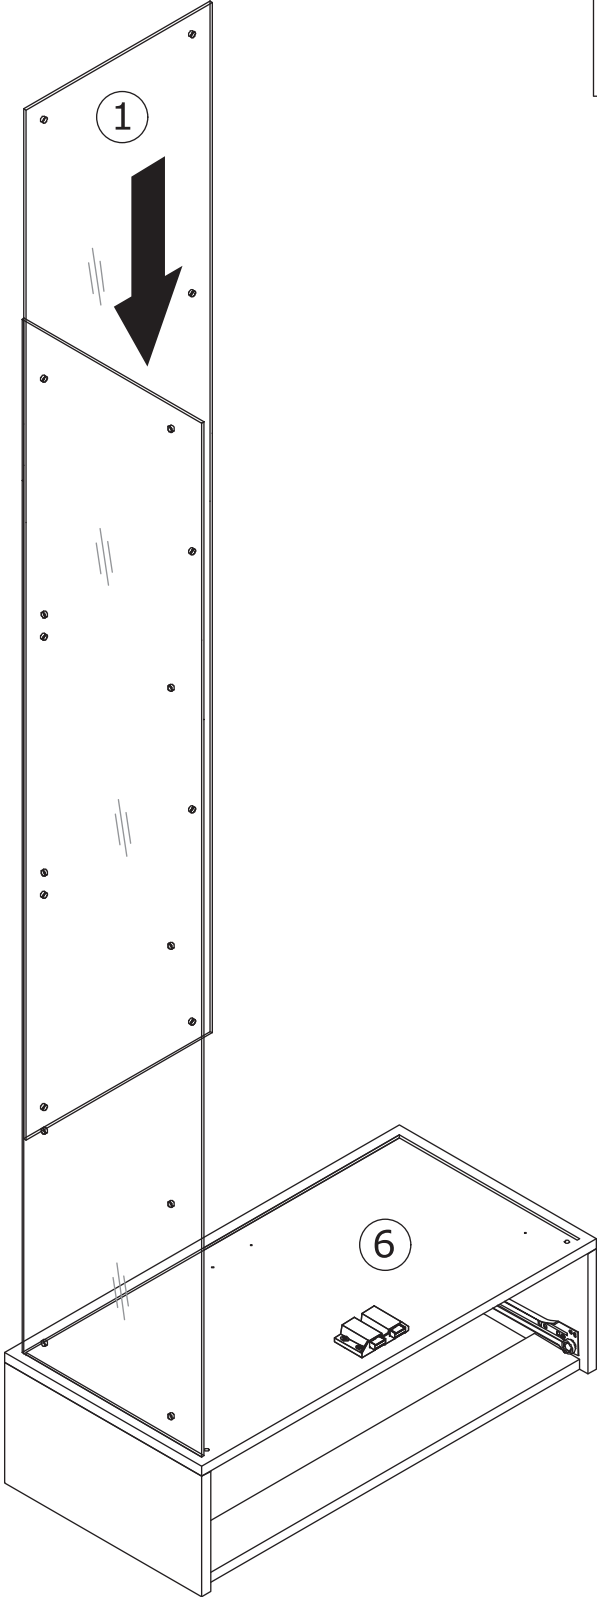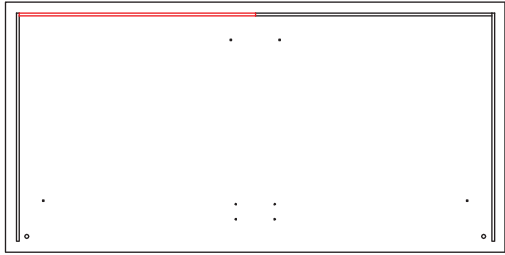

7




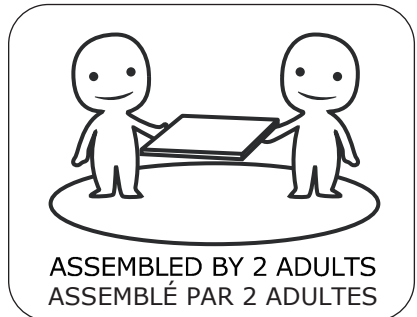
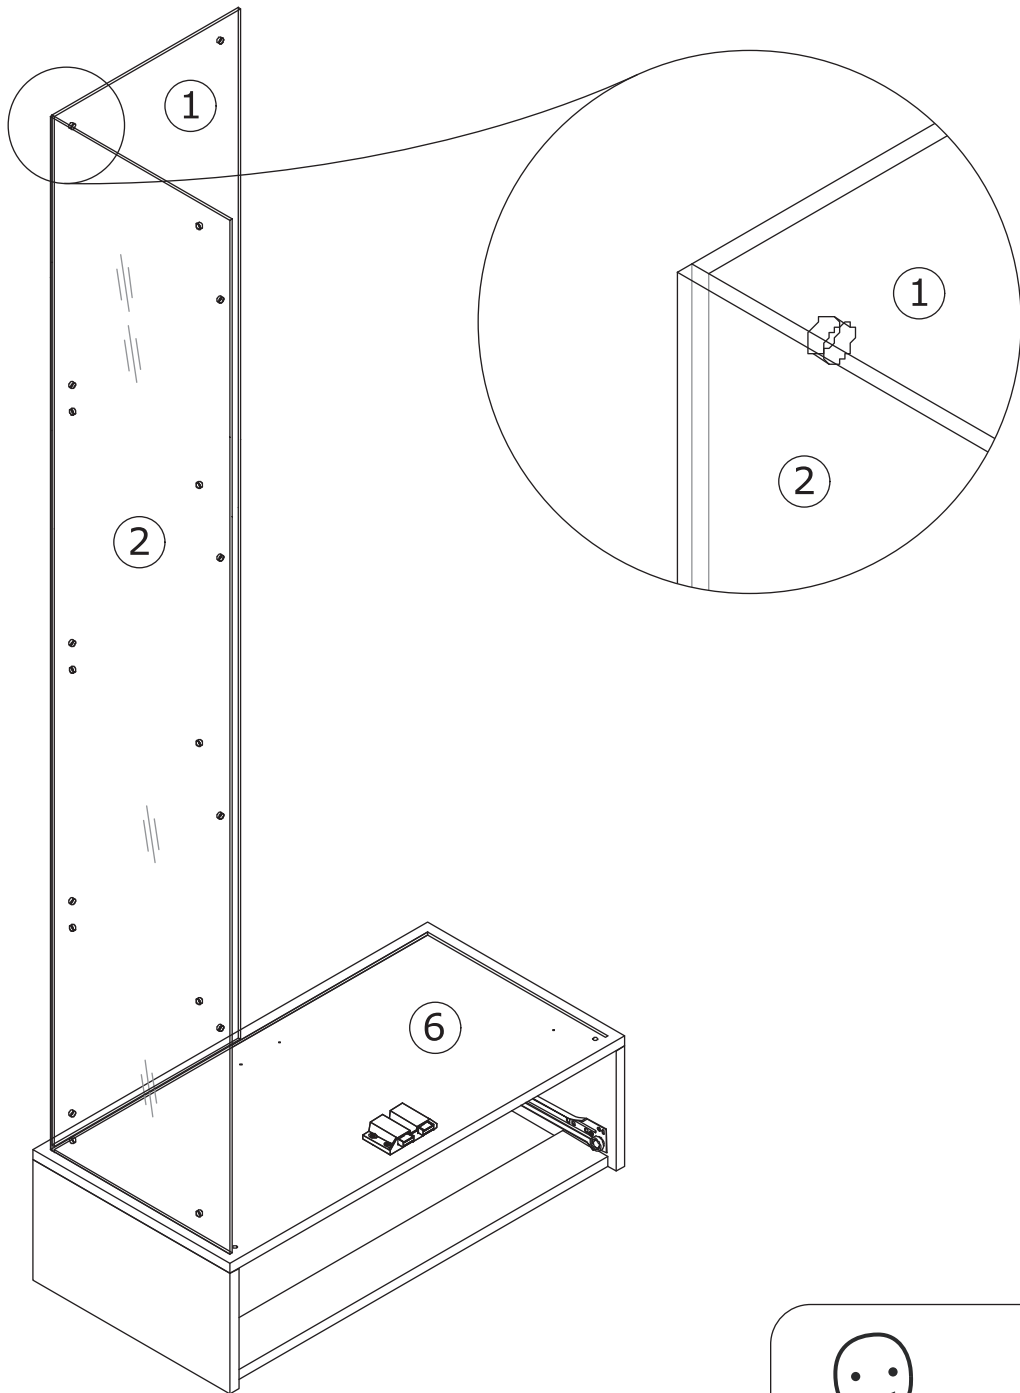


8







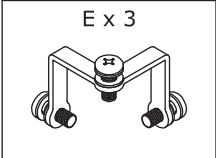


Fix part(E) to glass panel 1 and 2 as shown.

Fixer la pièce(E) aux panneaux de verre 1 et 2 comme indiqué.

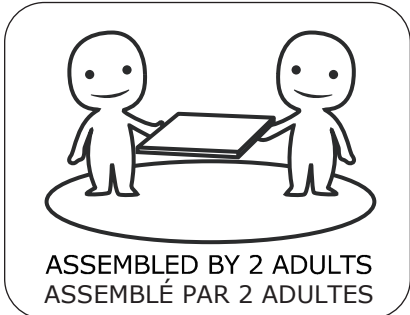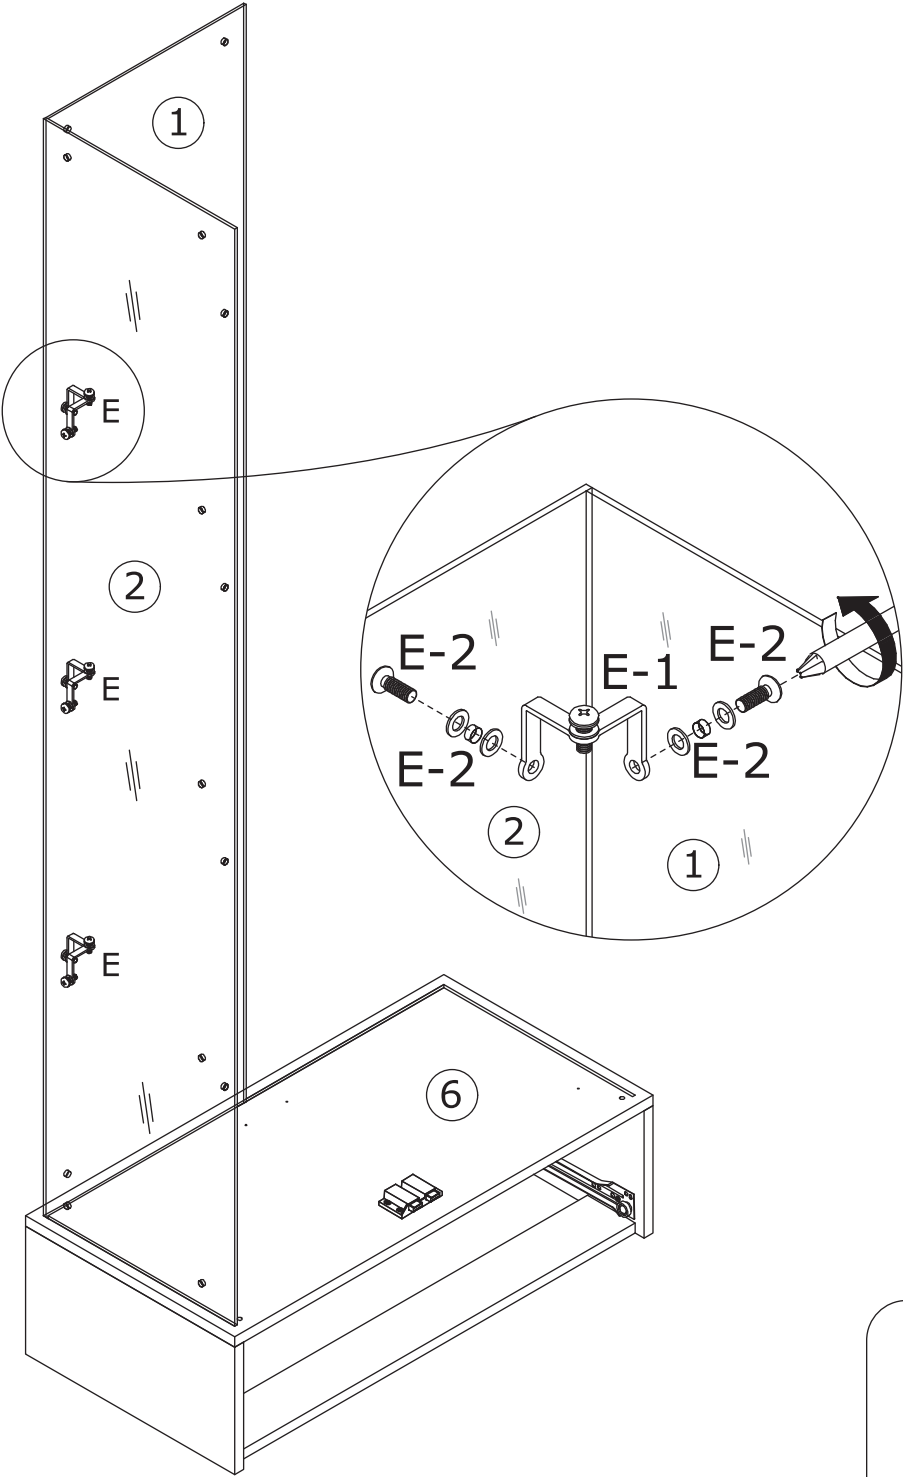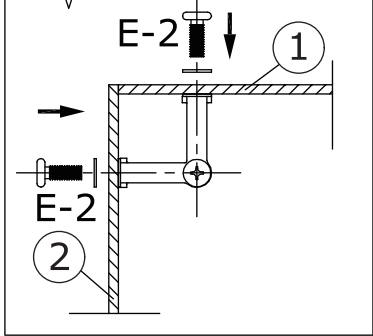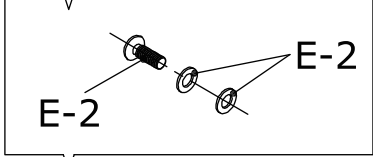
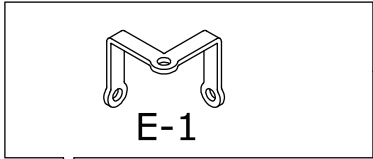


9

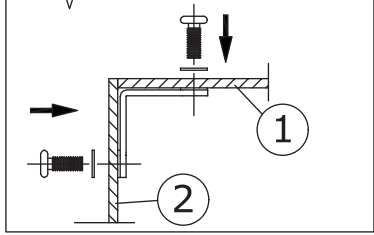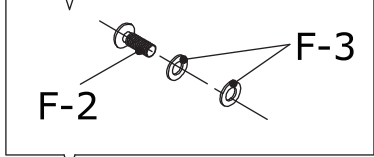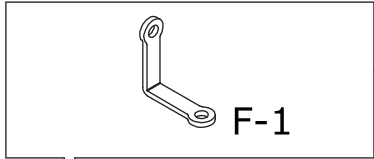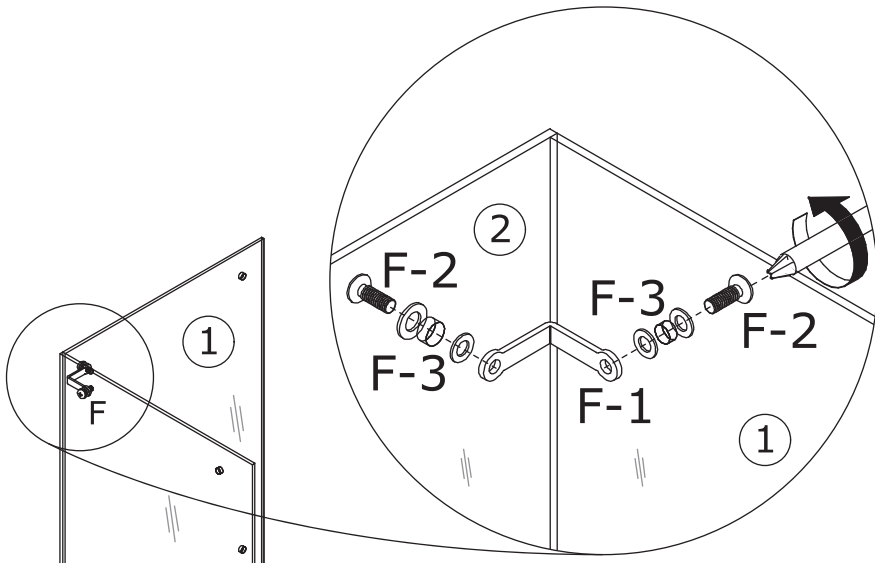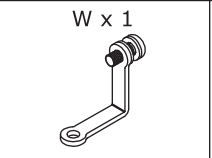
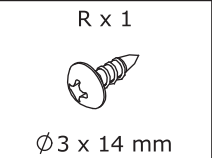
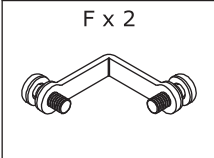


Fix part(F) to glass panel 1 and 2 as shown.
 Fix part(W) to glass panel 2 at first.
 Fix part(W) to board 6 with screw(R) as shown.





Fixer la pièce (F) aux panneaux de verre 1 et 2
 comme indiqué.
 Fixer d'abord la partie(W) au panneau de verre 2.
 Fixer la partie(W) au panneau 6 avec la vis(R)
 comme indiqué.

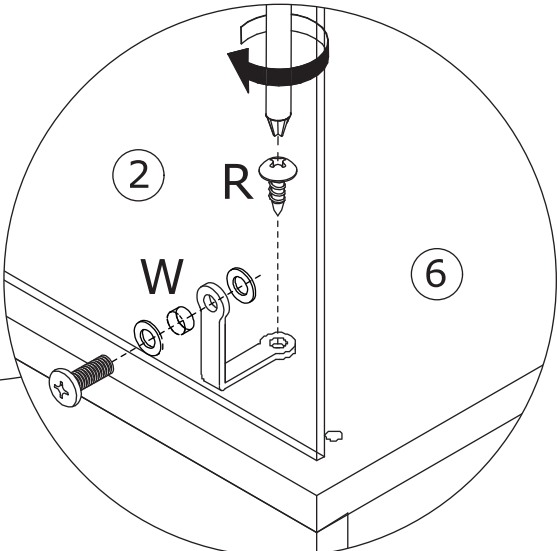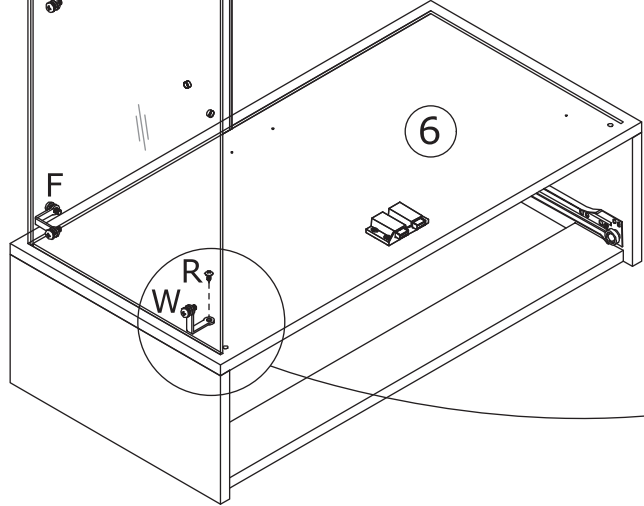





10

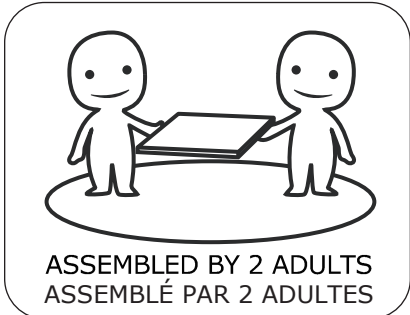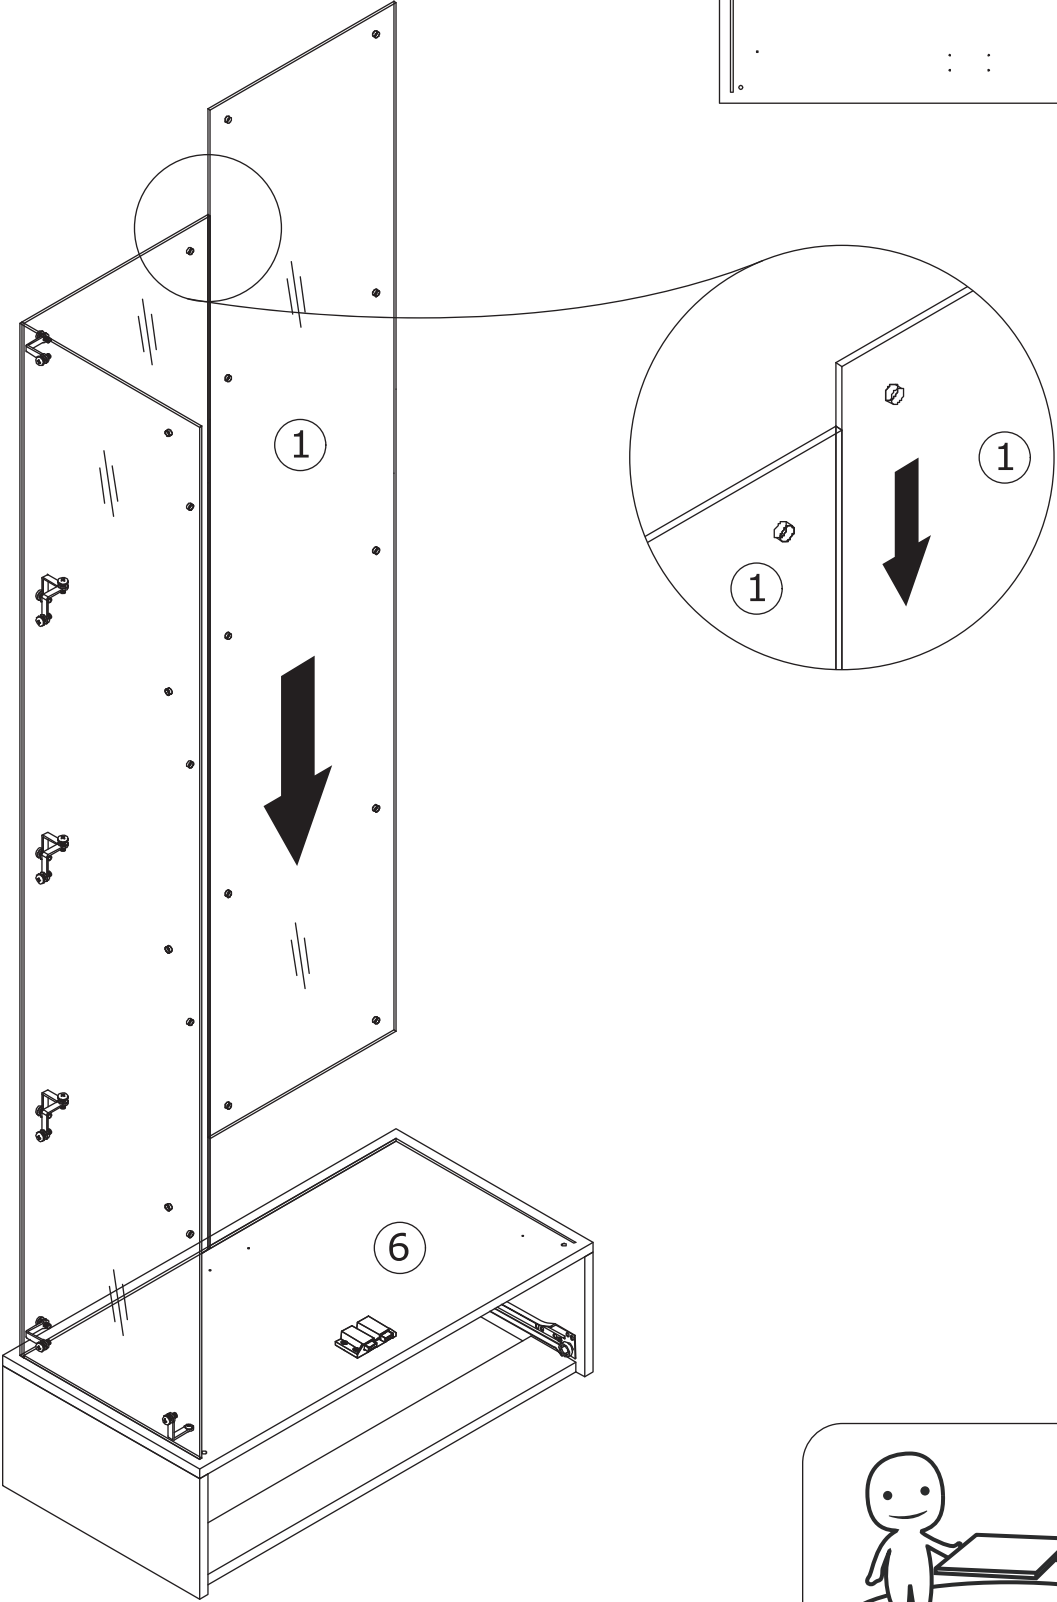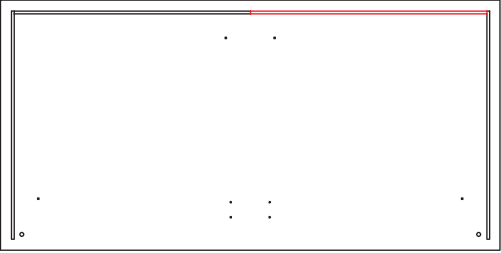



11

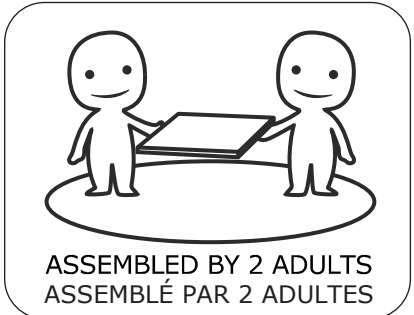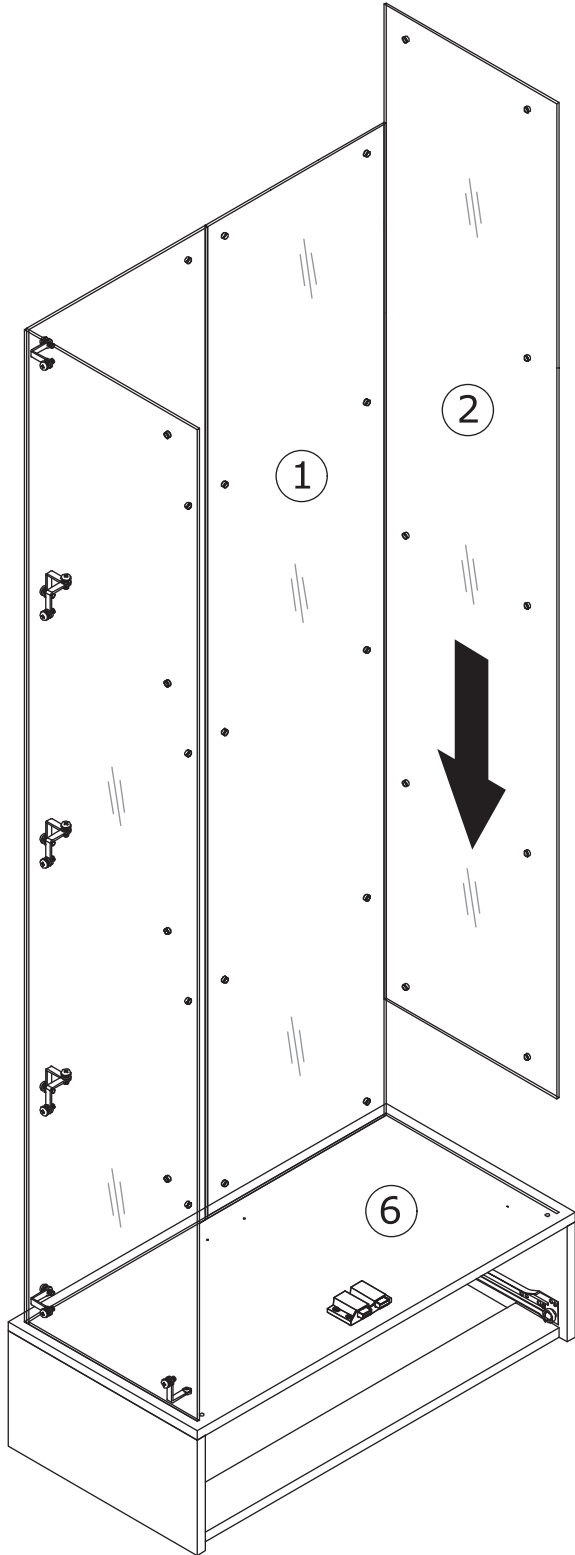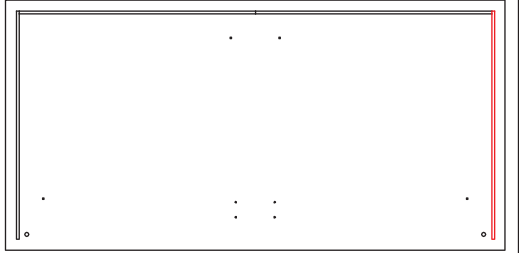

12



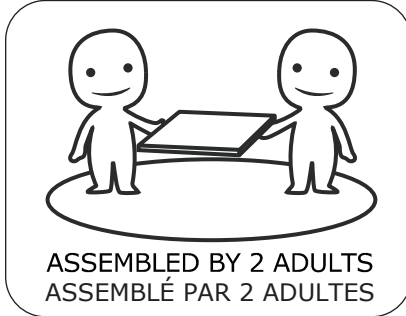
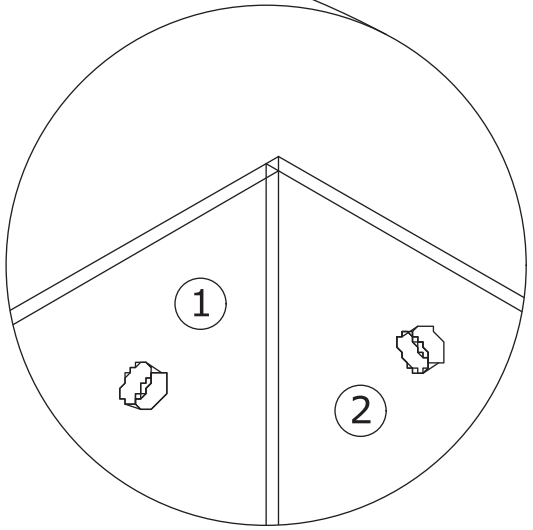
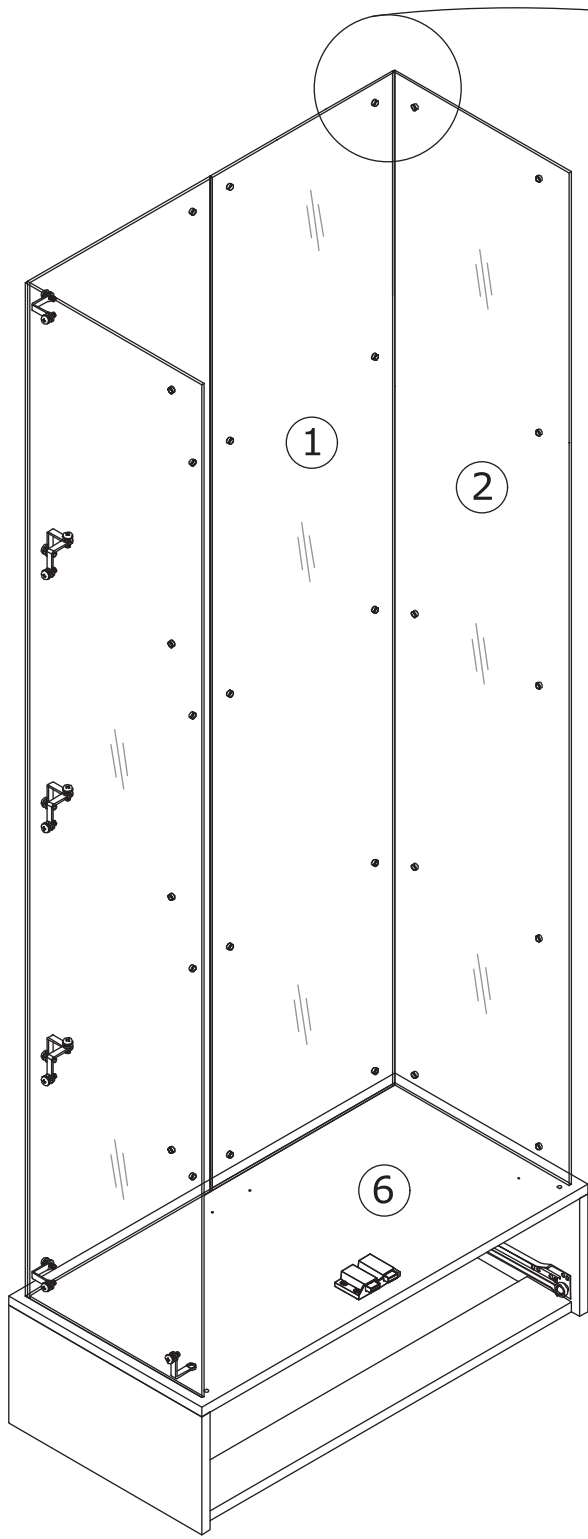



13




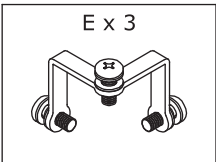


Fix part(E) to glass panel 1 and 2 as shown.

Fixer la pièce(E) aux panneaux de verre 1 et 2 comme indiqué.

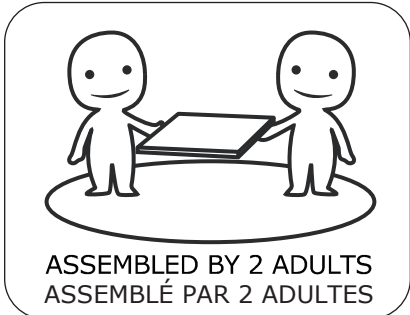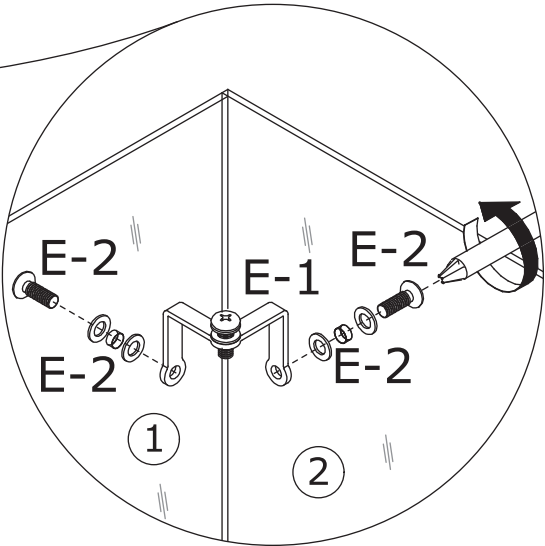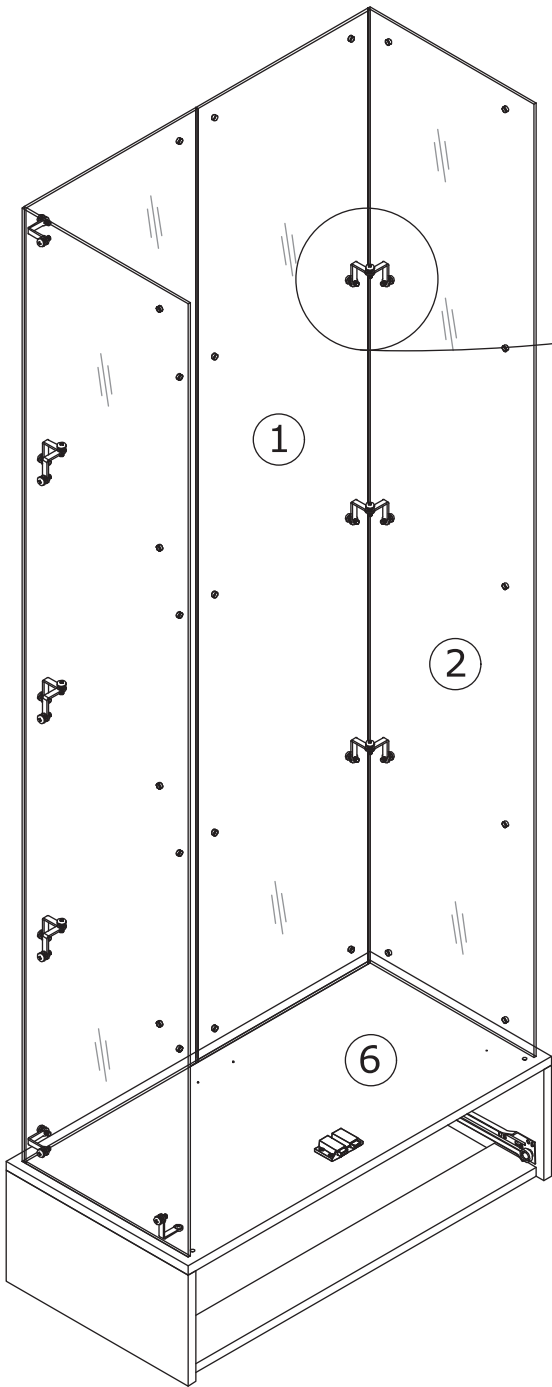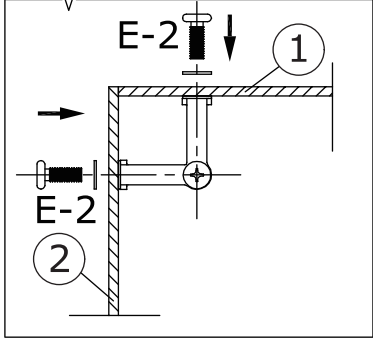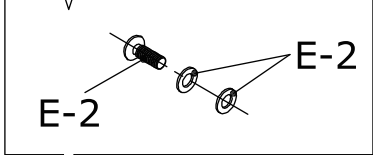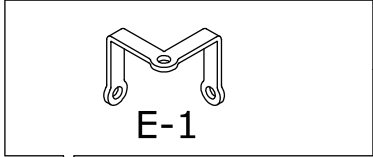


14

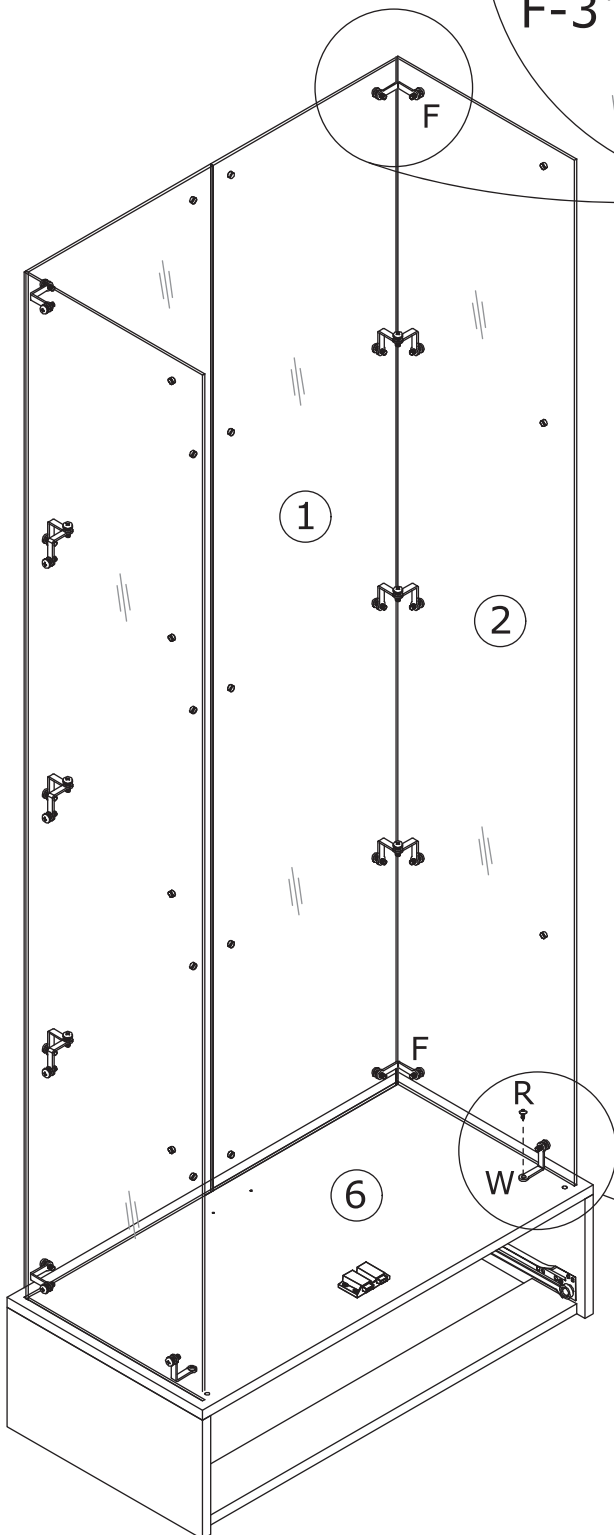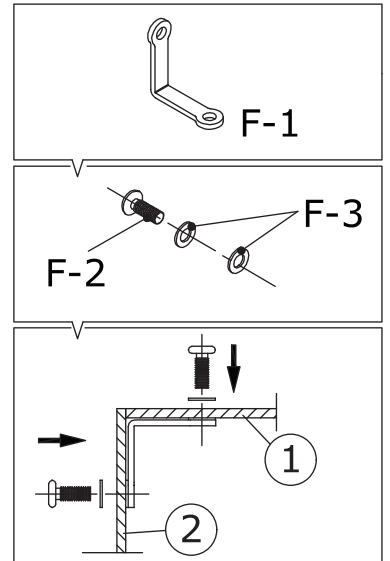
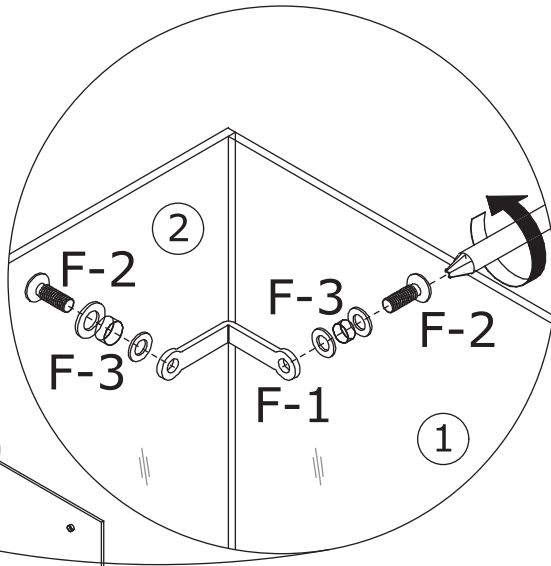
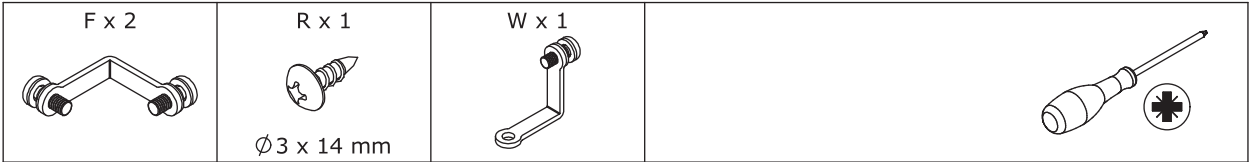


Fix part(F) to glass panel 1 and 2 as shown.
Fix part(W) to glass panel 2 at first,
Fix part(W) to board 6 with screw(R) as shown.

Fixer la pièce(F) aux panneaux de verre 1 et 2 comme indiqué.
Fixer d'abord la partie(W) au panneau de verre 2.
Fixer la partie(W) au panneau 6 avec la vis(R) comme indiqué.

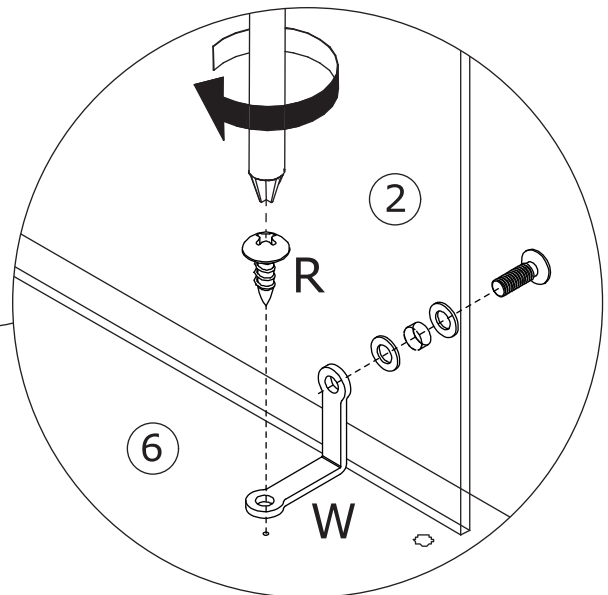


15

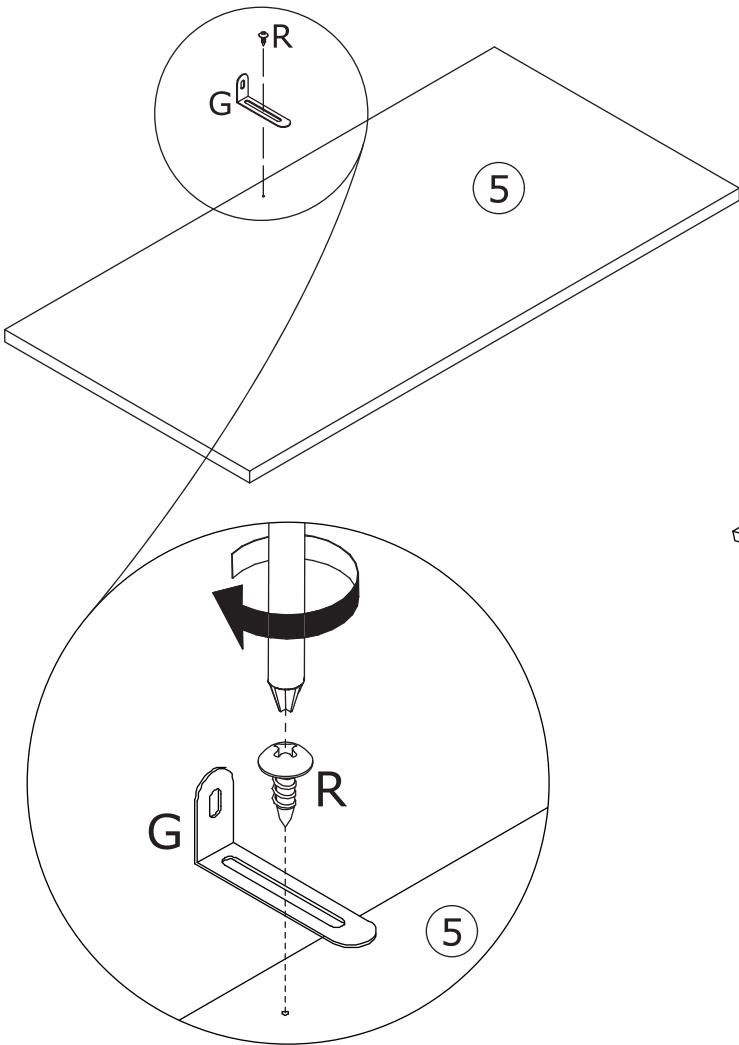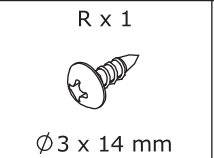
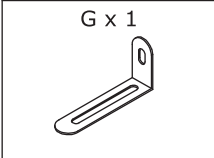


Fix part(G) to board 5 with screw(R) as shown.

Fixer la partie(G) au panneau 5 avec la vis(R) comme indiqué.




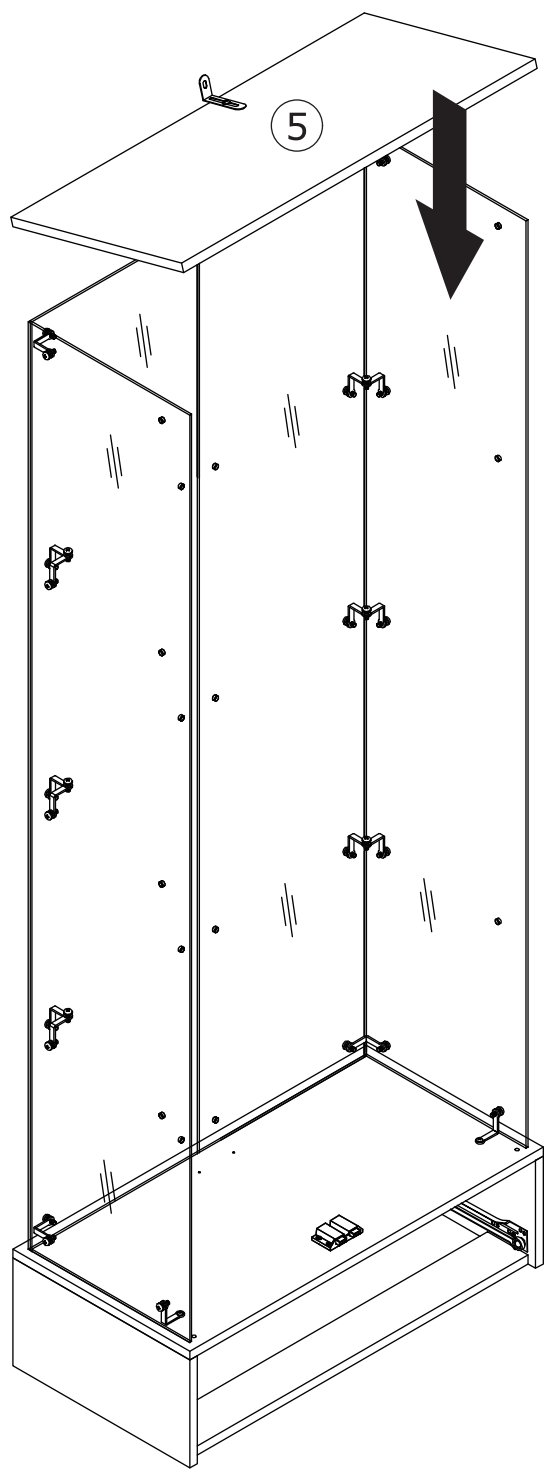


16

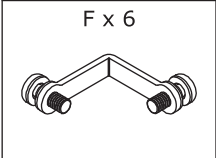


Fix part(F) to TWO glass panel 2 as shown.

Fixer la pièce (F) au panneau de verre TWO 2 comme indiqué.

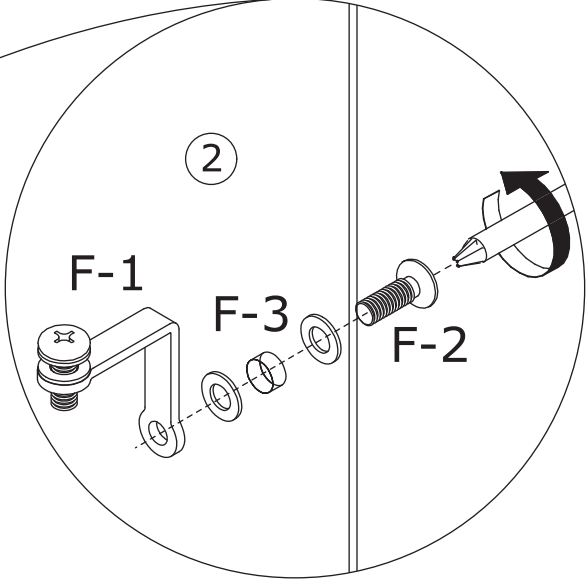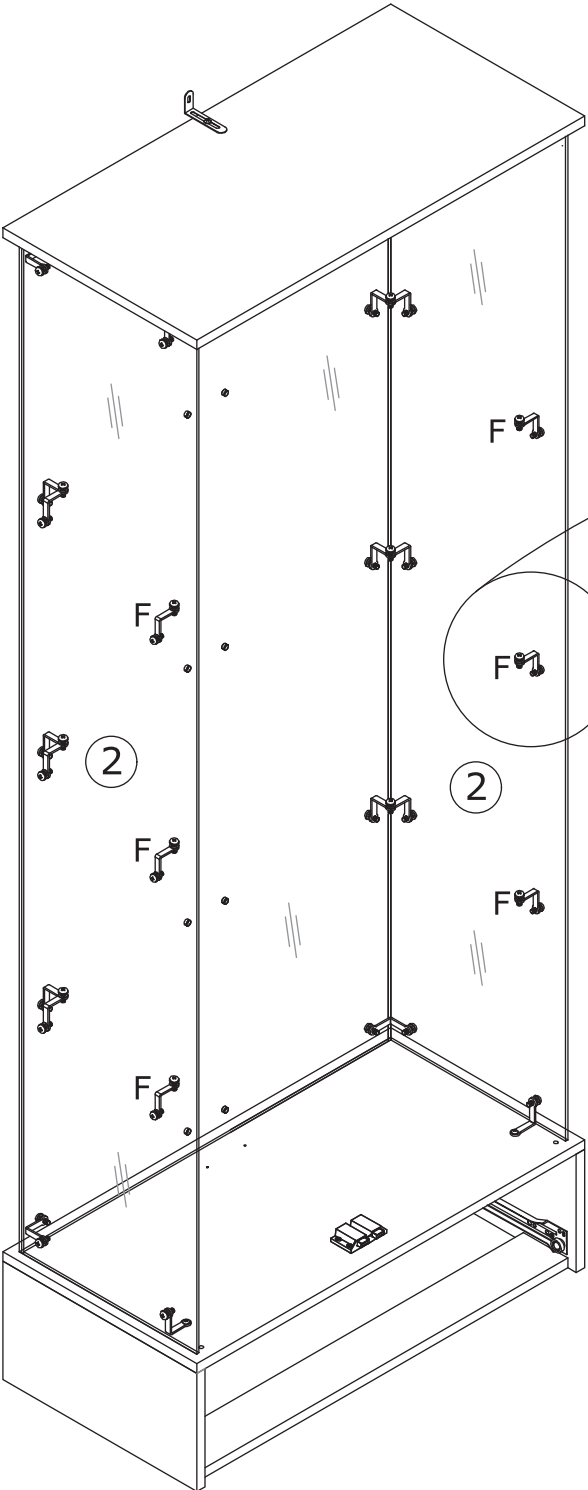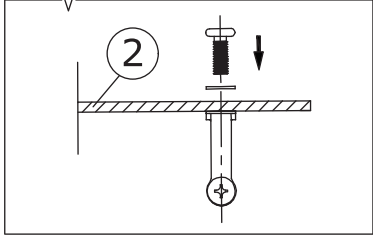
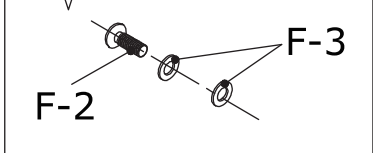



17

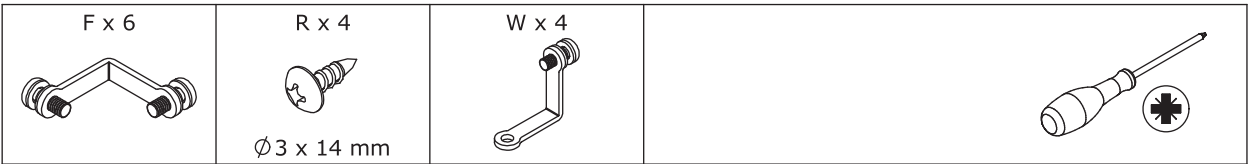

Fix part(F) to TWO glass panel 1 as shown.
 Fix part(W) to glass panel 1 at first.
 Fix part(W) to board 5 and 6 with screw(R)
 as shown.




Fixer la pièce(F) à DEUX panneaux de verre 1
 comme indiqué.
 Fixer d'abord la partie(W) au panneau de verre 1.
 Fixer la partie(W) aux panneaux 5 et 6 avec la
 vis(R) comme indiqué.

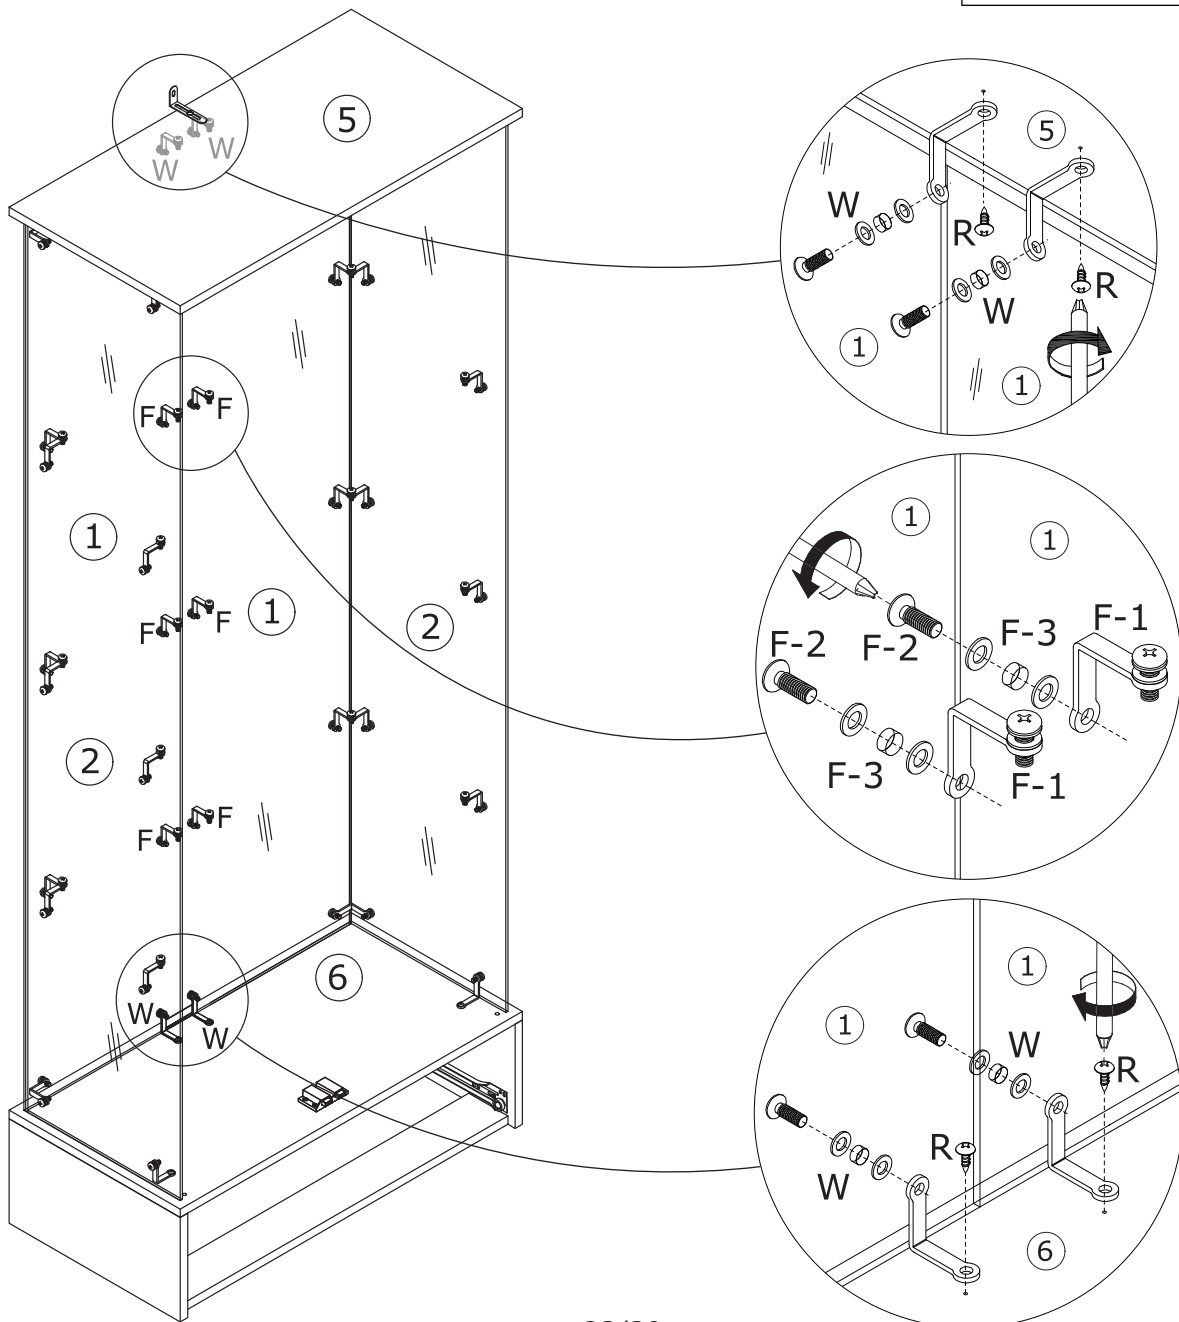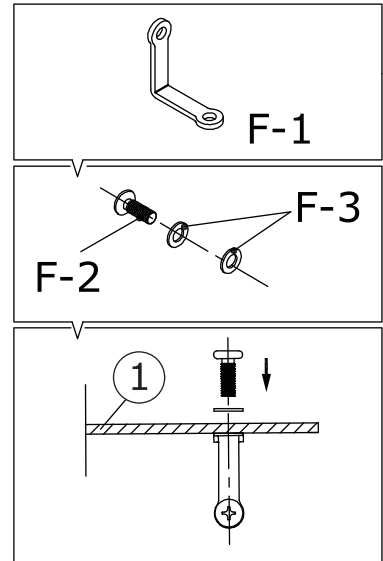




Twist out screws of the part(E)
and (F) first.

Dévisser d'abord les vis des
pièces (E) et (F).

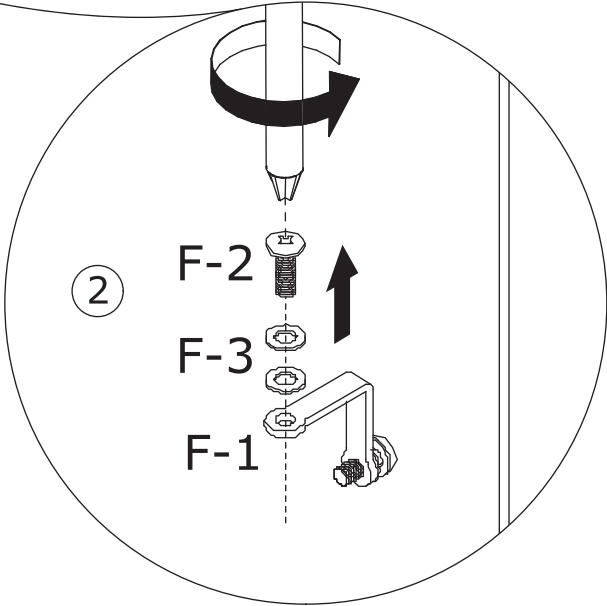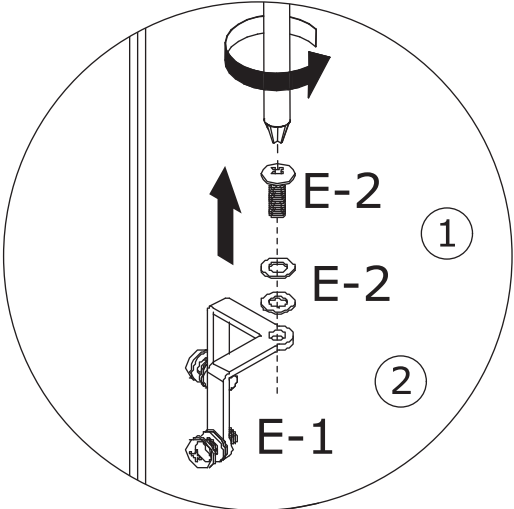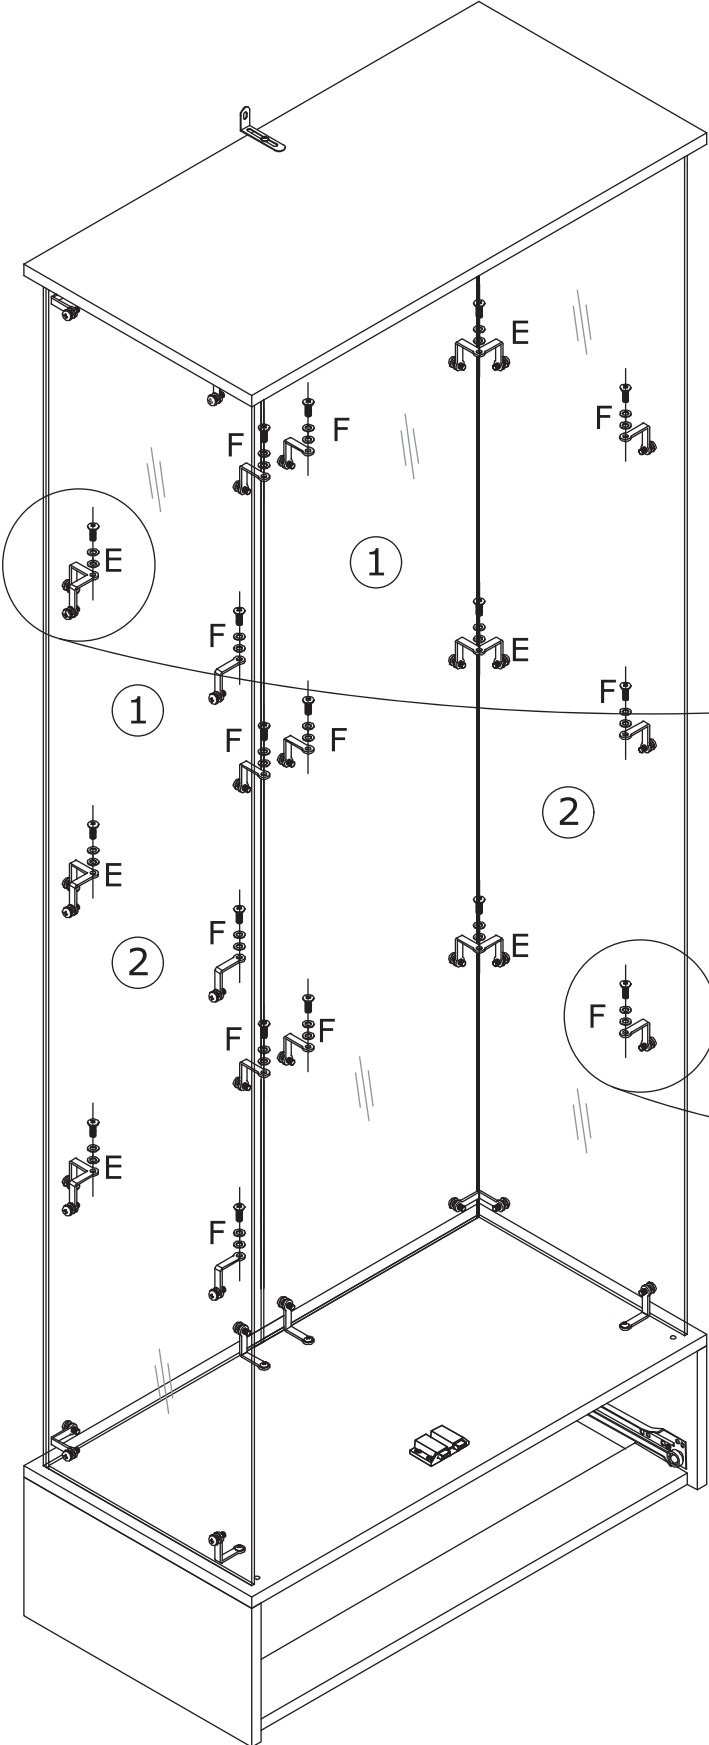


19

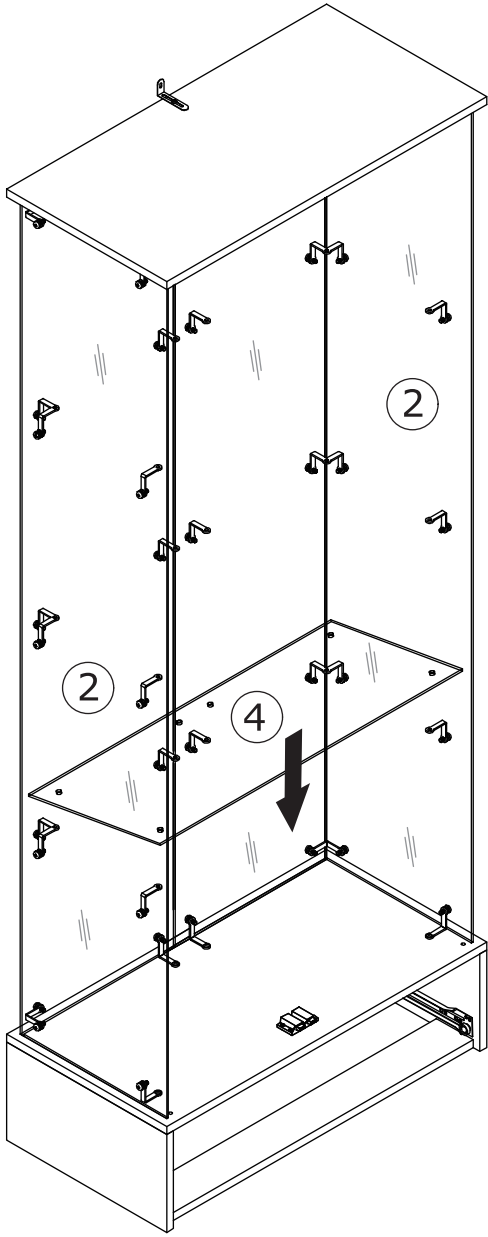


Place glass shelf panel 4 on as shown.

Placer le panneau d'étagère en verre 4 comme indiqué.



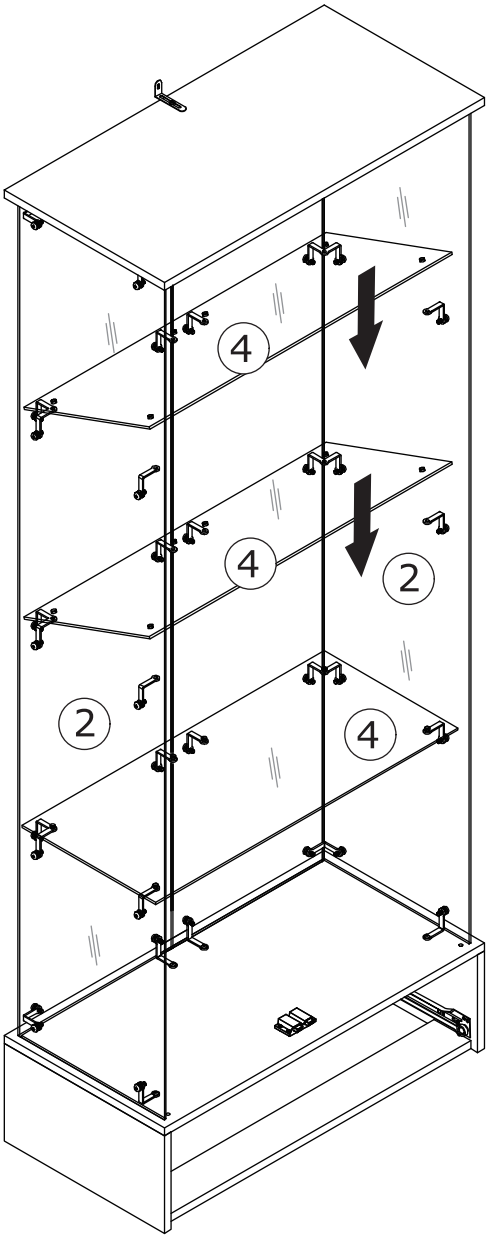



20


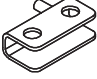
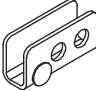





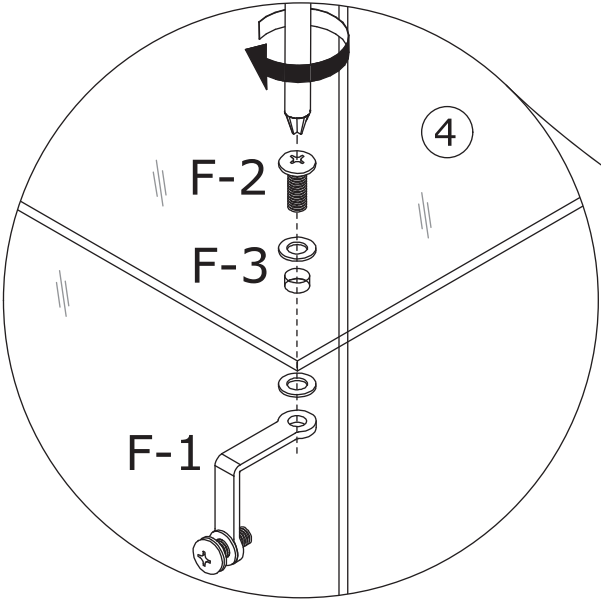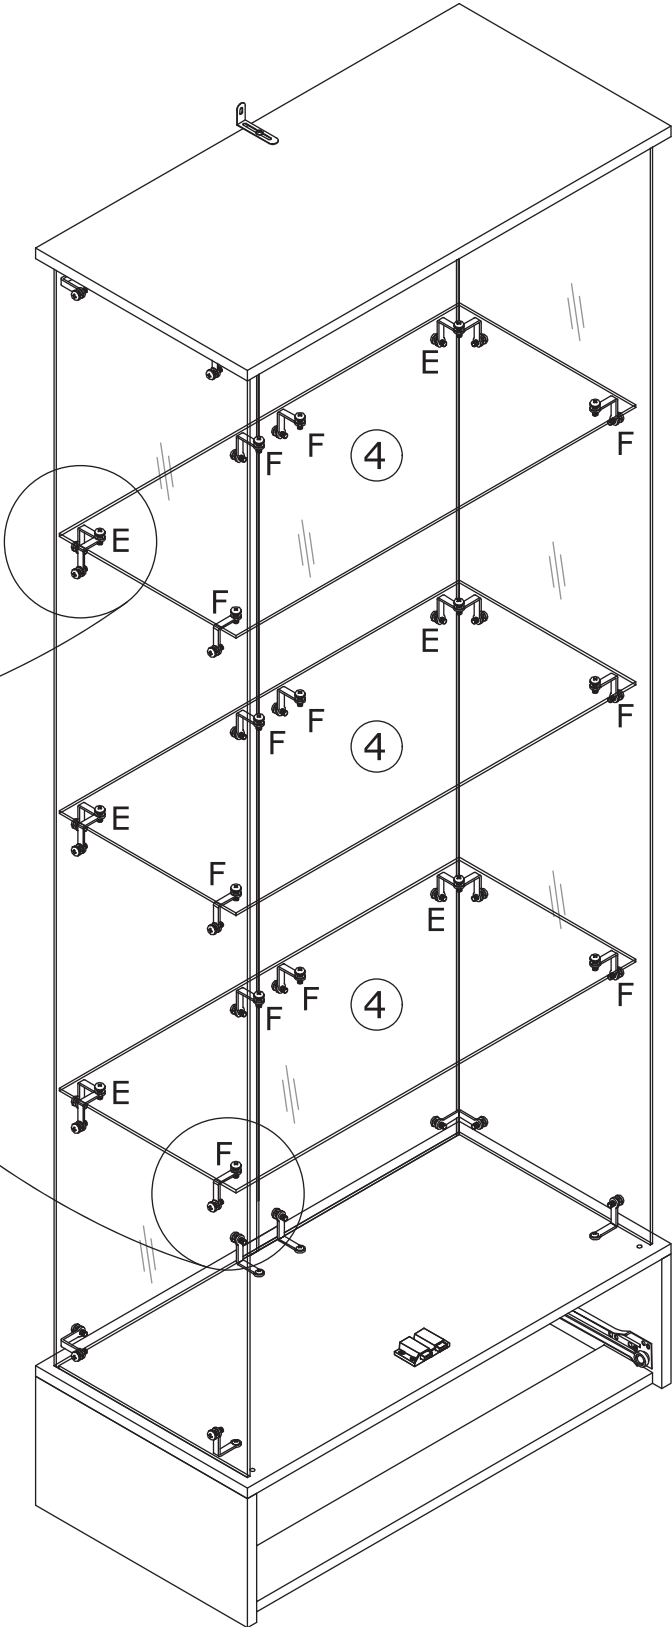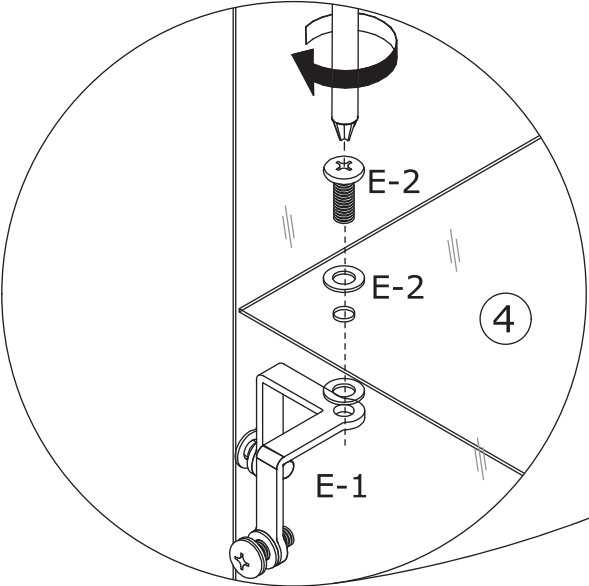


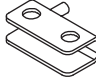
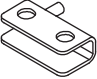
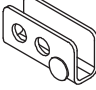


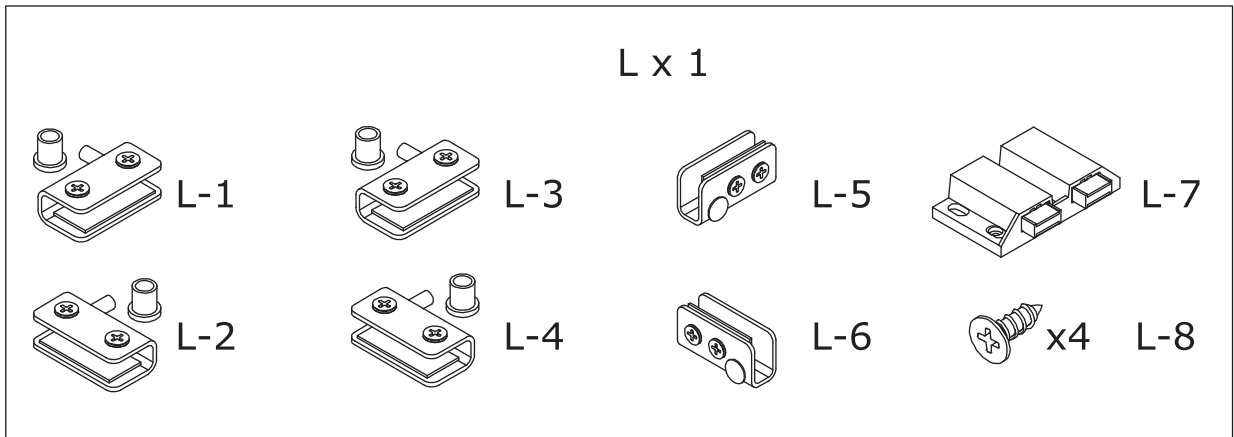



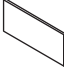



Fix glass shelf panel 4 to part(E) and (F) as shown.


Fixer le panneau d'étagère en verre 4 aux pièces (E) et (F) comme indiqué.






 L-1	 L-3	 L-5
		
		
		
 L-2	 L-4	 L-6
		
		
		

21

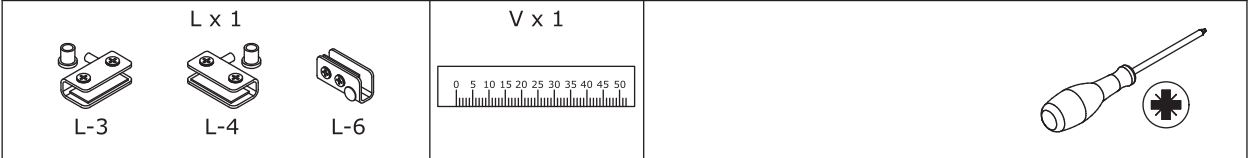

Please note that the parts need to be 3-4 mm away from the edges.




Veillez noter que les pièces doivent être éloignées de 3 à 4 mm des bords.

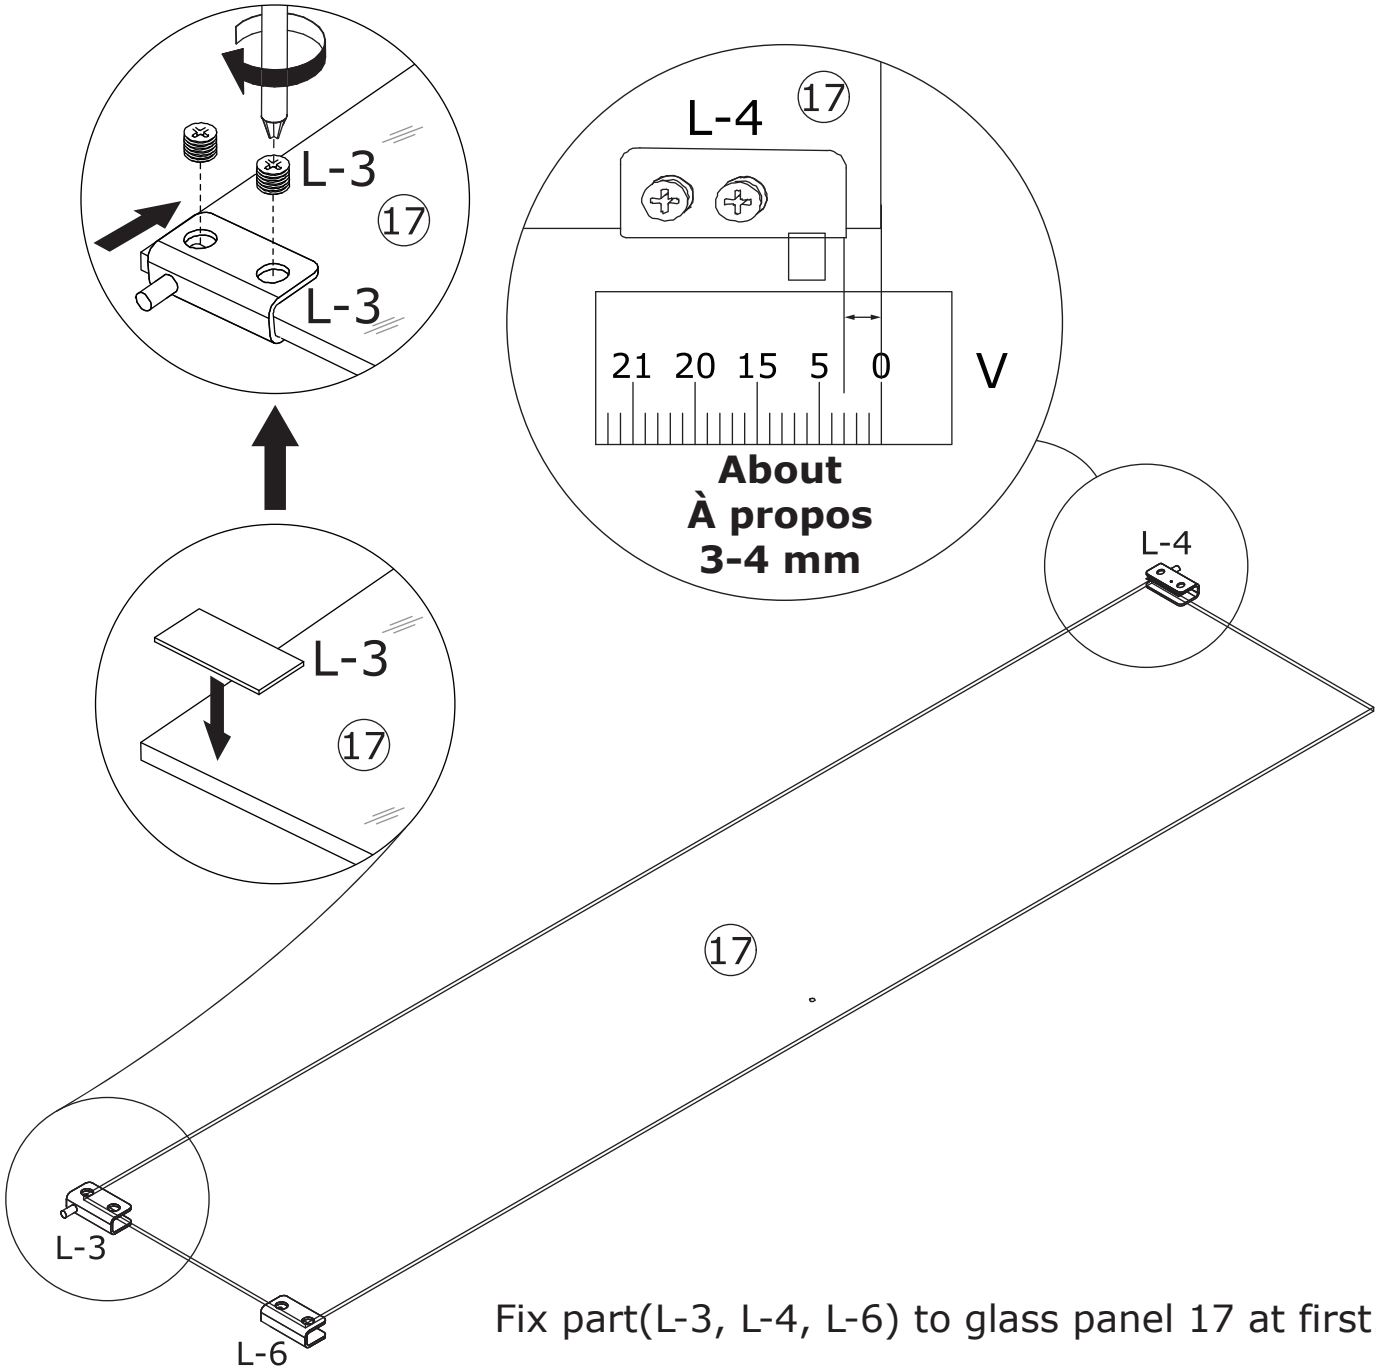

Fix part(L-3, L-4, L-6) to glass panel 17 at first.


Fixer d'abord les pièces (L-3, L-4, L-6) au panneau de verre 17.

22

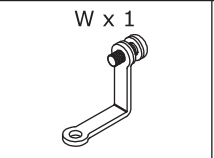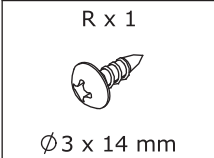

Fix part(W) to glass panel 2 at first.
Assemble glass door 17 to board 6 at first. then attach to board 5.
Fix part(W) to board 5 with screw(R) as shown.



Fixer d'abord la pièce (W) au panneau de verre 2.
Assembler d'abord la porte en verre 17 à la planche 6, puis la fixer à la planche 5.
Fixer la partie(W) au panneau 5 avec la vis(R) comme indiqué.

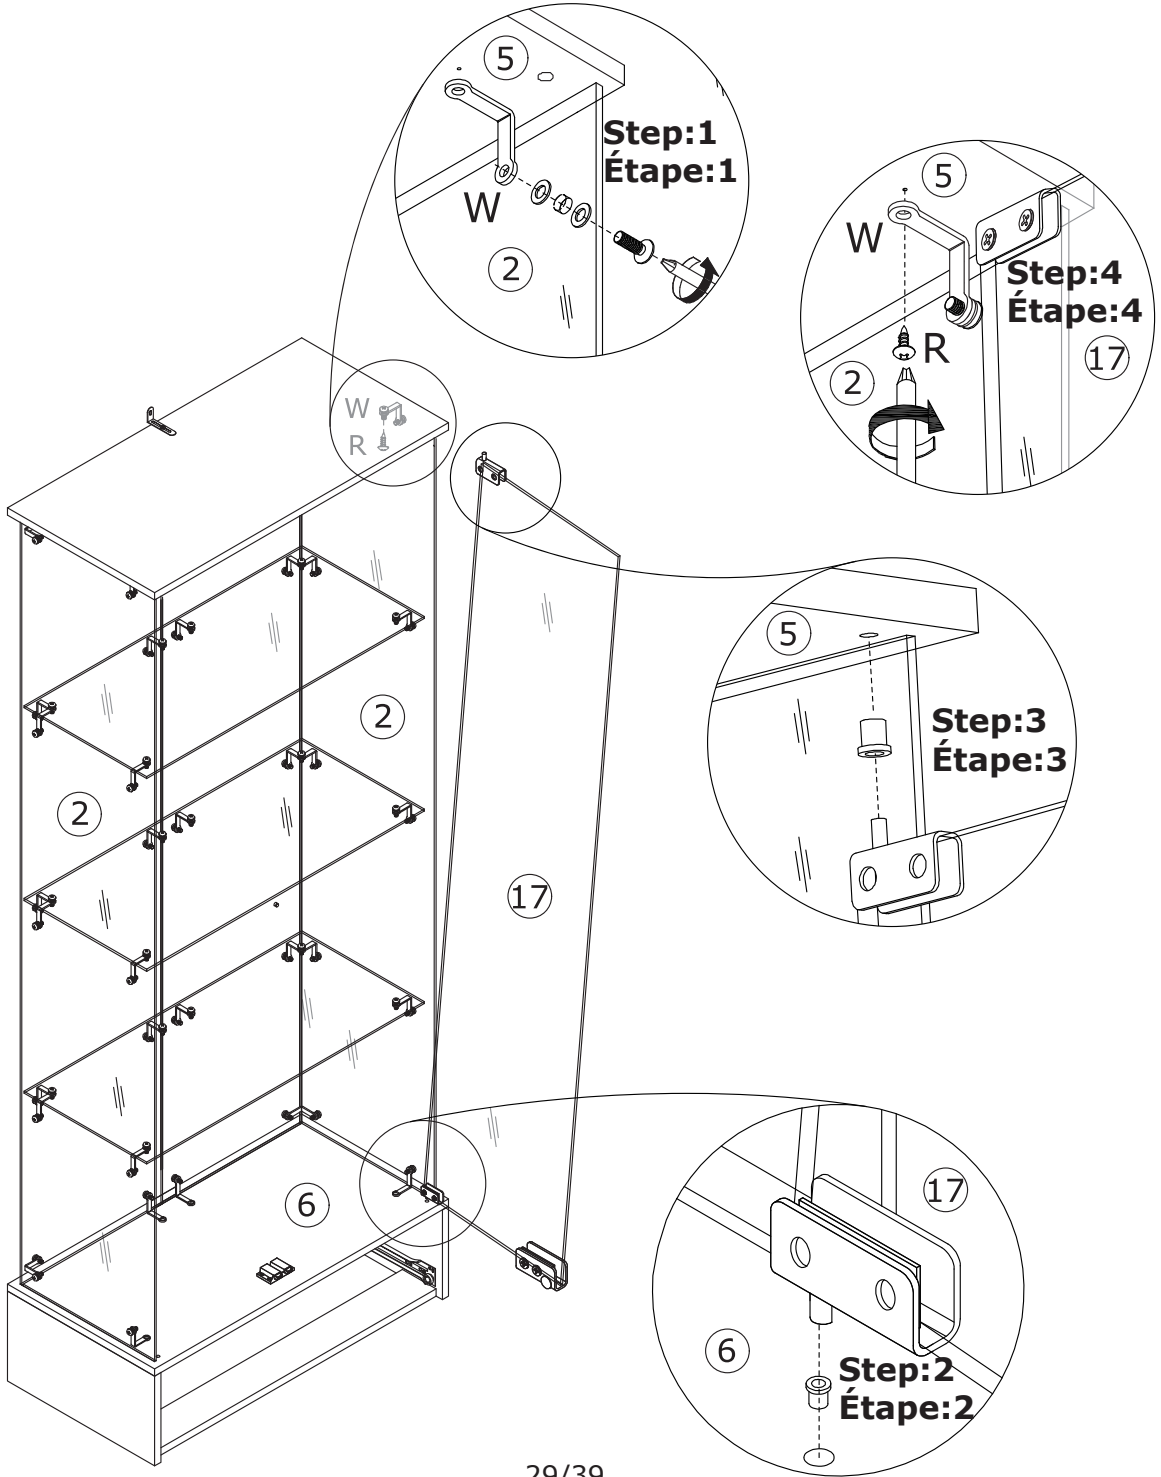

23







V x 1



Please note that the parts need to be 3-4 mm away from the edges.



Veillez noter que les pièces doivent être éloignées de 3 à 4 mm des bords.

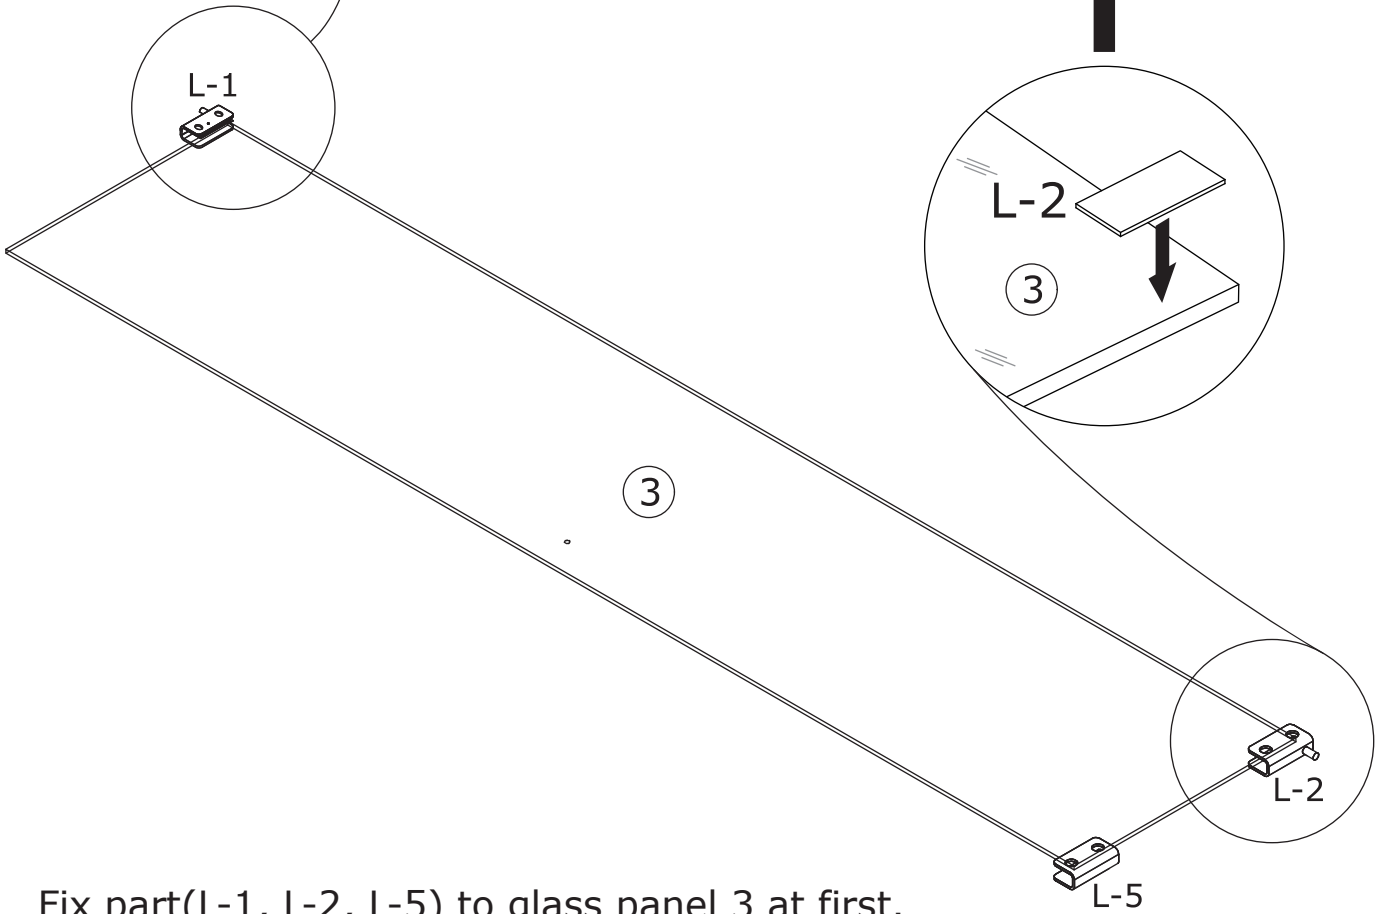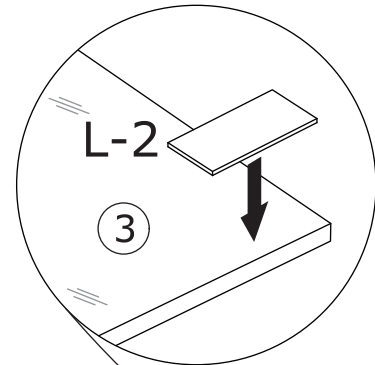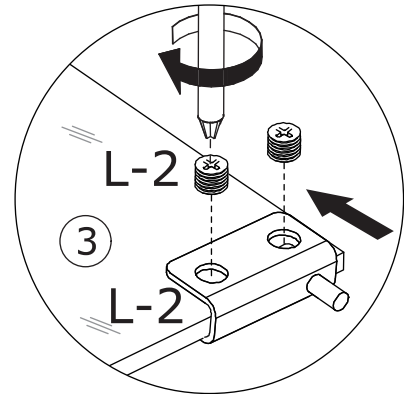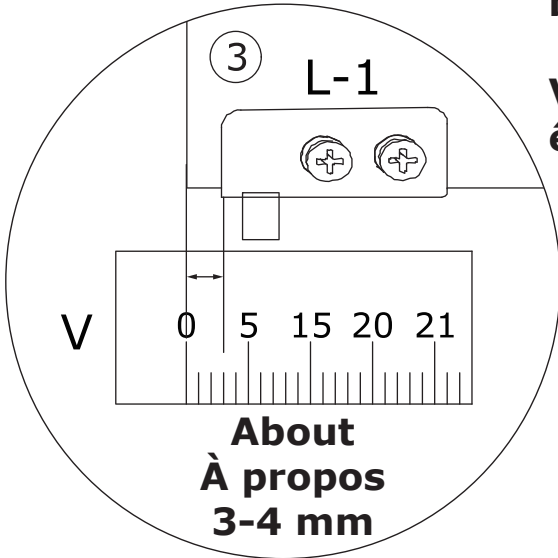

Fix part(L-1, L-2, L-5) to glass panel 3 at first.


Fixer d'abord les pièces (L-1, L-2, L-5) au panneau de verre 3.

24

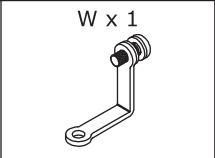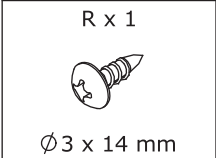


Fix part(W) to glass panel 2 at first.
Assemble glass door 3 to board 6 at first. then attach to board 5.
Fix part(W)to board 5 with screw(R) as shown.

Fixer d'abord la pièce (W) au panneau de verre 2.
Assembler d'abord la porte en verre 3 à la planche 6, puis la fixer à la planche 5.
Fixer la pièce(W) au panneau 5 avec la vis(R) comme indiqué.


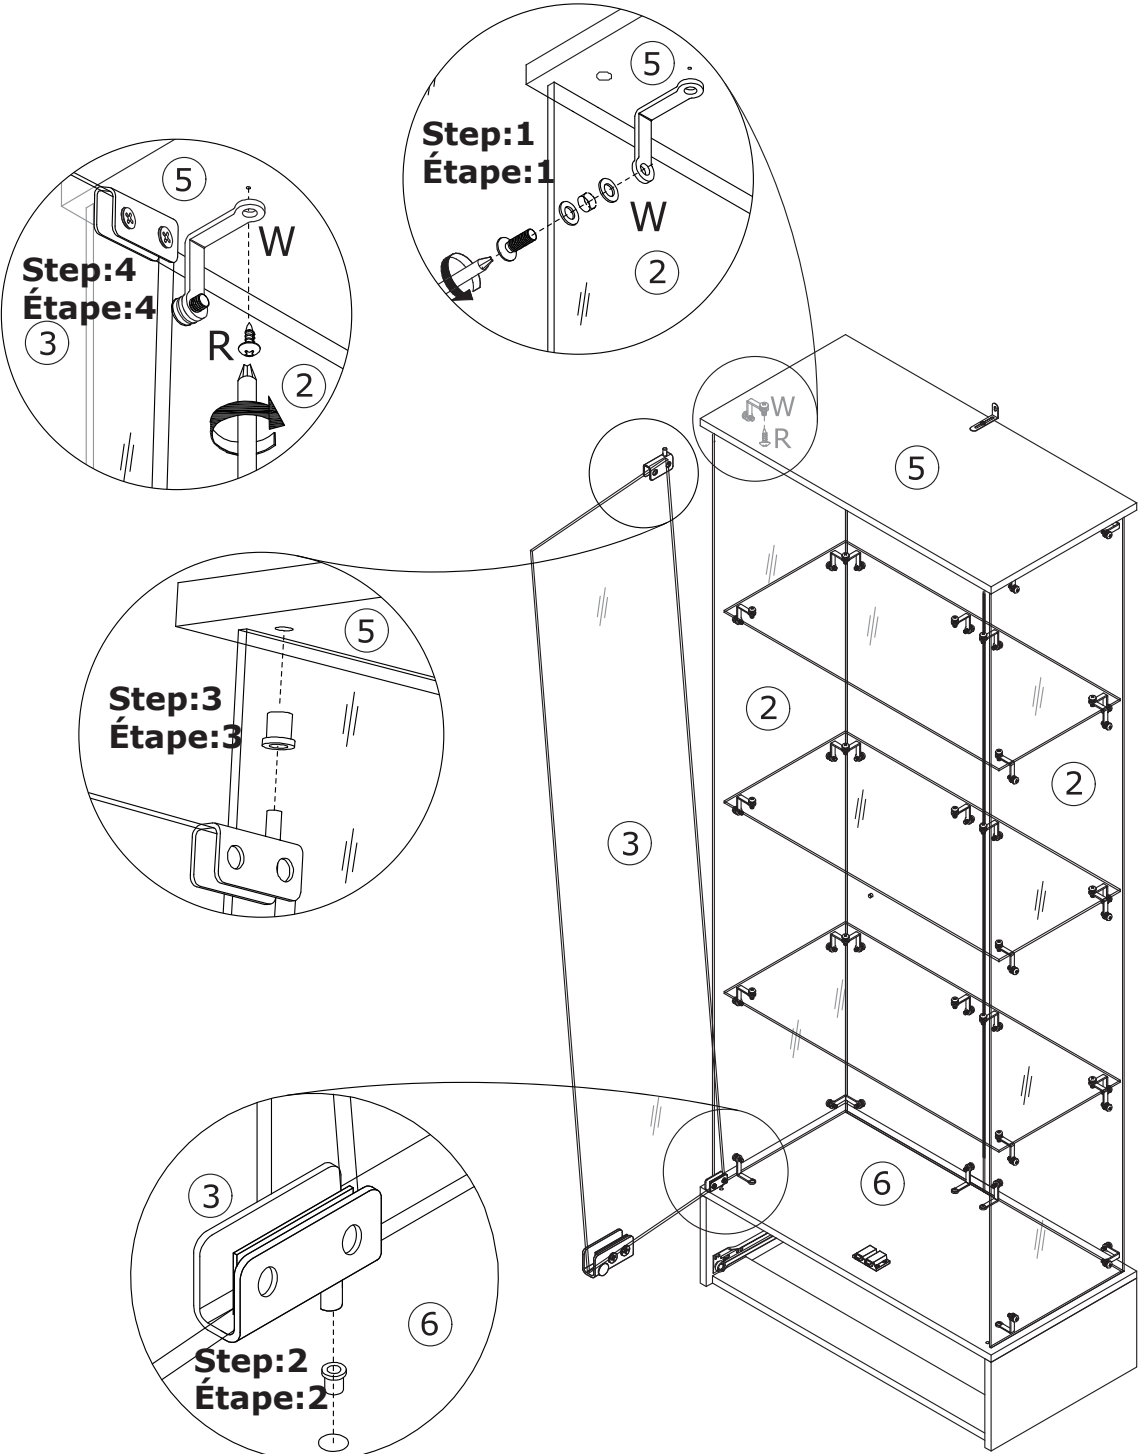


25

K x 1



V x 1

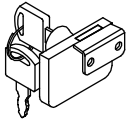

K-1

Fix part(K-4) to board 5 with screw(K-5) as shown.
Please note that part(K-1) need to be 18 mm away from the edges.



K-2


Fix part(K-1) to glass door 3 with screw(K-3) as shown.



K-3

Fixer la pièce (K-4) à la planche 5 avec la vis (K-5) comme indiqué.

Veillez noter que la partie(K-1) doit être éloignée de 18mm des bords.





K-4



Fixer la pièce(K-1) à la porte en verre 3 avec la vis(K-3) comme indiqué.






K-5

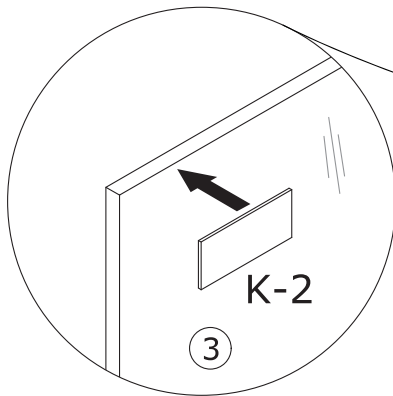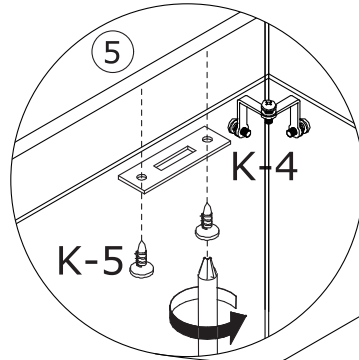

About
À propos
18 mm

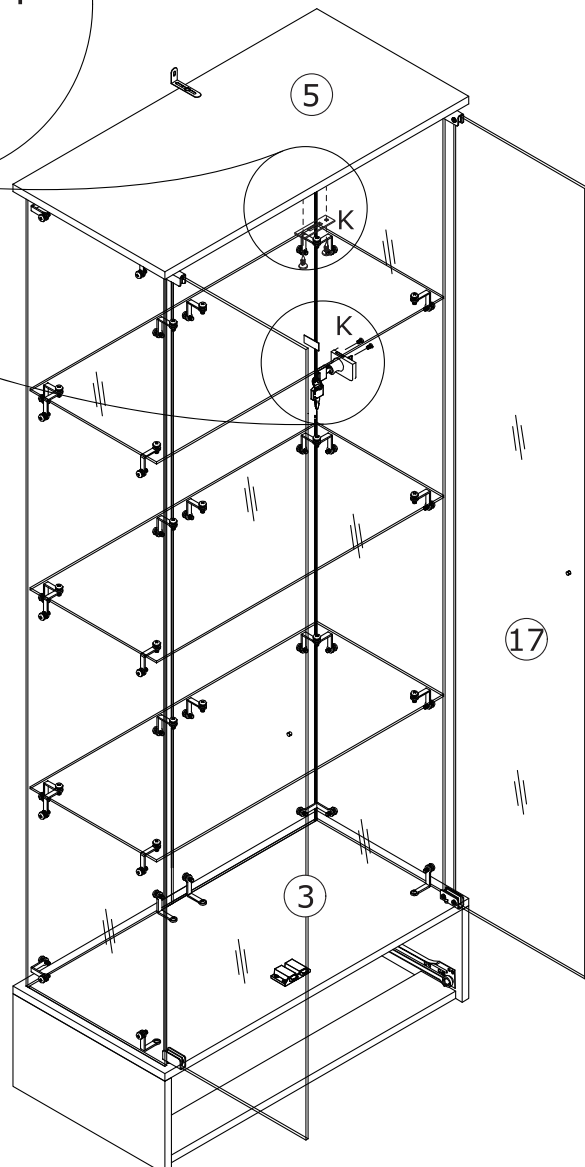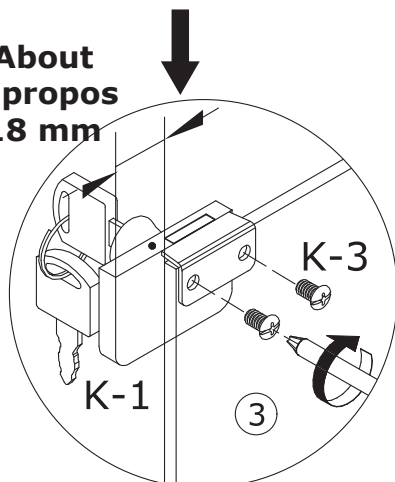


26

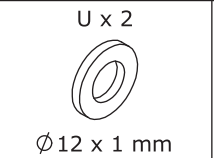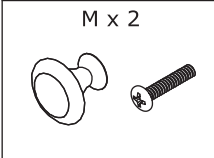


Fix knob(M) to glass door 17 with washer(U) and screw(M) as shown.

Fixer le bouton(M) à la porte vitrée 17 avec la rondelle(U) et la vis(M) comme indiqué.

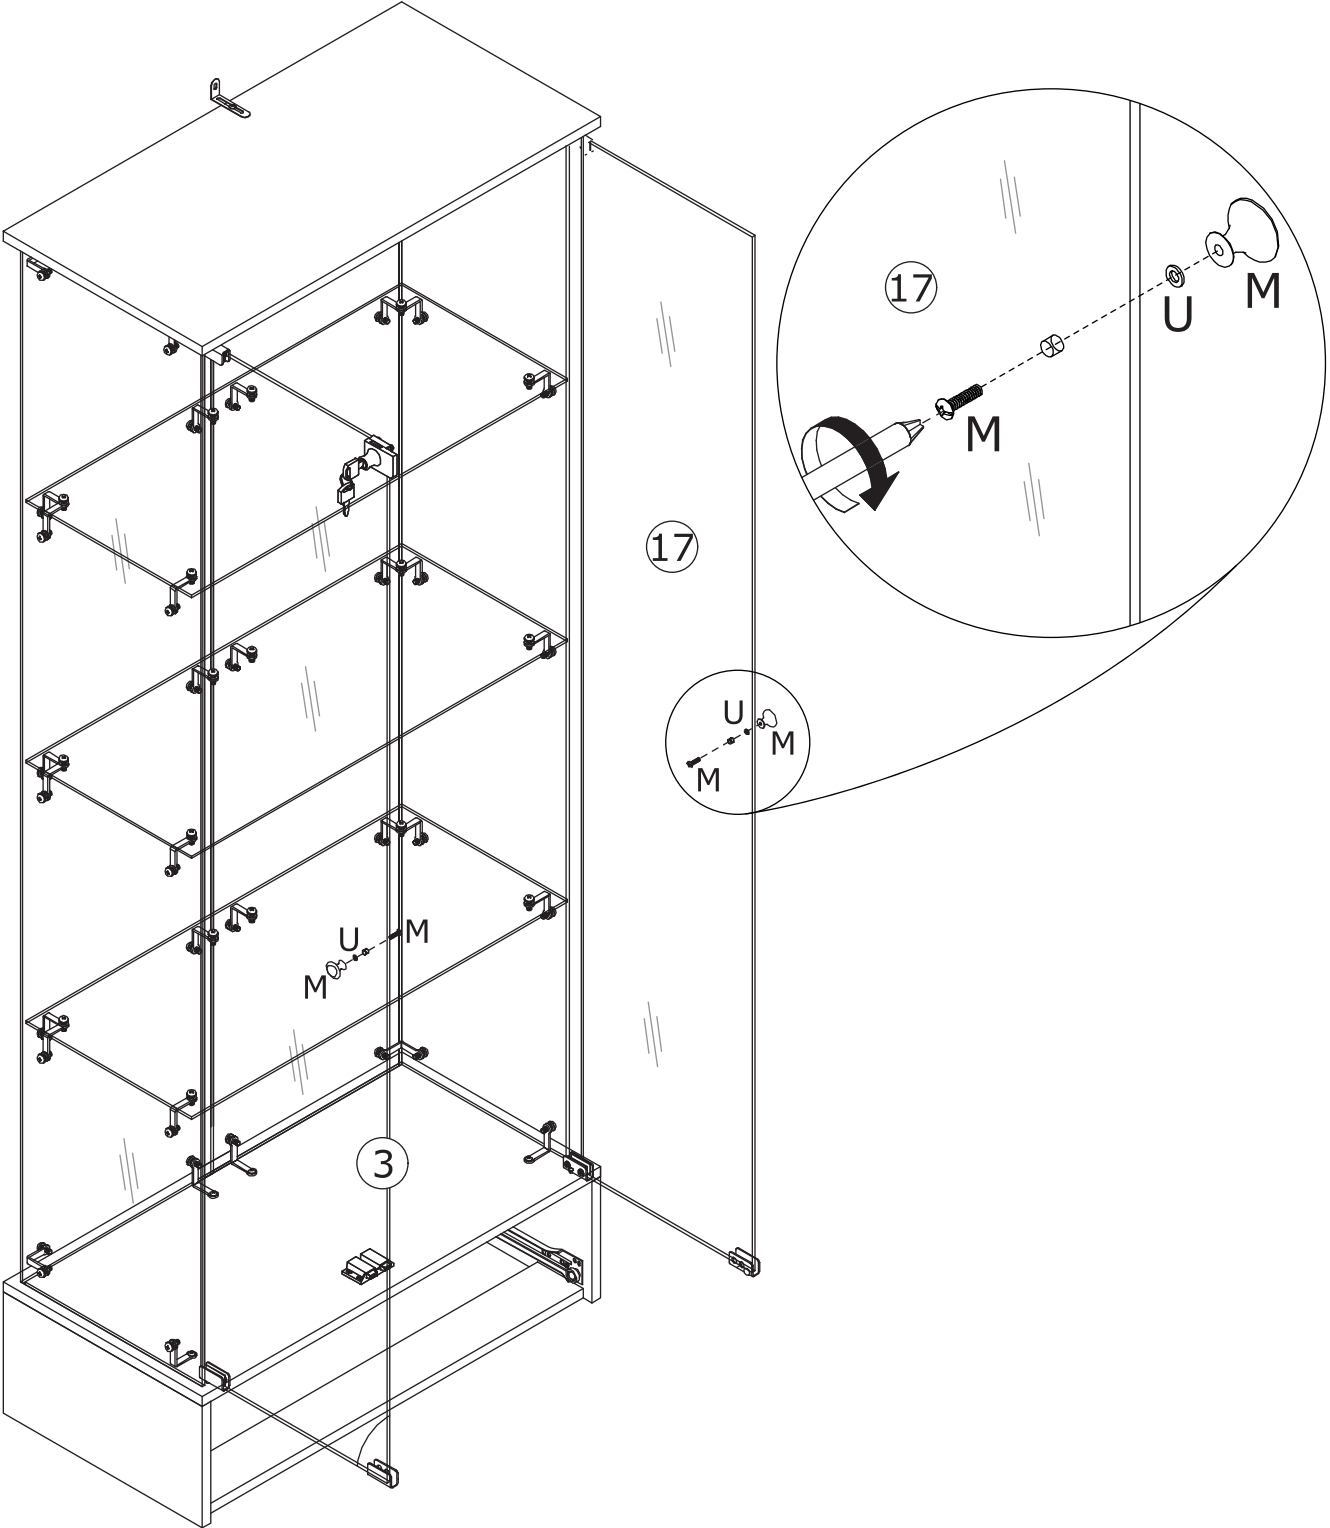


27



Fix board 16 to board 12, 14 and 13 using screw(N) as shown.

Fixer le panneau 16 aux panneaux 12, 14 et 13 à l'aide de la vis(N) comme indiqué.

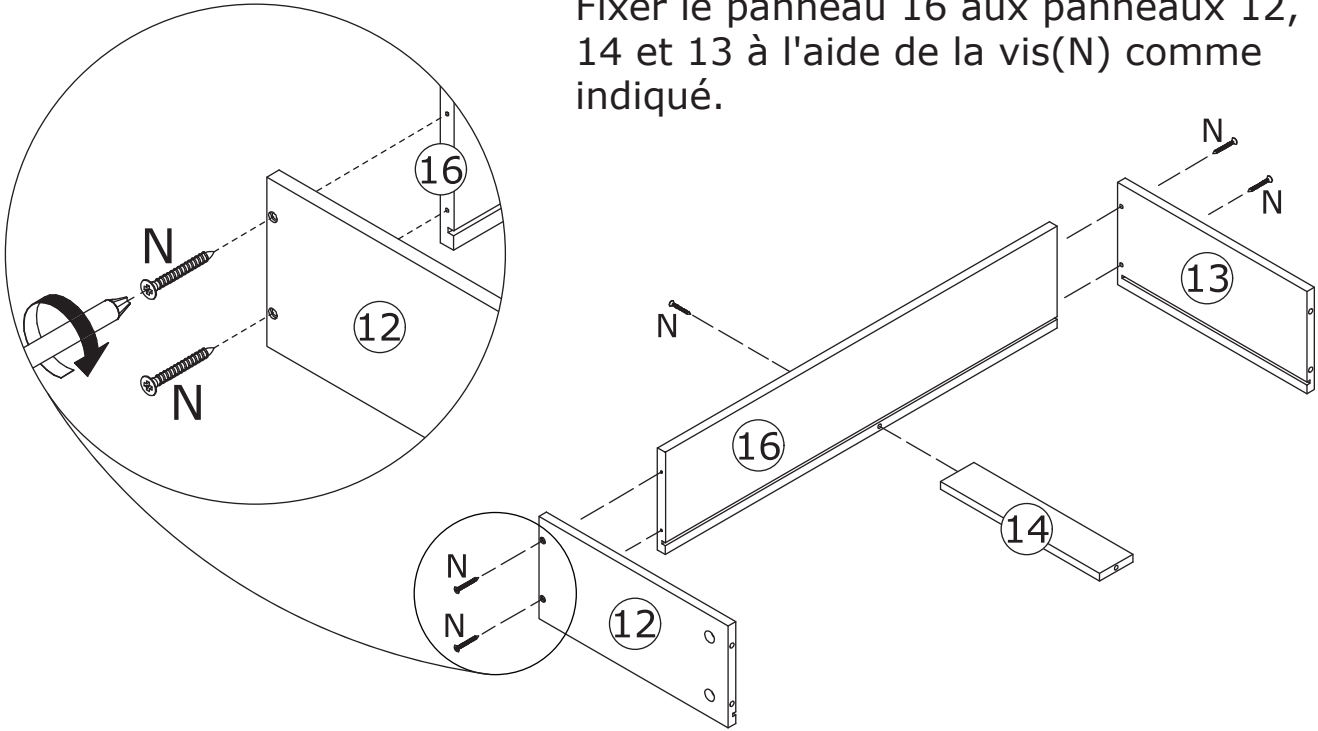


28






Insert board 15 along available grooves as shown.

Insérer la planche 15 le long des rainures disponibles comme indiqué.

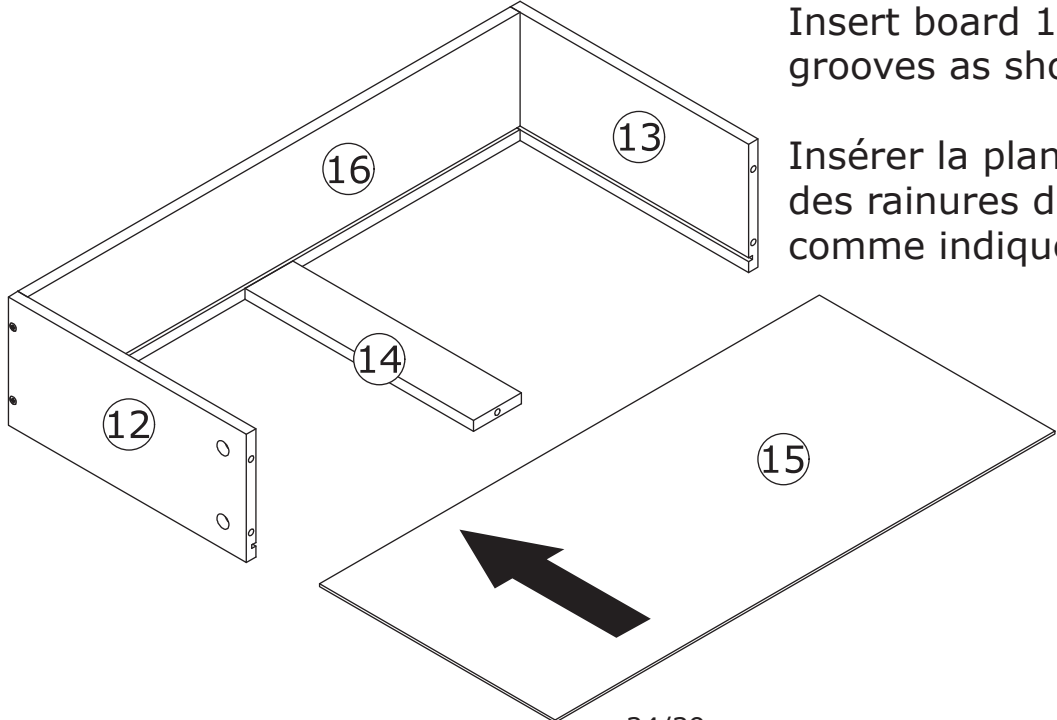


29

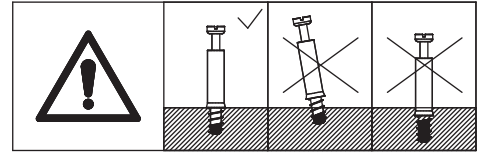

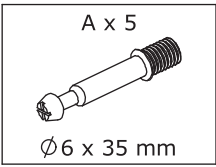


Screw eccentric rod(A) into board 11 at first.

Visser d'abord la tige excentrique(A) dans la planche 11.

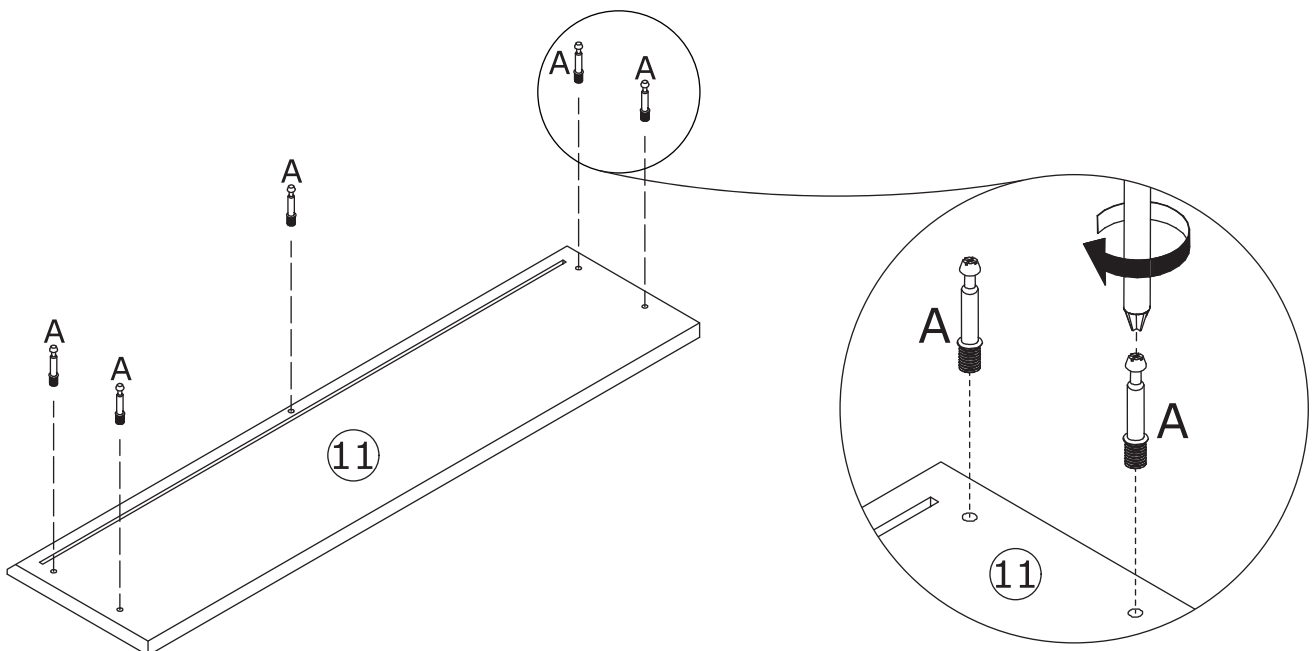


30

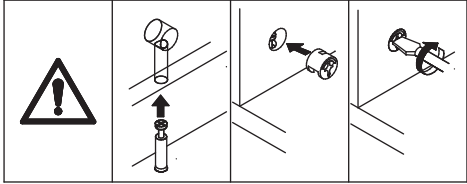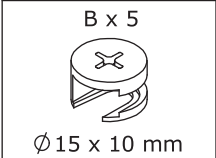


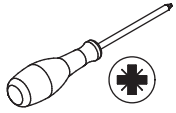





Attach board 11 to board 12, 14 and 13, add cam lock(B) into and turn clockwise to tighten as shown.

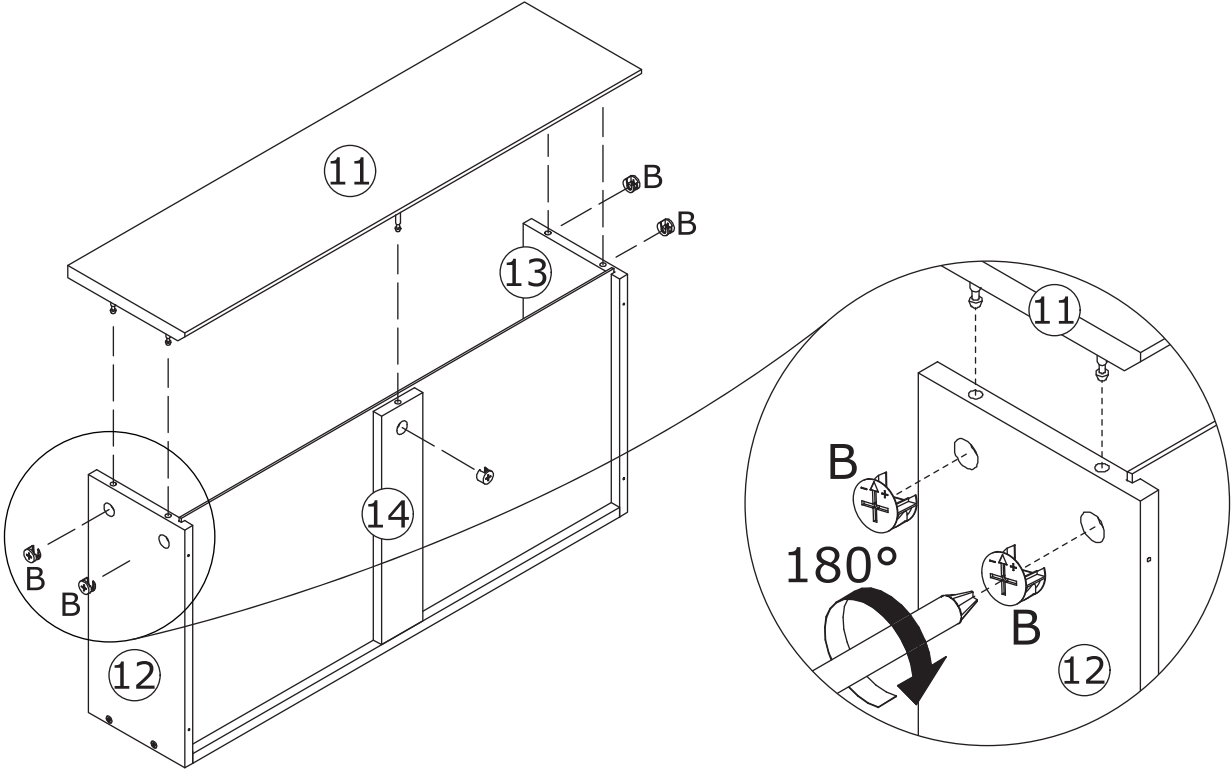Fixer la planche 11 aux planches 12, 14 et 13, ajouter le verrou à came(B) et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer comme indiqué.



31



<p>P x 4</p>  <p>Ø3 x 12 mm</p>	<p>DL x 1</p>  <p>300 mm</p>	<p>DR x 1</p>  <p>300 mm</p>	
--	---	---	---

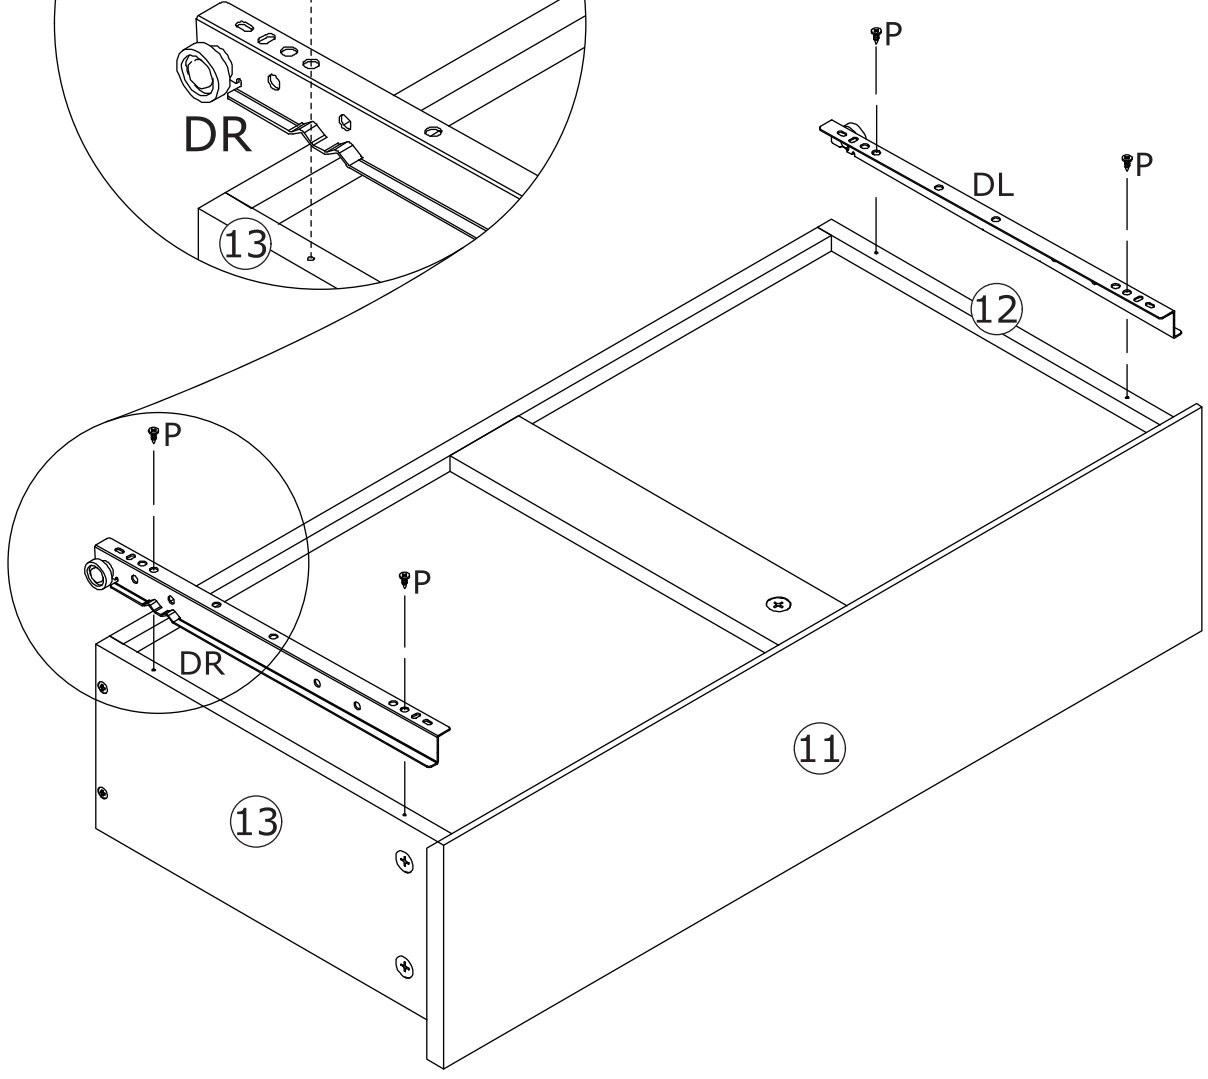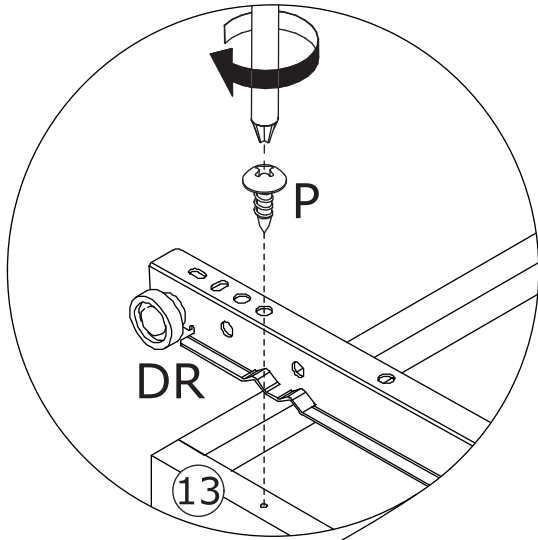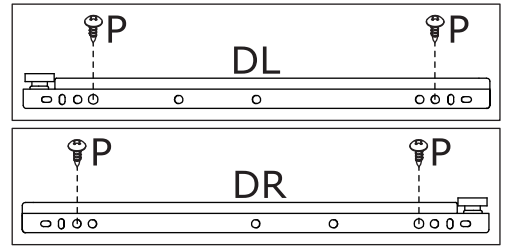

Fix track(DL) and (DR) to board 12 and 13 using screw(P) as shown.



Fixer les rails (DL) et (DR) aux planches 12 et 13 à l'aide de la vis (P) comme indiqué.

32

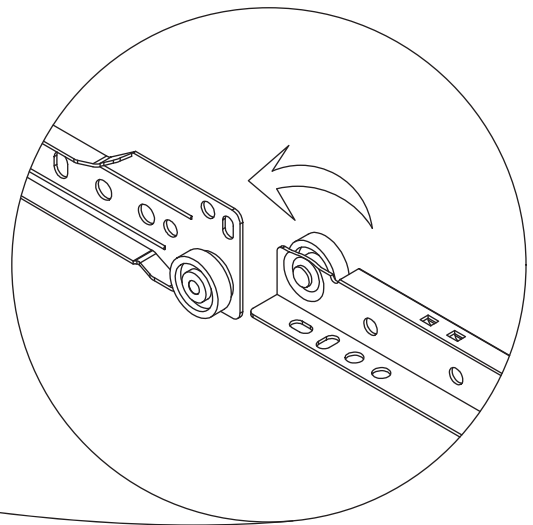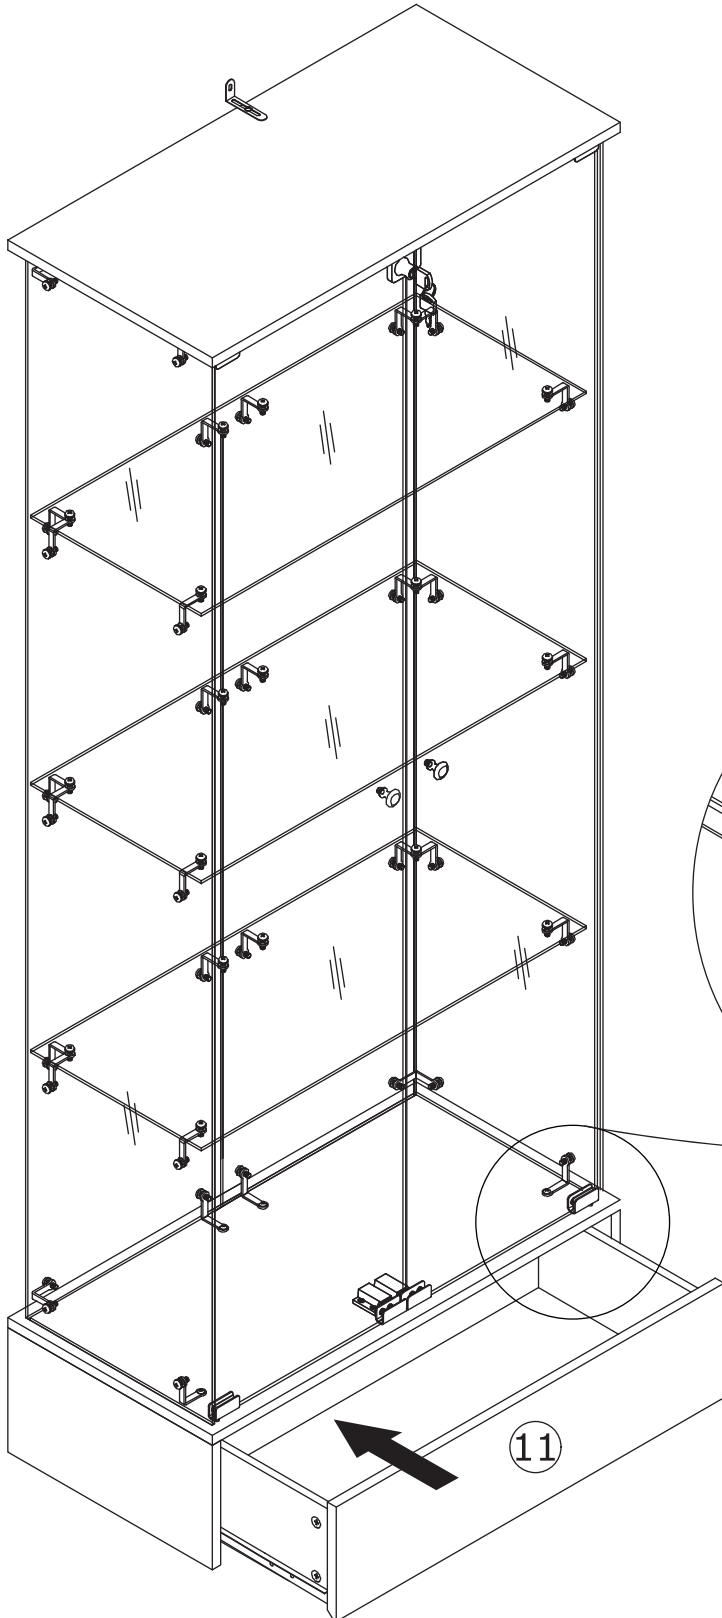




11

33

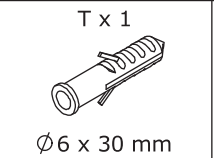


Install anti-tipping device as shown.


Installer le dispositif anti-basculé comme indiqué.

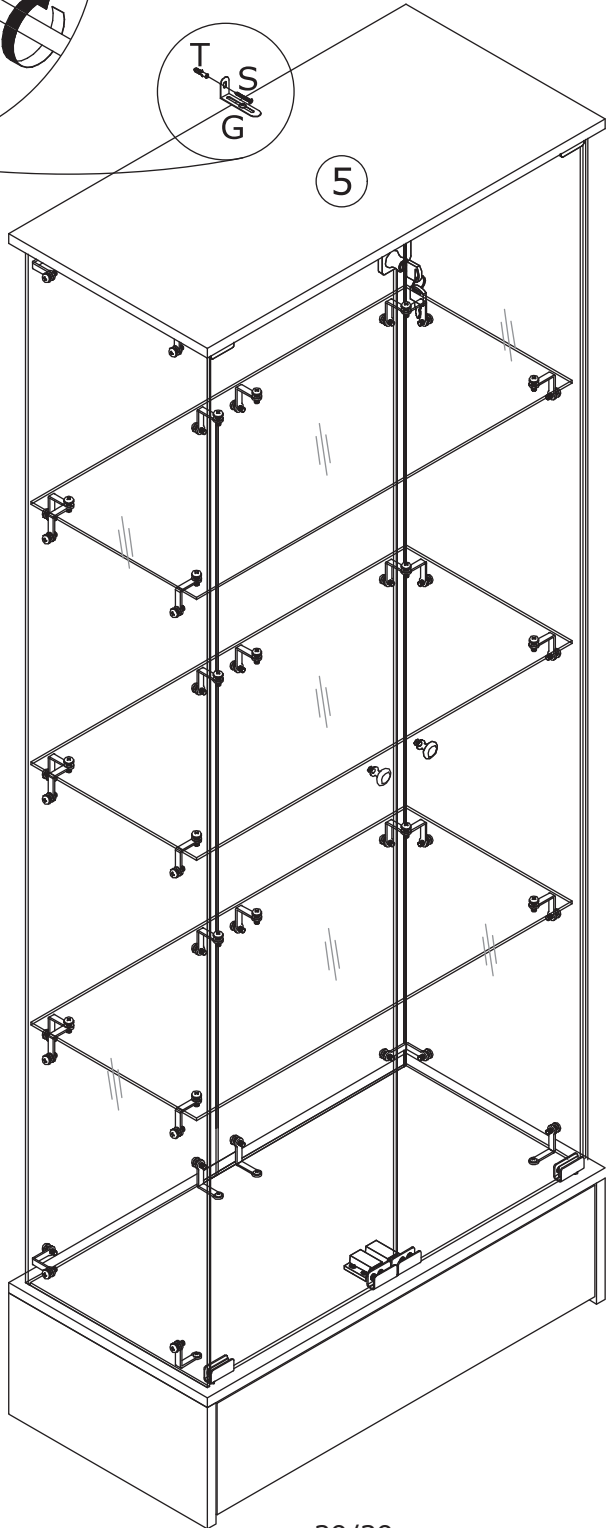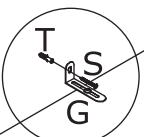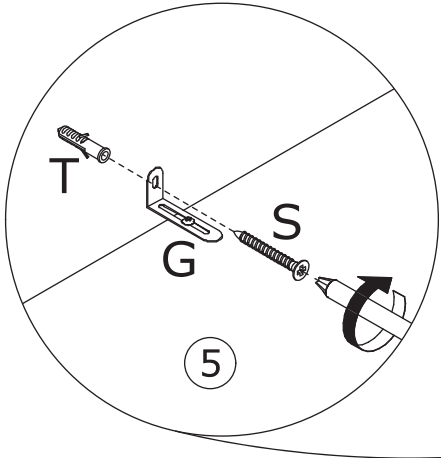


1.

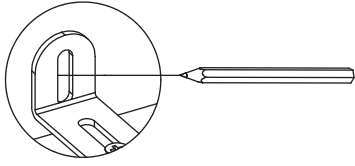


2.

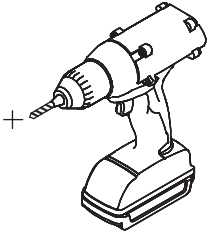

3.

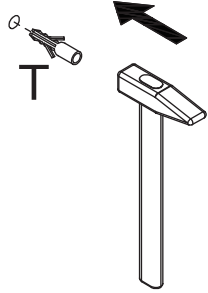

4.

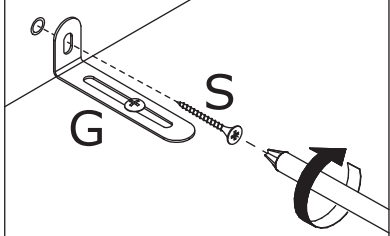

WARRANTY

WARRANTY CLAIMS

- There is a 30-day warranty for broken furniture or any other problems that do not work properly. The warranty will start from the date of purchase which must be verified by proof of purchase.
- Before making a claim, we may be able to answer your query, simply call us. Please leave your purchase order number, along with some details of the problem, if you want a replacement part. We will arrange within 48 hours. If there is out of stock, we will reply with a shipping date.
- The product must be used in accordance with the instructions provided. For health reasons.
- For other reasons, if the furniture needs to be returned, it must be cleaned and dried and operated within 30 days of receipt.

Type of Warranty Claim

- Failure to follow the furniture instructions will invalidate the warranty. Attention please.
- Does not include damage during installation, but includes damage during transportation.

Scope of responsibility

- Shall not bear any responsibility for misuse or user damage and / or loss of parts during the installation of furniture.
- After using, the damage and scratches of the furniture are not covered by the warranty.

The Warranty Relates to All Bought in The Us and Covers The Following Areas

- Sheet parts: 1 month from the date of purchase.
- Electrical parts: 1 month from the date of purchase.

GARANTIE

RÉCLAMATIONS DE GARANTIE

Il existe une garantie de 30 jours pour les meubles cassés ou tout autre problème qui ne fonctionne pas correctement. La garantie commencera à partir de la date d'achat qui doit être vérifiée par une preuve d'achat.

Avant de faire une réclamation, nous pourrions peut-être répondre à votre demande, il vous suffit de nous appeler. Veuillez laisser votre numéro de bon de commande, ainsi que quelques détails sur le problème, si vous voulez une pièce de rechange. Nous organiserons dans les 48 heures. En cas de rupture de stock, nous vous répondrons avec une date d'expédition.

Le produit doit être utilisé conformément aux instructions fournies. Pour des raisons de santé.

Pour d'autres raisons, si les meubles doivent être retournés, ils doivent être nettoyés et séchés et utilisés dans les 30 jours suivant leur réception.

Type de demande de garantie

Le non-respect des instructions du meuble annulera la garantie. Attention, s'il vous plaît. N'inclut pas les dommages pendant l'installation, mais inclut les dommages pendant le transport.

Portée de la responsabilité

N'assume aucune responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de dommages causés par l'utilisateur et / ou de perte de pièces lors de l'installation du meuble.

Après utilisation, les dommages et rayures du meuble ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie s'applique à tous les produits achetés aux États-Unis, dans tous les pays d'Europe et couvre les domaines suivants:

Pièces en tôle: 1 mois à compter de la date d'achat.

Pièces électriques: 1 mois à compter de la date d'achat..

RETURNS

CHANGED YOUR MIND AND NEED TO RETURN YOU ITEM?

PLEASE FOLLOW THE BELOW INSTRUCTIONS:

- If you have purchased and have simply changed your mind, follow the retailer's instructions for returns.

DEFECTIVE ITEMS

- If your item is defective in any way, i.e. it doesn't work but you can't identify why, in the first instance, please call us.

DAMAGED ITEMS

- If you receive an order with obvious shipping damage from the retailer, then we suggest the delivery is refused. If the delivery has been accepted and then shipping damage is found, please follow the specific instructions advised by the retailer.
In all circumstances please save all packaging material and paperwork for the order. Please be aware that if you dispose of packaging material or attempt to return the merchandise without contacting the fulfiller, you jeopardise your chances of making a claim, and you may not receive a credit for the return.