


User Manual

TV stand

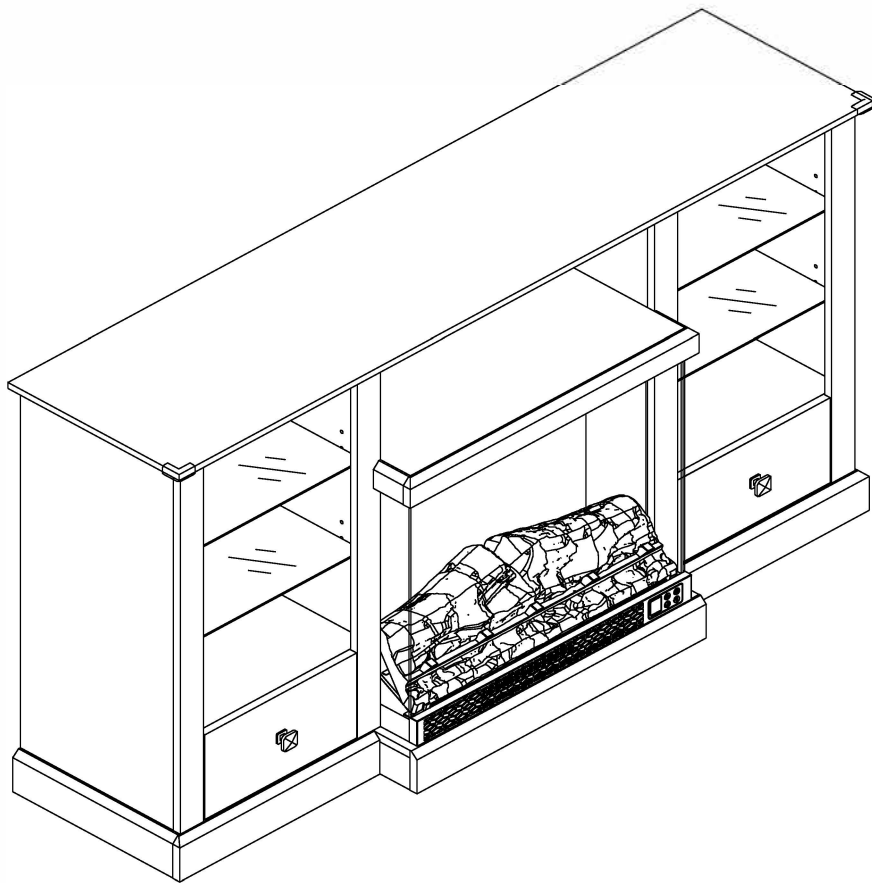


Warm Tips:


The assembly process is both challenging and fun. Please be patient and follow the instructions STEP BY STEP. You will feel exactly proud of yourself when you finish!

General Assembly Guidelines


- I .Please ensure that all parts and hardware are available before assembly.
- II .Follow each step carefully to ensure the proper assembly of this product.
- III.2 People recommended to install this product,with an estimated completion time of 2-3 hour
- IV.The three main types of hardware are: wood dowels, screws and bolts.
- V .The glue is to secure wood dowels in place. When first inserting dowels, locate the appropriate hole for the dowel, and place a small amount of glue in the hole then insert the dowel. Please remember wipe away the excess glue immediately.

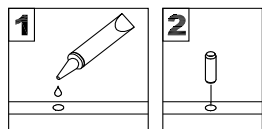


The dowels are necessary to attach assembly parts together in the following steps. Place a small amount of glue on the end of the dowel before attaching parts together. Please remember wipe away the excess glue immediately.

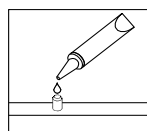


VI.A Phillips head screwdriver is required for the assembly of this product.

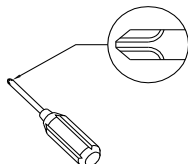


VII.Power tools should not be used when assemble this product.

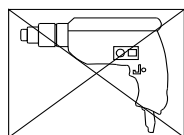

VIII.Steps for assembly of three-in-one screws.

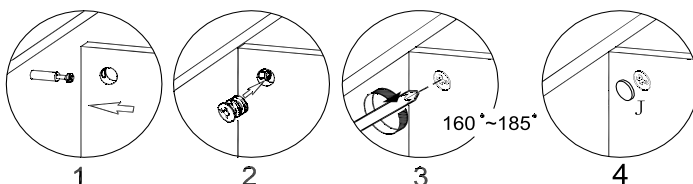


IX.Screw fixation diagram for all fittings.

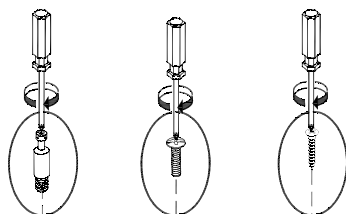

Parts List


- ① x 1
- ② x 1
- ③ x 1
- ④ x 1
- ⑤ x 1
- ⑥ x 2
- ⑦ x 1
- ⑧ x 1
- ⑨ x 1
- ⑩ x 1
- ⑪ x 2
- ⑫ x 1
- ⑬ x 1
- ⑭ x 1
- ⑮ x 1
- ⑯ x 1
- ⑰ x 1
- ⑱ x 4
- ⑲ x 2
- ⑳ x 1
- ㉑ x 1
- ㉒ x 2
- ㉓ x 1
- ㉔ x 1
- ㉕ x 1
- ㉖ x 1
- ㉗ x 2
- ㉘ x 2
- ㉙ x 2
- ㉚ x 1
- ㉛ x 1
- ㉜ x 2
- ㉝ x 2
- ㉞ x 2
- ㉟ x 2
- ㊱ x 2
- ㊲ x 2

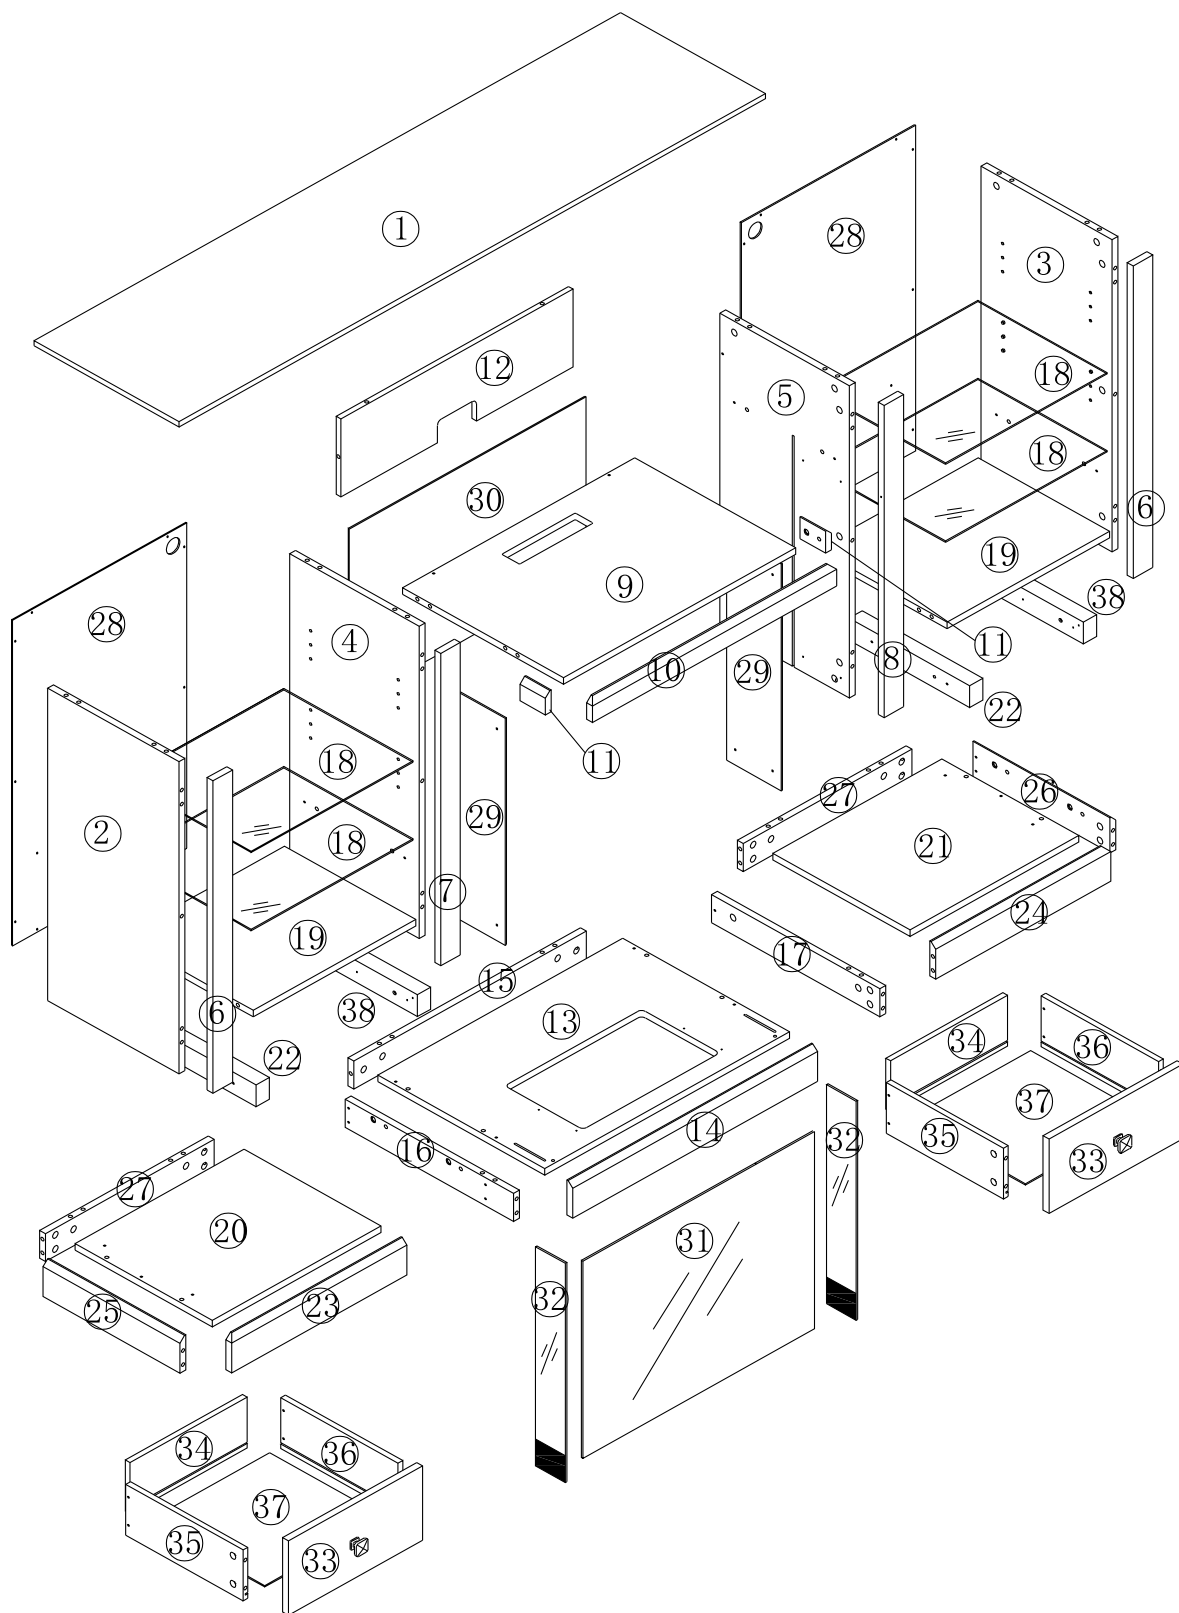

Hardware List




Ø15
A (82+1pcs)



B (82+1pcs)



Ø 3.5*16mm
C (40+2pcs)



D (2pcs)



Ø5/32"*20mm
E (2pcs)



F (16pcs)




Ø8*30mm
G (46+1pcs)



Ø8*20mm
H (8pcs)




Ø6*30mm
I (2pcs)



J (18pcs)



K (4pcs)



L (4pcs)



M (4pcs)



Ø 3.5*30mm
N (8pcs)



Ø 3.9*45mm
O (8pcs)




Ø 3.5*12mm
P (42+2pcs)




Ø 3.9*55mm
R (2pcs)



Ø1/4"*12mm
S (36+1pcs)

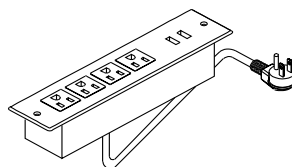

T (1pc)




U (2pcs+4pcs)



V (2pcs+2pcs)



M5*12mm
W (6pcs)

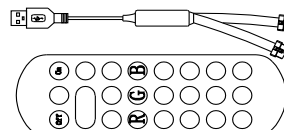

X (1pc)



Y-CL (2pcs)



Y-CR (2pcs)



Y-DL (2pcs)




Y-DR (2pcs)




Z (30pcs)



Ø 3.9*30mm
AA (6pcs)




Glue (1pc)




Pen (1pc)

Electrical Insert Components List

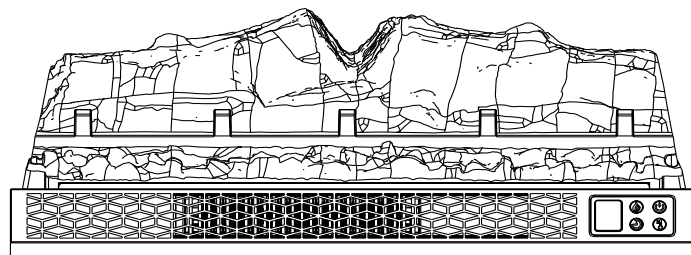

CARTON 1 CONTENTS

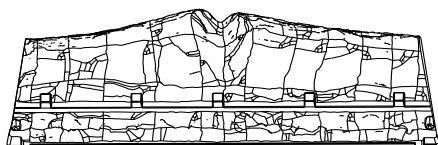


AA x 1pc



BB x 1pc


CARTON 2 CONTENTS

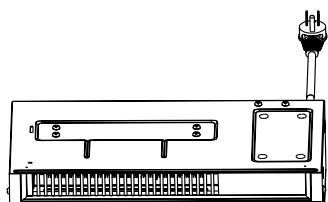

CC x 1pc




DD x 2pcs



EE x 1pc




FF x 2pcs




Remote control x 1pc

STEP#1




B x 14

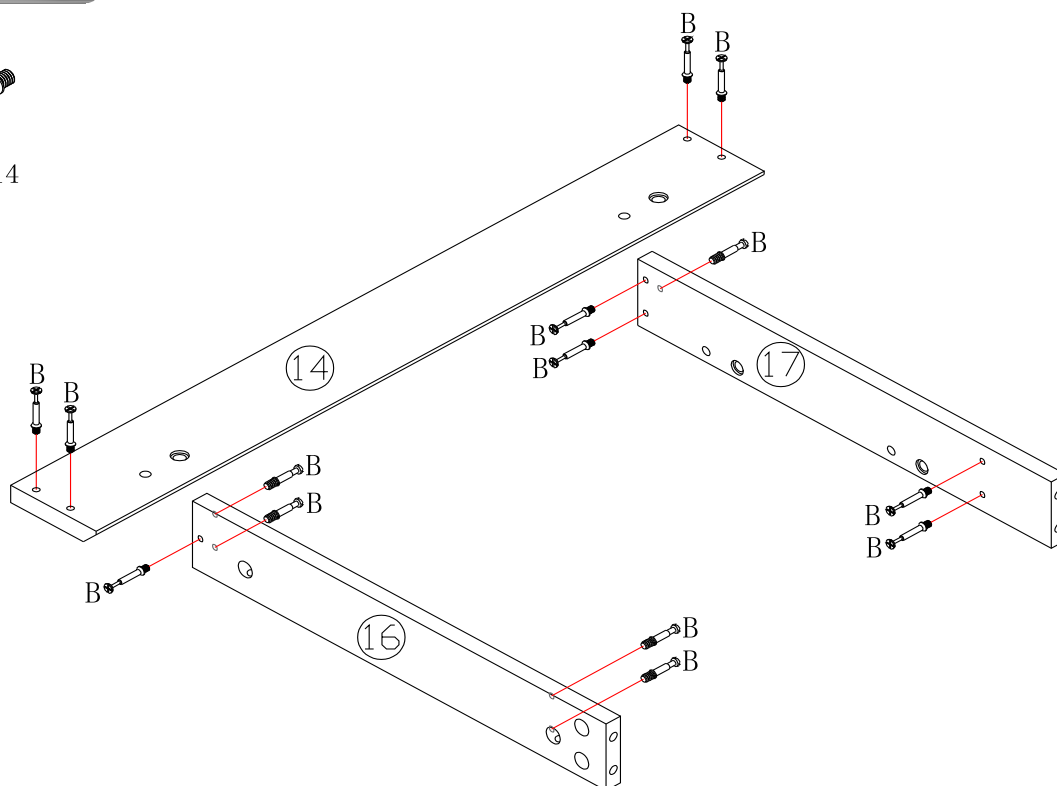


STEP#2



A x 2

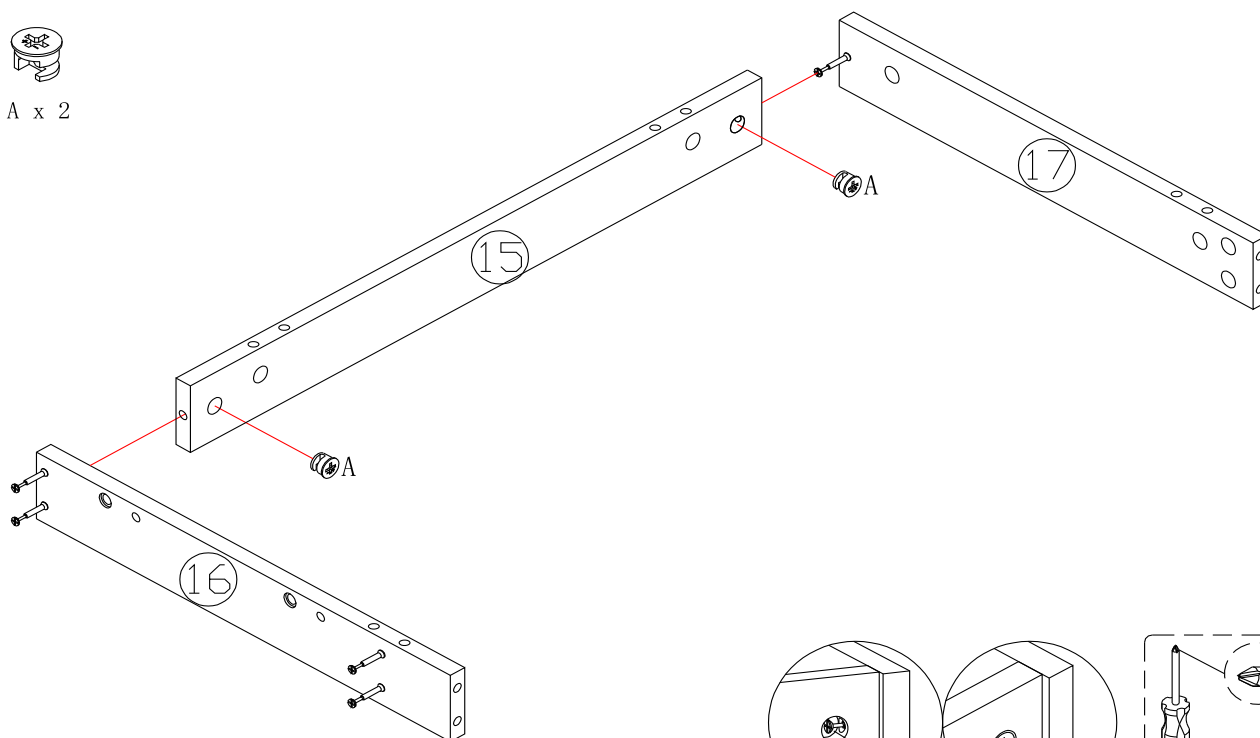


STEP#3



J x 2




S x 2



B x 6




G x 6

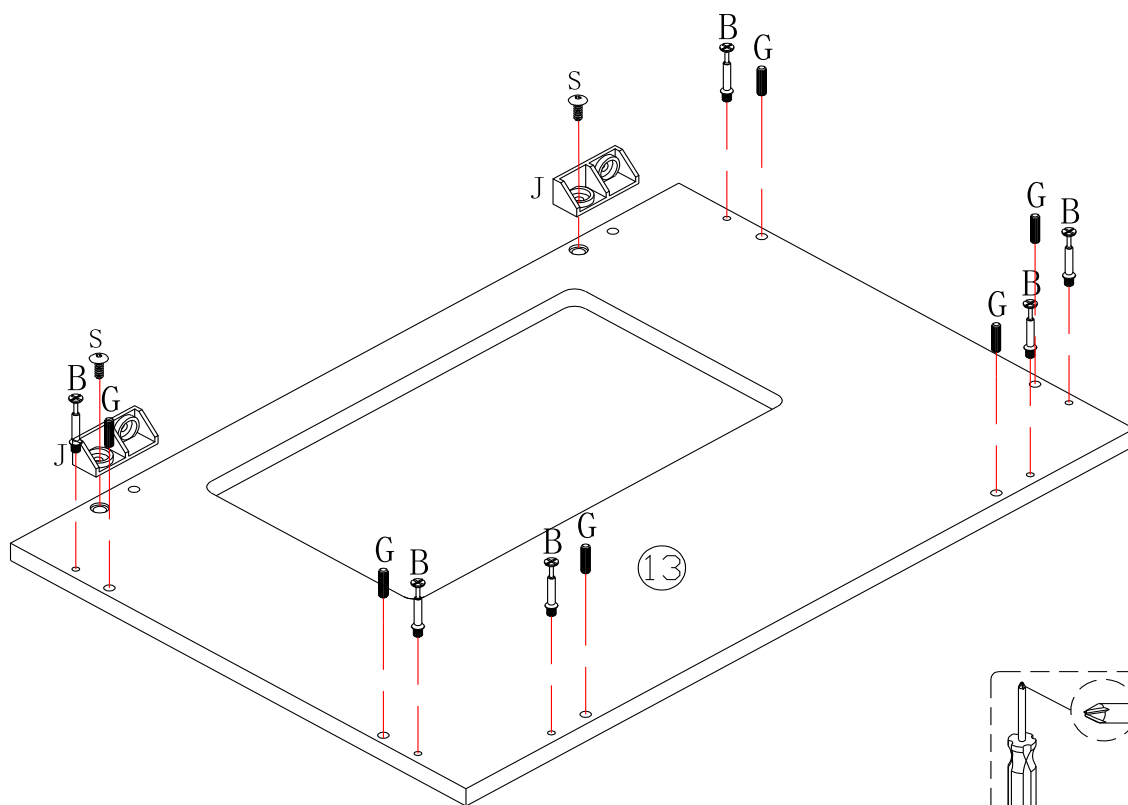




STEP#4



A x 6

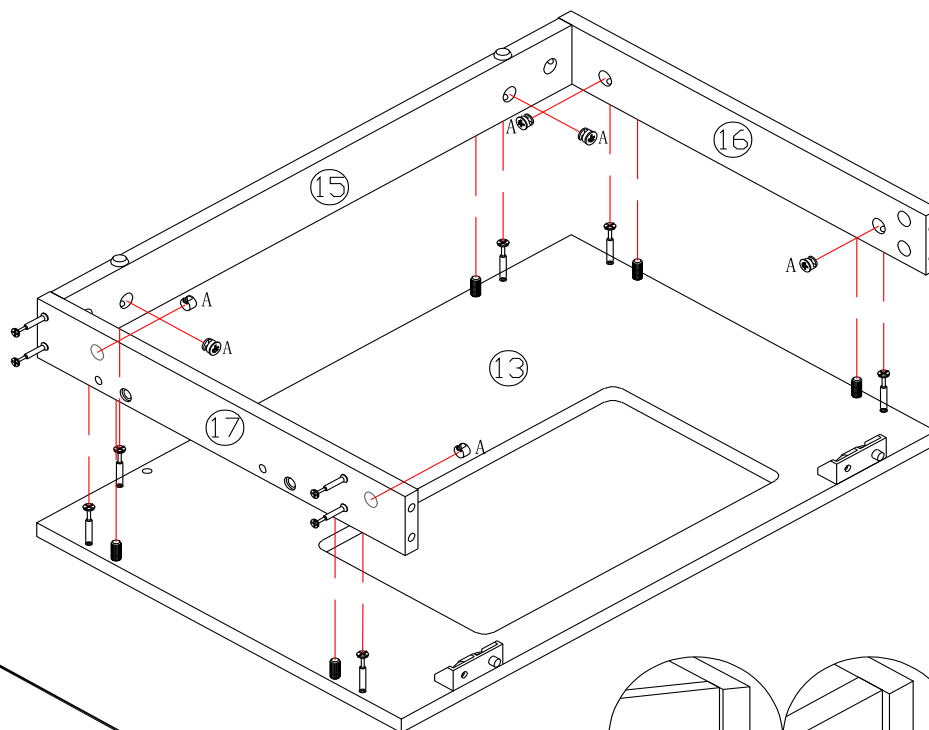

Back

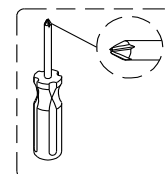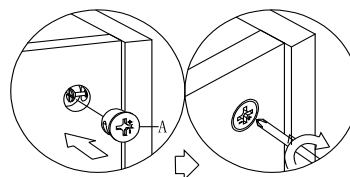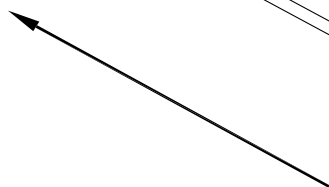


STEP#5




A x 4




S x 2

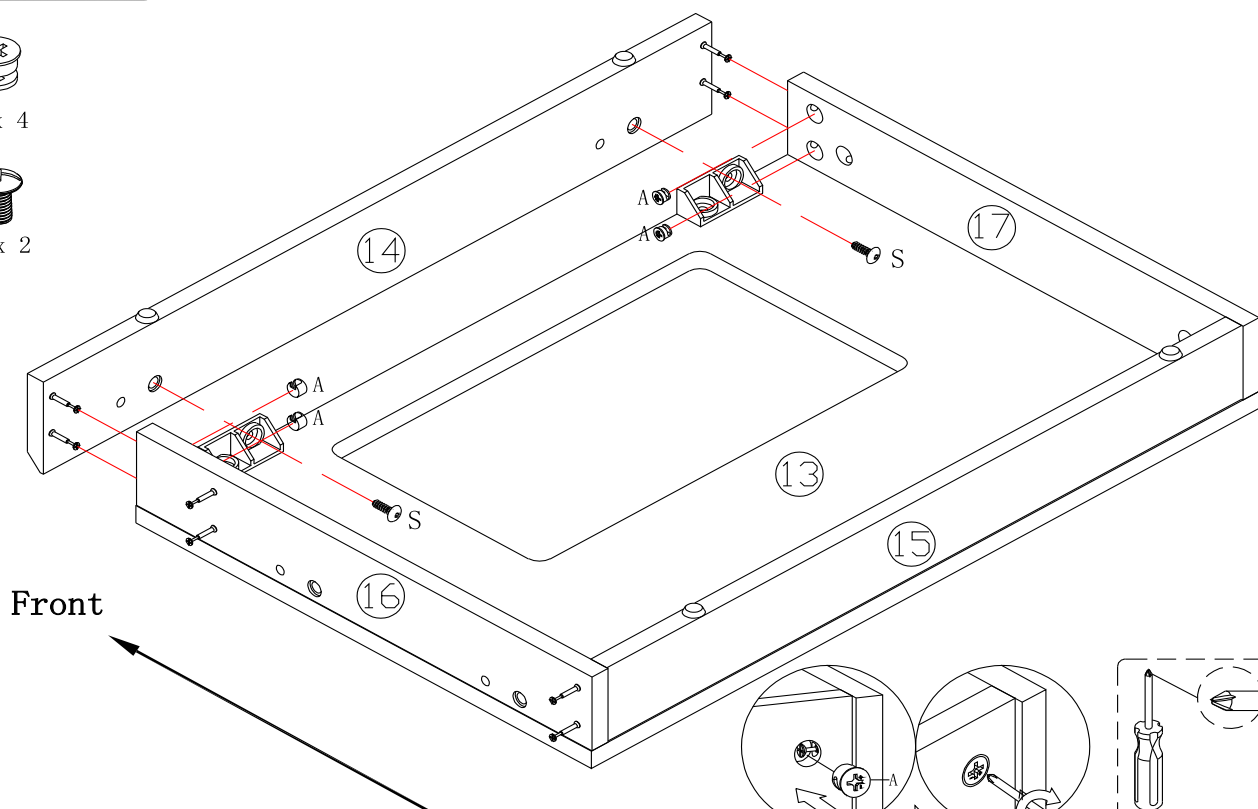


STEP#6



B x 8

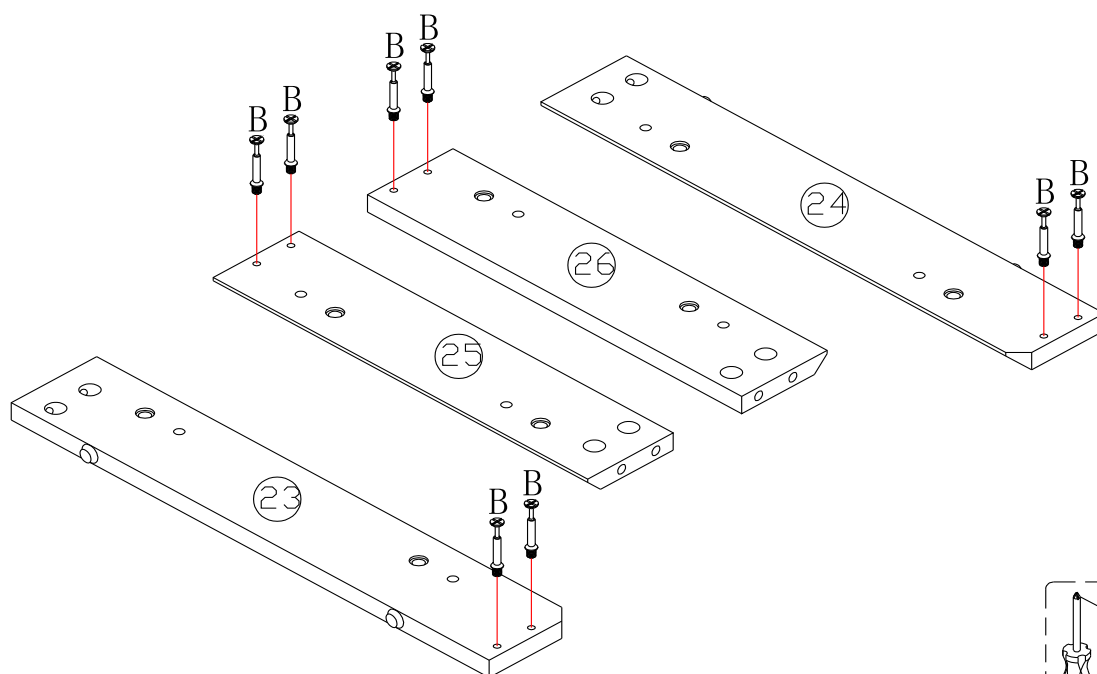

STEP#7




B x 4





G x 4



S x 12






J x 12

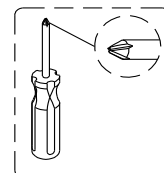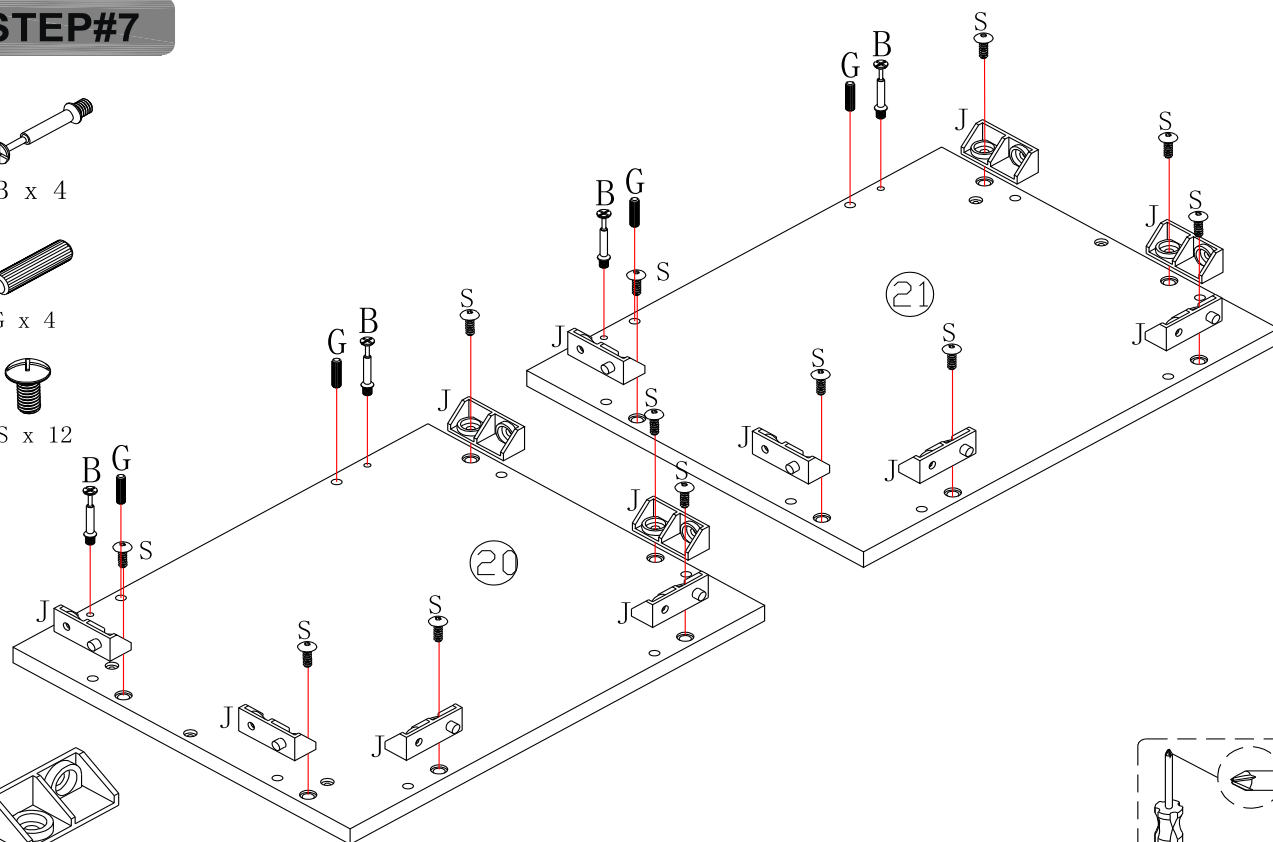

STEP#8



A x 2

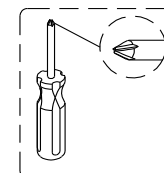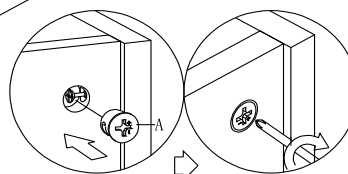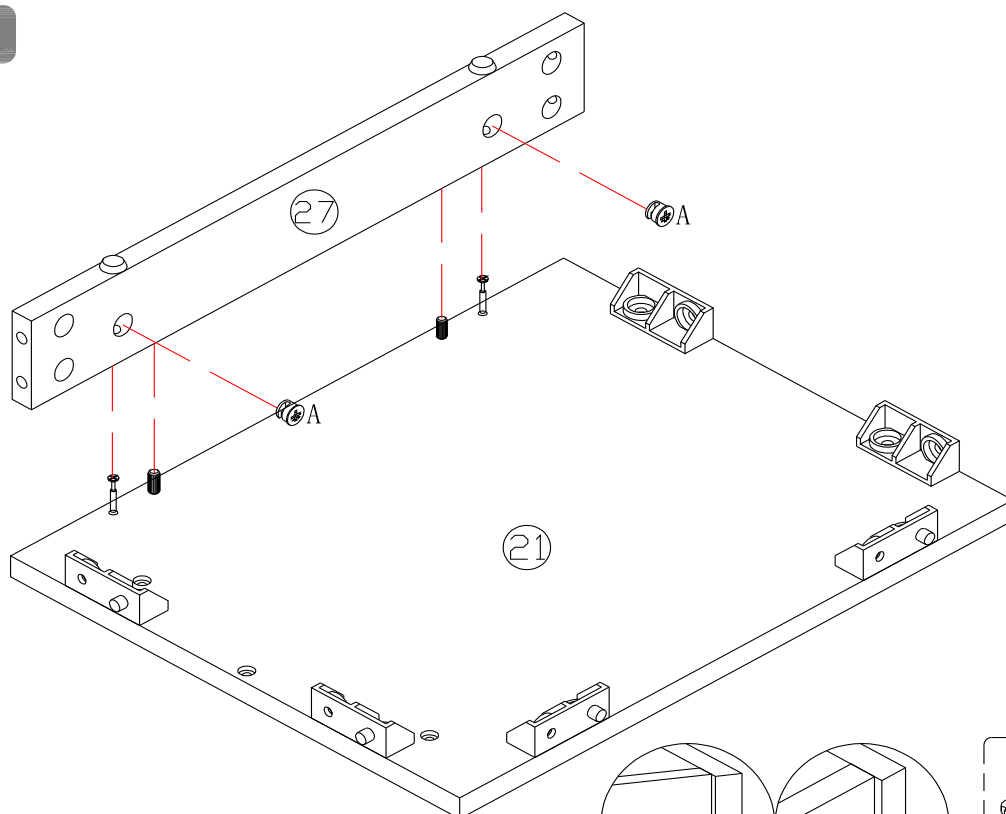




STEP#9



A x 2



S x 2

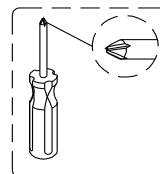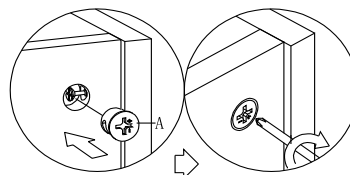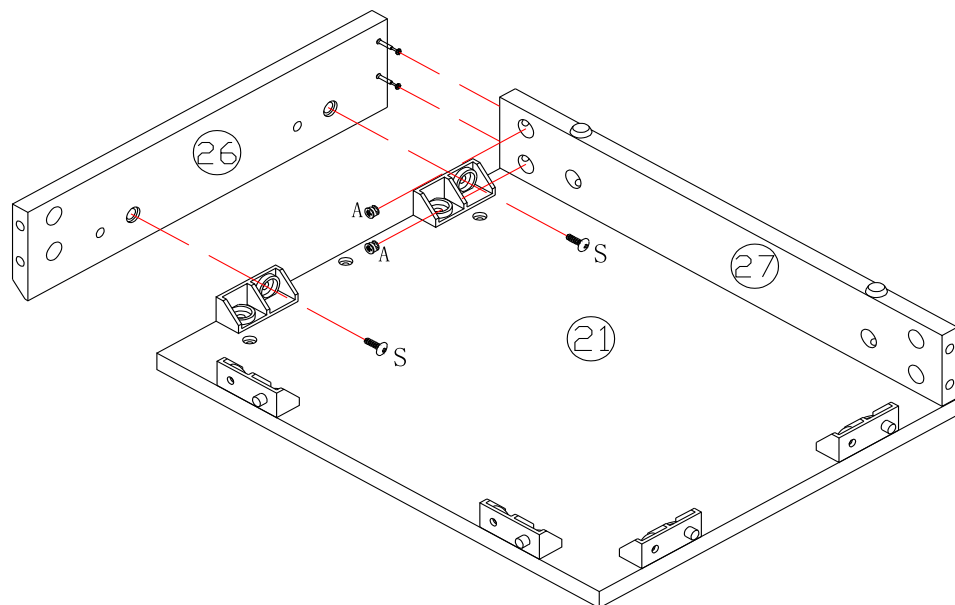




STEP#10



A x 2






S x 2

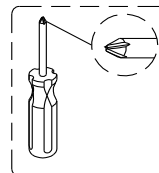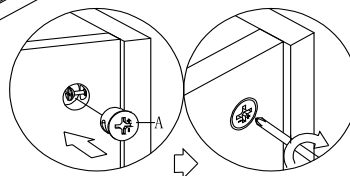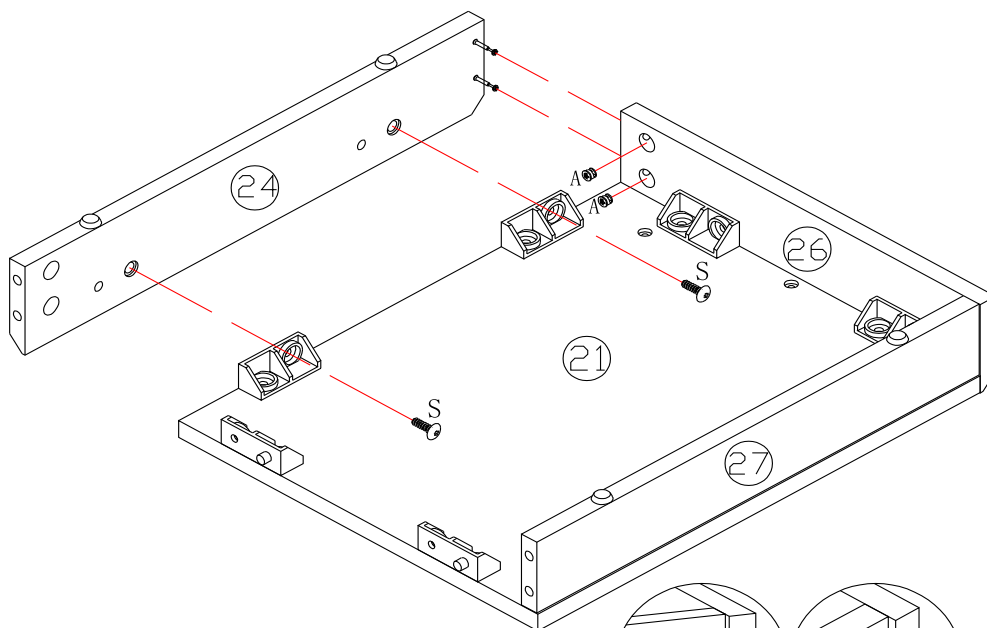

STEP#11



A x 2

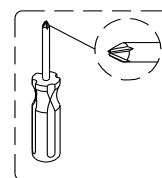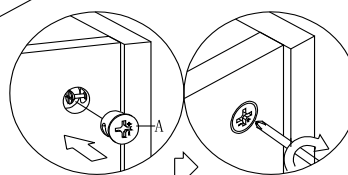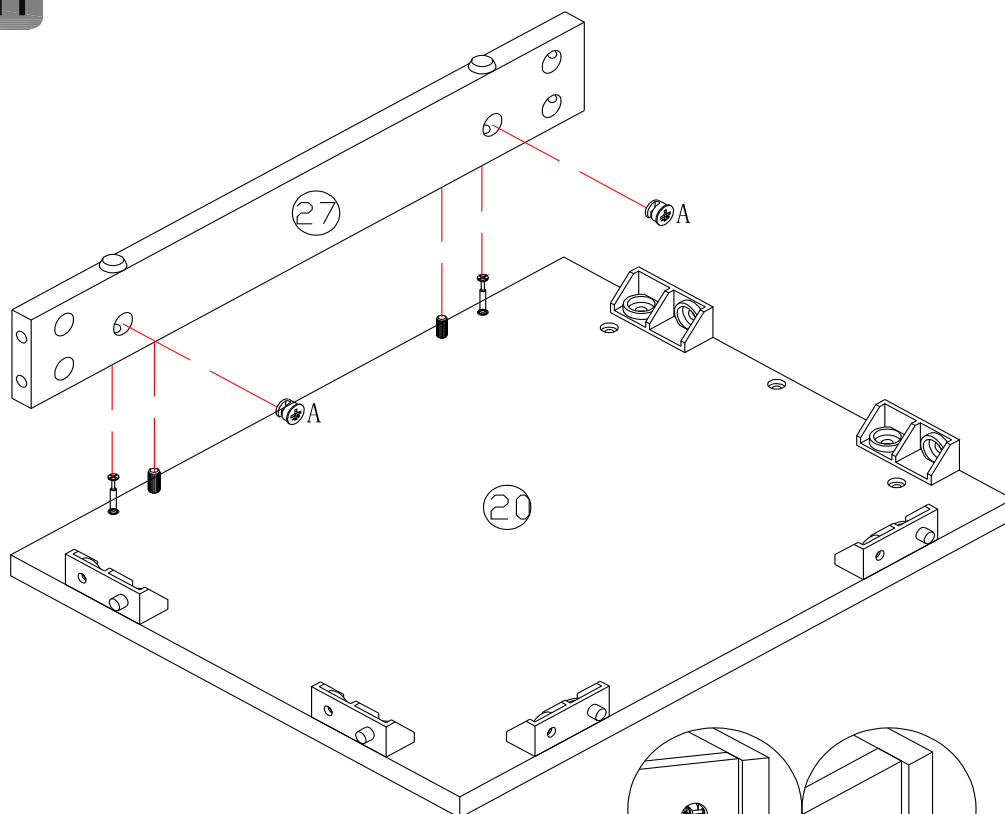




STEP#12



A x 2



S x 2

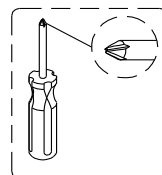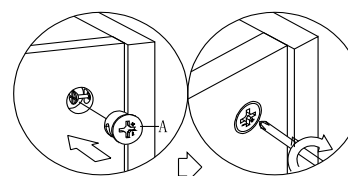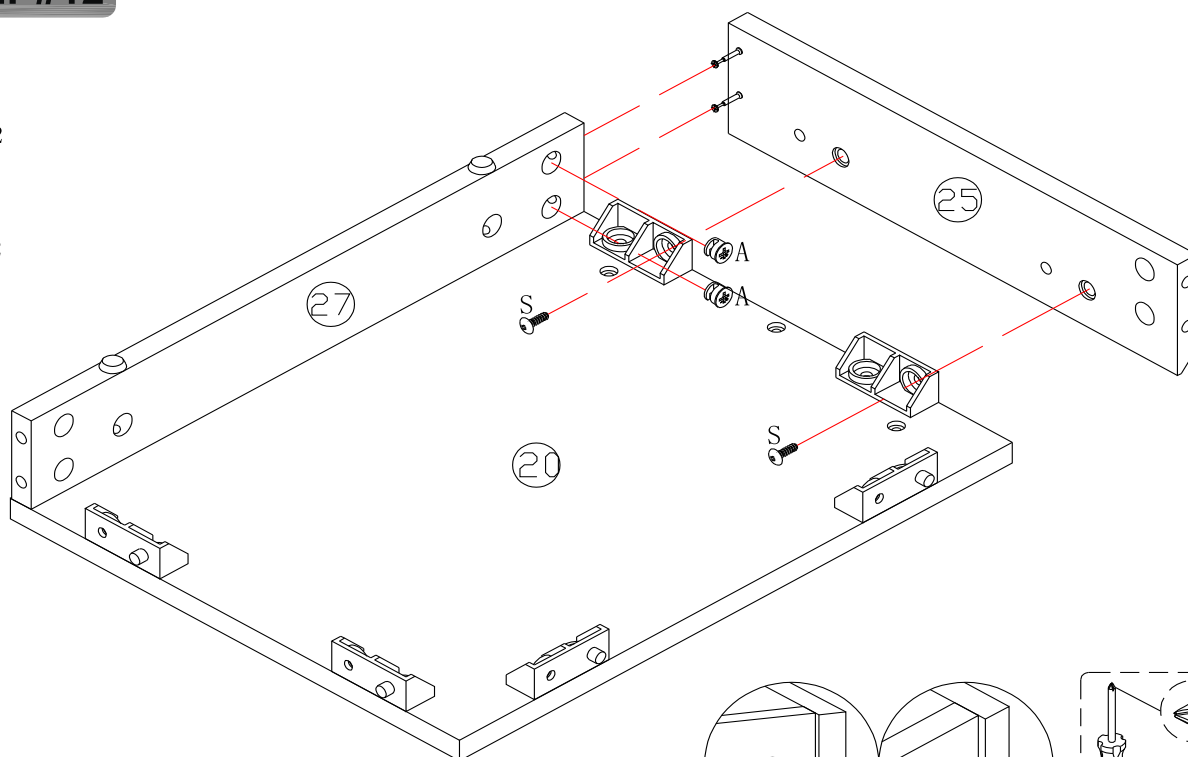


STEP#13



A x 2



S x 2

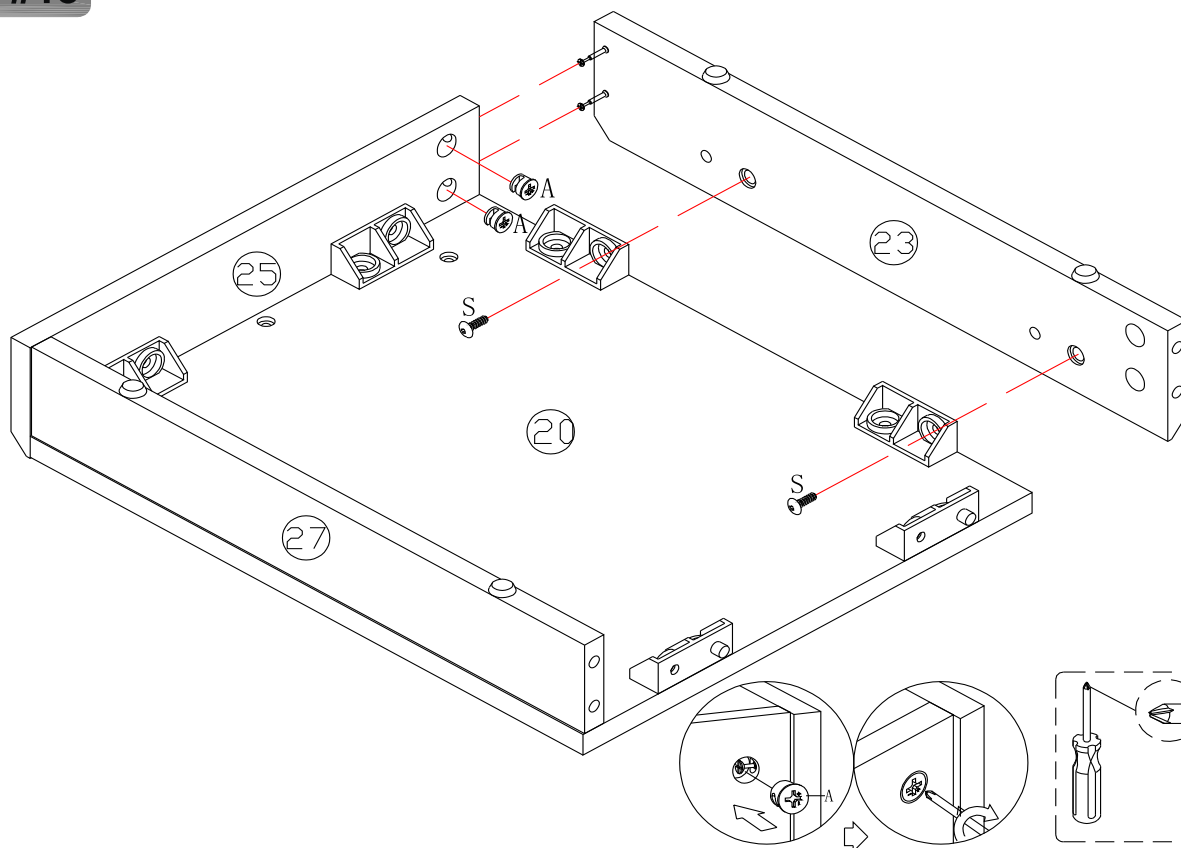


STEP#14



A x 4



S x 2

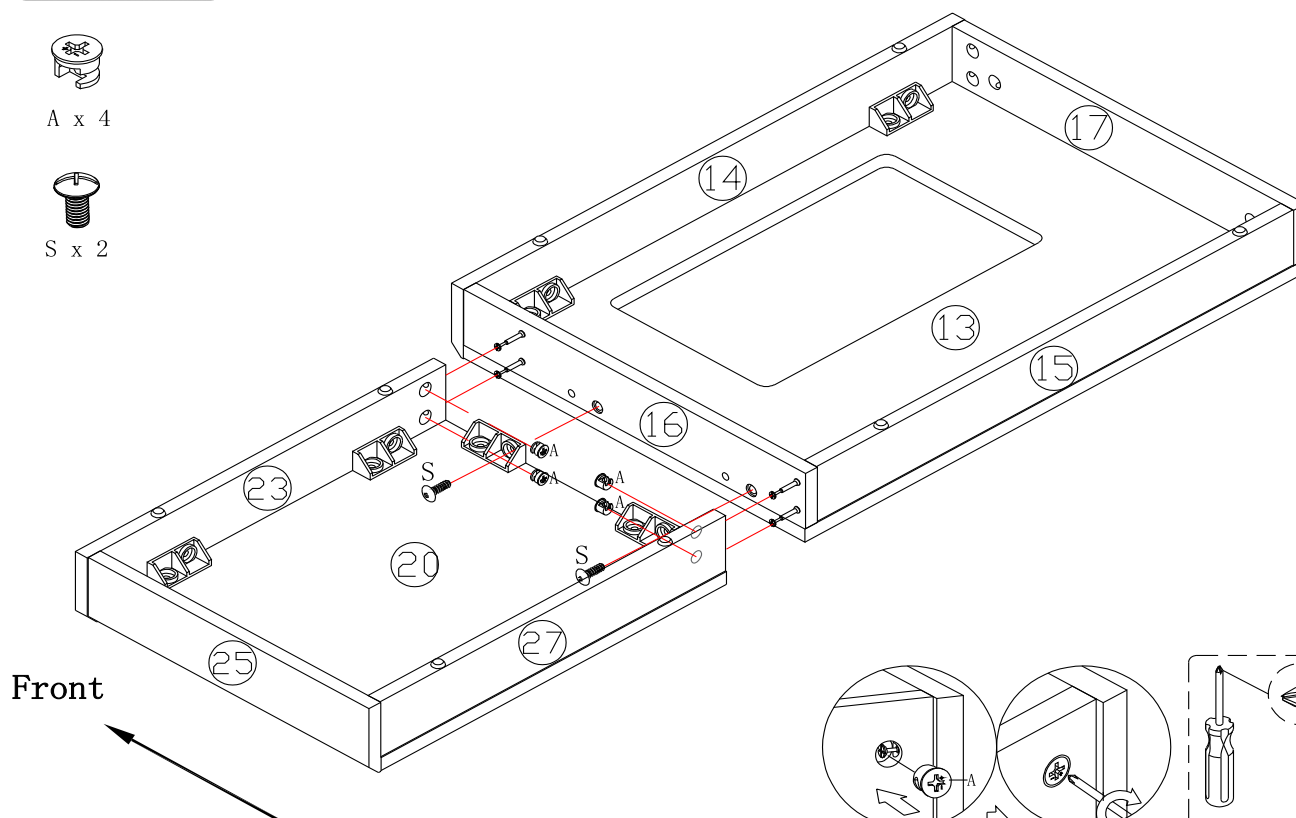


STEP#15




A x 4




S x 2

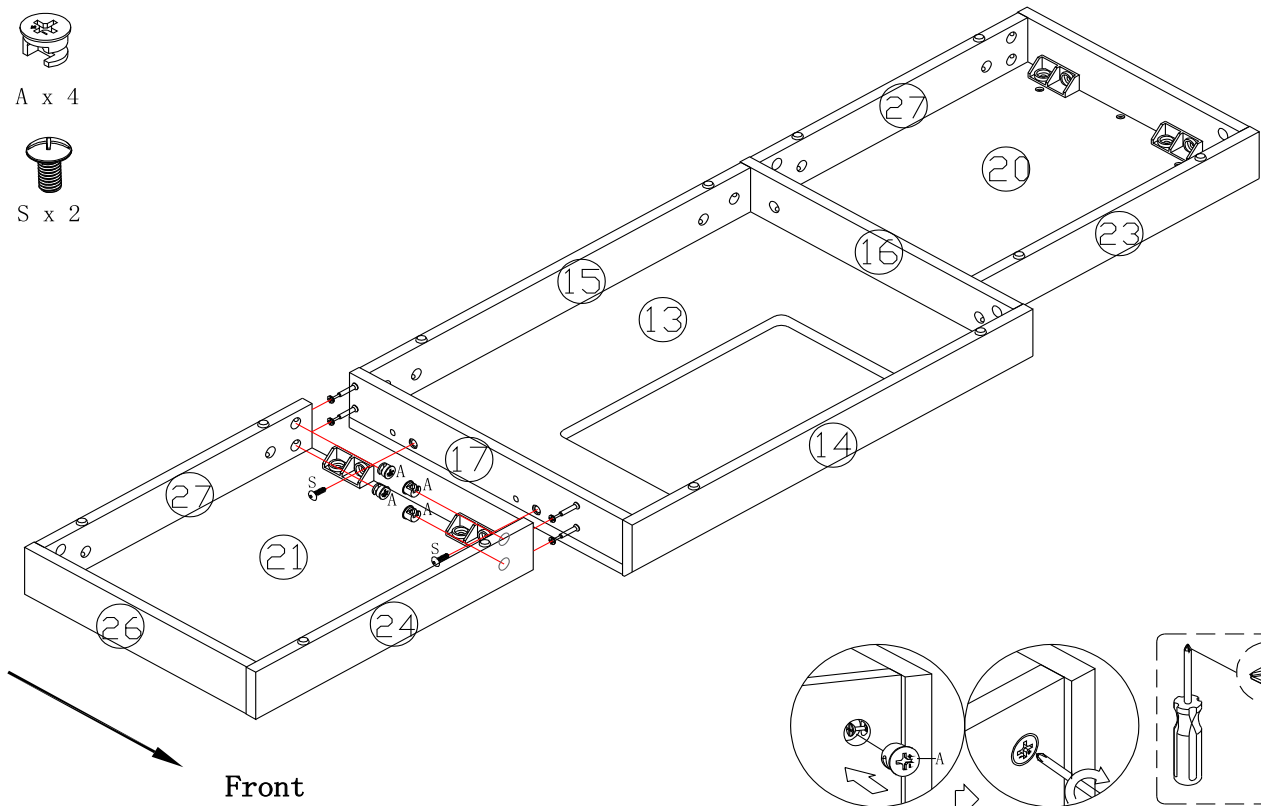


STEP#16



B x 4

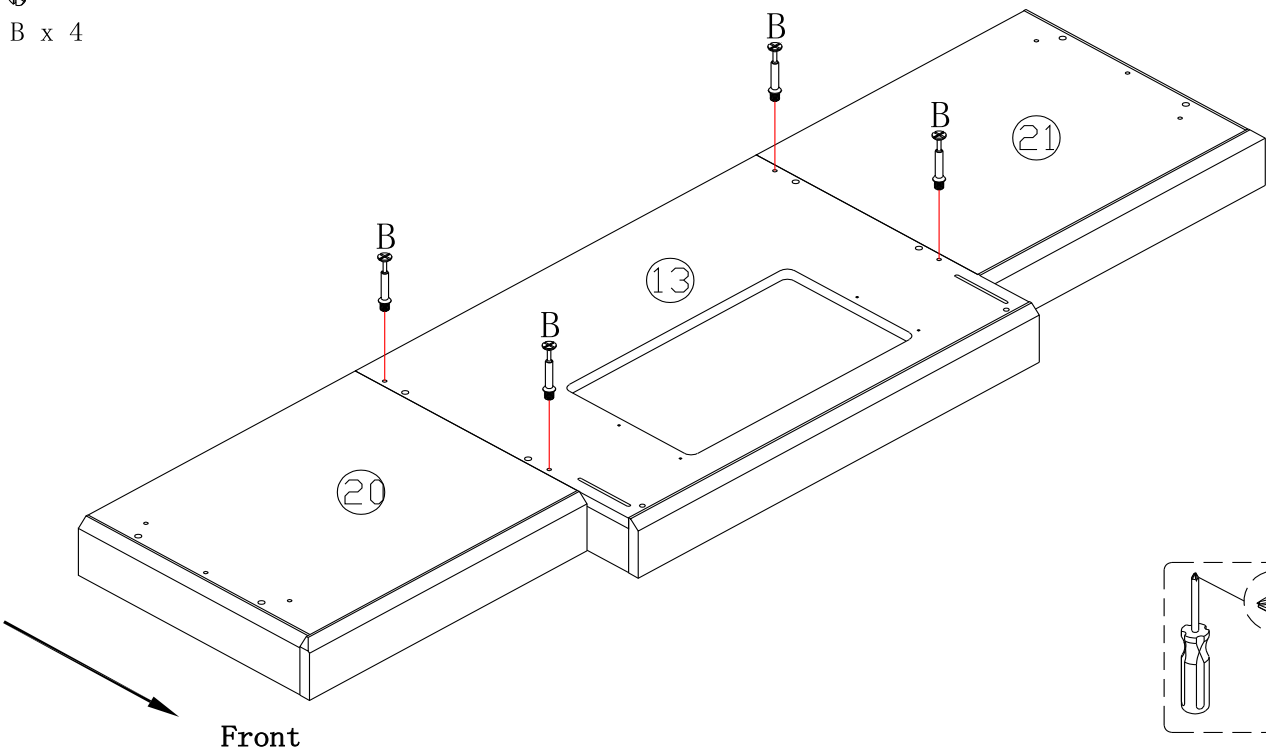


STEP#17



J x 4




S x 4

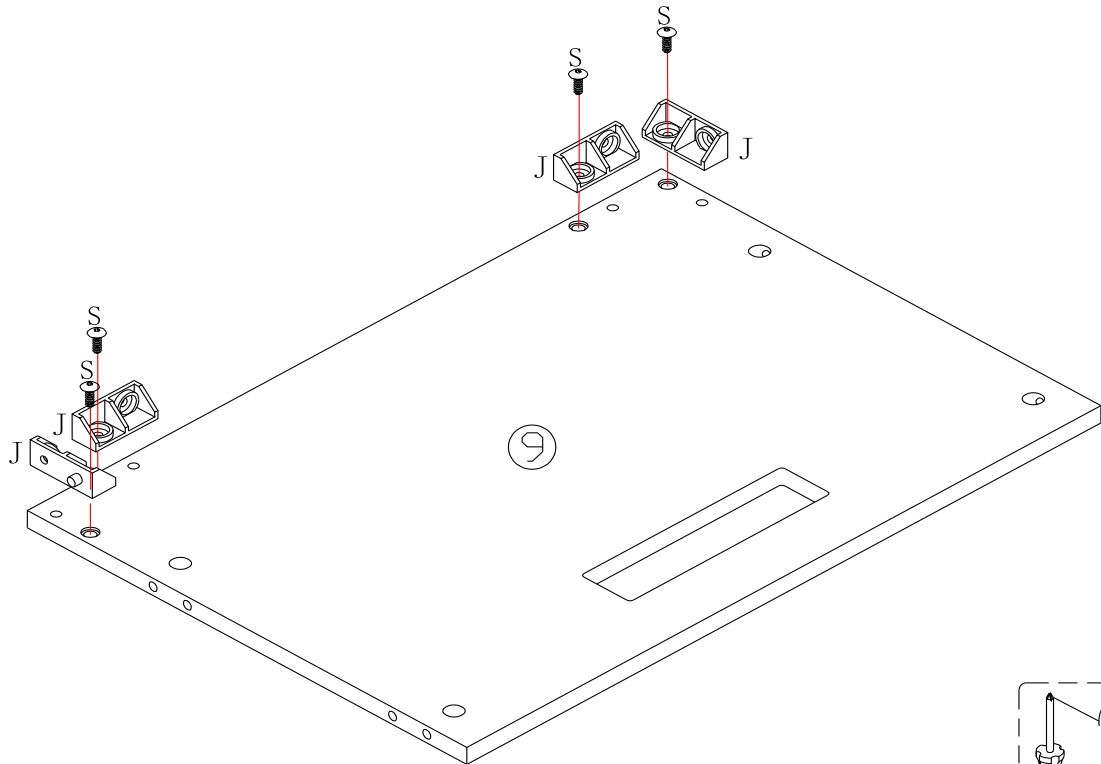

STEP#18




S x 2

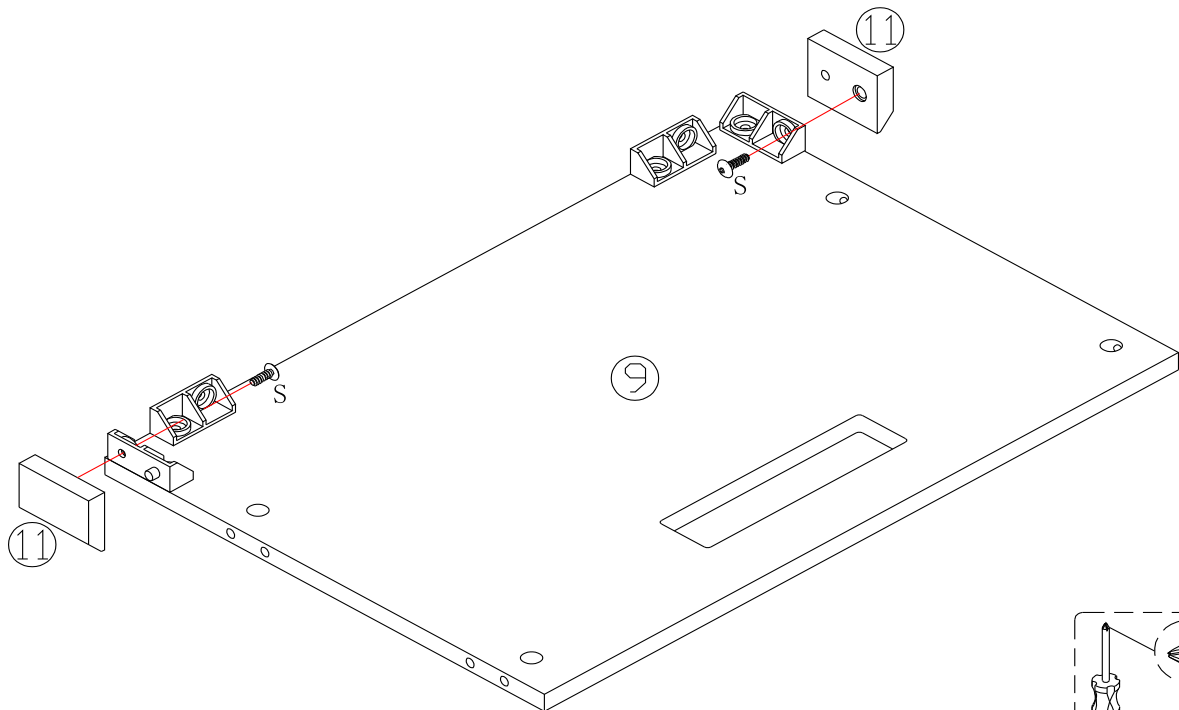


STEP#19




S x 2

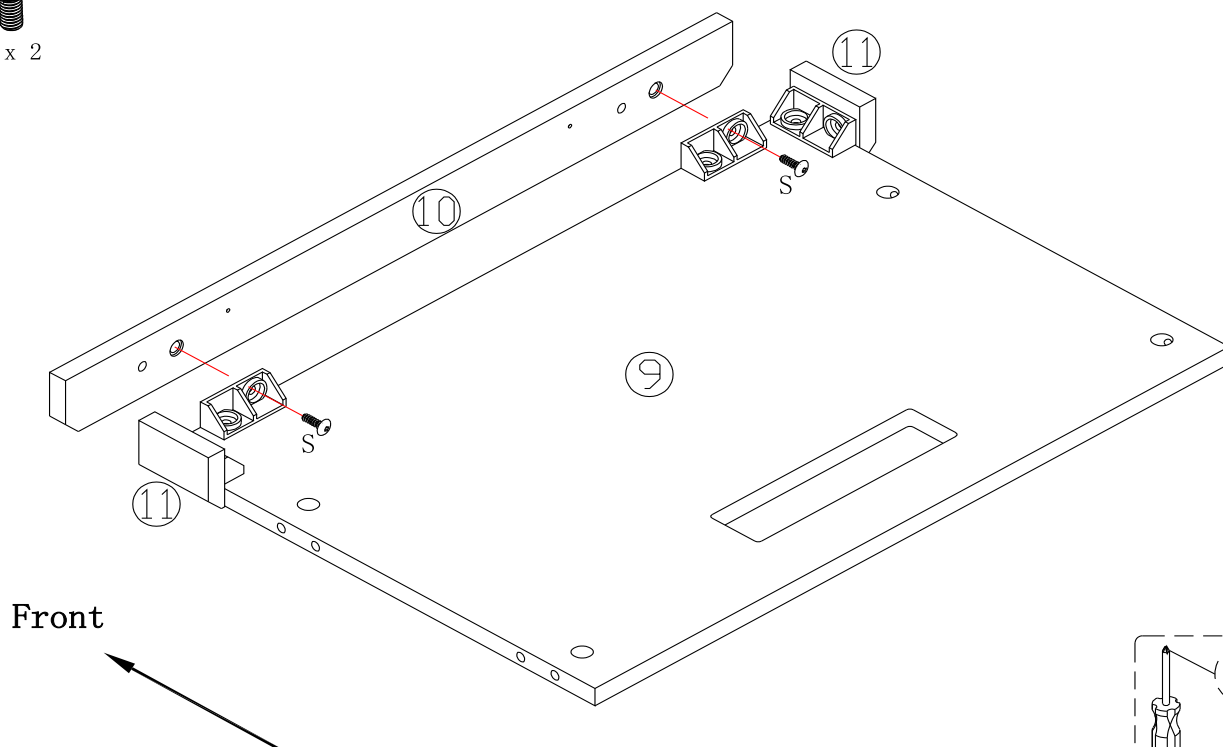

STEP#20



B x 2




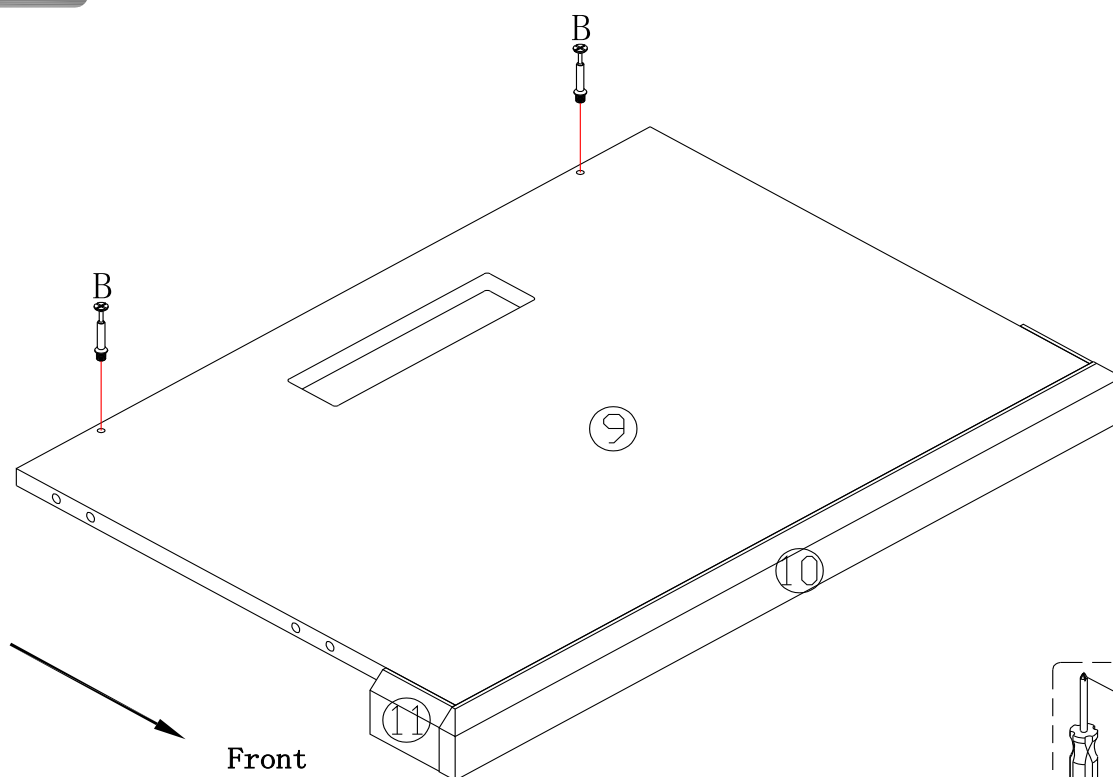


STEP#21




A x 2

Front

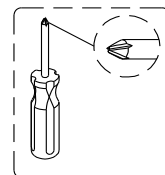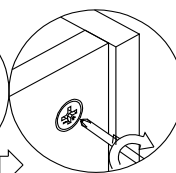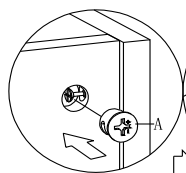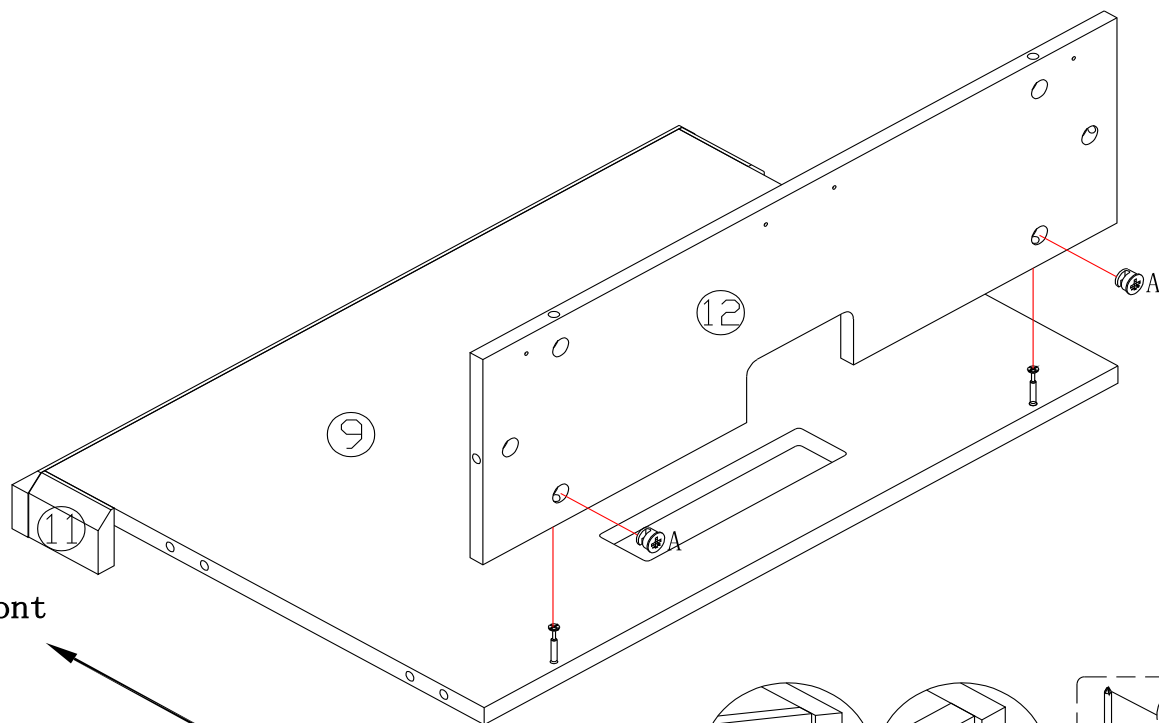



STEP#22




B x 6





G x 4

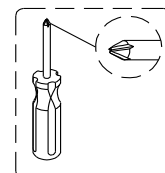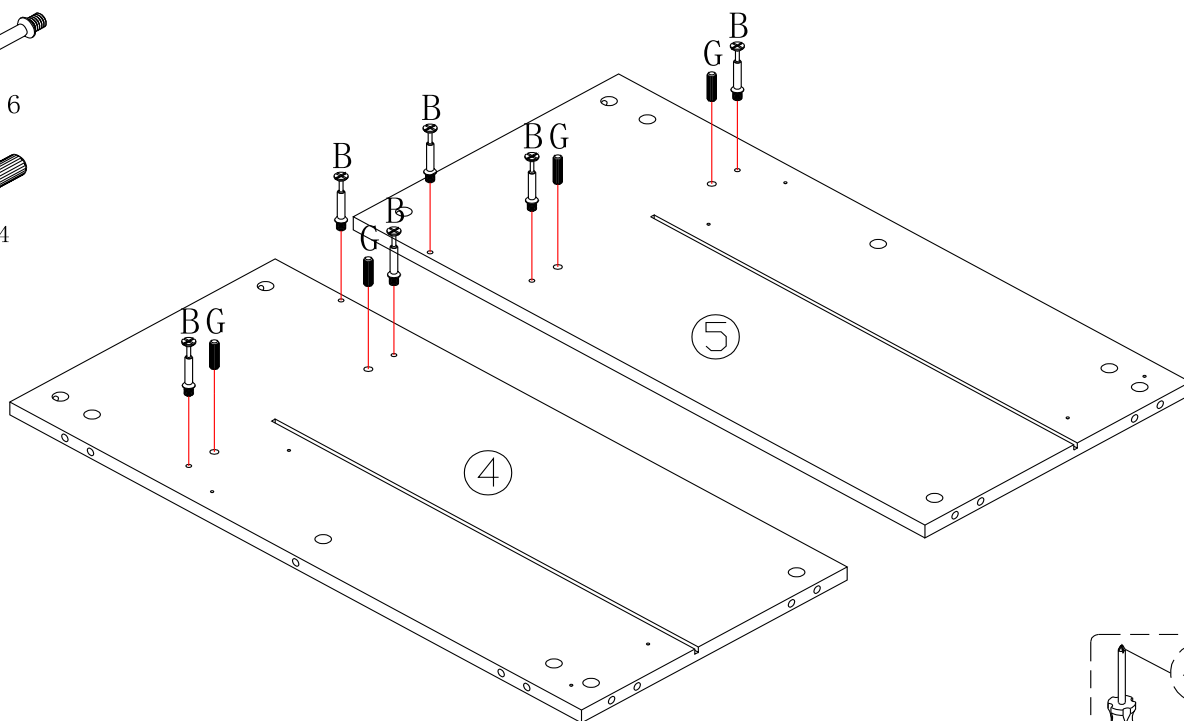

STEP#23

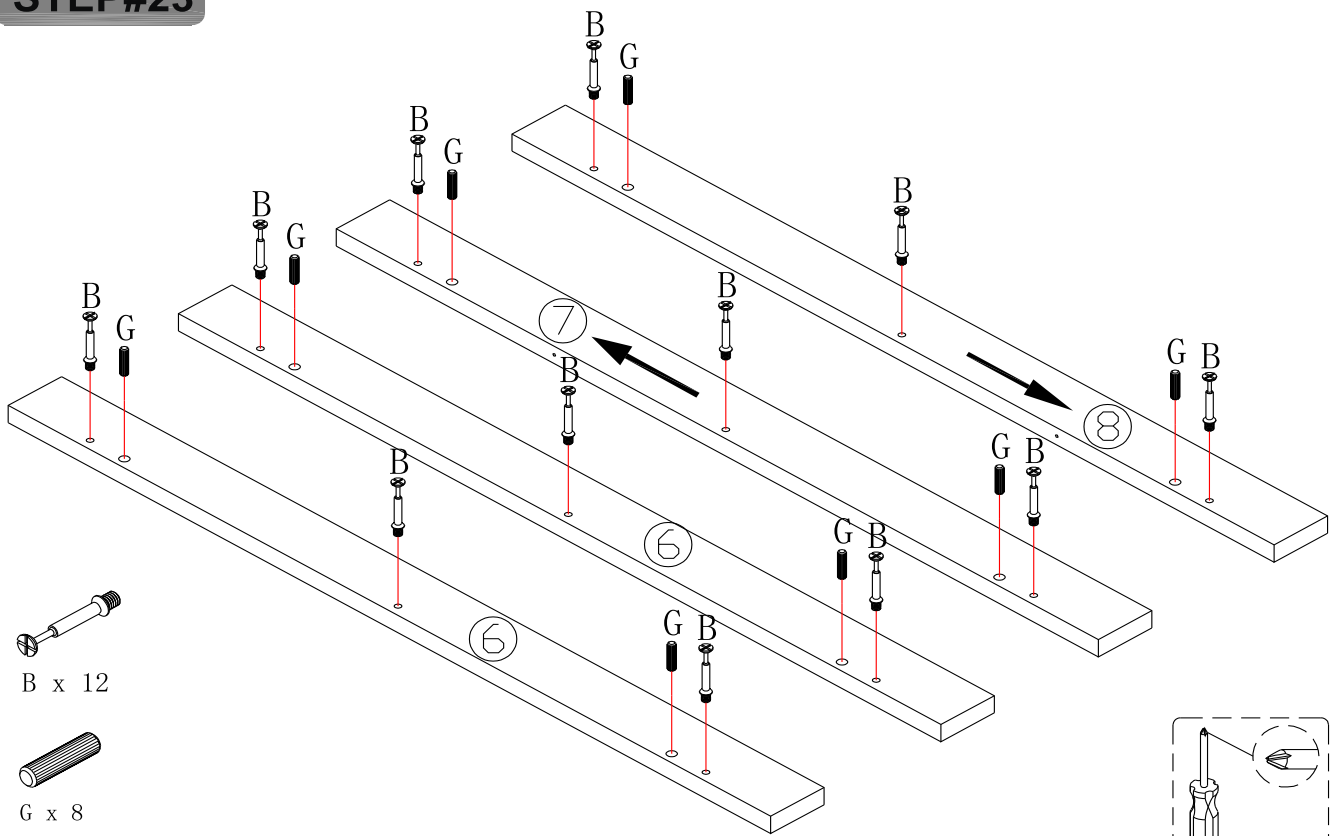



STEP#24

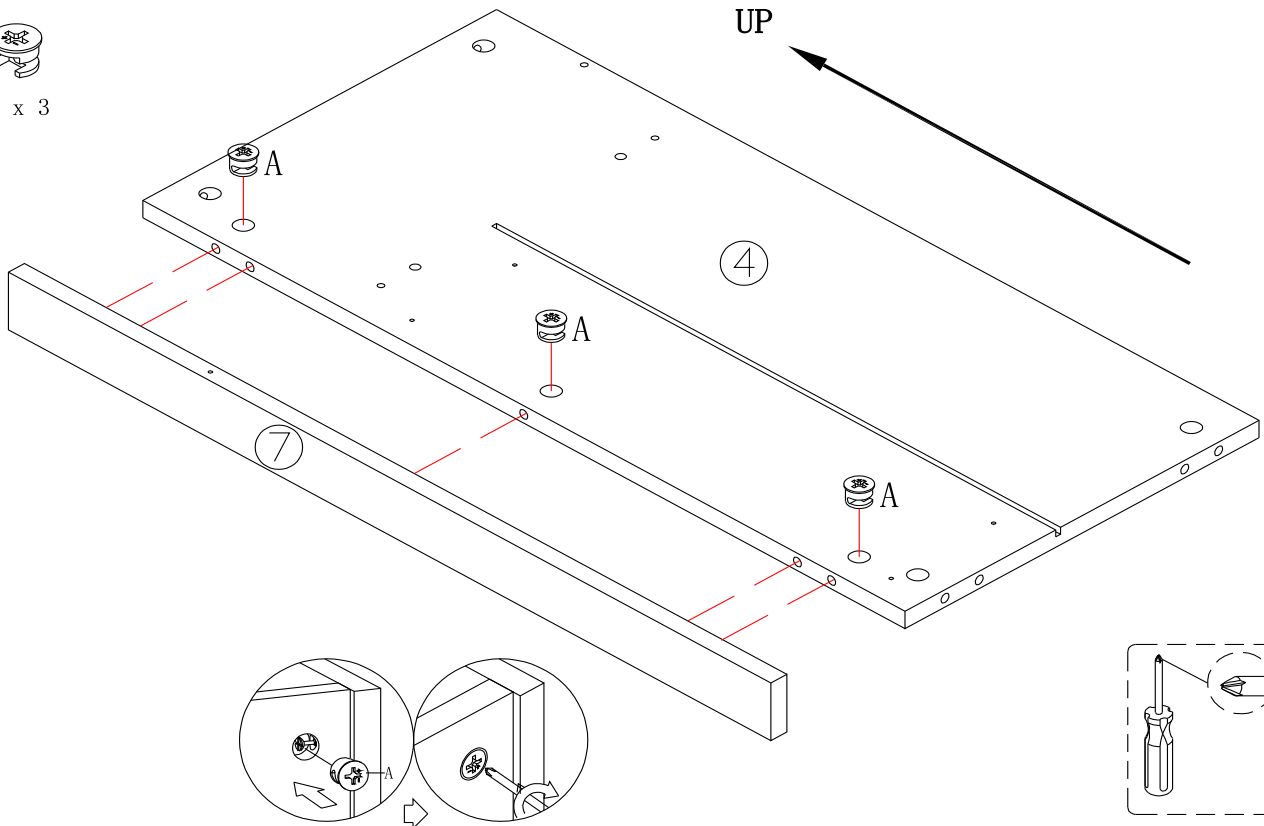


STEP#25



A x 3

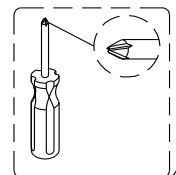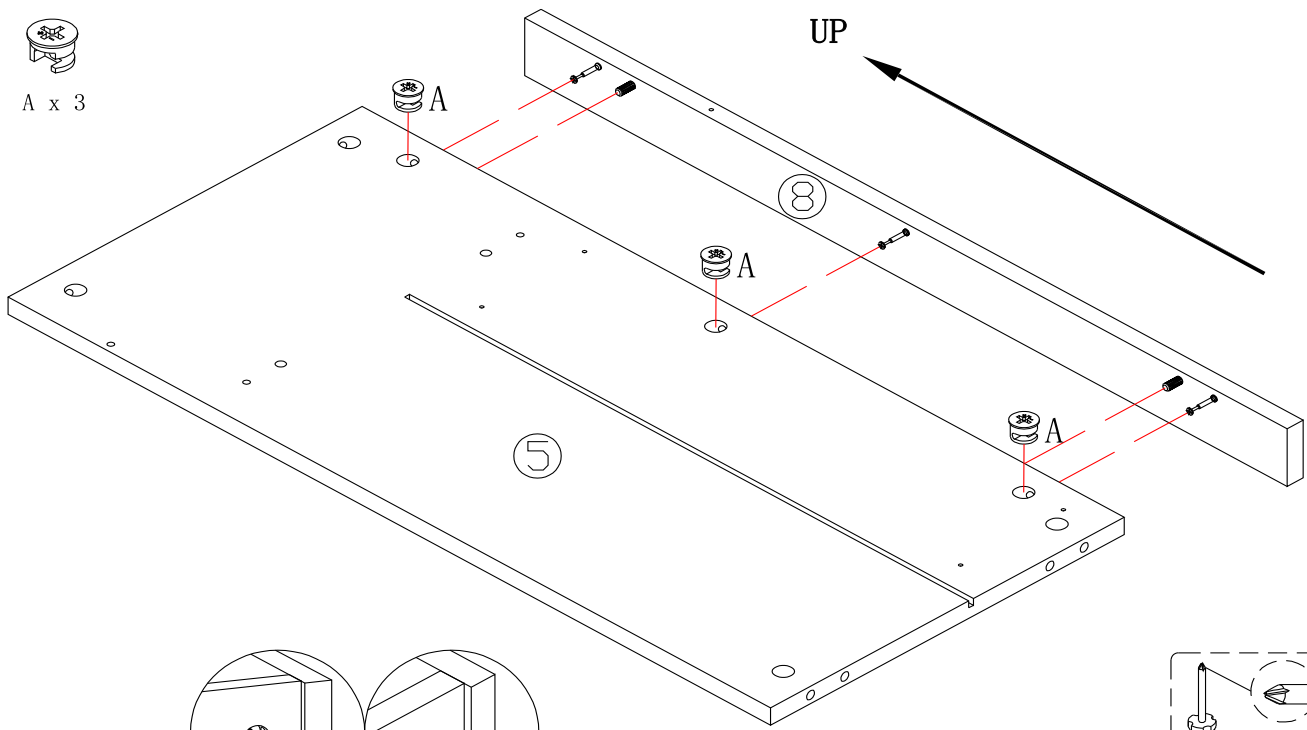

STEP#26





B x 4



H x 4




G x 4

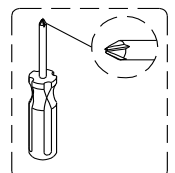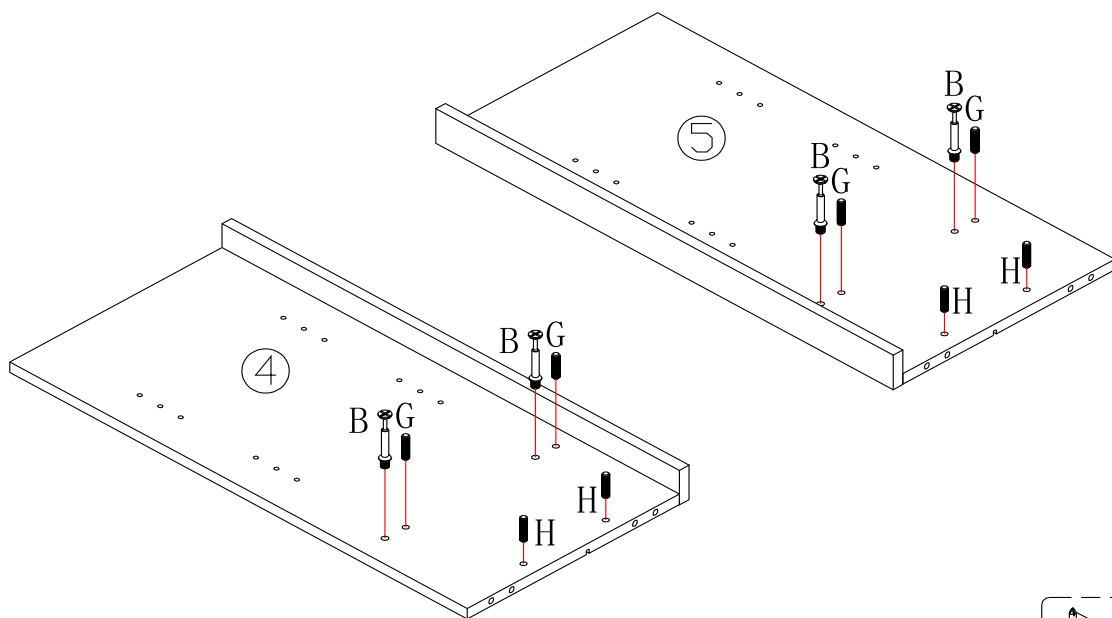

STEP#27



0 x 4

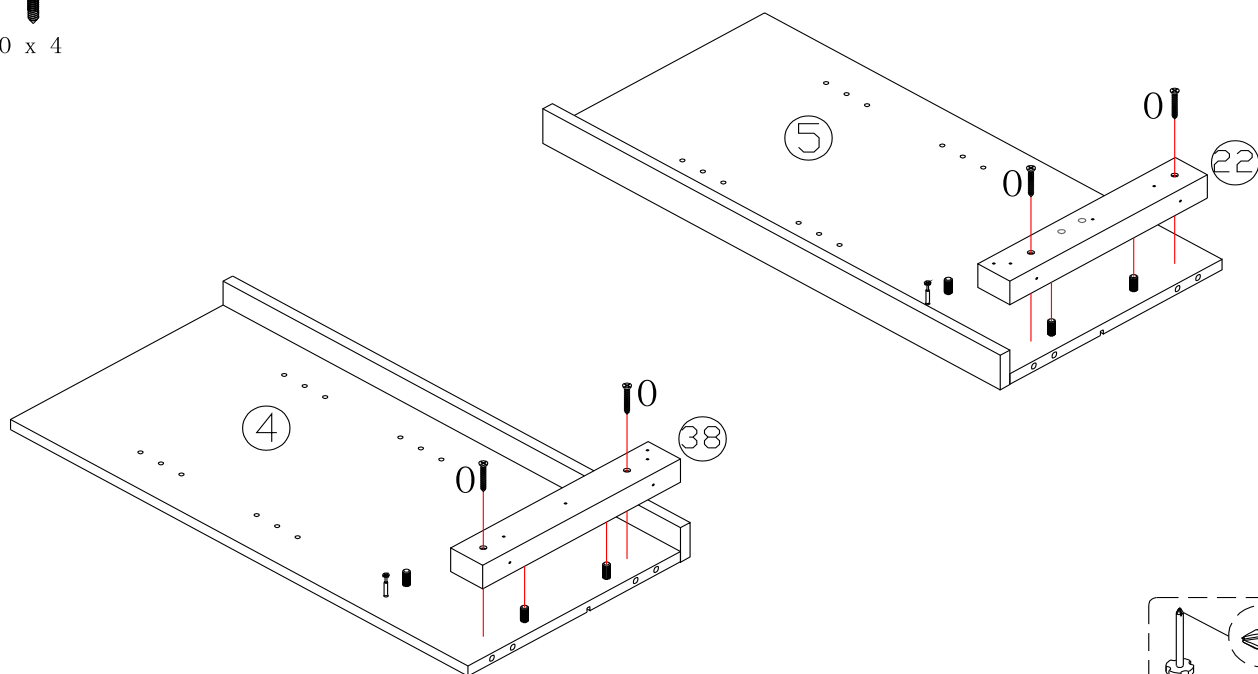


STEP#28




P x 8

Y-CR x 1

Y-CL x 1

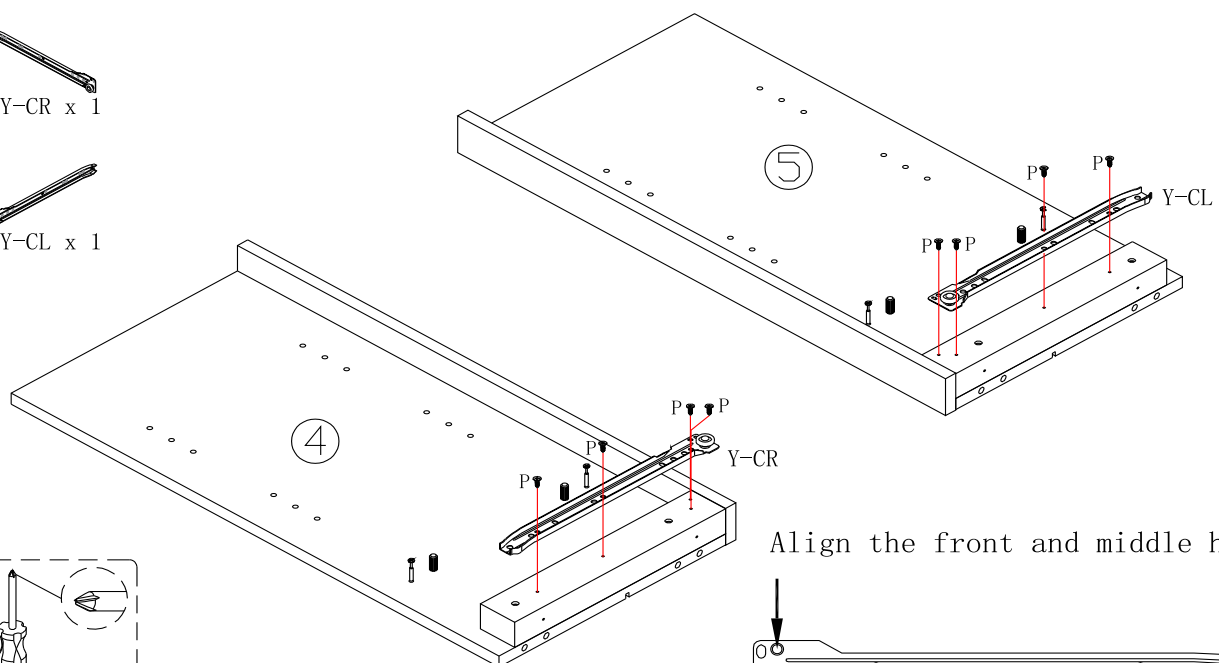

Align the front and middle holes


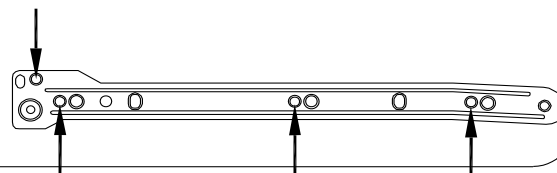


STEP#29



A x 4

Front

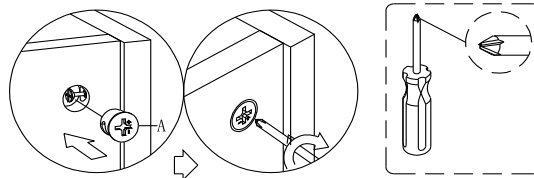
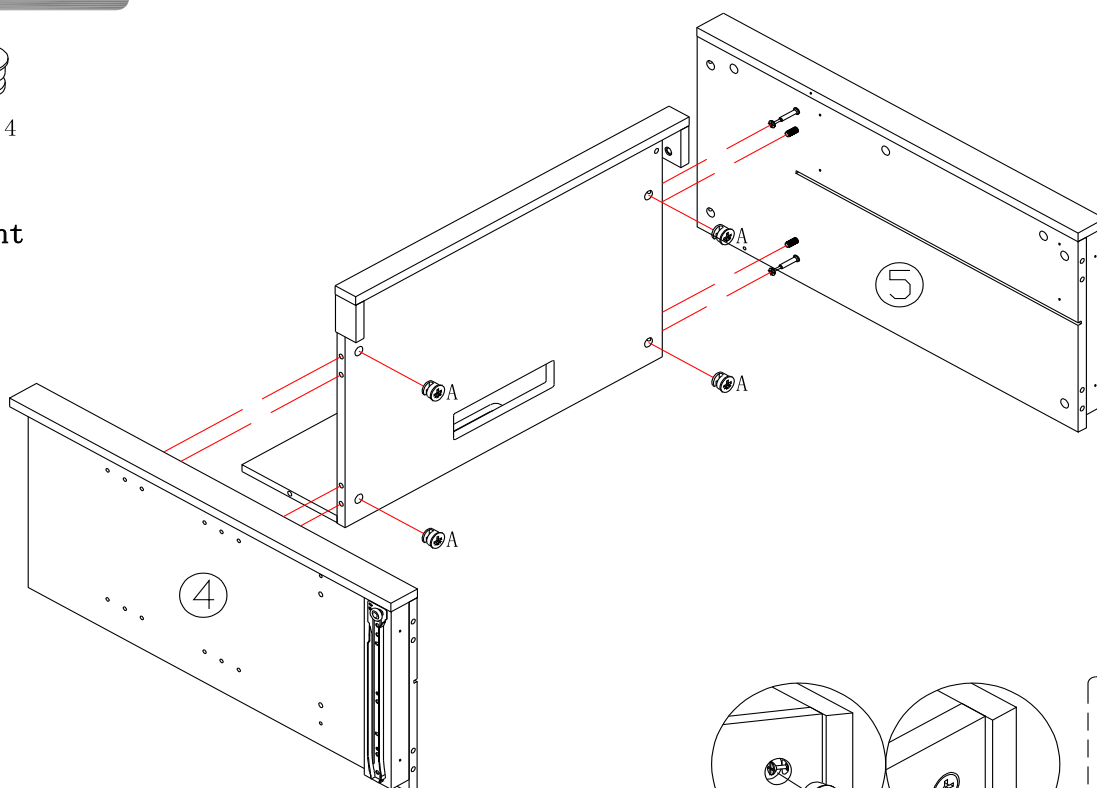


STEP#30




A x 4


Front

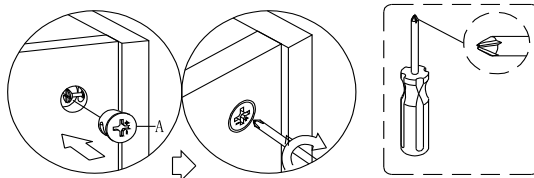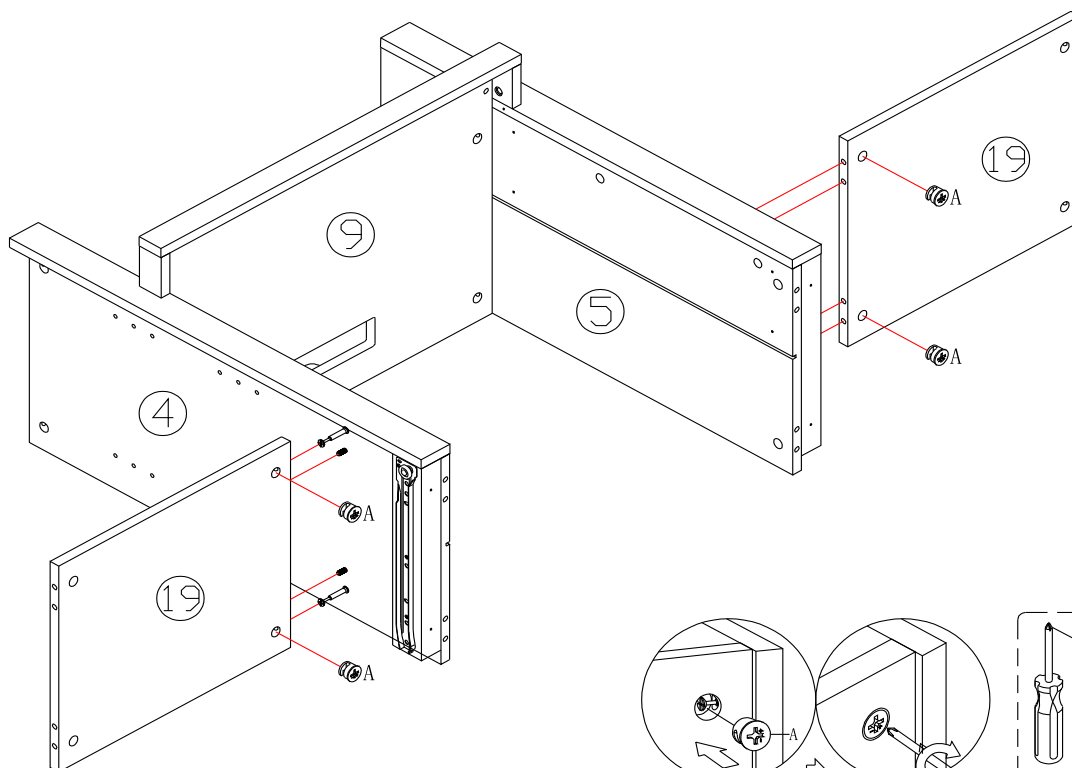

STEP#31

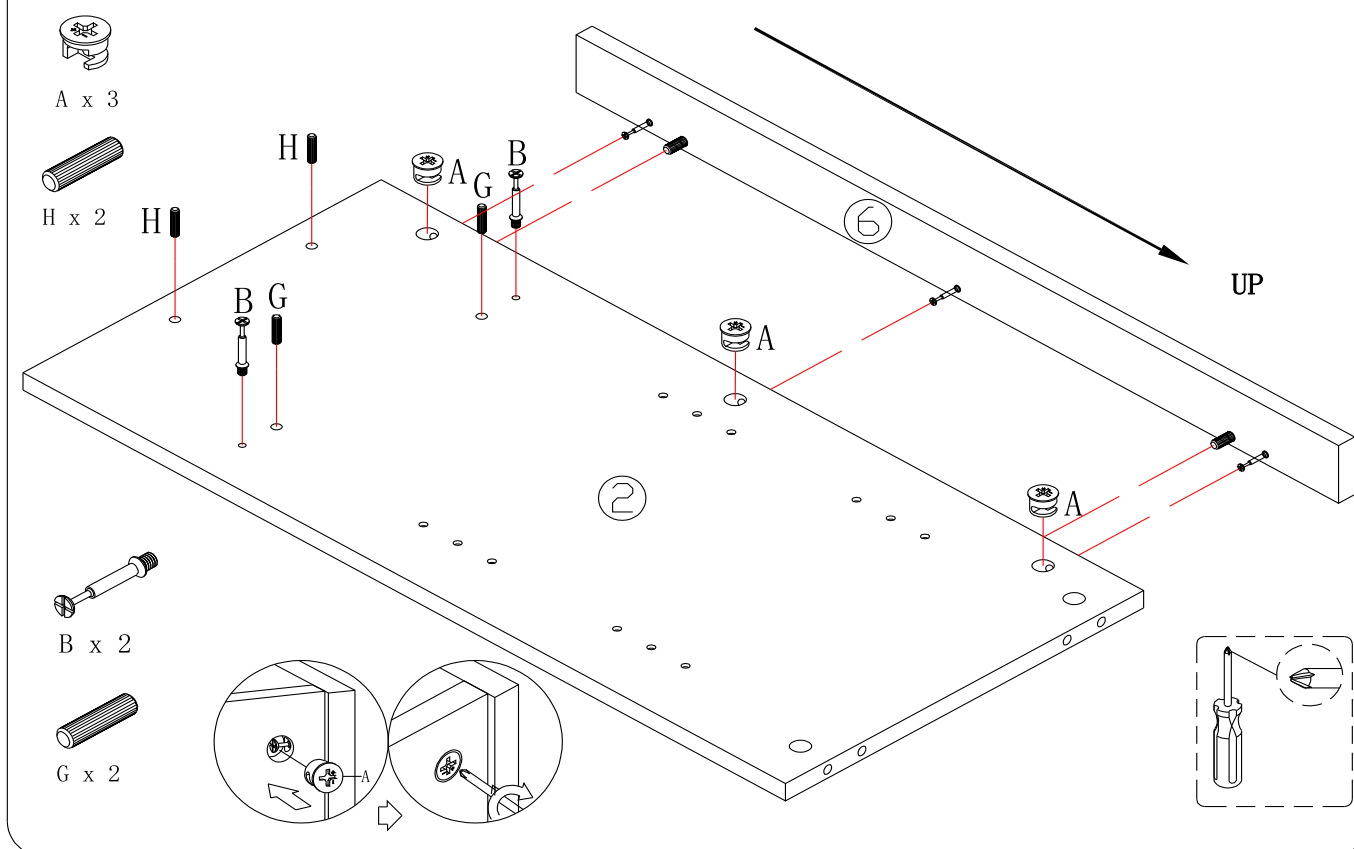



STEP#32

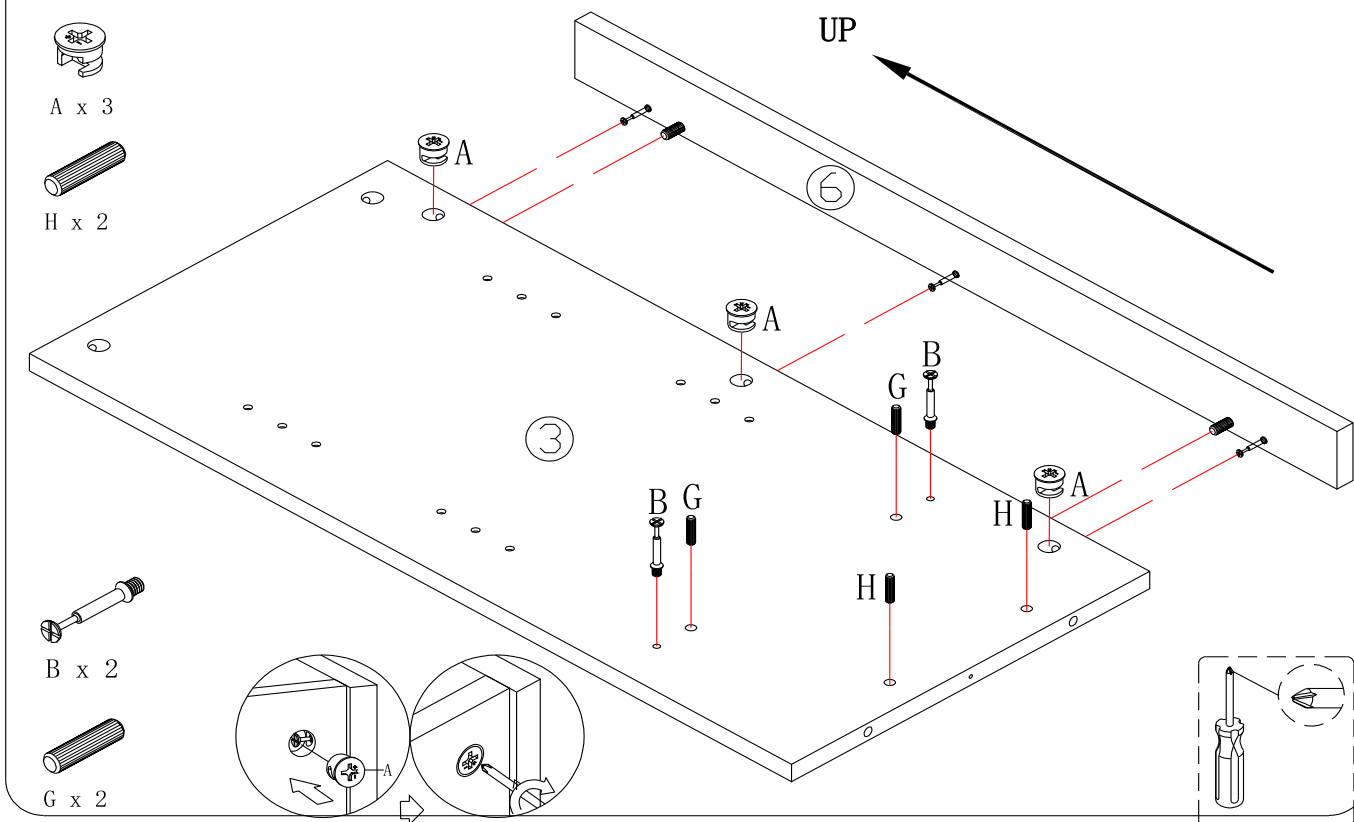

STEP#33



0 x 4

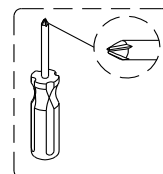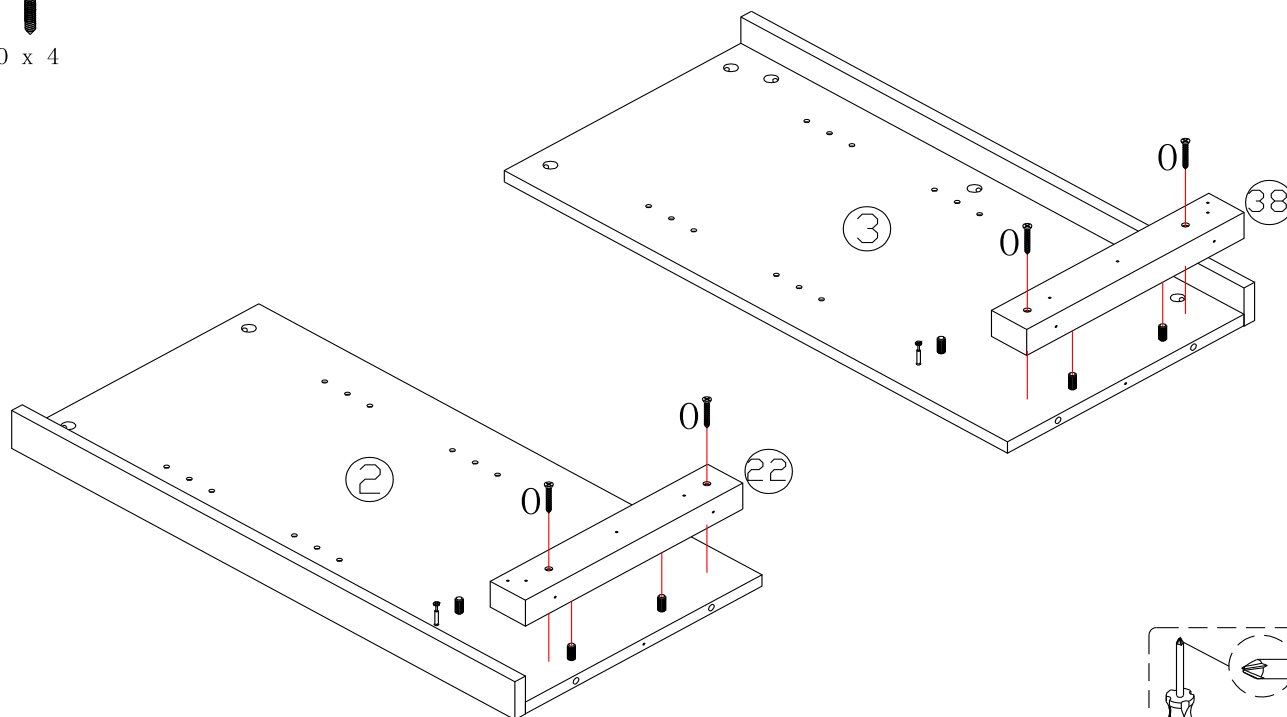

STEP#34




P x 8




Y-CR x 1



Y-CL x 1

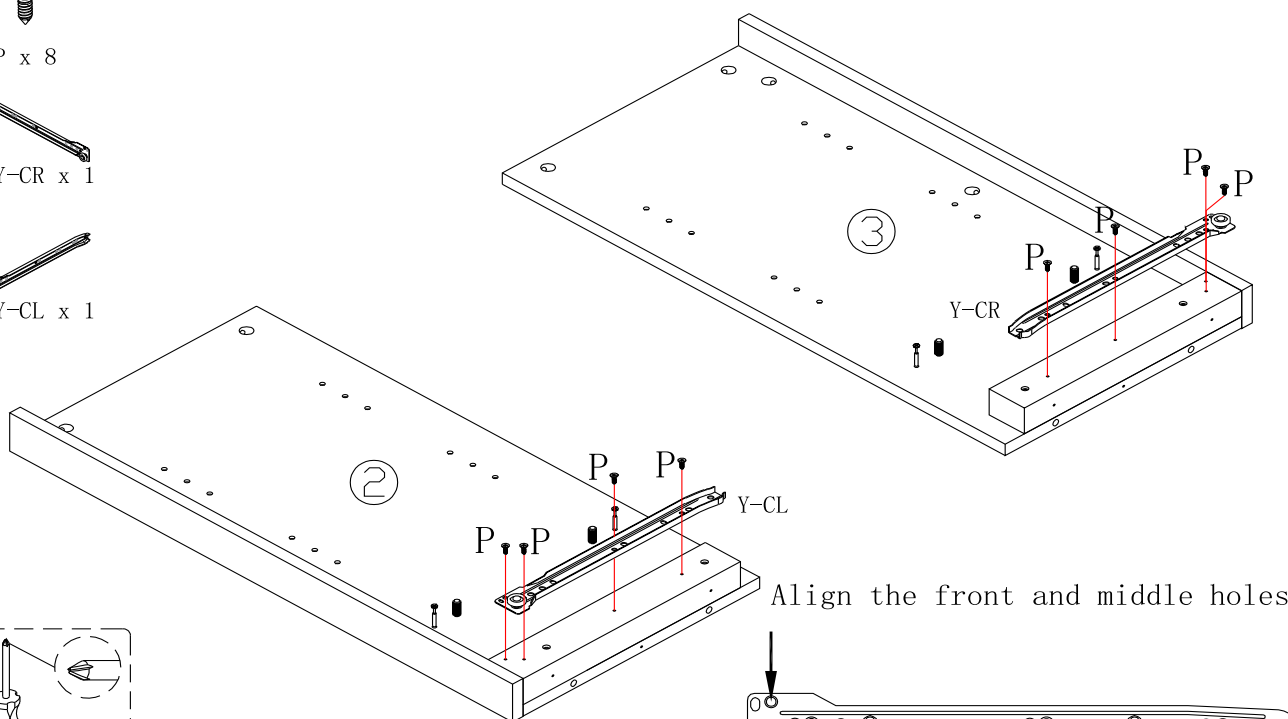


Align the front and middle holes

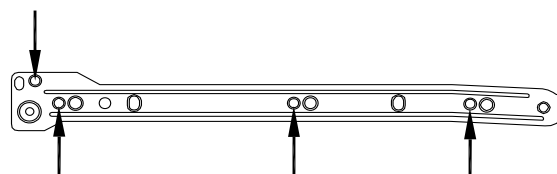

STEP#35



A x 4

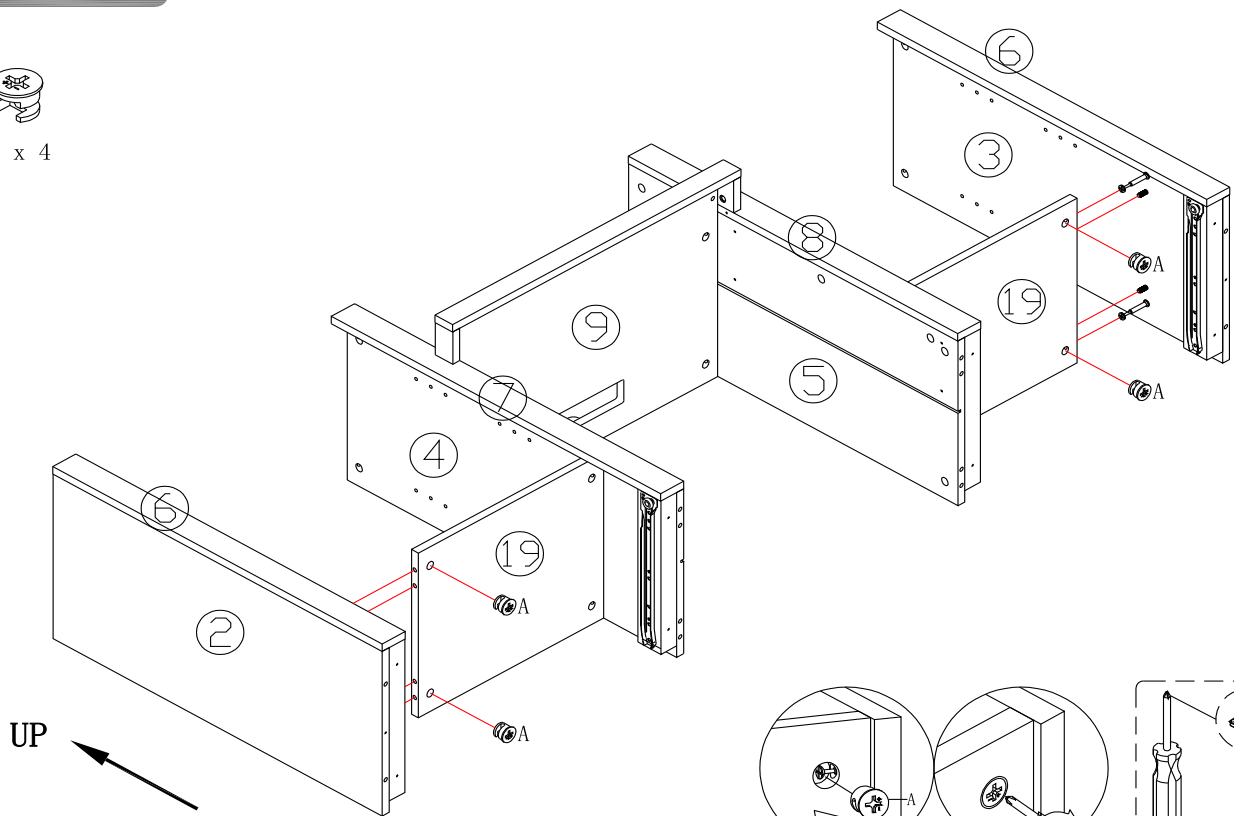

STEP#36



A x 4




G x 8

Front

UP



AA x 6


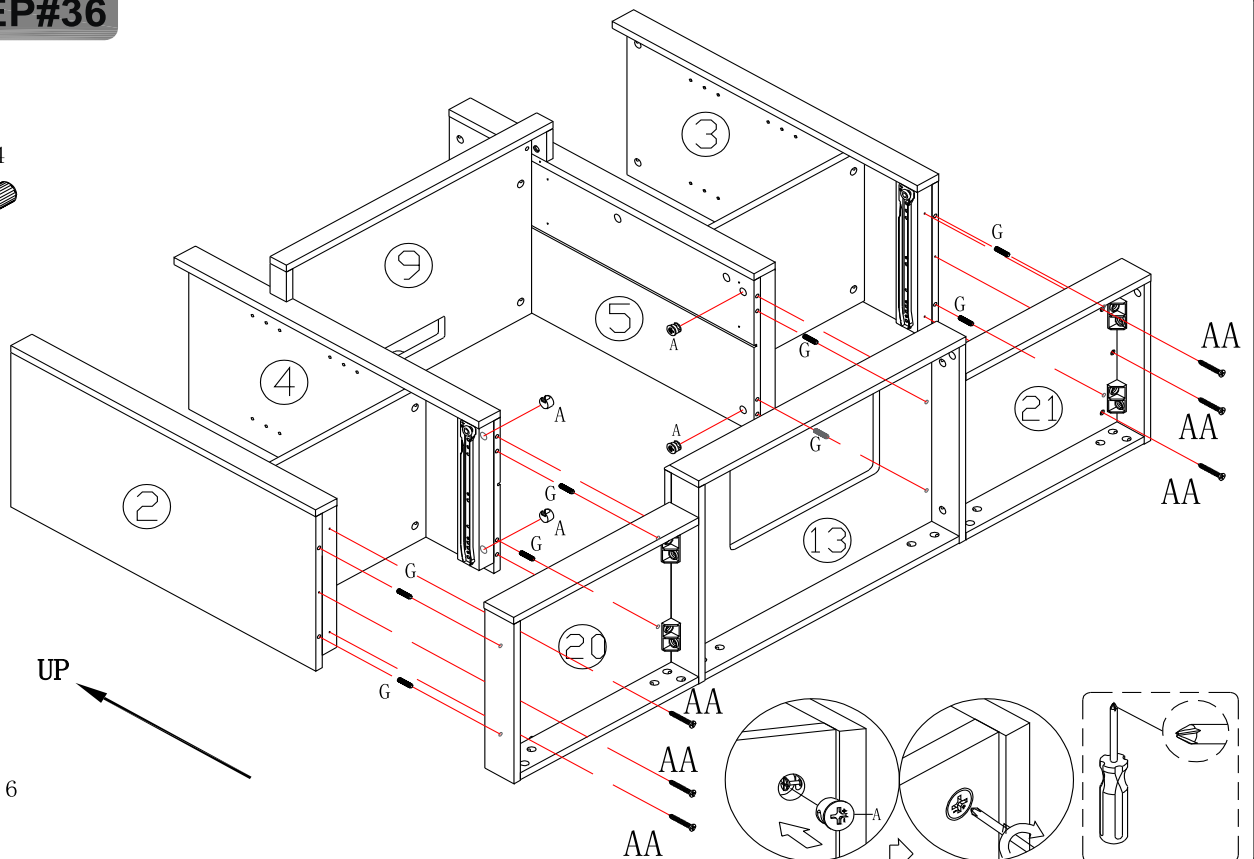


STEP#37



P x 2




T x 1


G x 8

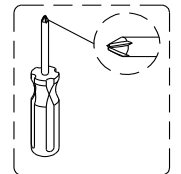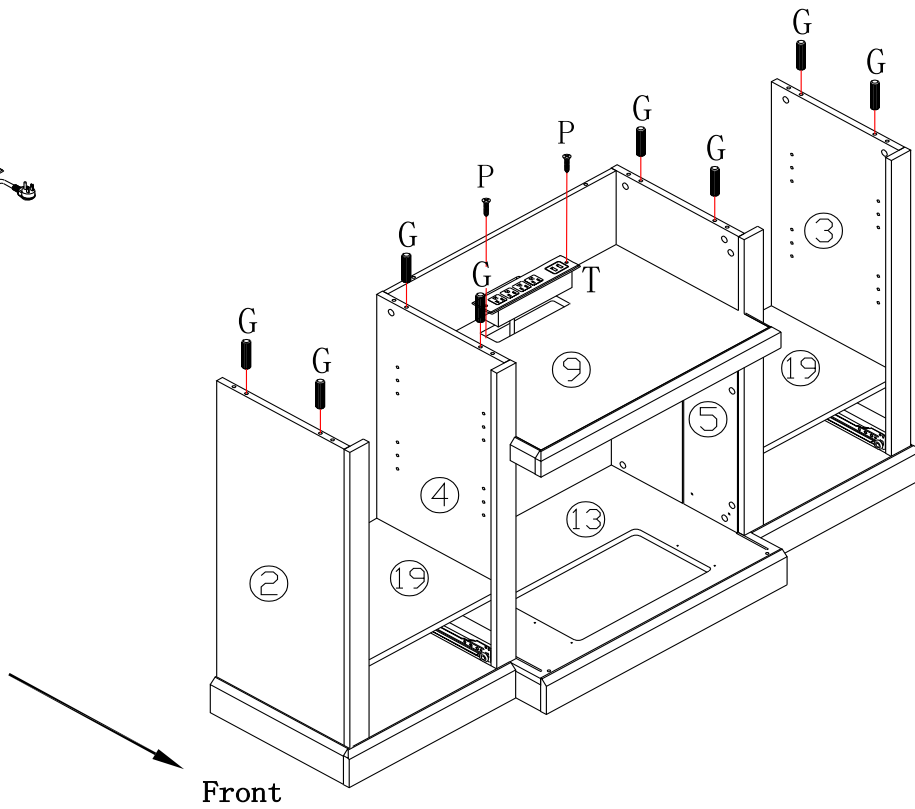

STEP#38


B x 10

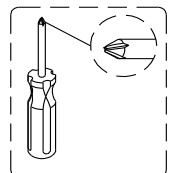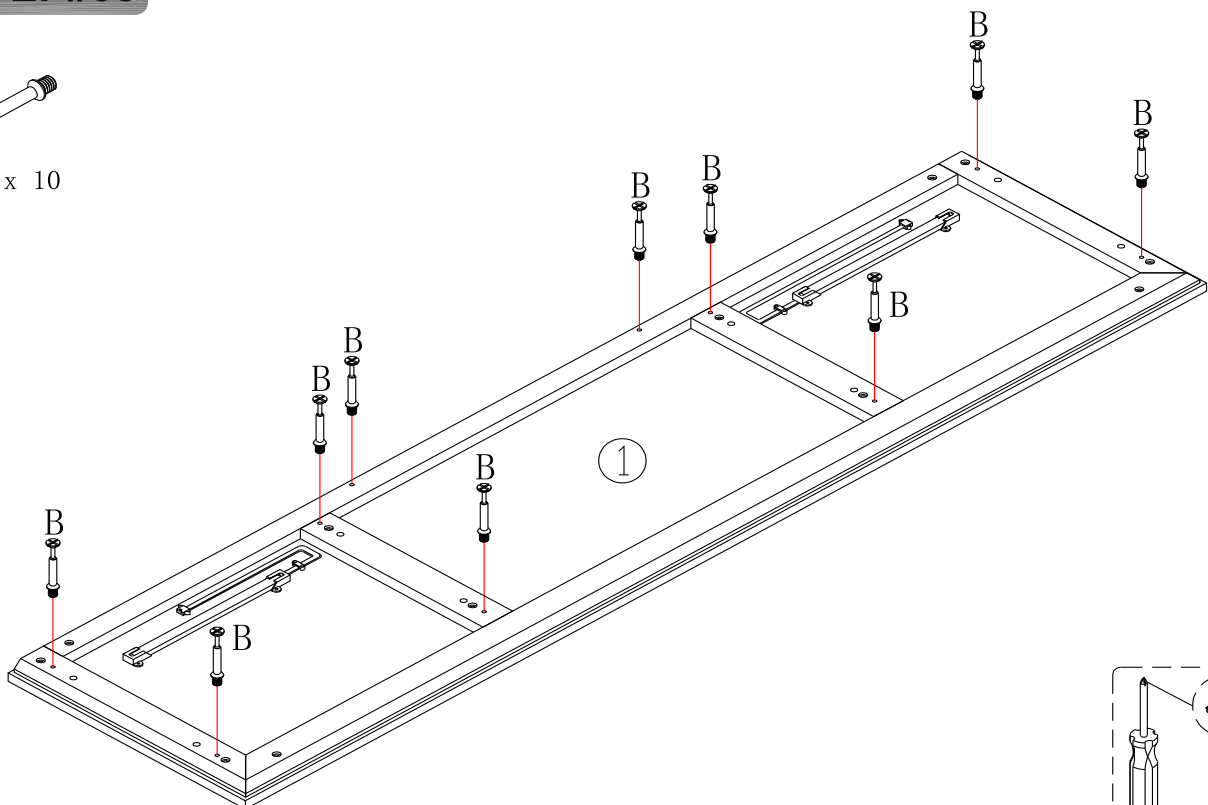


STEP#39



A x 8

Front

UP

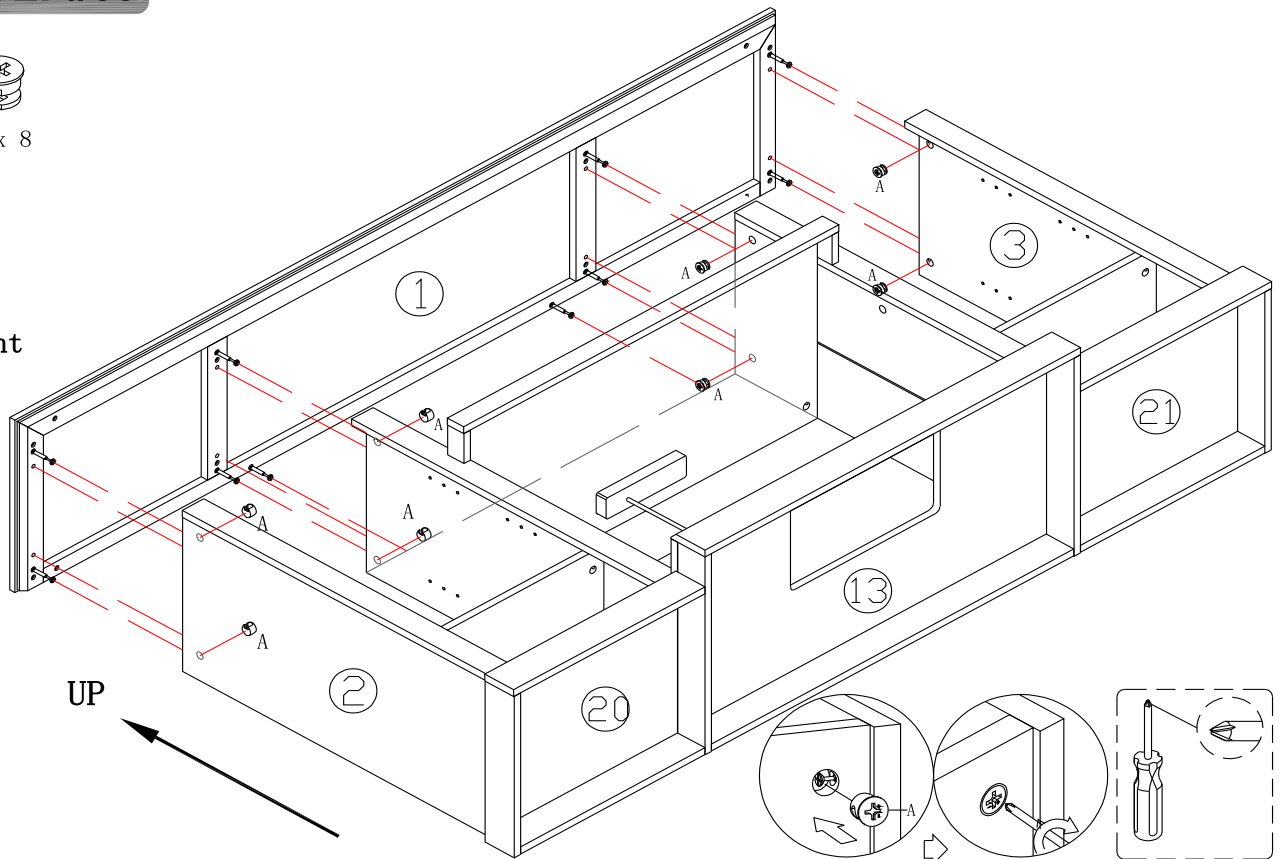


STEP#40



A x 4


Front

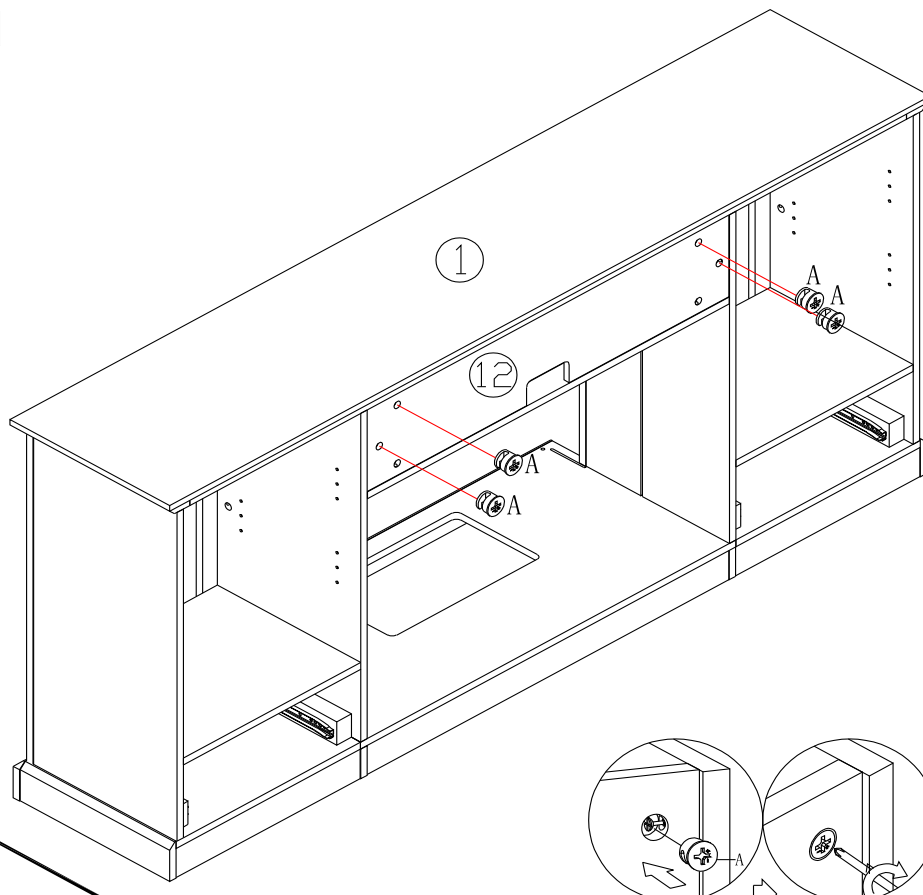


STEP#41



C x 24

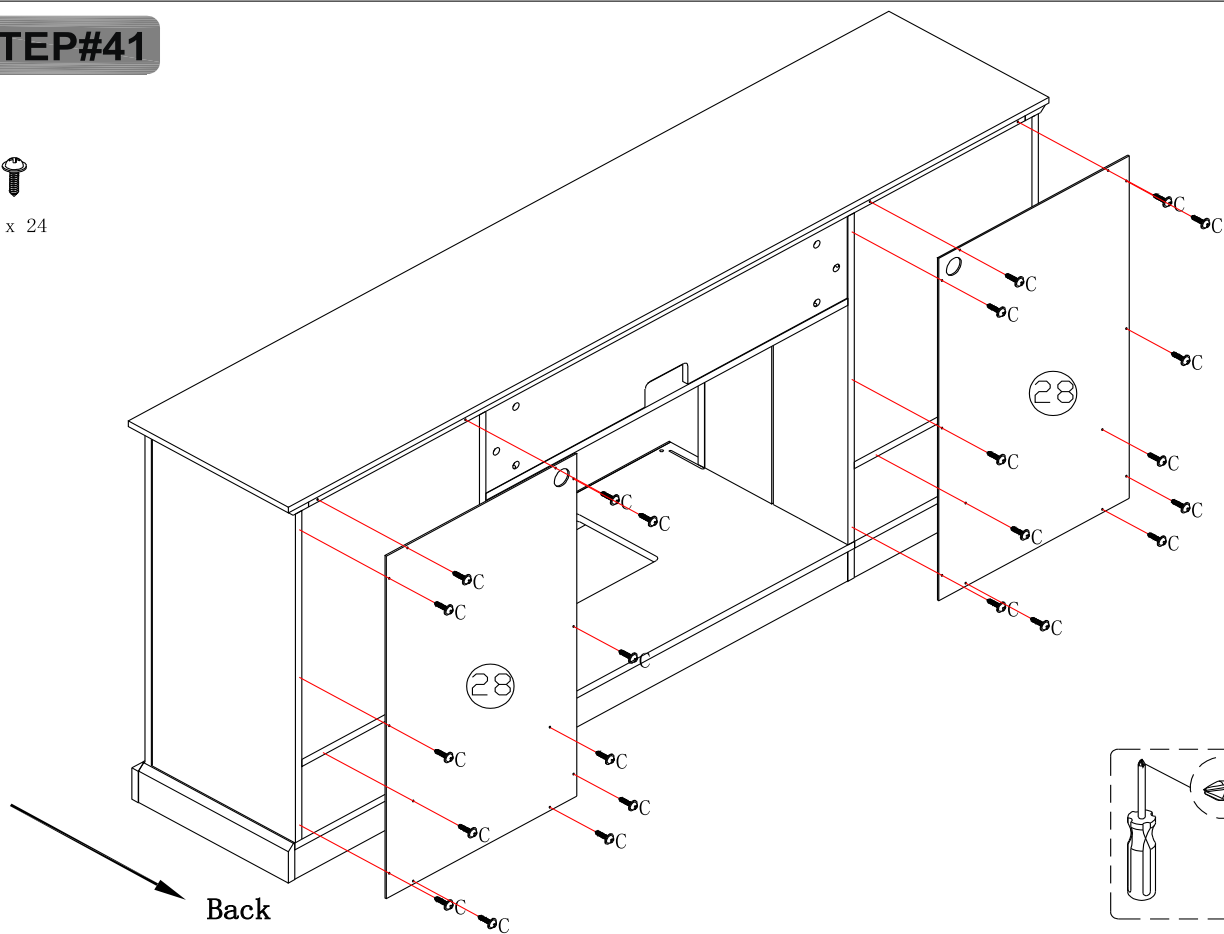


STEP#42

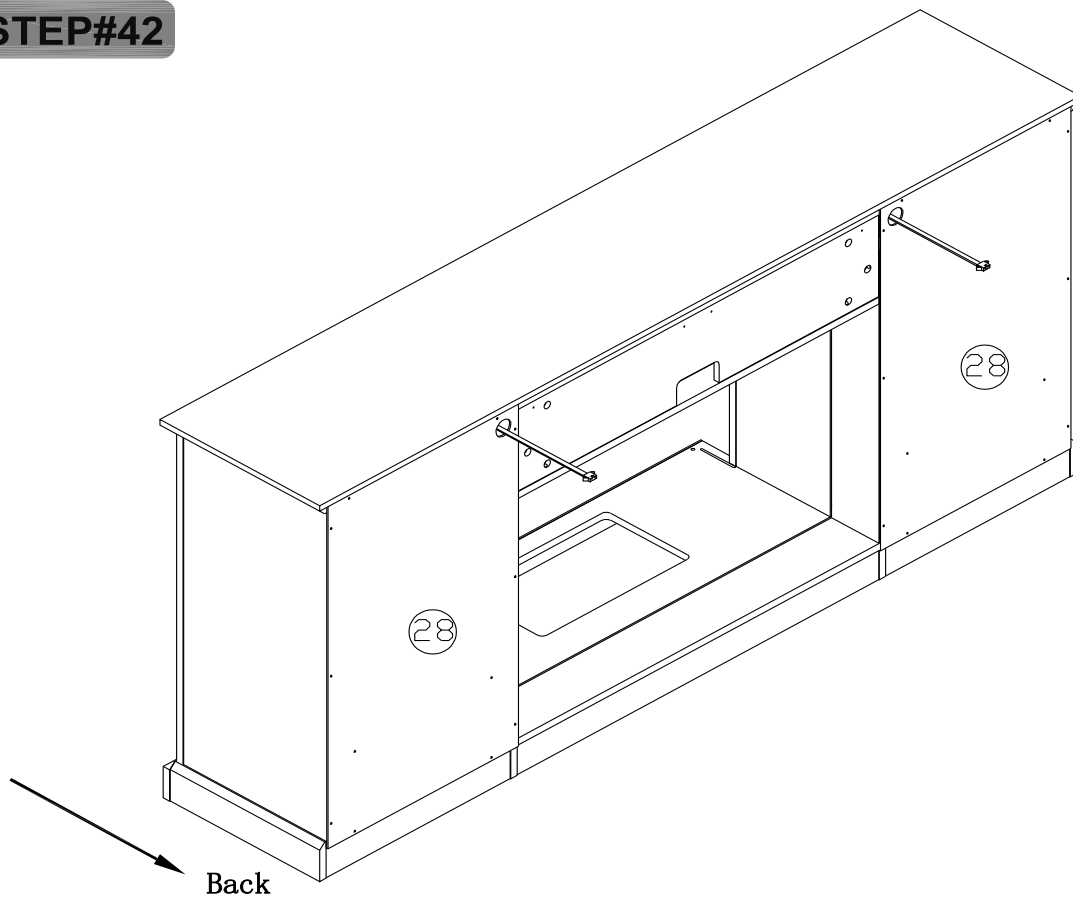


STEP#45





F x 8

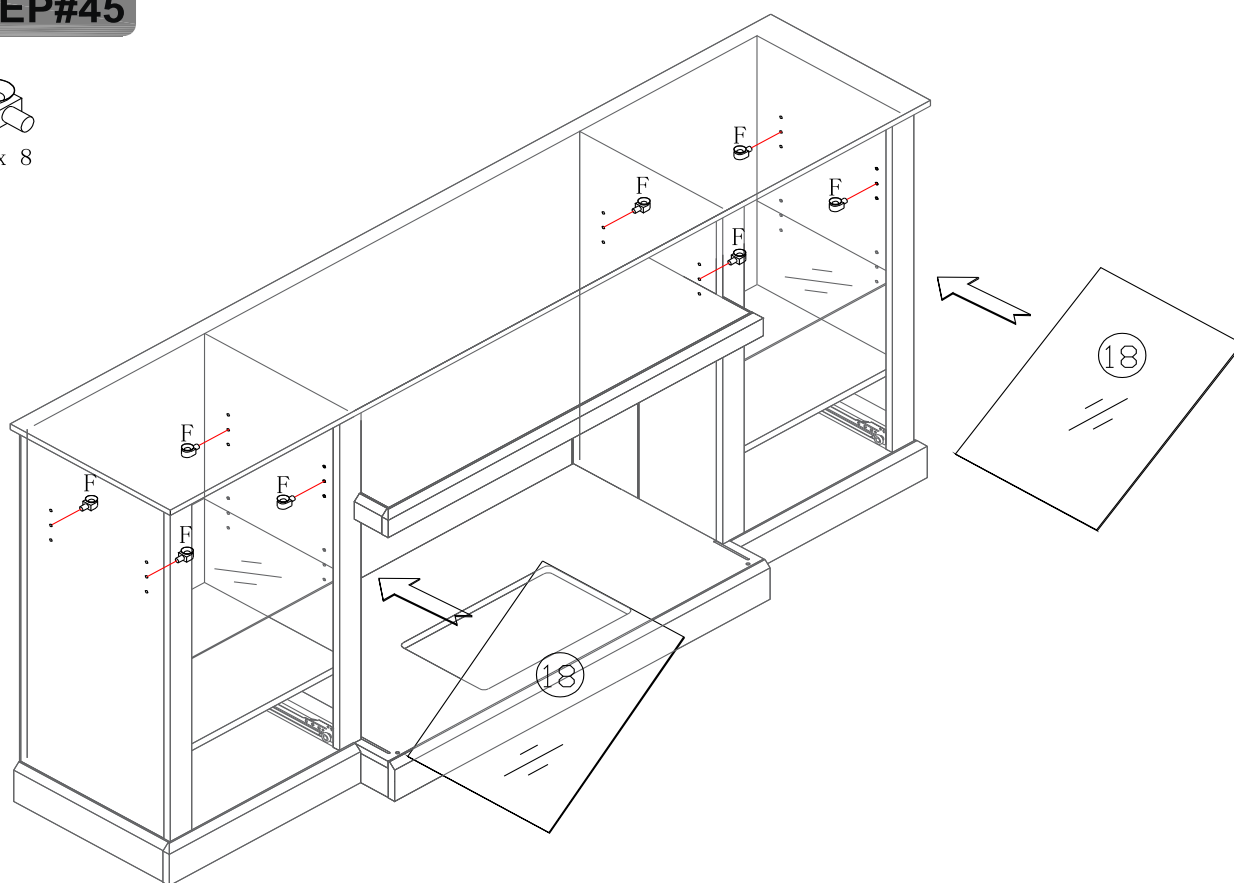

STEP#46




B x 8

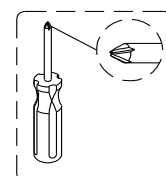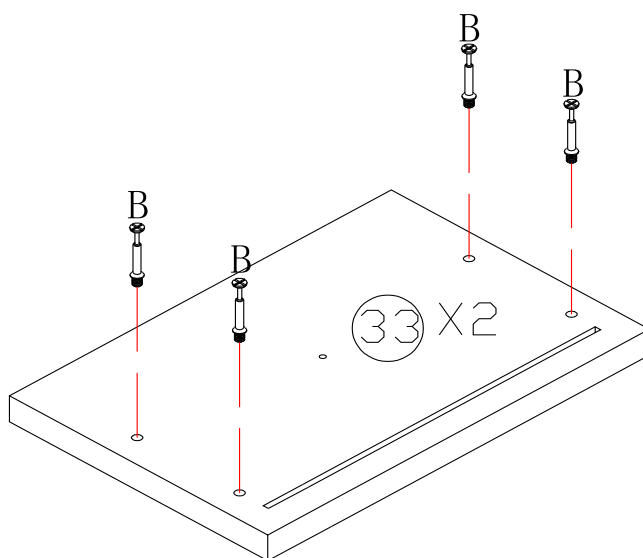


STEP#47



A x 8

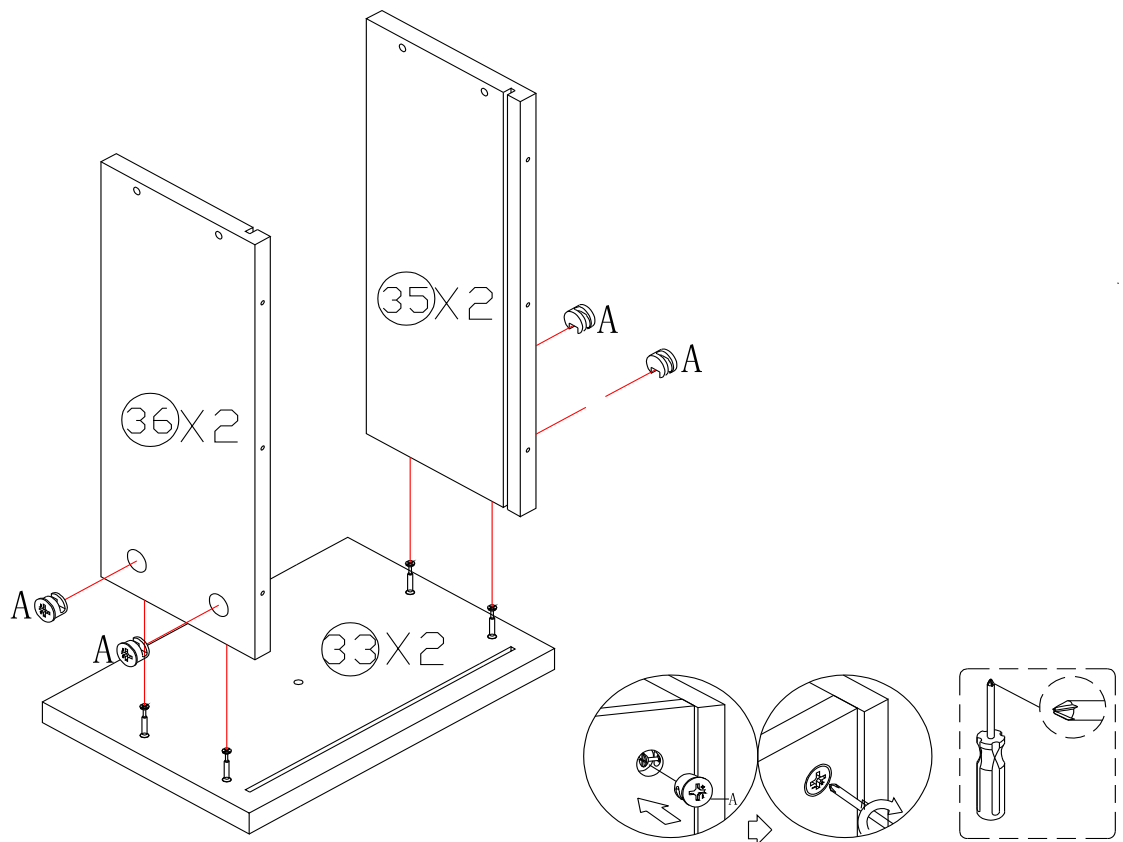

STEP#48

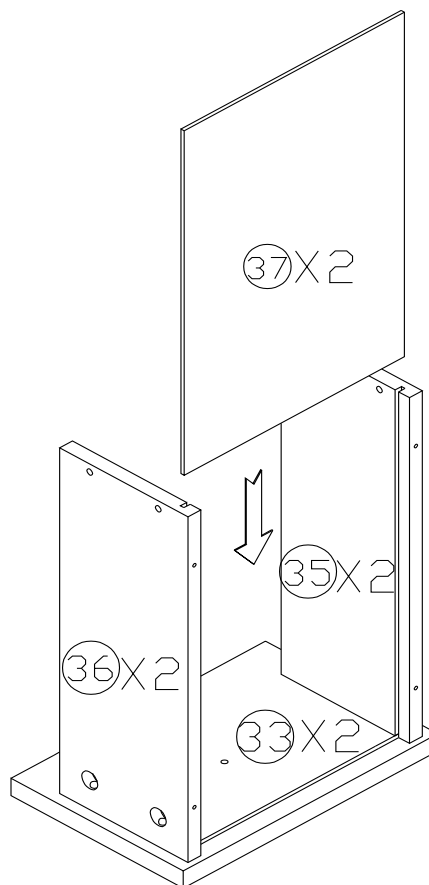

STEP#49


Install board 34 first, then install the drawer slide.



N x 8






P x 12



Y-DL x 2



Y-DR x 2

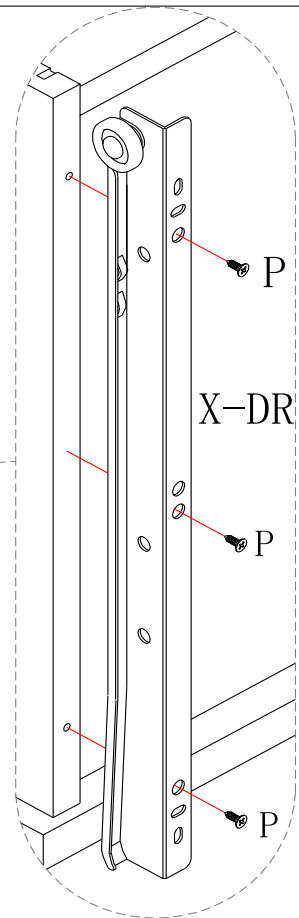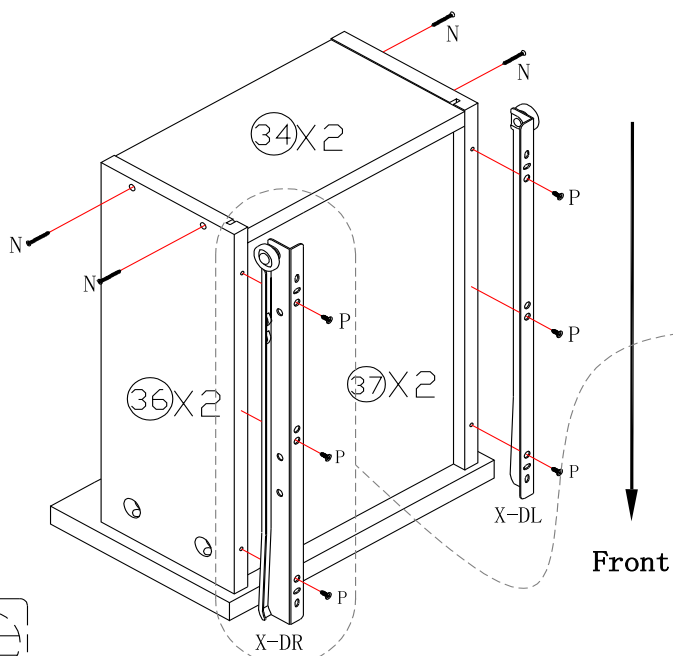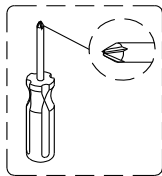



STEP#50




D x 2




E x 2

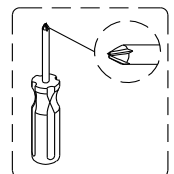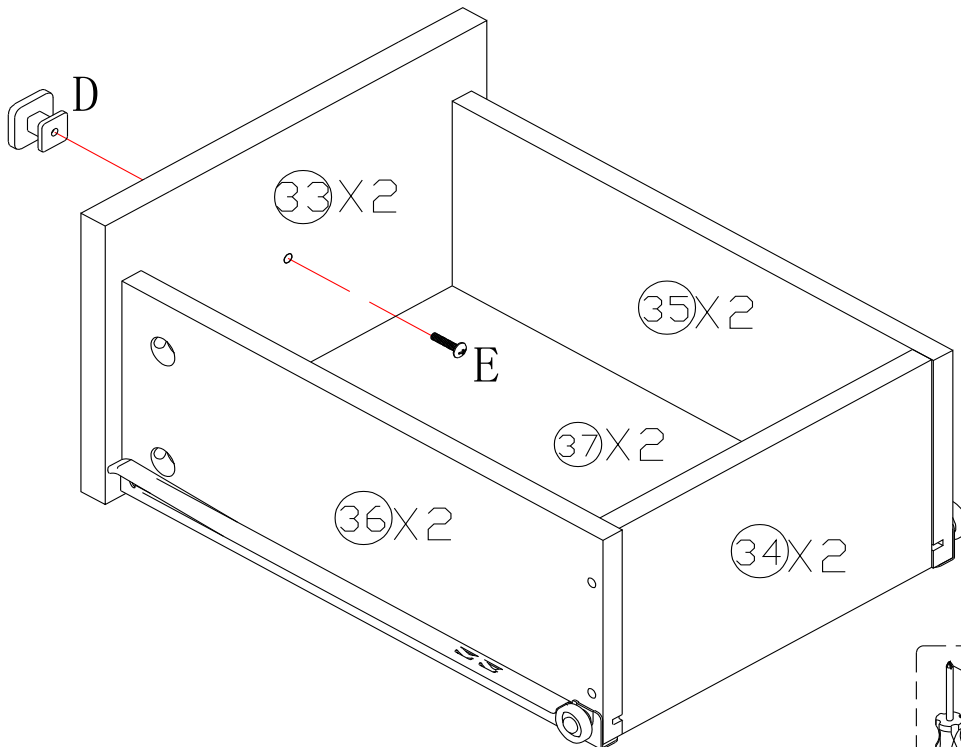

STEP#51

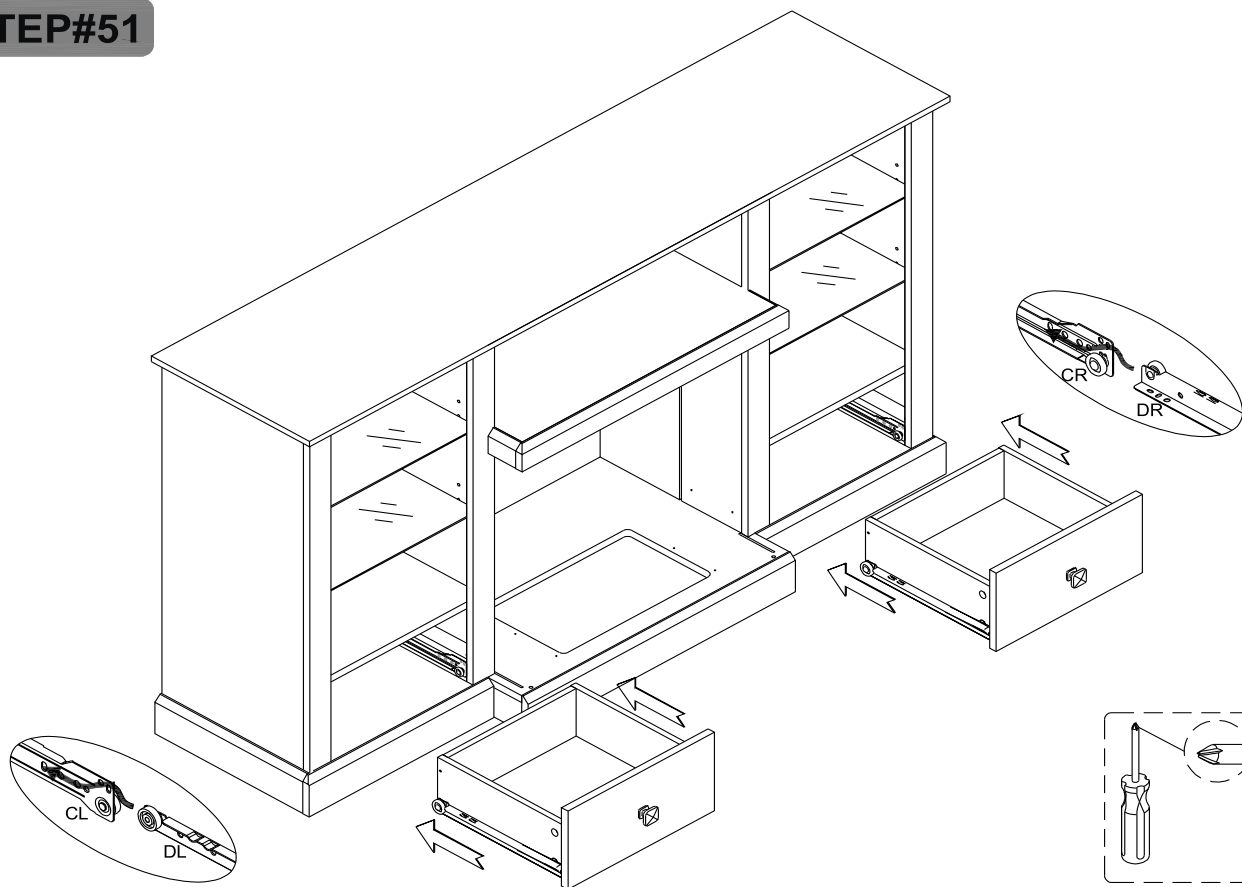


STEP#52

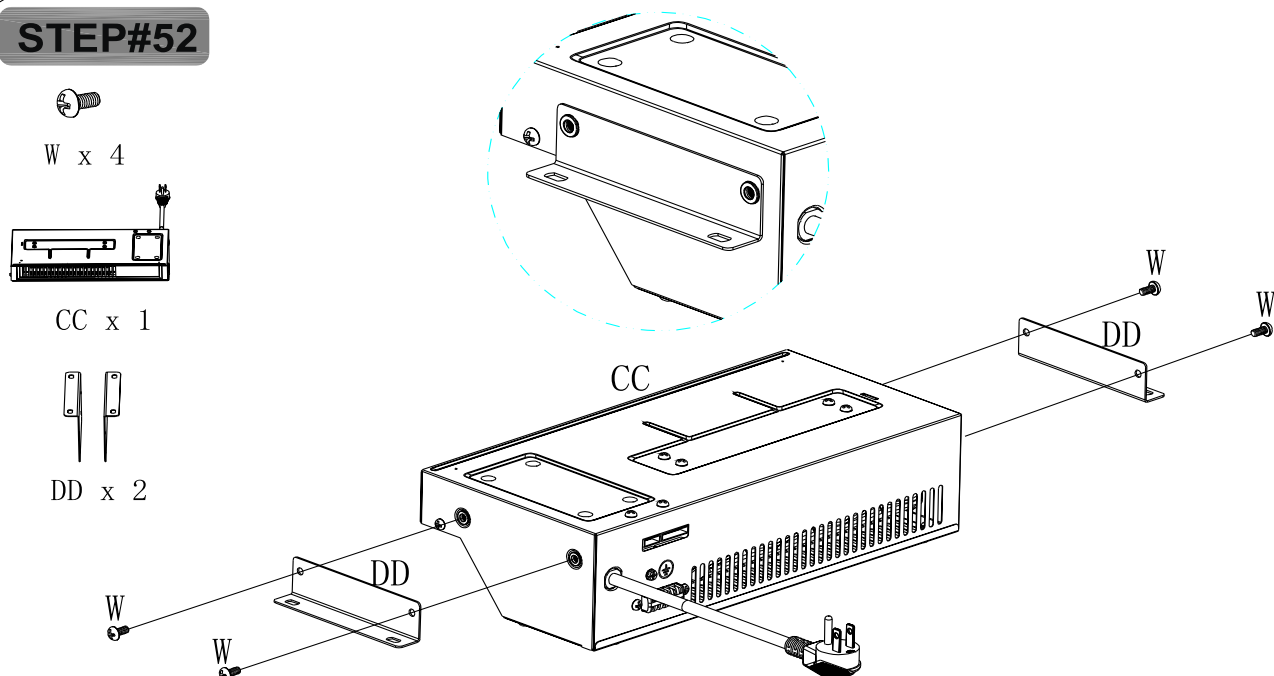

STEP#53




BB x 1

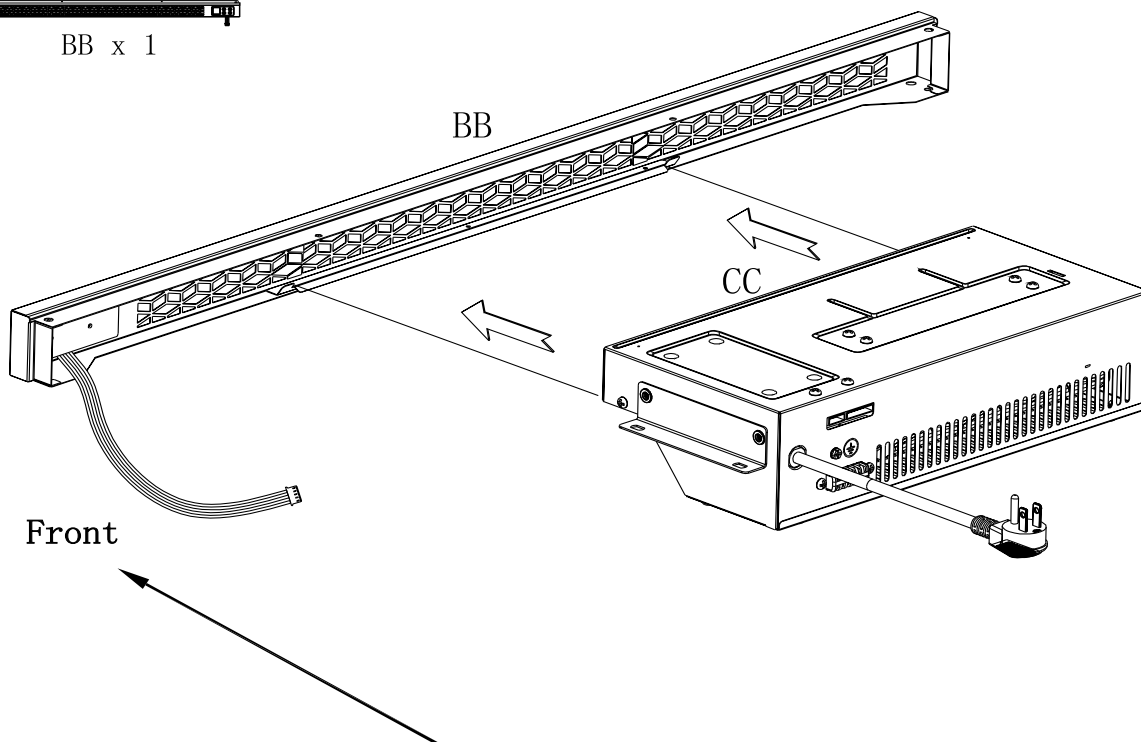


STEP#54




I x 2

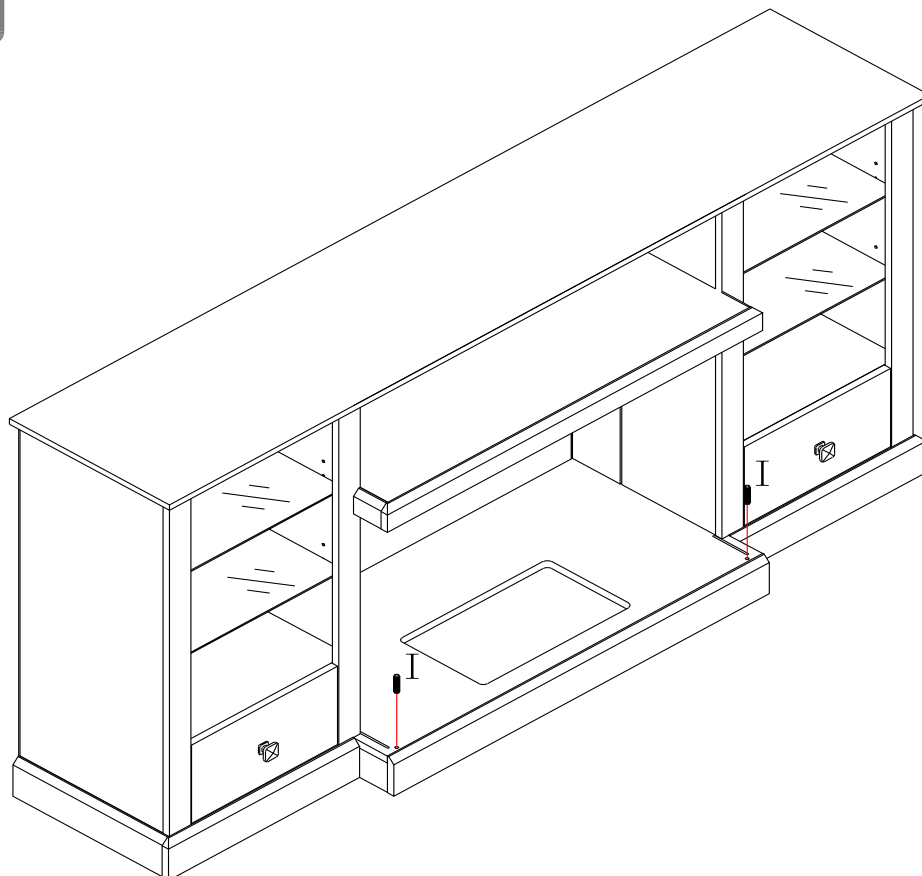

STEP#55

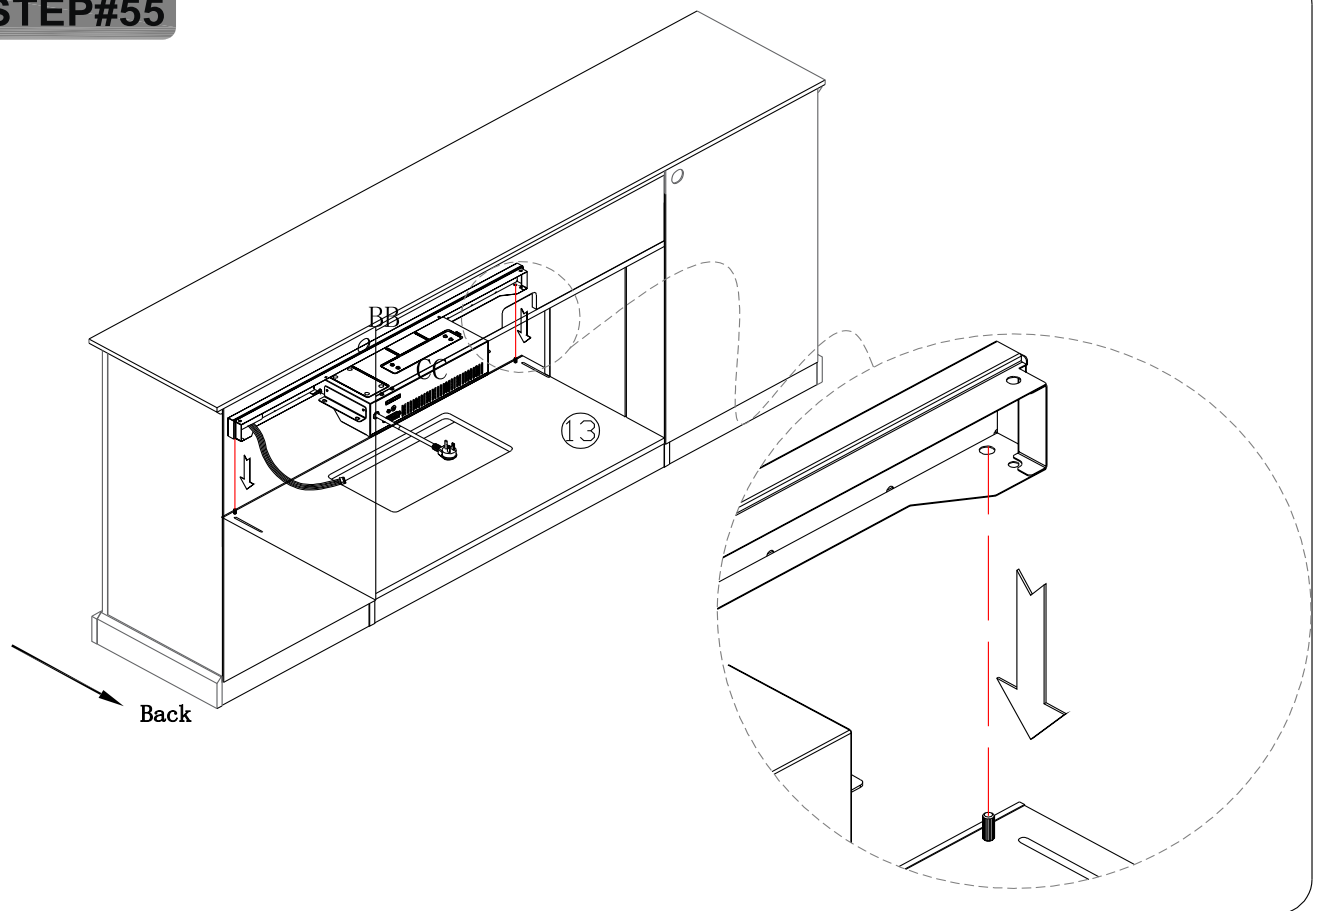


STEP#56

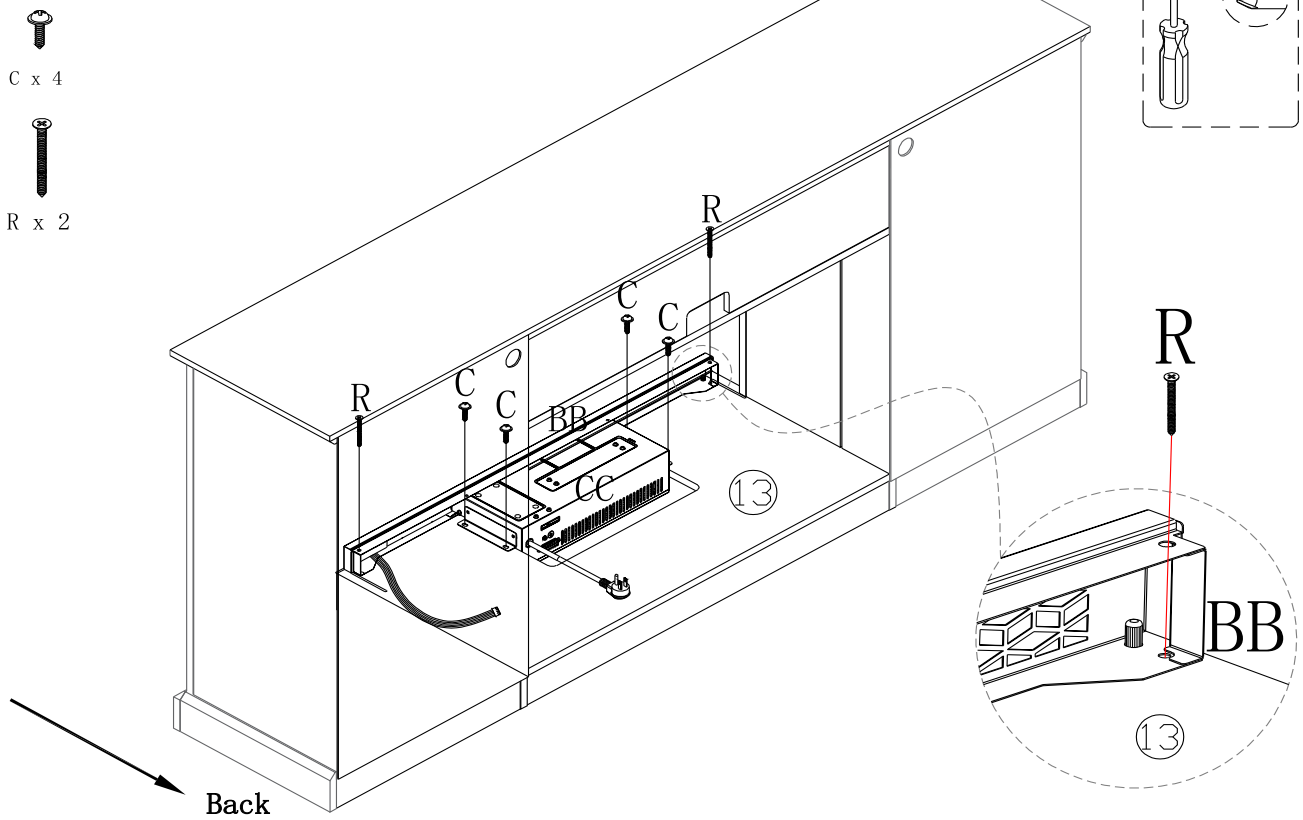


STEP#57




EE x 1

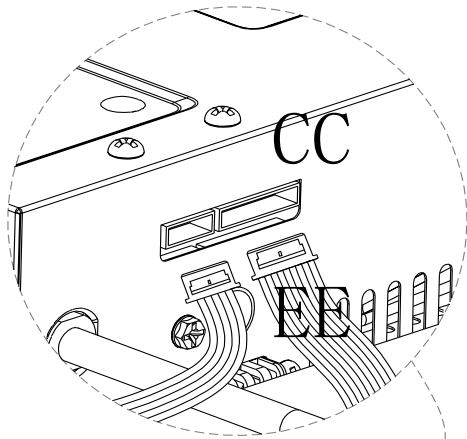

Connect it

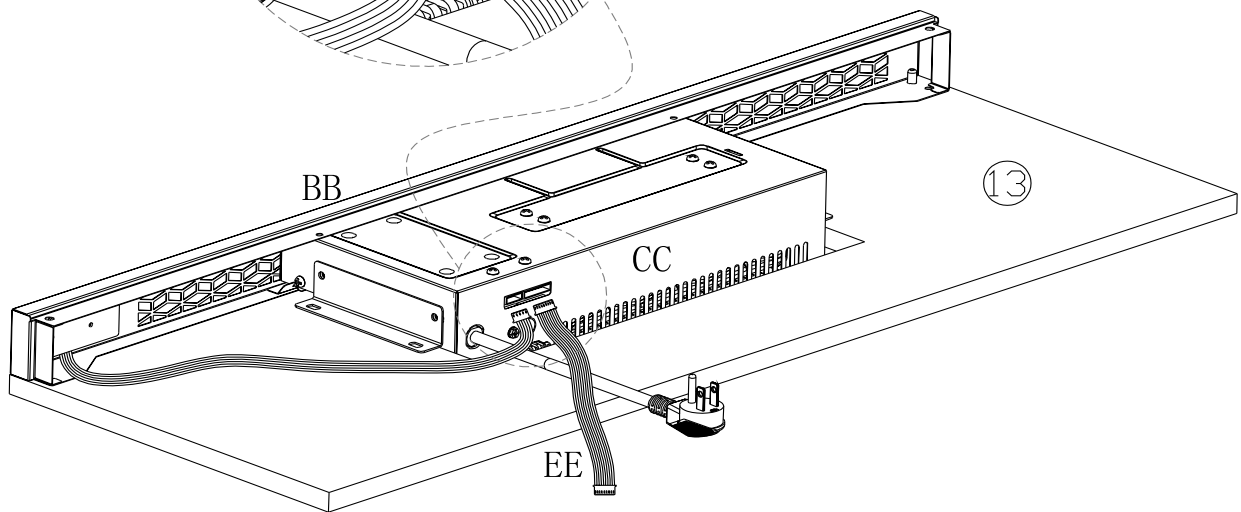

STEP#58

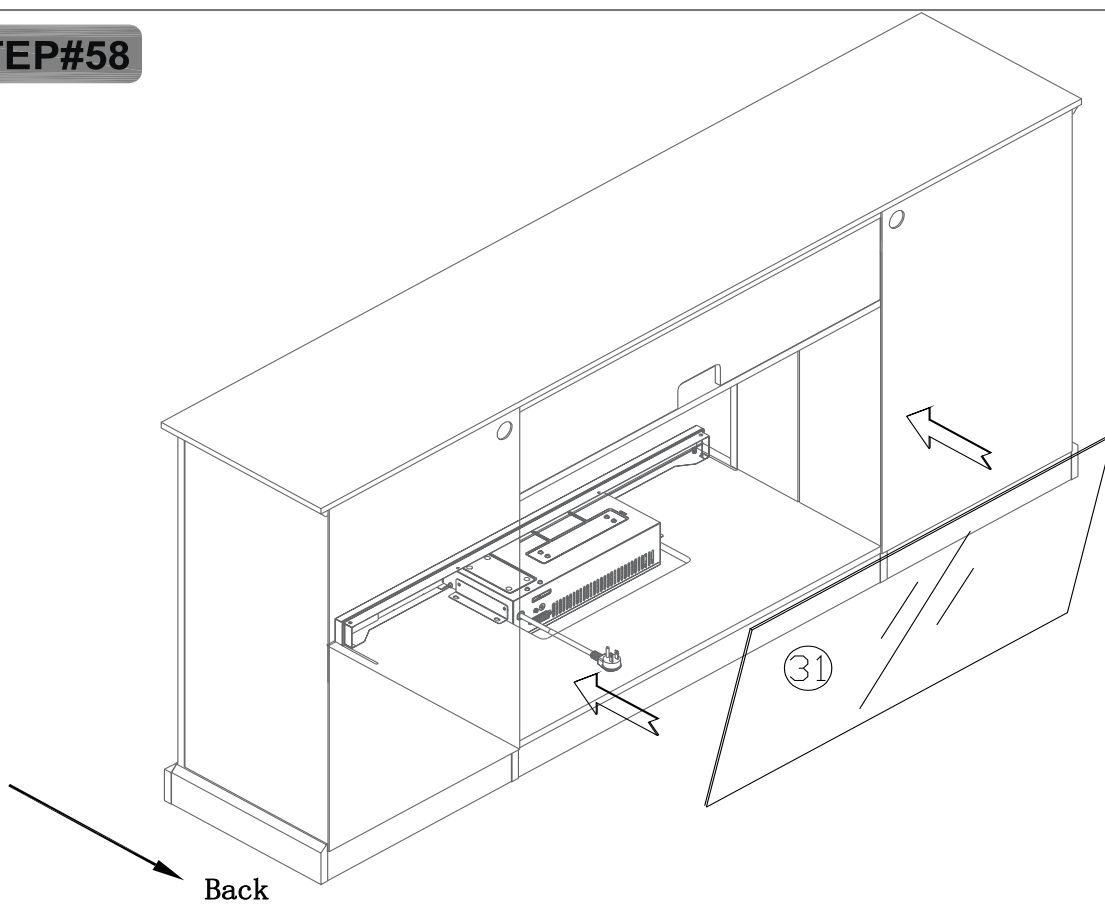


STEP#59




K x 2



P x 2

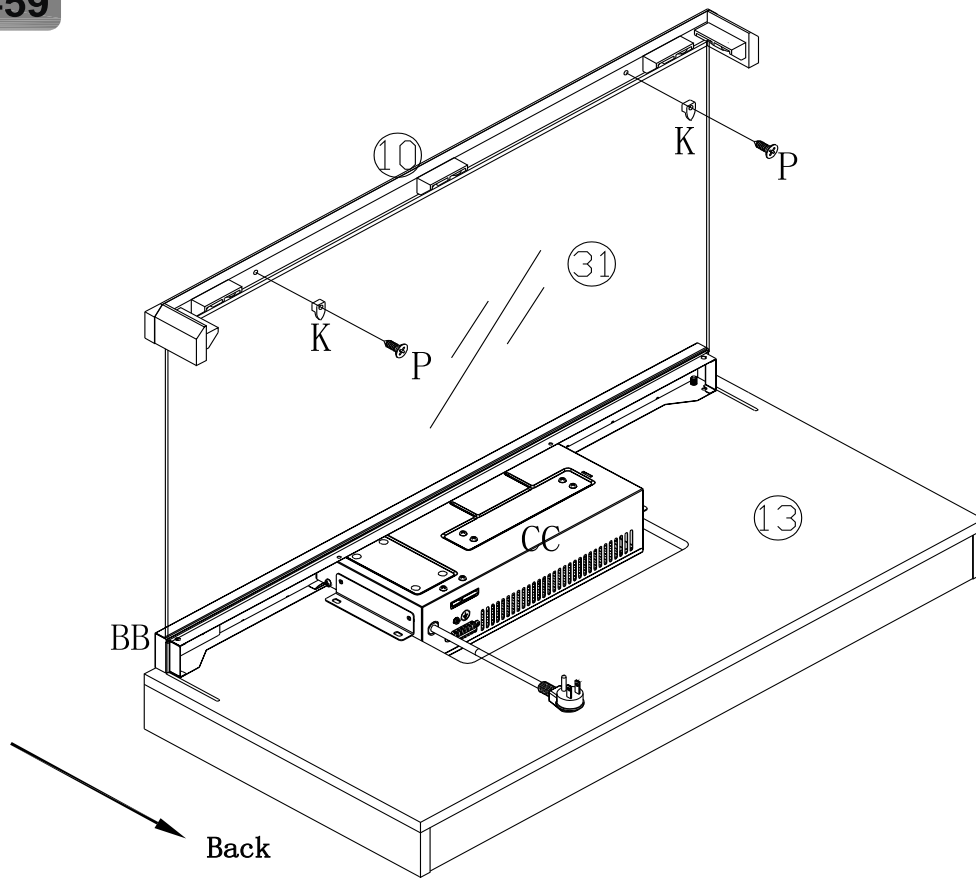

STEP#60

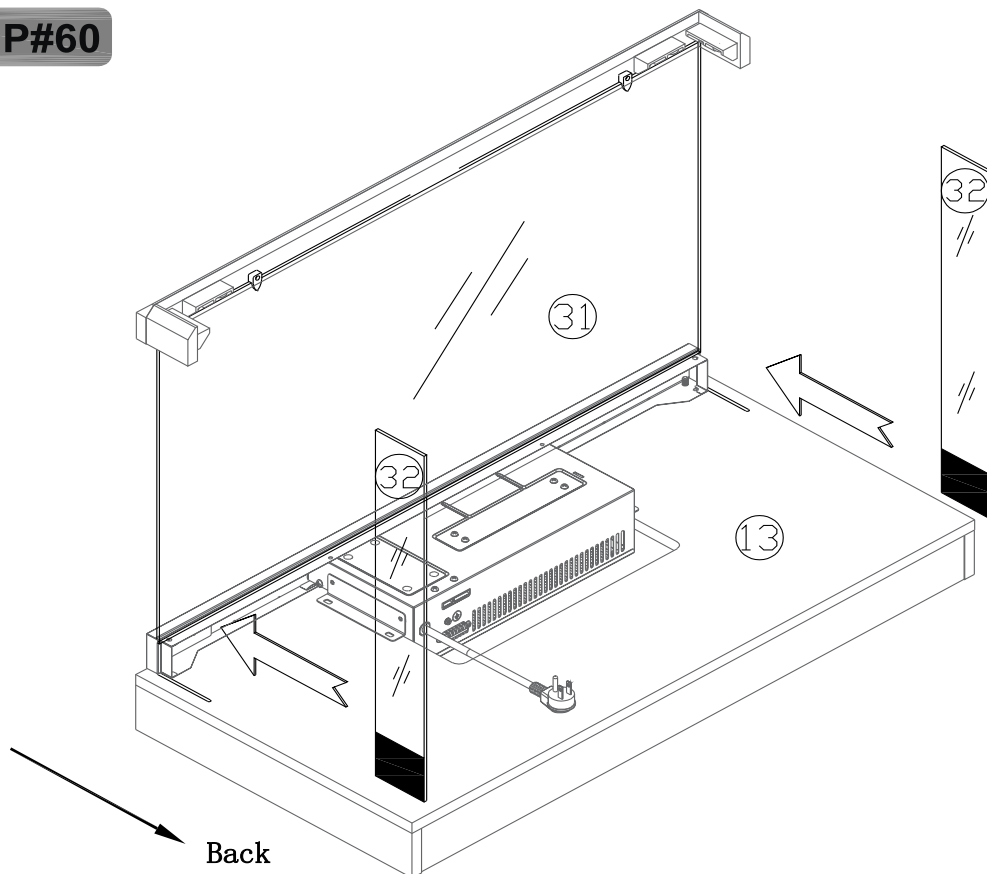



STEP#61



K x 2





P x 2

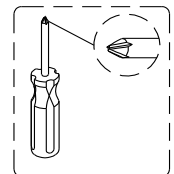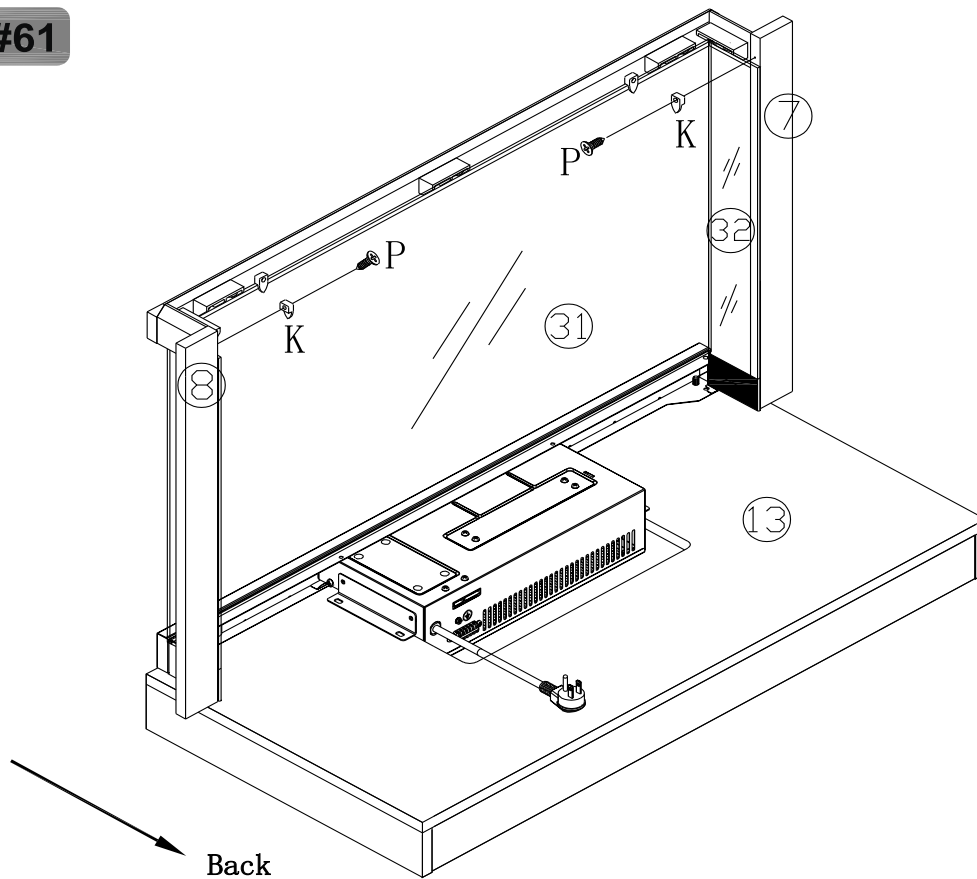


STEP#62



C x 8

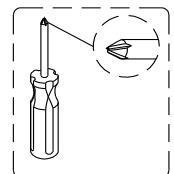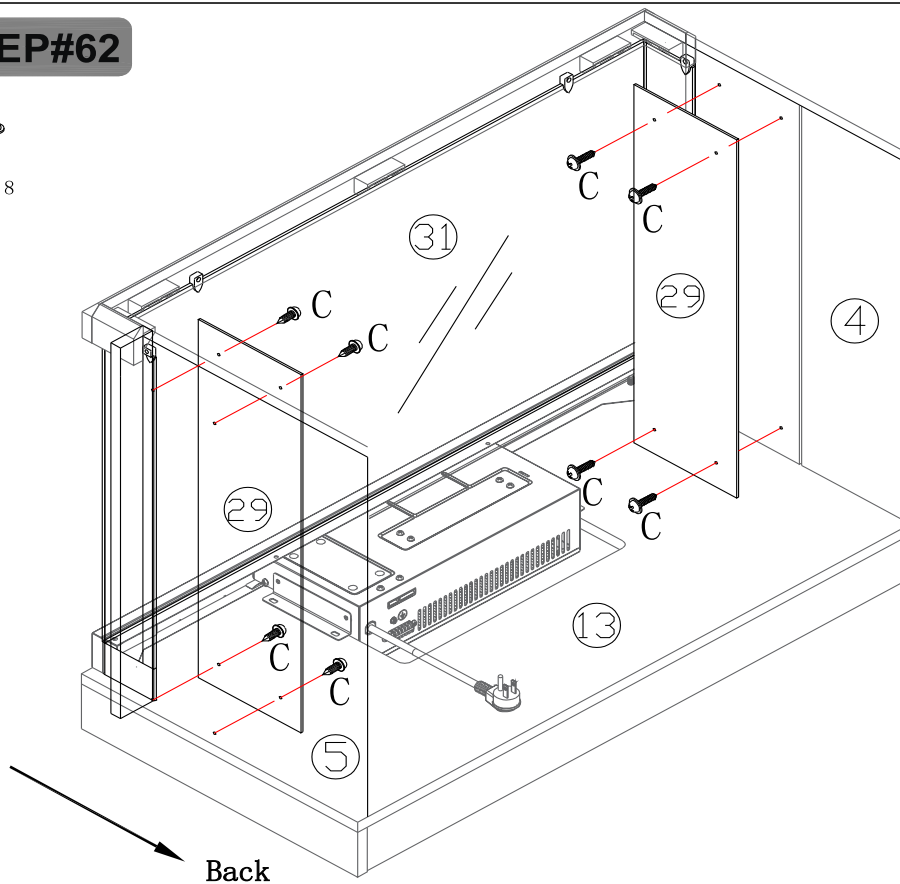


STEP#63

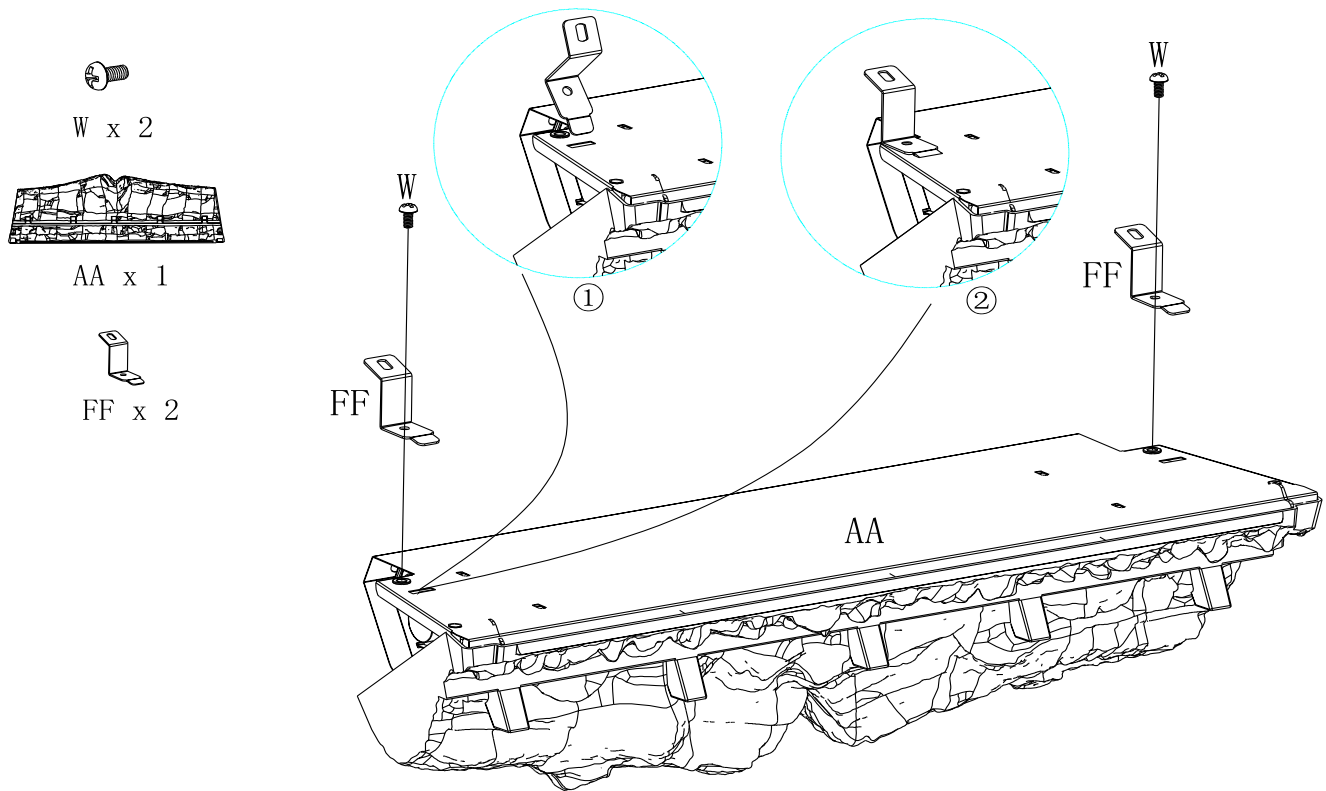


STEP#64


C x 2

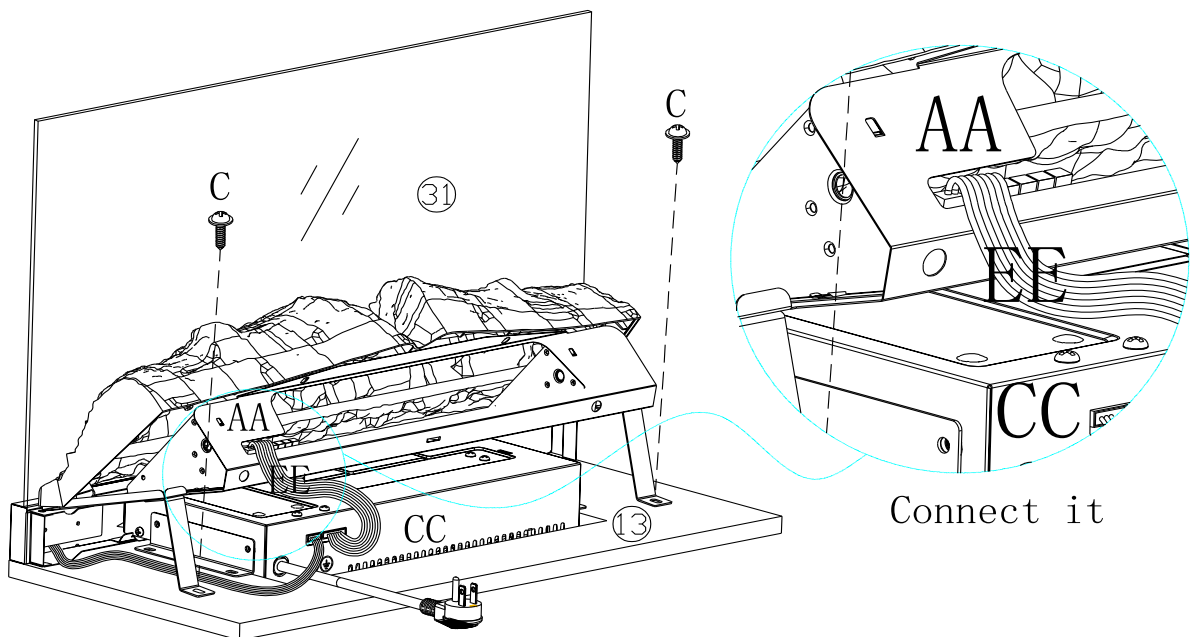

STEP#65

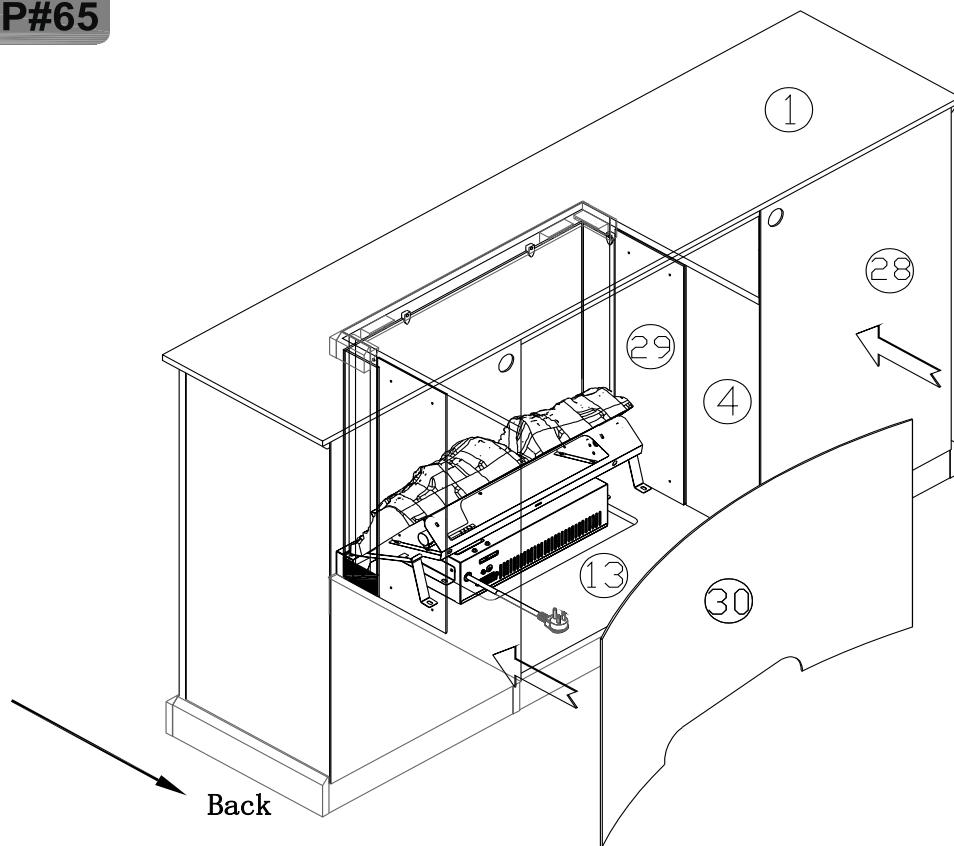


STEP#66

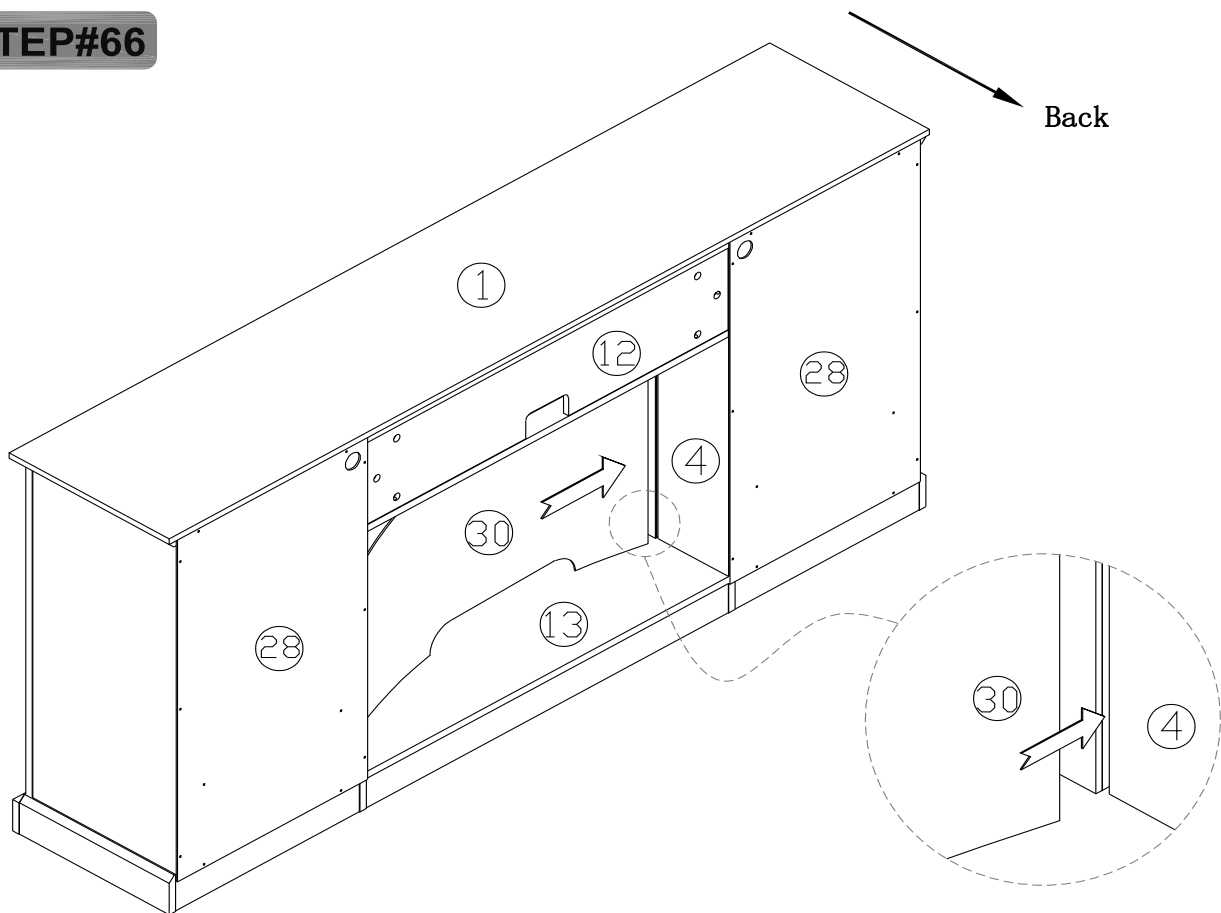



STEP#67




C x 2



U x 2

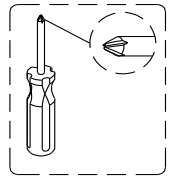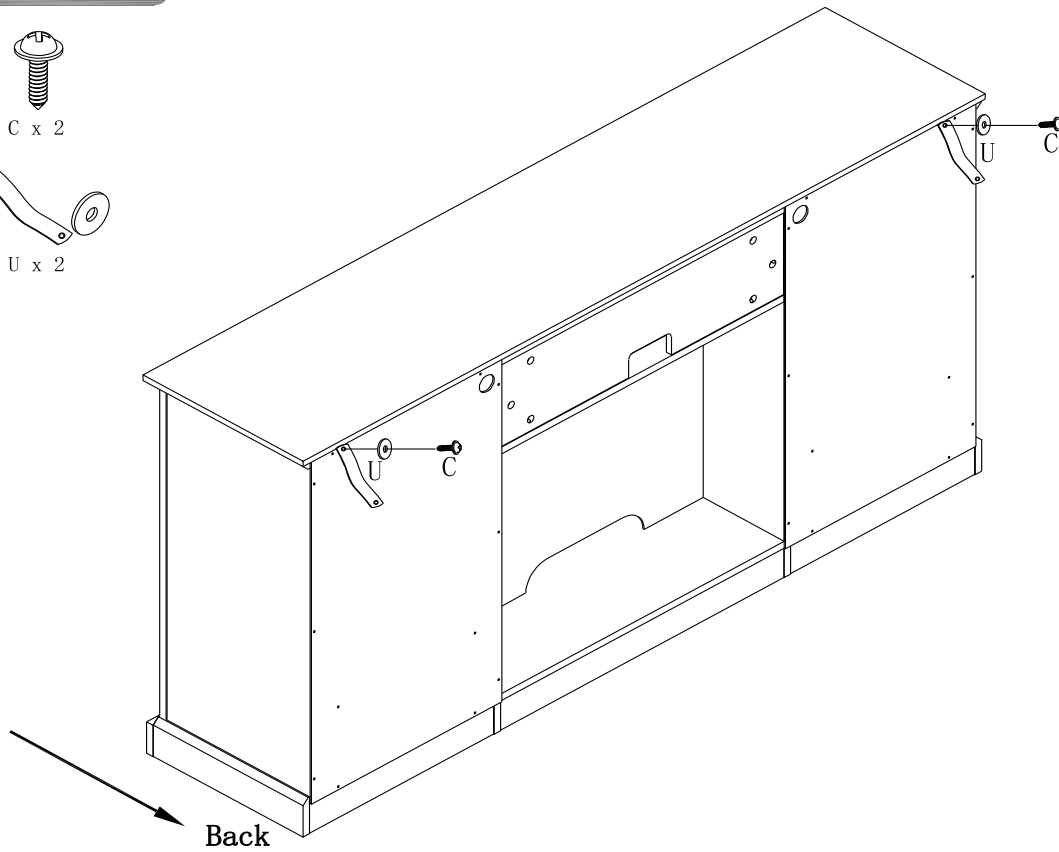


STEP#68

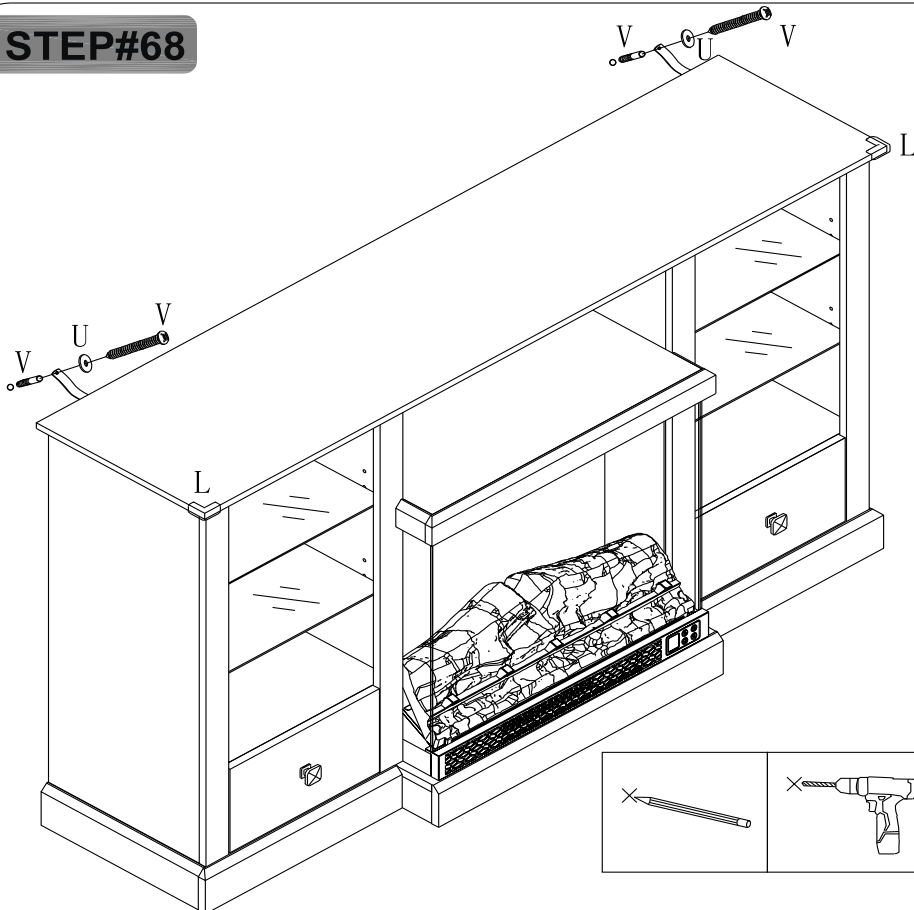

U x 2








V x 2



L x 2



Z x 30

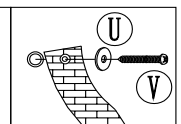

WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as 2 hours.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.

Even used batteries may cause severe injury or death.

Call a local poison control center for treatment information.

Compatible battery type is CR2032, 3 V

Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).

Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Exhausted batteries are to be removed from the product.

Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.

Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.

Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

 **WARNING INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.

ADVERTENCIA

- **PELIGRO DE INGESTIÓN:** Este producto contiene una batería (pila) en forma de botón o moneda
- Si se ingiere, puede causar la **MUERTE** o lesiones graves
- La ingestión de la batería en forma de botón o moneda puede causar **Quemaduras Químicas Internas** en tan solo 2 horas.
- **MANTENGA** las baterías nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**
- **Busque atención médica inmediata** si se sospecha que una batería ha sido ingerida o introducida en cualquier parte del cuerpo.



Remueva las baterías (pilas) usadas y recíclelas o deséchelas inmediatamente de acuerdo con los reglamentos locales y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO tire las baterías al recipiente de basura doméstica ni las incinere.

Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.

Llame a un centro de toxicología local para obtener información sobre el tratamiento.

Tipo de batería compatible CR2032, 3 V

Asegúrese que las pilas estén bien colocadas respecto a la polaridad (+ y -).

No mezcle baterías viejas y nuevas, de diferentes marcas o tipos de baterías, tal como las baterías alcalinas, de carbono-zinc, o recargables

Las baterías no-recargables no se deben recargar. Las baterías gastadas se deben sacar del producto.

No fuerce la descarga, no recargue, no desensamble, no caliente por encima de la capacidad de temperatura especificada por el fabricante ni incinere. Hacerlo puede causar lesiones debido al desfogue, fuga o explosión que podrían causar quemaduras químicas.

Remueva y recicle o deseche inmediatamente las baterías de equipos que no se hayan utilizado durante un período prolongado de tiempo, de acuerdo con los reglamentos locales.

Siempre cierre por completo el compartimiento de las baterías. Si el compartimiento de las baterías no está bien cerrado, deje de usar el producto, extraiga las baterías y manténgalas fuera del alcance de los niños.

 **ADVERTENCIA PELIGRO DE INGESTIÓN:** Este producto contiene una batería (pila) en forma de botón o moneda.

AVERTISSEMENT

- **RISQUE D'INGESTION** : Ce produit contient une pile bouton ou de type 'pièce de monnaie'.
- **La MORT** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton ou de type 'pièce de monnaie' avalée peut provoquer des **brûlures chimiques internes** en seulement deux heures.
- **GARDER** les piles neuves et usagées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**
- **Consultez immédiatement un médecin** si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou insérée dans une partie du corps.



Retirez les piles usagées et recyclez-les ou mettez-les au rebut immédiatement, conformément aux réglementations locales. Gardez-les hors de portée des enfants. Ne PAS jeter les piles dans les ordures ménagères ni les incinérer.

Des piles même usagées peuvent provoquer des blessures graves, voire la mort.

Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement à suivre.

Type de batterie compatible CR2032, 3 V

Correctement en respectant la polarité (+ et -).

Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves, ni des marques ou types de piles différents, comme des piles alcalines, des piles carbone-zinc ou des piles rechargeables.

Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles épuisées doivent être retirées de l'appareil.

Ne pas décharger de force, recharger, démonter, chauffer au-delà de la température spécifiée par le fabricant, ni incinérer. Cela pourrait entraîner des blessures dues à l'événement, à une fuite ou une explosion, entraînant des brûlures chimiques.

Retirez et recyclez ou éliminez immédiatement les piles des équipements non utilisés pendant une période prolongée, conformément aux réglementations locales.

Sécurisez toujours complètement le compartiment des piles. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez toute utilisation du produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants.

 **AVERTISSEMENT RISQUE D'INGESTION** : Ce produit contient une pile bouton ou de type 'pièce de monnaie'.

WARRANTY CARD

Your warranty includes

- **30 Days Money Back Guaranty**

Within the first 30 days of your purchase, you are allowed to return your product for a full refund.

- **30 Days to 3 Months(6 Months)**

We will replace the defective unit due to manufacturer fault with a new one. (You will receive extra 3 Months warranty if you register on our website.)

- **3 Months to 24 Months**

Within 24 Months, we will provide timely and effective online after-sales service after your purchase.