



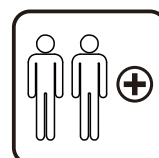

IN231100331V01_GL

84C-504V00

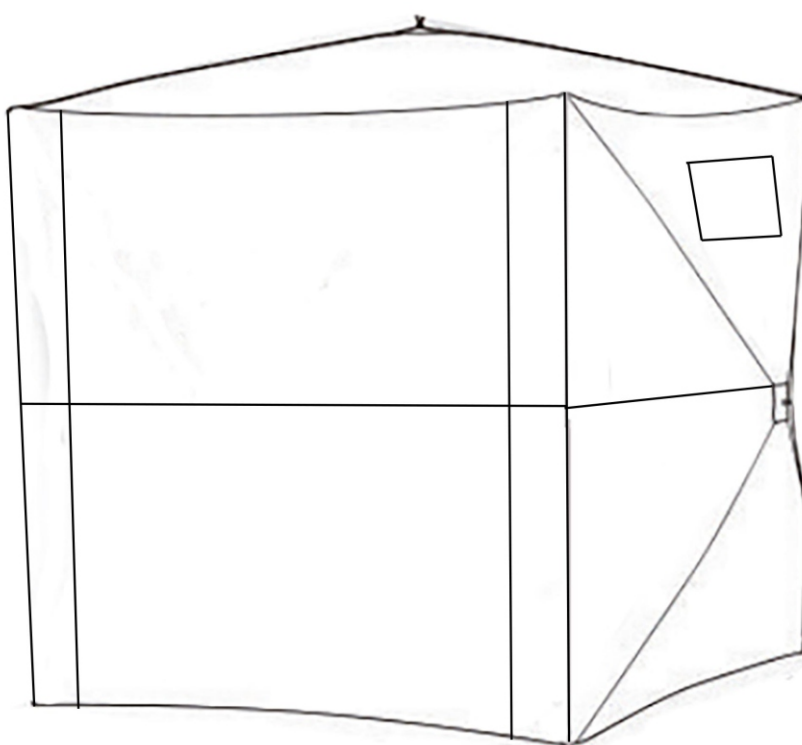

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.



WARNING: KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS TENT.

This tent is not fireproof. The fabric will burn if left in continuous contact with a flame source.

Precautions

- Do NOT use candles, matches or other open flames in or near a tent.
- Fuel-powered lanterns and appliances are NOT recommended for use in or near a tent. If fuel-powered lanterns or appliances such as wood stoves or electric heaters are used, exercise extreme caution. Keep them away from the tent walls. Do NOT leave them unattended. Turn them off before going to sleep. Make sure the tent is well ventilated a tall times to avoid suffocation.
- Build campfires downwind and several metres away from a tent. Extinguish campfires before leaving a campsite or going to sleep.
- Do NOT fuel lamps, heaters or stoves in a tent.
- Do NOT smoke in a tent.
- Do NOT store flammable liquids in a tent. Keep exits clear.
- Do NOT apply any foreign substance to a tent. It may diminish the flame resistant properties of tent material(s).
- Follow manufacturer's instructions for safe appliance use.



MISE EN GARDE : TENIR CETTE TENTE LOIN DE TOUTE FLAMME ET DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR.

Cette tente n'est pas ininflammable. Le tissu brûlera s'il est laissé en contact continu avec une source de flamme.

Précautions

- NE PAS utiliser de bougies, d'allumettes ou d'autres flammes nues à l'intérieur ou à proximité d'une tente.
- Les lanternes et les appareils utilisant un combustible NE sont PAS recommandés pour une utilisation à l'intérieur ou à proximité d'une tente. Si vous utilisez des lanternes ou des appareils à combustible, tels que des poêles à bois ou des radiateurs électriques, faites preuve d'une extrême prudence. Gardez-les loin des parois de la tente. NE les laissez PAS sans surveillance. Éteignez-les avant d'aller vous coucher. Assurez-vous que la tente est toujours bien ventilée pour éviter l'asphyxie.
- Construire les feux de camp sous le vent et à plusieurs mètres d'une tente. Éteindre les feux de camp avant de quitter un emplacement de camping ou d'aller se coucher.
- NE PAS faire le plein de lampes, d'appareils de chauffage ou de cuisinières dans une tente.
- NE PAS fumer dans une tente.
- NE PAS entreposer de liquides inflammables dans une tente.
- Garder les sorties dégagées.
- NE PAS appliquer de substances étrangères sur une tente. Cela peut diminuer les propriétés ignifuges des matériaux de la tente.
- Suivre les instructions du fabricant relatives à l'utilisation sécuritaire des appareils.



WARNUNG: HALTEN SIE ALLE FLAMMEN UND WÄRMEQUELLEN VON DIESEM ZELT FERN.

Dieses Zelt ist nicht feuerfest. Der Stoff wird brennen, wenn er in ständigem Kontakt mit einer Flamme bleibt.

Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie KEINE Kerzen, Streichhölzer oder andere offene Flammen in oder in der Nähe eines Zeltes.
- Kraftstoffbetriebene Laternen und Geräte werden für die Verwendung in oder in der Nähe eines Zeltes NICHT empfohlen. Wenn solche Geräte wie Holzöfen oder elektrische Heizgeräte verwendet werden, ist äußerste Vorsicht geboten. Halten Sie sie von den Zeltwänden fern. Lassen Sie sie NICHT unbeaufsichtigt. Schalten Sie sie vor dem Schlafengehen aus. Stellen Sie sicher, dass das Zelt immer gut belüftet ist, um Erstickung zu vermeiden.
- Bauen Sie Lagerfeuer in Windrichtung und in mehreren Metern Entfernung vom Zelt auf. Löschen Sie Lagerfeuer, bevor Sie den Campingplatz verlassen oder schlafen gehen.
- Füllen Sie KEINE Lampen, Heizgeräte oder Öfen in einem Zelt nach.
- Rauchen Sie NICHT in einem Zelt.
- Lagern Sie KEINE brennbaren Flüssigkeiten in einem Zelt. Halten Sie die Ausgänge frei.
- Tragen Sie KEINE fremden Substanzen auf ein Zelt auf. Diese können die flammenhemmenden Eigenschaften des Zeltmaterials beeinträchtigen.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers für die sichere Verwendung von Geräten.



ADVERTENCIA: MANTENGA TODAS LAS FUENTES DE LLAMA Y CALOR LEJOS DE ESTA TIENDA.

Esta tienda no es a prueba de fuego. La tela se quemará si se deja en contacto continuo con una fuente de llama.

Precauciones

- NO use velas, fósforos u otras llamas abiertas en o cerca de una tienda.
- Las linternas y los aparatos que funcionan con combustible NO se recomiendan para usar en o cerca de una tienda. Si utilizan linternas o aparatos como estufas de leña o calentadores eléctricos, tenga extrema precaución. Manténgalos alejados de las paredes de la tienda. NO los deje desatendidos. Apáguelos antes de ir a dormir. Asegúrese de que la tienda esté bien ventilada en todo momento para evitar la sofocación.
- Haga fogatas a favor del viento y a varios metros de distancia de una tienda. Apague las fogatas antes de abandonar el campamento o ir a dormir.
- NO recargue lámparas, calentadores o estufas en una tienda.
- NO fume en una tienda.
- NO almacene líquidos inflamables en una tienda. Mantenga las salidas despejadas.
- NO aplique ninguna sustancia extraña a una tienda. Podría disminuir las propiedades resistentes al fuego del material de la tienda.
- Siga las instrucciones del fabricante para un uso seguro de los aparatos.



ADVERTÊNCIA: MANTENHA TODAS AS FONTES DE CHAMA E CALOR LONGE DESTA TENDA.

Esta tenda não é à prova de fogo. O tecido queimará se mantido em contato contínuo com uma fonte de chama.

Precauções

- NÃO use velas, fósforos ou outras chamas abertas dentro ou perto de uma tenda.
- Lanternas e aparelhos movidos a combustível NÃO são recomendados para uso dentro ou perto de uma tenda. Se utilizarem lanternas ou aparelhos como fogões a lenha ou aquecedores elétricos, tenha extrema cautela. Mantenha-os afastados das paredes da tenda. NÃO os deixe sem supervisão. Desligue-os antes de dormir. Certifique-se de que a tenda esteja bem ventilada em todos os momentos para evitar asfixia.
- Faça fogueiras a favor do vento e a vários metros de distância de uma tenda. Apague as fogueiras antes de deixar o acampamento ou dormir.
- NÃO abasteça lâmpadas, aquecedores ou fogões dentro de uma tenda.
- NÃO fume dentro de uma tenda.
- NÃO armazene líquidos inflamáveis dentro de uma tenda. Mantenha as saídas desobstruídas.
- NÃO aplique nenhuma substância estranha a uma tenda. Pode diminuir as propriedades resistentes ao fogo do material da tenda.
- Siga as instruções do fabricante para o uso seguro dos aparelhos.





AVVERTENZA: TENERE TUTTE LE FONTI DI FIAMMA E CALORE LONTANO DA QUESTA TENDA.

Questa tenda non è ignifuga. Il tessuto brucerà se lasciato a contatto continuo con una fonte di fiamma.

Precauzioni

- NON utilizzare candele, fiammiferi o altre fiamme libere dentro o vicino a una tenda.
- Le lanterne e gli apparecchi a combustibile NON sono raccomandati per l'uso dentro o vicino a una tenda. Se si utilizzano lanterne o apparecchi come stufe a legna o riscaldatori elettrici, esercitare estrema cautela. Tenerli lontani dalle pareti della tenda. NON lasciarli incustoditi. Spegnerli prima di andare a dormire. Assicurarsi che la tenda sia sempre ben ventilata per evitare il soffocamento.
- Costruire i falò sottovento e a diversi metri di distanza da una tenda. Spegnerli prima di lasciare il campeggio o andare a dormire.
- NON riempire lampade, riscaldatori o stufe all'interno di una tenda.
- NON fumare all'interno di una tenda.
- NON conservare liquidi infiammabili all'interno di una tenda. Mantenere le uscite libere.
- NON applicare nessuna sostanza estranea a una tenda. Potrebbe diminuire le proprietà di resistenza alla fiamma del materiale della tenda.
- Seguire le istruzioni del produttore per l'utilizzo sicuro degli apparecchi.

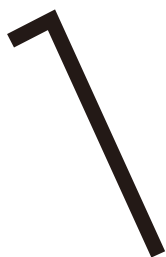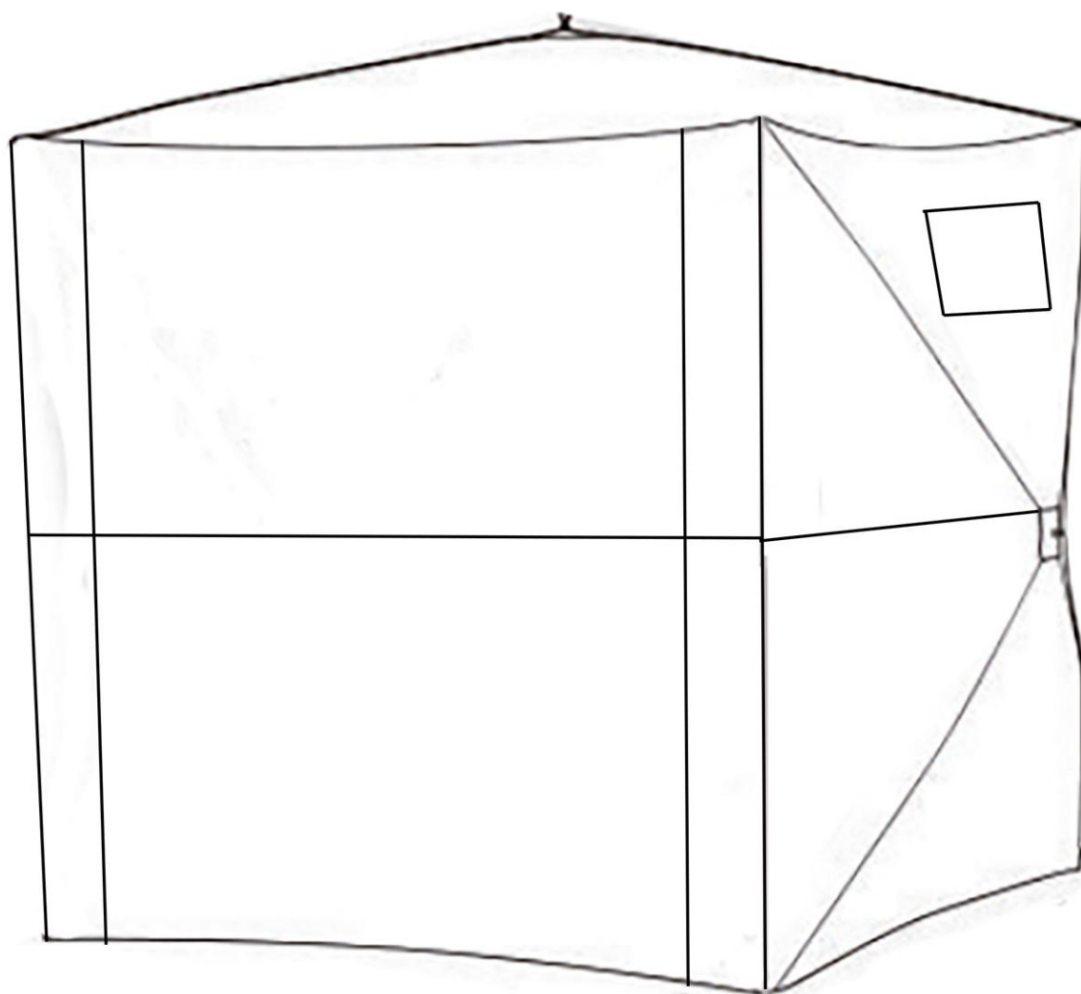

① x 7



② x 3



③ x 1



④ x 2


EN Setup the Tent

01




Remove the Tent from it's case, placing hubs on the ground.

02

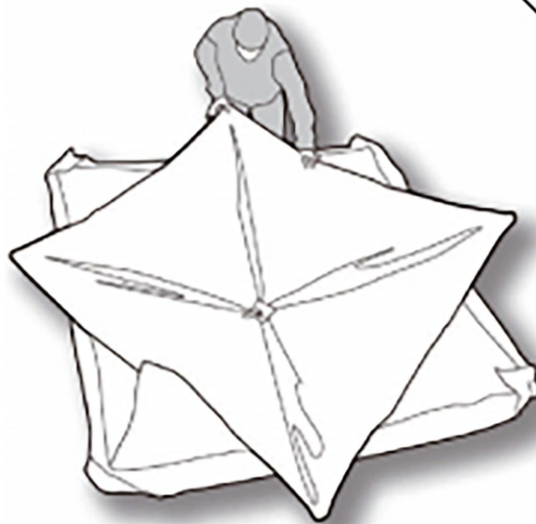


Unbuckle strap and fold each corner outward to lay flat.
The Tent should now look like this.

03

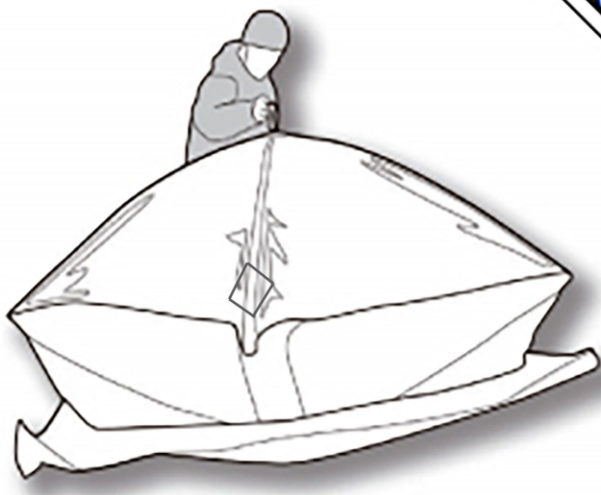


Firmly pull up on the strap in the center hub of the roof until it pops up. Twist the roof slightly so corners of top and bottom line up.

04

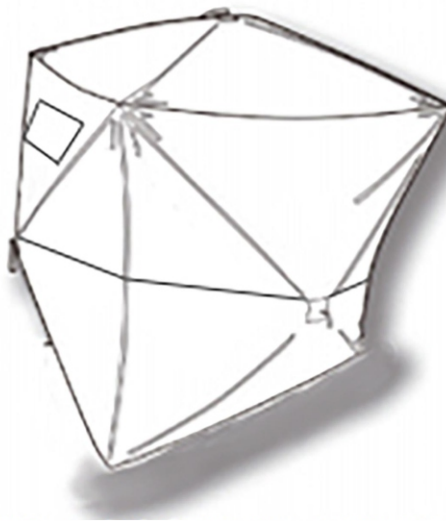

Lifting the roof of shelter up, pull outward on the center hub of one of the walls. Continue around the entire shelter, pulling each wall hub until all of walls are set up.

05

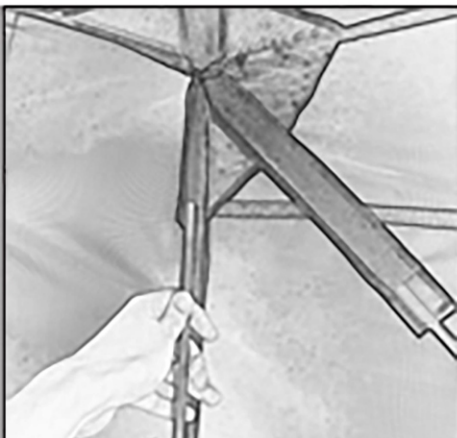

The external fiberglass rod was opened and placed in the ribbon inside the door and tied with a cloth in the middle. The corn holes at the four corners of the inner bottom are fixed with nails.

06



Find the side of the Tent that faces into the wind and attach one of the provided straps to the center hubs of that wall. Stretch the strap into the wind and with the remaining Ice Spike(s), secure the strap to the ice.

Done

EN Take Down the Tent

01




Unplug the ground nail fixed at the inner bottom, put away the external wind rope, and take down the inner door strut and put them into a special bag

02




Push in firmly on one of the center hubs of the outside walls until it collapses inward. Continue around the outside of the Tent collapsing all of the remaining walls until the unit lays flat.

03

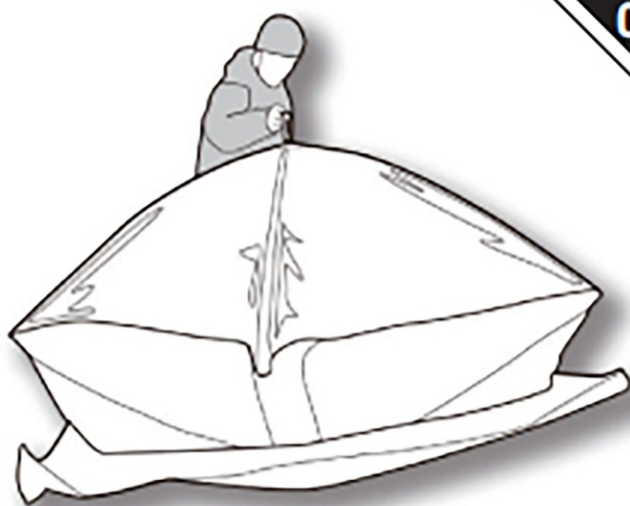

Firmly push down on the center hub(s) of the roof with the palm of your hand until the roof flattens down onto the sides.

04

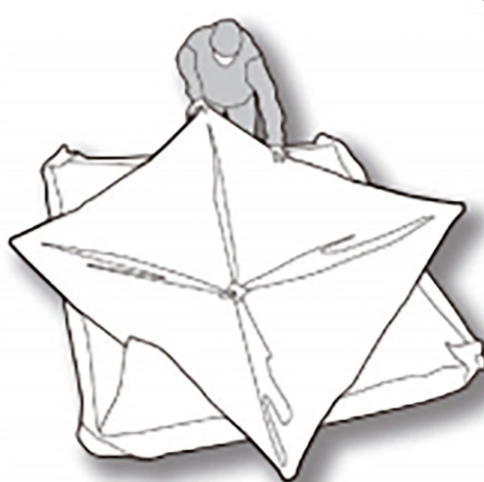

Once the unit is laying flat, lift each of the corners together and stand the folded unit with all of the hubs facing down.

05



Lay the collapsed Tent down and use the attached strap to hold all of the sides in as close as possible.

06



Place the Tent into the case hubs first and tuck all materials in so that the zipper can be closed.


Done

01




Retirez la tente de son étui et posez les moyeux au sol.

02

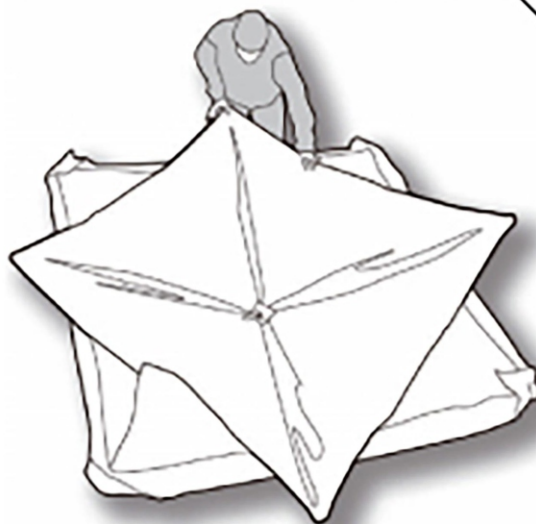

Retirez la tente de son étui et posez les moyeux au sol.

03

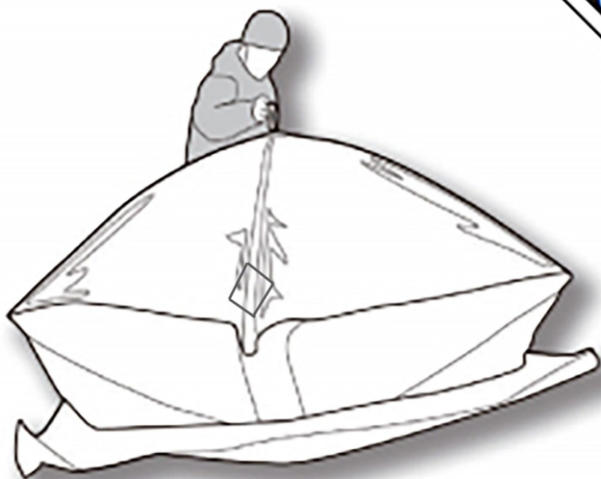


Tirez fermement sur la sangle située au centre du toit jusqu'à ce qu'il se soulève. Tournez légèrement le toit afin d'aligner les coins supérieurs et inférieurs.

04




Soulevez le toit de l'abri, puis tirez vers l'extérieur sur le moyeu central de l'un des murs. Continuez ainsi tout autour de l'abri, en tirant sur chaque moyeu mural jusqu'à ce que tous les murs soient installés.

05

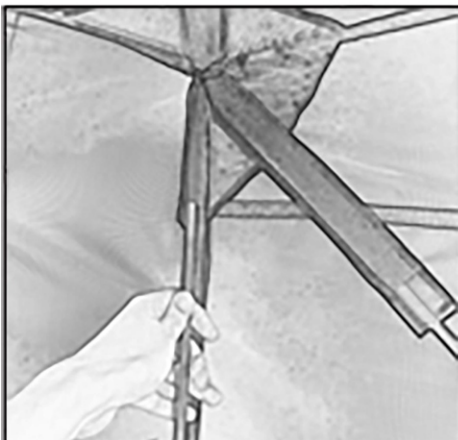

La tige extérieure en fibre de verre a été ouverte et placée dans le ruban à l'intérieur de la porte, puis attachée avec un morceau de tissu au milieu. Les trous pour le maïs aux quatre coins du fond intérieur sont fixés avec des clous.

06

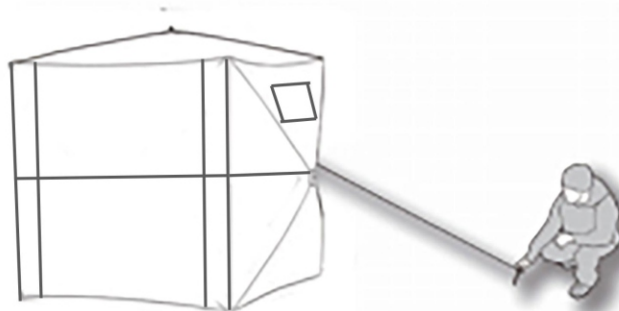

Trouvez le côté de la tente qui fait face au vent et attachez l'une des sangles fournies aux moyeux centraux de cette paroi. Tendez la sangle dans le sens du vent et, à l'aide des piquets à glace restants, fixez la sangle à la glace.

Done

FR Démontez la tente

01




Débranchez le clou de terre fixé au fond intérieur, rangez la corde anti-vent externe, démontez le montant intérieur de la porte et placez-les dans un sac spécial.

02




Appuyez fermement sur l'un des moyeux centraux des parois extérieures jusqu'à ce qu'il s'effondre vers l'intérieur. Continuez tout autour de la tente en effondrant toutes les parois restantes jusqu'à ce que l'unité soit à plat.

03

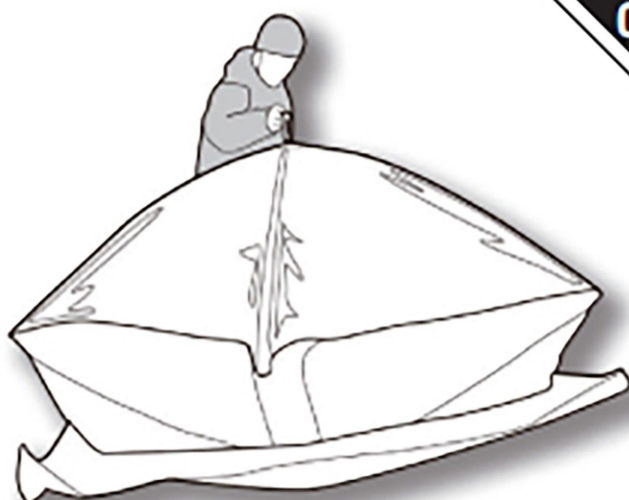

Appuyez fermement sur l'un des moyeux centraux des parois extérieures jusqu'à ce qu'il s'effondre vers l'intérieur. Continuez tout autour de la tente de pêche en effondrant toutes les parois restantes jusqu'à ce que l'unité soit à plat.

04

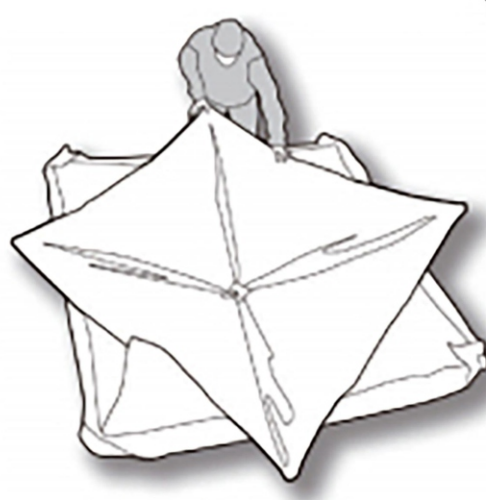

Une fois l'unité à plat, soulevez chacun des coins ensemble et placez l'unité pliée avec tous les moyeux vers le bas.

05



Posez la tente repliée par terre et utilisez la sangle fournie pour maintenir tous les côtés aussi près que possible les uns des autres.

06



Placez d'abord la tente dans les compartiments de la valise et rangez tout le matériel de manière à pouvoir fermer la fermeture éclair.


Done

01




Saca la tienda de su funda y coloca los ejes en el suelo.

02

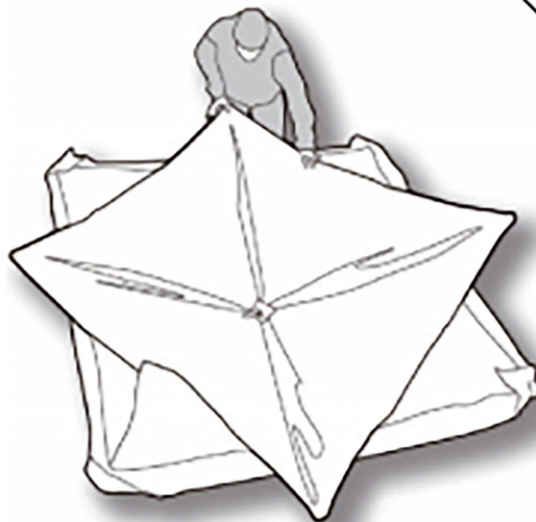

Desabroche la correa y doble cada esquina hacia afuera para que quede plana. La tienda debería tener ahora este aspecto.

03

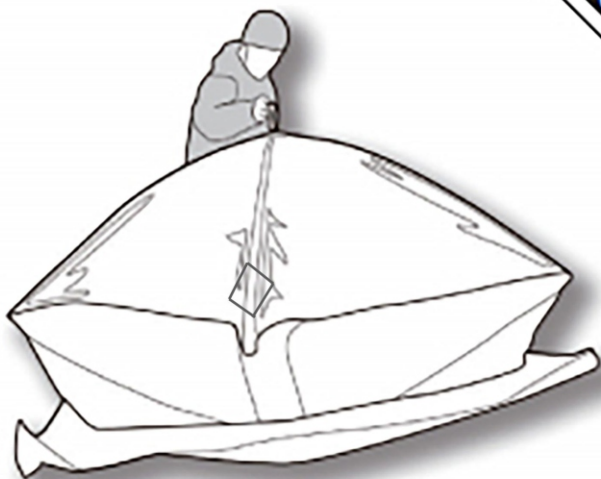


Tire con fuerza de la correa situada en el centro del techo hasta que se levante. Gire ligeramente el techo para que las esquinas de la parte superior e inferior queden alineadas.

04



Levante el techo del refugio y tire hacia afuera del centro de una de las paredes. Continúe alrededor de todo el refugio, tirando de cada centro de pared hasta que todas las paredes estén colocadas.

05

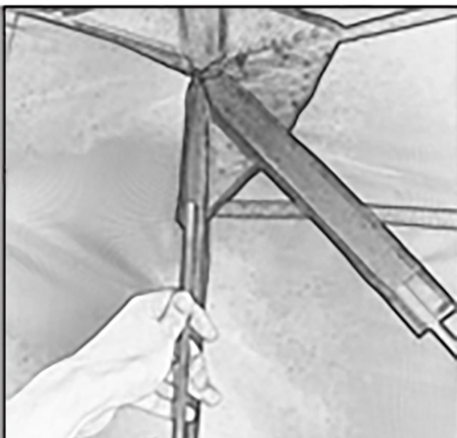

Se abrió la varilla externa de fibra de vidrio, se colocó en la cinta dentro de la puerta y se ató con un paño en el centro. Los agujeros para el maíz en las cuatro esquinas de la parte inferior interna se fijan con clavos.

06



Busque el lado de la tienda que da al viento y fije una de las correas suministradas a los ejes centrales de esa pared. Estire la correa hacia el viento y, con las puntas para hielo restantes, fije la correa al hielo.

Done

ES Desmontar la tienda

01




Desenchufe el clavo de tierra fijado en la parte inferior interna, guarde la cuerda de viento externa, retire el puntal de la puerta interna y colóquelos en una bolsa especial.

02




Presione firmemente uno de los centros de las paredes exteriores hasta que se colapse hacia adentro. Continúe alrededor del exterior de la tienda colapsando todas las paredes restantes hasta que la unidad quede plana.

03

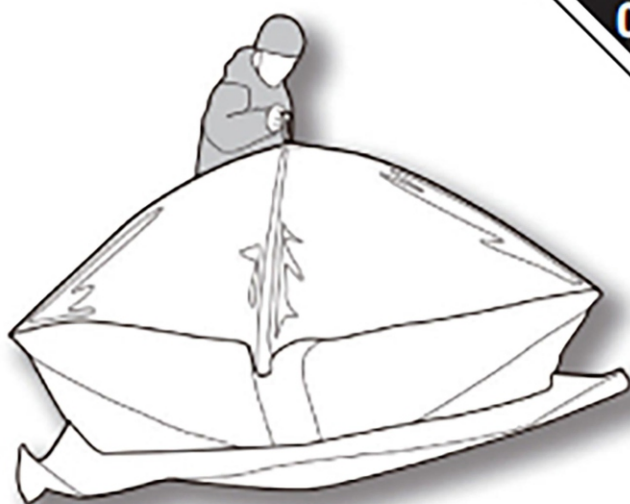

Presione firmemente con la palma de la mano sobre el centro del techo hasta que este quede plano a los lados.

04

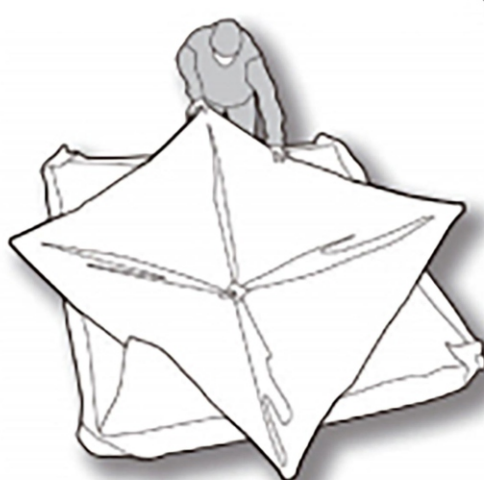

Una vez que la unidad esté en posición horizontal, levante cada una de las esquinas al mismo tiempo y coloque la unidad doblada con todos los ejes hacia abajo.

05



Extienda la tienda plegada y utilice la correa adjunta para sujetar todos los lados lo más cerca posible.

06



Coloque primero la tienda de campaña en los compartimentos de la funda y meta todos los materiales para poder cerrar la cremallera.


Done

01




Retire a tenda da sua mala, colocando os cubos no chão.

02

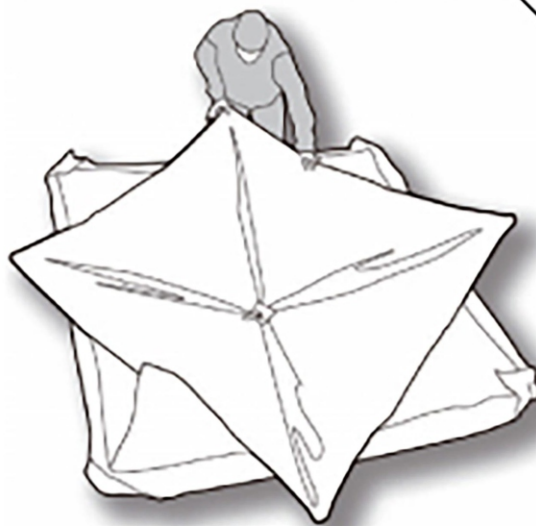


Desaperte a correia e dobre cada canto para fora para ficar plano. A tenda deve ficar assim.

03

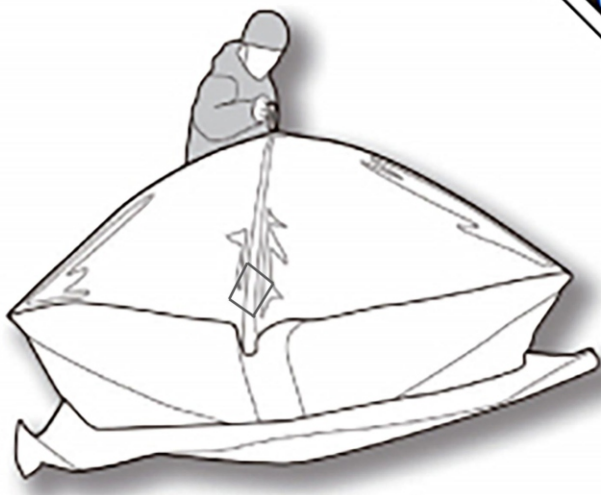


Puxe com firmeza a alça no centro do teto até que ele se levante. Gire o teto ligeiramente para que os cantos superior e inferior fiquem alinhados.

04

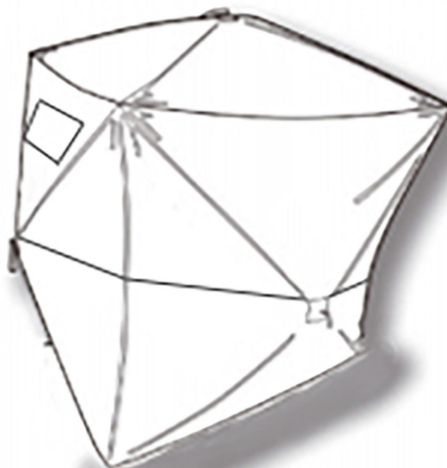

Levante o telhado do abrigo e puxe para fora o cubo central de uma das paredes. Continue ao redor de todo o abrigo, puxando cada cubo da parede até que todas as paredes estejam montadas.

05

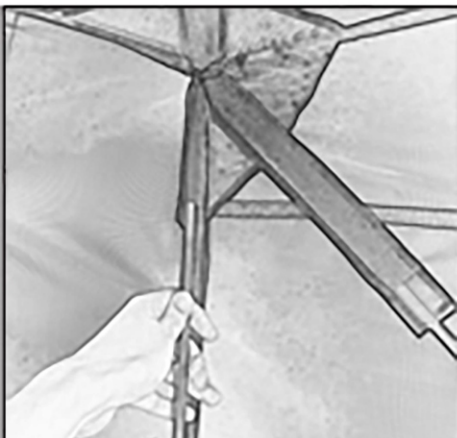

A haste externa de fibra de vidro foi aberta e colocada na fita dentro da porta e amarrada com um pano no meio. Os orifícios para milho nos quatro cantos da parte inferior interna são fixados com pregos.

06



Encontre o lado da tenda que está virado para o vento e prenda uma das correias fornecidas aos cubos centrais dessa parede. Estique a correia contra o vento e, com os restantes espigões para gelo, prenda a correia ao gelo.

Done

PT Desmonte a tenda

01




Desligue o prego de aterramento fixado na parte inferior interna, guarde a corda externa e retire o suporte interno da porta, colocando-os em um saco especial.

02




Empurre com firmeza um dos cubos centrais das paredes externas até que ele se encaixe para dentro. Continue ao redor da parte externa da tenda, encaixando todas as paredes restantes até que a unidade fique plana.

03

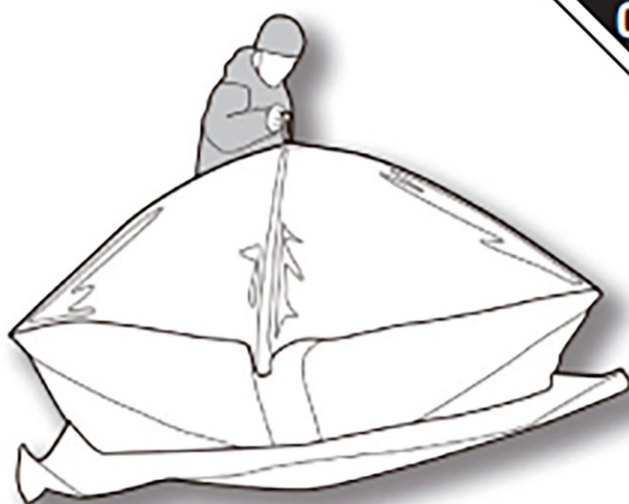

Pressione firmemente o(s) centro(s) do telhado com a palma da mão até que o telhado fique plano nas laterais.

04

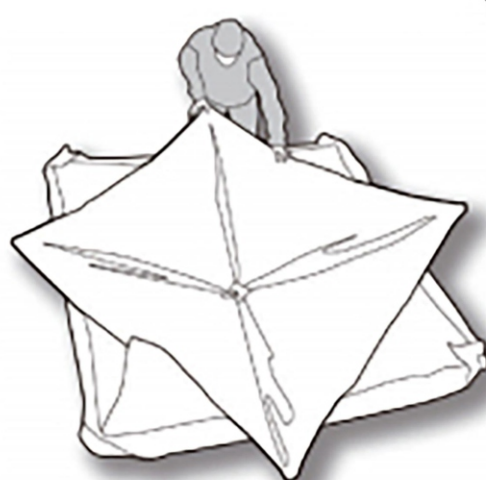

Quando a unidade estiver na horizontal, levante cada um dos cantos ao mesmo tempo e coloque a unidade dobrada com todos os cubos virados para baixo.

05



Coloque a tenda dobrada no chão e use a alça anexada para manter todos os lados o mais próximo possível.

06



Coloque primeiro a tenda nos compartimentos da mala e enfie todos os materiais para que o fecho possa ser fechado.


Done

01




Nimm das Zelt aus der Tasche und leg die Naben auf den Boden.

02

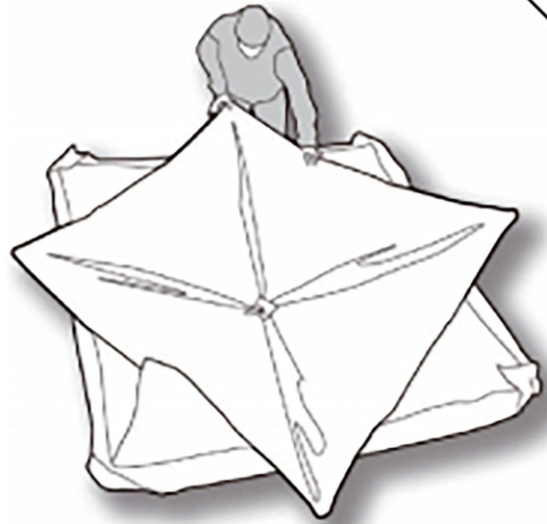


Lösen Sie den Gurt und falten Sie jede Ecke nach außen, damit sie flach liegt. Das Zelt sollte nun so aussehen.

03

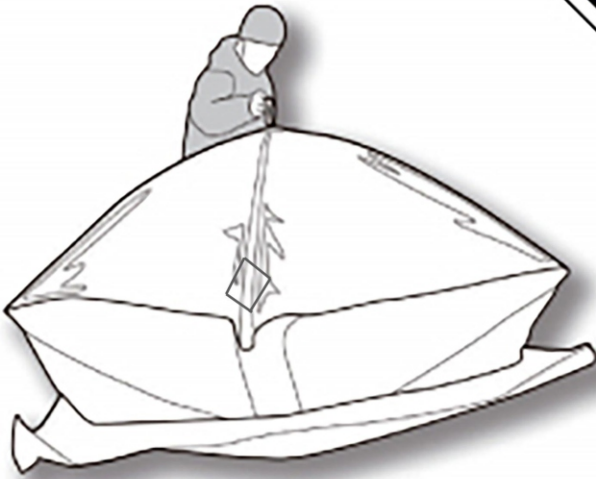


Ziehen Sie den Riemen in der Mitte der Dachnabe fest nach oben, bis er herauspringt. Drehen Sie das Dach leicht, damit die Ecken der Ober- und Unterseite aufeinander ausgerichtet sind.

04

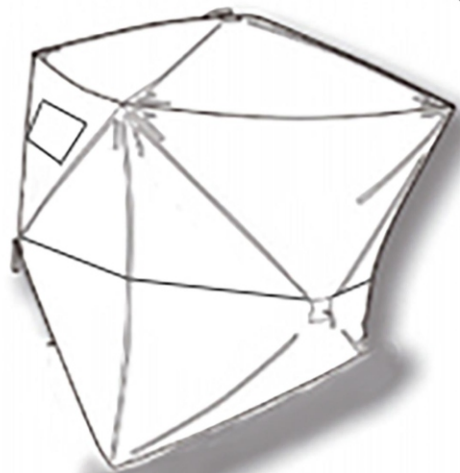


Heben Sie das Dach des Unterstands an und ziehen Sie die mittlere Nabe einer der Wände nach außen. Fahren Sie so um den gesamten Unterstand herum fort und ziehen Sie an jeder Wandnabe, bis alle Wände aufgestellt sind.

05

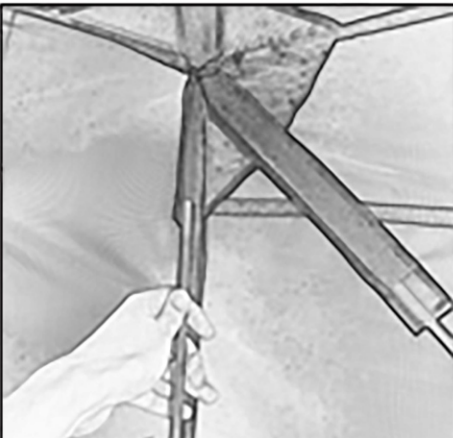

Die äußere Glasfaserstange wurde geöffnet, in das Band an der Innenseite der Tür gelegt und in der Mitte mit einem Tuch zusammengebunden. Die Maislöcher an den vier Ecken des inneren Bodens sind mit Nägeln befestigt.

06

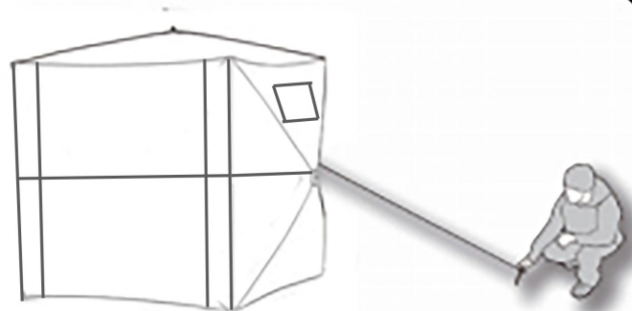

Finden Sie die Seite des Zeltes, die dem Wind zugewandt ist, und befestigen Sie einen der mitgelieferten Gurte an den mittleren Naben dieser Wand. Spannen Sie den Gurt in Windrichtung und befestigen Sie ihn mit den verbleibenden Eisspitzen am Eis.

Done

01




Ziehen Sie den am inneren Boden befestigten Erdnagel heraus, verstauen Sie das externe Windseil, nehmen Sie die innere Tüstrebe ab und legen Sie alles in eine spezielle Tasche.

02




Drücken Sie fest auf eine der mittleren Naben der Außenwände, bis sie nach innen zusammenfällt. Fahren Sie an der Außenseite des Zeltes fort und lassen Sie alle verbleibenden Wände zusammenfallen, bis das Zelt flach aufliegt.

03

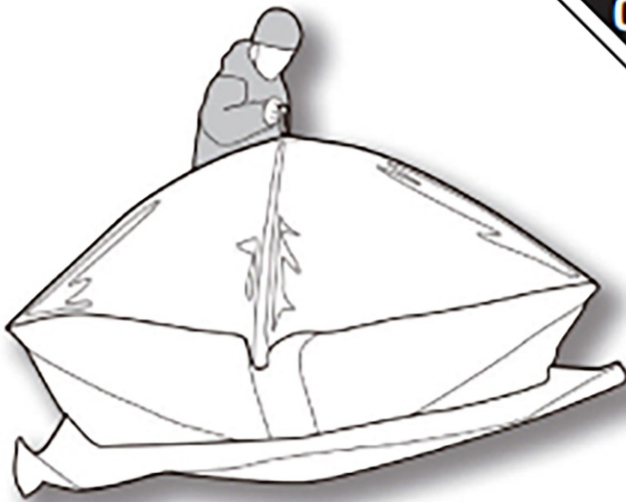

Drücken Sie mit der Handfläche fest auf die Mitte(n) des Daches, bis sich das Dach an den Seiten abflacht.

04

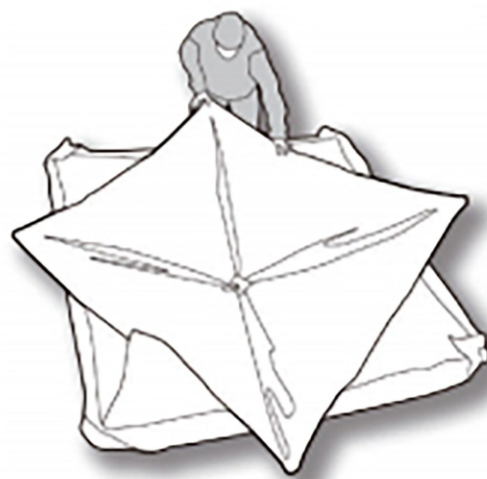

Sobald das Gerät flach liegt, heben Sie alle Ecken gleichzeitig an und stellen Sie das gefaltete Gerät mit allen Naben nach unten auf.

05



Legen Sie das zusammengeklappte Zelt flach hin und ziehen Sie alle Seiten mit dem mitgelieferten Gurt so nah wie möglich zusammen.

06



Legen Sie zuerst das Zelt in die Koffer-Naben und verstauen Sie alle Materialien so, dass der Reißverschluss geschlossen werden kann.


Done

01




Rimuovere la tenda dalla custodia, posizionando i mozzi sul terreno.

02

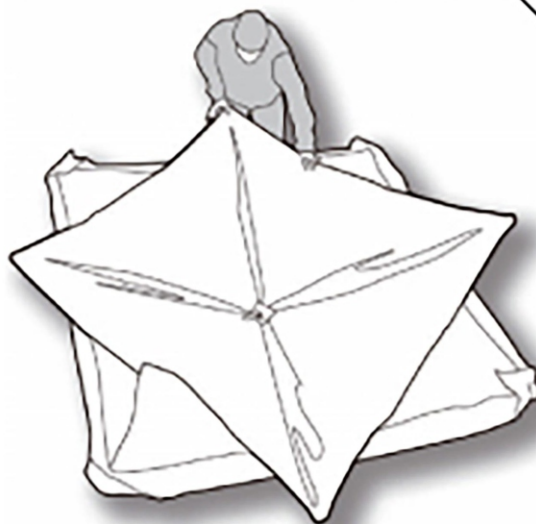

Sganciare la cinghia e piegare ogni angolo verso l'esterno per appiattirlo. La tenda dovrebbe ora avere questo aspetto.

03

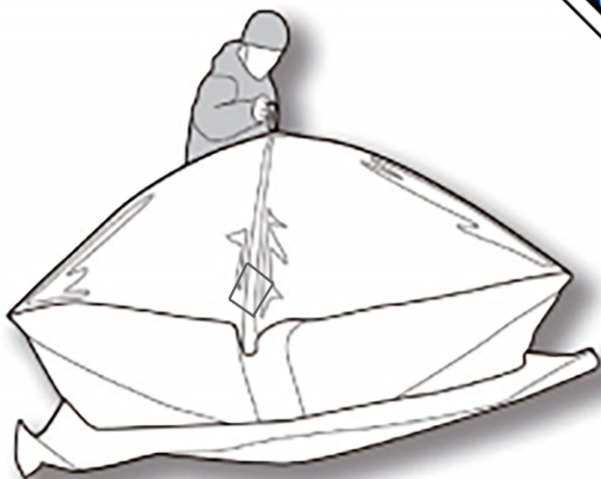


Tirare con decisione la cinghia al centro del tetto fino a quando non si solleva. Ruotare leggermente il tetto in modo che gli angoli superiori e inferiori siano allineati.

04




Sollevando il tetto del riparo, tirare verso l'esterno il mozzo centrale di una delle pareti. Continuare lungo tutto il perimetro del riparo, tirando ogni mozzo delle pareti fino a quando tutte le pareti sono montate.

05

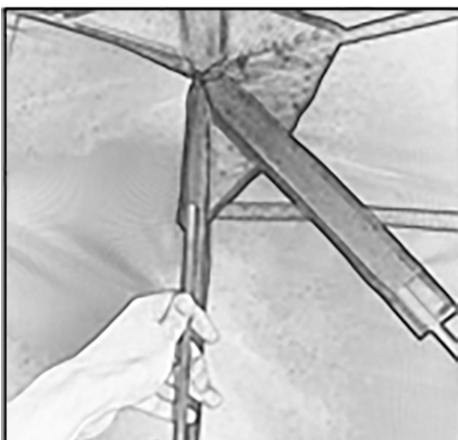

L'asta esterna in fibra di vetro è stata aperta e inserita nel nastro all'interno della porta, quindi fissata con un panno al centro. I fori per il mais ai quattro angoli della parte inferiore interna sono fissati con dei chiodi.

06

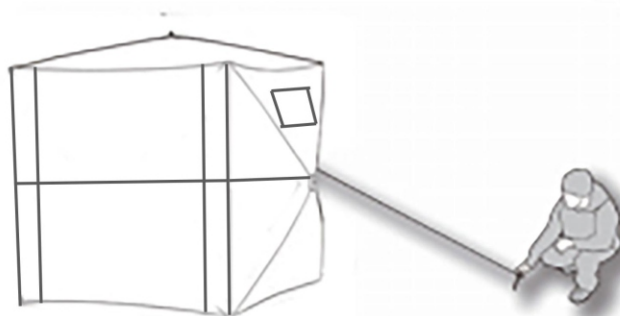

Individua il lato della tenda esposto al vento e fissa una delle cinghie in dotazione ai mozzi centrali di quella parete. Tendi la cinghia nel senso del vento e, con i picchetti da ghiaccio rimanenti, fissala al ghiaccio.


Done

01




Scollegare il chiodo di terra fissato nella parte inferiore interna, riporre la corda esterna e smontare il puntone interno della porta, riponendoli in una borsa apposita.

02

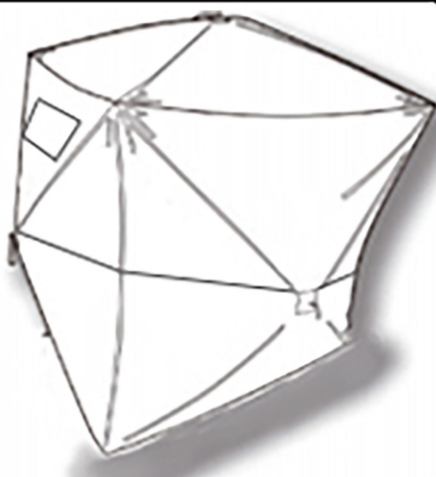


Premere con forza su uno dei mozzi centrali delle pareti esterne fino a farlo crollare verso l'interno. Continuare lungo il perimetro esterno della tenda facendo crollare tutte le pareti rimanenti fino a quando l'unità non sarà completamente piatta.

03

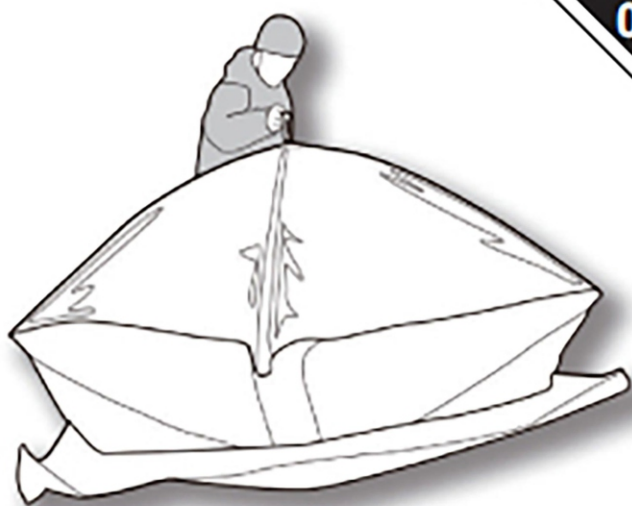

Premere con forza il centro del tetto con il palmo della mano fino a quando il tetto non si appiattisce sui lati.

04

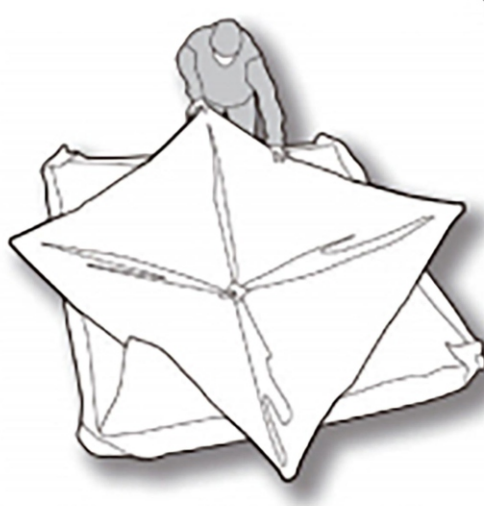

Una volta che l'unità è distesa, sollevare tutti gli angoli contemporaneamente e posizionare l'unità piegata con tutti i mozzi rivolti verso il basso.

05



Appoggiare la tenda ripiegata e utilizzare la cinghia in dotazione per tenere tutti i lati il più possibile vicini.

06



Inserisci prima la tenda nei supporti della custodia e riponi tutti i materiali in modo da poter chiudere la cerniera.

Done

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE
BALENYÀ
FEITO NA CHINA



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



OU



OU



ASSOCIATION

LIVRAISON

DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr