



ASSEMBLY INSTRUCTION
SKU CODE: N752P271803

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
SKU CODE: N752P271803




DINING CHAIR
CHAISE DE SALLE À MANGER

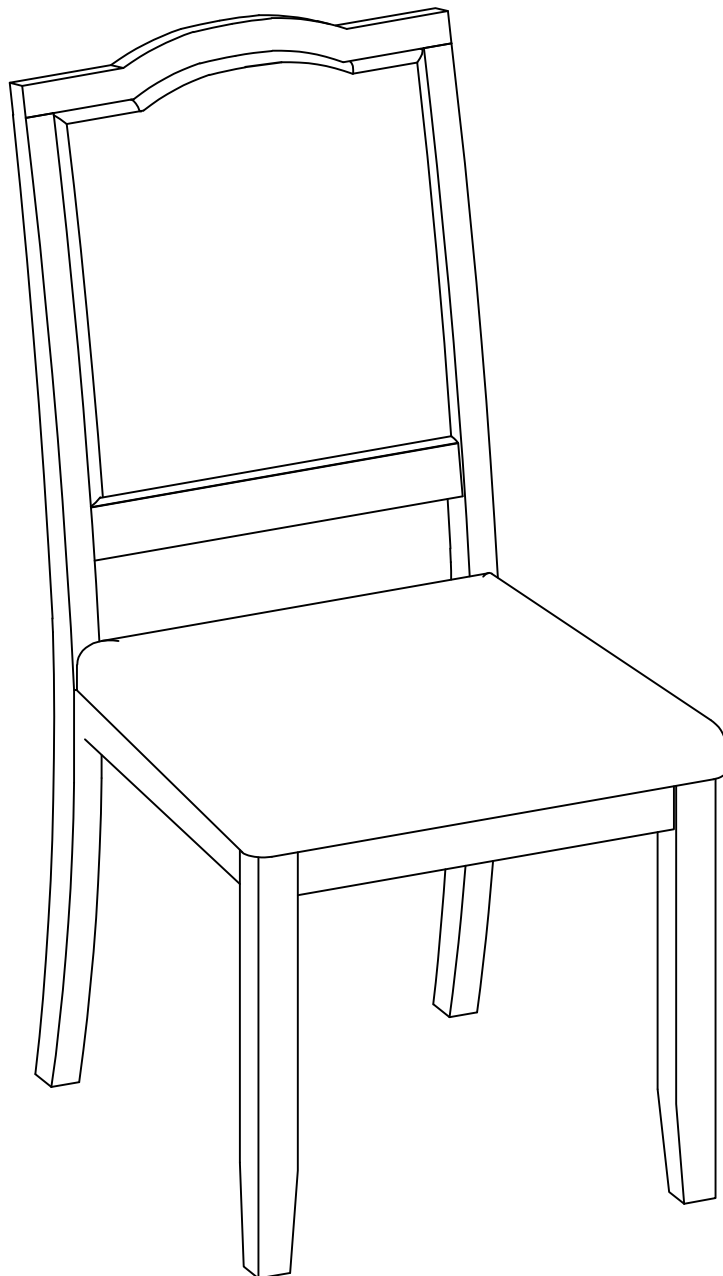

Detail View
(Vue détaillée)

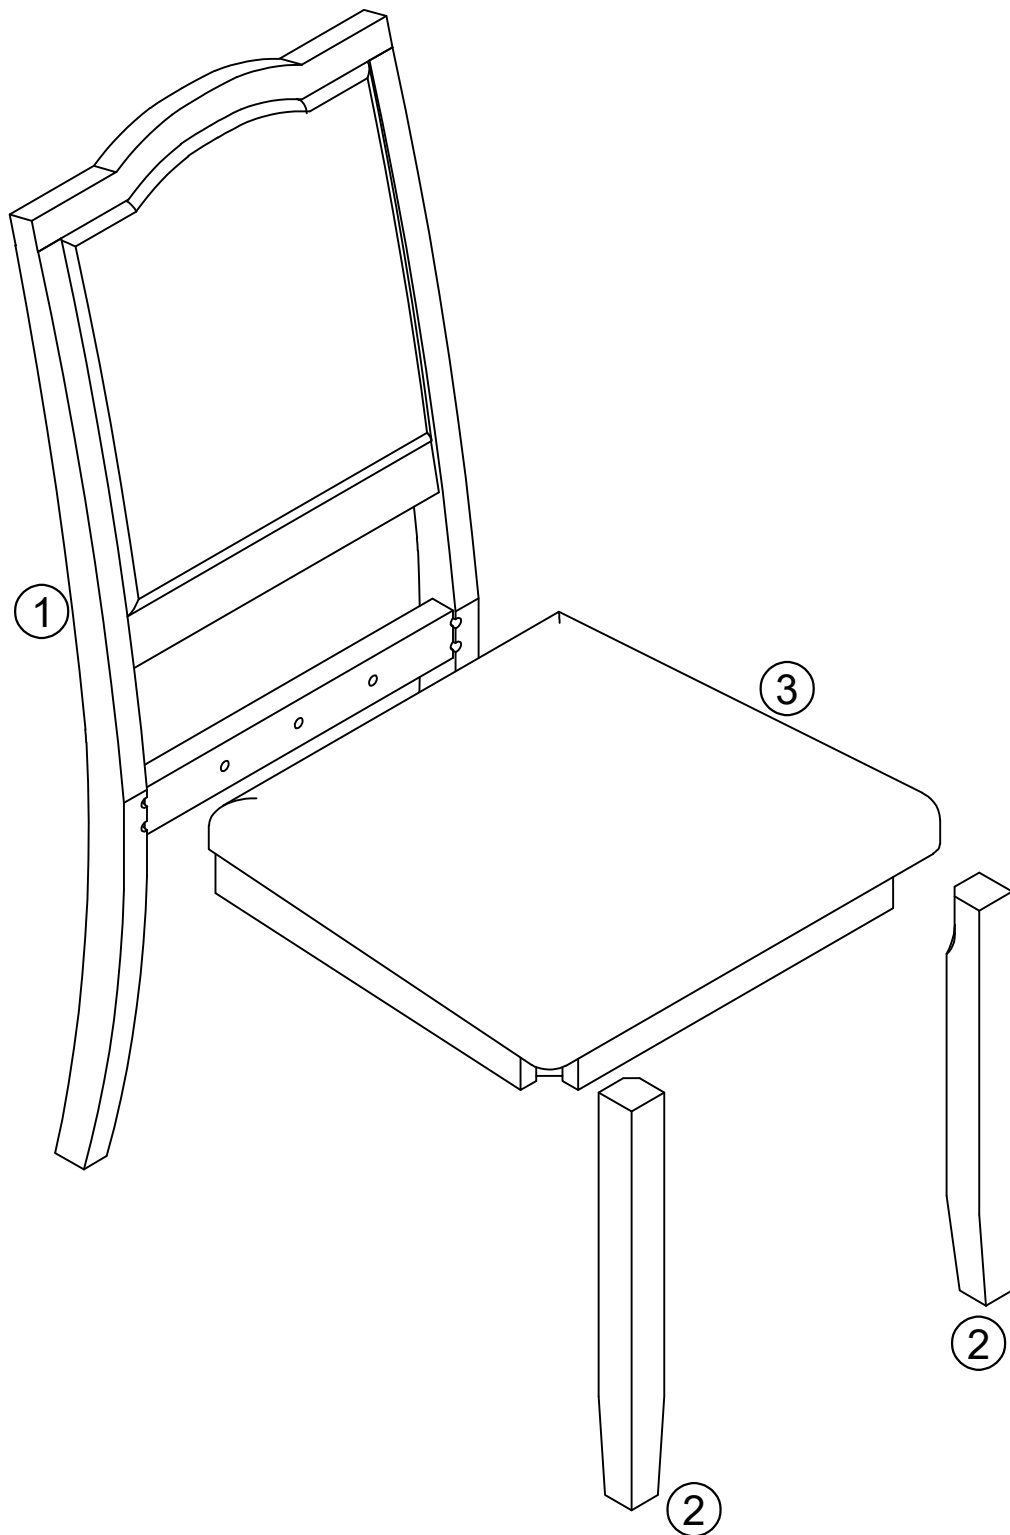


Part List : (Liste des pièces) N752P271803

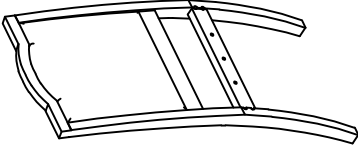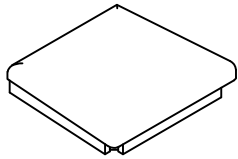1  Back Chair -4pcs Chaise arrière -4pcs	2  Front Legs -8pcs Pattes avant - 8pcs	3  Seat Cushion -4pcs Coussin de siège - 4pcs
---	--	--

Hardware List: (Liste du matériel) N752P271803


A  Ø1/4" x 75mm Bolt=16pcs Boulon =16pcs	B  Ø1/4" x 60mm Bolt=16pcs Boulon =16pcs	C  Ø1/4" x 35mm Bolt=8pcs Boulon =8pcs
D  Ø1/4" x 11x2 Spring Washer =40pcs Rondelle élastique =40pcs	E  Ø1/4" x 19x2 Flat washers =40pcs Rondelles plates =40pcs	F  K4mm Allen key - 1pc clé Allen -1pc
G  Ø10 x 30mm Wood dowel = 4pcs Cheville en bois =4pcs		

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED) OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (NON INCLUS)





PLEASE BE CAREFUL DO NOT DAMAGE THE HOLE POSITION WHEN YOU USE POWER TOOLS !
(FAITES ATTENTION À NE PAS ENDOMMAGER LA POSITION DU TROU LORSQUE VOUS UTILISEZ DES OUTILS ÉLECTRIQUES !)

STEP 1:
(ÉTAPE 1)

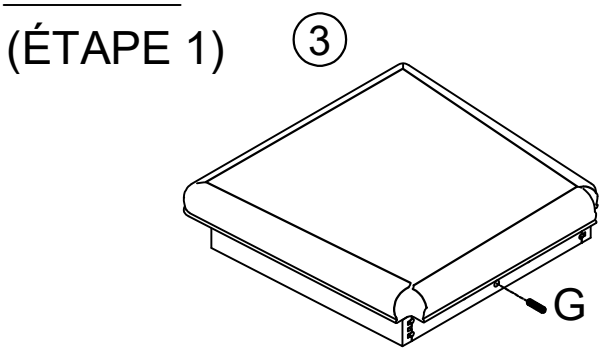



F K4 1pc	E Ø1/4" x 19x2 24pcs	D Ø1/4" x 11x2 24pcs	C Ø1/4" x 35mm 8pcs	A Ø1/4" x 75mm 16pcs
				G Ø10 x 30mm 4pcs

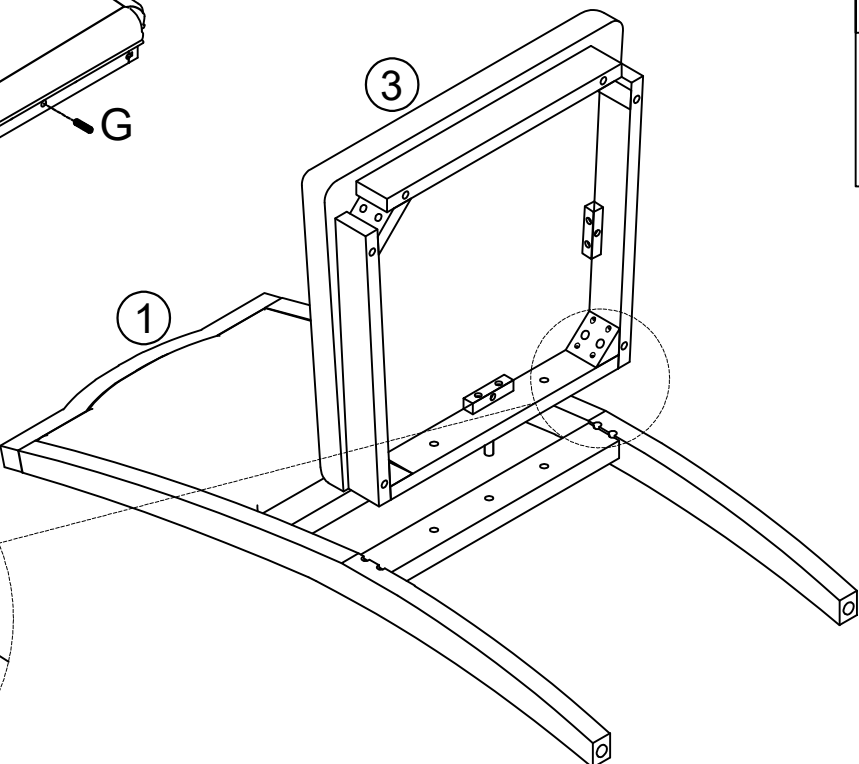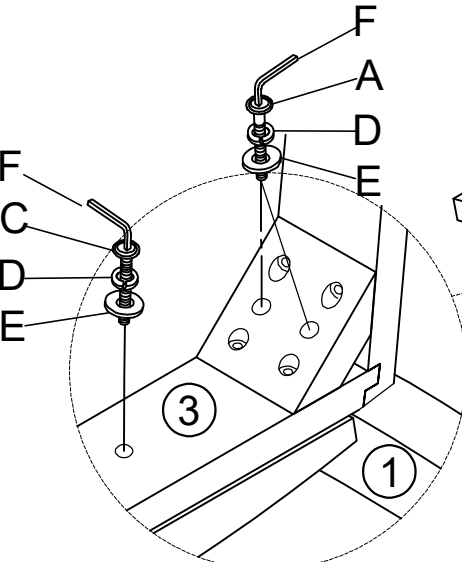

X4


STEP 2:
(ÉTAPE 2)

F K4 1pc	E Ø1/4" x 19x2 16pcs	D Ø1/4" x 11x2 16pcs	B Ø1/4" x 60mm 16pcs
---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

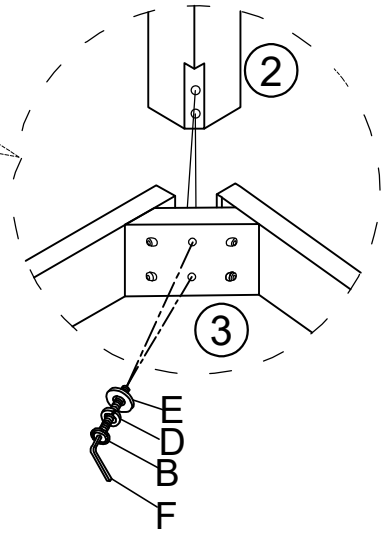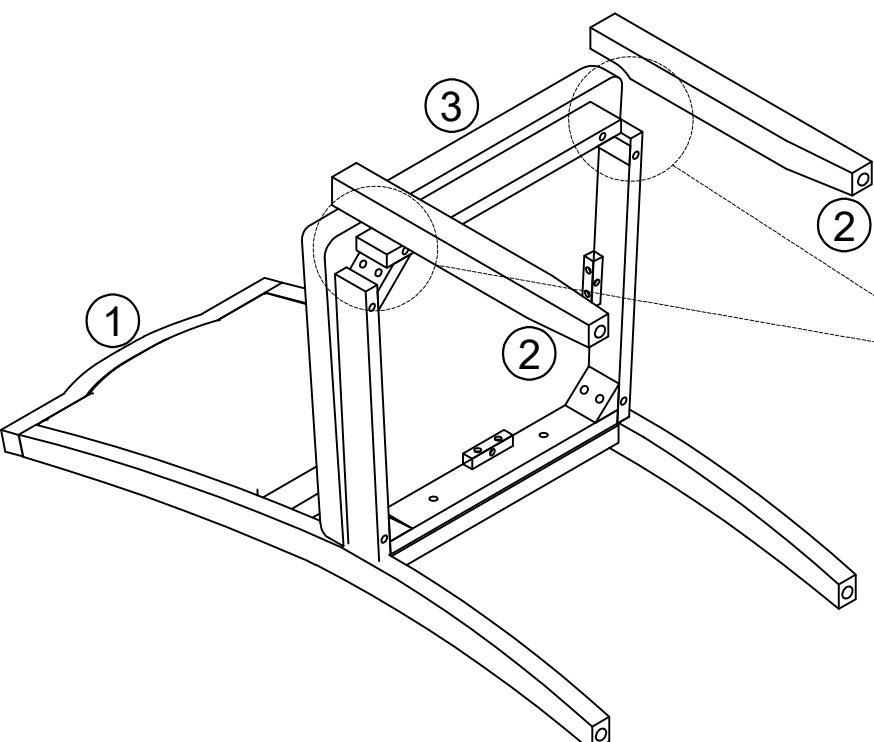

X4

STEP 3:
(ÉTAPE 3)

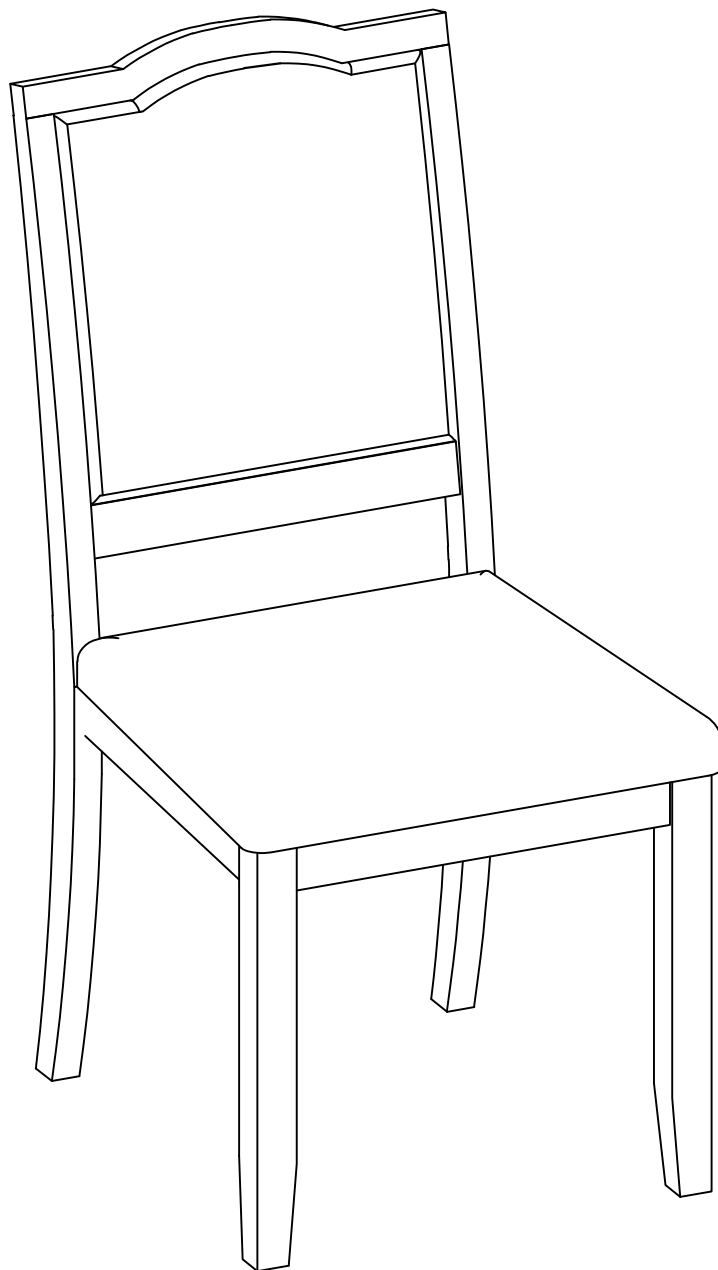

X4