


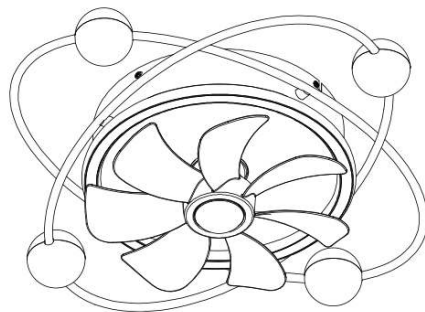





**LED CEILING
LAMP WITH FAN**



1 PC




1 PC

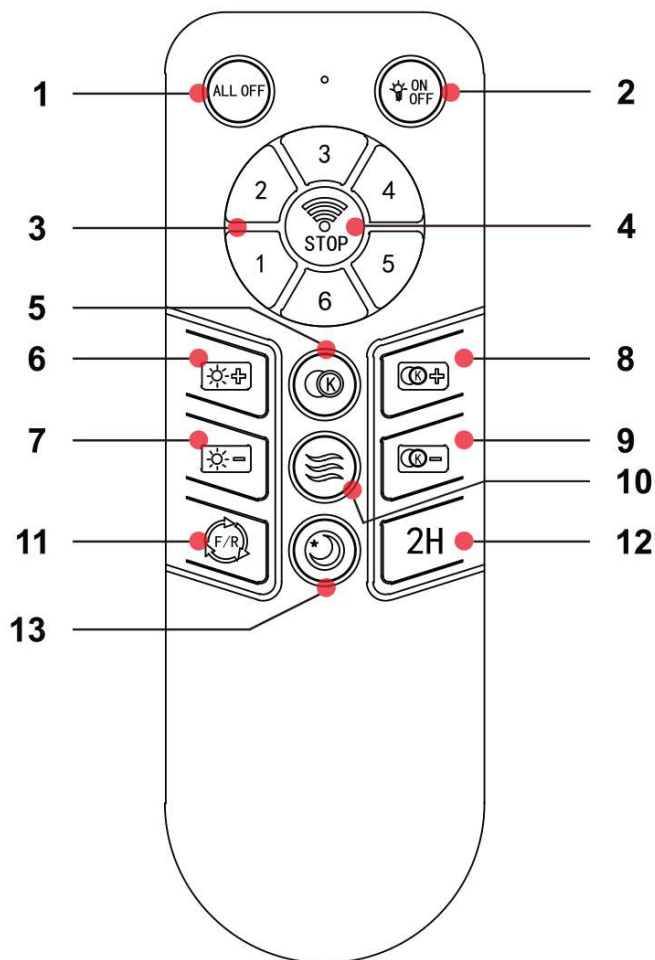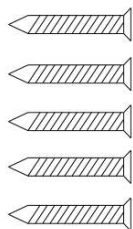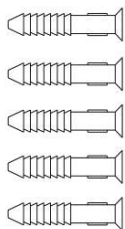


NOTICE:

This remote control does not contain batteries.
Please insert 2x1.5V batteries before use.


- ① Open the package and check the contents.
Öffnen Sie die Verpackung und prüfen Sie den Inhalt.

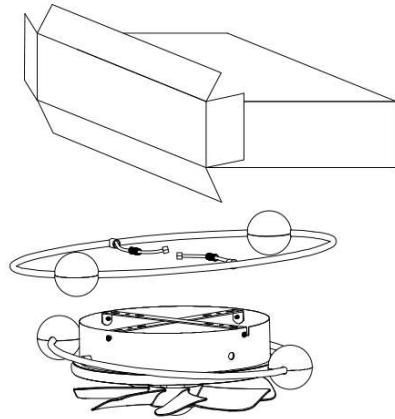


- ② Loosen the screws of the hanging plate and remove the hanging plate.
Lösen Sie die Schrauben der Aufhängeplatte und entfernen Sie die Aufhängeplatte.

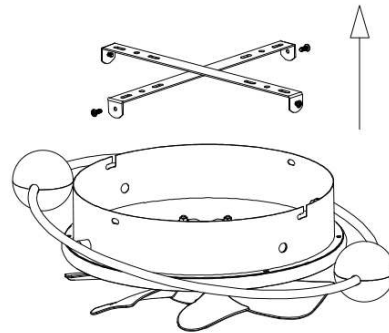


- ③ Attach the other light ring to the lamp body.
Befestigen Sie den anderen Lichtring am Lampenkörper.

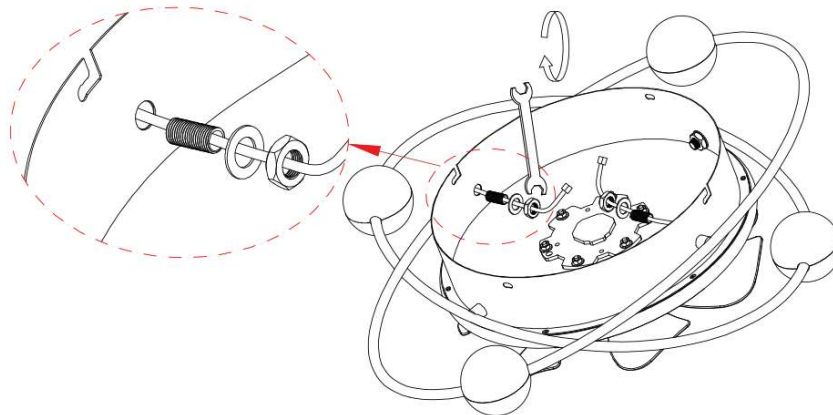


- ④ Plug all terminals into the terminal block.
Alle Klemmen in die Klemmleiste stecken.

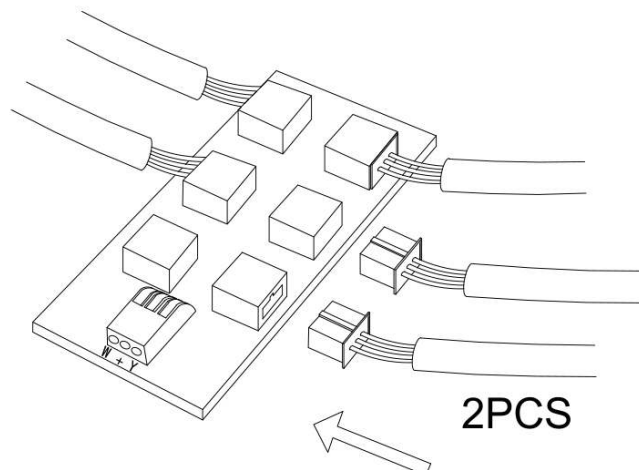


- ⑤ Fixing the hanging plate to the ceiling
Befestigung der Aufhängeplatte an der Decke

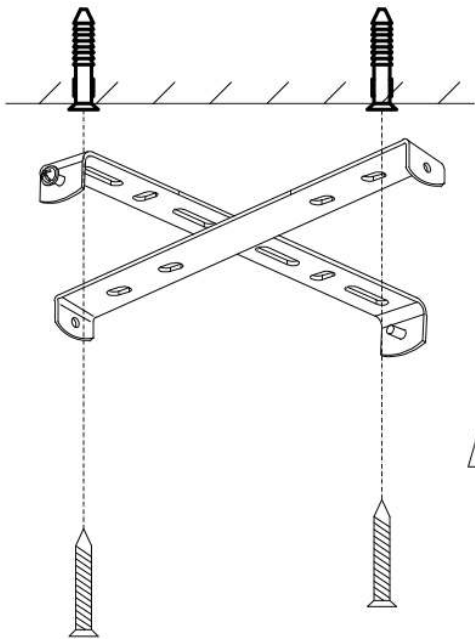


- ⑥ Connect wires from the receivers to house supply wires.
Verbinden Sie die Drähte von den Empfängern mit den Hausanschlussleitungen.

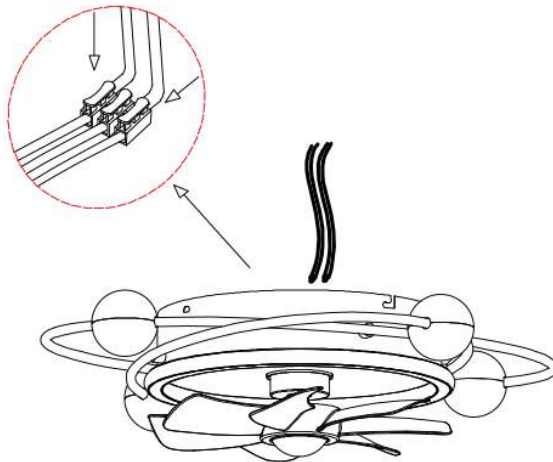

- ⑦ Attach the lamp to the hanging plate and tighten the hanging plate screws.
Befestigen Sie die Leuchte an der Aufhängeplatte und ziehen Sie die Schrauben der Aufhängeplatte fest.

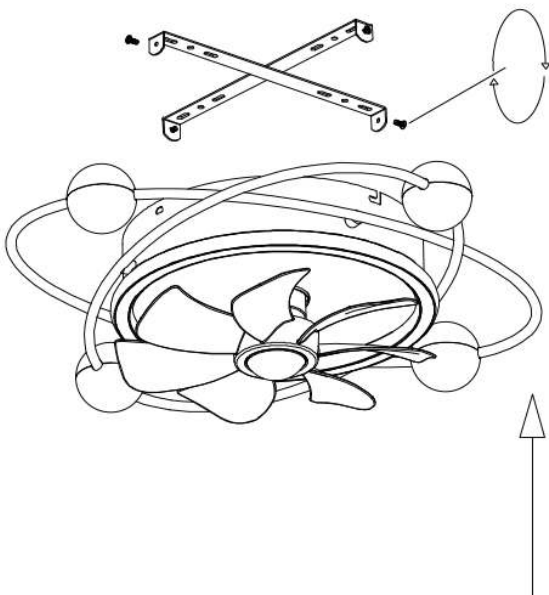

- ⑧ Installation completed.
Installation abgeschlossen.

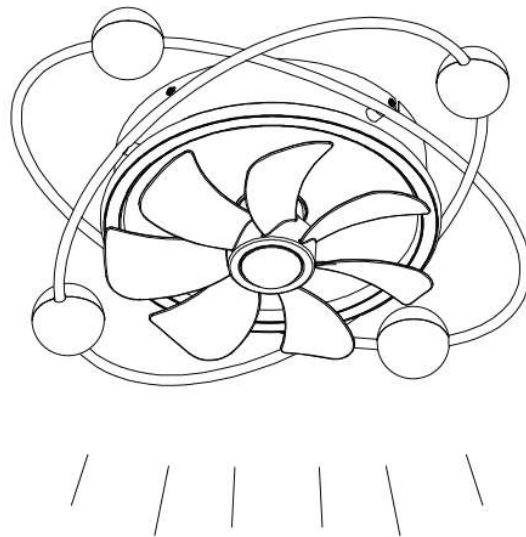

OPERATING INSTRUCTIONS

Thank you for your purchase! Before install the product, Please read this instruction carefully, and keep it for further reference.

1.PRODUCT PARAMETERS

Category	LED Ceiling Light with Fan
Color temperature	3000-6000K
Input Voltage	AC185-240V
Color rendering index	≥80Ra
Working Temperature	-20~55°C
Lifespan	30000H
Certifications	CE ROHS

OPERATING INSTRUCTIONS

CODE MATCHING:

Turn on the power switch,press the “” button within 3 seconds,and the light will flash 3 times to successfully match the code.

KIND REMINDER:

When the remote control cannot be effectively controlled, please check the battery, If it is not used for a long time, please remove the battery.

NOTE: Both the fan and the light will be controlled by the remote.

The wall switch (if applicable) is not able to control all functions of the fixture.

MEMORY FEATURES

The last color/brightness settings are remembered when it's turned off/on by the remote. If it's turned off at wall switch, the last color/brightness settings will be remembered only after that setting operated over 10 seconds.

REVERSE DIRECTION

Wait for the fan to stop and reverse blade direction after pressing the Forward or Reverse button.

1	ALL OFF	Turn off all functions
2	 ON OFF	Turn on/off the light (Delete pairing: Long press for 5 seconds after powering on, The light flashes to complete the code clearing)
3	1~6	Wind speed 1-6 gear
4	 STOP	Turn off the fan (Code matching: Press and hold within 3 seconds after power on,the light flashes to complete the code matching.)
5		Quick switch of color temperature(3000K/4000K/6000K)
6		Brightness+
7		Brightness-
8		Color Temperature +
9		Color Temperature -
10		Natural wind
11		Fan forward/reverse switch
12	2H	Auto turn off after 2 hours
13		Night light



BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank für Ihren Kauf! Bevor Sie das Produkt installieren, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur weiteren Verwendung auf.

1.PARAMETERS DES PRODUKTS

Kategorie	LED-Deckenleuchte mit Ventilator
Farbtemperatur	3000-6000K
Eingangsspannung	AC185-240V
Farbwiedergabeindex	≥80Ra
Betriebstemperatur	-20~55°C
Lebensdauer	30000H
Zertifizierungen	CE ROHS

BETRIEBSANLEITUNG

CODE-ANPASSUNG:

Schalten Sie den Stromschalter ein, drücken Sie die "ON/OFF" - Taste innerhalb von 3 Sekunden, und das Licht blinkt 3 mal, um den Code erfolgreich zu entsprechen.

KINDERINNERUNG:

Wenn die Fernbedienung nicht effektiv gesteuert werden kann, überprüfen Sie bitte die Batterie, wenn sie nicht für eine lange Zeit verwendet wird, entfernen Sie bitte die Batterie.

HINWEIS: Sowohl der Ventilator als auch das Licht werden über die Fernbedienung gesteuert. Der Wandschalter (falls vorhanden) kann nicht alle Funktionen des Geräts steuern.

SPEICHERFUNKTIONEN

Die letzten Farb-/Helligkeitseinstellungen werden gespeichert, wenn das Gerät mit der Fernbedienung aus- oder eingeschaltet wird.

Wenn das Gerät über den Wandschalter ausgeschaltet wird, werden die letzten Farb-/Helligkeitseinstellungen erst gespeichert, wenn diese Einstellung länger als 10 Sekunden betätigt wurde.

RICHTUNG UMKEHREN

Warten Sie, bis das Gebläse anhält, und kehren Sie die Drehrichtung der Flügel um, nachdem Sie die Vorwärts- oder Rückwärts-Taste gedrückt haben.

1	ALL OFF	Schalten Sie alle Funktionen aus.
2		Schalten Sie das Licht ein / aus (Koppeln löschen: Nach dem Einschalten 5 Sekunden lang gedrückt, das Licht blinkt, um das Code-Bereinigung abzuschließen)
3	1~6	Windgeschwindigkeit 1 - 6 Gear
4		Schalten Sie den Ventilator aus (Code-Matching: Drücken und halten Sie innerhalb von 3 Sekunden nach dem Einschalten, das Licht blinkt, um die Code-Matching abzuschließen.)
5		Schneller Wechsel der Farbtemperatur (3000K/4000K/6000K)
6		Helligkeit +
7		Helligkeit -
8		Farbtemperatur +
9		Farbtemperatur -
10		Natürlicher Windmodus
11		Ventilator vorwärts / rückwärtsschalter
12	2H	Automatische Abschaltung nach 2 Stunden
13		Nachtlicht-Modus

Instructions d'utilisation

Merci pour votre achat ! Avant d'installer le produit, veuillez lire attentivement cette instruction et la conserver pour référence ultérieure.

1.PARAMÈTRES DU PRODUIT

Catégorie	Plafonnier LED avec ventilateur
Couleur de température	3000-6000K
Tension d'entrée	AC185-240V
Indice de rendu des couleurs	≥80Ra
Température de fonctionnement	-20~55°C
Durée de vie moyenne	30000H
Certifications	CE ROHS

NSTRUCTIONS D'UTILISATION

CORRESPONDANCE DU CODE :

Allumez l'interrupteur d'alimentation, appuyez sur le bouton “” dans les 3 secondes, et la lumière clignotera 3 fois pour correspondre avec succès au code.

RAPPEL DE BIEN :

Lorsque la télécommande ne peut pas être contrôlée efficacement, veuillez vérifier la batterie, s'il n'est pas utilisé pendant longtemps, veuillez retirer la batterie.

REMARQUE : Le ventilateur et l'éclairage sont tous deux contrôlés par la télécommande. L'interrupteur mural (le cas échéant) n'est pas en mesure de contrôler toutes les fonctions de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES DE LA MÉMOIRE

Les derniers réglages de couleur/luminosité sont mémorisés lorsque l'appareil est éteint/allumé par la télécommande.

Si l'interrupteur mural est éteint, les derniers réglages de couleur/luminosité ne seront mémorisés qu'après un fonctionnement de plus de 10 secondes.

INVERSER LA DIRECTION

Attendez que le ventilateur s'arrête et inversez le sens des pales après avoir appuyé sur la touche Forward ou Reverse.

1	ALL OFF	Désactivez toutes les fonctions
2		Allumez/éteignez la lumière (supprimer l'appariement: appuyez longtemps pendant 5 secondes après l'allumage, la lumière clignote pour terminer le nettoyage de code)
3	1~6	Vitesse du vent 1-6 gear
4		Éteignez le ventilateur (Code matching: appuyez et maintenez dans les 3 secondes après la mise sous tension, la lumière clignote pour compléter le Code matching.)
5		Changement rapide de la température de couleur (3000K/4000K/6000K)
6		Luminosité +
7		Luminosité -
8		Température de couleur +
9		Température de couleur -
10		Mode de vent naturel
11		Fan commutateur avant/inverse
12	2H	Arrêt automatique après 2 heures
13		Mode lumière de nuit

Istruzioni per l'operazione

Grazie per l'acquisto! Prima di installare il prodotto, si prega di leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per ulteriori riferimenti.

1.PARAMETRI DEL PRODOTTO

Categoria	Plafoniera a LED con ventilatore
Temperatura di colore	3000-6000K
Tensione in ingresso	AC 185-240V
Indice di resa cromatica	≥80Ra
Temperatura di lavoro	-20~55°C
Durata Della Vita	30000H
Certificazioni	CE ROHS

ISTRUZIONI PER L'USO

CORRISPONDENZA DEL CODICE:

accendi il pulsante di accensione, premi il “” pulsante entro 3 secondi, e la luce lampeggia 3 volte per far corrispondere correttamente il codice.

PROMEMORIA GENTILE:

Se il telecomando non può essere controllato in modo efficace, controllare la batteria, se non viene usata per molto tempo, rimuovere la batteria.

NOTA: Sia il ventilatore che la luce saranno controllati dal telecomando. L'interruttore a parete (se applicabile) non è in grado di controllare tutte le funzioni dell'apparecchio.

FUNZIONI DI MEMORIA

Le ultime impostazioni di colore/luminosità vengono ricordate quando l'apparecchio viene spento/acceso dal telecomando.

Se l'apparecchio viene spento dall'interruttore a parete, le ultime impostazioni di colore/luminosità vengono ricordate solo dopo che l'apparecchio è rimasto in funzione per oltre 10 secondi.

INVERSIONE DI DIREZIONE

Attendere che il ventilatore si fermi e invertire la direzione delle pale dopo aver premuto il pulsante Avanti o Indietro.

1	ALL OFF	Spegni tutte le funzioni
2		Accensione/spegnimento della luce (eliminare l'associazione: premere a lungo per 5 secondi dopo l'accensione, la luce lampeggia per completare la pulizia del codice)
3	1~6	Velocità del vento 1-6 marcia
4		Spegni il ventilatore (codice corrispondente: premi e tieni premuto entro 3 secondi dall'accensione, la luce lampeggia per completare il codice corrispondente.)
5		Commutazione rapida della temperatura del colore (3000K/4000K/6000K)
6		Luminosità +
7		Luminosità -
8		Temperatura di colore +
9		Temperatura di colore -
10		Modalità vento naturale
11		Interruttore avanti/indietro del ventilatore
12	2H	Spegnimento automatico dopo 2 ore
13		Modalità luce notturna

GEBRUIKSAANWIJZING

Hartelijk dank voor uw aankoop! Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het product installeert en bewaar ze als naslagwerk.

1.PRODUCT SPECIFICATIES

Categorie	LED plafondlamp met ventilator
Kleurtemperatuur	3000-6000K
Invoerspanning	AC185-240V
Kleurweergave-index	≥80Ra
Werktemperatuur	-20~55°C
Levensduur	30000H
Certificeringen	CE ROHS

BEDIENINGSINSTRUCTIES

CODE:

schakel de schakelaar aan en druk binnen 3 seconden op de “” -toets. Het controlelampje knippert 3 keer, de code is succesvol.

HERINNERING:

Controleer de batterij wanneer de afstandsbediening niet efficiënt kan worden bediend en verwijder de batterij als deze niet lang in gebruik is.

OPMERKING: Zowel de ventilator als het licht worden bediend met de afstandsbediening. De wandschakelaar (indien van toepassing) kan niet alle functies van de armatuur bedienen.
GEHEUGENFUNCTIES

De laatste instellingen voor kleur/helderheid worden onthouden als het armatuur met de afstandsbediening uit/aan wordt gezet.

Als het armatuur wordt uitgeschakeld met de wandschakelaar, worden de laatste instellingen voor kleur/helderheid alleen onthouden nadat de instelling meer dan 10 seconden is gebruikt.

RICHTING OMKEREN

Wacht tot de ventilator stopt en draai de richting van de bladen om nadat u op de knop Vooruit of Achteruit hebt gedrukt.

1	ALL OFF	Alle functies zijn uitgeschakeld
2	 ON OFF	Aan/uit licht (koppel verwijderen: lange druk 5 seconden na het inschakelen, knippert het licht om duidelijke code te voltooien)
3	1~6	Windsnelheid 1-6 versnelling
4	 STOP	Schakel de ventilator uit (coördinatiecode: lang drukken gedurende 3 seconden na het inschakelen, knippert het controlelampje om de coördinatiecode te voltooien)
5		Snelle omschakeling van kleurtemperatuur (3000K/4000K/6000K)
6		Helderheid +
7		Helderheid -
8		Kleurtemperatuur +
9		Kleurtemperatuur -
10		Natuurlijke windmodus
11		Schakelaar voor en achter ventilator
12	2H	Automatische uitschakeling na 2 uur
13		Nachtlicht modus

BRUKSANVISNING

Tack för ditt köp! Innan du installerar produkten, läs denna instruktion noggrant och spara den för vidare referens.

1.PRODUKTPARAMETRAR

Kategori	LED-taklampa med fläkt
Färgtemperatur	3000-6000K
Ingångsspänning	AC185-240V
Index för färgåtergivning	≥80Ra
Arbetstemperatur	-20~55°C
Livslängd	30000H
Certifieringar	CE ROHS

BRUKSANVISNING

KODMATCHNING:

Slå på strömbrytaren, tryck på "STOP"-knappen inom 3 sekunder, och lampan blinkar 3 gånger för att lyckas matcha koden.

Vänlig påminnelse:

När fjärrkontrollen inte kan styras effektivt, kontrollera batteriet, om det inte används under en längre tid, ta bort batteriet.

OBS: Både fläkten och lampan kommer att styras av fjärrkontrollen. Väggströmbrytaren (om sådan finns) kan inte styra alla funktioner i armaturen.

MINNESFUNKTIONER

De senaste inställningarna för färg/ ljusstyrka kommer ihåg när den stängs av/på med fjärrkontrollen.

Om den stängs av med väggströmbrytaren kommer de senaste inställningarna för färg/ ljusstyrka att sparas först efter att inställningen har använts i mer än 10 sekunder.

OMVÄND RIKTNING

Vänta tills fläkten stannar och vänd bladriktningen efter att du tryckt på knappen Forward eller Reverse.

1	ALL OFF	Stäng av alla funktioner
2		Slå på/av lampan (Ta bort parning: Tryck länge i 5 sekunder efter påslagning, lampan blinkar för att slutföra kodrensningen)
3	1~6	Vindhastighet 1-6 växel
4		Stäng av fläkten (Kodmatchning: Tryck och håll ned inom 3 sekunder efter att strömmen slagits på, lampan blinkar för att slutföra kodmatchningen.)
5		Snabbväxling av färgtemperatur (3000K/4000K/6000K)
6		Ljusstyrka +
7		Ljusstyrka -
8		Färgtemperatur +
9		Färgtemperatur -
10		Naturligt vindläge
11		Omkopplare för fläkt framåt/bakåt
12	2H	Automatisk avstängning efter 2 timmar
13		Nattljusläge

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup! Przed zainstalowaniem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

1.PARAMETRY PRODUKTU

Kategoria	Lampa sufitowa LED z wentylatorem
Temperatura barwowa	3000-6000K
Napięcie wejściowe	AC185-240V
Wskaźnik oddawania barw	≥80Ra
Temperatura pracy	-20~55°C
Długość życia	30000H
Certyfikaty	CE ROHS

INSTRUKCJA OBSŁUGI

DOPASOWANIE KODU:

Włącz wyłącznik zasilania, naciśnij przycisk "STOP" w ciągu 3 sekund, a lampka mignie 3 razy, aby pomyślnie dopasować kod.

UPRZĘJME PRZYPOMNIENIE:

Gdy nie można skutecznie sterować pilotem, sprawdź baterię, jeśli nie jest używana przez dłuższy czas, wyjmij baterię.

UWAGA: Zarówno wentylator, jak i światło będą sterowane za pomocą pilota. Przełącznik ścienny (jeśli dotyczy) nie jest w stanie sterować wszystkimi funkcjami urządzenia.

FUNKCJE PAMIĘCI

Ostatnie ustawienia koloru/jasności są zapamiętywane po wyłączeniu/włączeniu za pomocą pilota.

Jeśli urządzenie zostanie wyłączone za pomocą przełącznika ściennego, ostatnie ustawienia koloru/jasności zostaną zapamiętane dopiero po 10 sekundach działania tego ustawienia.

ODWRÓCENIE KIERUNKU

Po naciśnięciu przycisku Forward lub Reverse wentylator zatrzyma się i zmieni kierunek łopatek.

1	ALL OFF	Wyłącz wszystkie funkcje
2		Włącz / wyłącz światło (usuń parowanie: naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund po włączeniu, lampka zacznie migać, aby zakończyć kasowanie kodu)
3	1~6	Prędkość wiatru: 1-6 biegów
4		Wyłącz wentylator (Dopasowanie kodu: Naciśnij i przytrzymaj w ciągu 3 sekund po włączeniu zasilania, lampka zacznie migać, aby zakończyć dopasowywanie kodu.)
5		Temperatura barwowa(3000K/4000K/6000K)
6		Jasność +
7		Jasność -
8		Temperatura barwowa +
9		Temperatura barwowa-
10		Naturalny tryb wiatru
11		Przełącznik wentylatora do przodu/do tyłu
12	2H	Automatyczne wyłączanie po 2 godzinach
13		Tryb oświetlenia nocnego

Instrucciones de operación

Gracias por su compra! Antes de instalar el producto, lea atentamente estas instrucciones y guárdelas como referencia.

1.PARAMETROS DEL PRODUCTO

Categoría	Plafón LED con ventilador
Temperatura de color	3000-6000K
Voltaje de entrada	AC185-240V
Índice de reproducción cromática	≥80Ra
Temperatura de trabajo	-20~55°C
Duración de vida	30000H
Certificaciones	CE ROHS

INSTRUCCIONES DE USO

COINCIDENCIA DE CÓDIGO:

encienda el interruptor de encendido, pulse el botón  en 3 segundos, y la luz parpadeará 3 veces para que coincida con éxito el código.

RECORDATORIO:

Cuando el mando a distancia no pueda ser controlado eficazmente, por favor compruebe la batería, si no se utiliza durante mucho tiempo, por favor retire la batería.

NOTA: Tanto el ventilador como la luz serán controlados por el mando a distancia. El interruptor de pared (si procede) no puede controlar todas las funciones del aparato.

FUNCIONES DE MEMORIA

Los últimos ajustes de color/brillo se recuerdan cuando se apaga/enciende con el mando a distancia.

Si se apaga con el interruptor de pared, los últimos ajustes de color/brillo se recordarán sólo después de que el ajuste haya funcionado durante más de 10 segundos.

INVERTIR LA DIRECCIÓN

Espere a que el ventilador se detenga e invierta la dirección de las aspas después de pulsar el botón de avance o retroceso.

1	ALL OFF	Desactivar todas las funciones
2	 ON OFF	Encender/apagar la luz (eliminar emparejamiento: presionar durante 5 segundos después de encender, la luz parpadea para completar la limpieza de código)
3	1~6	Velocidad del viento 1-6 marchas
4	 STOP	Apague el ventilador (código de juego: presione y mantenga dentro de los 3 segundos después de encender, la luz parpadea para completar el código de juego.)
5		Cambio rápido de temperatura de color (3000K/4000K/6000K)
6		Brillo +
7		Brillo -
8		Temperatura de color +
9		Temperatura de color -
10		Modo de viento natural
11		Interruptor de avance/retroceso del ventilador
12	2H	Apagado automático después de 2 horas
13		Modo de luz nocturna