


# Adjustable Working Station


## Instruction



Reading

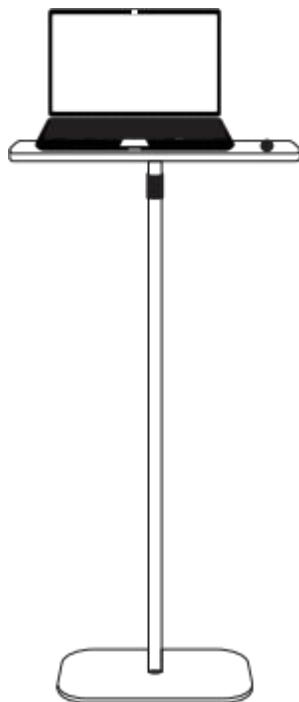

Laptop Stand

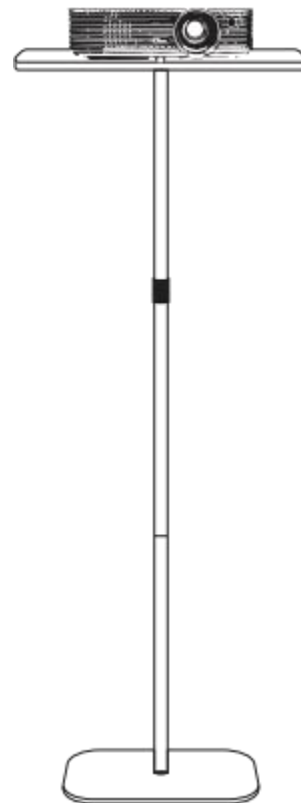

Projector Stand

① Wooden Panel




② Telescopic Tube



③ Extension Tube



④ Base

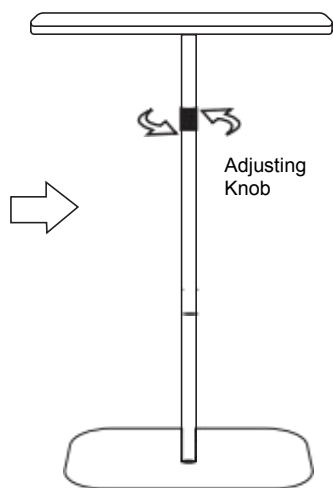

B




D



C



A

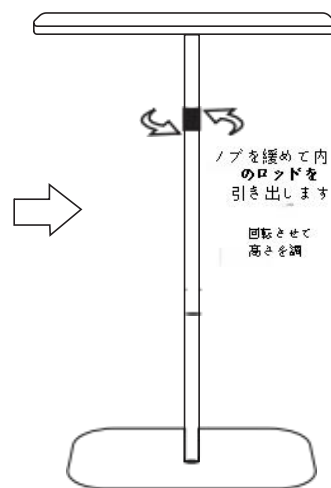

### Installation Steps

**STEP-1:** Connect the [Extension tube ③] to the [Base ④] and tighten the extension tube.

**STEP-2:** Connect the [Telescopic tube ②] to the other end of [Extension tube ③] and tighten them.

**STEP-3:** Connect the [Wooden Panel ①] to the other end of [Telescopic tube ②] and tighten them.

Adjustable Height: Loose the Knob, then raise or lower the Panel to the right height, last tighten the Knob to fix it.

Custom Combination: According your need, you could just connect the [Base]+[Telescopic tube]+[Wooden Panel] to get a lower plane, it would be a low desk.

Note: When adjusting the stand height, please move the items on the panel to another location to prevent them from falling.


① 延長ロッドCをベースAに接続します。

② Cのもう一方の端に伸縮ロッドDを取り付けます。

③ パネルBを伸縮ロッドDの上部に時計回りに取り付けます。

注:1.延長ロッドCは用途に応じて着脱可能です。


2.高さを調整するときは、一方の手で上部ボールを持ち、もう一方の手で高さノブを調整して、重力によって上部ボールが突然落下して肌を傷つけないようにします。

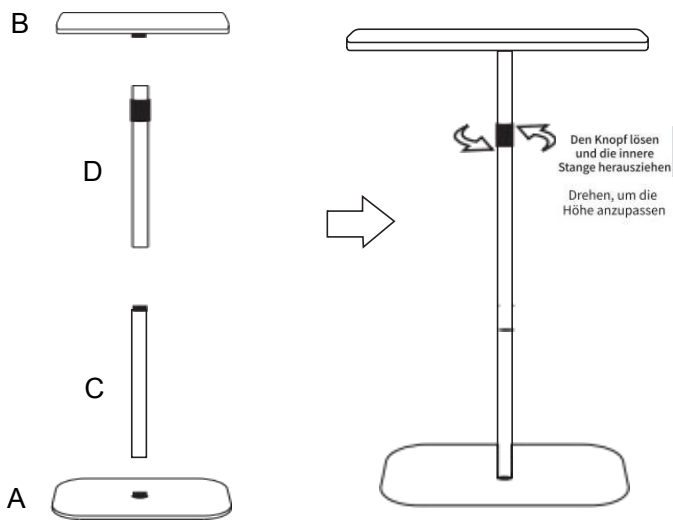

- ① Verbinden Sie die Verlängerungsstange C mit der Basis A.
- ② Montieren Sie die Teleskopstange D am anderen Ende von C.
- ③ Montieren Sie die Platte B im Uhrzeigersinn an der Oberseite der Teleskopstange D.

Hinweis: 1. Die Verlängerungsstange C kann je nach Bedarf installiert oder entfernt werden.


2. Bitte stützen Sie beim Einstellen der Höhe die obere Stange mit einer Hand ab und stellen Sie mit der anderen Hand den Höhenknopf ein. Dadurch wird verhindert, dass die obere Stange aufgrund der Schwerkraft plötzlich herunterfällt und möglicherweise Ihre Haut schädigt.

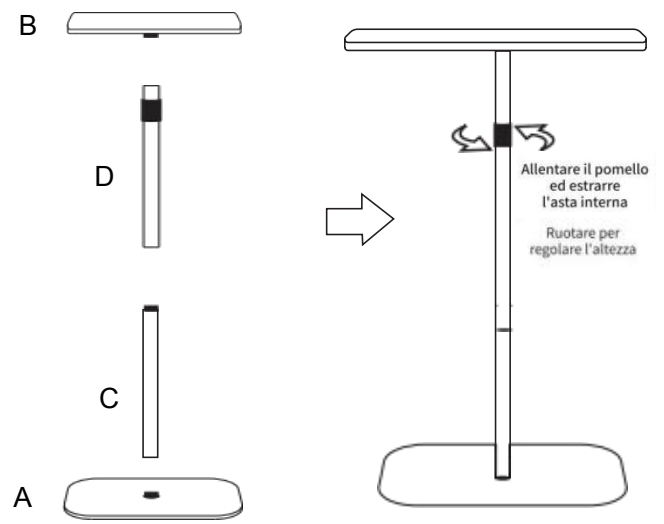

- ① Collegare l'asta di prolunga C alla base A.
- ② Installare l'asta telescopica D sull'altra estremità di C.
- ③ Installare il pannello B in senso orario sulla parte superiore dell'asta telescopica D.

Nota: 1. L'asta di prolunga C può essere installata o rimossa a seconda delle esigenze di utilizzo.


2. Quando si regola l'altezza, sostenere l'asta superiore con una mano e utilizzare l'altra mano per regolare la manopola dell'altezza. Ciò eviterà che l'asta superiore cada improvvisamente a causa della gravità e possa causare danni alla pelle.

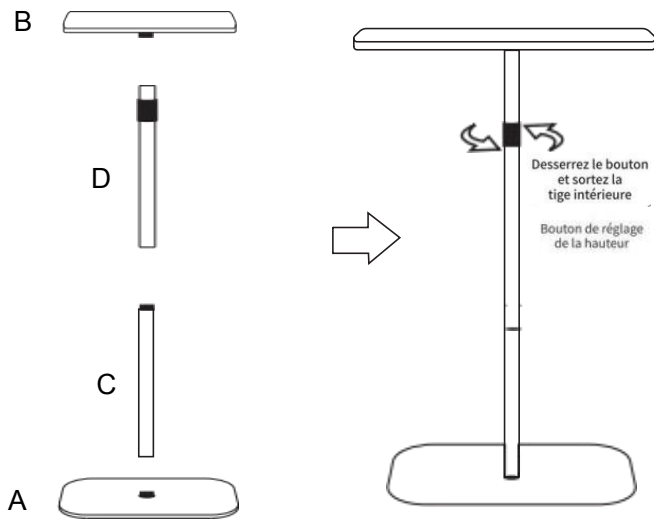

- ① Connectez la tige d'extension C à la base A.
- ② Installez la tige télescopique D à l'autre extrémité de C.
- ③ Installez le panneau B dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au sommet de la tige télescopique D.

Remarque: 1. La tige d'extension C peut être installée ou retirée selon les besoins d'utilisation.

2. Lors du réglage de la hauteur, veuillez soutenir la tige supérieure d'une main et utiliser l'autre main pour régler le bouton de hauteur. Cela empêchera la tige supérieure de tomber soudainement en raison de la gravité et de causer potentiellement des dommages à votre peau.

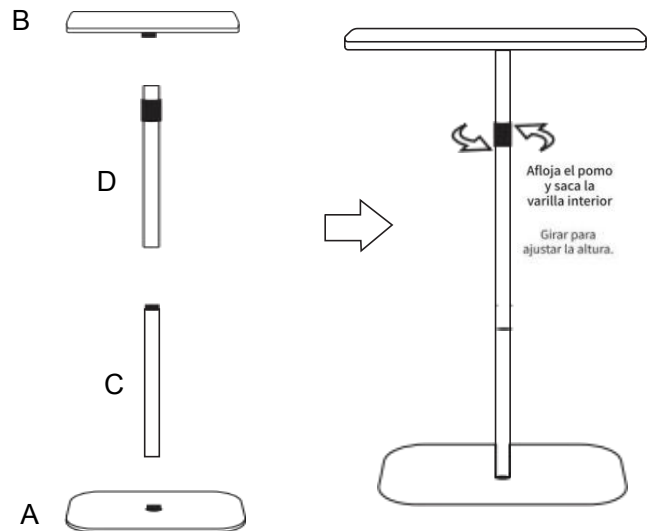

- ① Conecte la varilla de extensión C a la base A.
- ② Instale la varilla telescópica D en el otro extremo de C.
- ③ Instale el panel B en el sentido de las agujas del reloj la parte superior de la varilla telescópica D.

Nota: 1. La varilla de extensión C se puede instalar o quitarse según las necesidades de uso.

2. Al ajustarla la altura, sostenga la varilla superior con una mano y use la otra para ajustar la perilla de altura. Esto evitará que la varilla superior caiga repentinamente debido a la gravedad y pueda causar daño a su piel.