
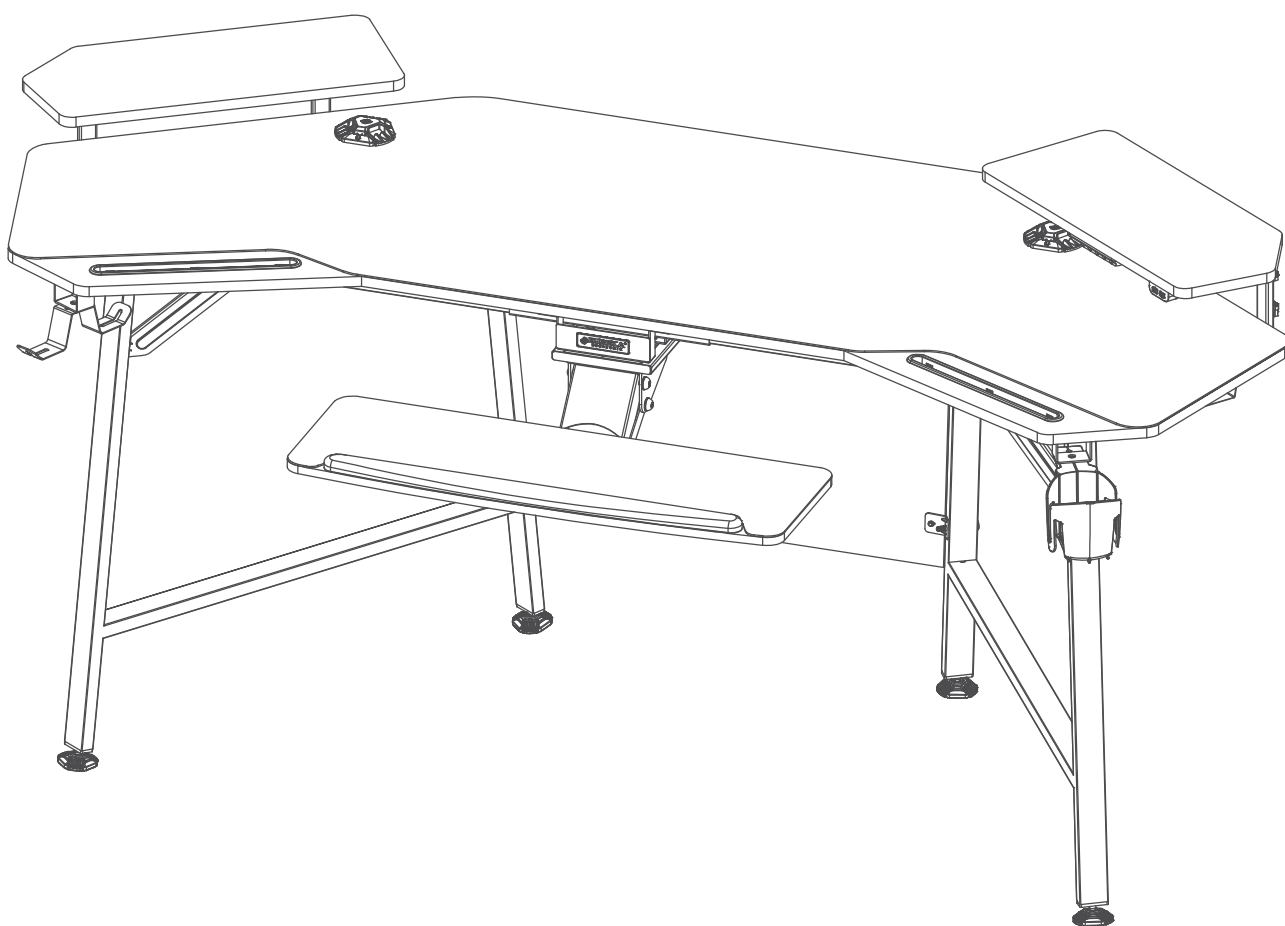
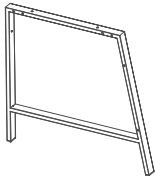






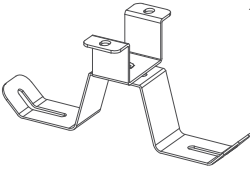
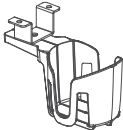
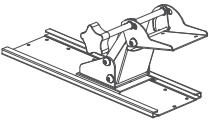
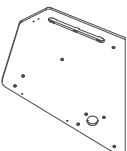
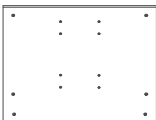











ASSEMBLY INSTRUCTIONS

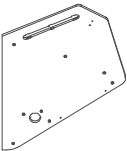

PARTS / PIÈCES / PARTES / 部件清单

 X2 (P1)	 X1 (P2)	 X1 (P3)	 X1 (P4)
 X1 (P5)	 X1 (P6)	 X4 (P7)	 X4 (P8)
 X1 (P9)	 X1 (P10)	 X4 (P11)	 X2 (P12)
 X3 (P13)	 X1 (P14)	 X1 (P15)	 X1 (P16)
 X1 (P17)	 X1 (P18)	 X1 (P19)	 X1 (P20)

PARTS / PIÈCES / PARTES / 部件清单

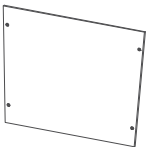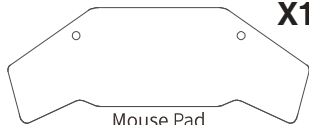X1  (P21)	X1  (P22)	X1  (P23)	X1  (P24)	
X1  (P25)	X2  (P26)	X1  Mouse Pad Tapis de souris Alfombrilla de ratón 鼠标垫 (P27)	X1  Mouse Pad Tapis de souris Alfombrilla de ratón 鼠标垫 (P28)	
X1  (P29)	X1  (P30)	X1  (P31)	X4  (P32)	
X1  (P33)	X2  (P34)	X1  (P35)	X1  (P36)	X1  Sticker Autocollant Pegatina 贴纸 (P37)
X1  Wood Grain Sticker Autocollant en grain de bois Pegatina de grano de madera 木纹贴纸 (P38)	X5  (P39)	X5  (P40)	X1  (P41)	X5  (P42)

HARDWARE / MATÉRIEL / HARDWARE / 配件清单

1/4*51mm X12



(A)

1/4*30mm X10




(B)

1/4*24mm X16




(C)

1/4*12mm X28




(D)

M5*15mm X16



(E)

M4*12mm X8



(F)

M5 X13



(G)

M4*25mm X2




(H)

M3*8mm X4




(I)

X4

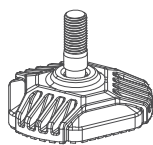


(J)

X2

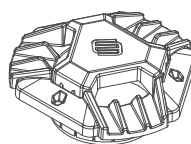


(K)

K4 X1



(L)

X1



(M)










ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE






安装步骤

STEP 1

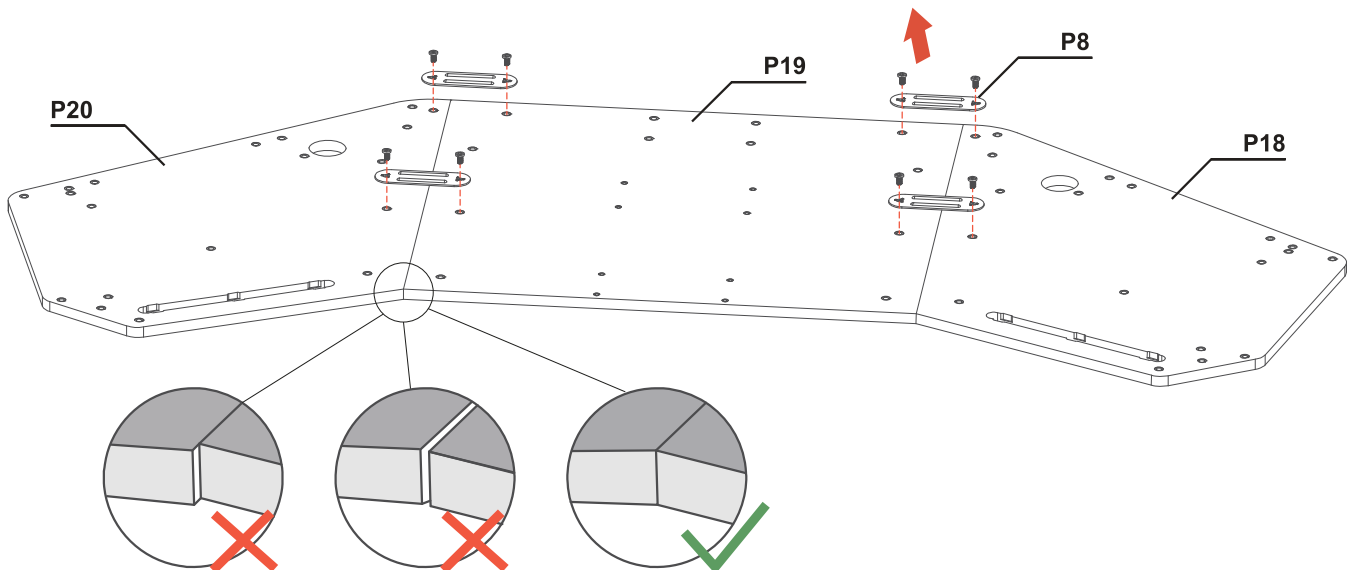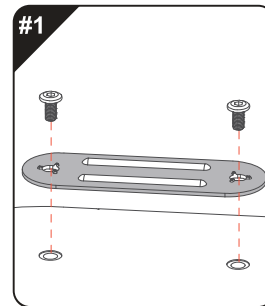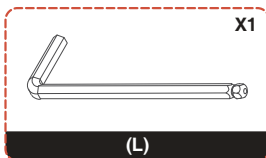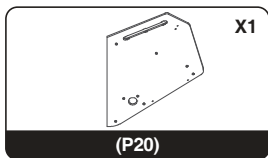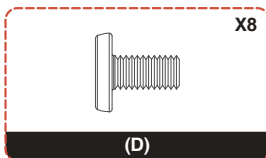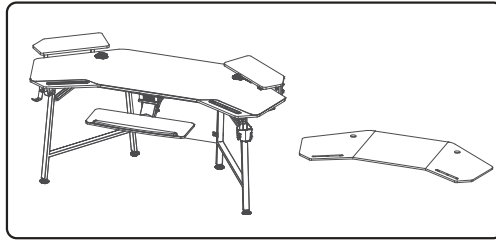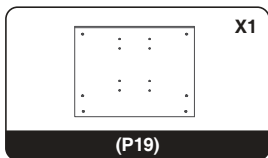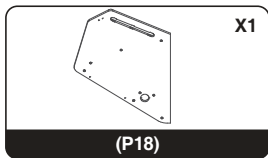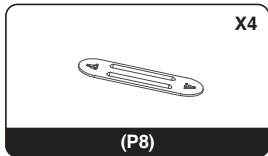


Before tightening the screws, make sure that the two desktop pieces are aligned.
Avant de serrer les vis, assurez-vous que les deux parties du bureau sont alignées.
Antes de apretar los tornillos, asegúrese de que las dos piezas del escritorio están alineadas.
拧紧螺丝之前, 确保两块桌板之间相互对齐。





STEP 2

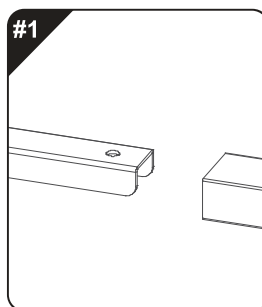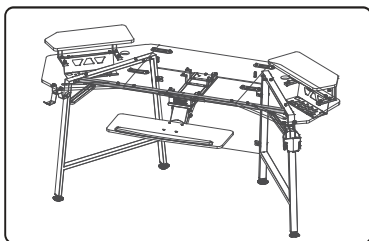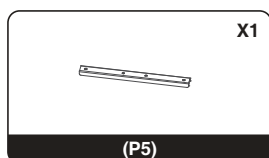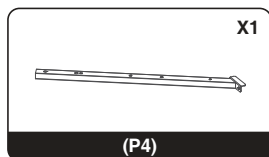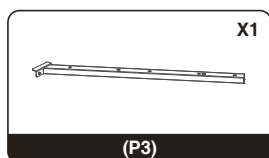



The U-channels face down.
Les canaux en U sont orientés vers le bas.
Los canales en U están orientados hacia abajo.
U型槽面朝下。

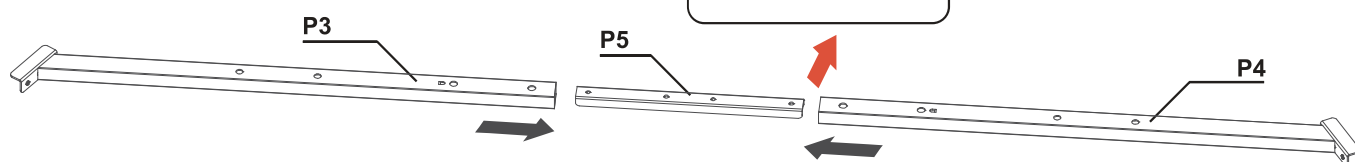



STEP 3

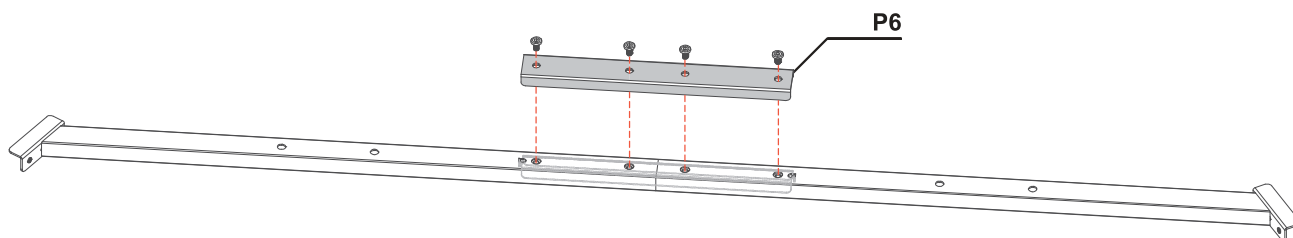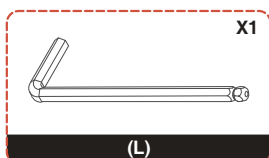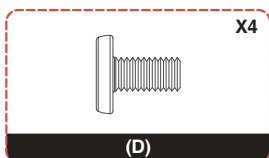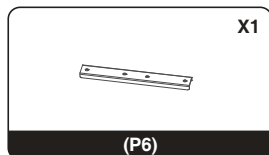






STEP 4

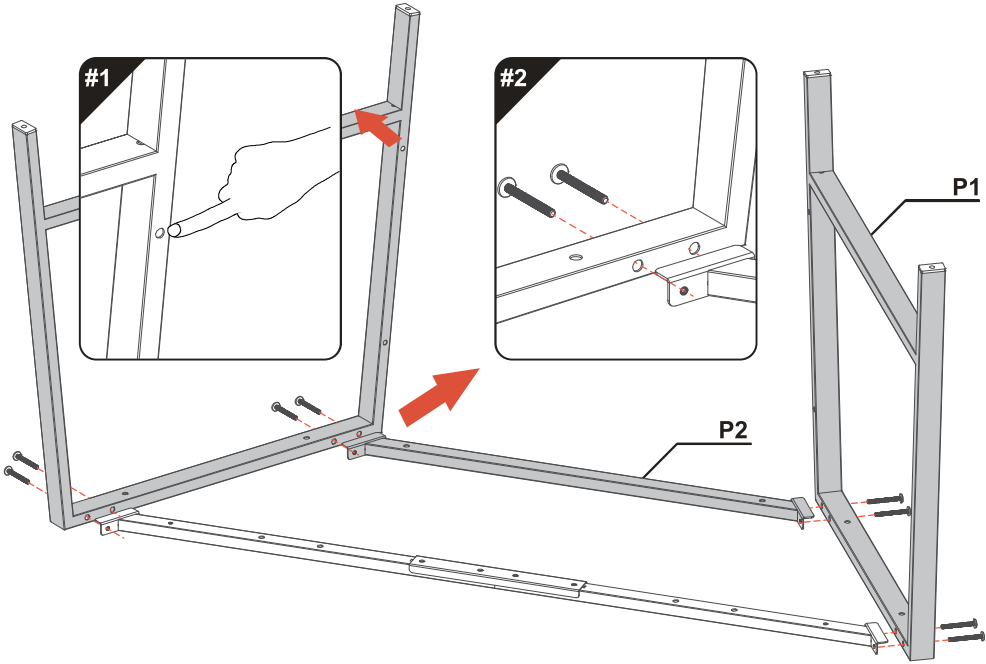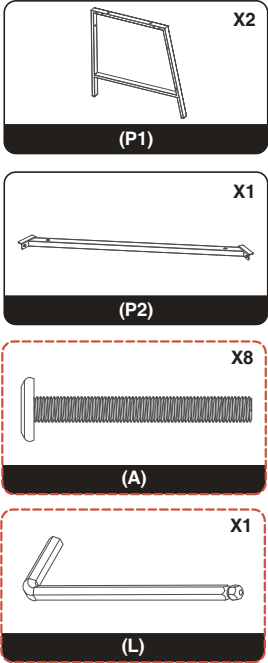





STEP 5

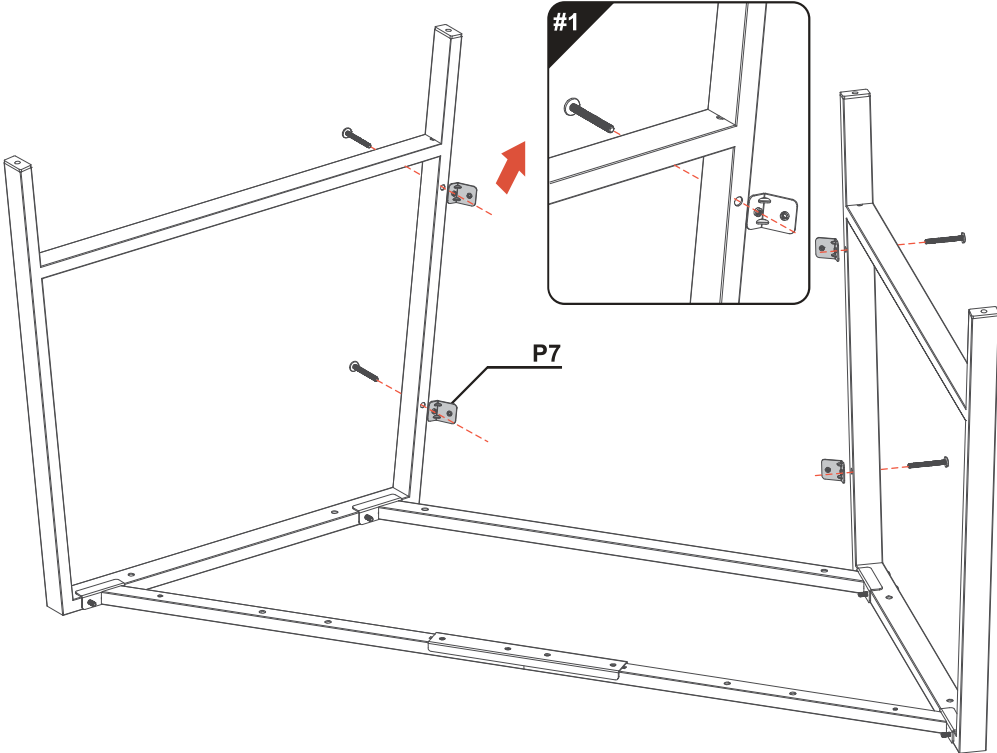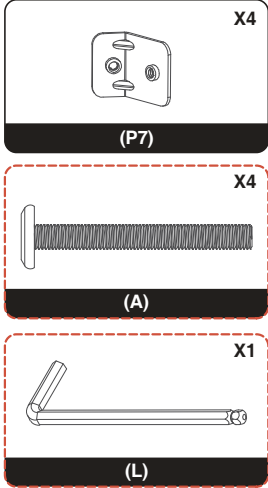



STEP 6

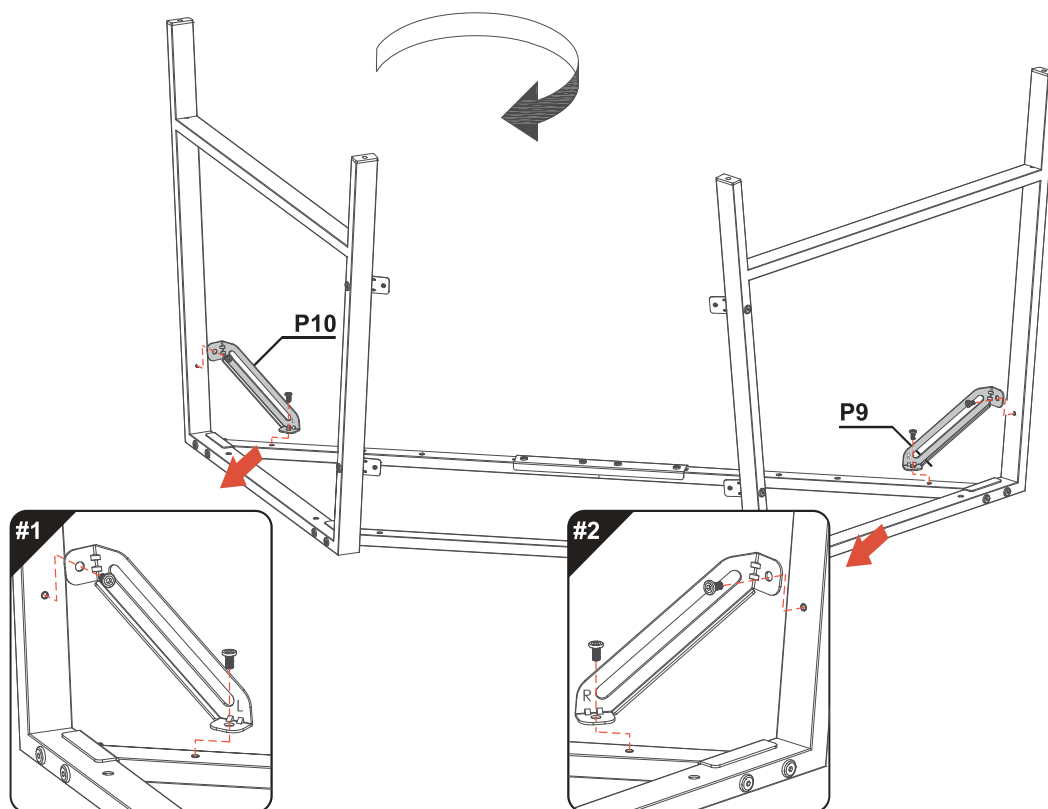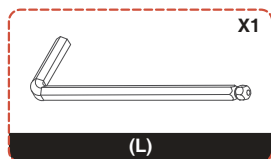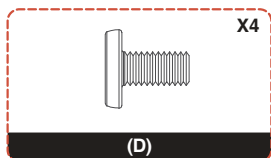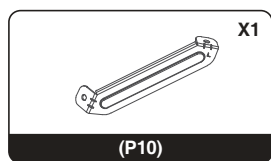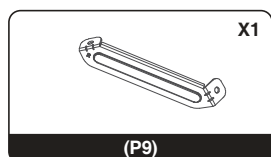




STEP 7

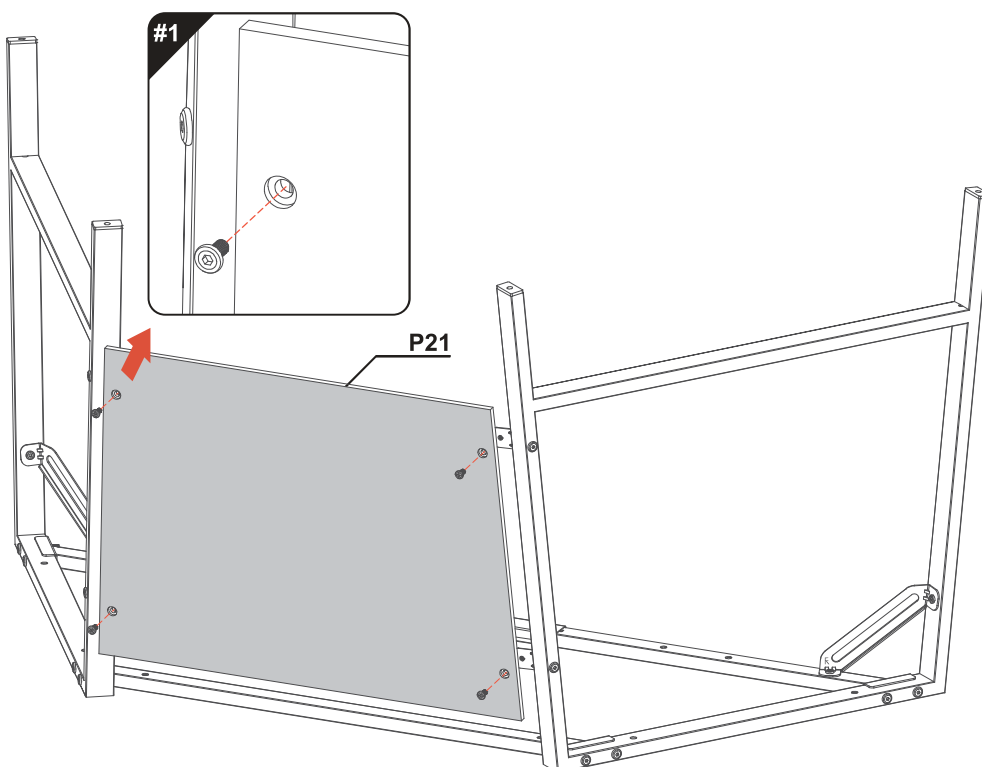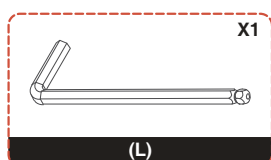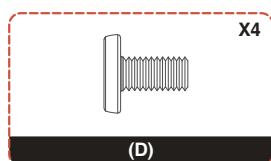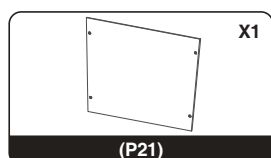






STEP 8

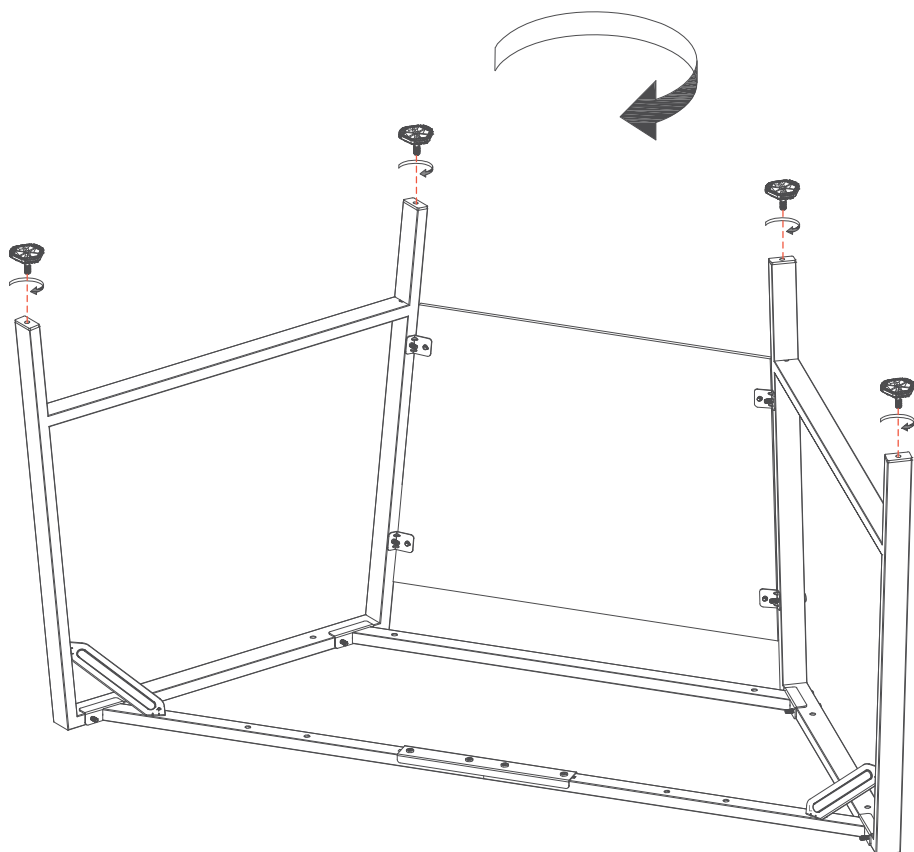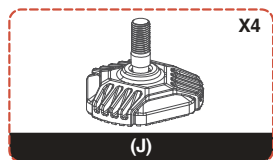





STEP 9

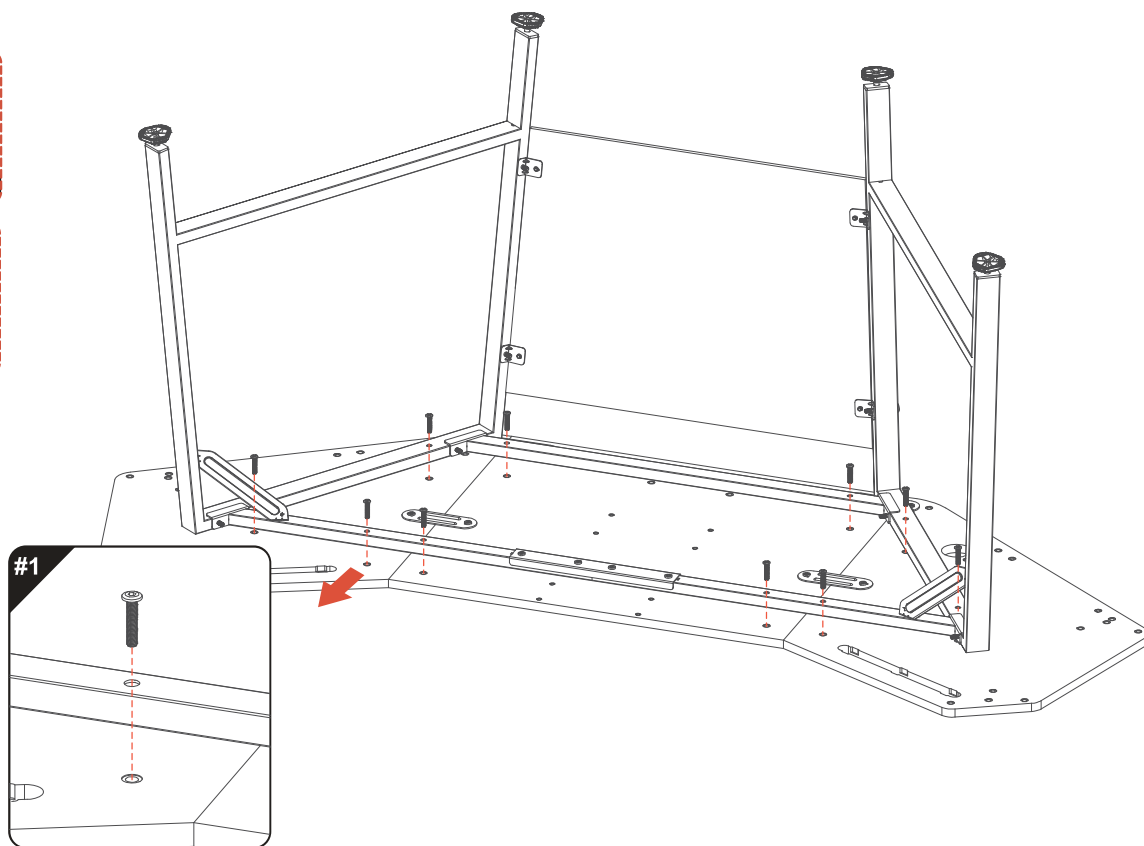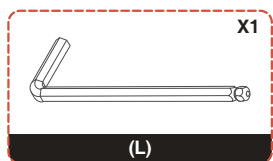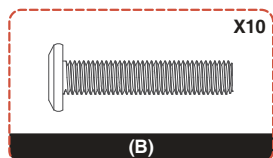





STEP 10

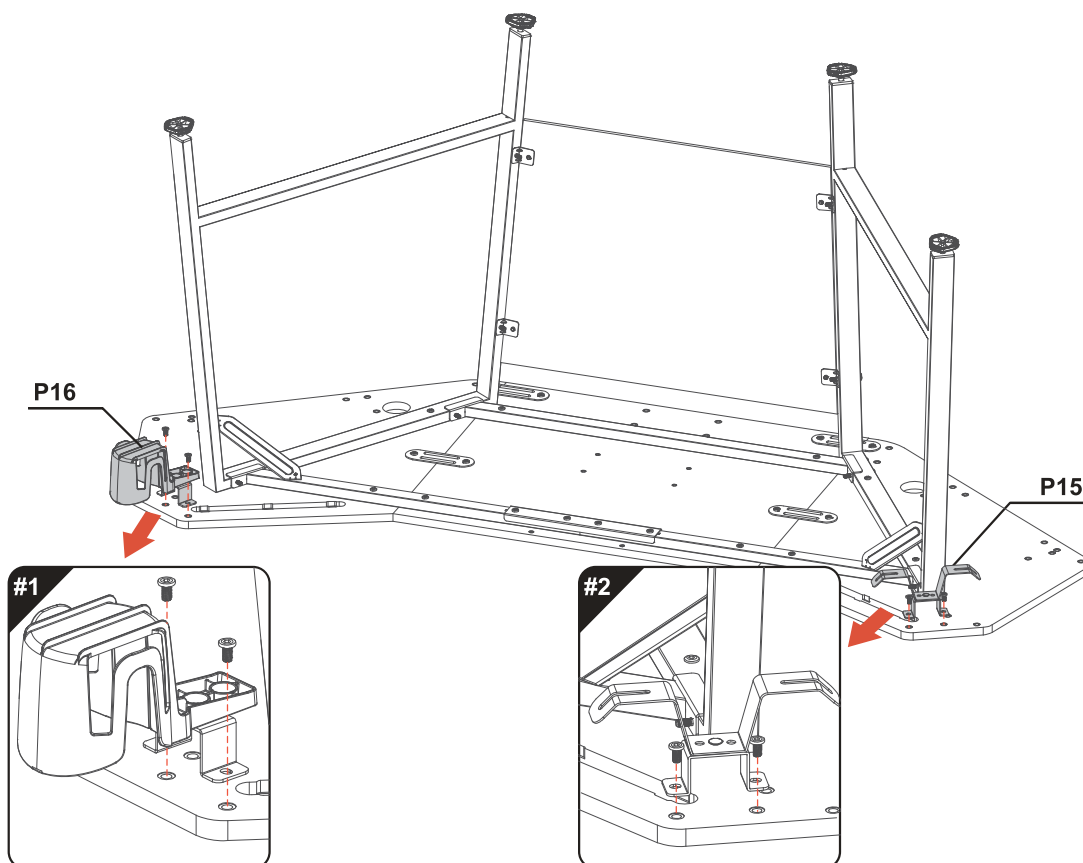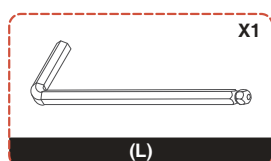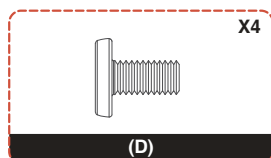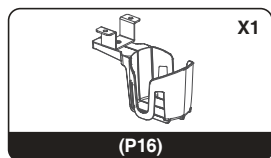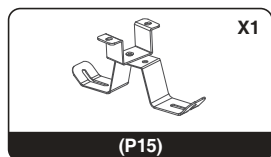



STEP 11

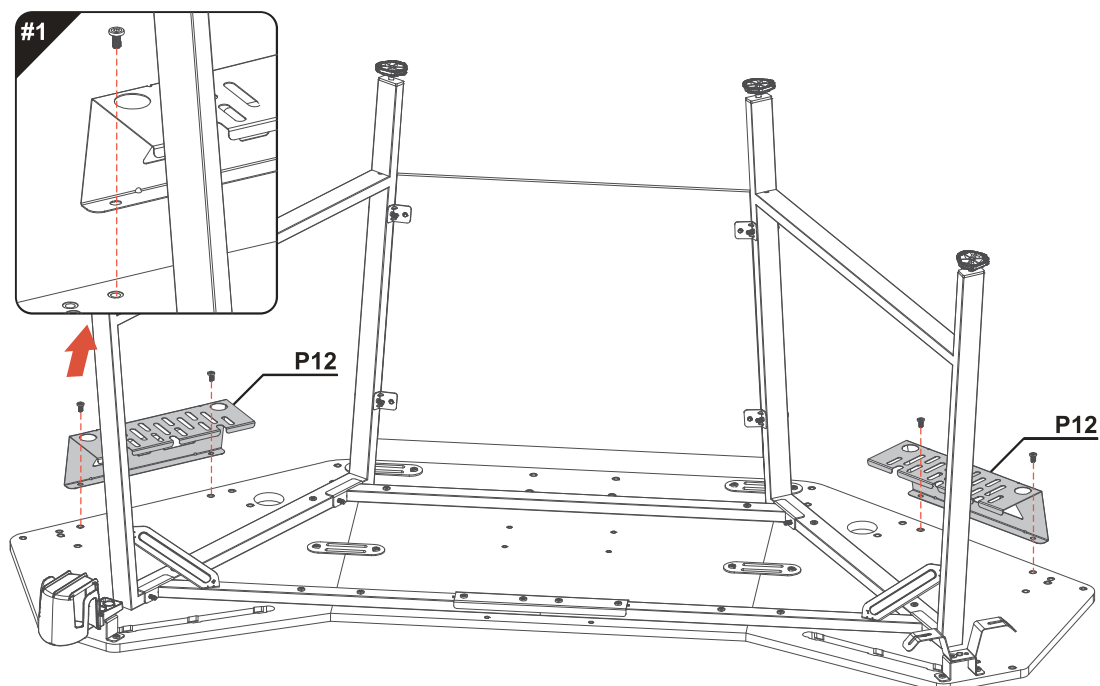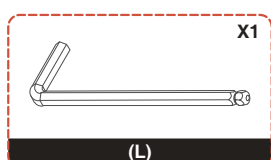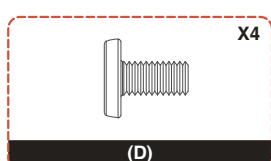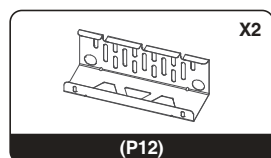






STEP 12

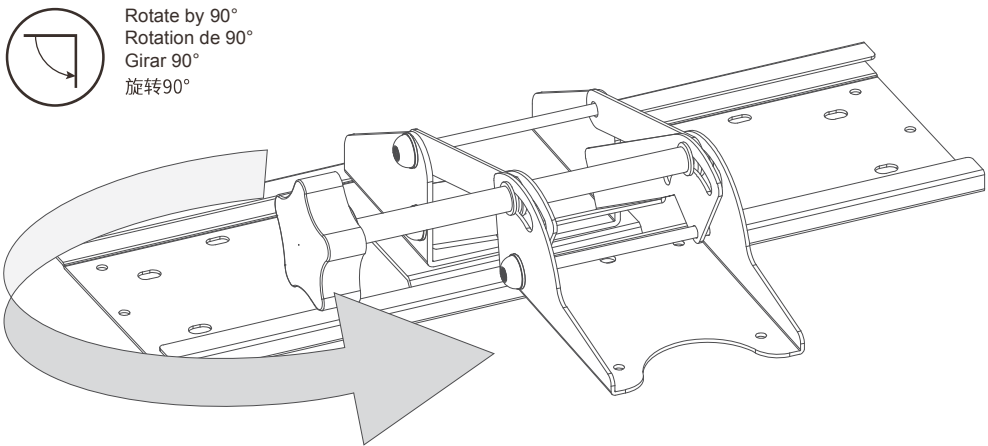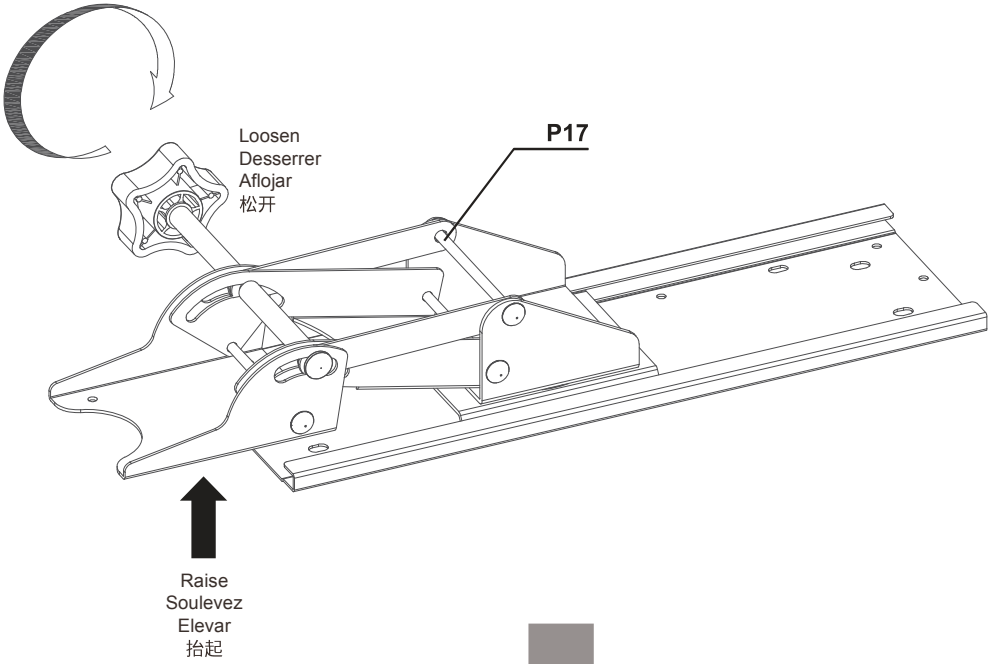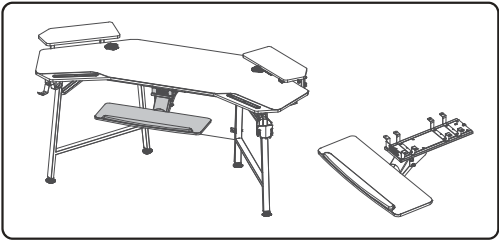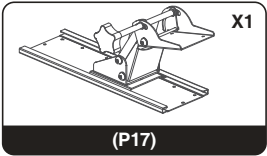








STEP 13

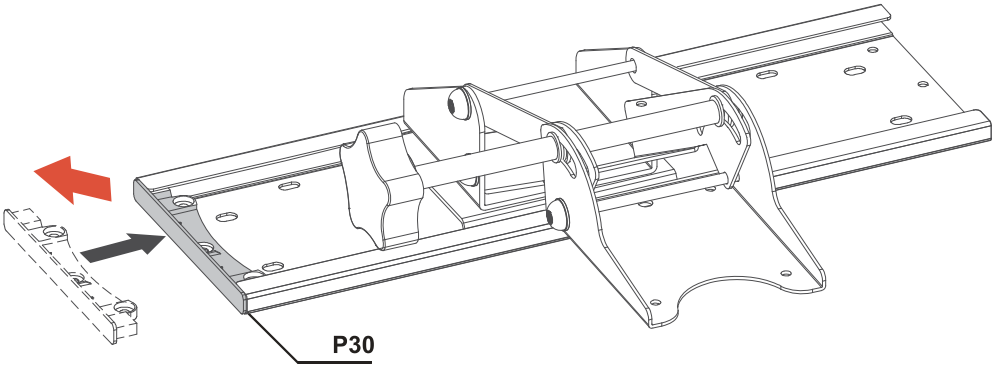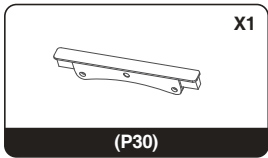



STEP 14

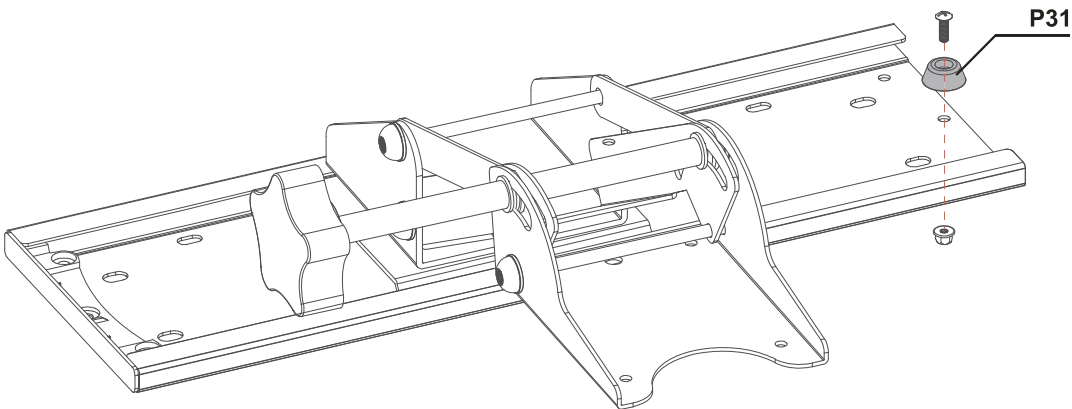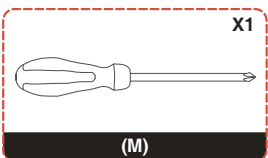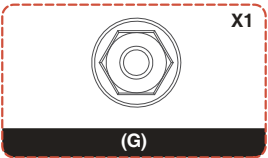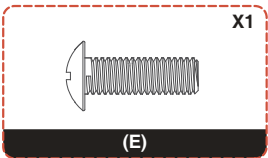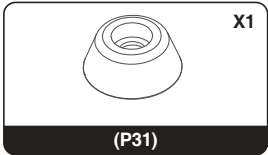



STEP 15

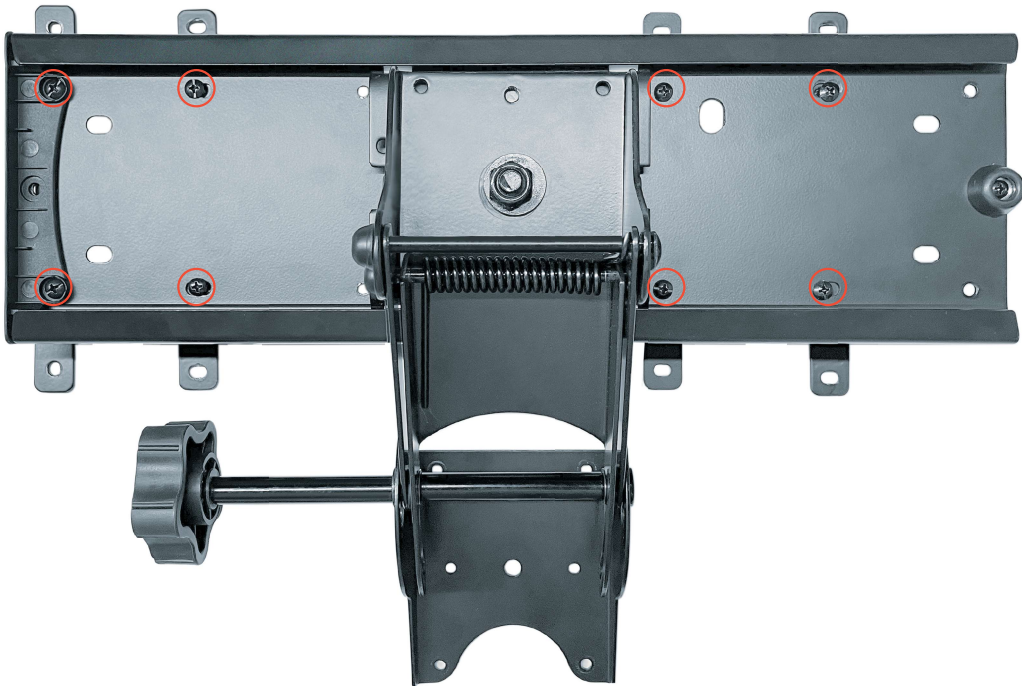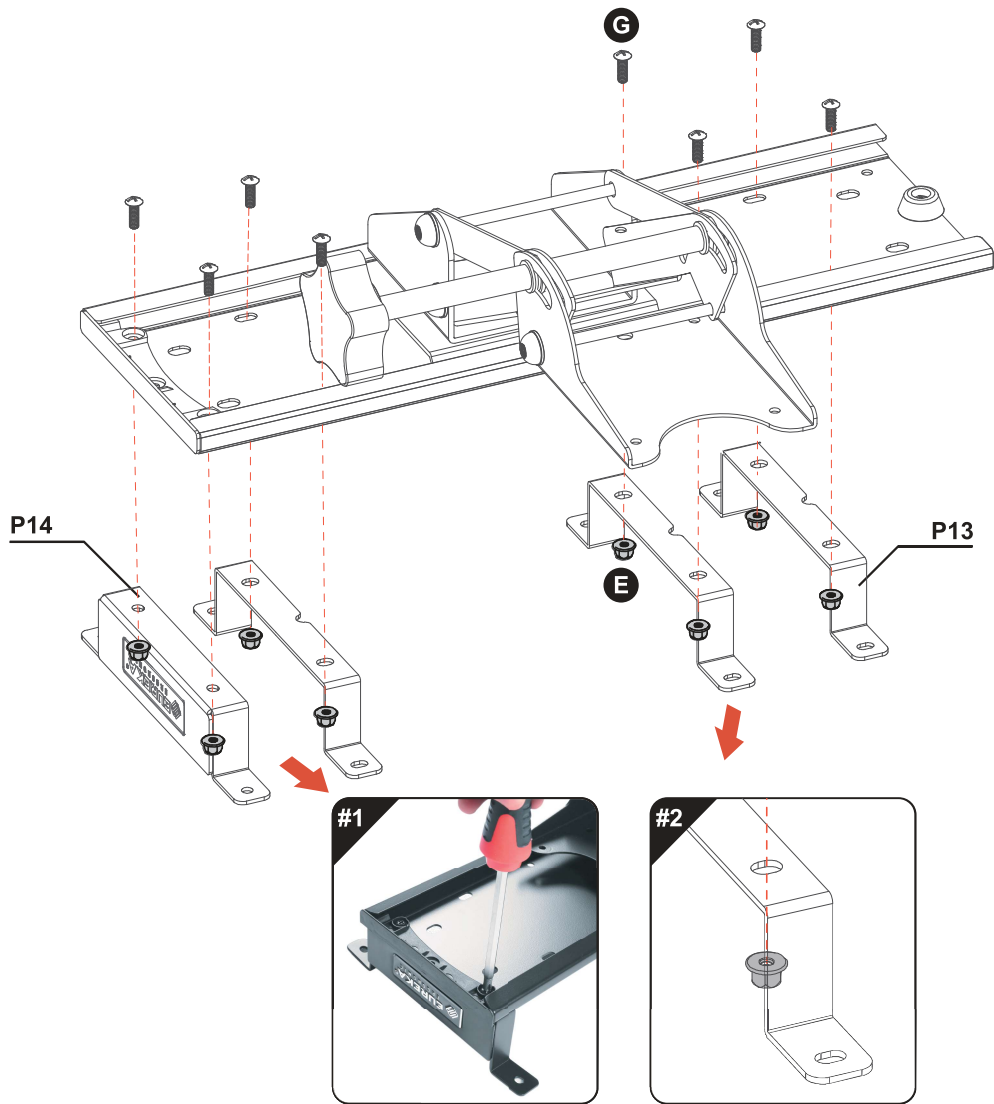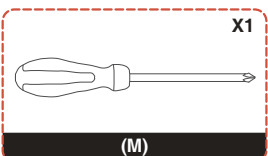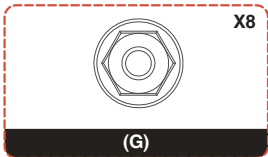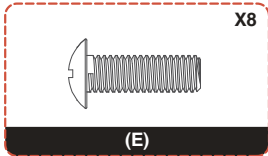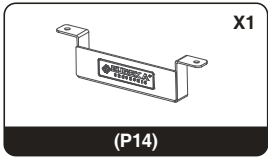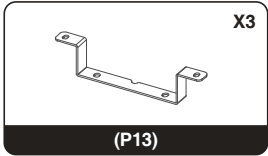




STEP 16

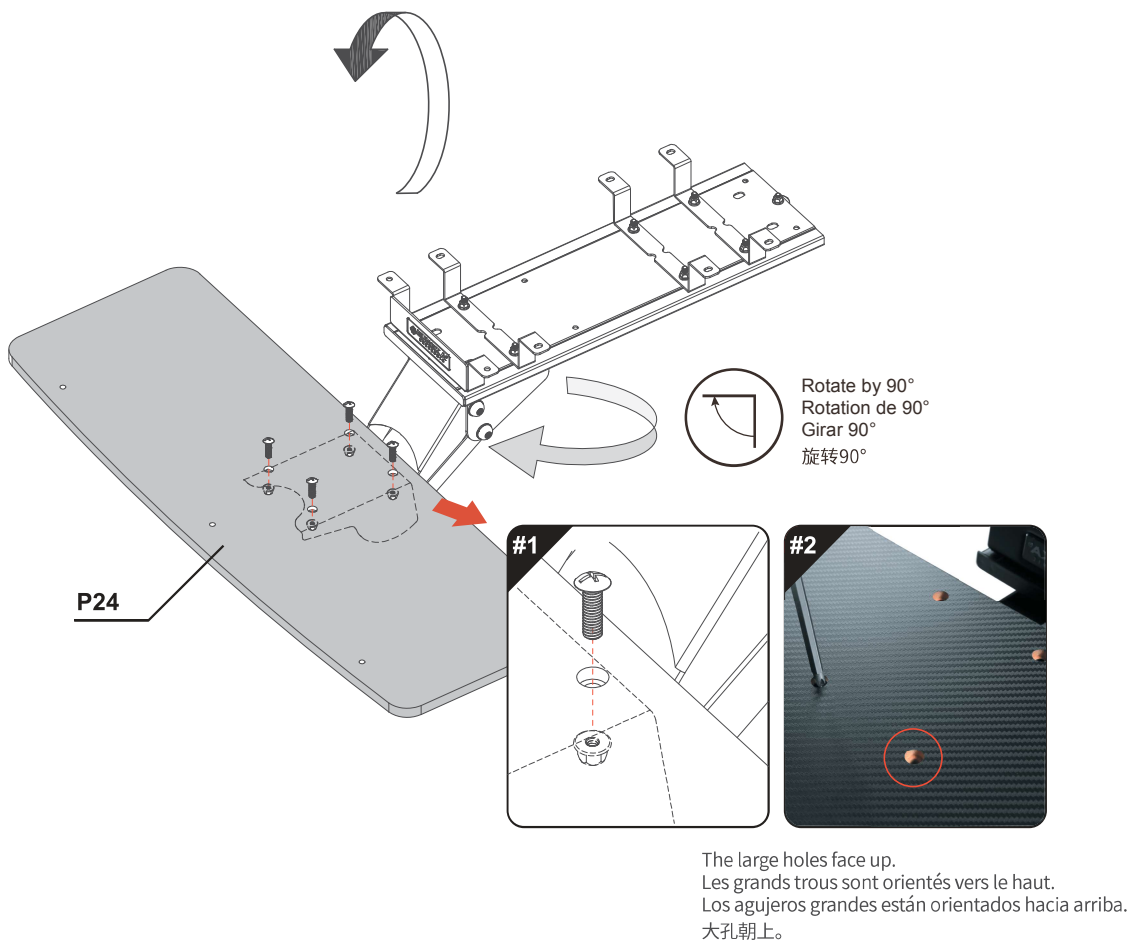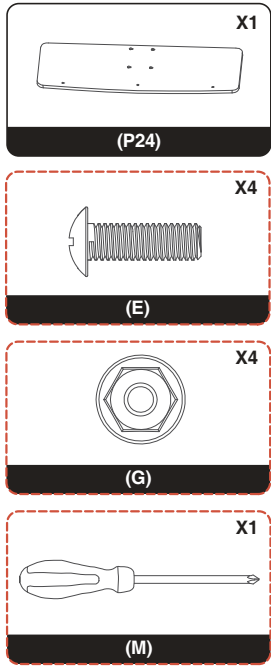





STEP 17

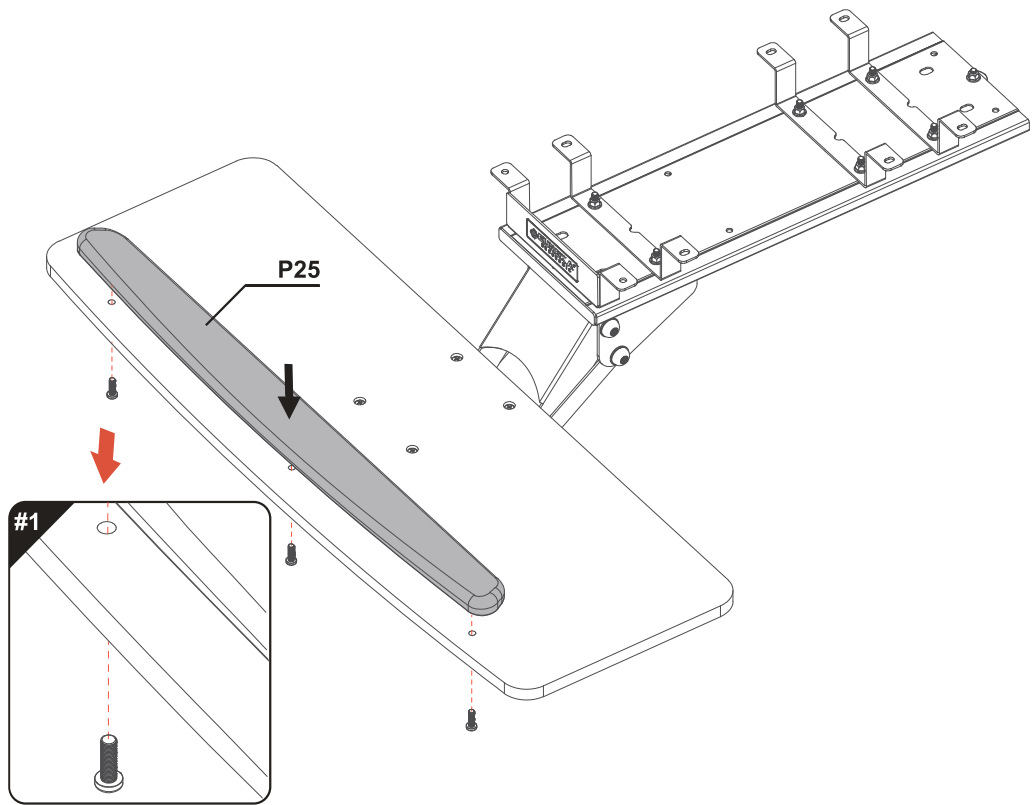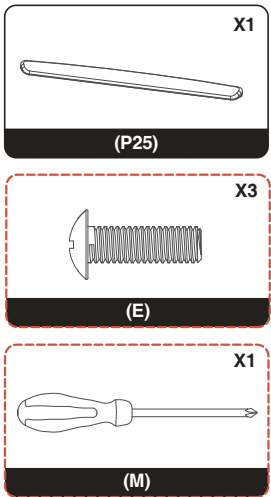


STEP 18

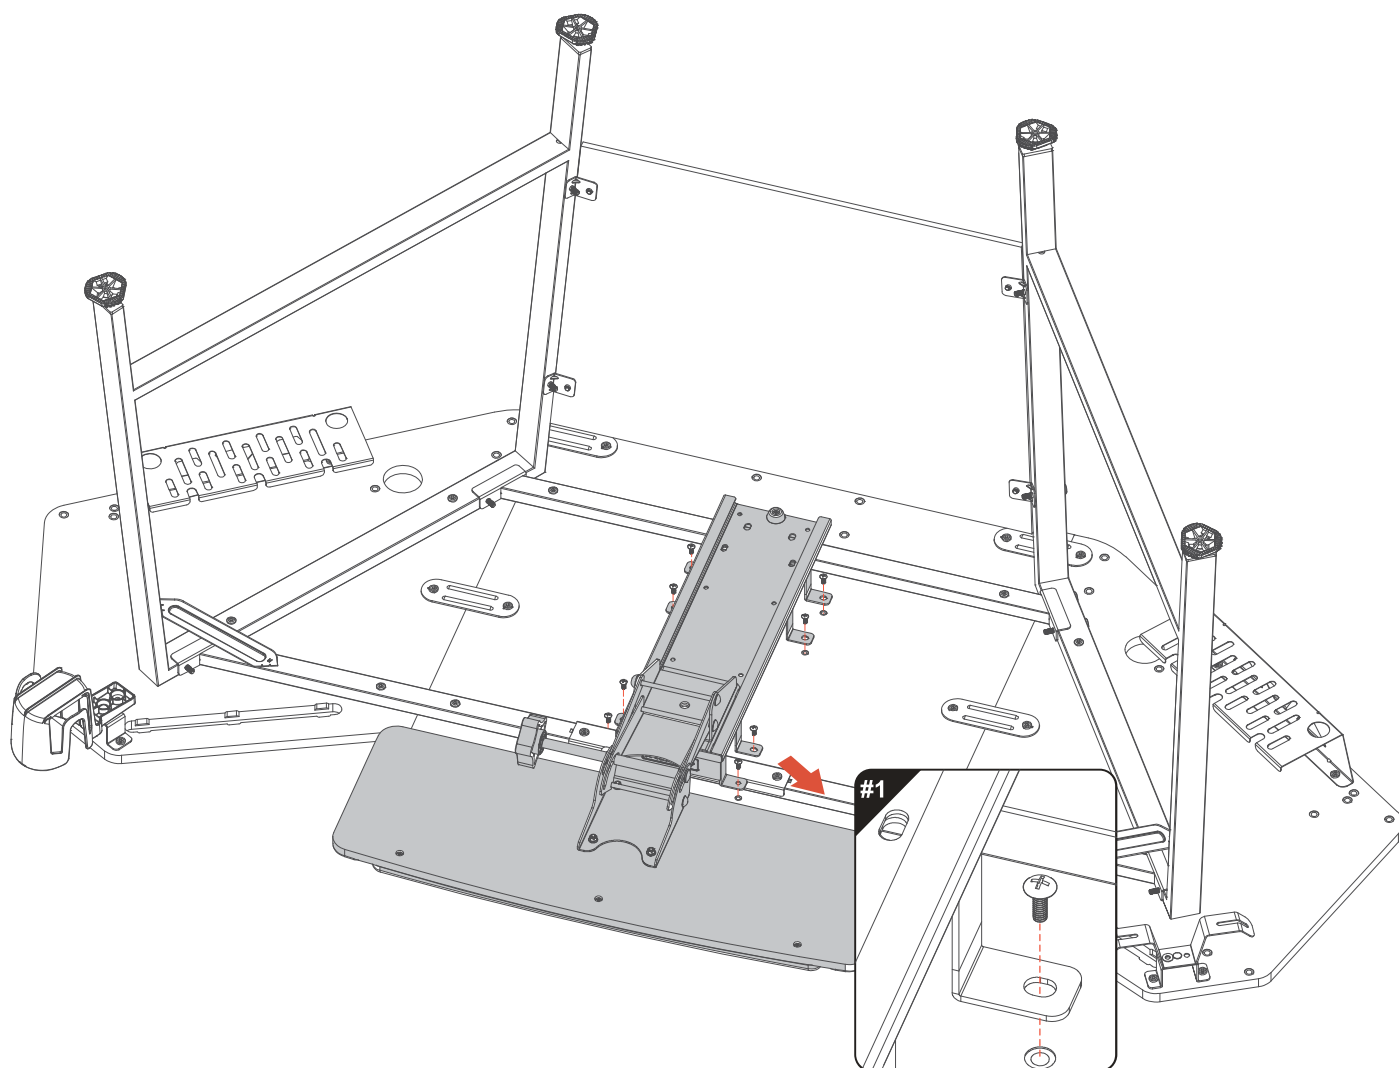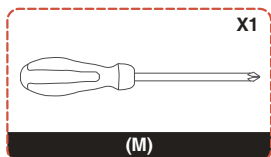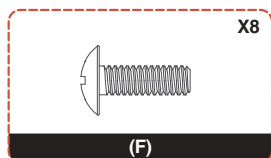






STEP 19

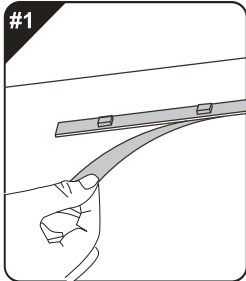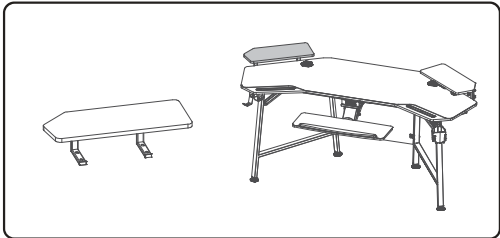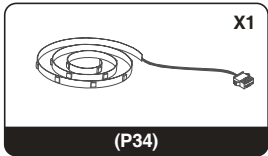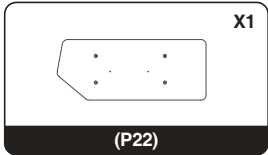





Do not cover the round holes when sticking it.
Ne recouvrez pas les trous ronds lorsque vous le collez.
No cubra los agujeros redondos cuando lo pegue.
粘贴时请勿遮盖圆孔。

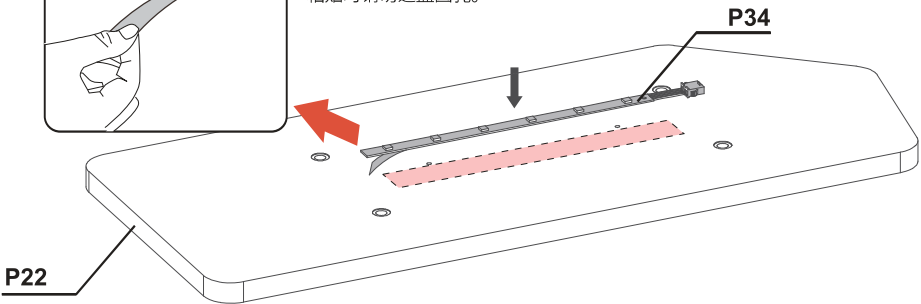




STEP 20

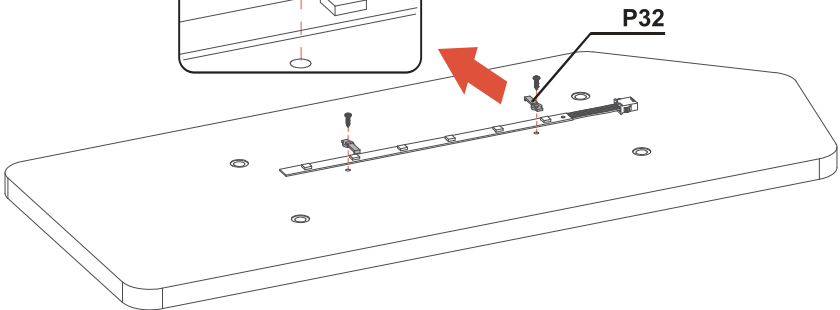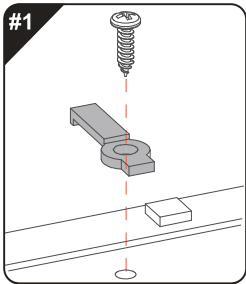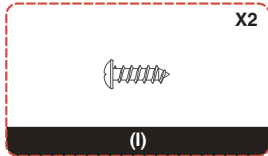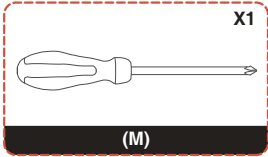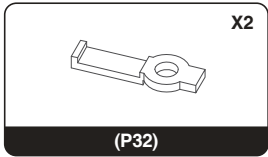

STEP 21

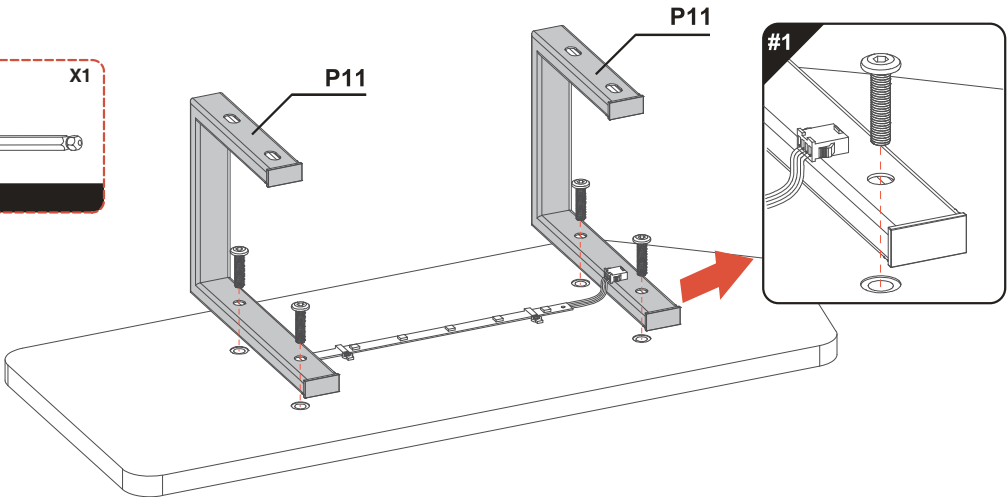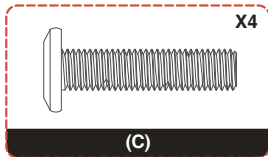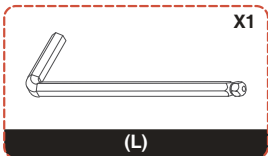
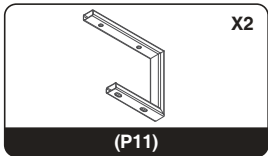


STEP 22

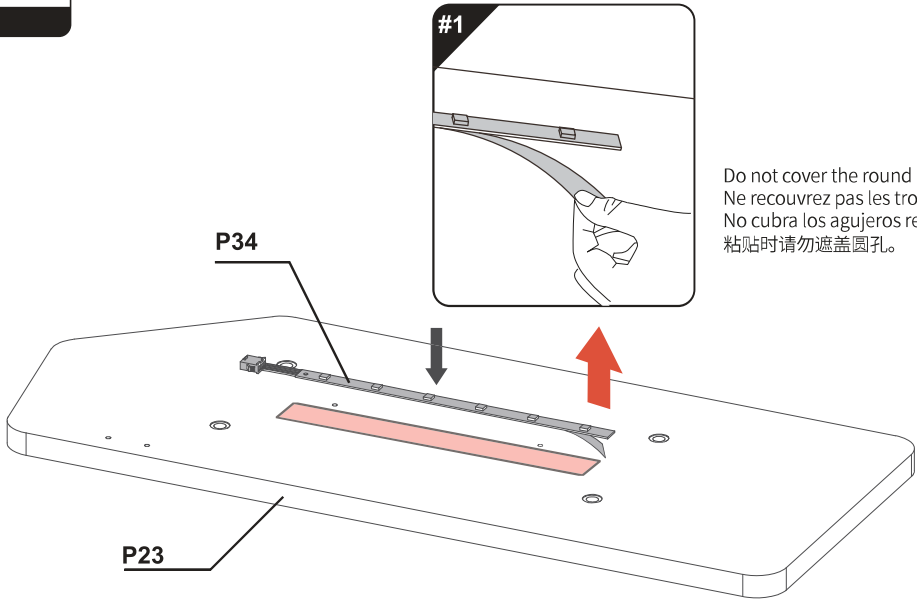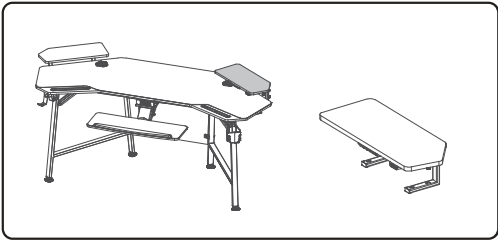
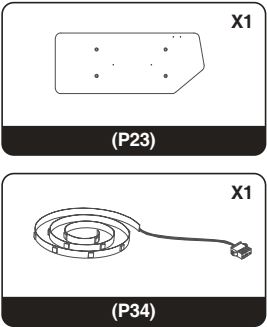


Do not cover the round holes when sticking it.
Ne recouvrez pas les trous ronds lorsque vous le collez.
No cubra los agujeros redondos cuando lo pegue.
粘贴时请勿遮盖圆孔。




STEP 23

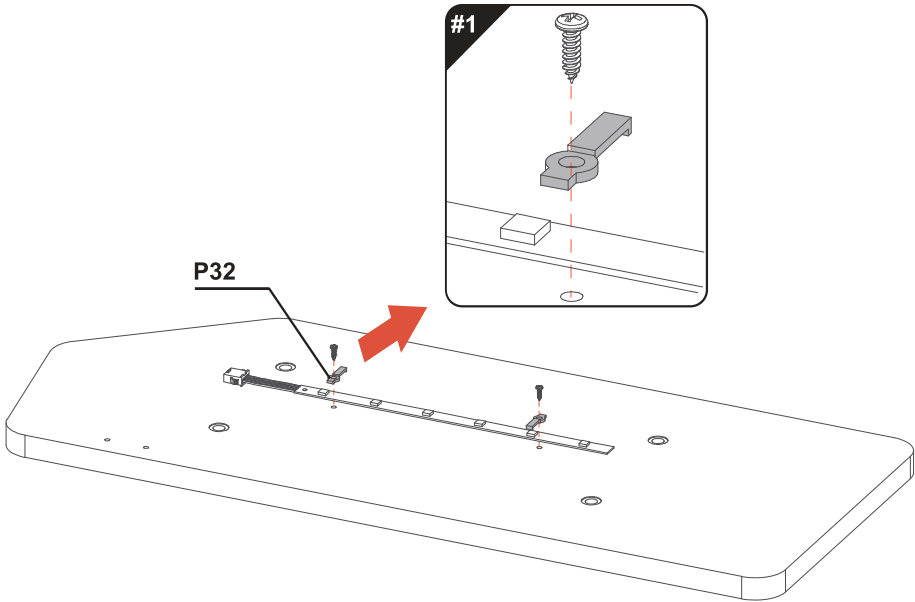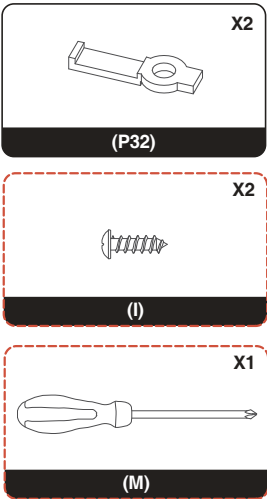



STEP 24

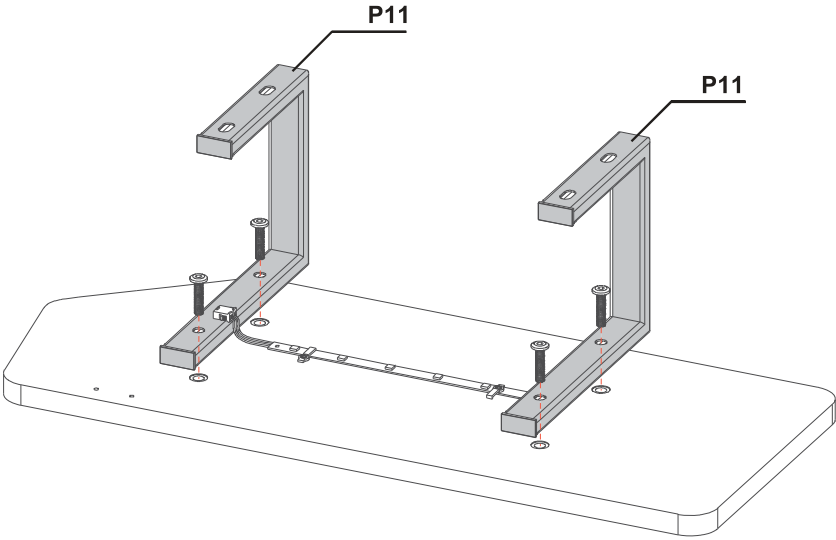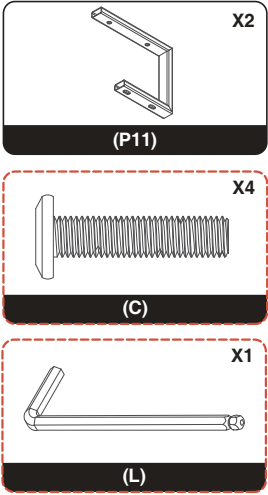

STEP 25

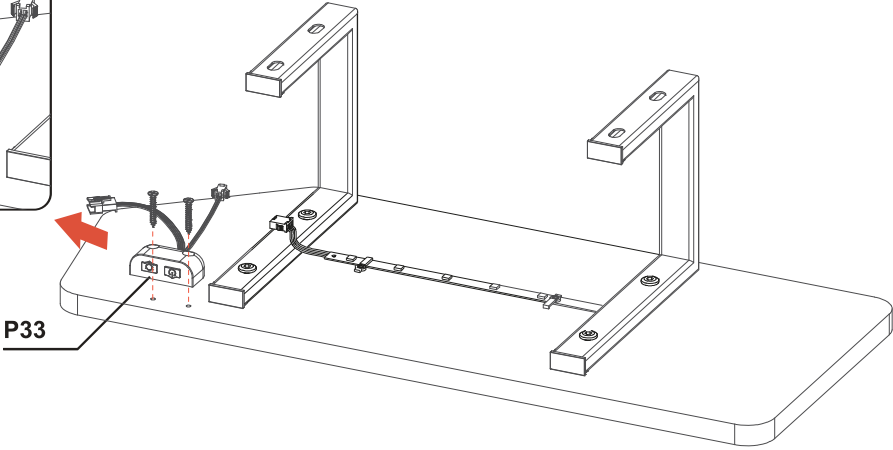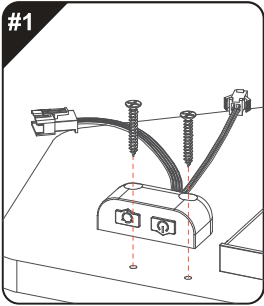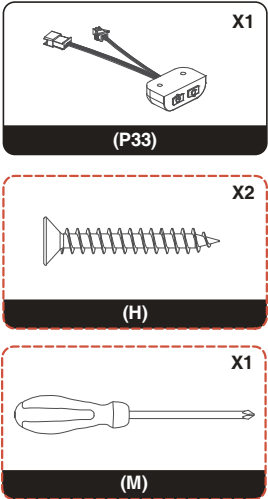

STEP 26

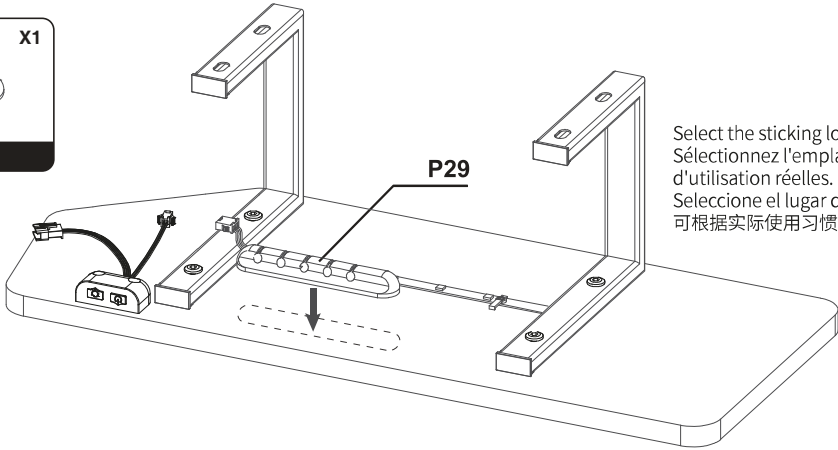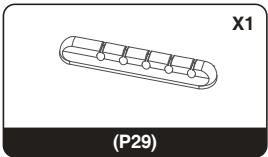

Select the sticking location according to the actual usage habits.
Sélectionnez l'emplacement de collage en fonction des habitudes d'utilisation réelles.
Seleccione el lugar de pegado en función de los hábitos de uso reales.
可根据实际使用习惯选择粘贴位置。






STEP 27

LEFT/RIGHT SHELF INSTALLATION PLAN I

PLAN D'INSTALLATION DE L'ÉTAGÈRE GAUCHE/DROITE I

SOLUCIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTANTERÍA IZQUIERDA/DERECHA I

左/右小层板安装方案一

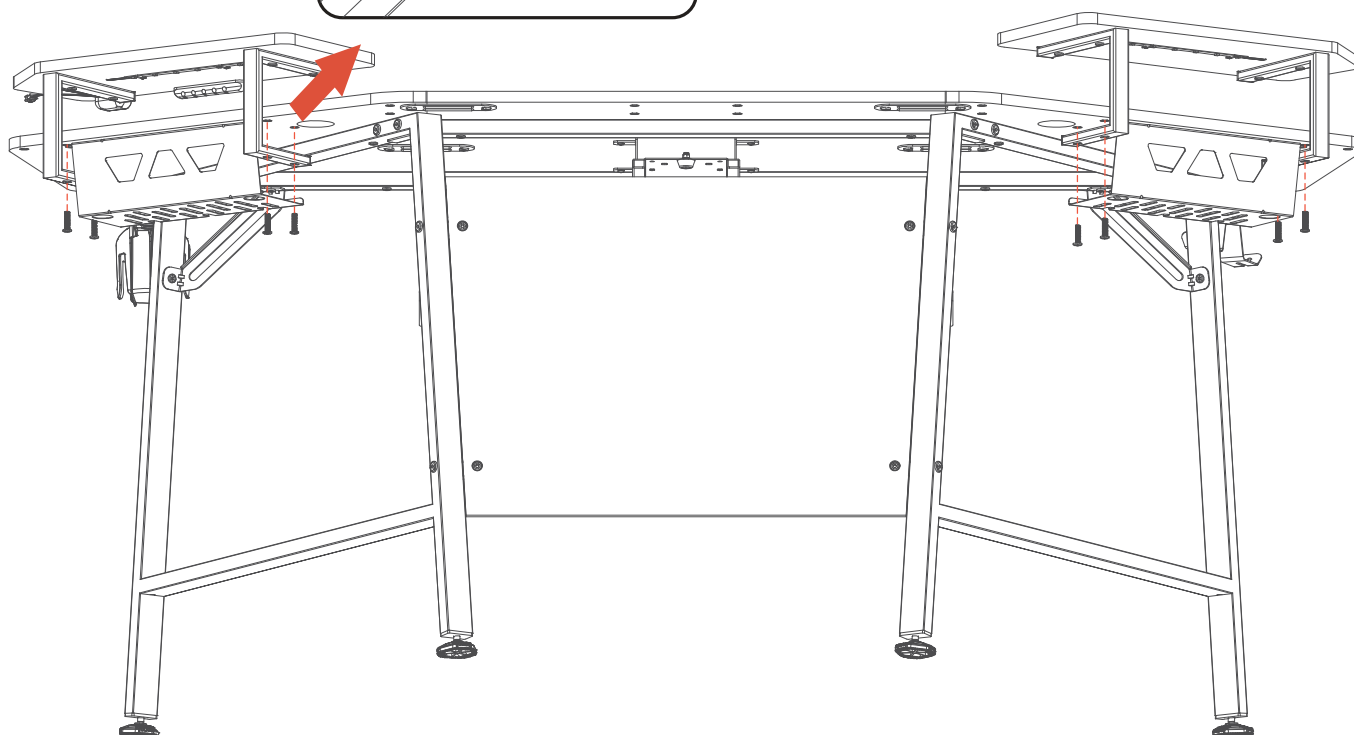
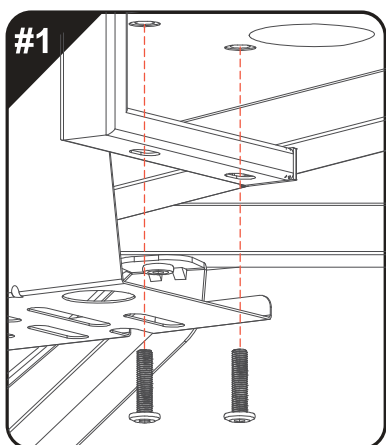
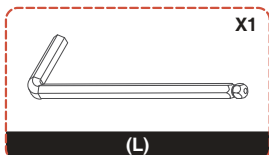
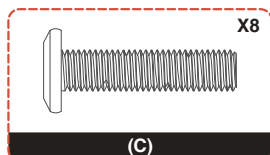
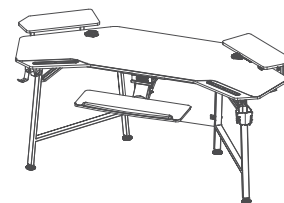


LEFT/RIGHT SHELF INSTALLATION PLAN II

PLAN D'INSTALLATION DE L'ÉTAGÈRE GAUCHE/DROITE II

SOLUCIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTANTERÍA IZQUIERDA/DERECHA II

左/右小层板安装方案二

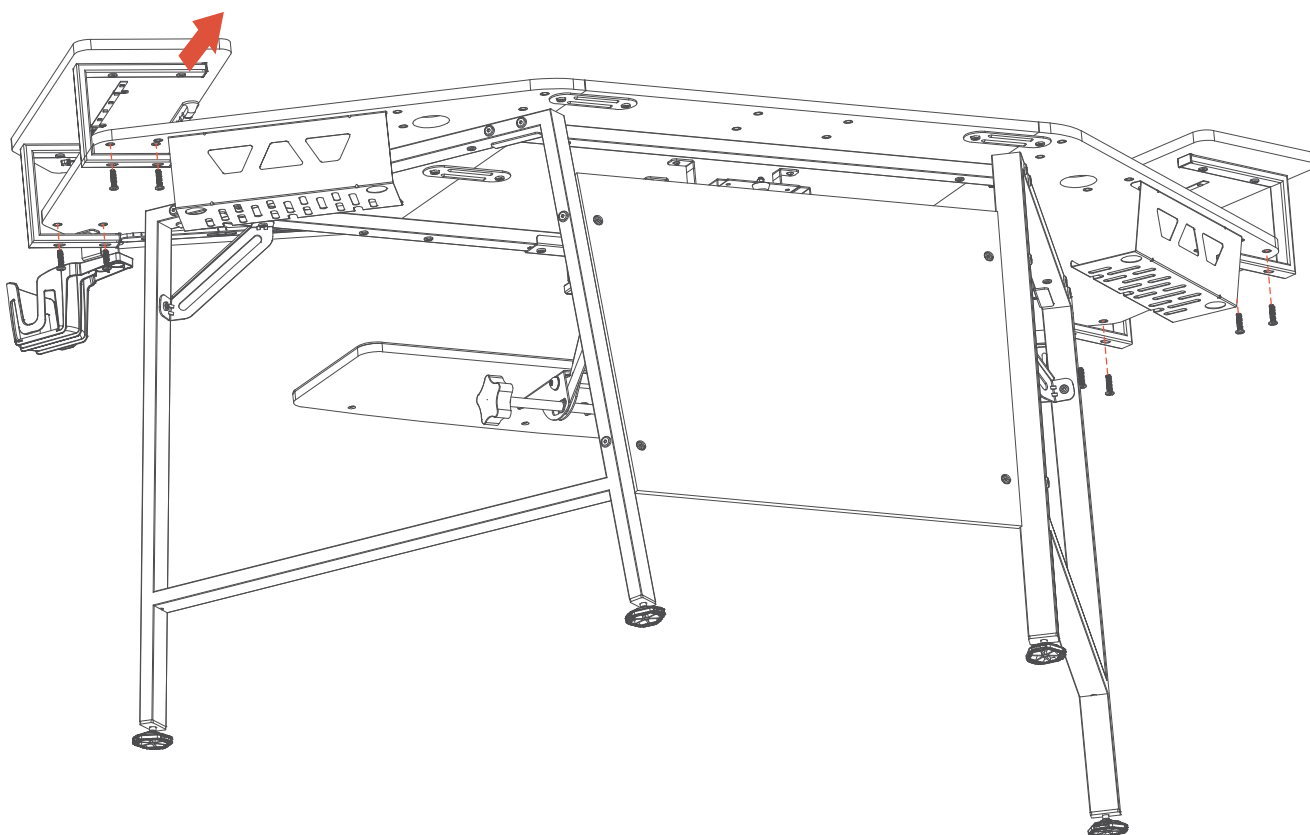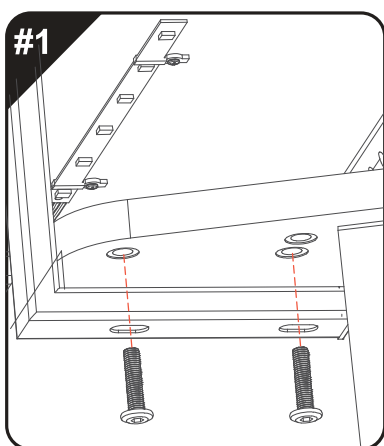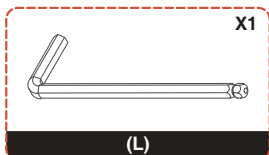
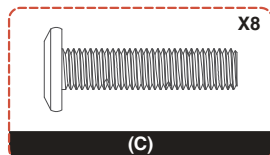
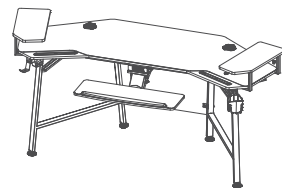


LEFT/RIGHT SHELF INSTALLATION PLAN III




PLAN D'INSTALLATION DE L'ÉTAGÈRE GAUCHE/DROITE III

SOLUCIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTANTERÍA IZQUIERDA/DERECHA III




左/右小层板安装方案三

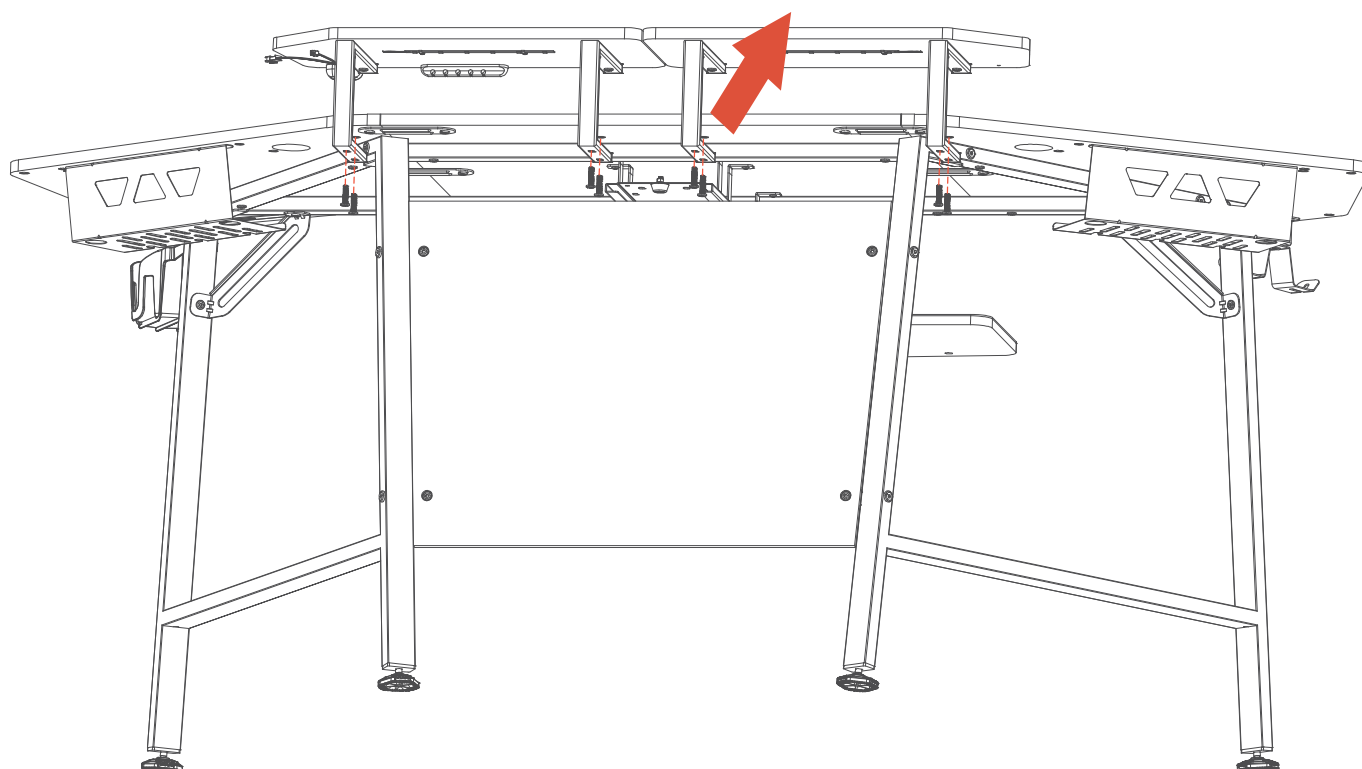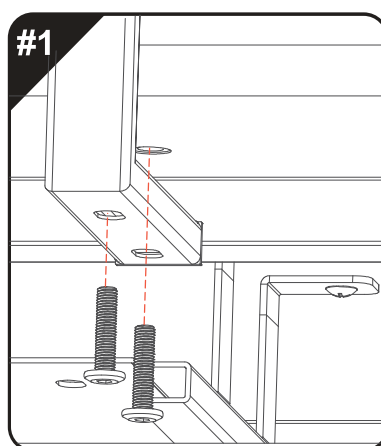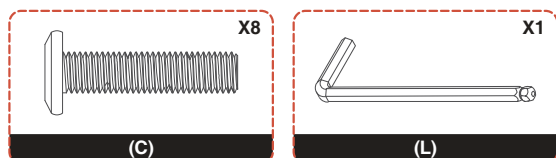






STEP 28

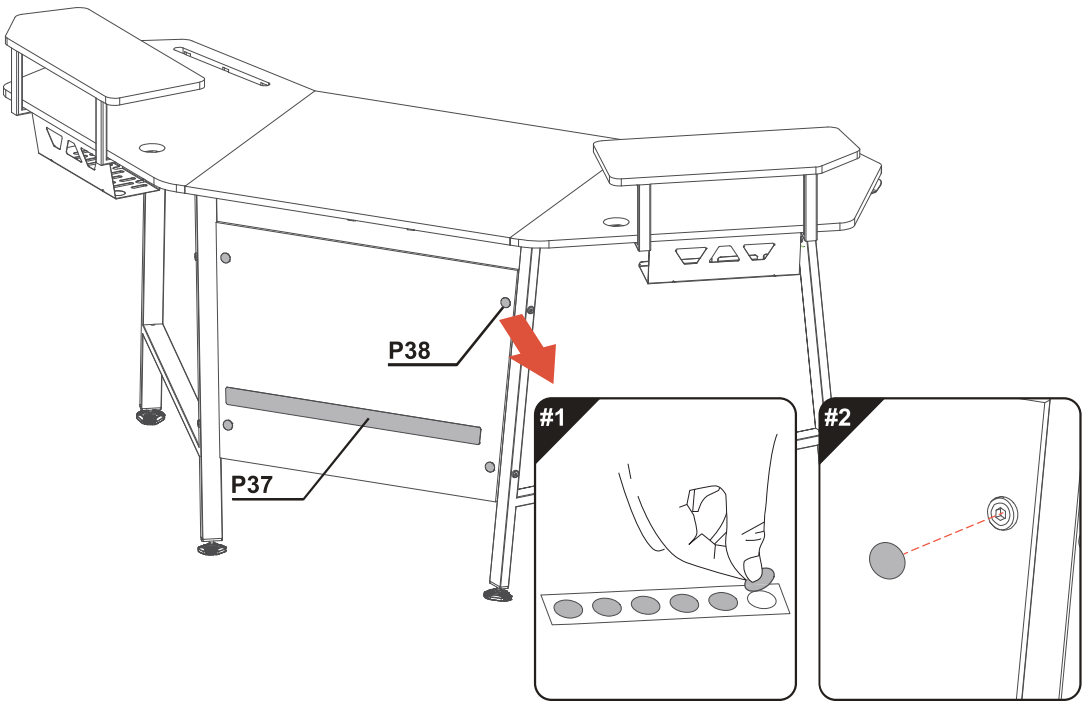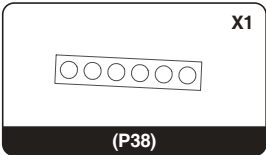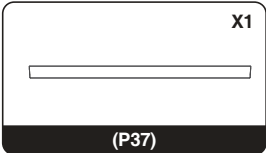

STEP 29

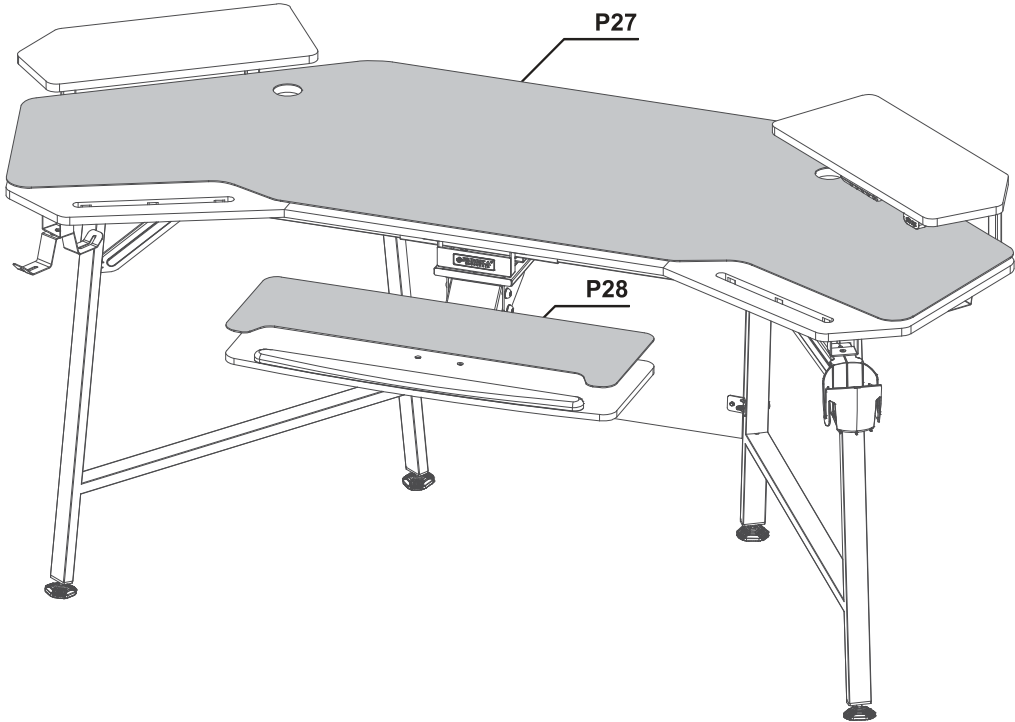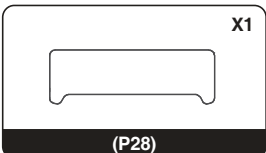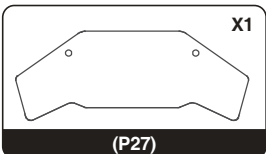

STEP 30

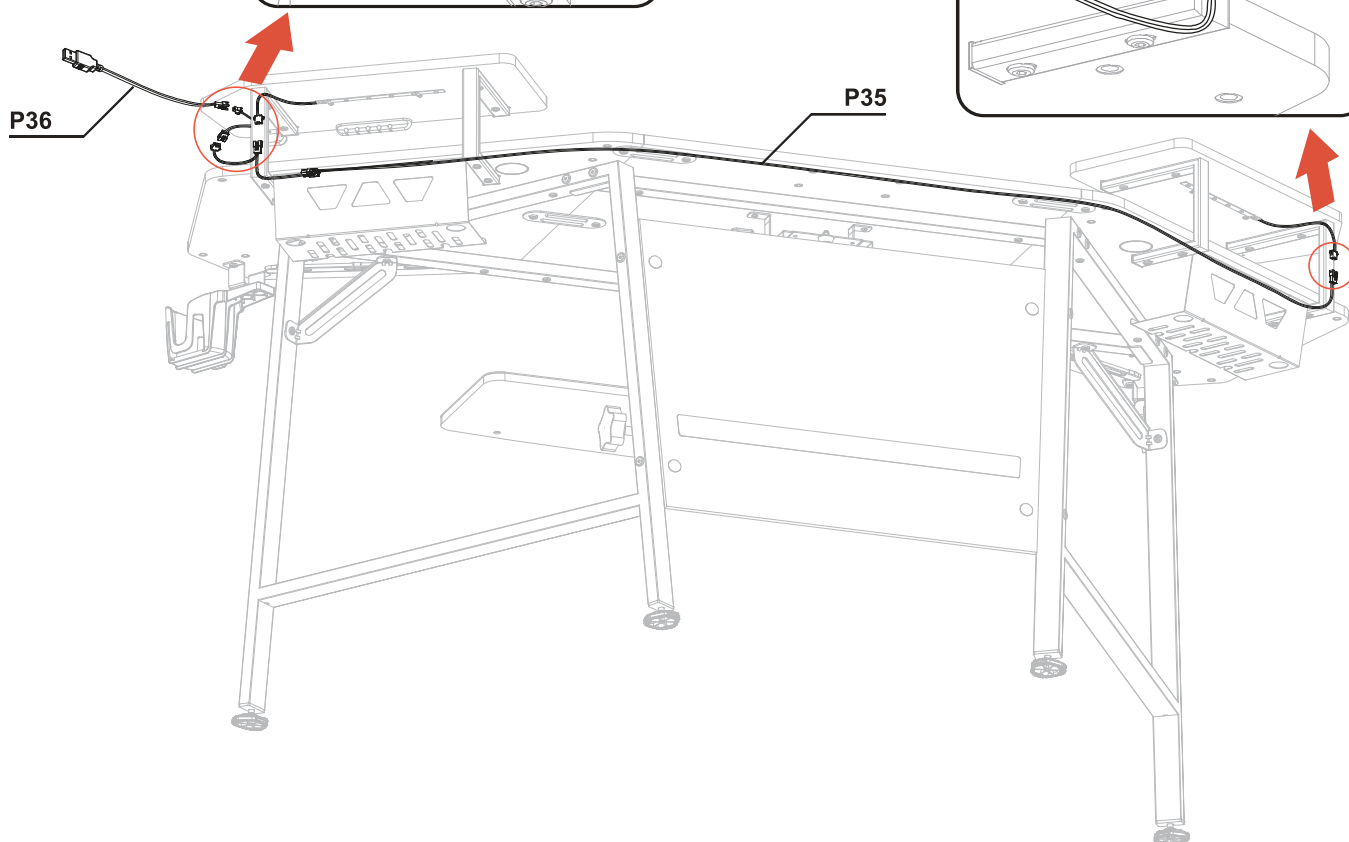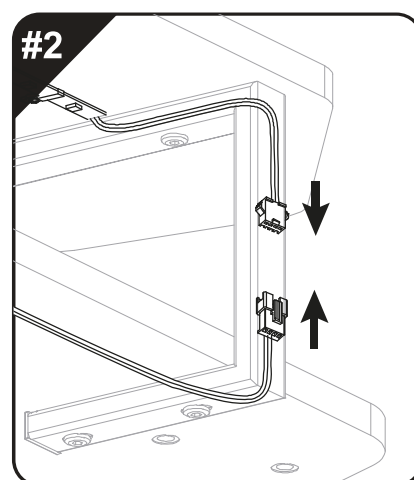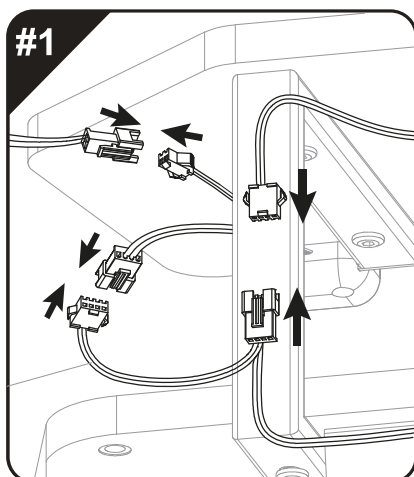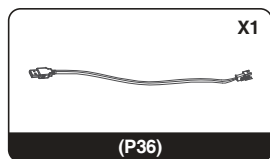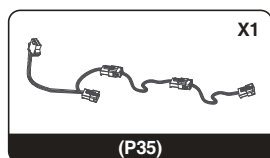

STEP 31

X5
(P39)

X5
(P40)

X1
(P41)

X5
(P42)

#1

#2

#1

Stick
Coller
Pegar
粘上

#2

#3

Tighten!
Serrer!
Apretar!
拉紧!

#1

#2


#3

Cut as needed
Coupez selon les besoins
Cortar según sea necesario
根据需要自由裁剪



STEP 32

X2
(P26)

X2
(K)

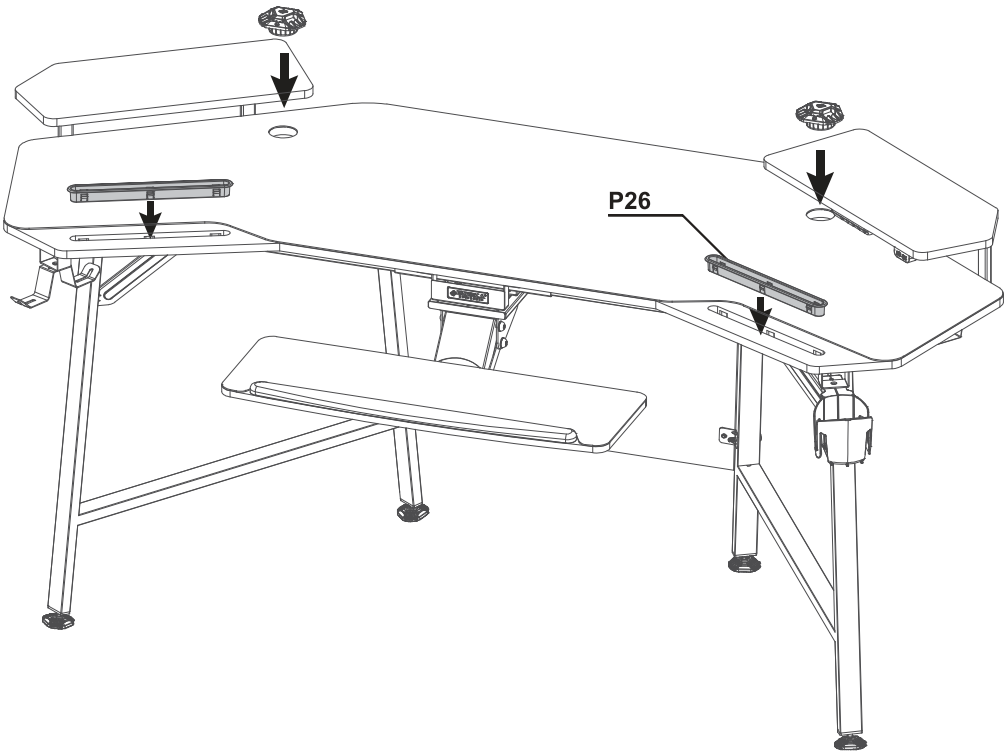

STEP 33

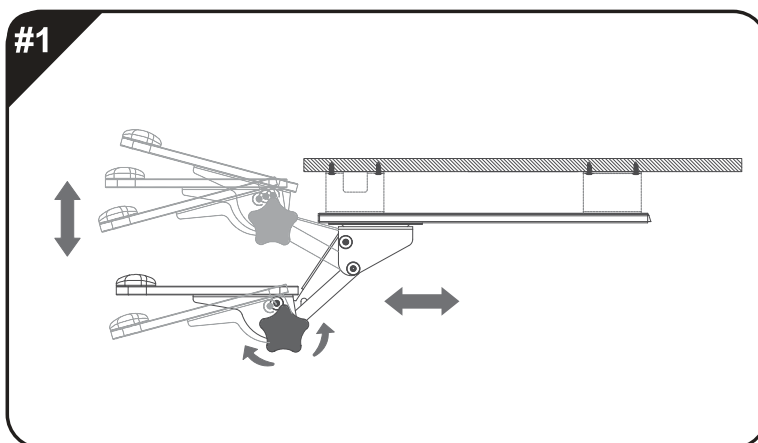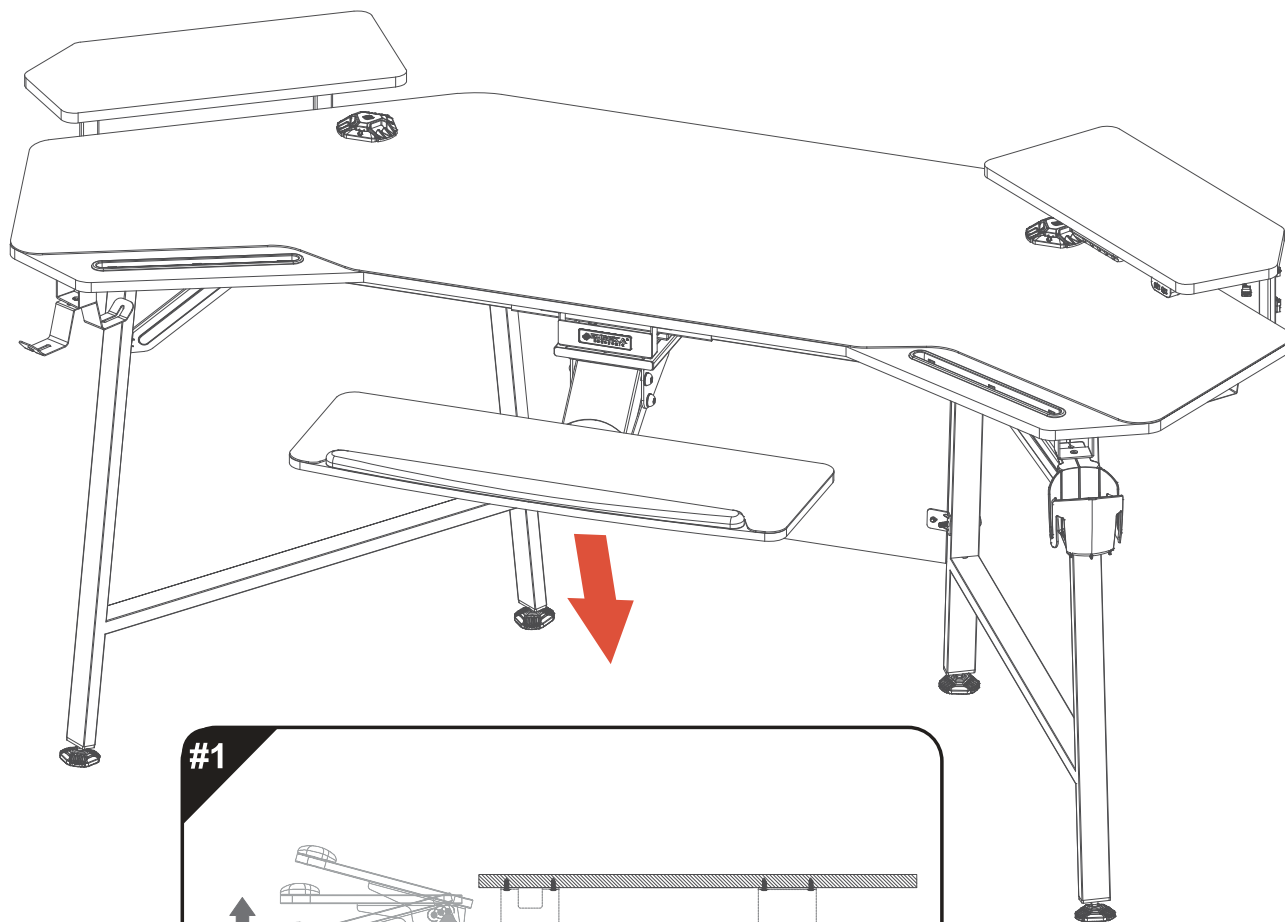


LIGHTS OPERATING INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DES FEUX

INSTRUCCIONES DE USO DE LAS LUCES

灯光操作方法

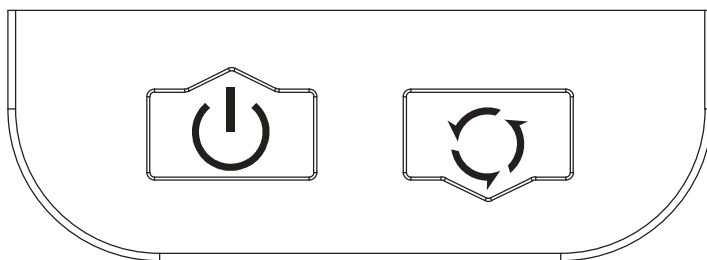

1. Change lighting modes: when the desk is on, press "⏻" to change modes. Each press will lead to a different mode. 14 modes are available.
2. Turn on/off the lights: when the lights are on, you can turn them off by pressing "⏻" for about 3-4 seconds. When the lights are off, you can turn them on by pressing "⏻".
3. Memorize lighting modes: when the lights are off, the last lighting mode will be memorized automatically by the system. The next time when the lights are turned on, they will enter the memorized mode automatically.
4. Illuminating function: when the desk is on, press "⏻" for about 3-4 seconds and the lights will enter the white light mode.

1. Changement de mode d'éclairage : lorsque le bureau est allumé, appuyez sur "⏻" pour changer de mode. Chaque pression mène à un mode différent. 14 modes sont disponibles.
2. Allumer/éteindre les lumières : lorsque les lumières sont allumées, vous pouvez les éteindre en appuyant sur "⏻" pendant environ 3-4 secondes. Lorsque les lumières sont éteintes, vous pouvez les allumer en appuyant sur "⏻".
3. Mémoriser les modes d'éclairage : lorsque les lumières sont éteintes, le dernier mode d'éclairage est automatiquement mémorisé par le système. La prochaine fois que les lumières seront allumées, elles entreront automatiquement dans le mode mémorisé.
4. Fonction d'éclairage : lorsque le bureau est allumé, appuyez sur "⏻" pendant environ 3-4 secondes et les lumières passeront en mode lumière blanche.

1. Cambiar los modos de iluminación: cuando el escritorio esté encendido, pulse "⏻" para cambiar de modo. Cada pulsación le llevará a un modo diferente. Hay 14 modos disponibles.
2. Encender/apagar las luces: cuando las luces están encendidas, puede apagarlas pulsando "⏻" durante unos 3-4 segundos. Cuando las luces están apagadas, puede encenderlas pulsando "⏻".
3. Memorizar modos de iluminación: cuando las luces están apagadas, el último modo de iluminación será memorizado automáticamente por el sistema. La próxima vez que se enciendan las luces, entrarán automáticamente en el modo memorizado.
4. Función de iluminación: cuando la mesa está encendida, pulse "⏻" durante unos 3-4 segundos y las luces entrarán en el modo de luz blanca.

1. 按键切换模式功能：桌子通电后，按切换键 "⏻" 按键进行模式切换，每按一次灯带会进入一次不同的灯光模式，共14种模式。
2. 关闭灯光功能：开灯状态，长按电源键 "⏻" 大概3-4秒，可以把灯光关闭。灯光关闭后，按一下电源键 "⏻" 即可打开灯光。
3. 记忆灯光模式功能：每次关机或者突然掉电之后，控制器会自动保存掉电前用户设置好的灯光模式，若下次重新通电时，就会直接进入断电前设置好的灯光模式。
4. 照明功能：桌子通电后，长按切换键 "⏻" 大概3-4秒，会进入白光照明模式。