










User Manual

(Manual del Usuario)

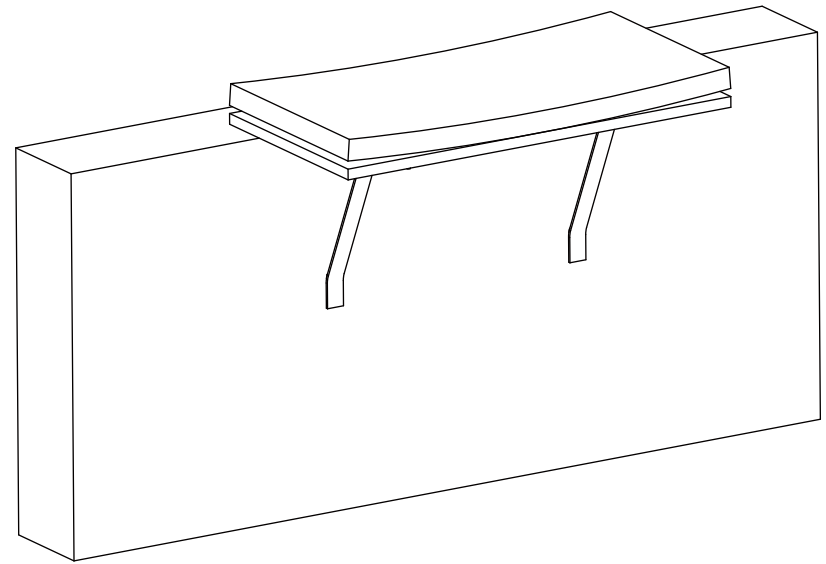






Hardware List

(Lista de Accesorios)




			 M3x35mm 2SETS (Juegos)
A 1PC(Pieza)	B 1PC(Pieza)	C 1PC(Pieza)	D 2SETS (Juegos)
			 M3x10mm 8PCS (Piezas)
E 4PCS (Piezas)	F 2PCS (Piezas)	G 2PCS (Piezas)	H 8PCS (Piezas)
			
J 1PC(Pieza)			

STEP 1/ Paso 1



			
A 1PC(Pieza)	B 1PC(Pieza)	G 2PCS (Piezas)	H 8PCS (Piezas)

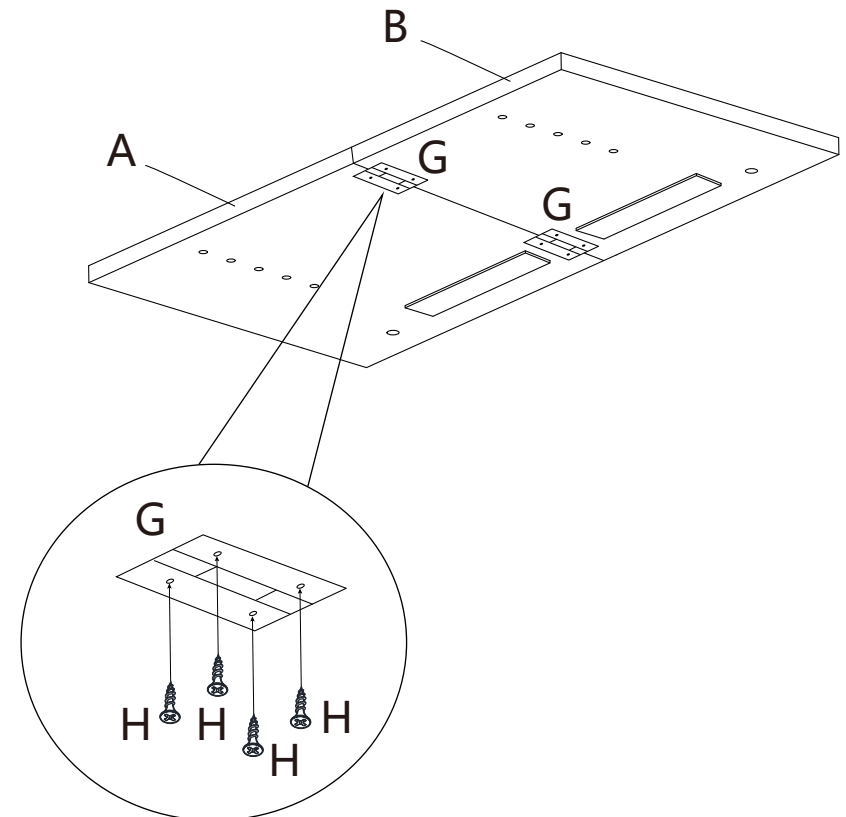


STEP 2/ Paso 2

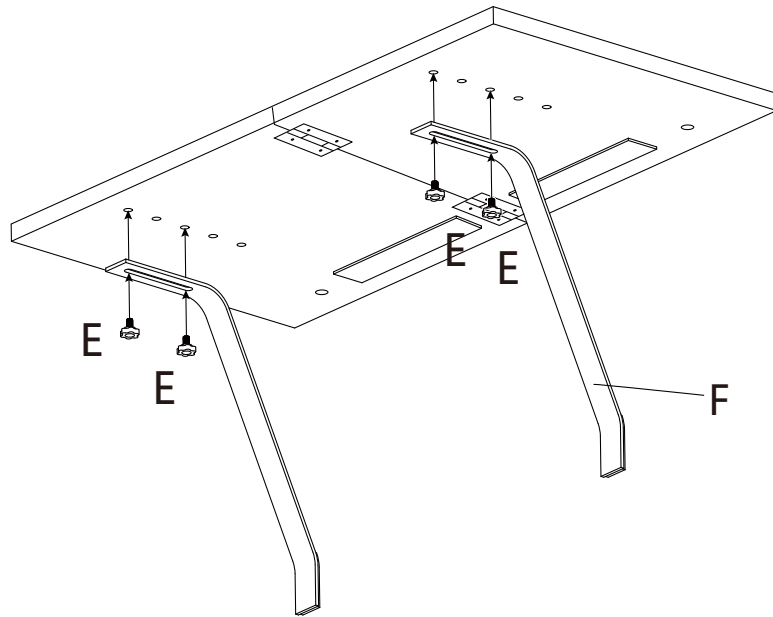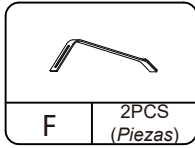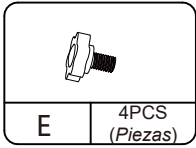


STEP 3/ Paso 3

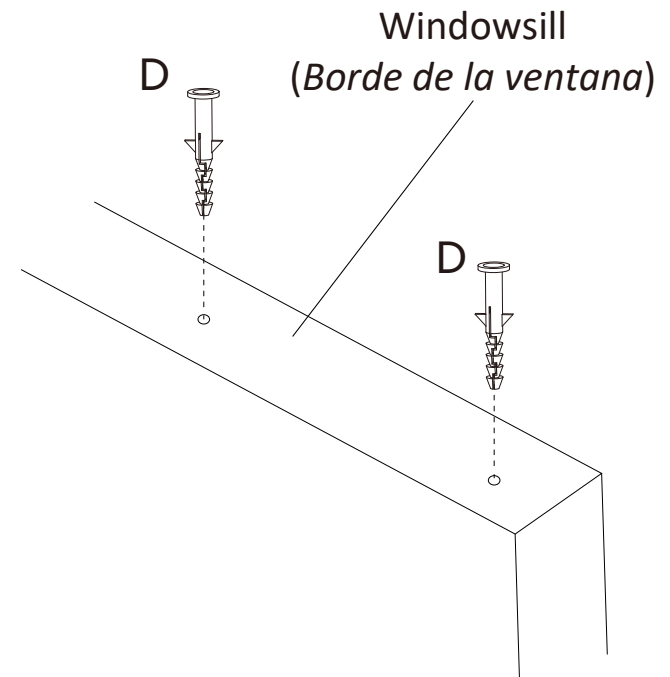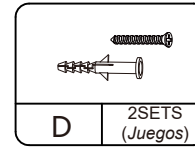



STEP 4/ Paso 4

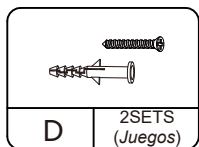

Windowsill
(Borde de la ventana)

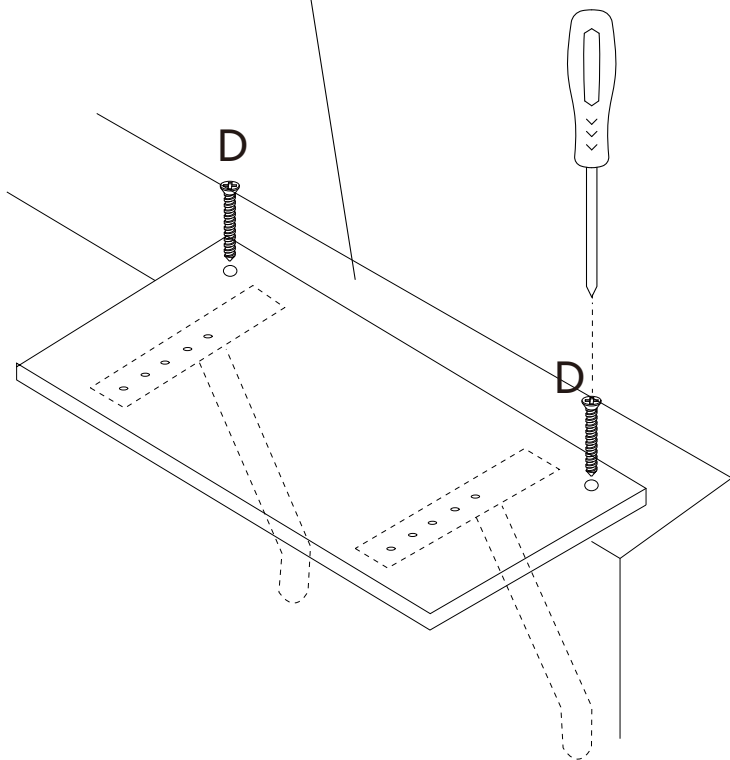

STEP 5/ Paso 5

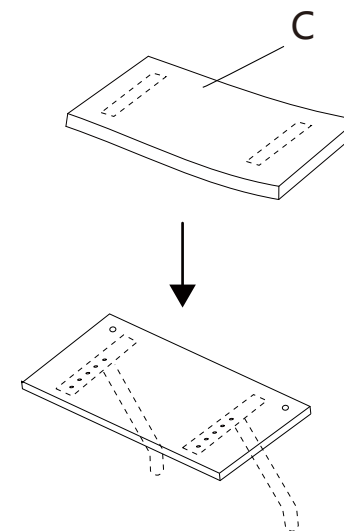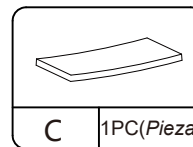

Windowsill
(Borde de la ventana)

