


Productmanual
Gebrauchsanweisung
Manuelduproduit
Manualdelproducto
Manualelprodotto

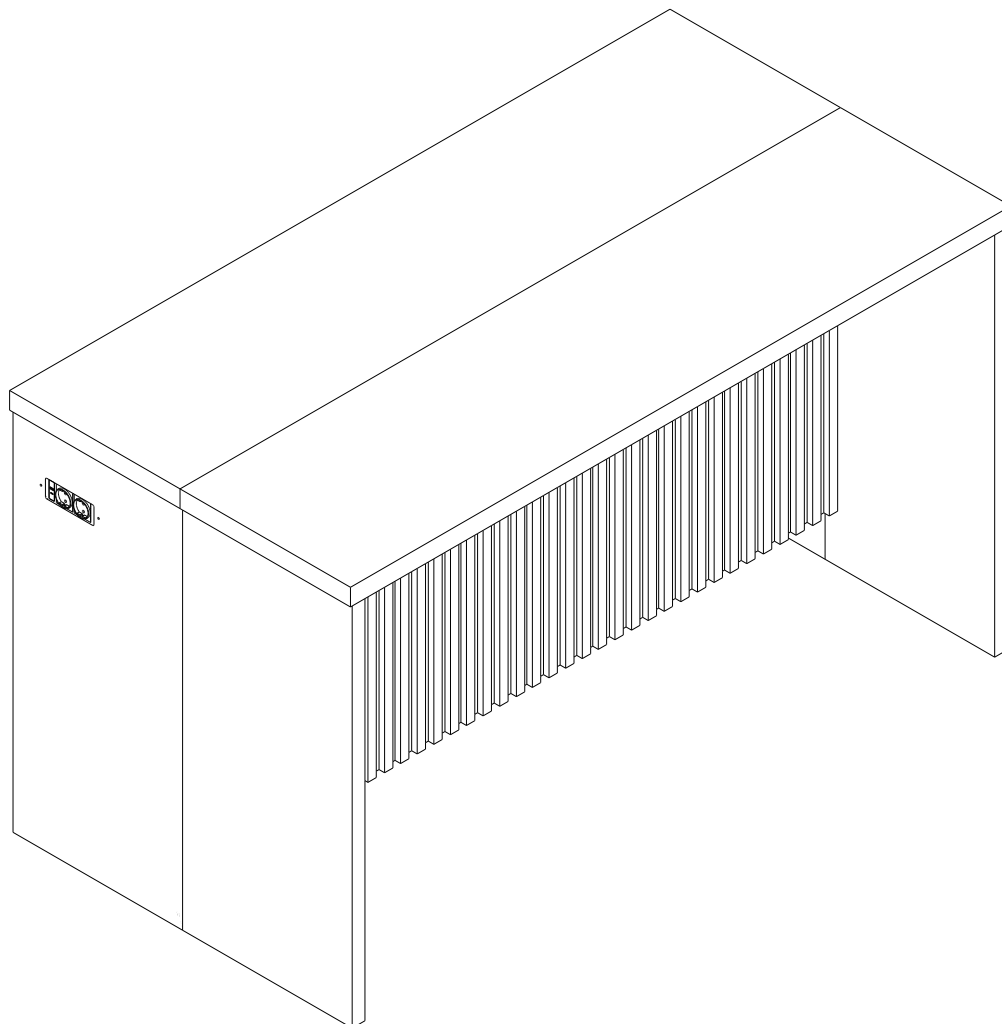

EN:Our product will be delivered to you in 2 packages.The delivery times of these 2 packages may differ,please be patient and thank you for your understanding

FR:Notre produit vous sera livré en 2 colis.Les delais de livraison de ces 2 colis peuvent différer, soyez patient et merci de votre compréhension.

DE:Unser Produkt wird Ihnen in 2 Paketen geliefert.Die Lieferzeiten dieser 2 Paketekonnenabweichen,bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank fur Ihr Verstandnis

IT:I nostri prodotti vengono trasportati in 2 pacchetti.I tempi di consegna dei 2 pacchetti sono diversi abbiate pazienza e vi ringrazio per la vostra comprensione.

ES:Nuestro producto se entrega en 2 paquetes.El tiempo de entrega de estos 2 paquetes es diferente.Por favor sea paciente.Gracias por sucomprensión.



FR
Cet appareil,
ses cordons,
et batterie
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !





2PERS



45 MIN

Tool Required Not Provided





[DE]

Warnung: Lesen Sie die Anleitung vor dem Zusammenbau bitte vollständig durch. Überprüfen Sie, ob Sie alle auf den Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge haben.

Warnung: Legen Sie alle Teile auf eine ebene Fläche. Legen Sie eine weiche Decke oder Ähnliches darunter, um sie vor Kratzern oder Flecken zu schützen. Vermeiden Sie es, Komponenten über den Boden zu ziehen oder zu schieben.

Warnung: Überprüfen Sie regelmäßig alle Beschläge und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind und um Unfälle zu vermeiden. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, bis es mit vom Hersteller autorisierten Teilen repariert wurde.

Warnung: Lassen Sie Kinder nicht auf die Möbel klettern, da dies zum Umkippen und zu schweren Verletzungen führen kann. Bauen Sie die Möbel außerhalb der Reichweite von Kindern zusammen.

Warnung: Stellen Sie die Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um Brandgefahr zu vermeiden.

Warnung: Reinigen Sie die Möbel mit einem feuchten Tuch oder Alkohol. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit ätzenden Chemikalien.

[EN]

Warning: Please read instructions fully before starting assembly. Check you have all the components and tools listed on pages.

Warning: Please place all parts on a flat surface. Place a soft blanket or similar underneath to protect against scratches or stains. Avoid dragging or sliding components across the floor.

Warning: Regularly check all fittings and fastenings to ensure they are secure and to prevent accidents. If any parts are missing, broken, damaged, or worn, discontinue use of the product until repairs have been made using factory authorized parts.

Warning: Do not allow children to climb on the furniture as this may result in tipping and serious personal injury. Assemble the furniture away from the reach of children.

Warning: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire.

Warning: Clean furniture with a damp cloth or alcohol, avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals.

[FR]

Avertissement : Veuillez lire entièrement les instructions avant de commencer l'assemblage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés sur les pages.

Avertissement : Veuillez placer toutes les pièces sur une surface plane. Placez une couverture douce ou similaire en dessous pour les protéger des rayures ou des taches. Évitez de faire glisser les composants sur le sol.

Avertissement : Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et pour éviter les accidents. Si des pièces manquent, sont cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser le produit jusqu'à ce que des réparations aient été effectuées à l'aide de pièces autorisées par l'usine.

Avertissement : Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles car cela pourrait entraîner un basculement et des blessures graves. Assemblez les meubles hors de portée des enfants.

Avertissement : Ne placez pas les meubles à proximité de sources de feu ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.

Avertissement : Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool, évitez d'utiliser des produits de nettoyage contenant des produits chimiques corrosifs.



[IT]

Attenzione: leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare il montaggio. Verificare di avere tutti i componenti e gli strumenti elencati nelle pagine.

Attenzione: posizionare tutte le parti su una superficie piana. Posizionare una coperta morbida o simile sotto per proteggere da graffi o macchie. Evitare di trascinare o far scivolare i componenti sul pavimento.

Attenzione: controllare regolarmente tutti i raccordi e i dispositivi di fissaggio per assicurarsi che siano sicuri e per prevenire incidenti. Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso del prodotto fino a quando non siano state eseguite le riparazioni utilizzando parti autorizzate dalla fabbrica.

Attenzione: non consentire ai bambini di arrampicarsi sui mobili poiché ciò potrebbe causare ribaltamenti e gravi lesioni personali. Montare i mobili lontano dalla portata dei bambini.

Attenzione: non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio.

Attenzione: pulire i mobili con un panno umido o alcol, evitare di utilizzare detergenti contenenti sostanze chimiche corrosive.

[ES]

Advertencia: Lea las instrucciones completamente antes de comenzar el montaje. Compruebe que tiene todos los componentes y herramientas que se enumeran en las páginas.

Advertencia: Coloque todas las piezas sobre una superficie plana. Coloque una manta suave o algo similar debajo para protegerlas de rayones o manchas. Evite arrastrar o deslizar los componentes por el piso.


Advertencia: Verifique regularmente todos los accesorios y fijaciones para asegurarse de que estén seguros y evitar accidentes. Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar el producto hasta que se hayan realizado las reparaciones con piezas autorizadas de fábrica.

Advertencia: No permita que los niños se suban a los muebles, ya que esto puede provocar que se vuelquen y lesiones personales graves. Monte los muebles fuera del alcance de los niños.

Advertencia: No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.

Advertencia: Limpie los muebles con un paño húmedo o alcohol, evite usar agentes de limpieza que contengan químicos corrosivos.

Assembly Instruction

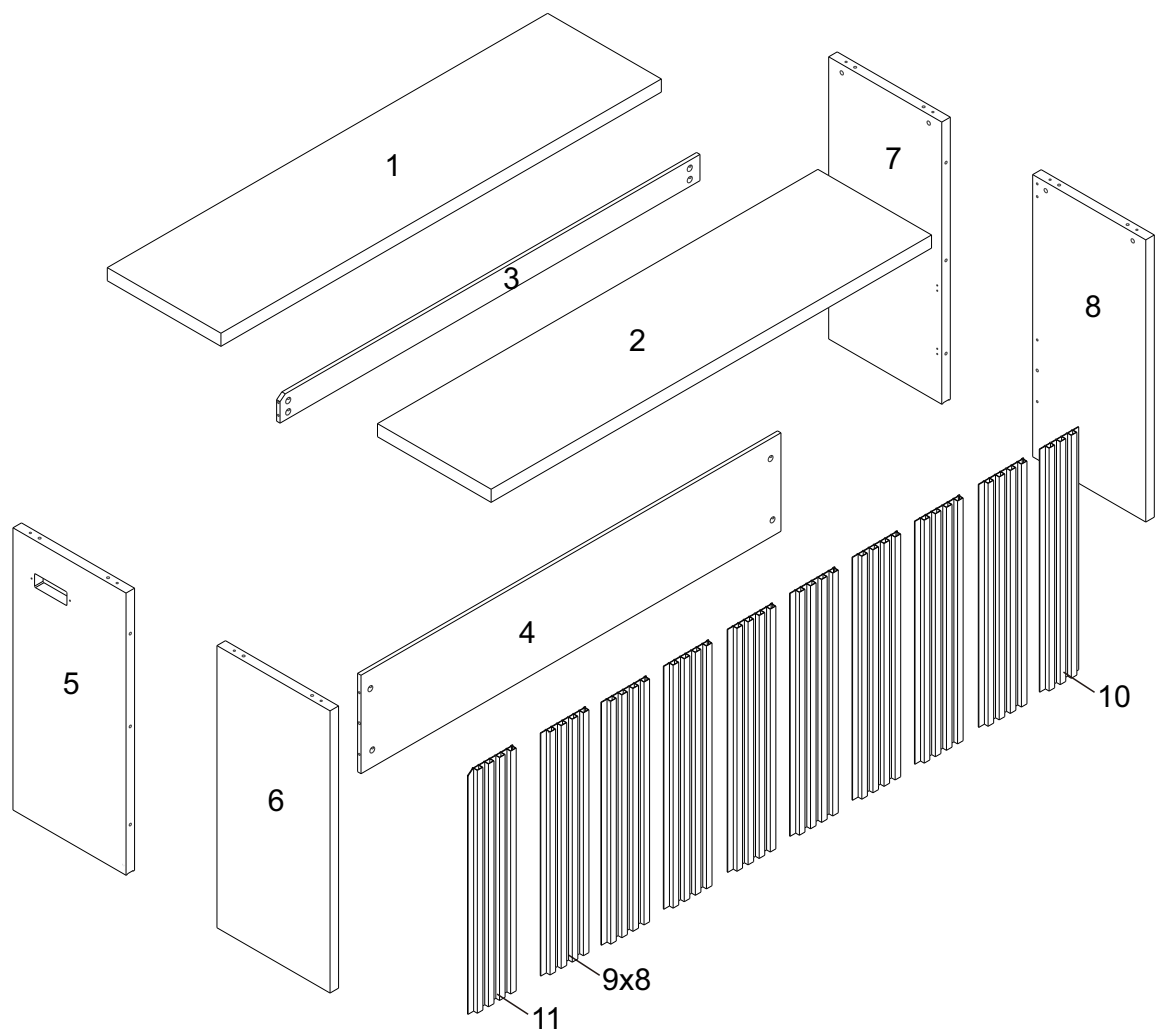


Using Camlocks

Step 1

Connect the male camlock as directed in the assembly instructions using a screwdriver.

1


DO NOT OVER TIGHTEN.
NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT.

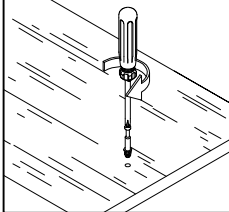

Step 2

Push the male camlock into the entry hole.

2

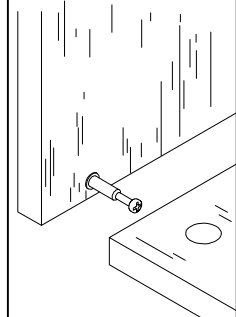


Step 3

Insert the female camlock as shown in the instruction.

Note: ensure that the arrow on the top of the camlock points towards the entry hole for the male camlock.

3

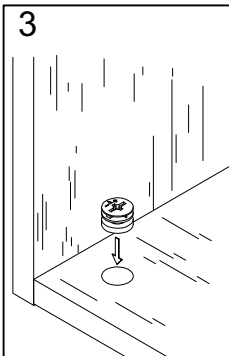


Step 4

Turn the female camlock clockwise with a screwdriver.

You should feel a click when the camlock is locked in place.

The joint is now secure.







4

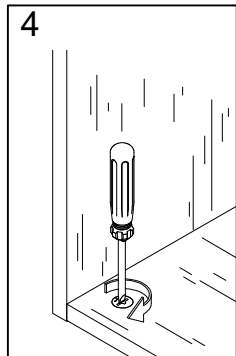




Components -Fittings





Please check you have all the panels listed below

Note: The quantities below are the correct amount to complete the assembly. in some cases, more fittings may be supplied than required.



(A)  Ø6x33mm x16pcs	(B)  x16pcs	(C)  Ø8x30mm x16pcs	(D)  Ø3x30mm x16pcs	(E)  Ø3x16mm x32pcs	(F)  x7pcs
(G)  x4pcs	(H)  x1pc	(I)  x1pc	(J)  x2pcs	(K)  x1pc	(L)  x1pc

Assembly Instruction



 1550x400x40mm 1: 1pc	 1550x400x40mm 2: 1pc	 80x1480x15mm 3: 1pc	 238x1480x15mm 4: 1pc
--	--	---	--

 860x398x30mm 5: 1pc	 860x398x30mm 6: 1pc	 860x398x30mm 7: 1pc	 860x398x30mm 8: 1pc	 700x156mm 9: 8pcs	 700x134mm 10: 1pc
 700x156mm 11: 1pc					



STEP1

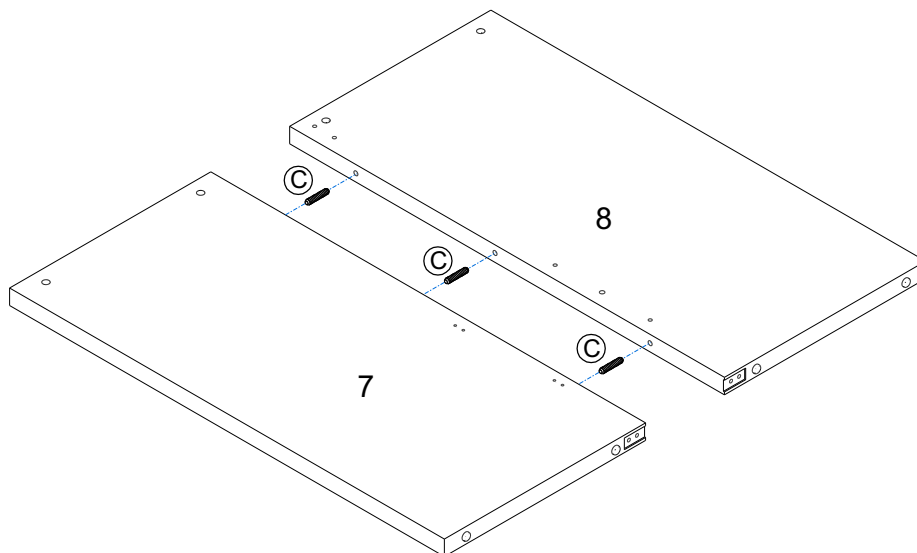



STEP2

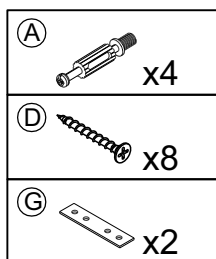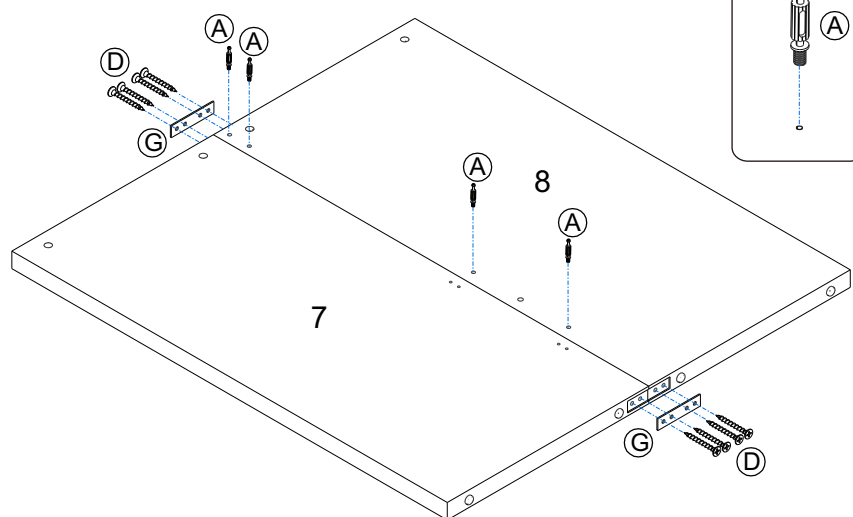



STEP3

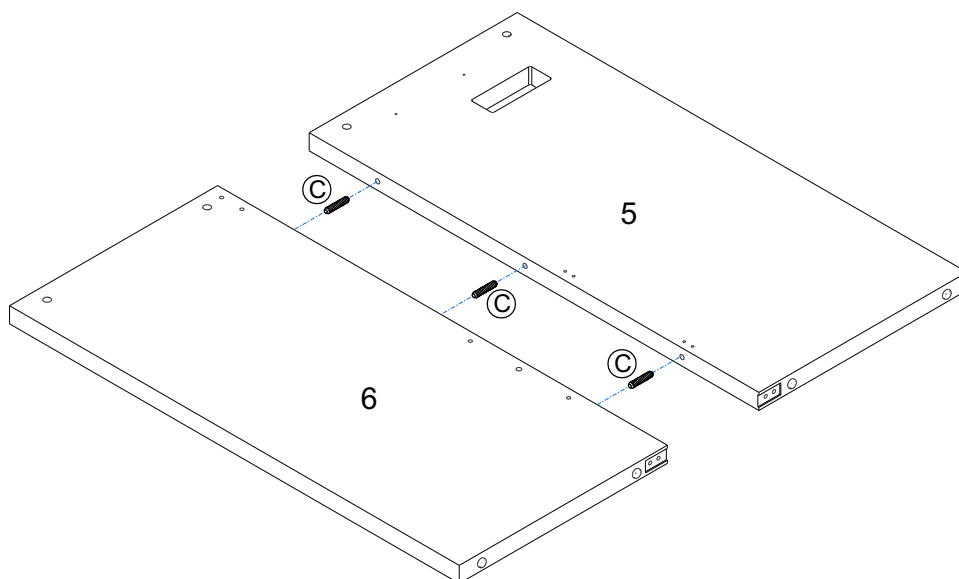



STEP4

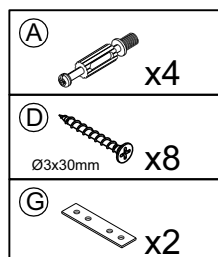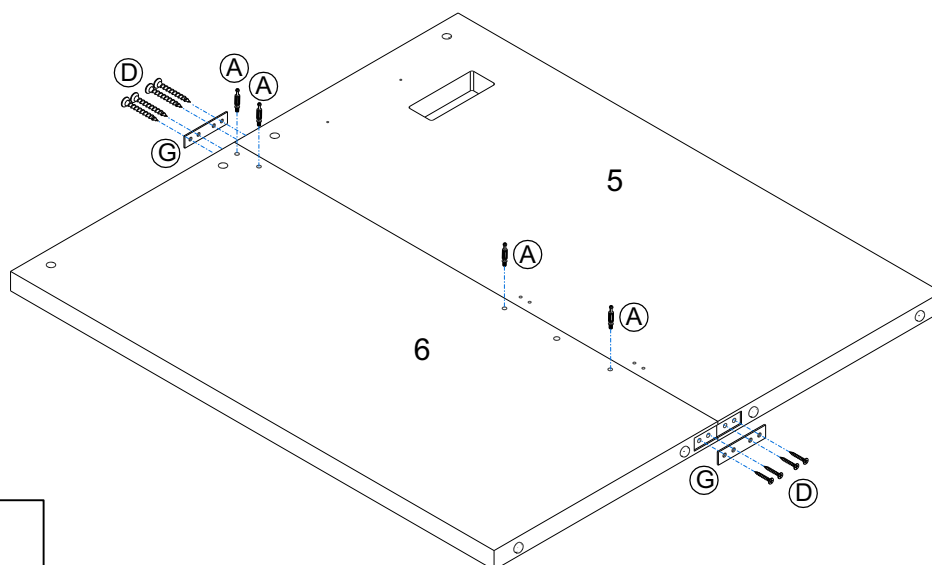

STEP5

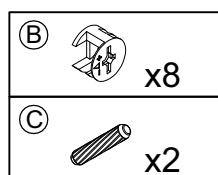
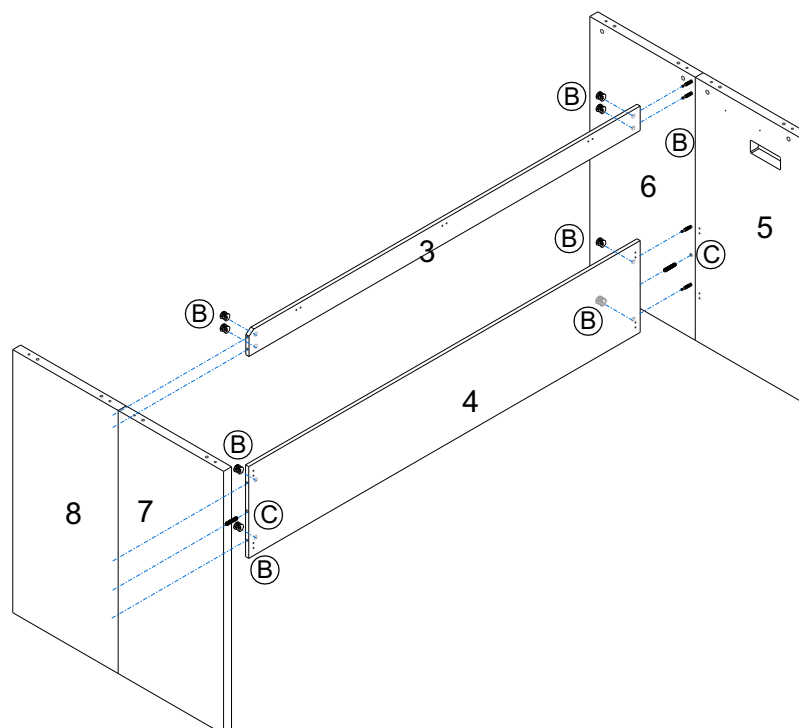


STEP6


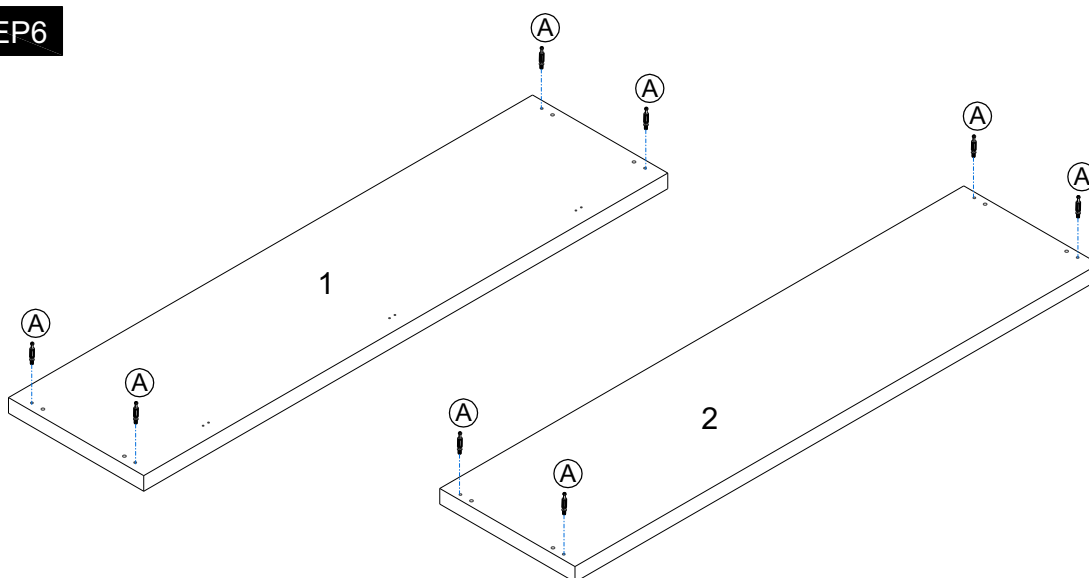


STEP7





90°

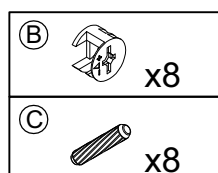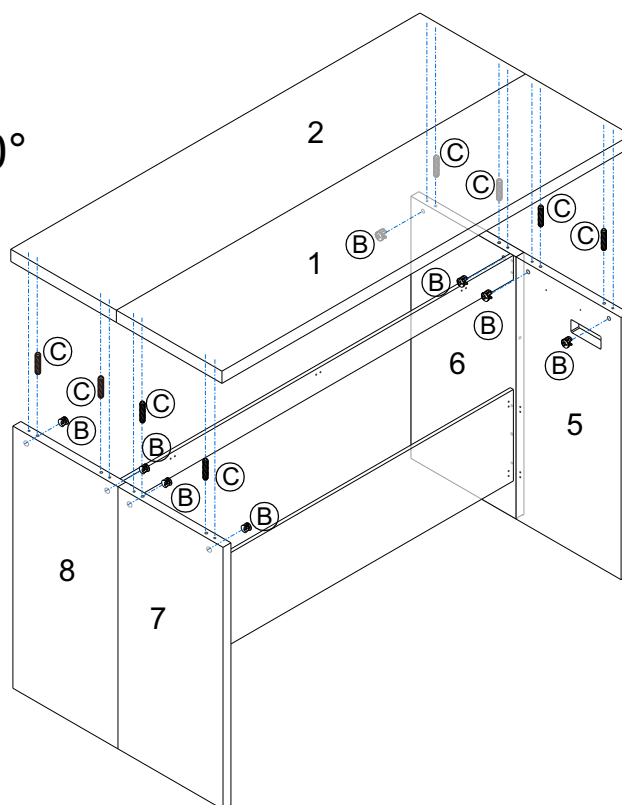

STEP8

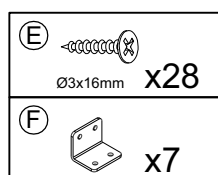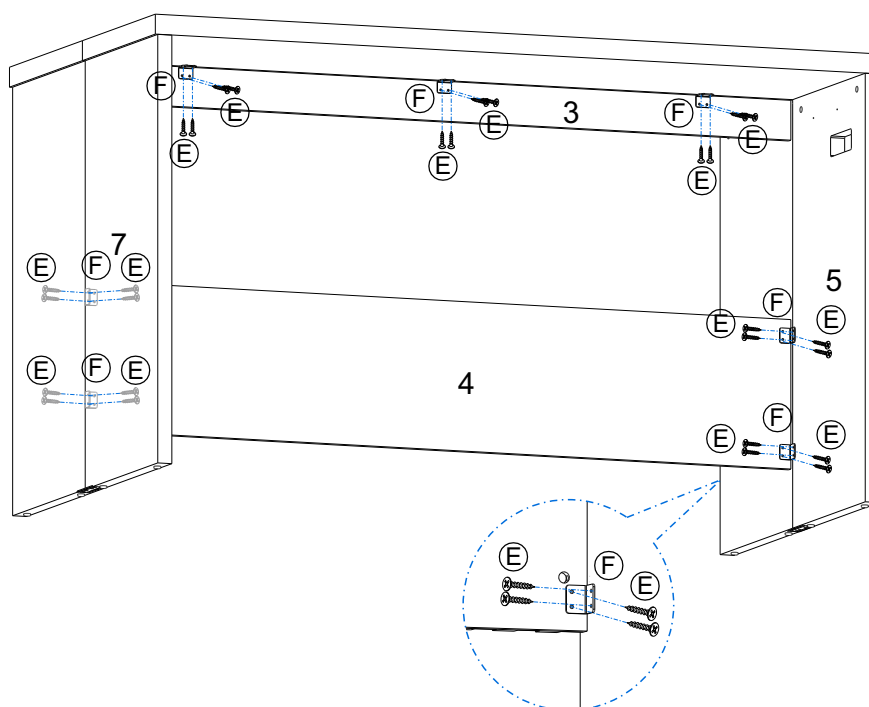


STEP9

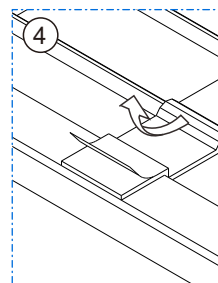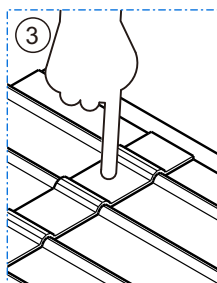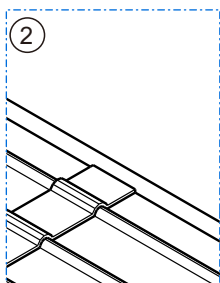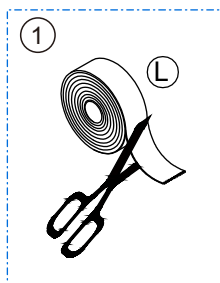

- Avoid sticking to the wood grain areas.
- Kleben Sie nicht auf die holzfarbenen Bereiche.
- Ne collez pas sur les zones à motif bois.


- Press the tape into every gap of the grating plate.
- Drücken Sie das Klebeband in jede Fuge der Gitterplatte.
- Appuyez le ruban adhésif dans chaque fente du panneau grillé.

- Peel off the transparent protective film from the tape.
- Ziehen Sie die durchsichtige Schutzfolie vom Klebeband ab.
- Retirez le film protecteur transparent du ruban adhésif.

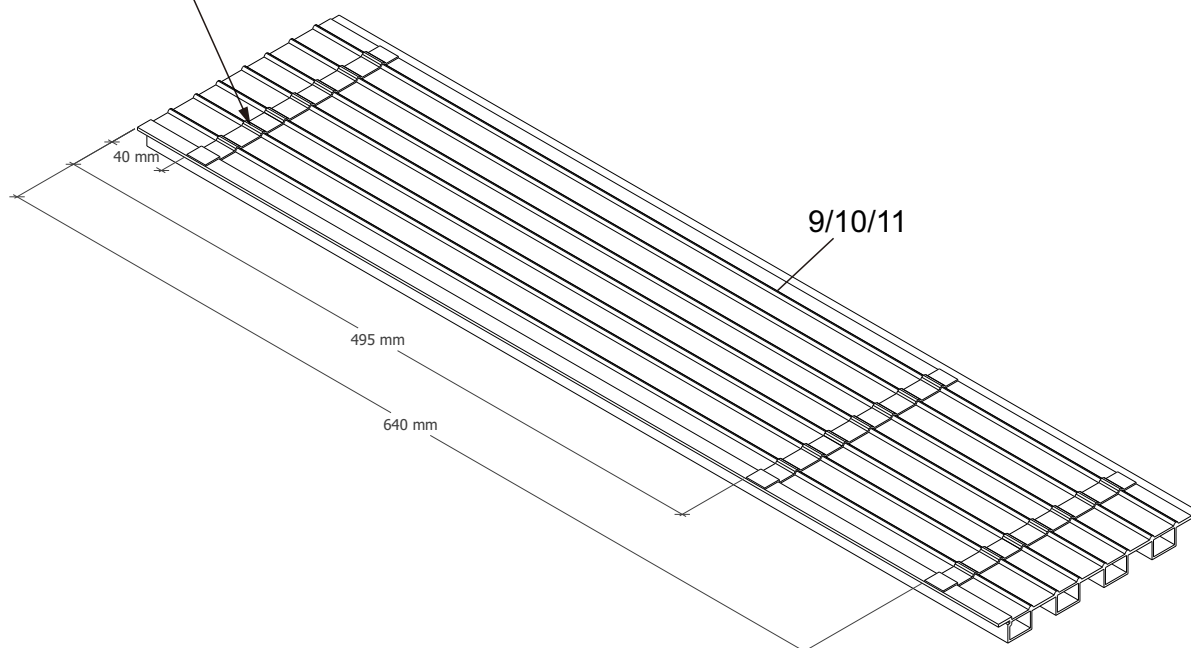


x10

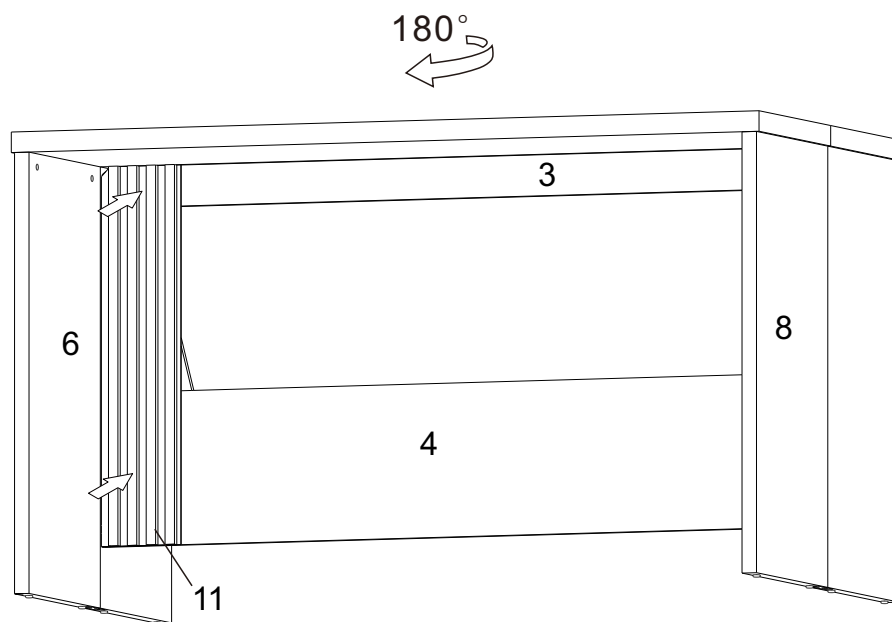


STEP10

- Attach the grating panel to the backboard and press it down.
- Befestigen Sie die Gitterplatte auf der Rückplatte und drücken Sie sie fest.
- Fixez le panneau grillé sur la plaque arrière et pressez-le.

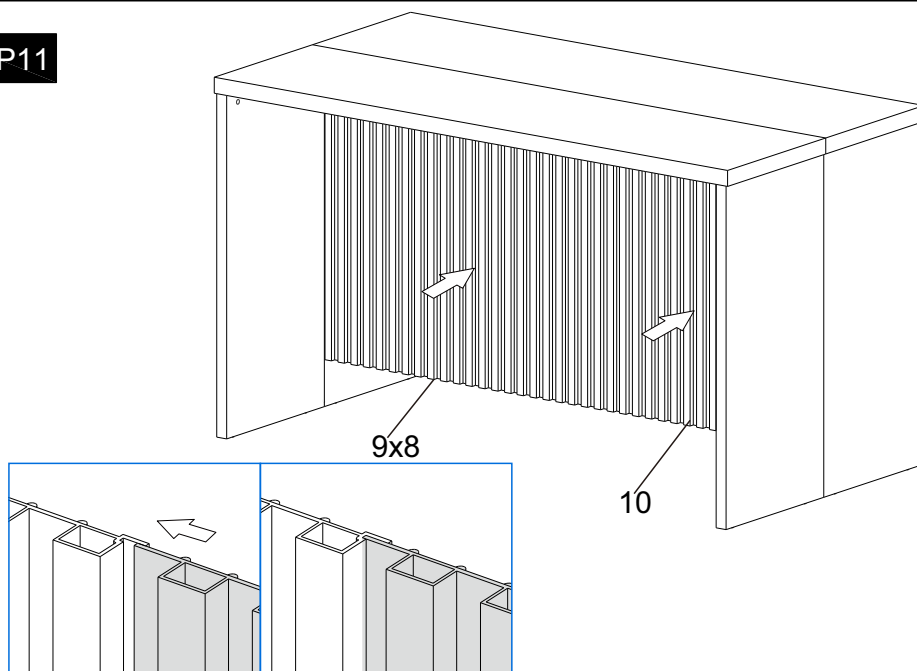STEP11

- Insert the unbonded wood-grain parts into the white grooves. Repeat the above steps until all No.10 grating panels are fully installed.
- Fügen Sie die nicht befestigten holzfarbenen Teile in die weißen Nuten ein. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, bis alle Gitterplatten Nr.10 vollständig angebracht sind.
- Insérez les parties à motif bois non collées dans les rainures blanches. Répétez ces opérations jusqu'à avoir posé tous les panneaux grillés n°10.

STEP12

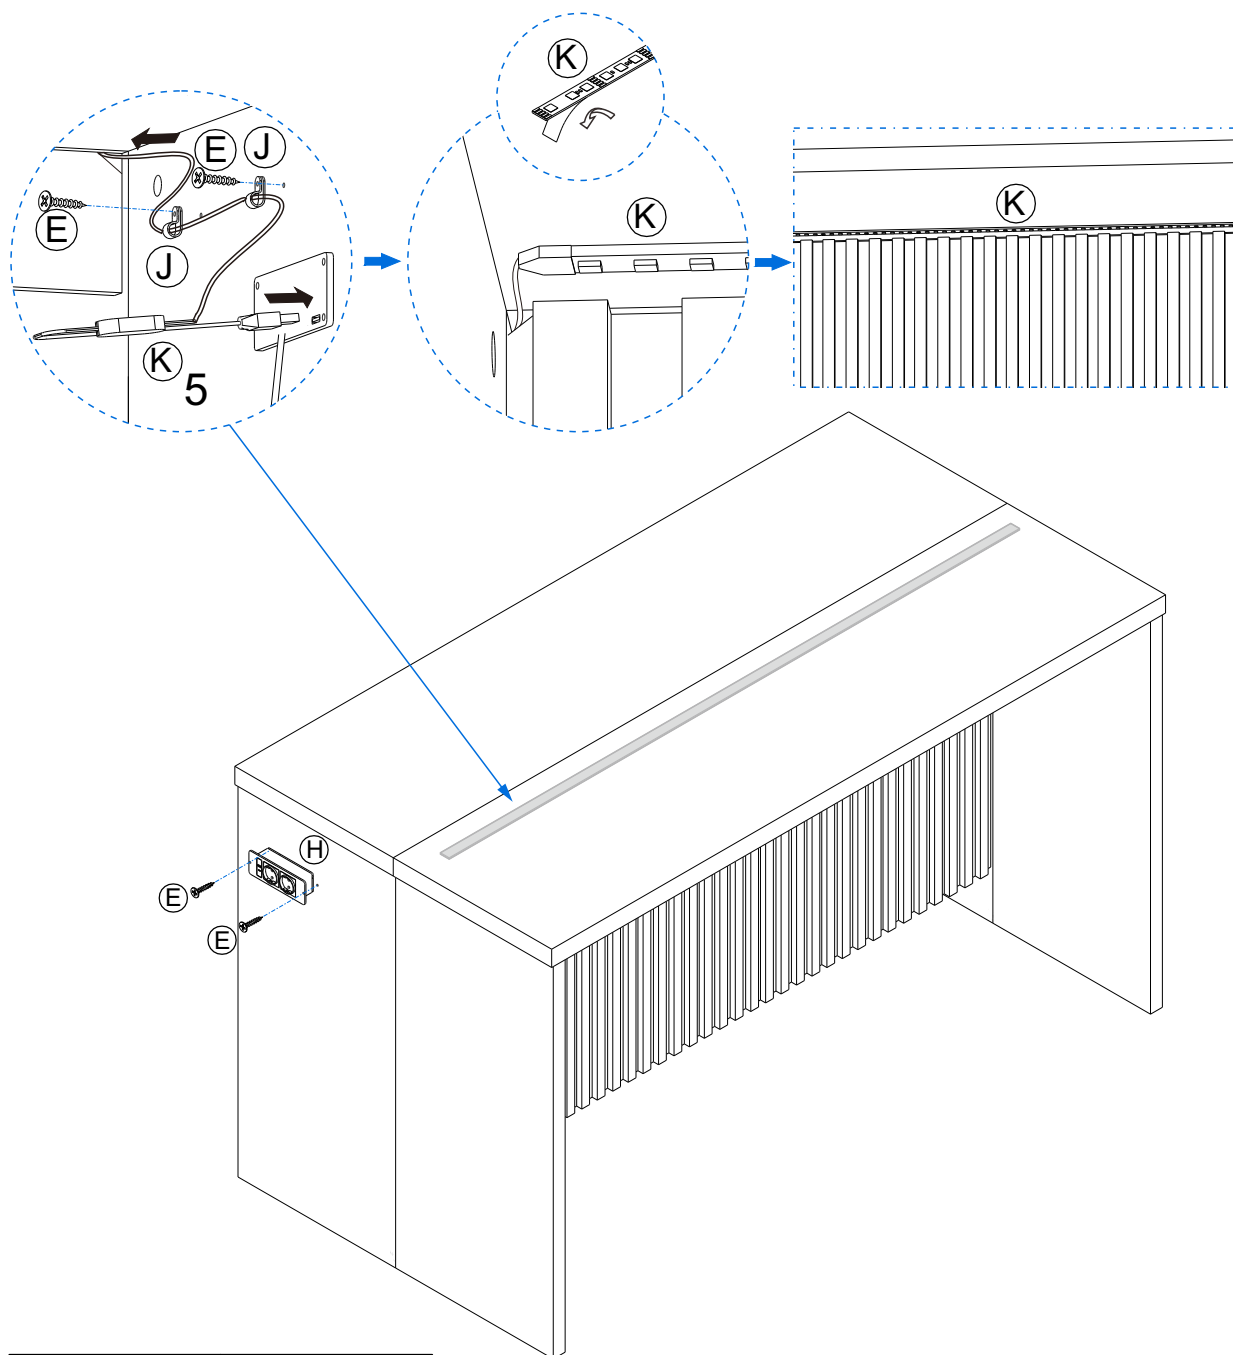

(E)  x4 Ø3x16mm	(K)  x1
(H)  x1	(J)  x2

STEP13

