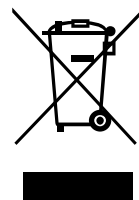
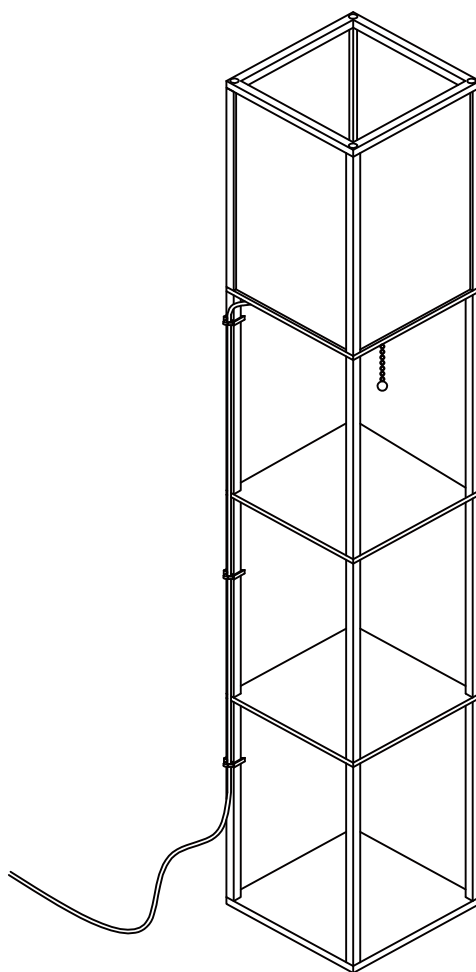


Installation & Assembly



EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

Specification

Max power	40W
Adapter input	220-240V/50HZ


CAUTION

- For indoor use only.
- Keep out of reach of children and animals.
- Do not use in the bathroom or damp places.
- Place the lamp on a flat surface and ensure it is placed away from any flammable materials.
- Before cleaning the lamp, ensure it is switched off.
- Before replacing the bulb, ensure the plug has been removed from the socket and the lamp has cooled down.
- Do not pull the plug out of the socket with wet hands.
- If the supply cord is damaged it must only be replaced by a qualified engineer.
- Do not touch light bulb while fixture is turned on.
- Never look directly at a lit bulb.
- **Notice: Do not repeatedly turning the light on and off.**

CARE INSTRUCTIONS:

- Unplug lamp before cleaning.
- Wipe clean with a soft, dry cloth or static duster.
- Always avoid the use of harsh chemicals or abrasive cleaners as they may cause damage to the fixture's finish.

*** Do not discard any contents until after assembly is complete to avoid accidentally discarding small parts or hardware.**



LED
E27 (medium) base
(Not included)

**DO NOT EXCEED THE
SPECIFIED WATTAGE.**

Spécification

Puissance Max	40W
Entrée Adaptateur	230V/50HZ


MISE EN GARDE

- Destinée pour une utilisation a l'intérieur.
- Tenir hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne pas utiliser dans la salle de bains ou dans des endroits humides.
- Placez la lampe sur une surface propre et assurez-vous qu'elle soit placée à l'écart de toute matière inflammable.
- Avant de nettoyer la lampe, assurez-vous qu'elle soit éteinte .
- Avant de remplacer l'ampoule, vérifier que le bouchon ait été retiré de la sortie et que la lampe se soit refroidie.
- Ne tirez pas la prise avec les mains mouillées.
- Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par un technicien qualifié.
- Évitez de toucher l'ampoule pendant que le luminaire est sous tension.
- Évitez toujours de regarder directement une ampoule allumée.
- **Remarque : N'allumez pas et n'éteignez pas la lumière à plusieurs reprises.**

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

- Déconnectez le luminaire avant de le nettoyer.
- Essuyez-le proprement à l'aide d'un chiffon doux et sec ou d'un essuie-meuble statique.
- Évitez toujours d'utiliser des produits chimiques forts ou agents nettoyants abrasifs, car ils pourront endommager la finition du luminaire.

*** Ne jetez pas le contenu avant d'avoir terminé l'assemblage afin d'éviter de jeter accidentellement de petites pièces ou des accessoires matériels.**



DÉL
Base E27 (moyenne)
(Non inclus)

**NE PAS DÉPASSER LA
PUISSANCE INDIQUÉE.**

Spezifikationen

Max. Leistung	40W
Adaptereingang	230V/50HZ


Vorsicht:

- Nur für den Innengebrauch bestimmt.
- Halten Sie die Lampe aus der Reichweite von Kindern und Tieren.
- Stellen Sie die Lampe nicht im Badezimmer oder an feuchten Orten auf.
- Stellen Sie die Lampe auf flachen Oberflächen und nicht in der Nähe von entzündlichen Materialien auf.
- Bevor Sie die Lampe reinigen, stellen Sie sicher, dass diese ausgeschaltet wurde.
- Stellen Sie vor dem Glühbirnenwechsel sicher, dass die Lampe von der Stromversorgung getrennt wurde und die Glühbirne abgekühlt ist.
- Ziehen Sie nicht am Stecker mit nassen Händen.
- Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt wurde, darf es nur durch einen qualifizierten Elektriker gewechselt werden.
- Berühren Sie die Glühbirne nicht, wenn die Halterung aktiviert ist.
- Schauen Sie niemals direkt in eine leuchtende Glühbirne.
- **Hinweis: Schalten Sie das Licht nicht wiederholt ein und aus.**

WARTUNGSANWEISUNGEN:

- Trennen Sie vor der Reinigung den Stecker vom Stromnetz..
- Wischen Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch oder einem statischen Staubtuch sauber.
- Vermeiden Sie stets die Verwendung von scharfen Chemikalien oder Scheuermitteln, da diese die Oberfläche der Halterung beschädigen können.

*** Entsorgen Sie jeglichen Inhalt erst nach Abschluss der Montage, um ein versehentliches Entsorgen von Kleinteilen oder Hardware zu vermeiden.**



LED
E27 (mittlere) Basis
(Nicht mitgeliefert)

**ÜBERSCHREITEN SIE
DIE
VORGESCHRIEBENE
WATTZAHL NICHT.**

Especificaciones

Potencia máxima	40W
Adaptador de entrada	230V/50HZ


PRECAUCIÓN

- Sólo para uso en interiores.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales.
- No lo use en el baño o en lugares húmedos.
- Coloque la lámpara sobre una superficie limpia y asegúrese de que está colocada lejos de cualquier material inflamable.
- Antes de limpiar la lámpara, asegúrese de que esté apagada.
- Antes de reemplazar la bombilla, asegúrese de que el enchufe ha sido retirado de la toma y la lámpara se ha enfriado.
- No tire del enchufe con las manos mojadas.
- Si el cable de alimentación está dañado, sólo debe ser reemplazado por un ingeniero cualificado.
- No toque las bombillas mientras el aparato esté encendido.
- Nunca mire directamente a una bombilla encendida.
- **Aviso: No encienda y apague la luz repetidamente.**

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO:

- Desenchufe la lámpara antes de limpiarla.
- Limpie con un paño suave y seco o un plumero estático.
- Evite siempre el uso de productos químicos agresivos o limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar el acabado del aparato.

*** No deseche ningún contenido hasta que se haya completado el montaje para evitar desechar accidentalmente piezas pequeñas o herrajes.**



LED
Base de E27 (mediano)
(No incluido)

**NO EXCEDA LA
POTENCIA
ESPECIFICADA**

Especificações

Potência máxima	40W
Voltagem de entrada	230V/50HZ


ATENÇÃO

- Apenas para uso interior.
- Manter fora do alcance das crianças e dos animais. Não utilizar na casa de banho nem em locais húmidos.
- Colocar o candeeiro sobre uma superfície plana e assegurar que é colocado longe de qualquer material inflamável.
- Antes de limpar o candeeiro, certificar-se de que está desligado.
- Antes de substituir a lâmpada, certifique-se de que a ficha foi retirada da tomada e de que a lâmpada arrefeceu.
- Não retire a ficha do soquete com as mãos molhadas.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, só deve ser substituído por um técnico qualificado.
- Não tocar na lâmpada enquanto estiver ligado.
- Nunca olhar diretamente para uma lâmpada acesa.
- **Aviso: Não ligar e desligar a luz repetidamente.**

INSTRUÇÕES DE CUIDADO:

- Desligar a lâmpada antes da limpeza.
- Limpar com um pano macio e seco ou com um espanador de pó.
- Evitar sempre a utilização de produtos químicos agressivos ou de produtos de limpeza abrasivos, pois podem danificar o acabamento do candeeiro.

PT_ Não descartar qualquer conteúdo até que a montagem esteja concluída para evitar descartar acidentalmente pequenas peças ou ferragens.



LED
Base E27 (média)
(Não incluída))

**NÃO EXCEDER A
POTÊNCIA
ESPECIFICADA.**

Specifiche

Potenza massima	40W
Ingresso adattatore	230V/50HZ


ATTENZIONE

- Solo per uso interno.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali.
- Non utilizzare in bagno o in luoghi umidi.
- Posizionare la lampada su una superficie piana e accertarsi che sia posizionata lontano da qualsiasi materiale infiammabile.
- Prima di pulire la lampada, assicurarsi che sia spenta.
- Prima di sostituire la lampadina, assicurarsi che la spina sia stata rimossa dalla presa e che la lampada si sia raffreddata.
- Non tirare la spina dalla presa con le mani bagnate.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un tecnico qualificato.
- Non toccare la lampadina quando l'apparecchio è acceso.
- Non guardare mai direttamente la lampadina accesa.
- **Attenzione: Non accendere e spegnere ripetutamente la lampadina.**

ISTRUZIONI PER LA CURA:





- Scollegare la lampada prima di pulire.
- Pulire con un panno morbido e asciutto o con uno spolverino statico.
- Evitare sempre di usare prodotti chimici aggressivi o detergenti abrasivi perché potrebbero danneggiare la finitura dell'apparecchio.

*** Non gettare qualsiasi contenuto fino a quando non è completato l'assemblaggio, per evitare di gettare accidentalmente piccole parti o accessori.**






LED
E27 Base(media) (Non
in dotazione)

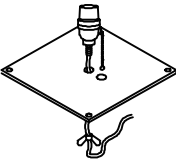**NON SUPERARE LA
POTENZA
SPECIFICATA.**

 A x 8	 E x 1	 I x 4
 B x 12	 F x 1	 J x 4
 C x 1	 G x 4	 K x 3
 D x 1	 H x 12	 L x 4
		 M x 1

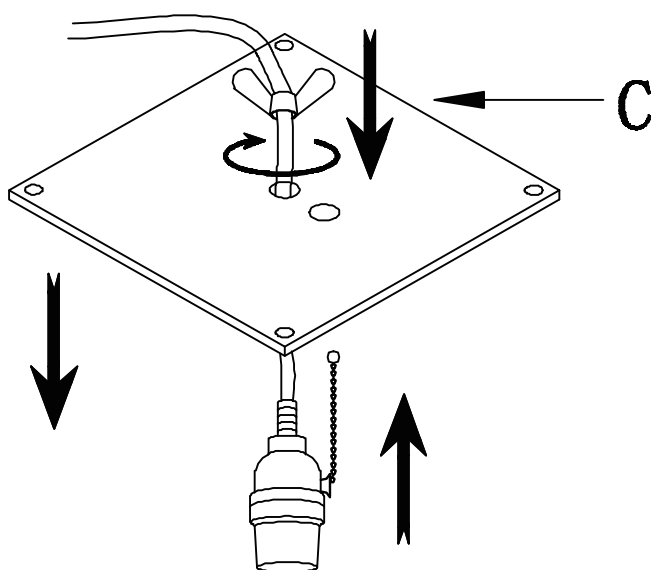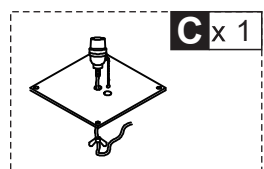TOOLS RECOMMENDED





A x 4



M6*30MM





B x 4

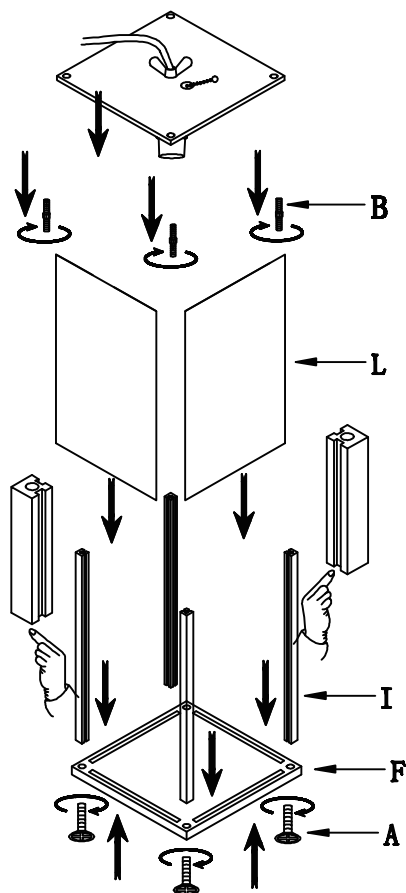M6*38MM

F x 1**I** x 4**L** x 4**B** x 8

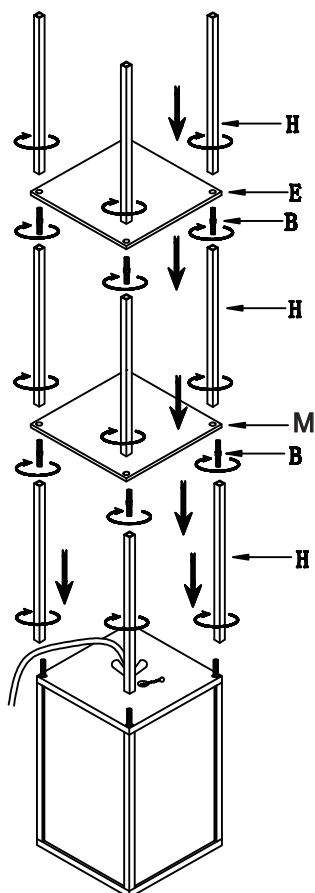M6*38MM

E x 1**H** x 12**M** x 1

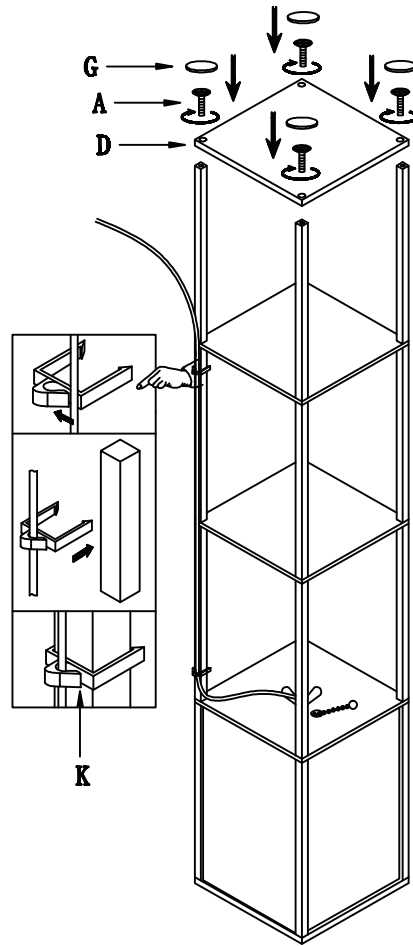A x 4**D** x 1**G** x 4**K** x 3**J** x 4