

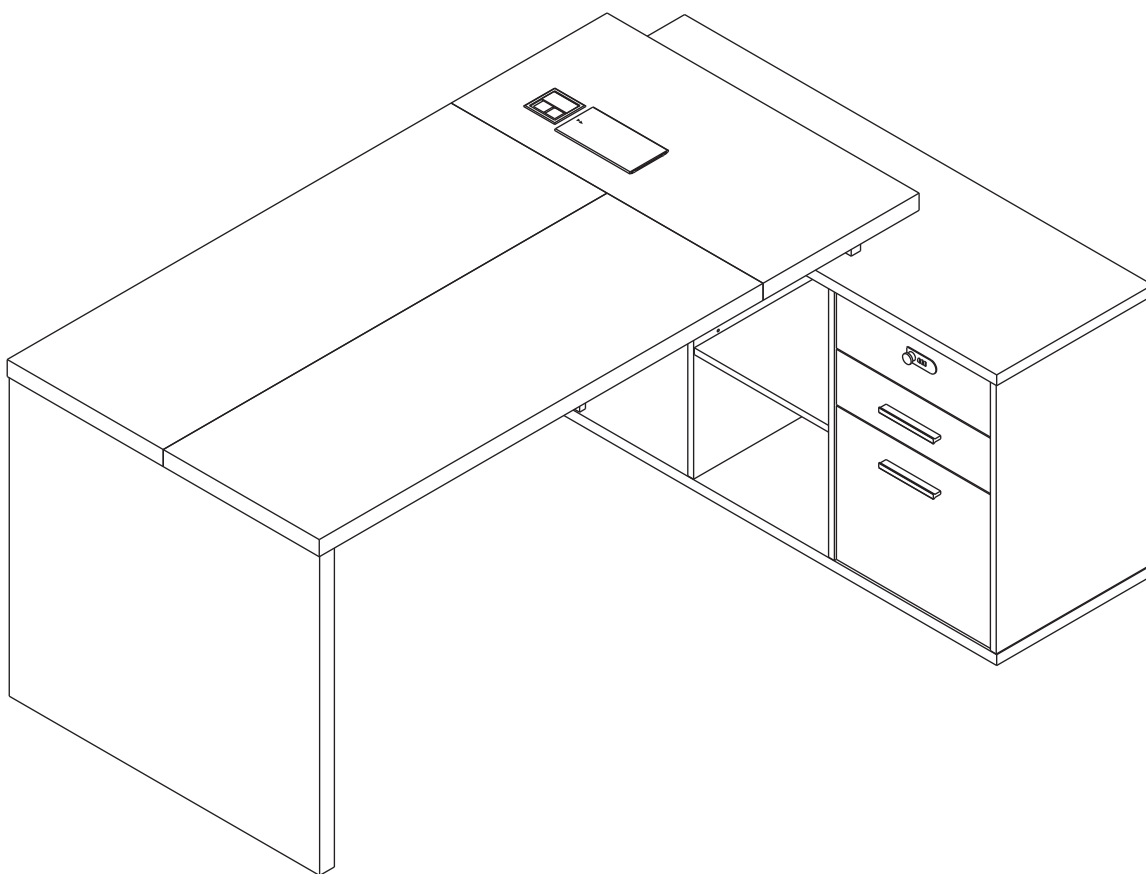
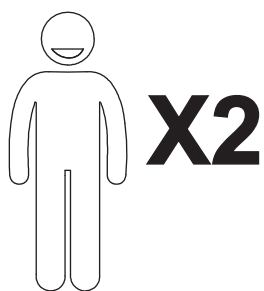


Assembly Instructions

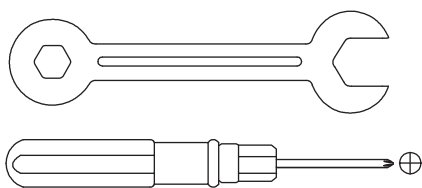


Office Table

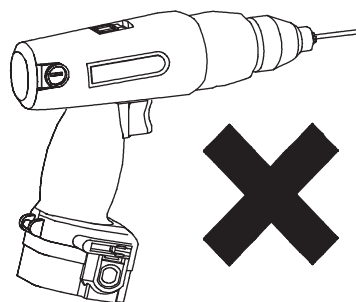



We recommend using hand tools for assembly.


If an electric screwdriver is used, reduce power and torque to avoid damage to the product.

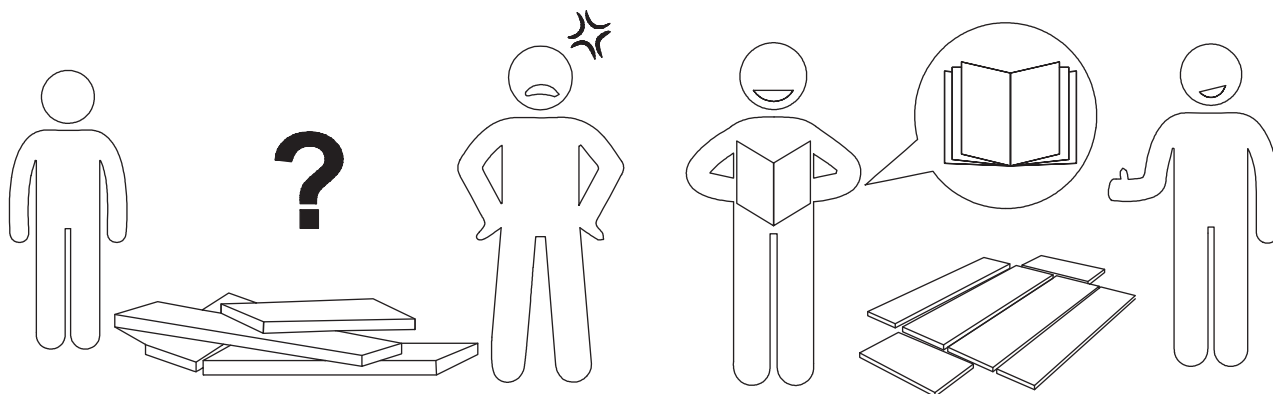

AVOID SCRATCHES

In order to avoid scratching, this furniture should be assembled on a soft surface, such as a rug.






























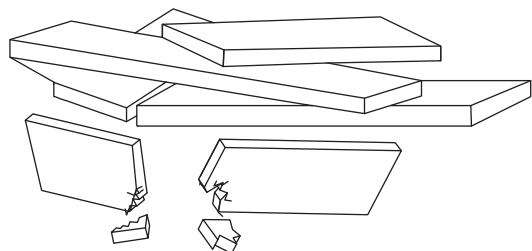
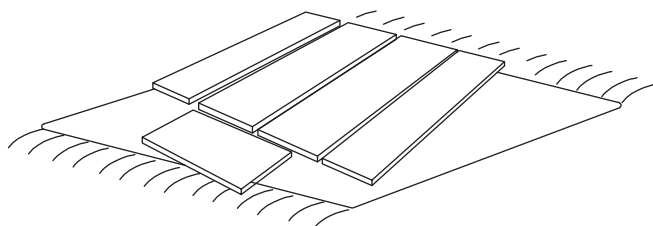


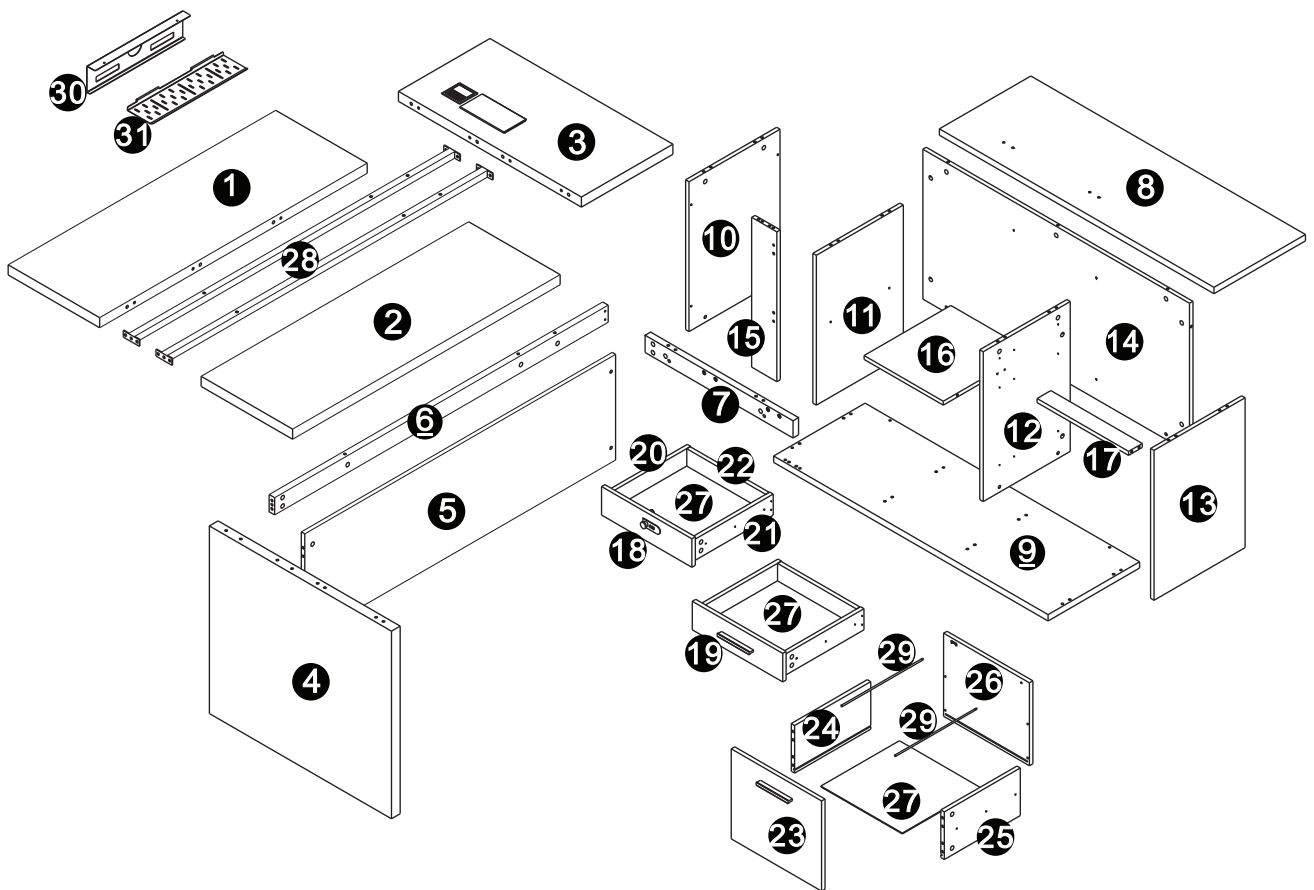



⚠ Caution

Make sure all parts are included. Most board parts are labeled or stamped on the raw edge. Contact us for a free replacement if you encounter any damaged or missing parts.



Parts List

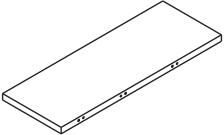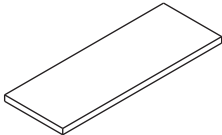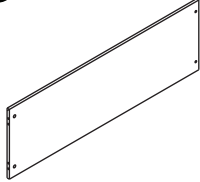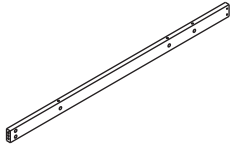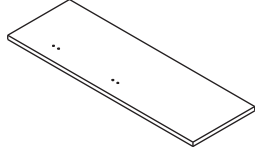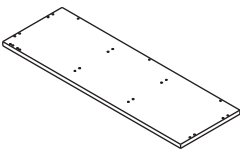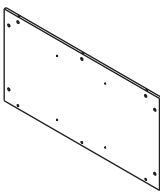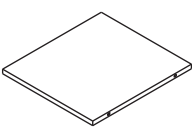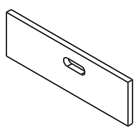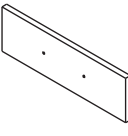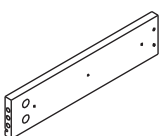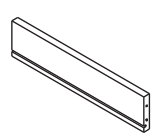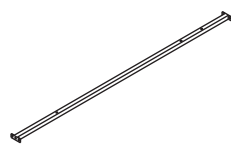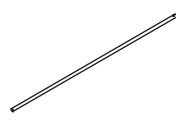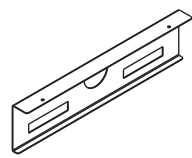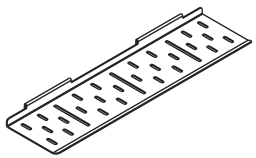
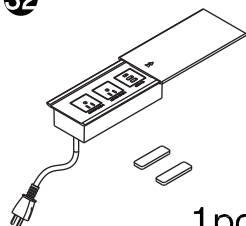
<div>1</div>  <div>1pc</div>	<div>2</div>  <div>1pc</div>	<div>3</div>  <div>1pc</div>	<div>4</div>  <div>1pc</div>	<div>5</div>  <div>1pc</div>
<div>6</div>  <div>1pc</div>	<div>7</div>  <div>1pc</div>	<div>8</div>  <div>1pc</div>	<div>9</div>  <div>1pc</div>	<div>10</div>  <div>1pc</div>
<div>11</div>  <div>1pc</div>	<div>12</div>  <div>1pc</div>	<div>13</div>  <div>1pc</div>	<div>14</div>  <div>1pc</div>	<div>15</div>  <div>1pc</div>
<div>16</div>  <div>1pc</div>	<div>17</div>  <div>1pc</div>	<div>18</div>  <div>1pc</div>	<div>19</div>  <div>1pc</div>	<div>20</div>  <div>2 pcs</div>
<div>21</div>  <div>2 pcs</div>	<div>22</div>  <div>2 pcs</div>	<div>23</div>  <div>1pc</div>	<div>24</div>  <div>1pc</div>	<div>25</div>  <div>1pc</div>
<div>26</div>  <div>1pc</div>	<div>27</div>  <div>3 pcs</div>	<div>28</div>  <div>2 pcs</div>	<div>29</div>  <div>2 pcs</div>	<div>30</div>  <div>1pc</div>
<div>31</div>  <div>1pc</div>	<div>32</div>  <div>1pc</div>	<div>33</div>  <div>14 " X3Sets</div>		

Hardware List

A	B	C	D	E
				
M6×45mm	M6×40mm	M6×12mm	Ø4×35mm	M4×18mm
15 pcs	8 pcs	8 pcs	12 pcs	4 pcs


F	G	H	I	J
				
Ø4×13.5mm	Ø3.5×14mm	M6×44.5mm	Ø15mm	Ø8×30mm
2 pcs	36 pcs	58 pcs	58 pcs	48 pcs

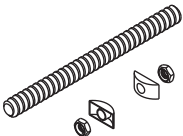K	L	M	N	O
				
				Ø44×Ø39×9mm
7 pcs	1pc	2 pcs	1pc	14 pcs


P	Q	R	S	T
				
32 pcs	15 pcs	2 pcs	1pc	1pc

Installation of Cams and Pins

Read each step carefully before starting. Each step of instruction should be performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties may occur.

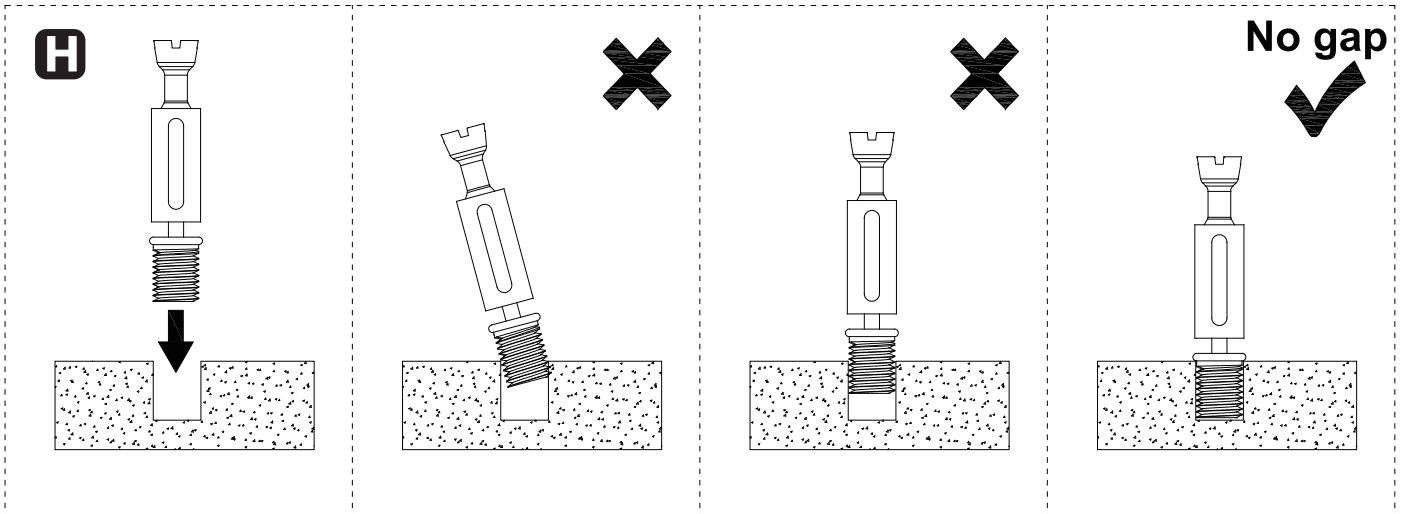


Screw the pin into the hole. Set the cams correctly by aligning the head of the cams with the lock pins. Lock the cam by turning the cam head with a screwdriver until it is tightened. Please do not use an electric screwdriver to assemble the unit.

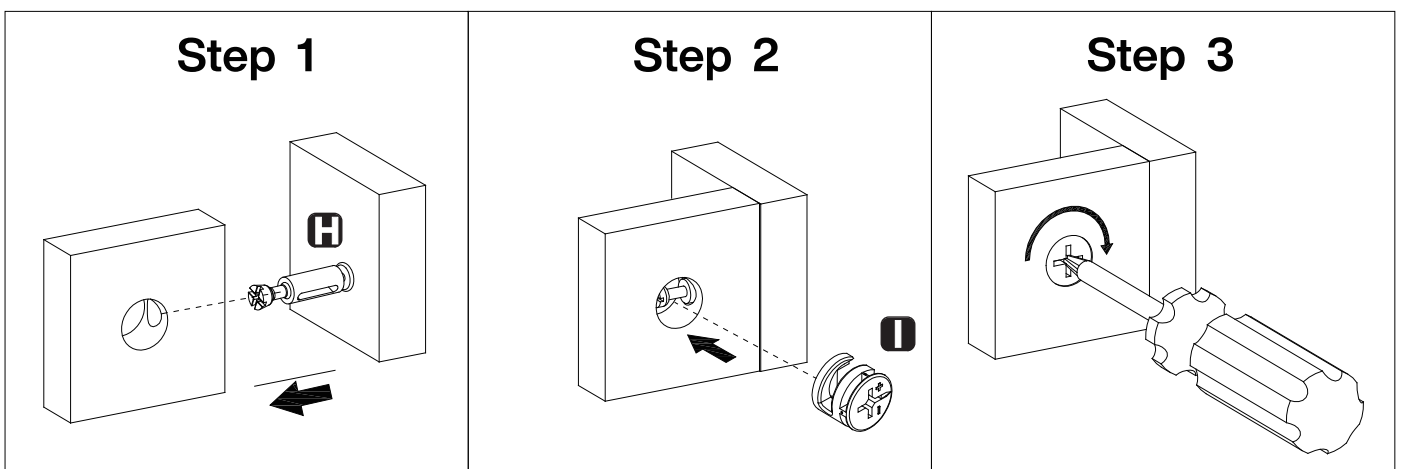

Please split component "33" into "33A" and "33B" before assembling the slide rail component, and then proceed to the next step of assembly


Step 1

Pull apart component "33" to each side, and then gently push up the lever of component "33A"

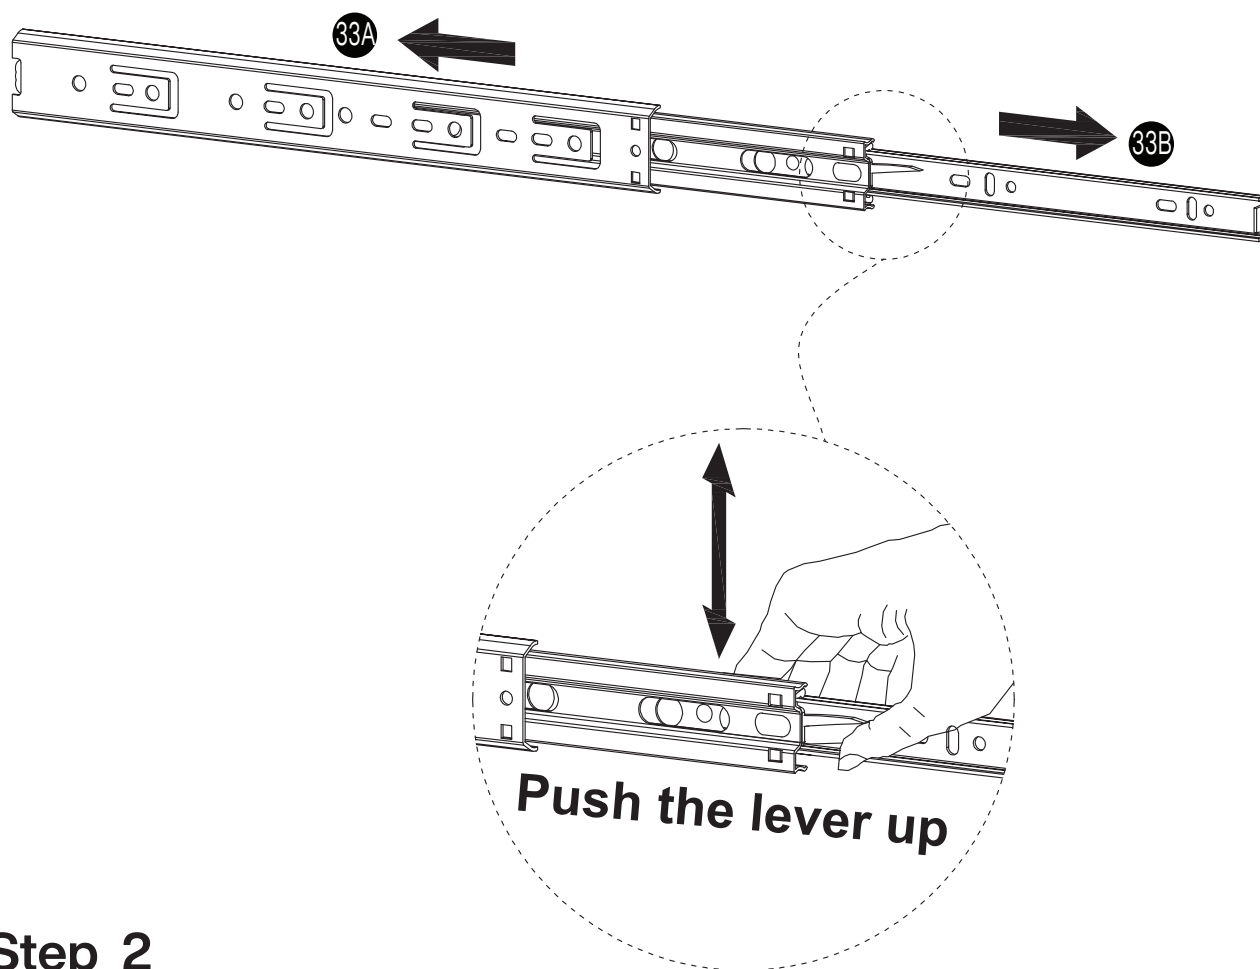

Step 2


Split component "33A" and "33B"

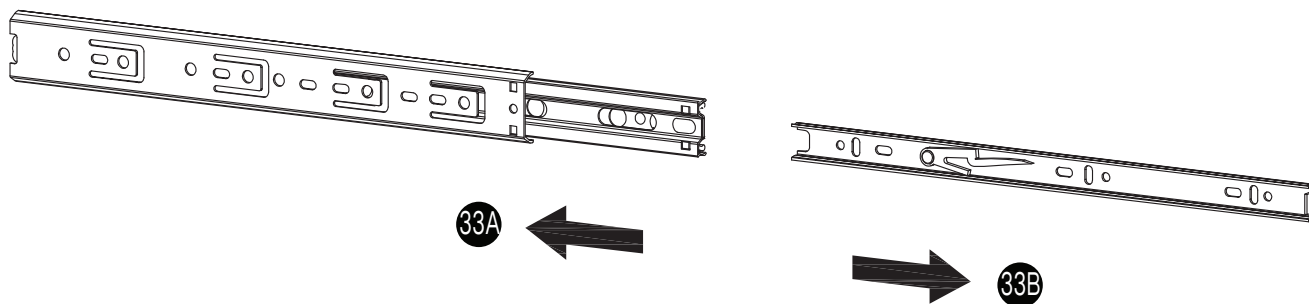


MANUAL

The initial password is "000"

Set the password: Under the correct password, the paddles are dialed from "A" to "B", turning the password wheel, setting a new password, and determining it. After confirming, the paddles are removed back to the "A" and the password is set to complete.

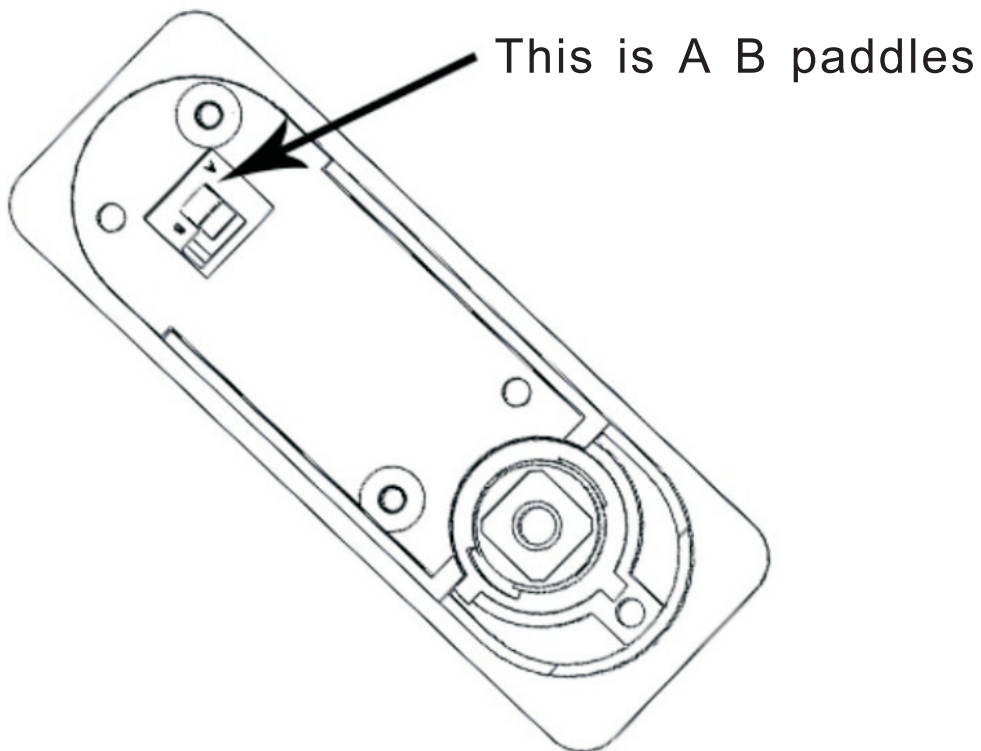



1

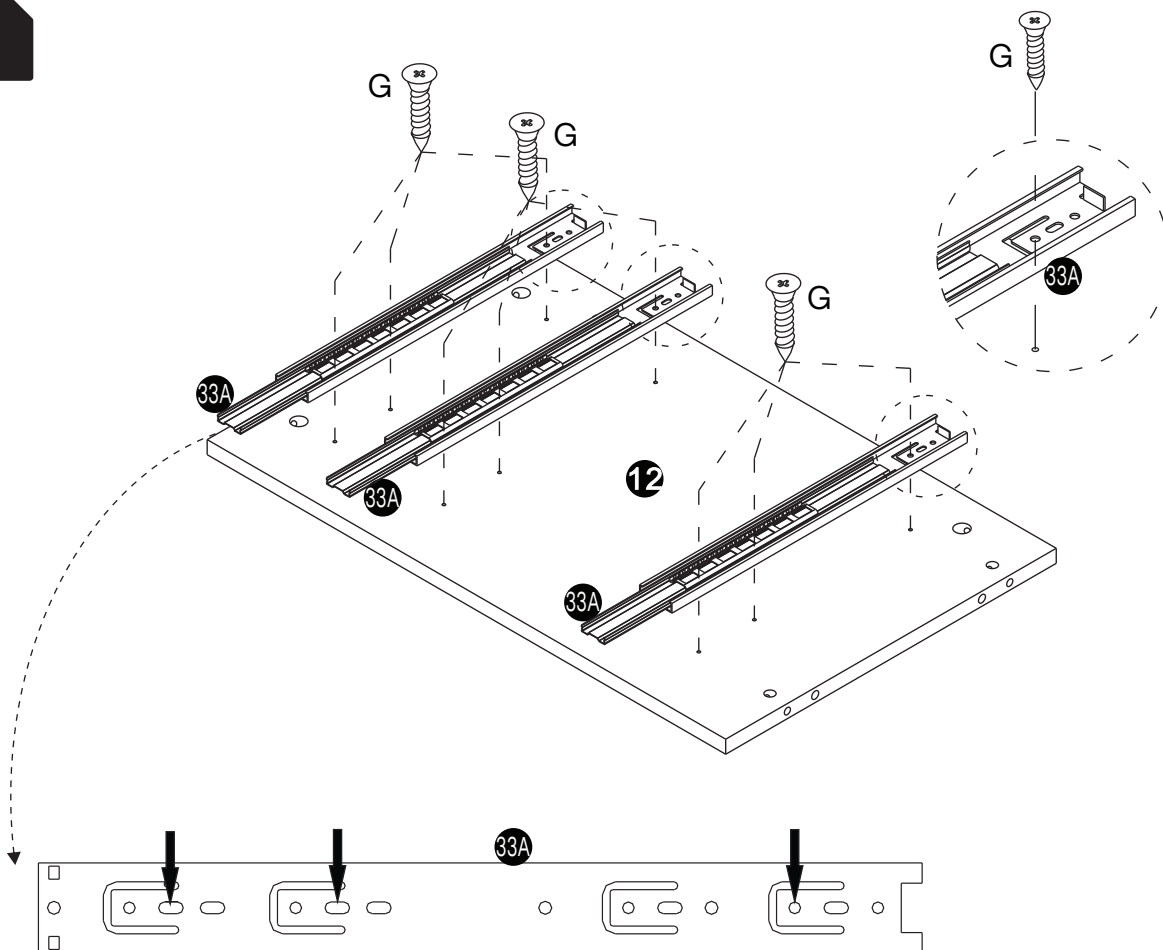

G

Ø3.5×14mm
9 pcs



2

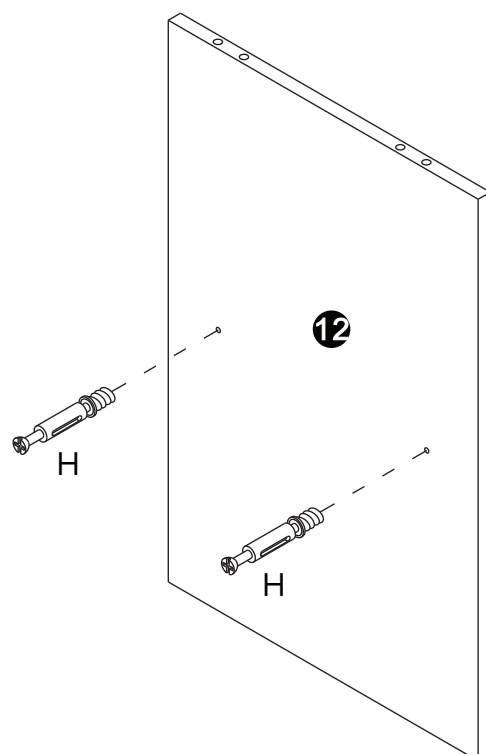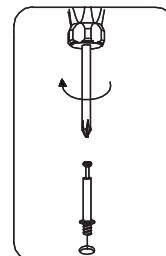

H

M6×44.5mm
2 pcs



3

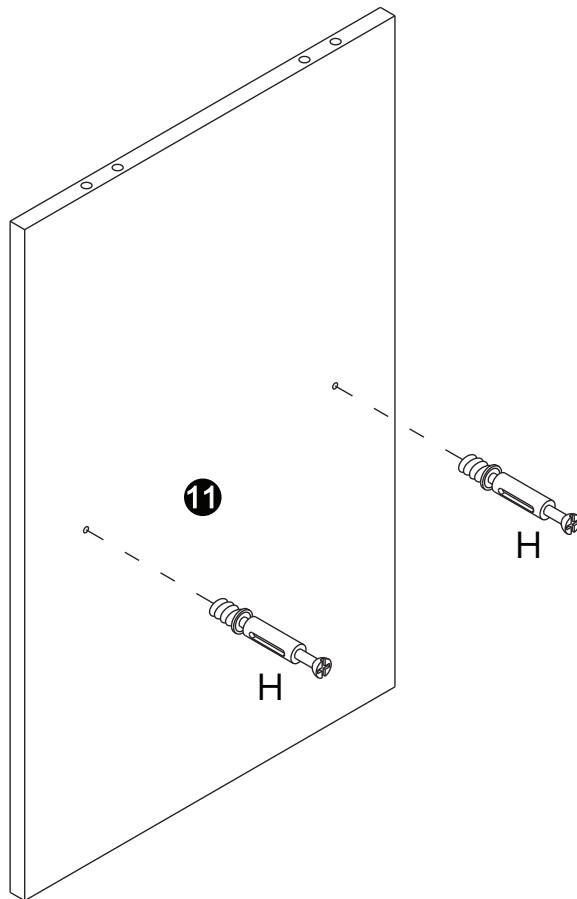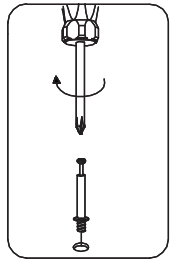

H

M6×44.5mm
2 pcs



4

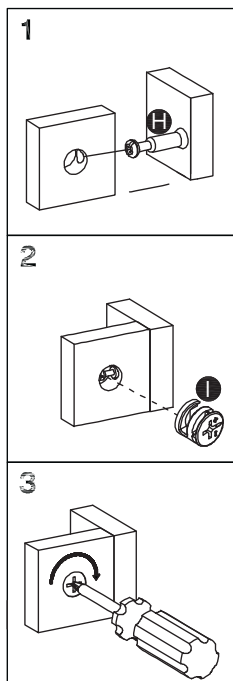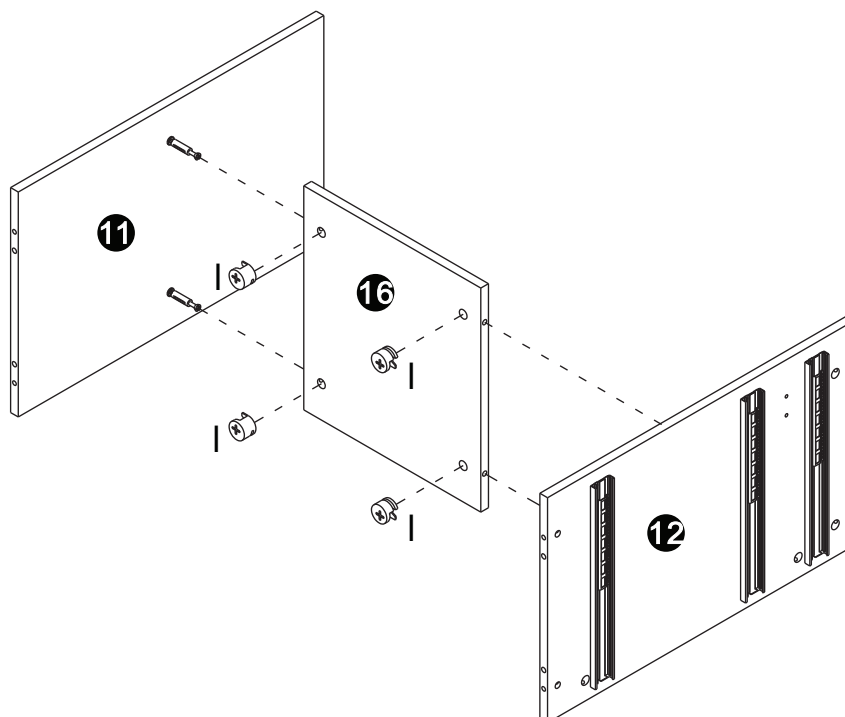

I

Ø15mm
4 pcs



5

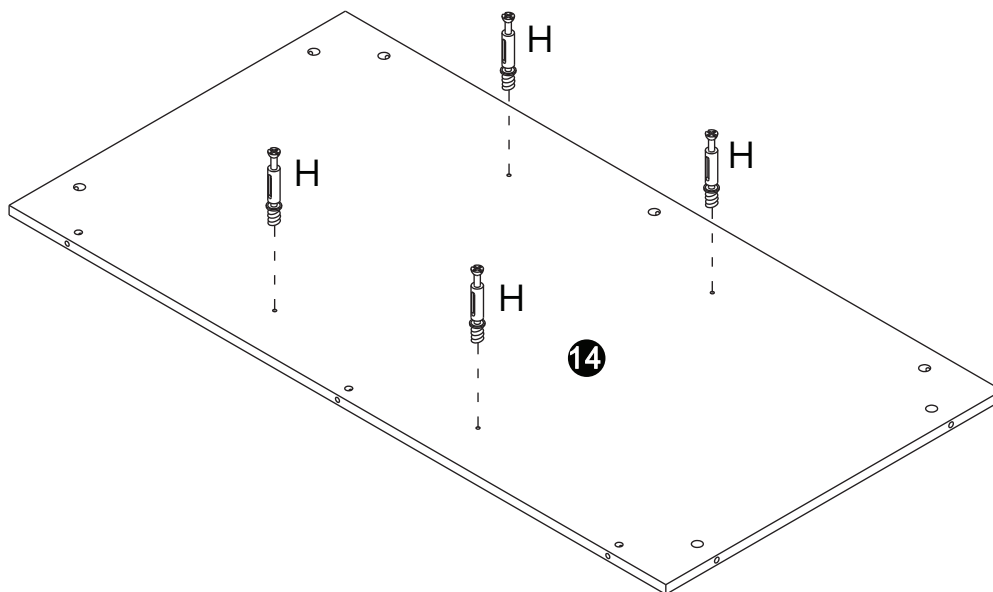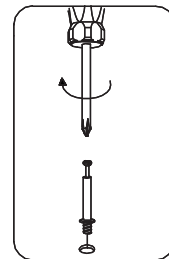

H

M6×44.5mm
4 pcs



6

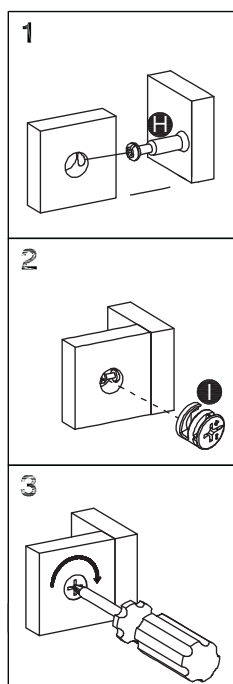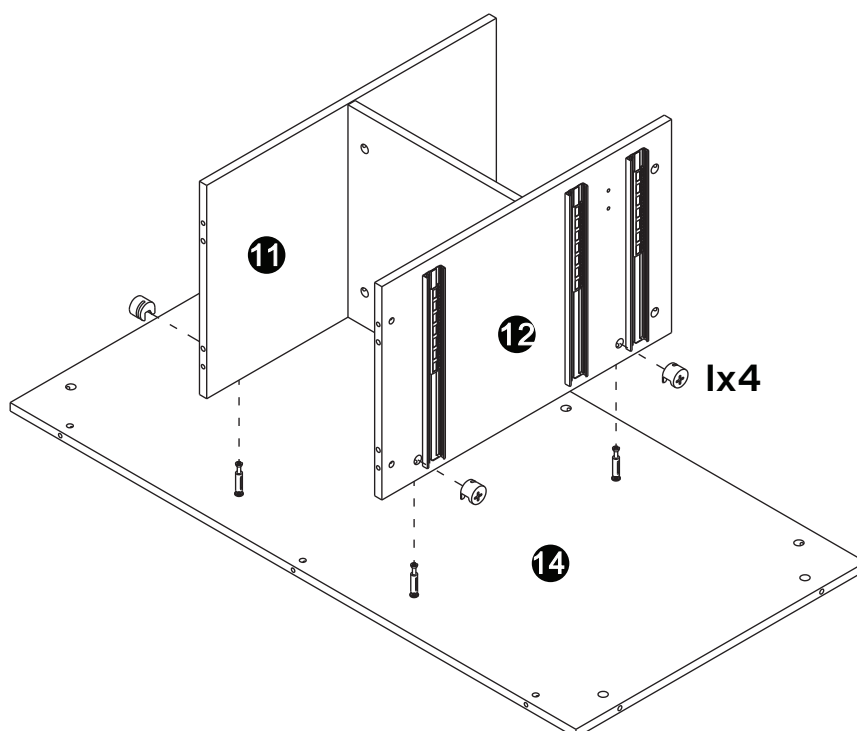

I

Ø15mm
4 pcs



7

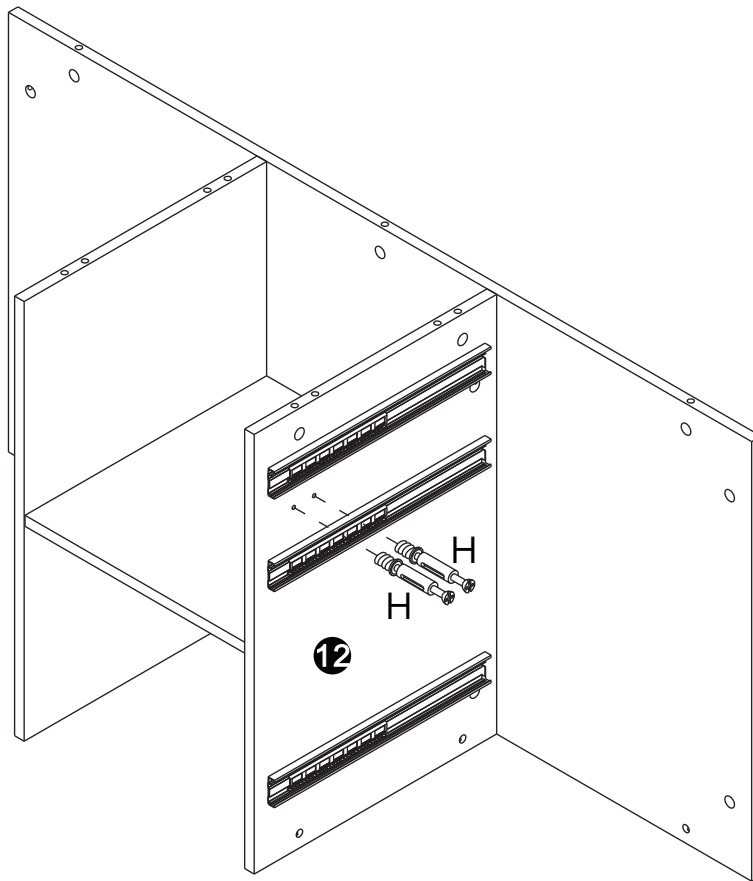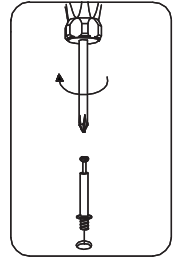

H

M6×44.5mm
2 pcs


8

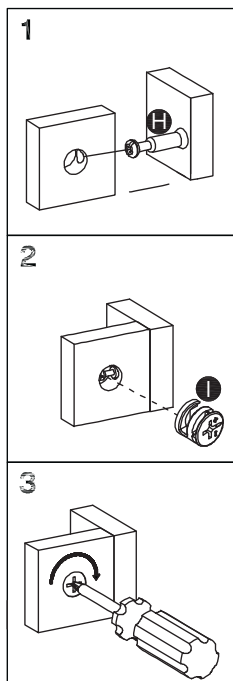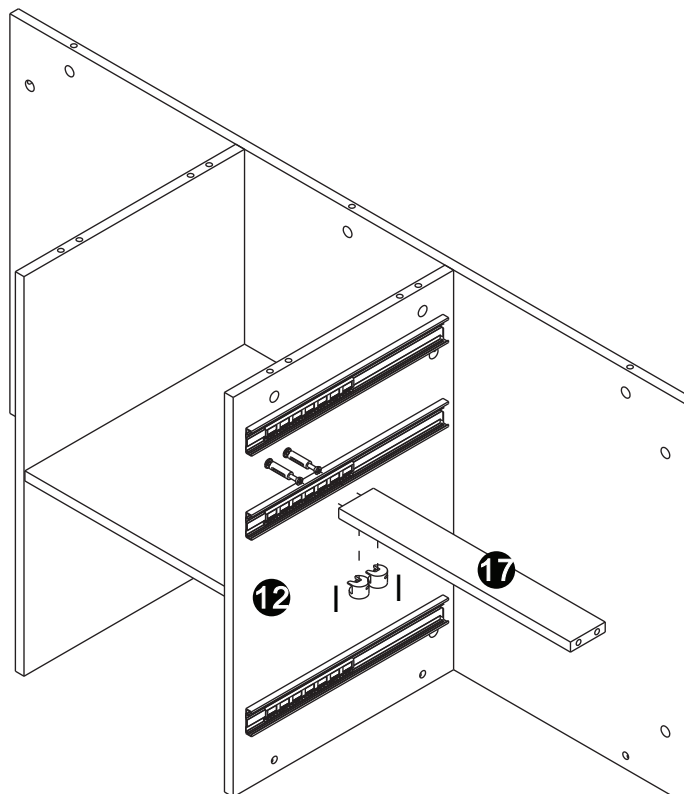

I



Ø15mm
2 pcs

9

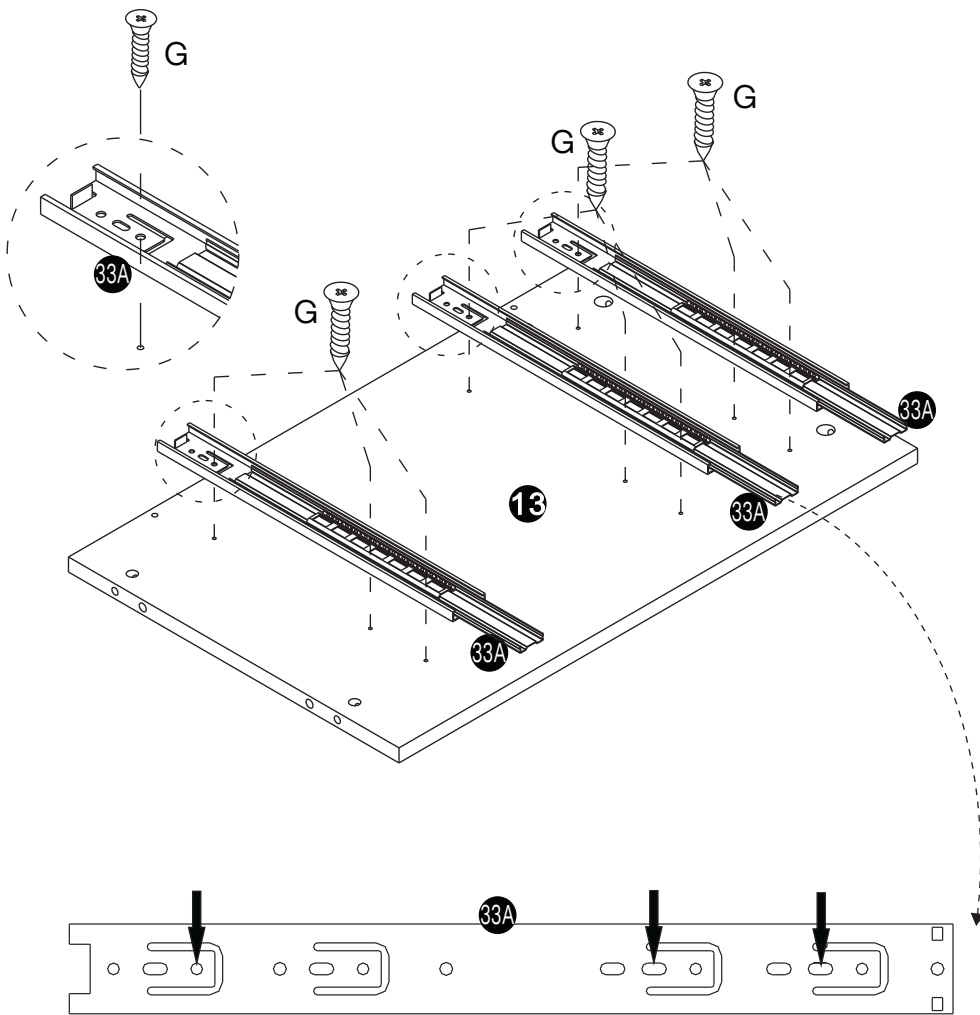



G
 Ø3.5×14mm 9 pcs

10

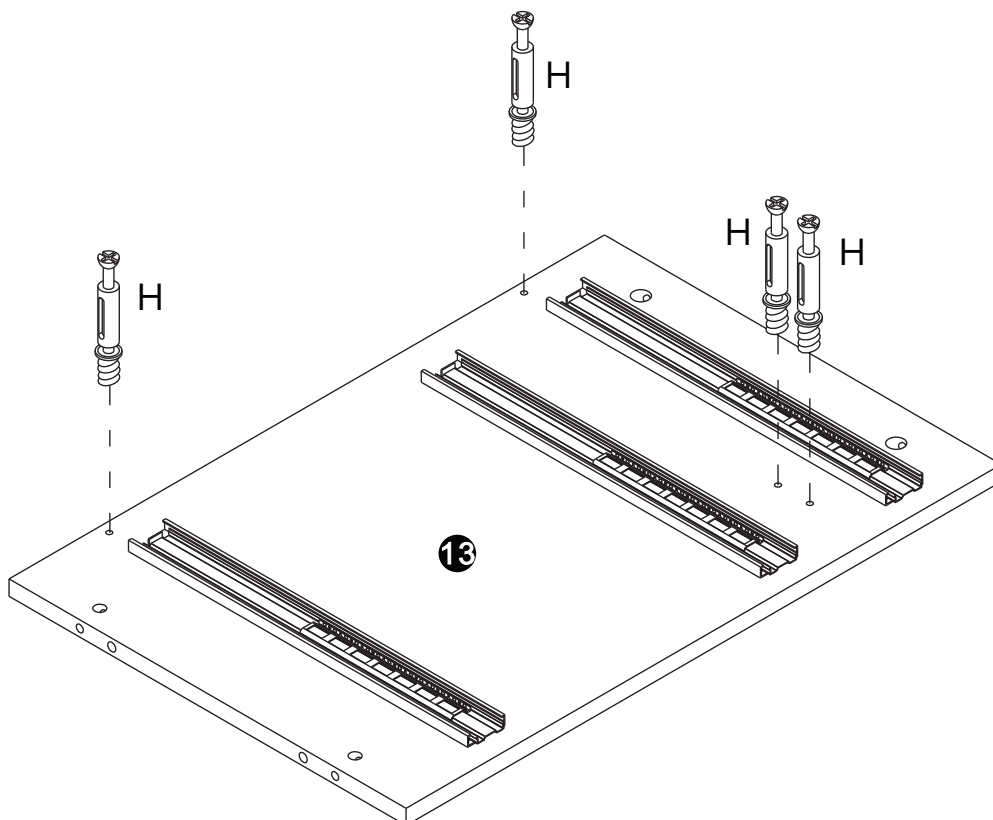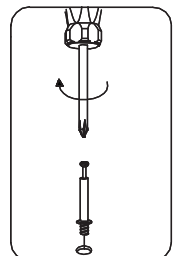

H
 M6×44.5mm 4 pcs



11

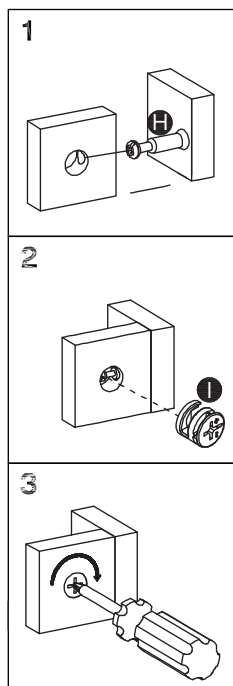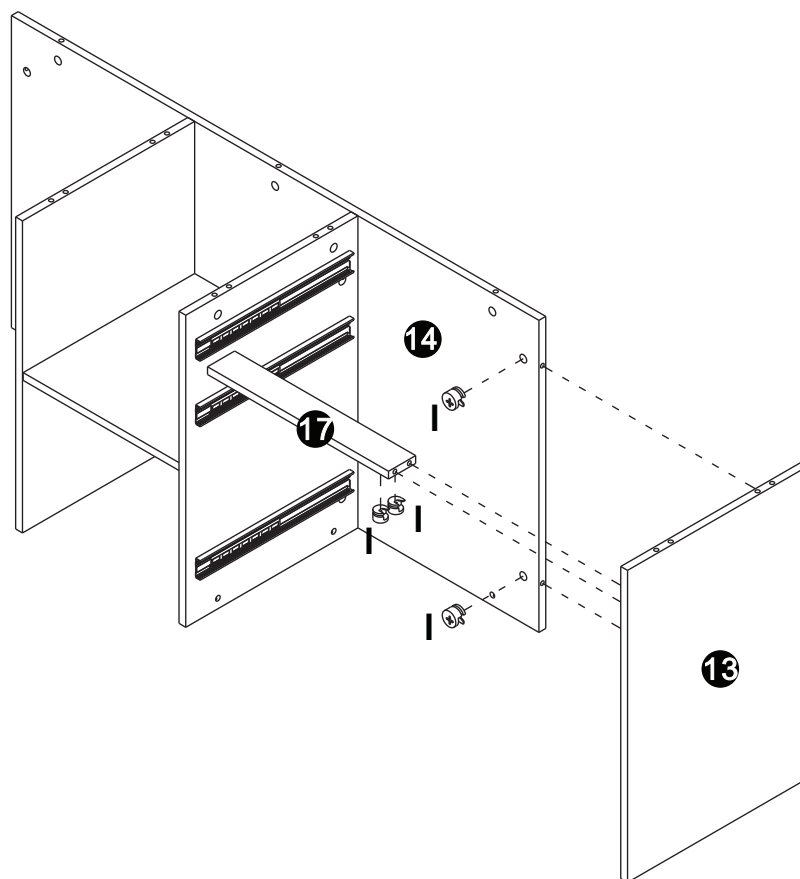

I

Ø15mm 4 pcs




12

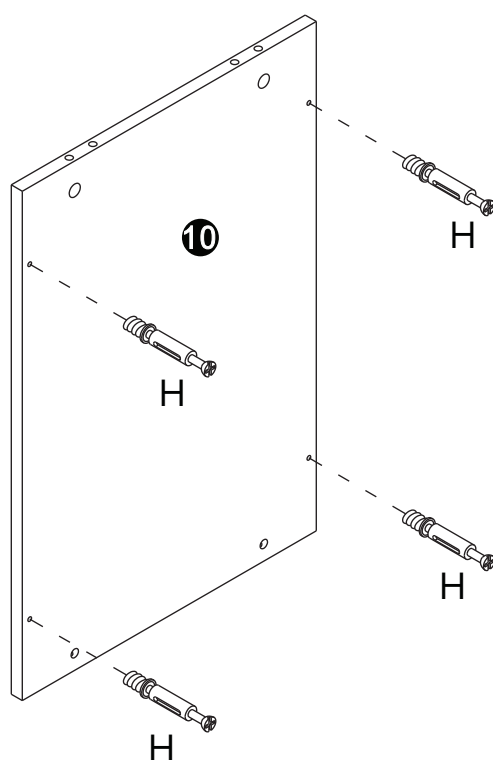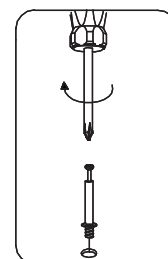




H

M6×44.5mm 4 pcs


13

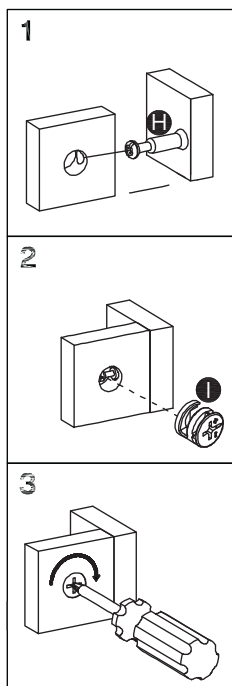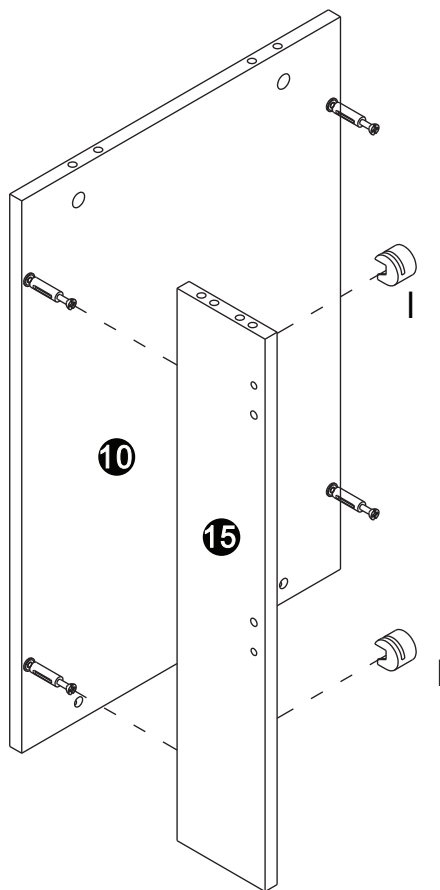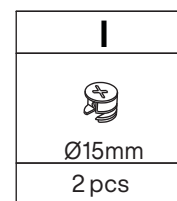

14

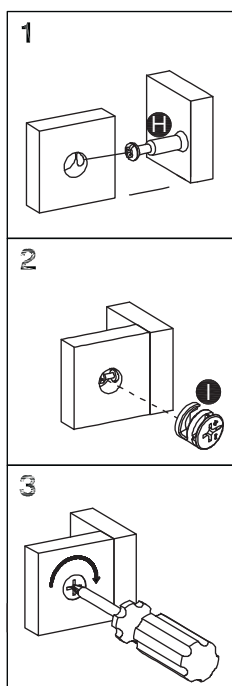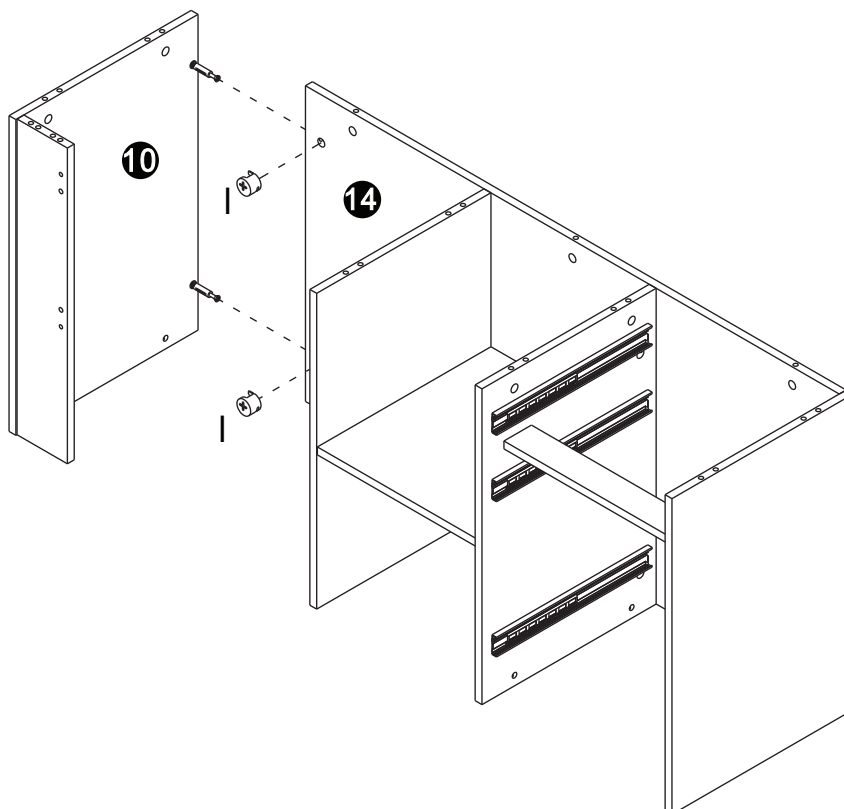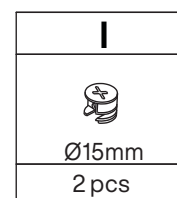



15

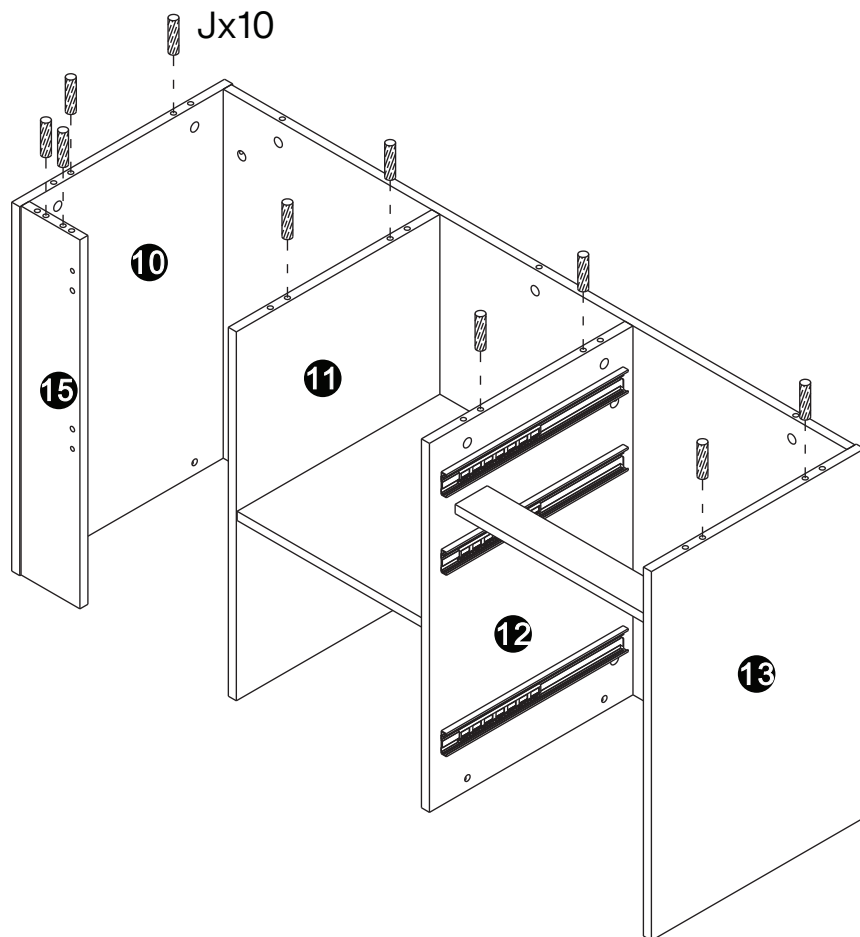

J



Ø8x30mm
10 pcs

16

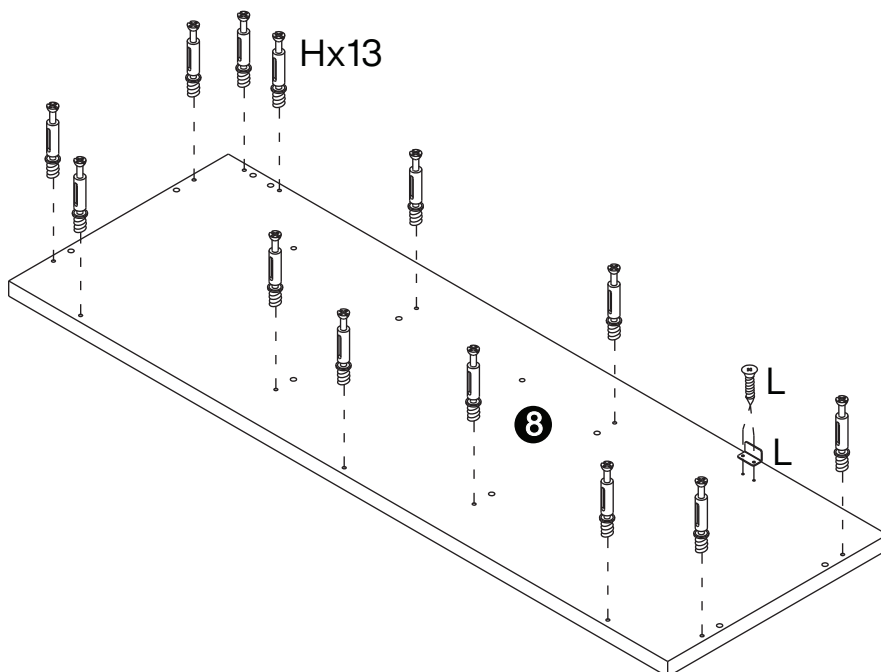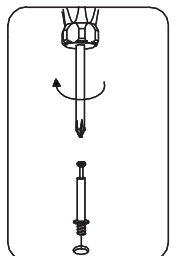

L	H
	
1pc	M6x44.5mm
	13 pcs


17

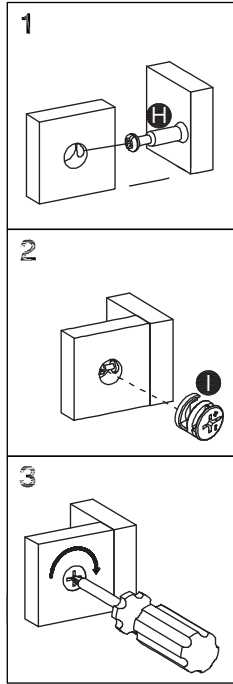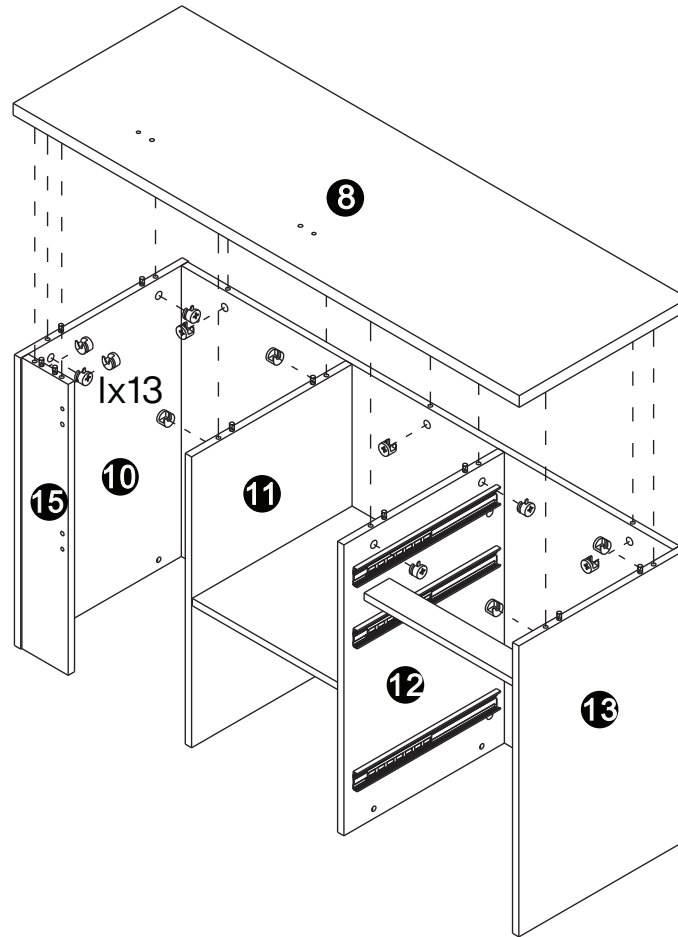

I

Ø15mm 13 pcs


18

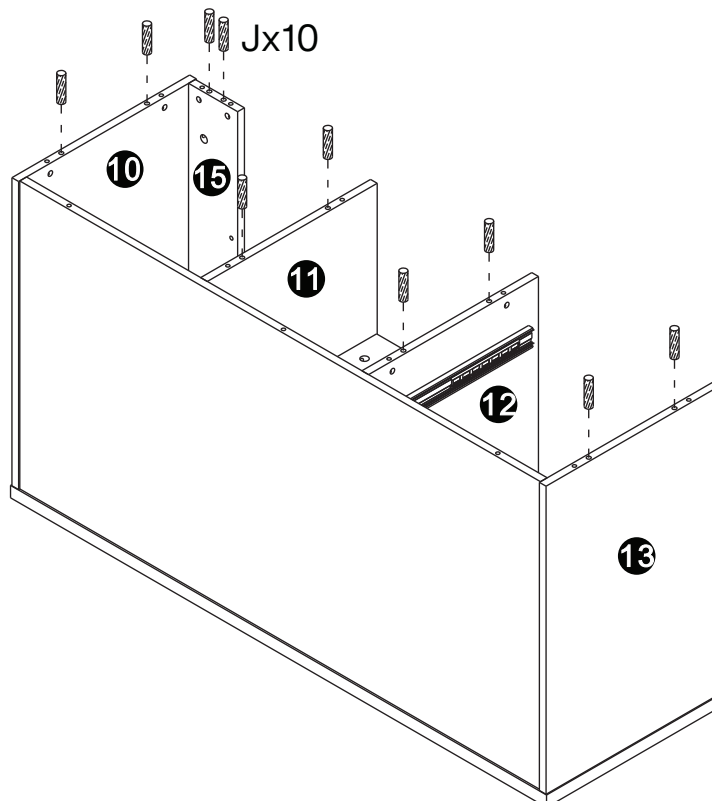

J

Ø8x30mm 10 pcs


19

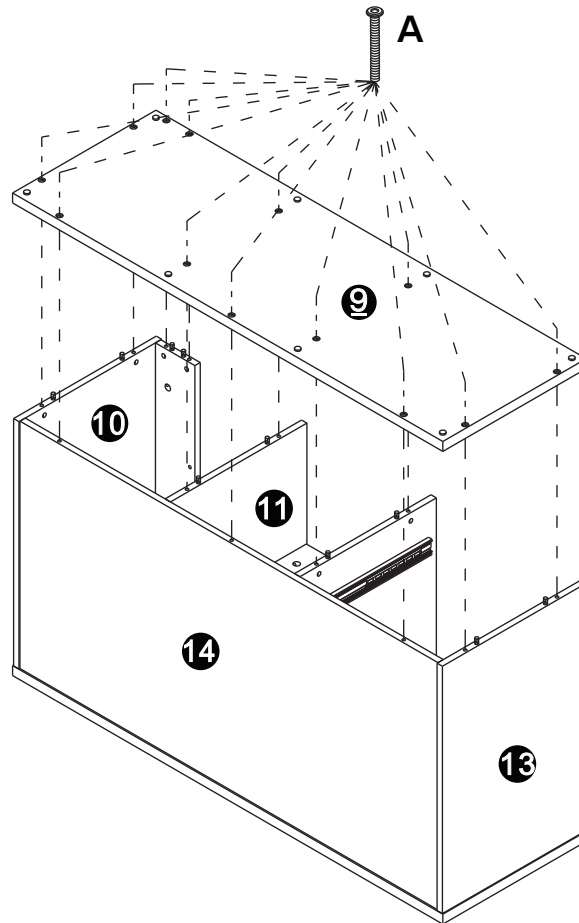

A

M6×45mm
13 pcs


20

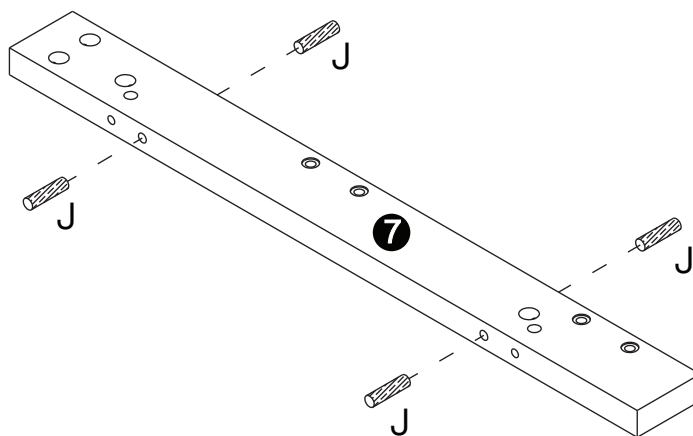

J

Ø8x30mm
4 pcs



21

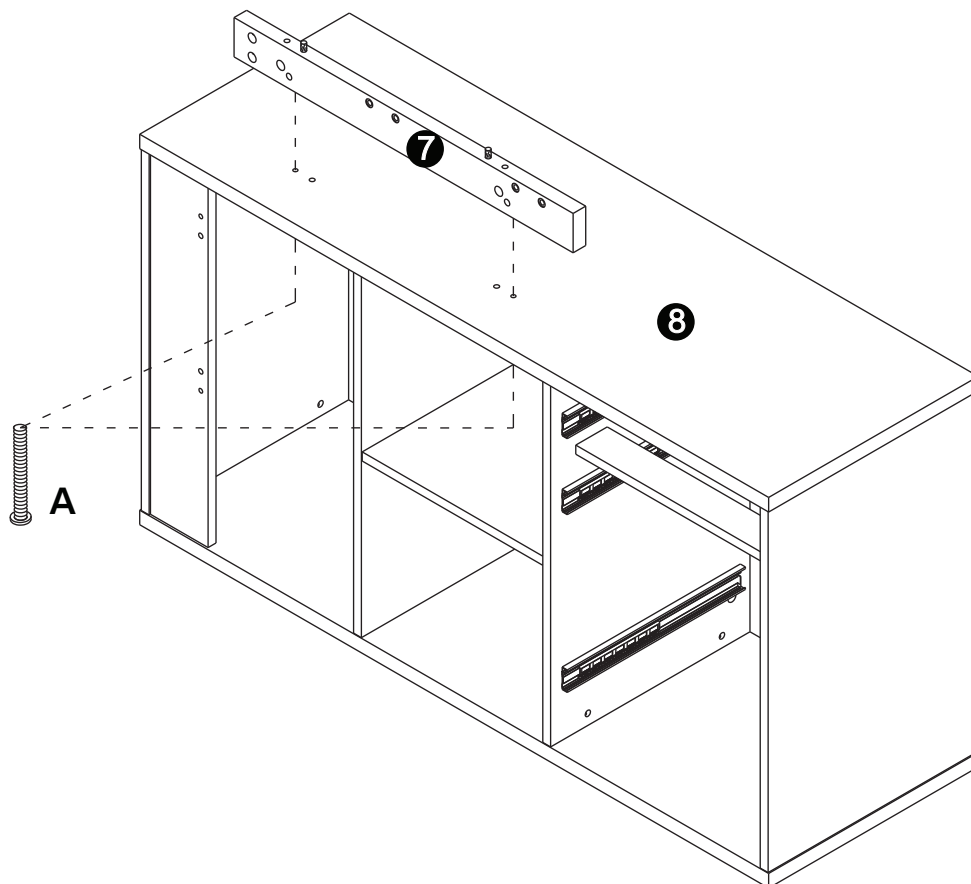

A



M6×45mm
2 pcs

22

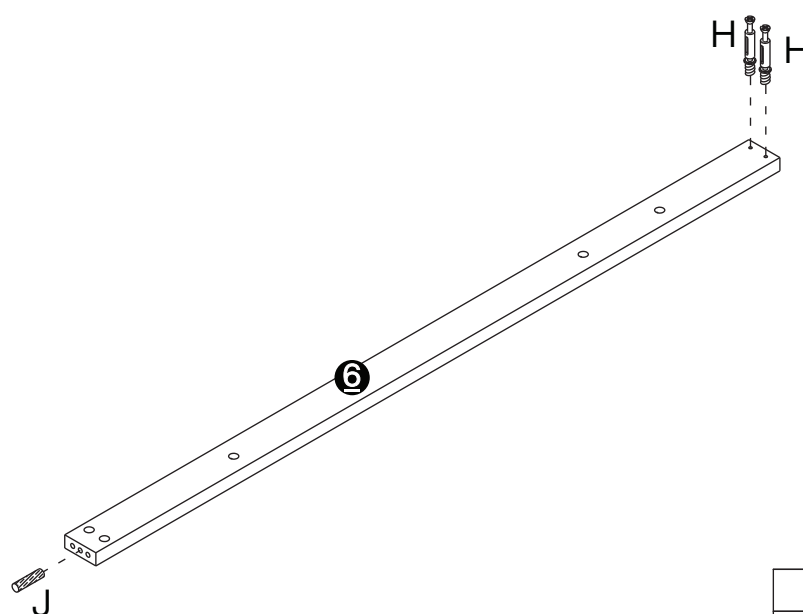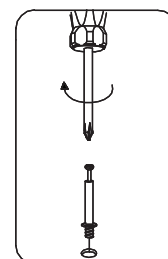

H	J
	
M6×44.5mm	Ø8×30mm
2 pcs	1 pc


23

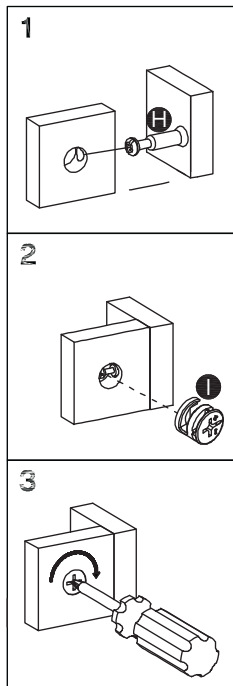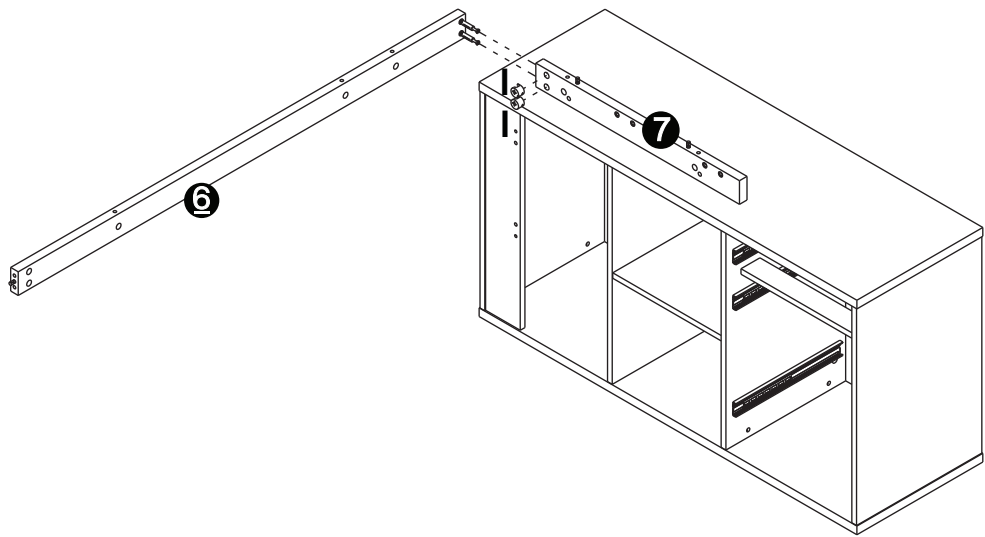

I

Ø15mm
2 pcs


24

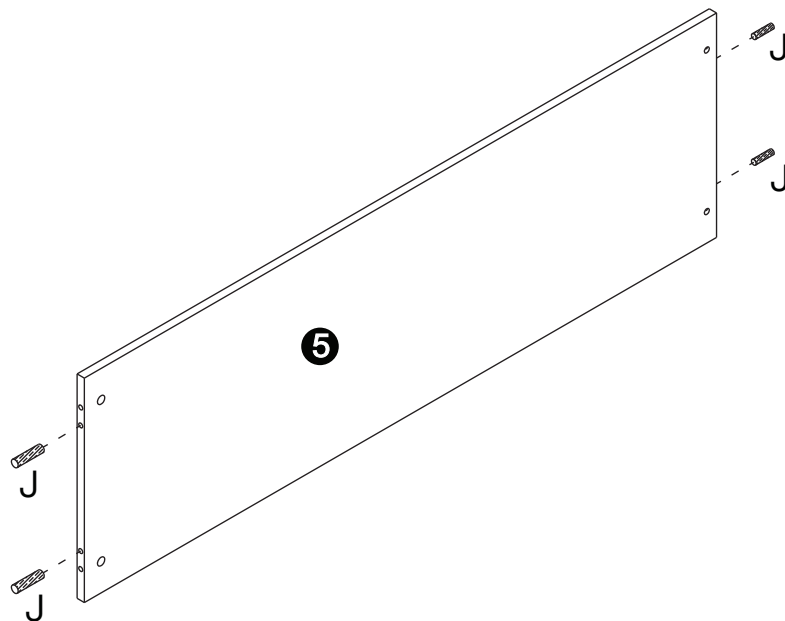

J

Ø8x30mm
4 pcs



25

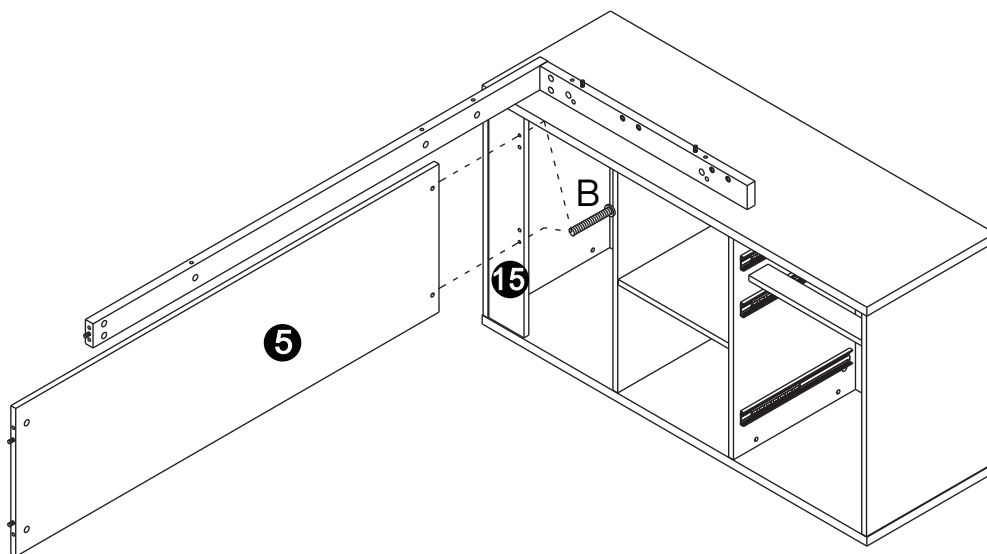

B



M6×40mm
2 pcs

26

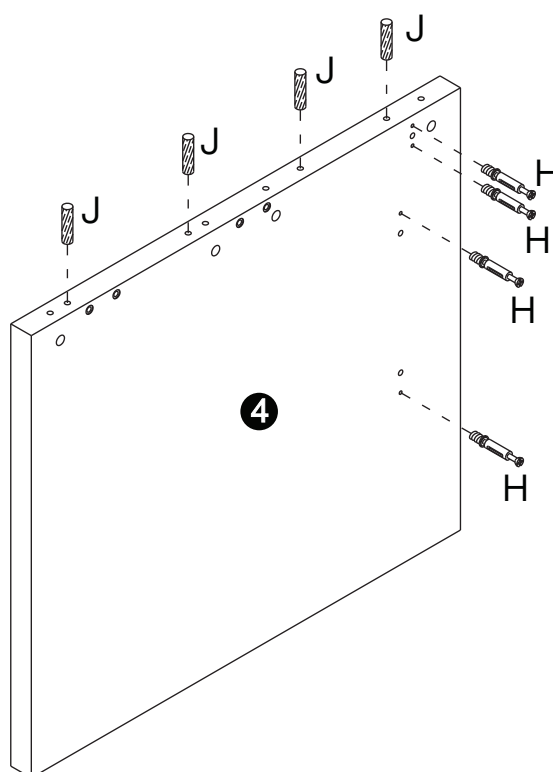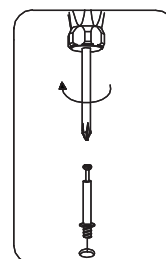

H	J
	
M6×44.5mm	Ø8×30mm
4 pcs	4 pcs


27

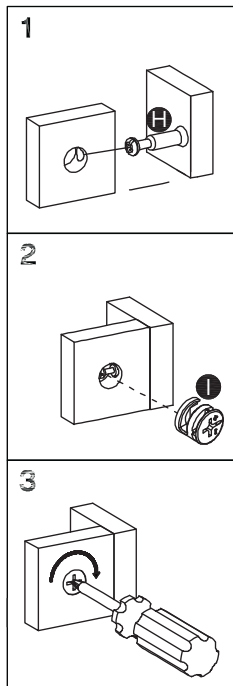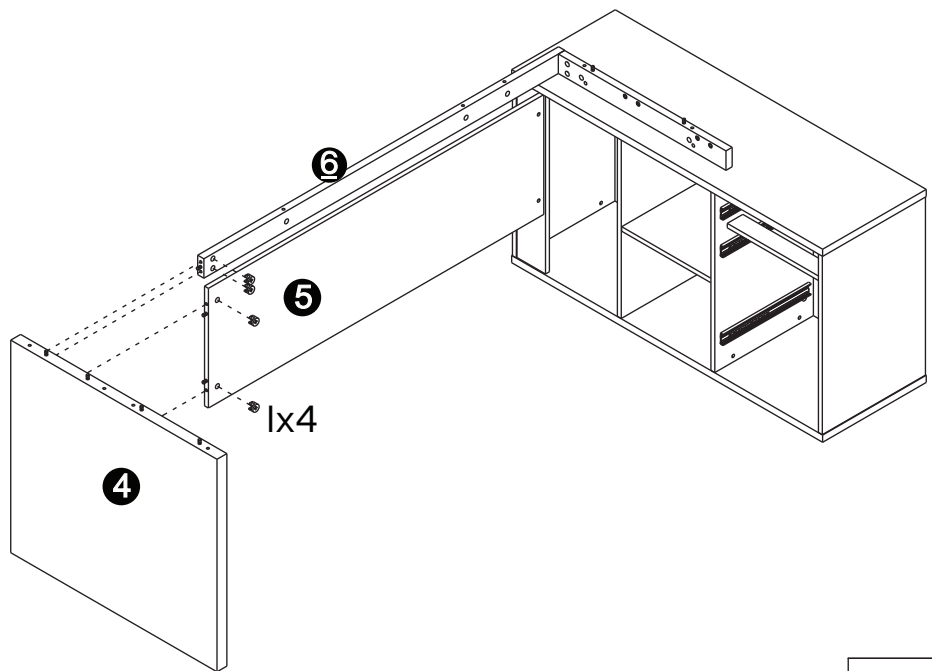

I

Ø15mm 4 pcs


28

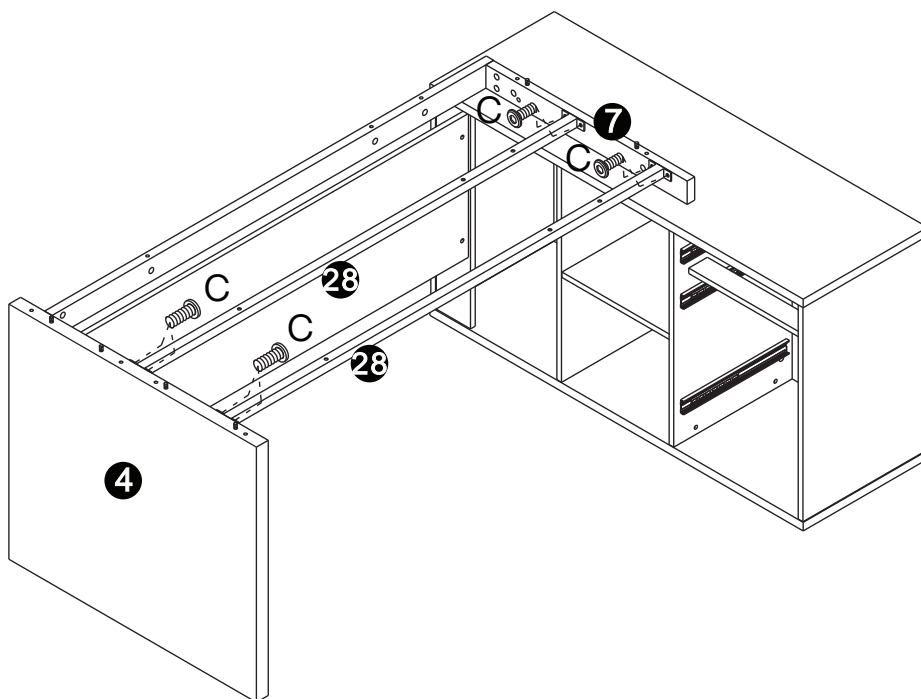

C


M6×12mm 8 pcs

29

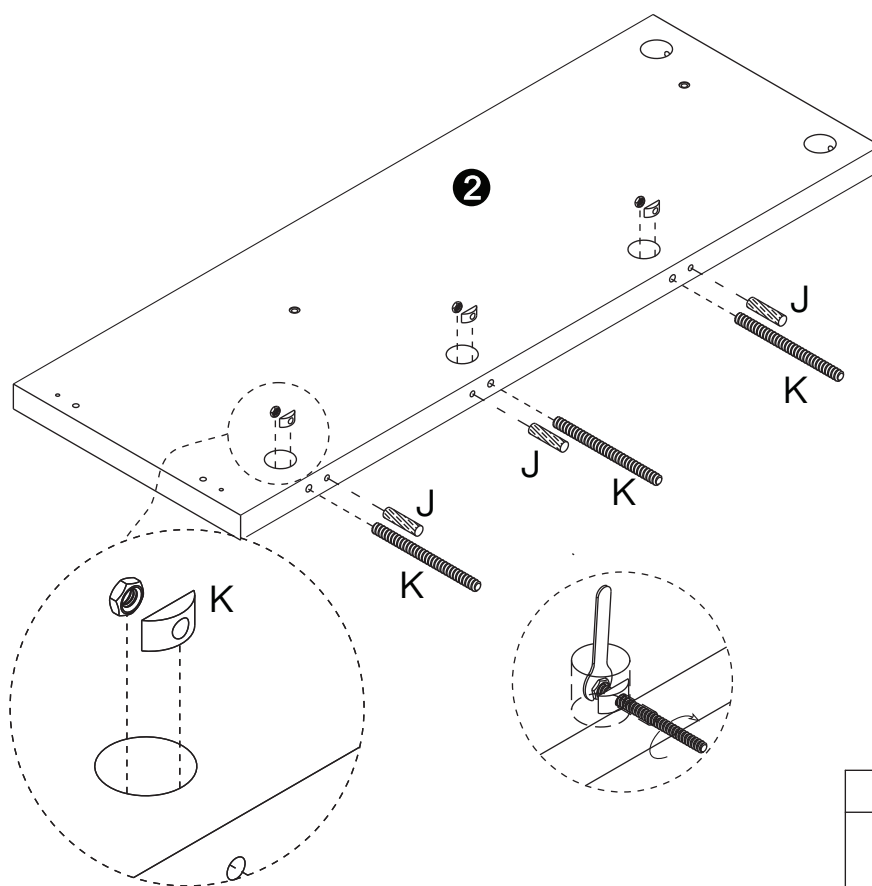

J	K
	
Ø8x30mm 3 pcs	3 pcs


30

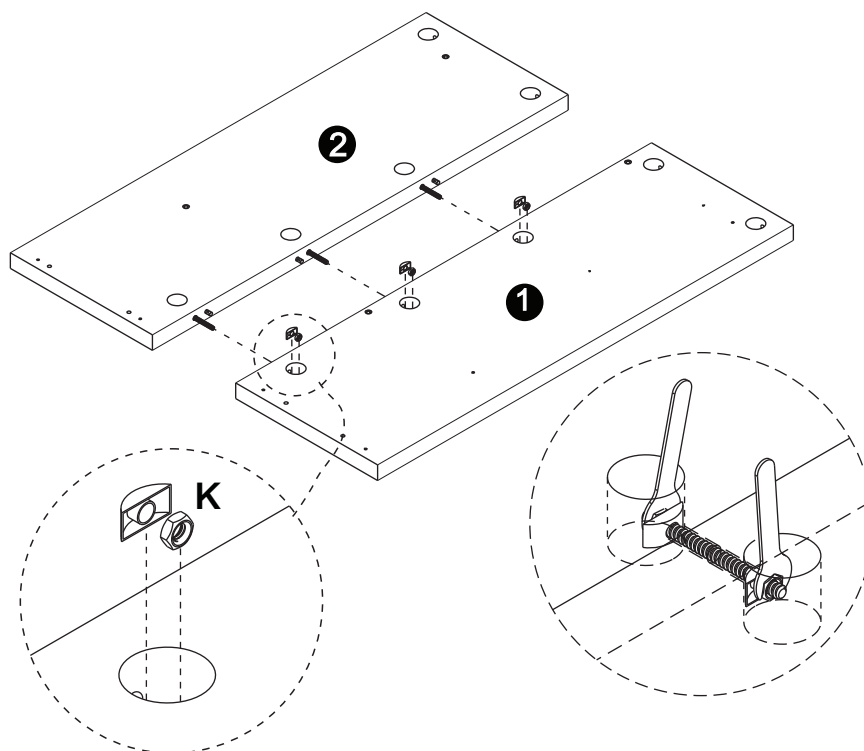

K


3 pcs

31

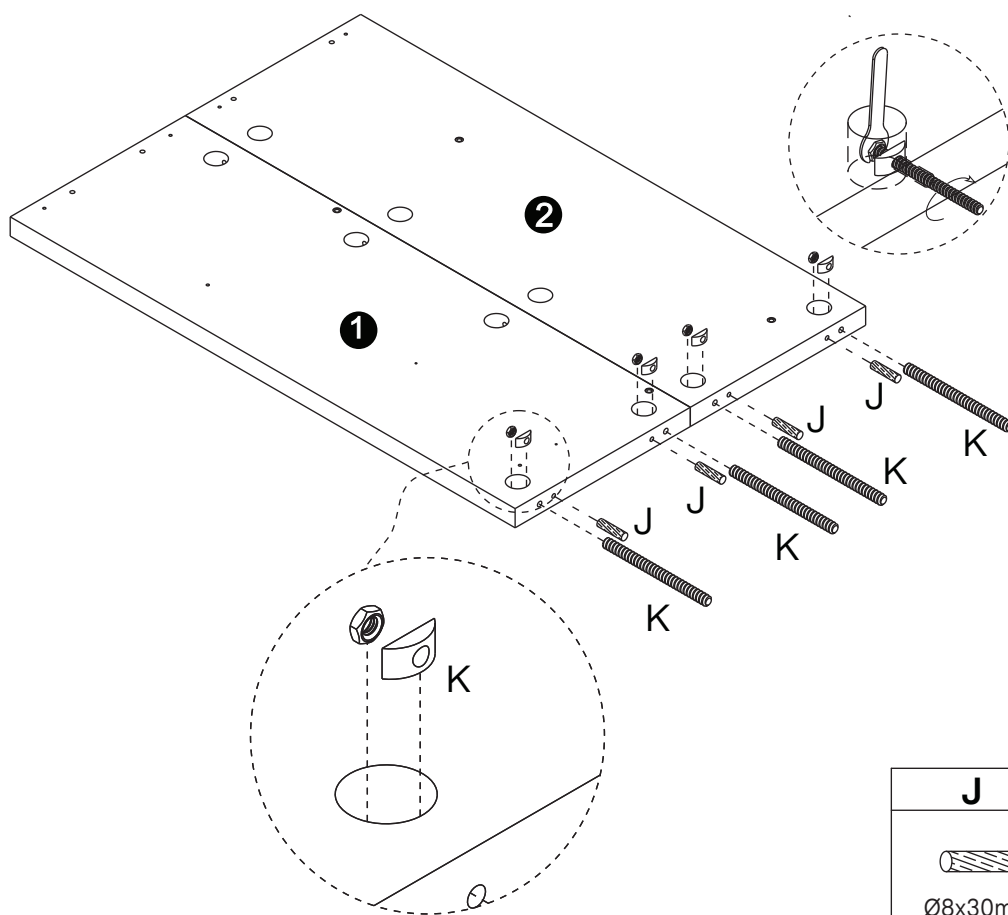

J	K
	
Ø8x30mm	
4 pcs	4 pcs


32

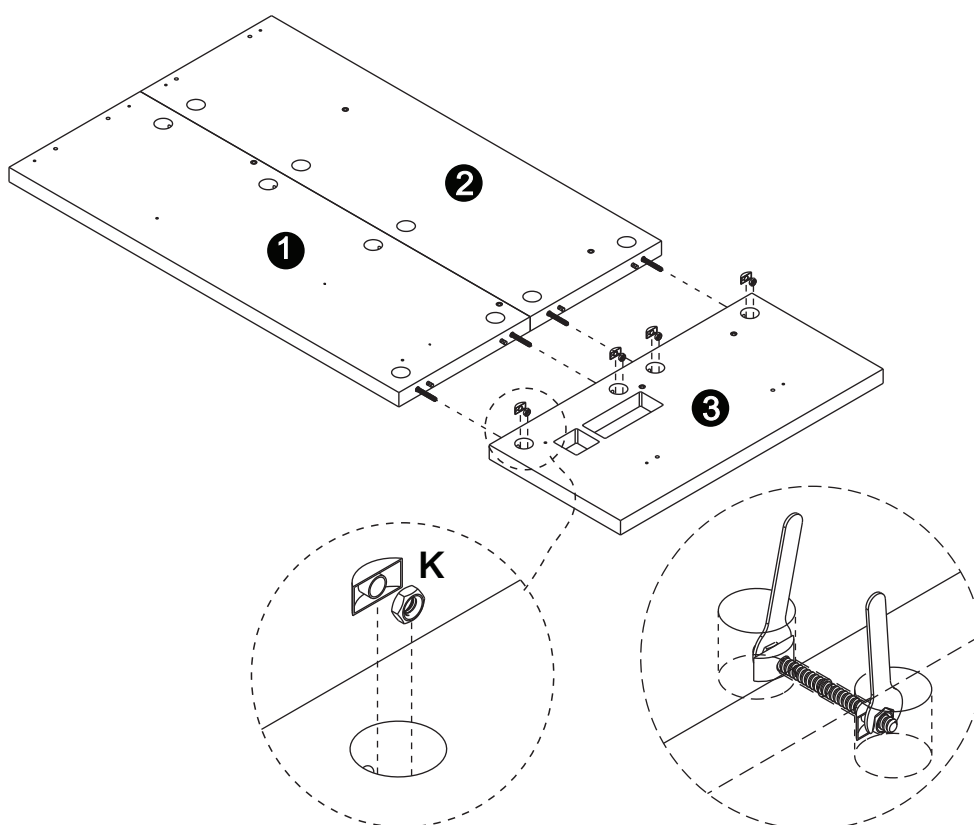

K

4 pcs



33

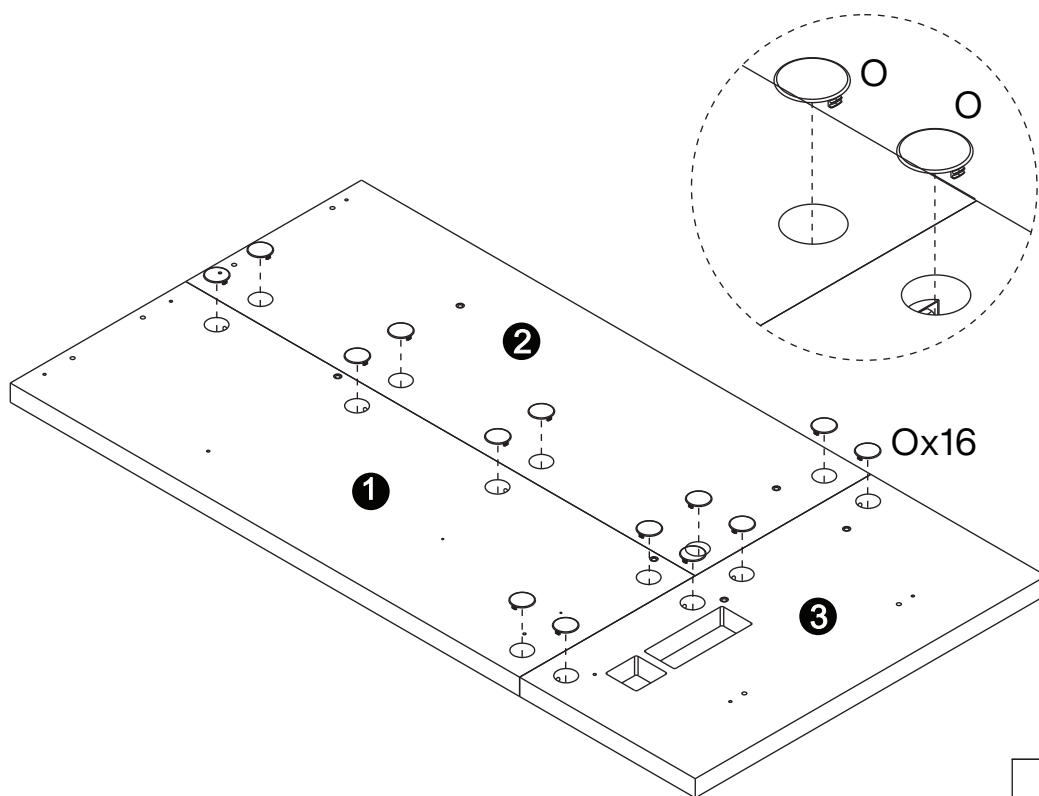

O



Ø44×Ø39×9mm
14 pcs

34

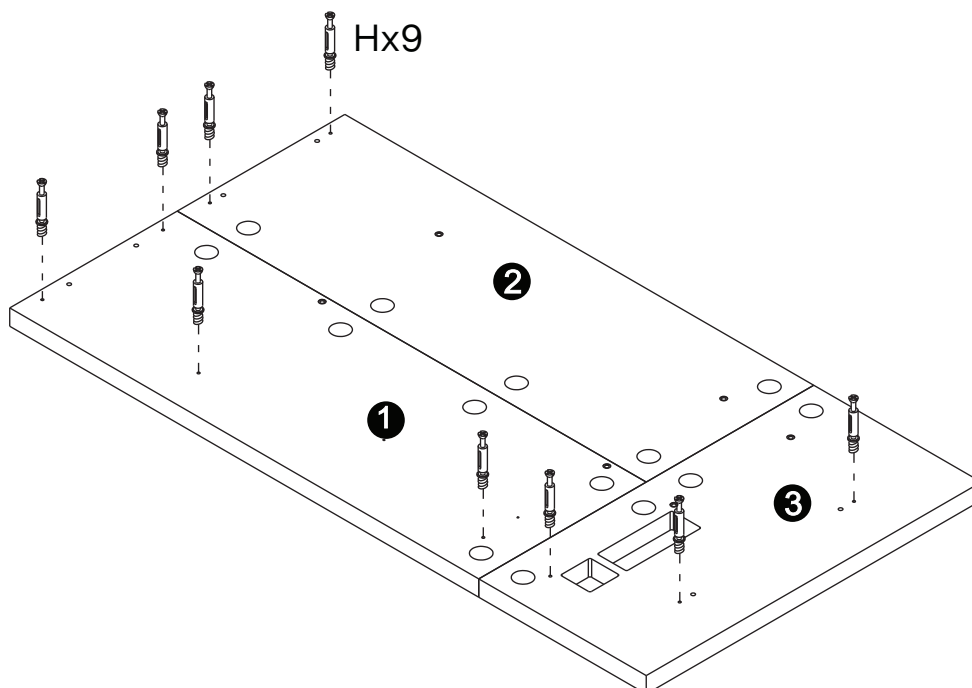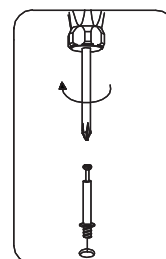


H

M6×44.5mm
9 pcs

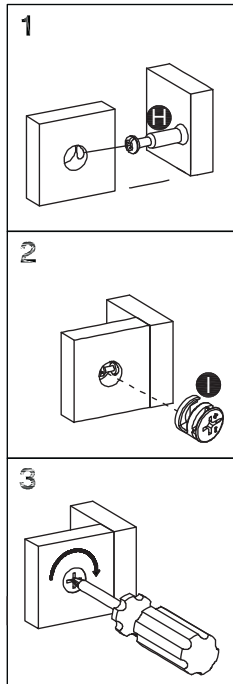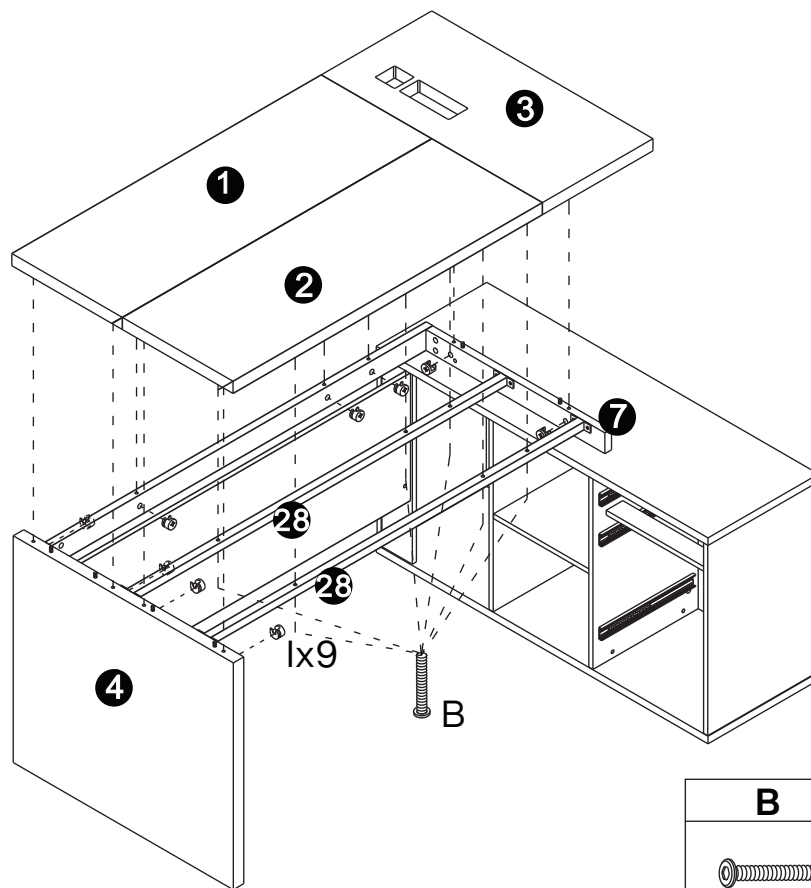



B	I
	
M6×40mm	Ø15mm
6 pcs	9 pcs

36

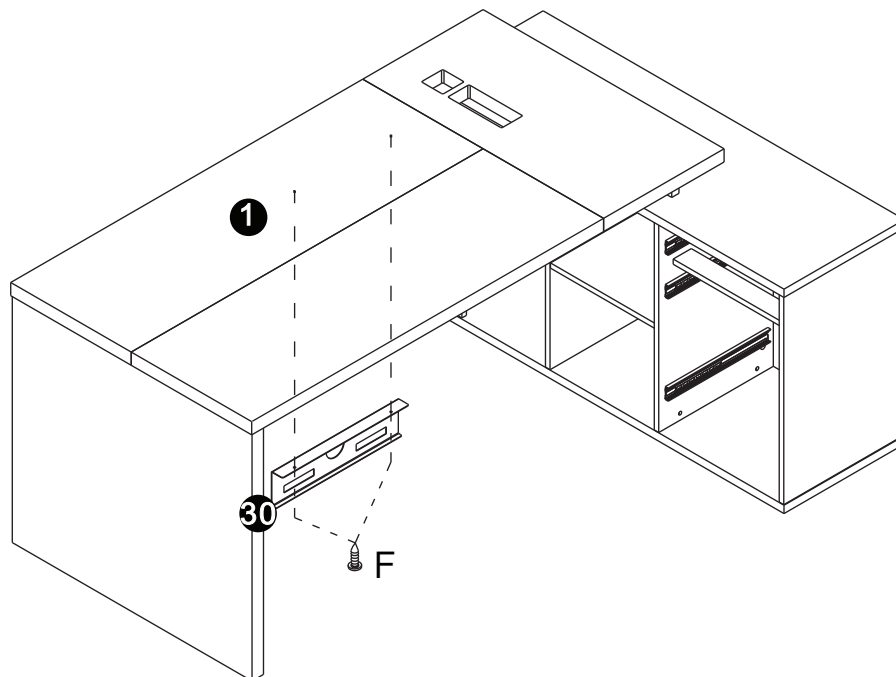


F

Ø4×13.5mm
2 pcs

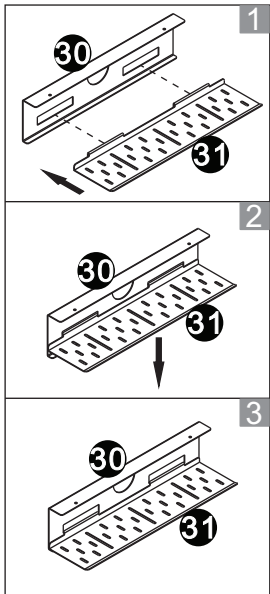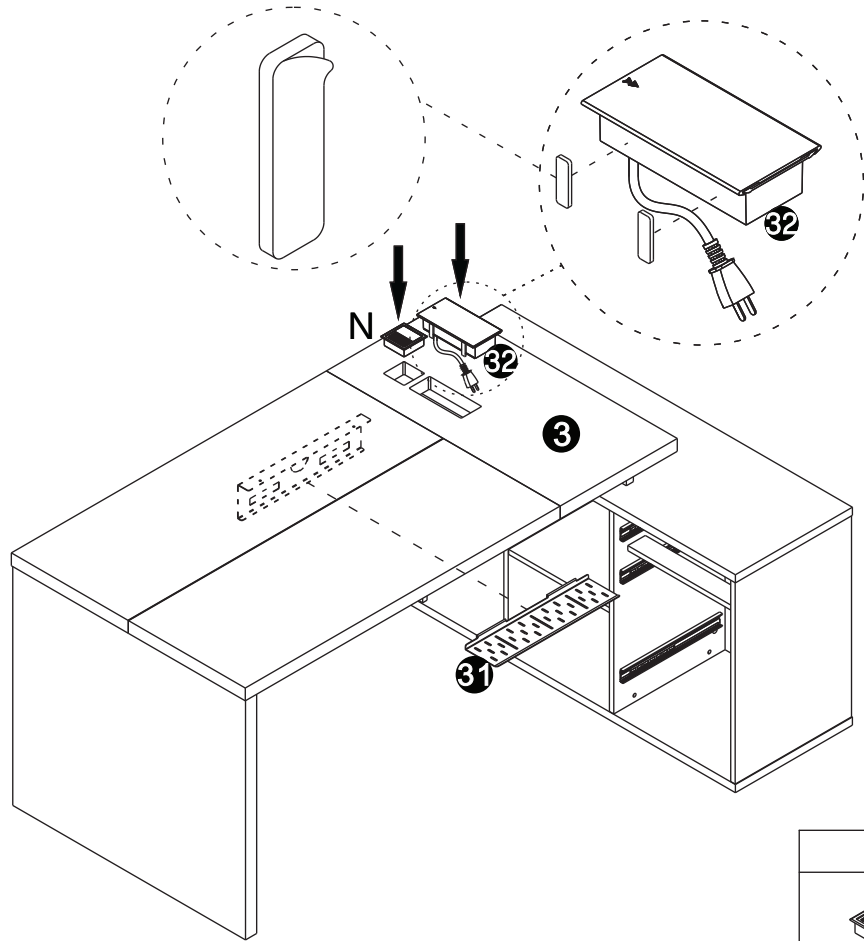

N


1pc

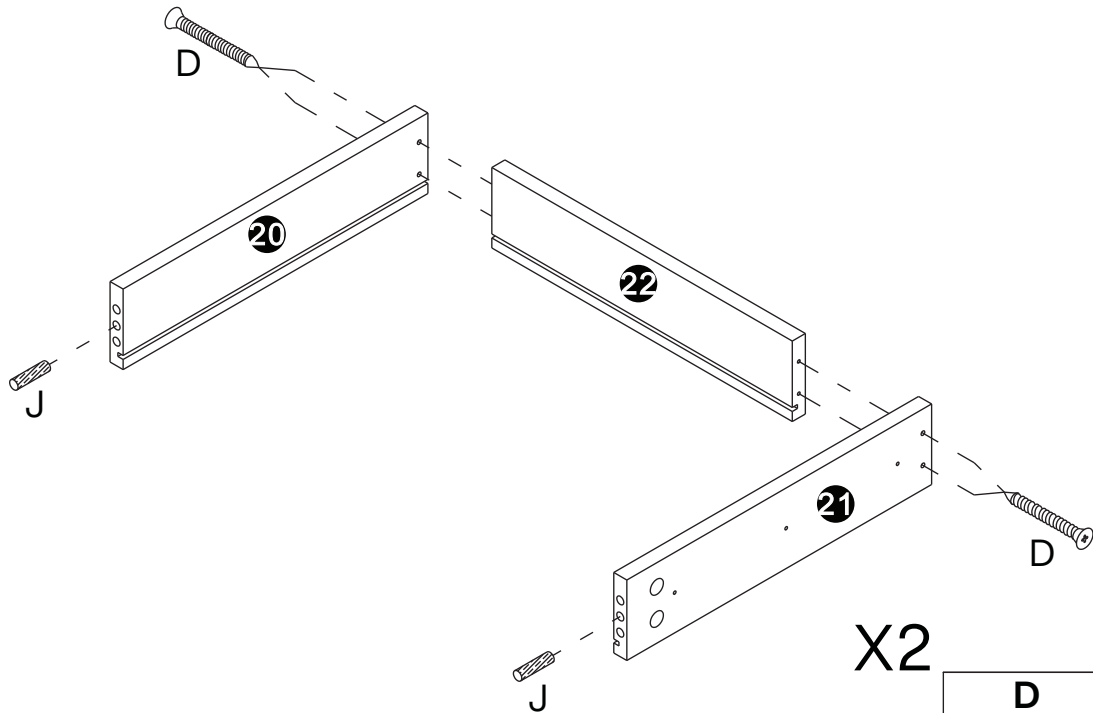

X2



D	J
 Ø4×35mm	 Ø8×30mm
8 pcs	4 pcs

39

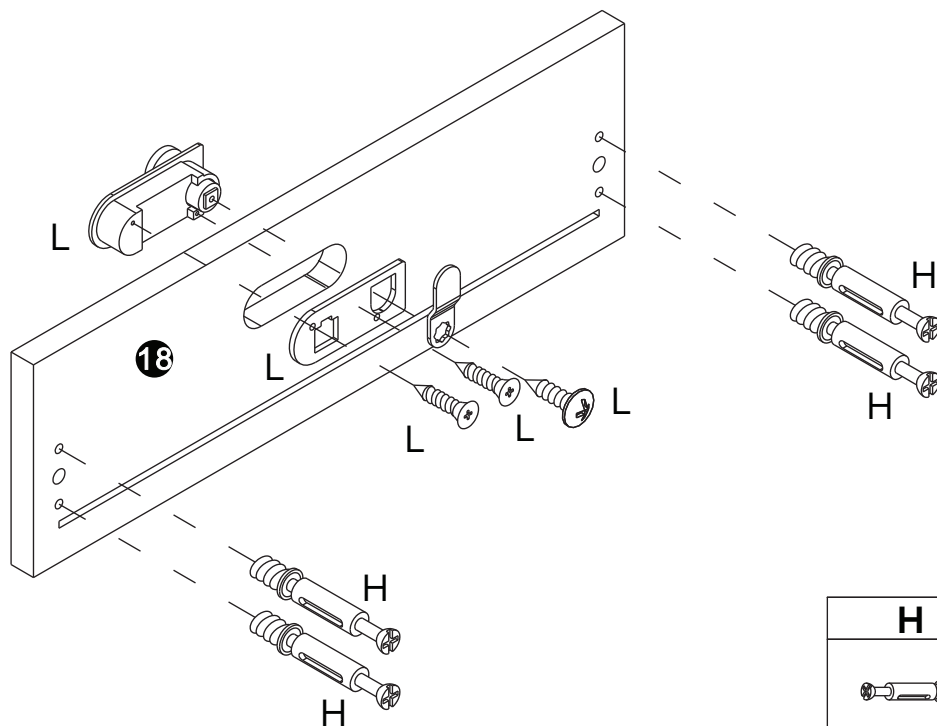


H	L
M6×44.5mm 4 pcs	1pc

40

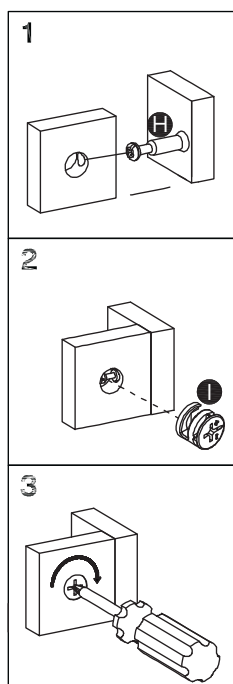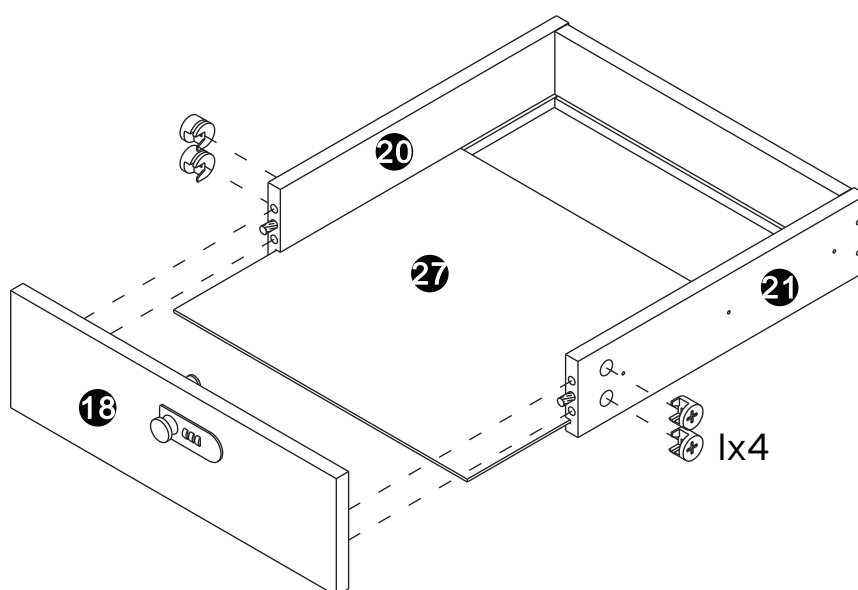

I
Ø15mm 4 pcs


41

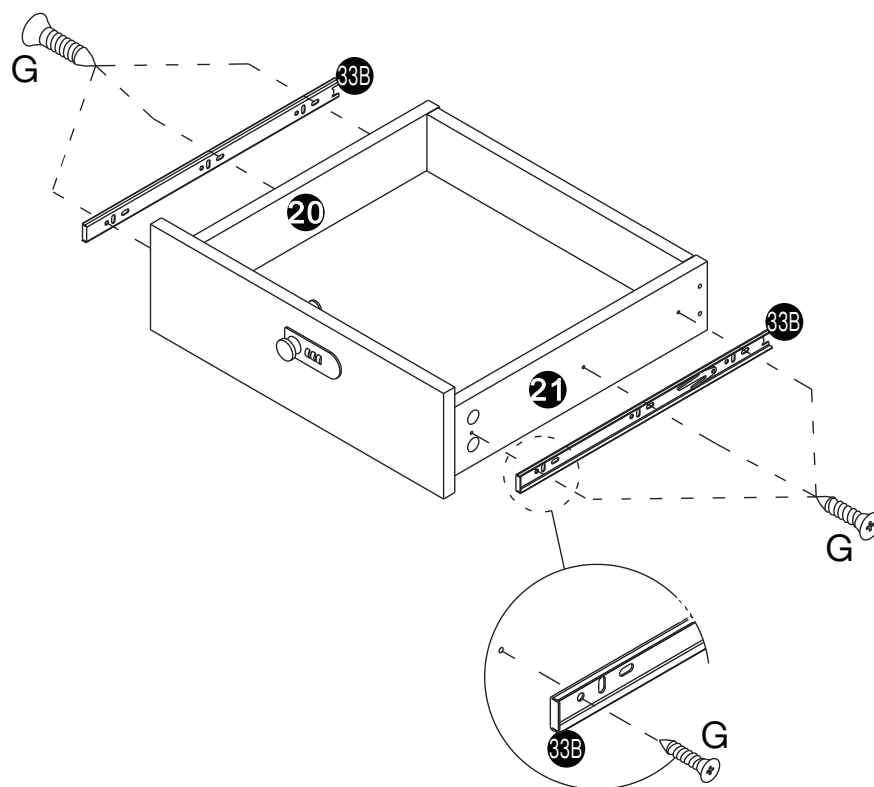

G



Ø3.5×14mm
6 pcs

42

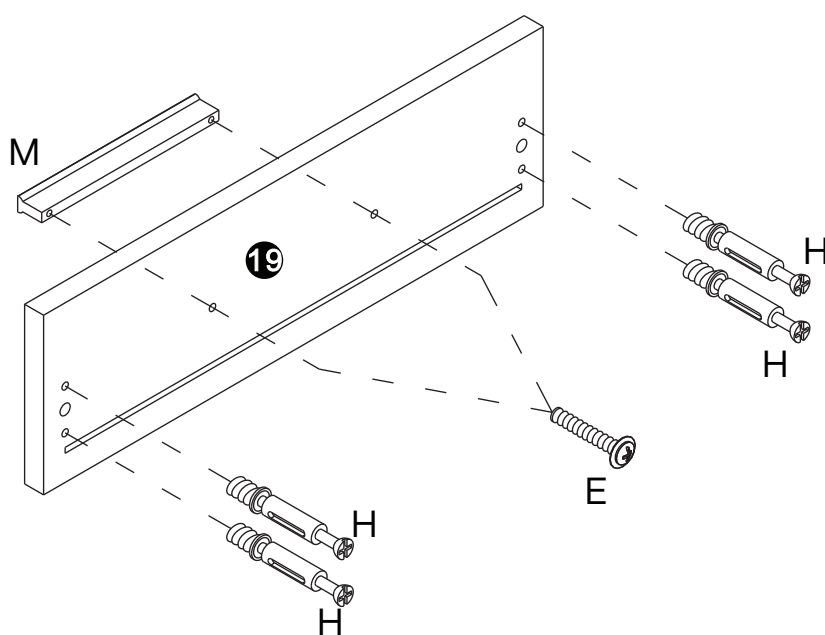

E	H	M
		
M4×18mm	M6×44.5mm	
2 pcs	4 pcs	1 pc


43

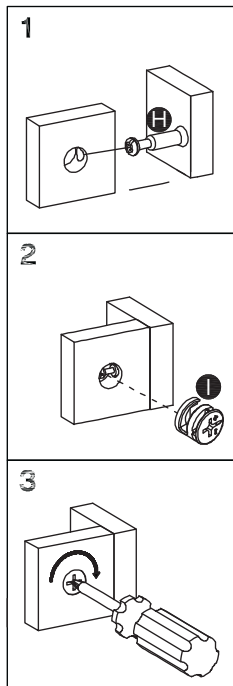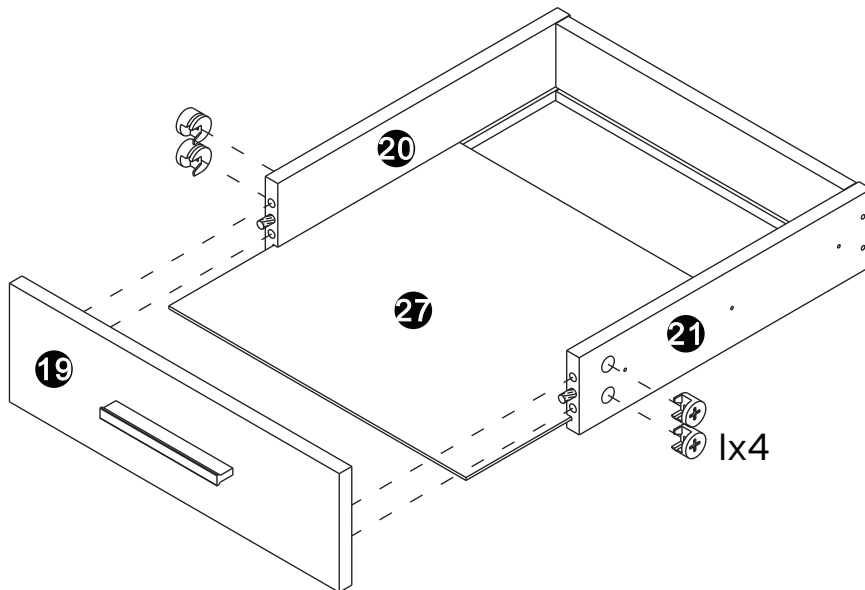

I

Ø15mm
4 pcs


44

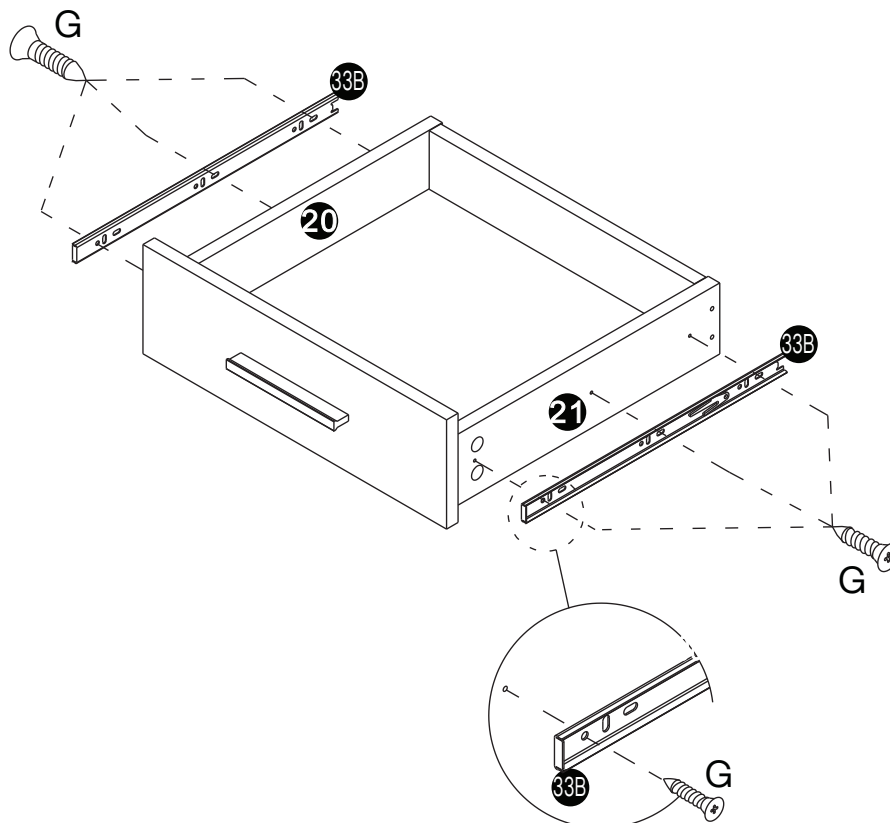


G



Ø3.5×14mm
6 pcs

45

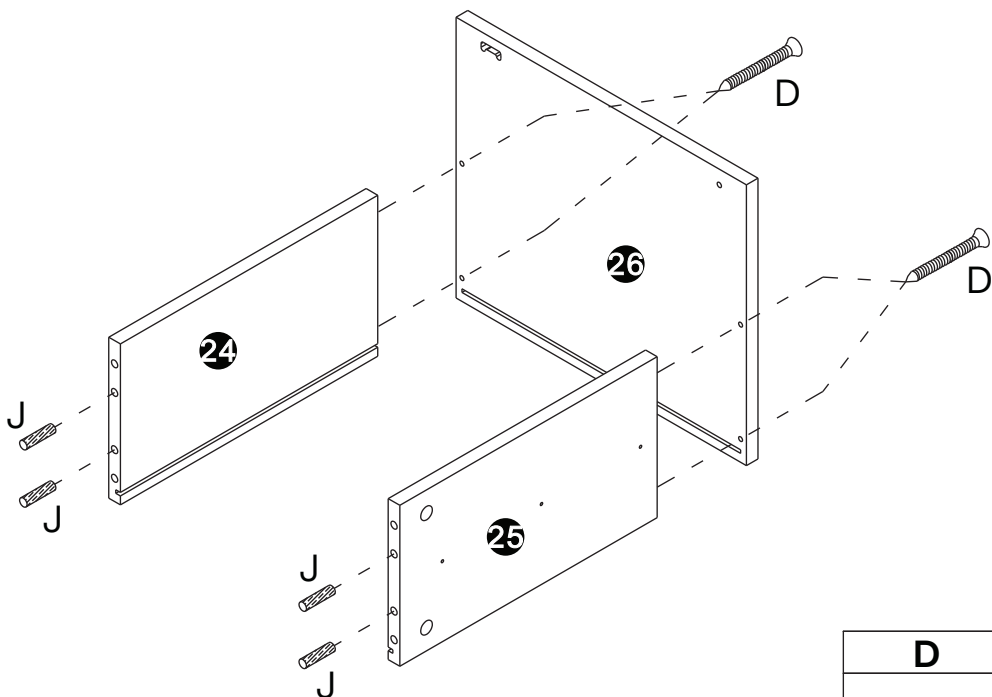



D	J
	
Ø4×35mm	Ø8×30mm
4 pcs	4 pcs

46

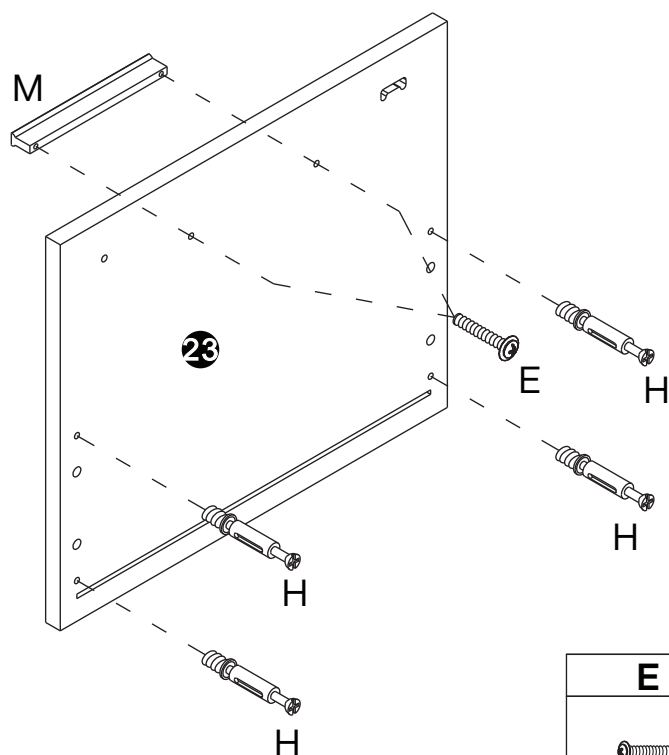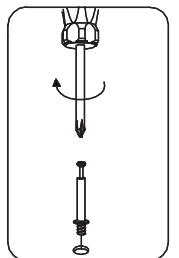

E	H	M
		
M4×18mm	M6×44.5mm	
2 pcs	4 pcs	1 pc


47

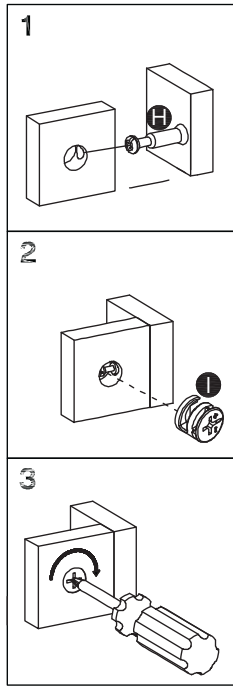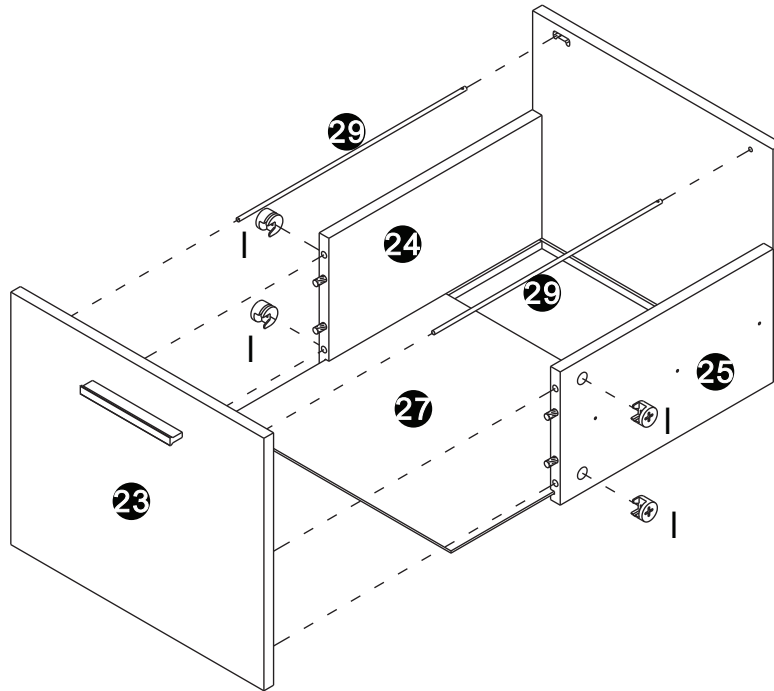

I



Ø15mm 4 pcs

48

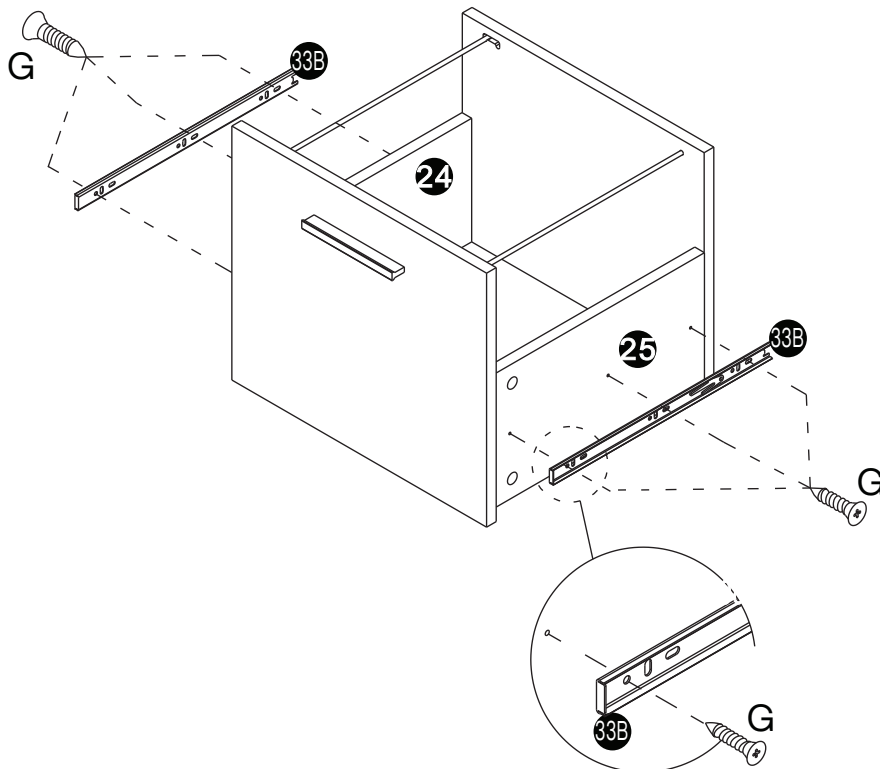

G

Ø3.5×14mm 6 pcs

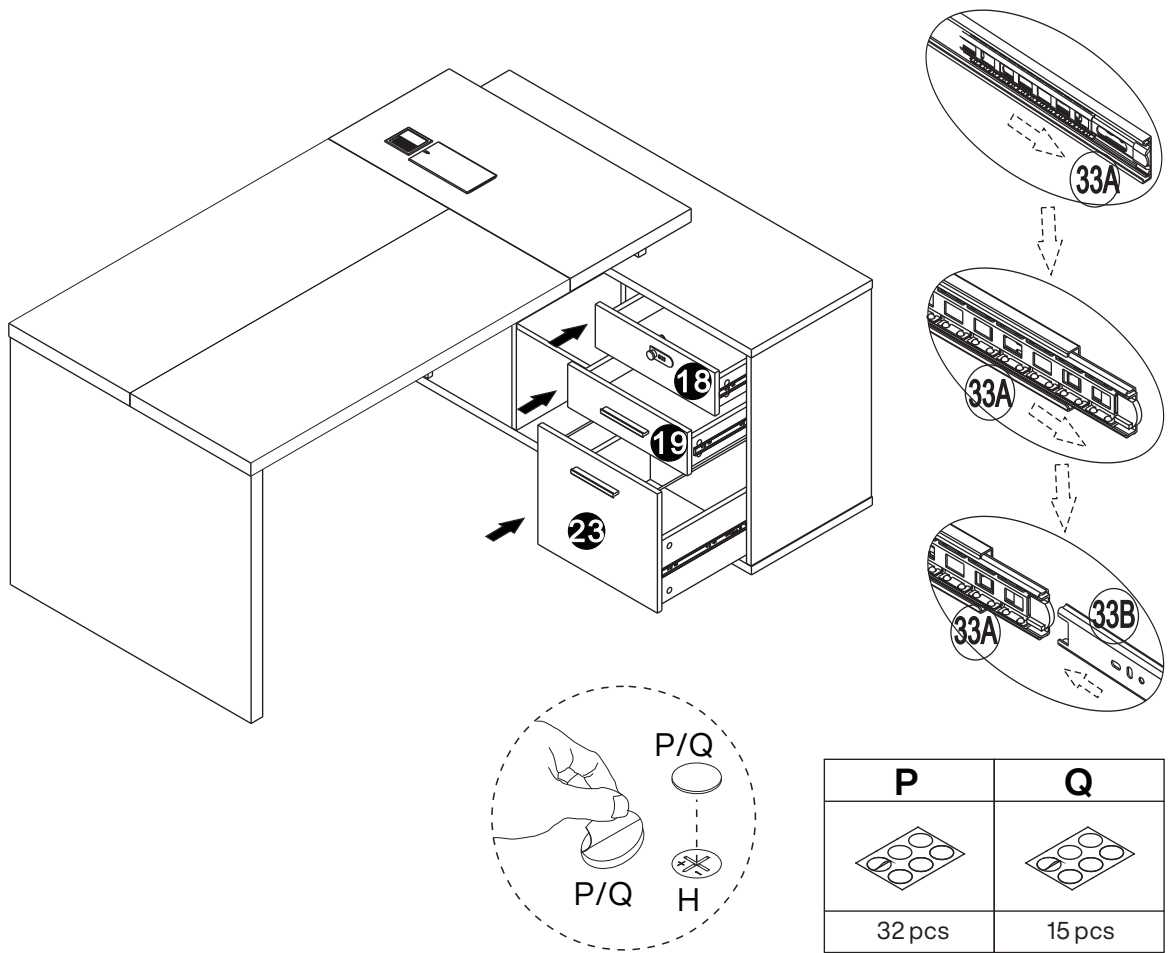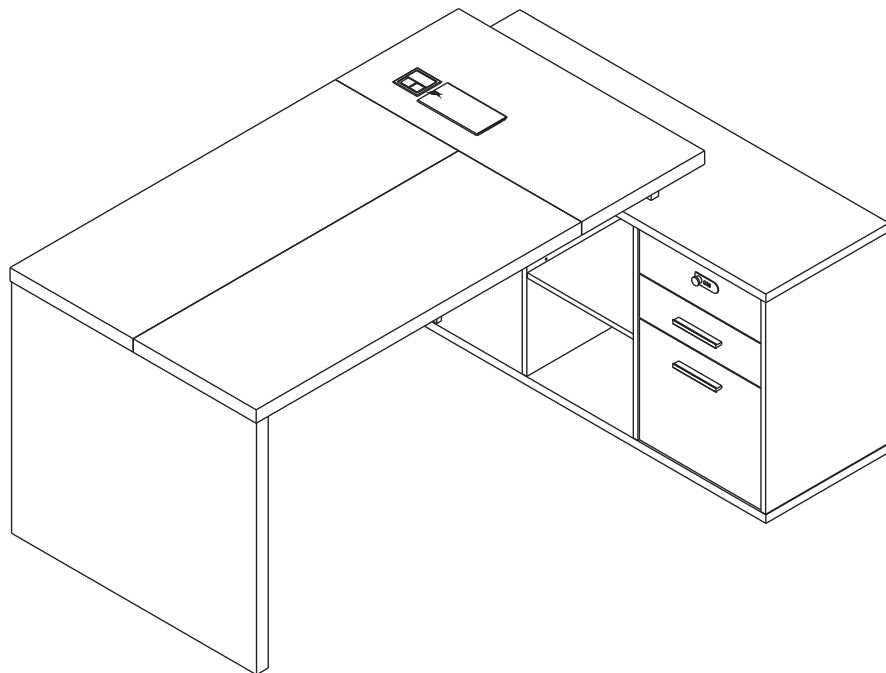

Safety Information

Please read all instructions carefully before assembly.
Ensure all parts are properly installed and tightened before use.
Assemble the product on a flat and stable surface.
Keep small hardware parts away from children during assembly.
Do not use the product if any parts are damaged or missing.

Usage Warnings

Do not place excessive weight on the desktop or shelves.
Do not stand or sit on the product.
Use the product only for its intended purpose.
Avoid dragging heavy objects across the surface to prevent damage.

Child Safety Warning

This product is not a toy.
Keep children away from packaging materials and small components .
Children should not climb or play on the product.

Care Instructions

Clean with a soft, dry cloth.
Do not use abrasive cleaners or harsh chemicals.
Keep the product away from prolonged exposure to moisture.

Electrical Safety Warning

Use only the supplied power adapter.
Keep electrical components away from water.
Do not operate the product with wet hands.
Disconnect power before cleaning or maintenance.
Stop using the product if the power cord is damaged.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor der Montage sorgfältig durch.
Stellen Sie sicher, dass alle Teile vor der Verwendung ordnungsgemäß installiert und fest angezogen sind.
Montieren Sie das Produkt auf einer ebenen und stabilen Oberfläche.
Halten Sie Kleinteile und Befestigungsmaterial während der Montage von Kindern fern.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen.

Warmhinweise zur Verwendung

Platzieren Sie keine übermäßig schweren Gegenstände auf der Tischplatte oder den Ablageflächen.
Stellen Sie sich nicht auf das Produkt und setzen Sie sich nicht darauf.
Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
Ziehen Sie keine schweren Gegenstände über die Oberfläche, um Beschädigungen zu vermeiden.

Sicherheitshinweis für Kinder

Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien und Kleinteilen fern.
Kinder dürfen nicht auf das Produkt klettern oder damit spielen.

Pflegehinweise

Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch.
Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder aggressiven Chemikalien.
Halten Sie das Produkt von längerer Feuchtigkeitseinwirkung fern.

Elektrische Sicherheitshinweise

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.
Halten Sie elektrische Komponenten von Wasser fern.
Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
Trennen Sie die Stromversorgung vor der Reinigung oder Wartung.
Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn das Netzkabel beschädigt ist.

Informations de sécurité

Veillez lire attentivement toutes les instructions avant l'assemblage. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement installées et bien serrées avant utilisation.

Assemblez le produit sur une surface plane et stable.

Gardez les petites pièces et les éléments de fixation hors de portée des enfants pendant l'assemblage.

N'utilisez pas le produit si des pièces sont endommagées ou manquantes.

Avertissements d'utilisation

Ne placez pas de poids excessif sur le plateau du bureau ou les étagères.

Ne montez pas et ne vous asseyez pas sur le produit.

Utilisez le produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

Évitez de faire glisser des objets lourds sur la surface afin d'éviter tout dommage.

Avertissement de sécurité pour les enfants

Ce produit n'est pas un jouet.

Gardez les enfants éloignés des matériaux d'emballage et des petites pièces.

Les enfants ne doivent pas grimper sur le produit ni jouer avec celui-ci.

Instructions d'entretien

Nettoyez le produit avec un chiffon doux et sec.

N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ni de produits chimiques agressifs.

Évitez une exposition prolongée du produit à l'humidité.

Avertissement de sécurité électrique

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.

Gardez les composants électriques à l'écart de l'eau.

N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées.

Débranchez l'alimentation avant tout nettoyage ou entretien.

Cessez d'utiliser le produit si le cordon d'alimentation est endommagé.