


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

30" WIDE STORAGE CABINET

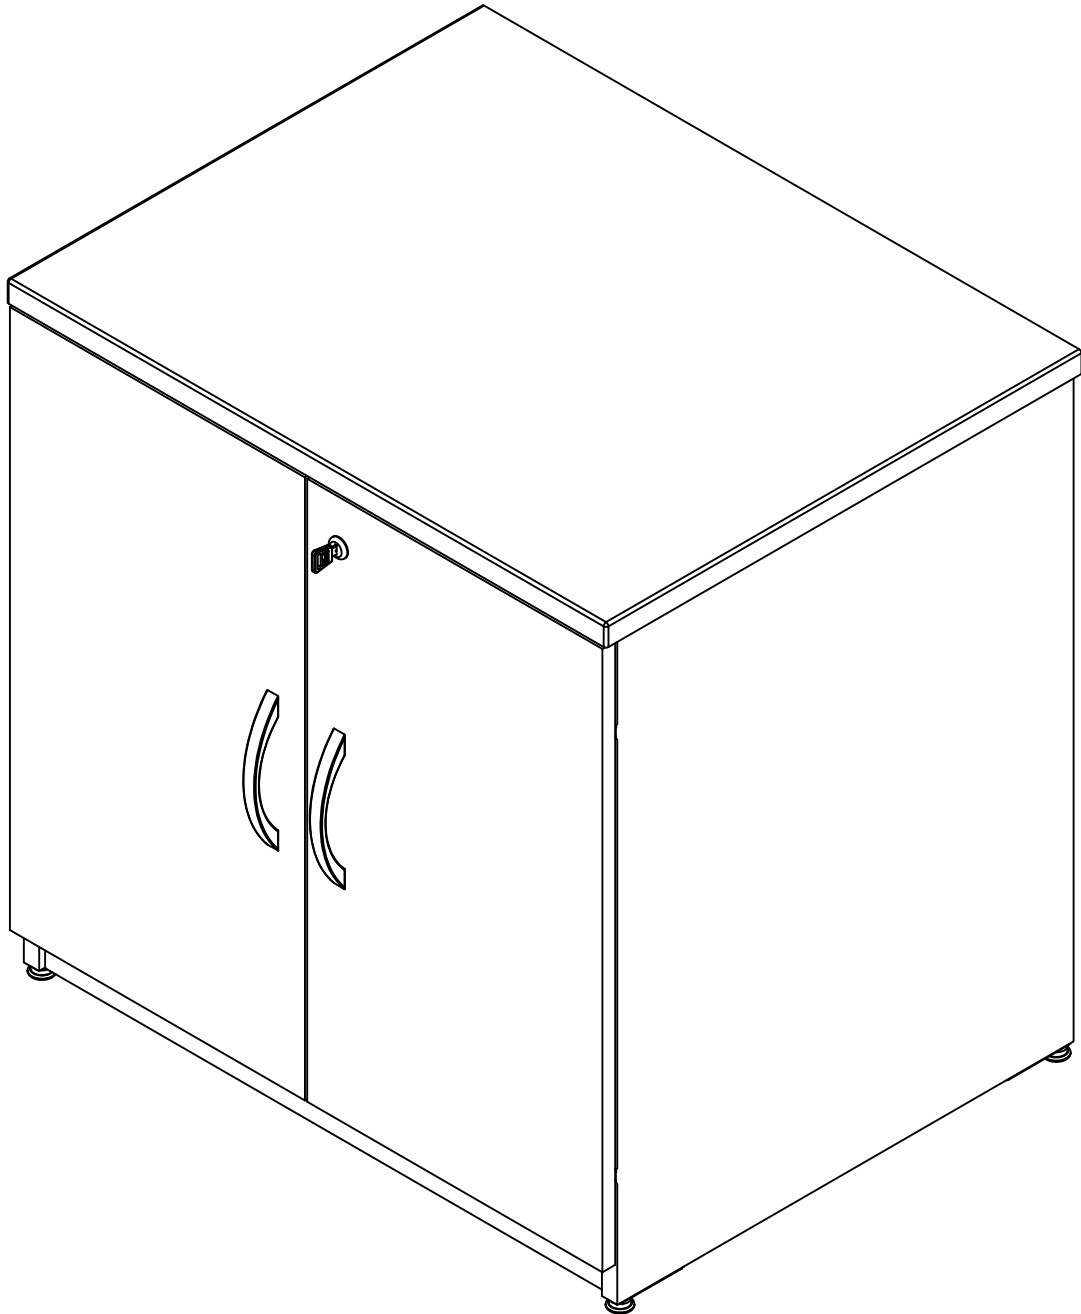

NEED HELP?
Call 1-800-950-4782
www.bushbusinessfurniture.com

Lot Code #



WARNING

This product is designed and intended for use with computer, fax, and printer equipment only. Improper loading with television or other heavy equipment could cause instability, tip over, and/or serious injury.

Este producto esta diseñado solamente para el uso con computadores, faxes, e impresoras. Inapropiado uso al poner televisores u otro equipo pesado puede causar inestabilidad, rodamiento, y/o herida (golpes) serios.

Ce produit est uniquement conçu pour une utilisation avec un ordinateur, un télécopieur, ou une imprimante. Un chargement incorrect avec une télévision ou autre matériel lourd peut le rendre instable ou le renverser, et peut vous causer des endommagements sérieux.





WARNING

Do not move unit when loaded. Doing so could cause instability, product collapse, tip over, and/or serious injury.

No mueva la unidad cuando esté cargada. Hacerlo puede causar inestabilidad, que el producto se derrumbe, que se la caiga encima y/o heridas (golpes) serias.

Ne pas déplacer l'unité lorsqu'elle est chargée. Faire ainsi peut causer l'instabilité, l'effondrement ou le renversement du meuble et/ou des endommagements sérieux.

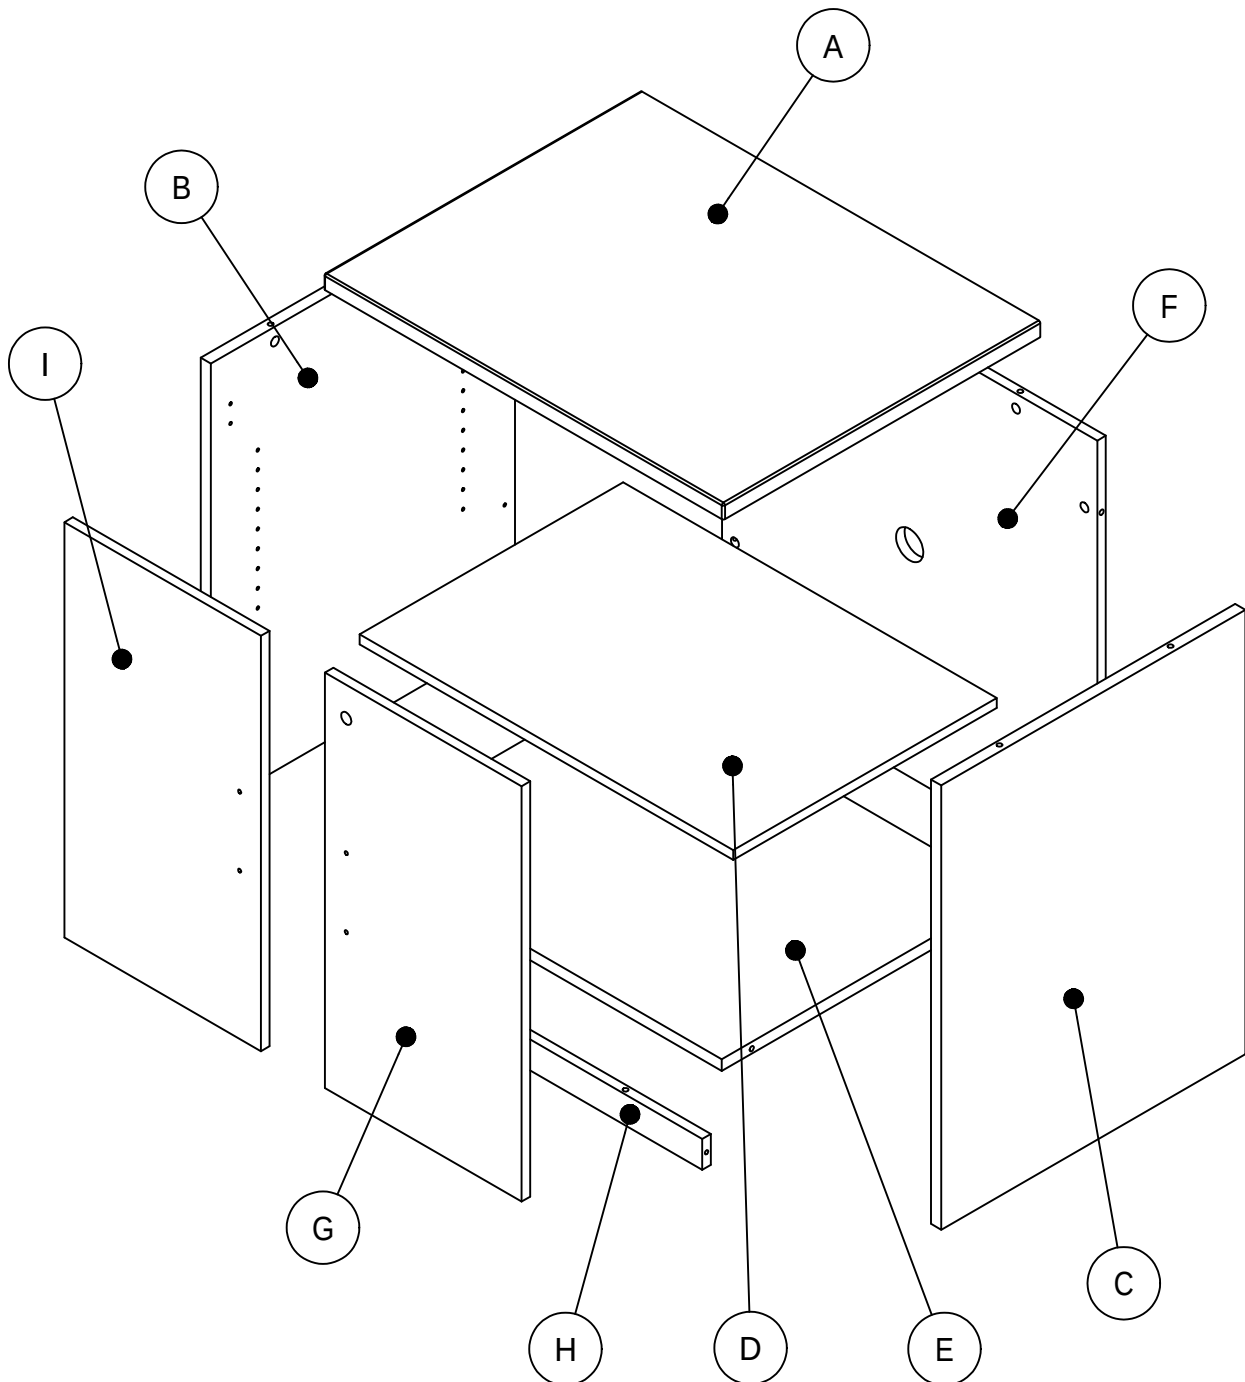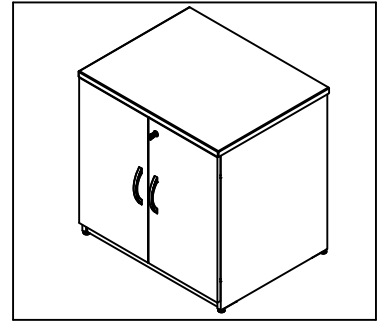

WC12996A

A	[1]	W151245
B	[1]	W186319
C	[1]	W186320
D	[1]	W129016
E	[1]	W129017
F	[1]	W129018
G	[1]	W151247
H	[1]	W183318
I	[1]	W151246

WC24496A

A	[1]	W173784
B	[1]	W186321
C	[1]	W186322
D	[1]	W129974
E	[1]	W129975
F	[1]	W129976
G	[1]	W151222
H	[1]	W183319
I	[1]	W151221

WC36796A

A	[1]	W151248
B	[1]	W186323
C	[1]	W186324
D	[1]	W129026
E	[1]	W129027
F	[1]	W129028
G	[1]	W151250
H	[1]	W183320
I	[1]	W151249

WC48596A

A	[1]	W173803
B	[1]	W186321
C	[1]	W186322
D	[1]	W129974
E	[1]	W129975
F	[1]	W129976
G	[1]	W151295
H	[1]	W183319
I	[1]	W151296

WC60396A

A	[1]	W151251
B	[1]	W186325
C	[1]	W186326
D	[1]	W129036
E	[1]	W129037
F	[1]	W129038
G	[1]	W151253
H	[1]	W183321
I	[1]	W151252

WC67596


A	[1]	W173820
B	[1]	W186327
C	[1]	W186328
D	[1]	W152045
E	[1]	W152046
F	[1]	W152047
G	[1]	W152093
H	[1]	W183322
I	[1]	W152081


WC72496A


A	[1]	W151254
B	[1]	W186321
C	[1]	W186322
D	[1]	W129974
E	[1]	W129975
F	[1]	W129976
G	[1]	W151256
H	[1]	W183319
I	[1]	W151255


Fasteners are shown in actual size.
los fijadores son demostrados en su tamaño actual.
les attaches sont montrées dans l'échelle grandeur.


H28917  [8]
#6 x 1/2"

H38169  [1]
Wood Dowel 8 x 30

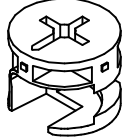H71659  [17]
KD Cam

H72988  [17]
KD Bolt

H23338  [1]
#5 x 1/2"

H43507  [1]
#8 x 1/2"


WC12996A,WC36796A
WC60396A

WC24496A,WC48596A
WC67596,WC72496A

H108982  [4]
M4 x 20mm

H83027  [4]
M4 x 22mm


H23604

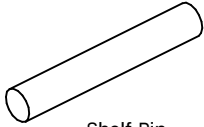

Shelf Pin

[4]


H126396

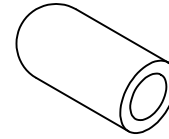

Shelf Pin Sleeve

[4]

H126359

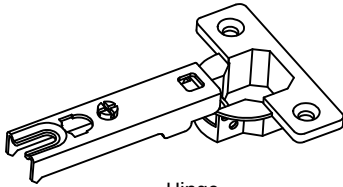

Hinge

[4]


H77351



Bumper

[2]


Z122276



Lock Arm

[1]


H126364

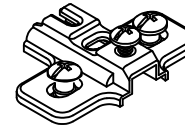

Mounting Plate

[4]

H27170

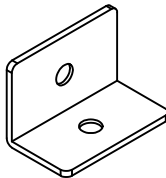

"L" Bracket

[1]


Z82396



Cam Lock Assy

[1]


H24929

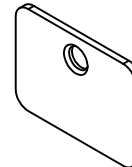

Strike plate

[1]


H184043

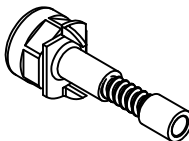

Leveler

[4]

H118700

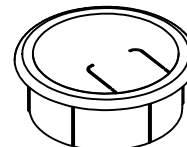


Grommet

[1]

WC24496A WC48596A WC72496A


H92521



Cover Cap

[9]

Z92376

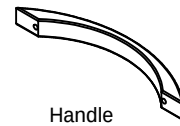


Handle

[2]

WC12996A


H73621



Cover Cap

[9]

H128158




Handle

[2]

WC36796A


H107306



Cover Cap

[9]

H128158




Handle

[2]

WC60396A


H87676



Cover Cap

[9]

H128158



Handle

[2]

WC67596


H147487



Cover Cap

[9]


Z92376

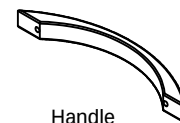

Handle



[2]

Common assembly techniques.
Técnica común de ensamblaje.
Techniques communes d'assemblage.

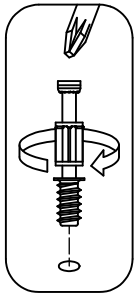



- Use a screwdriver with H72988.
- Favor de usar un desarmador con el tornillo H72988.
- Utilisez un tournevis avec H72988.

- Wood dowel installation.
- Instalación del tornillo de madera.
- Installation de chevilles de bois.

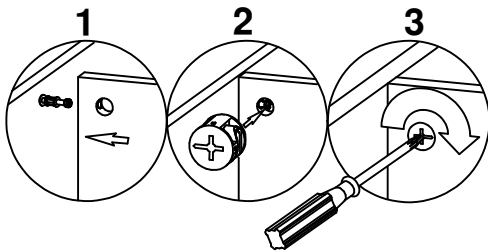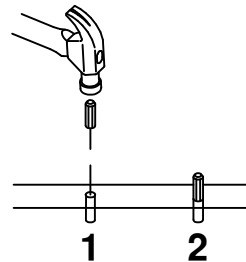


- Panel to panel attachment.
- Fijación de tablero con tablero.
- Fixation d'un panneau à l'autre

- Wood dowel installation with glue.
- Instalación del tornillo de madera con pegamento.
- Installation de chevilles de bois avec la colle.

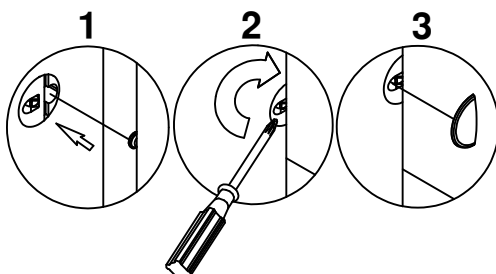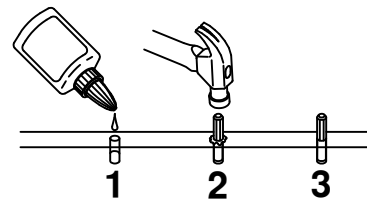

- Panel to panel attachment.
- Fijación de tablero con tablero.
- Fixation d'un panneau à l'autre

**Notice:**


If you purchased the WC12997, WC24497, WC36797, WC48597, WC60397, WC67597, WC72497 Hutch, assemble the Hutch first then proceed with the assembly of the Cabinet.







Aviso:

Si usted ha comprado el hutch modelo WC12997, WC24497, WC36797, WC48597, WC60397, WC67597, WC72497 complete el ensamblaje del mismo primero y luego complete el ensamblaje del gabinete.


Avis:

Si vous avez acheté le surmeuble WC12997, WC24497, WC36797, WC48597, WC60397, WC67597, WC72497, assemblez d'abord le surmeuble puis passez à l'assemblage du Cabinet.

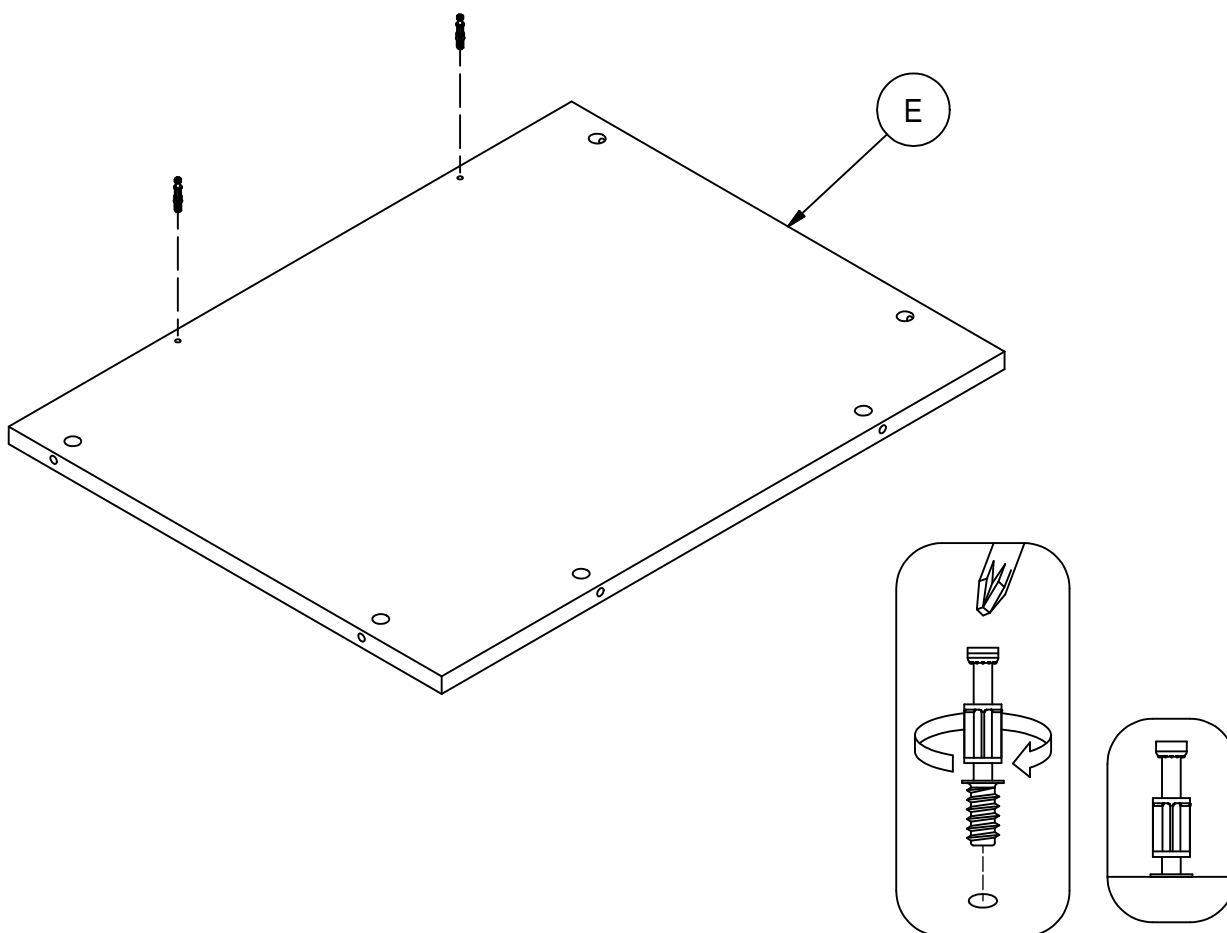

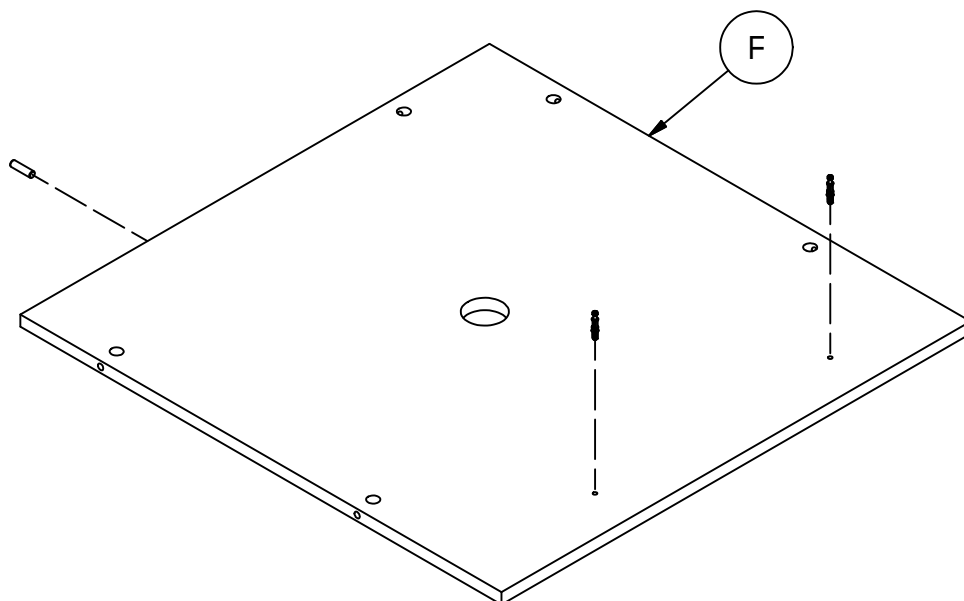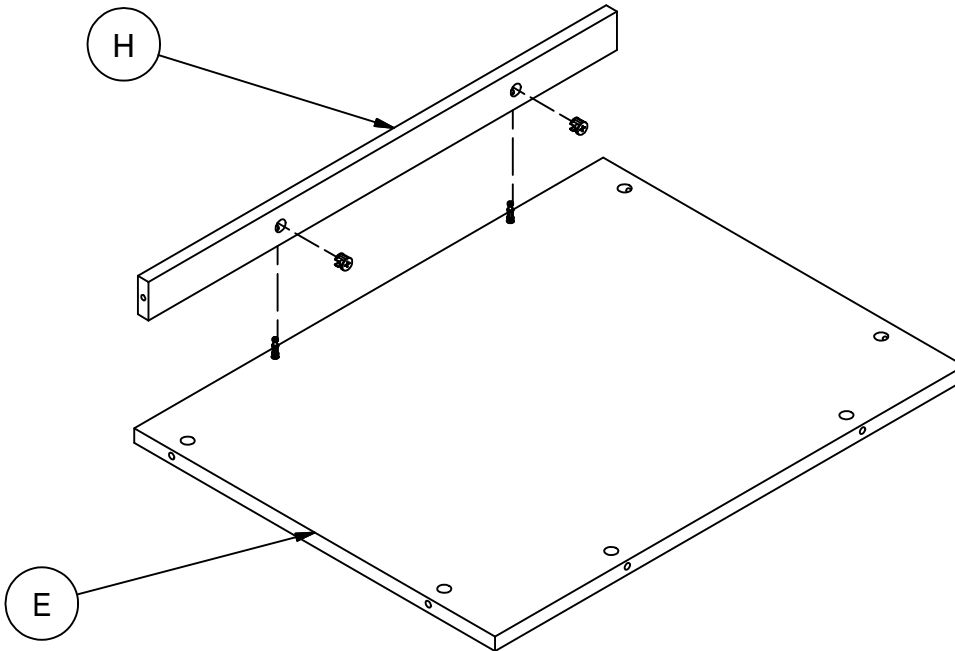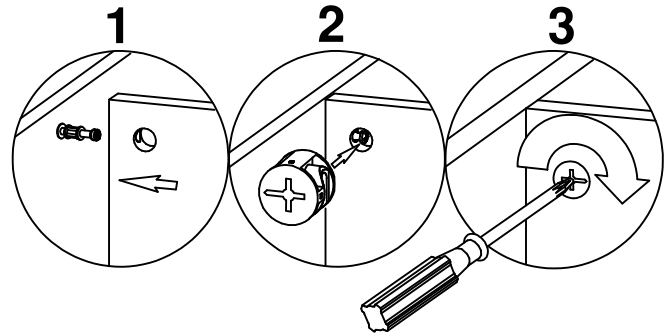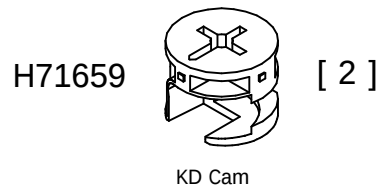



H71659

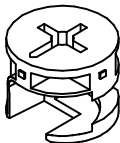



[2]


KD Cam

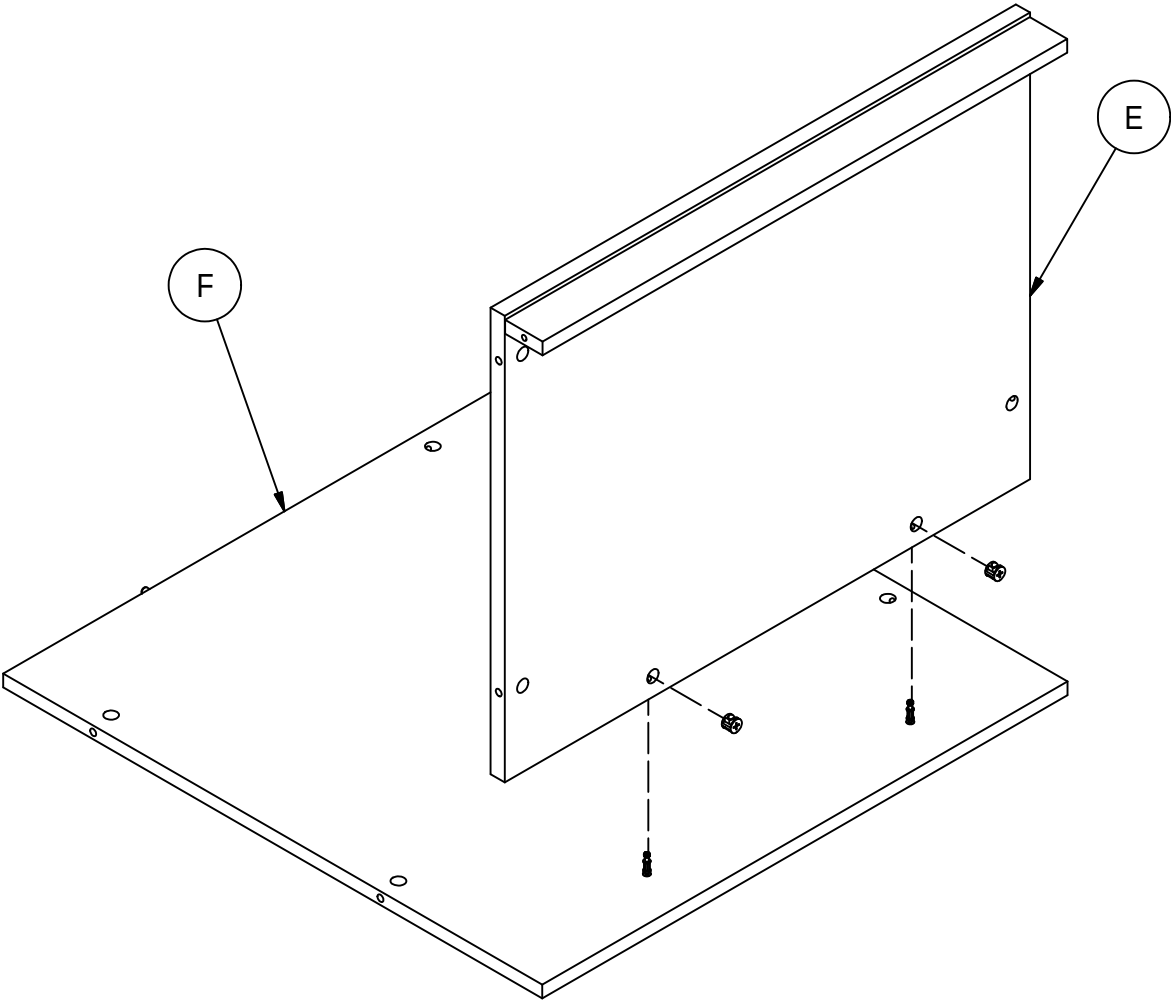

H72988  [4]
KD Bolt



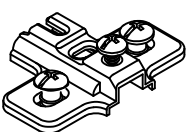
H126364  [2]
Mounting Plate

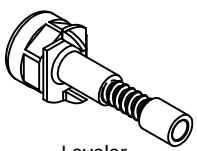
H184043  [2]
Leveler

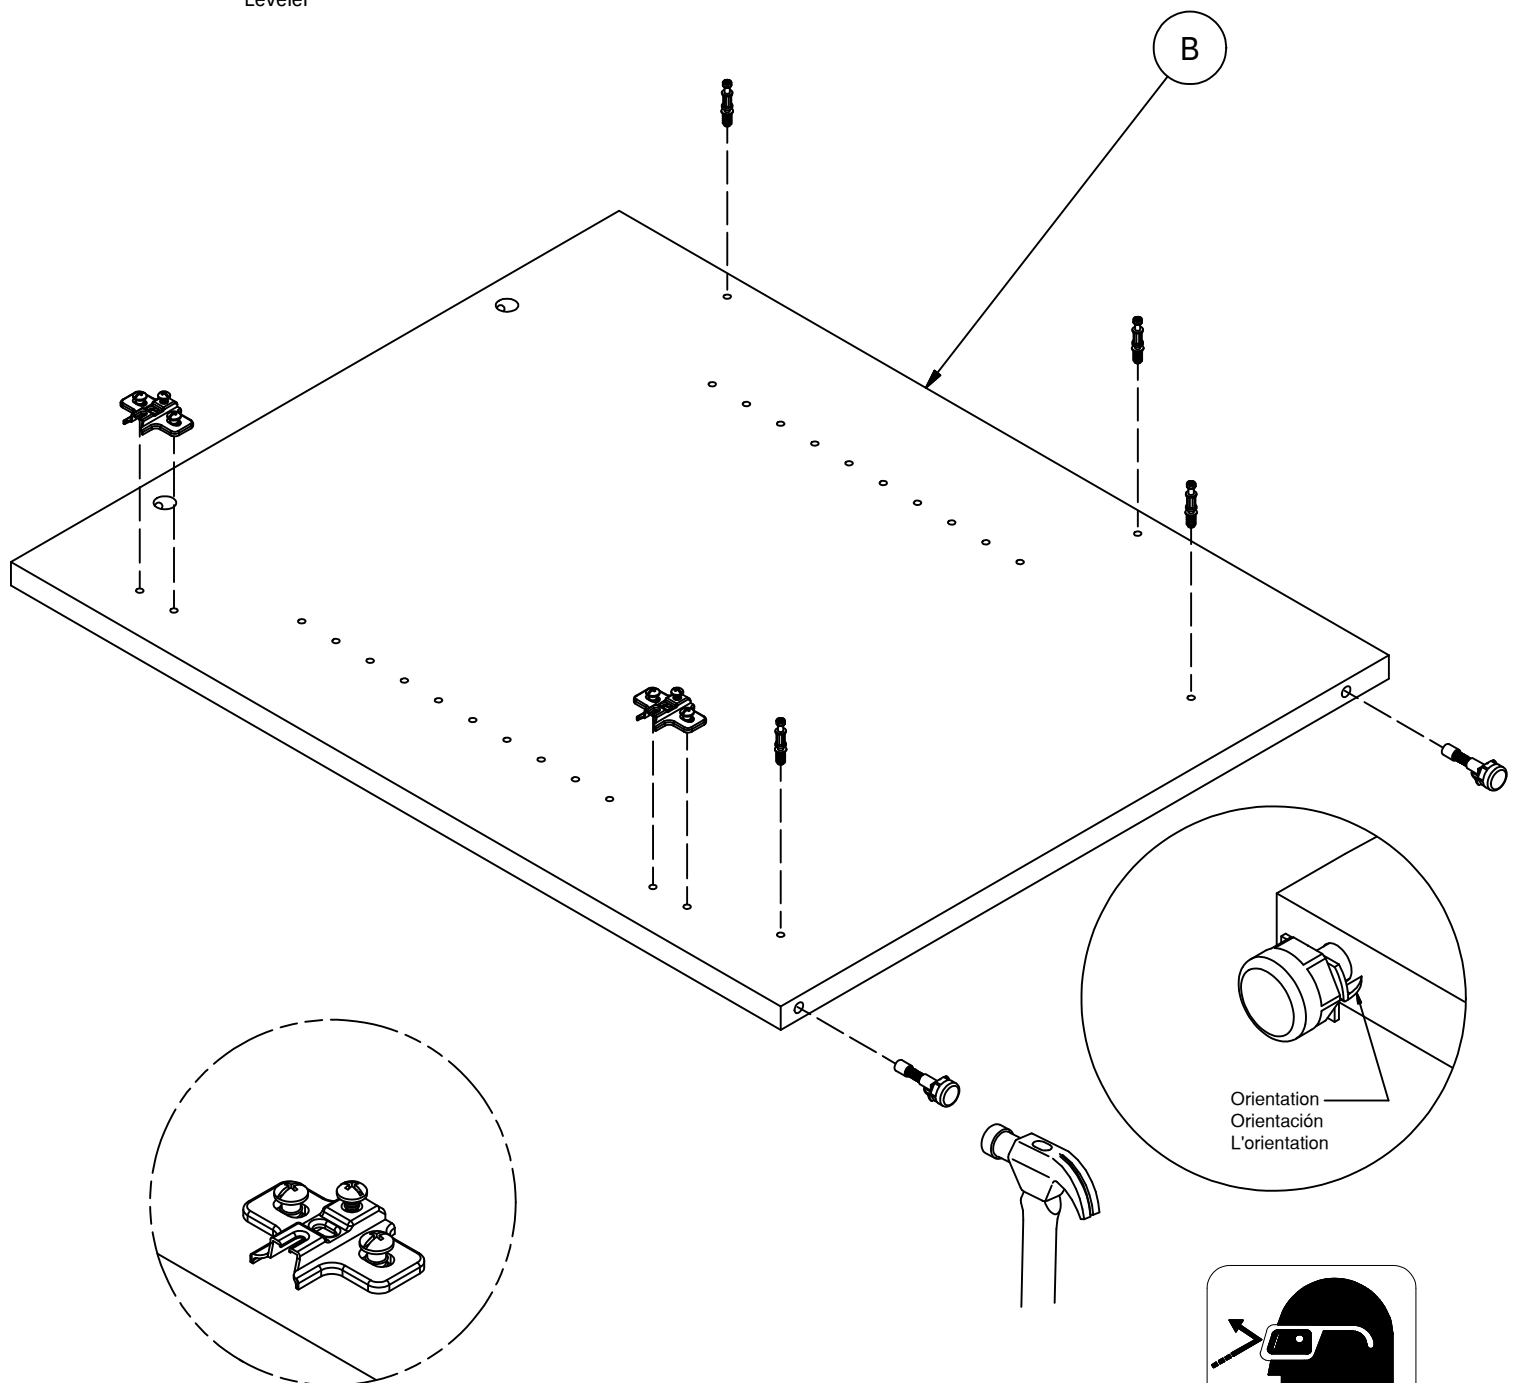


Orientation
Orientación
L'orientation




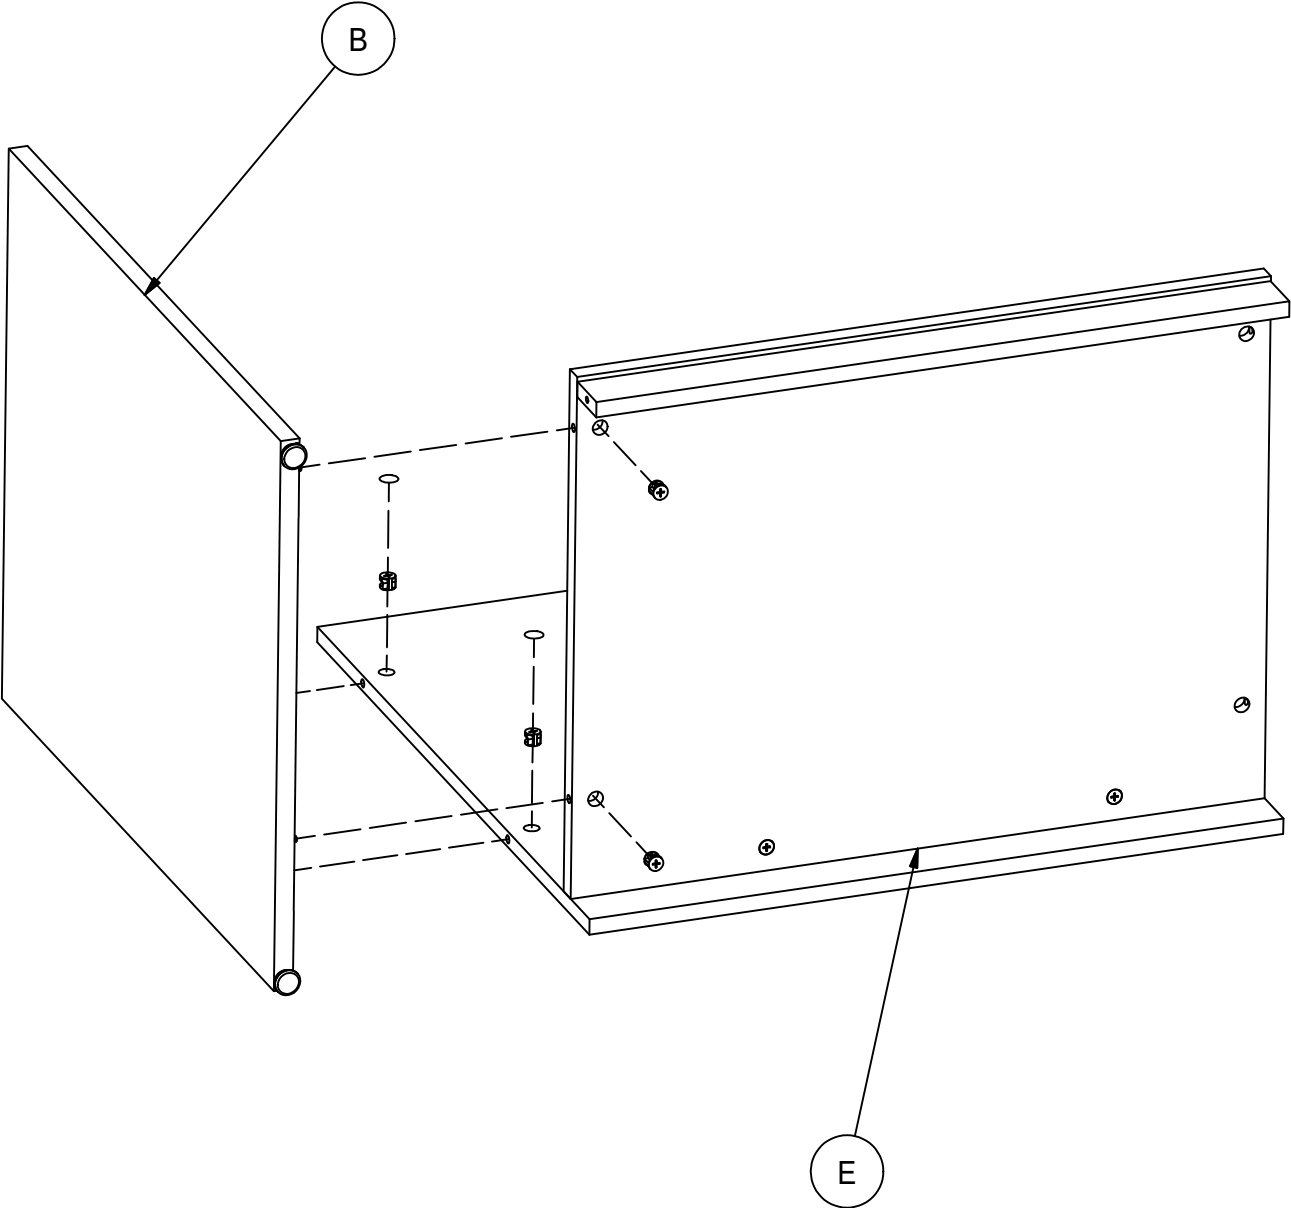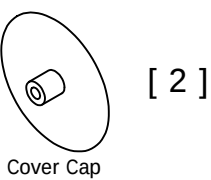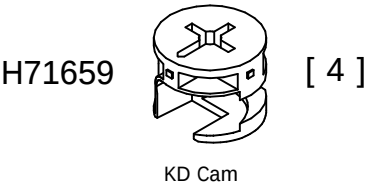


H72988  [4]
KD Bolt


H26053  [4]
#10 x 1-1/4"

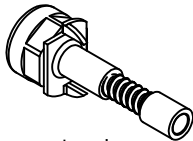H184043  [2]
Leveler

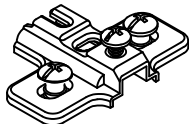H126364  [2]
Mounting Plate

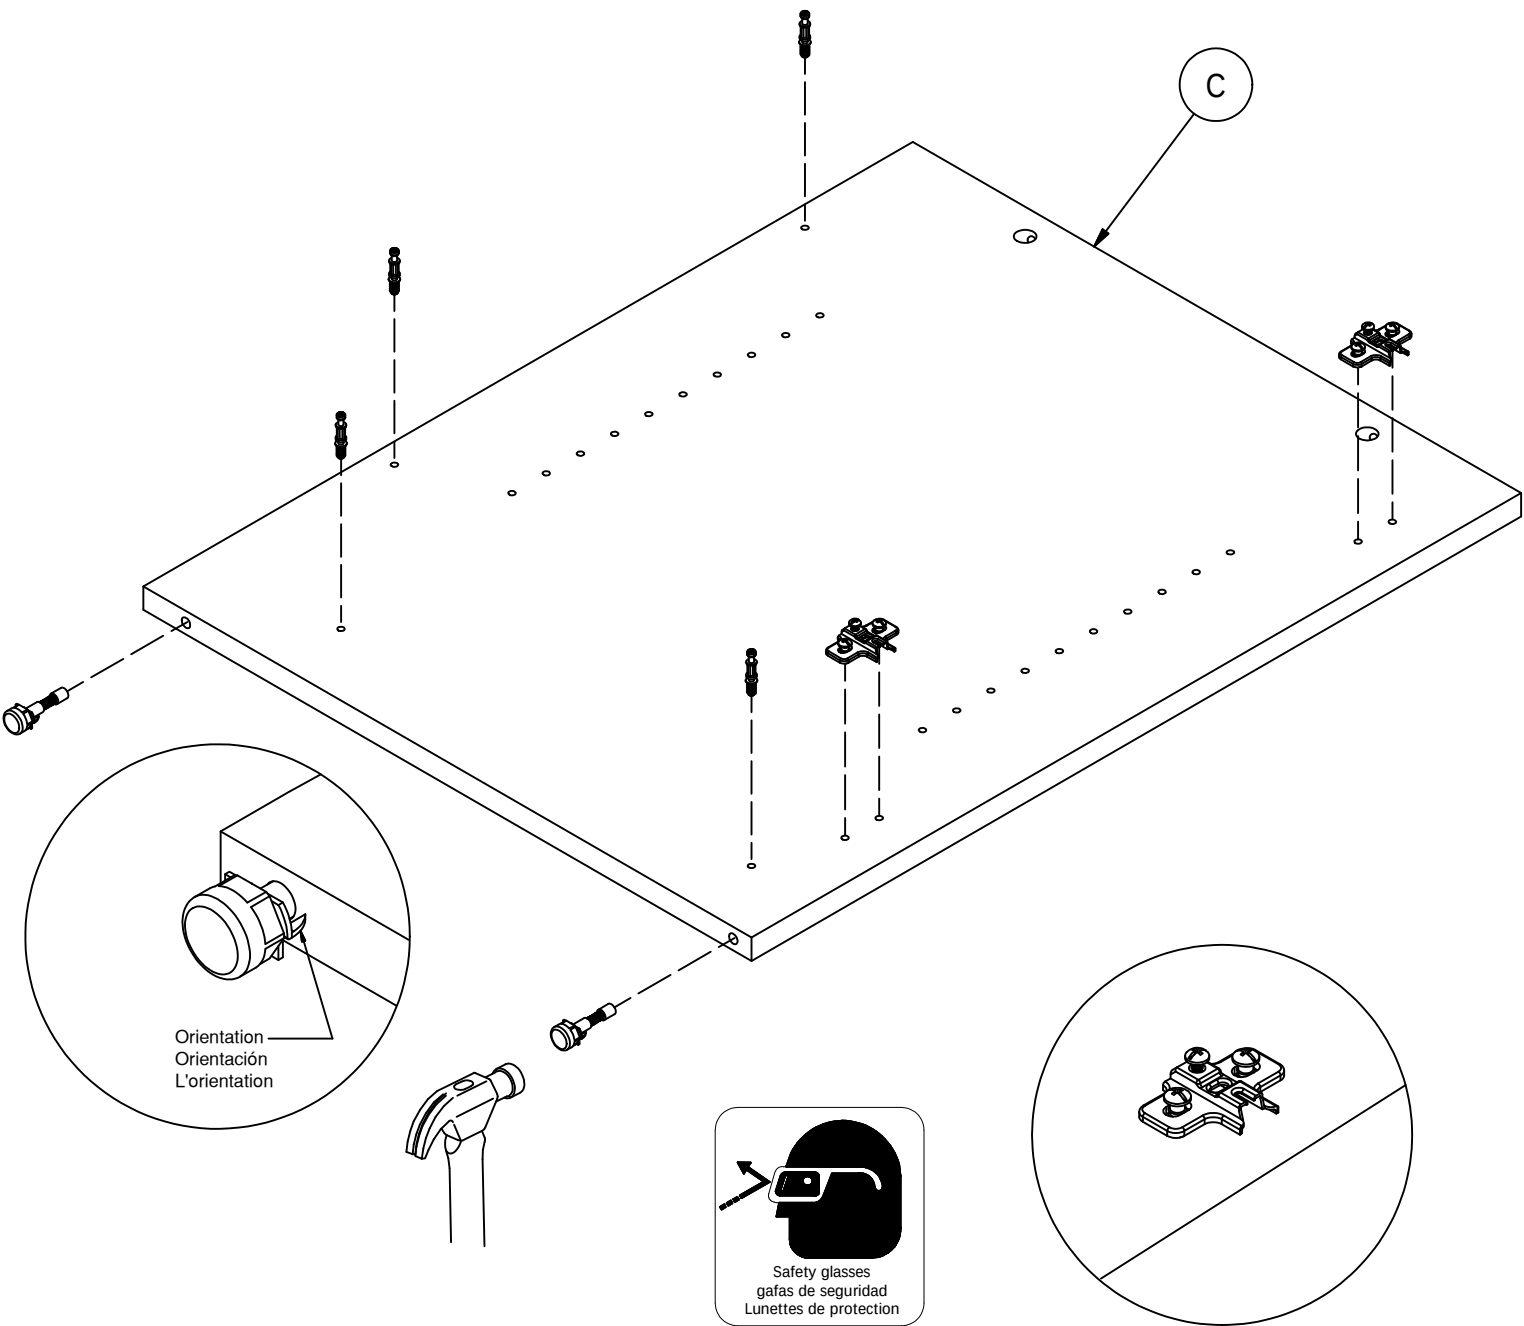


H71659

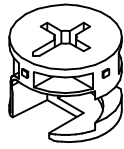


[4]


KD Cam

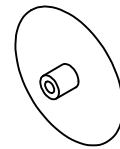



[2]


Cover Cap

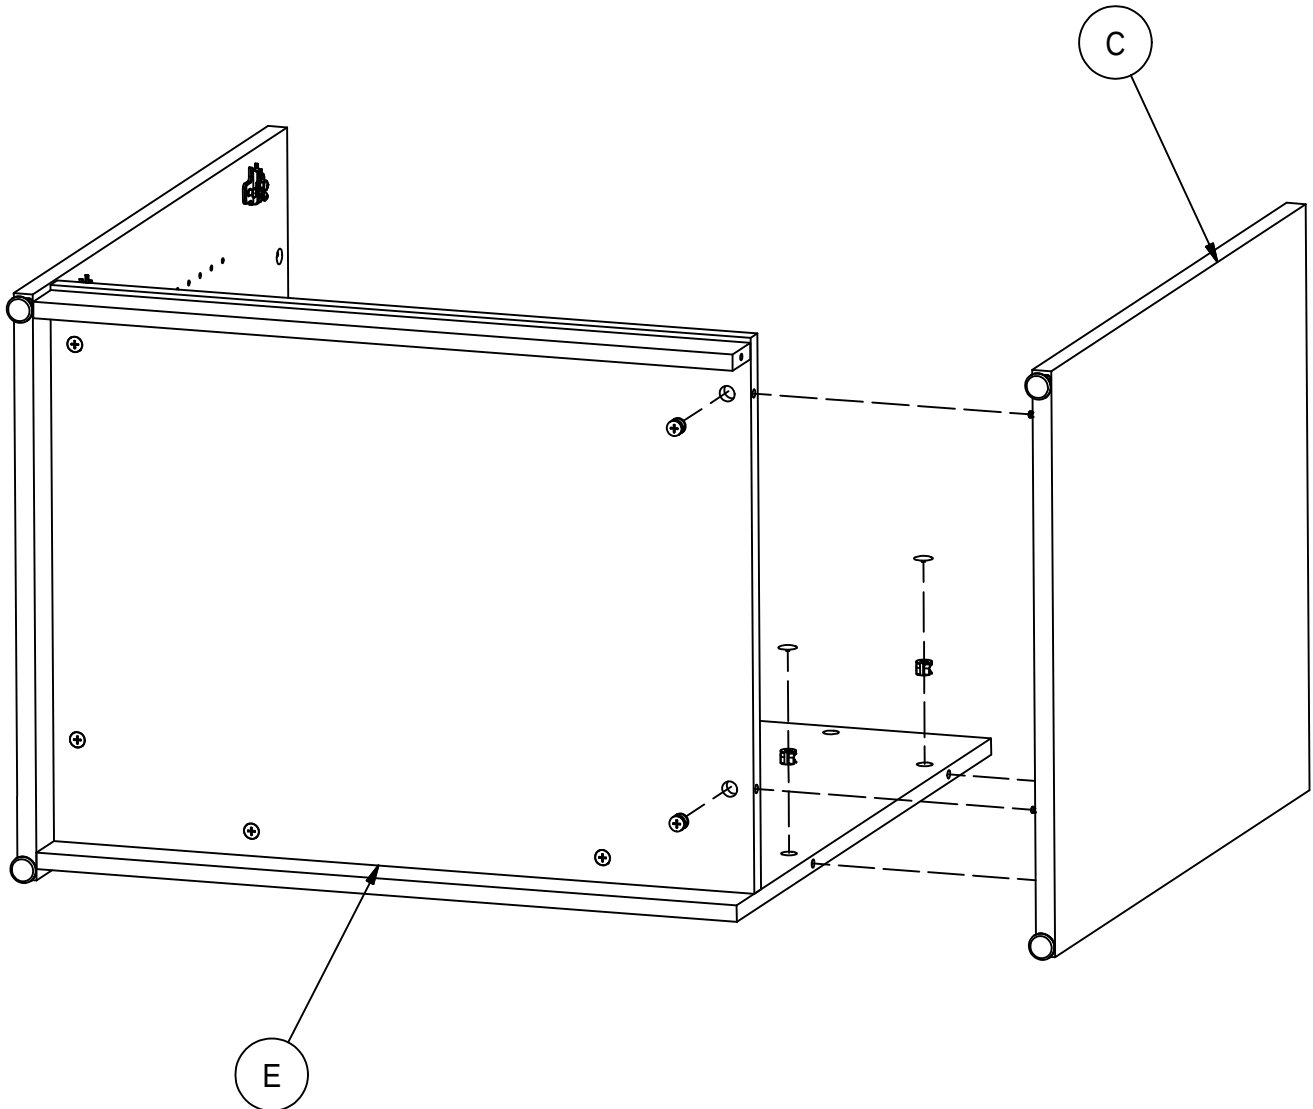


H72988  [5]
KD Bolt

H43507  [1]
#8 x 1/2"

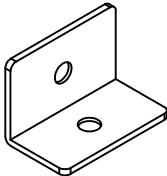H27170  [1]
"L" Bracket

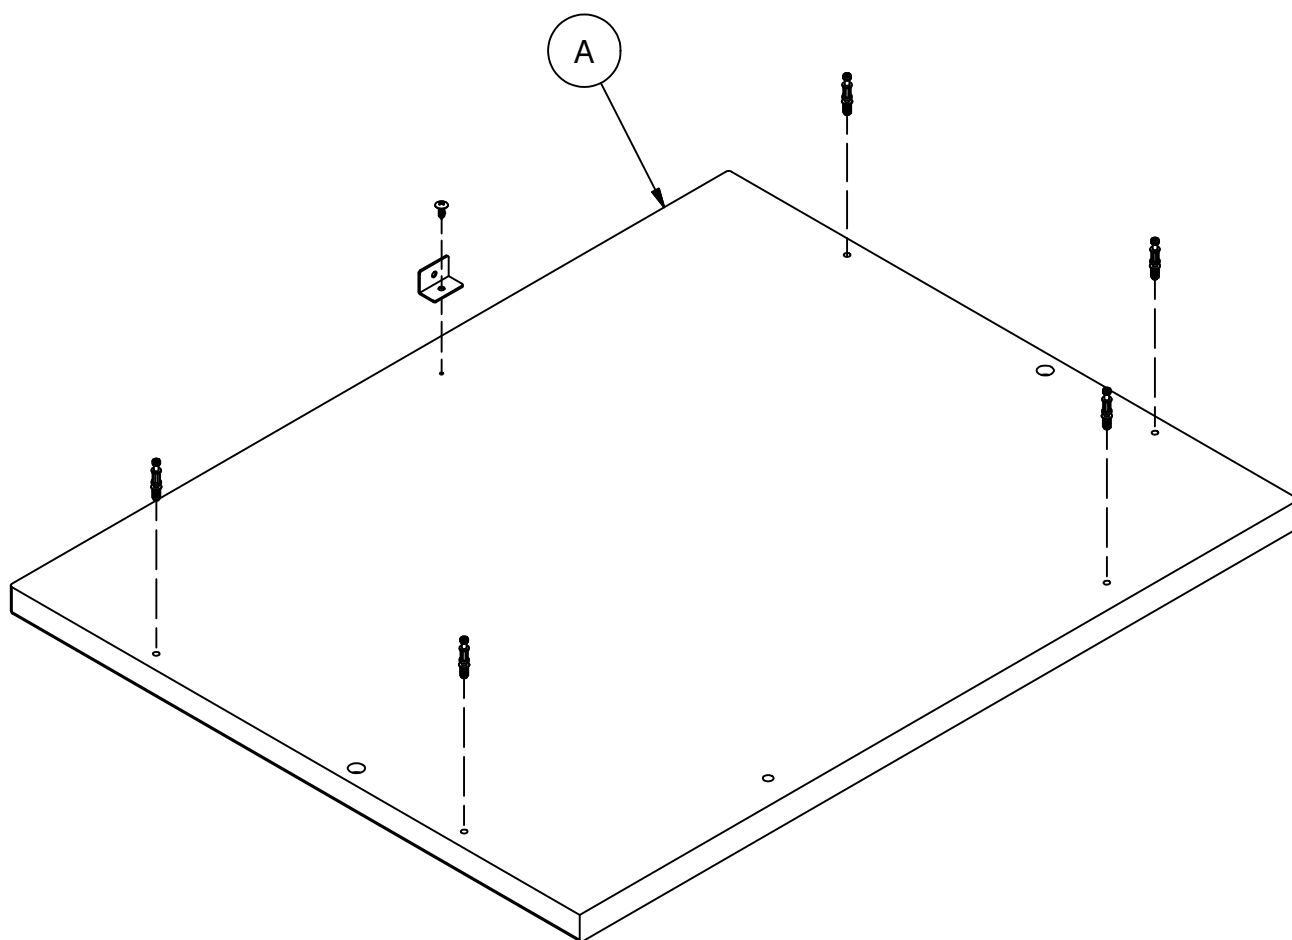


H71659

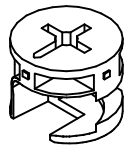


[5]

KD Cam




[5]

Cover Cap

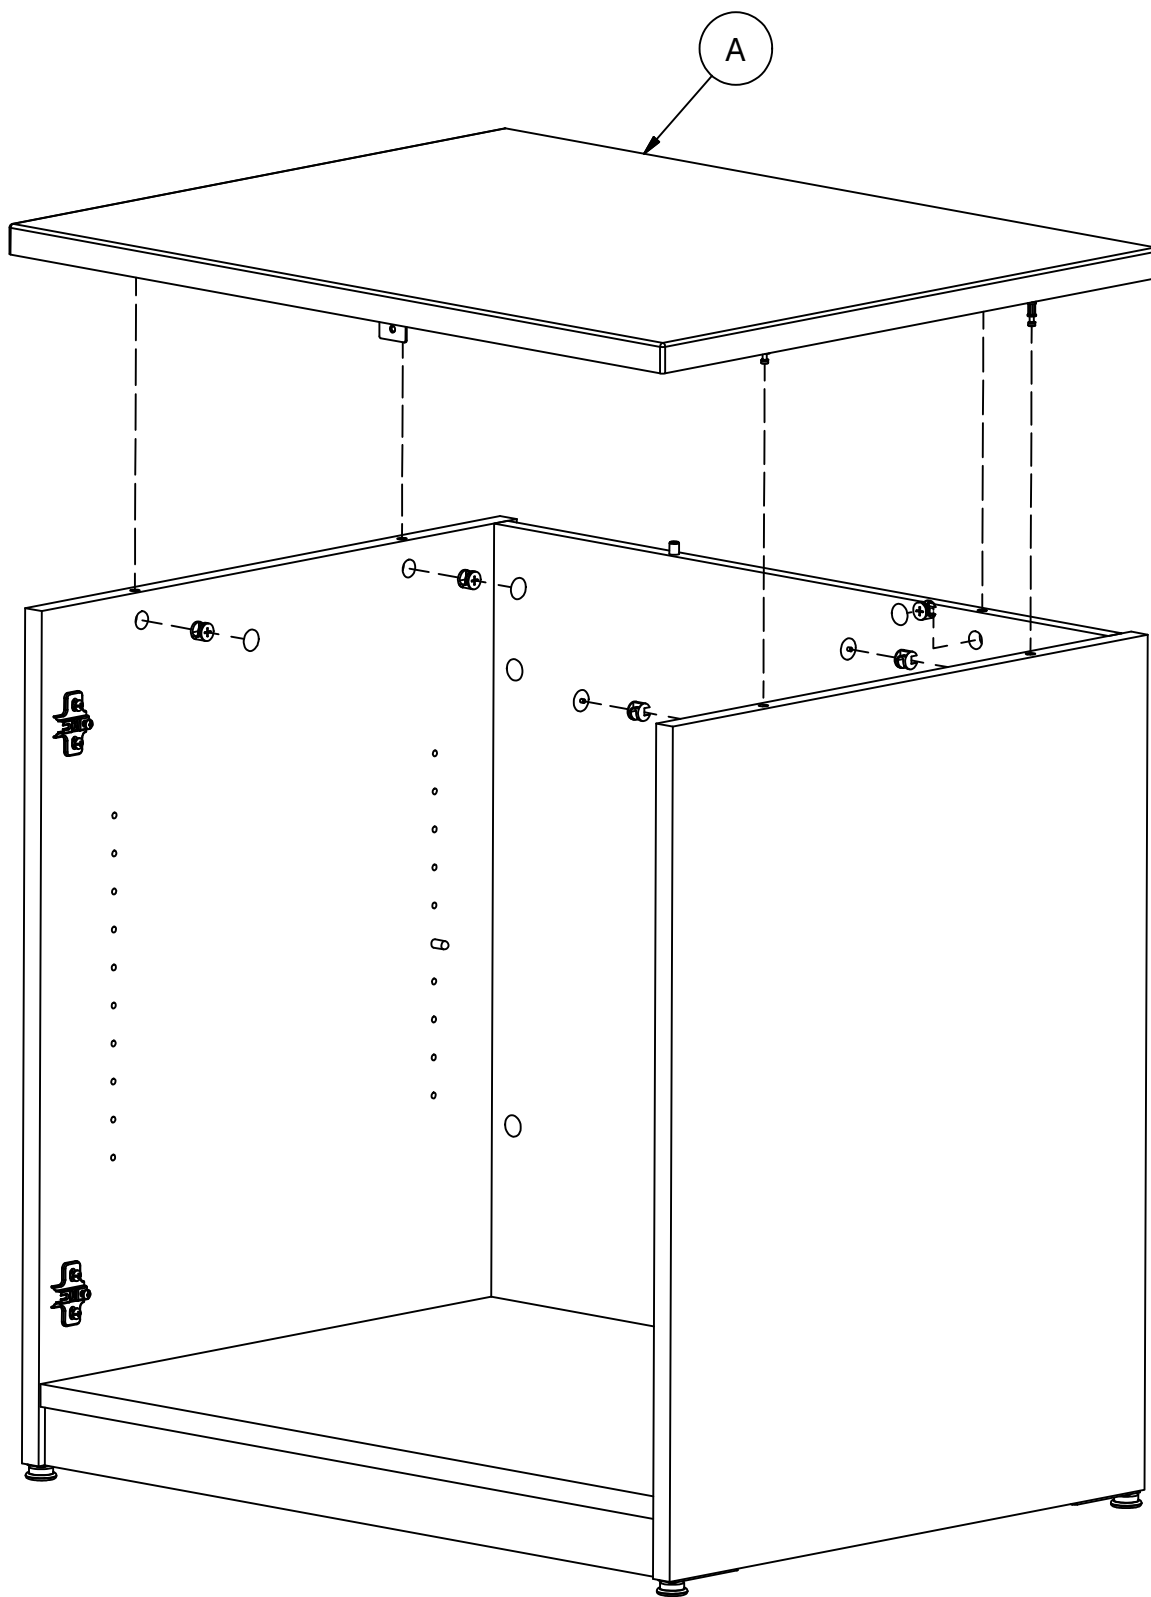


H126359

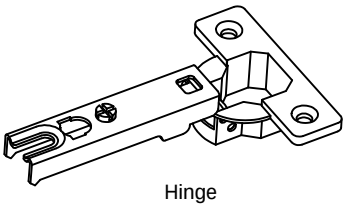

[2]

Hinge

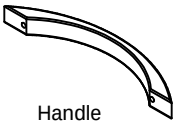

[1]

Handle

H28917



[4]


#6 x 1/2"



[2]

M4 x 22mm

H122276



[1]

Lock Arm

Z82396




[1]


Cam Lock Assy

Unlock
Abra
Deverouillage


Lock
Cierre con llave
Verrouillage

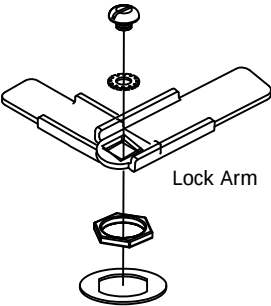

Lock Arm

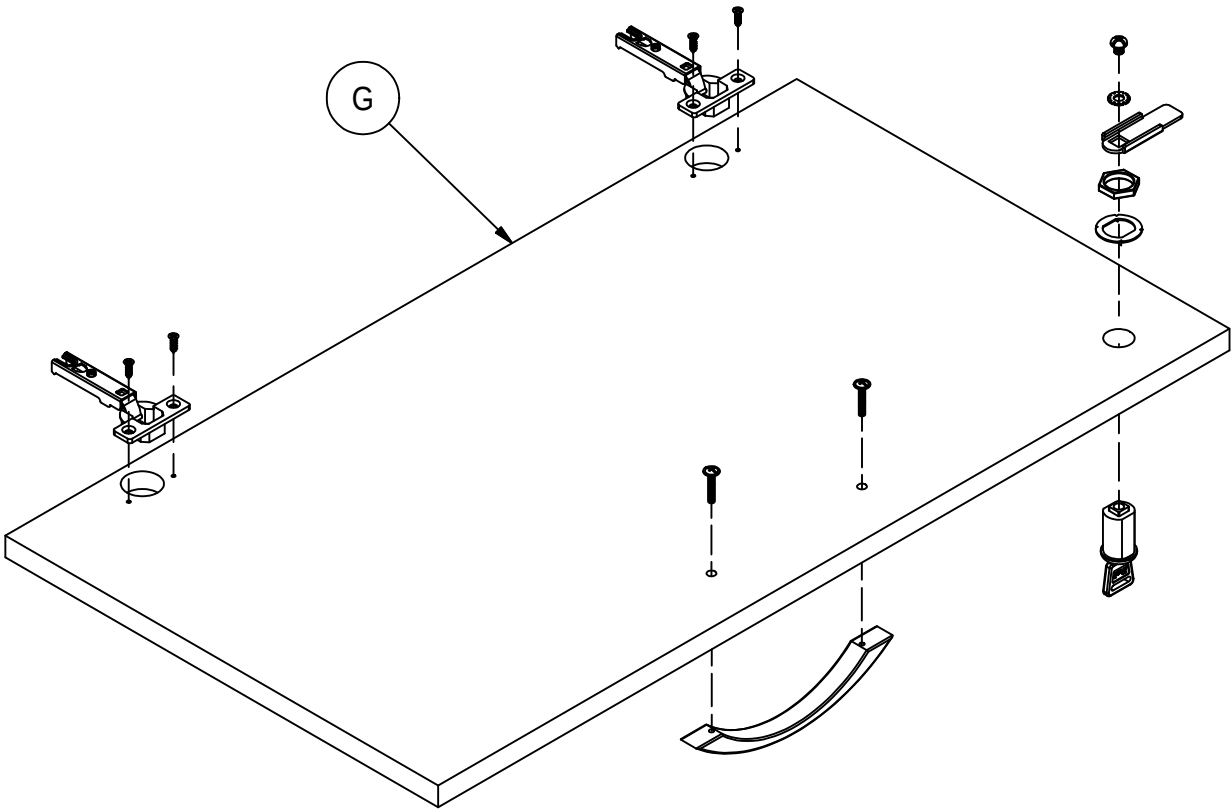


H126359

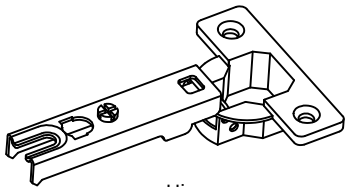

Hinge


[2]



Handle


[1]

H28917



#6 x 1/2"


[4]



M4 x 22mm

[2]


H24929

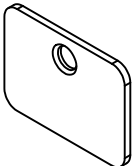

Strike plate


[1]

H23338






#5 x 1/2"

[1]

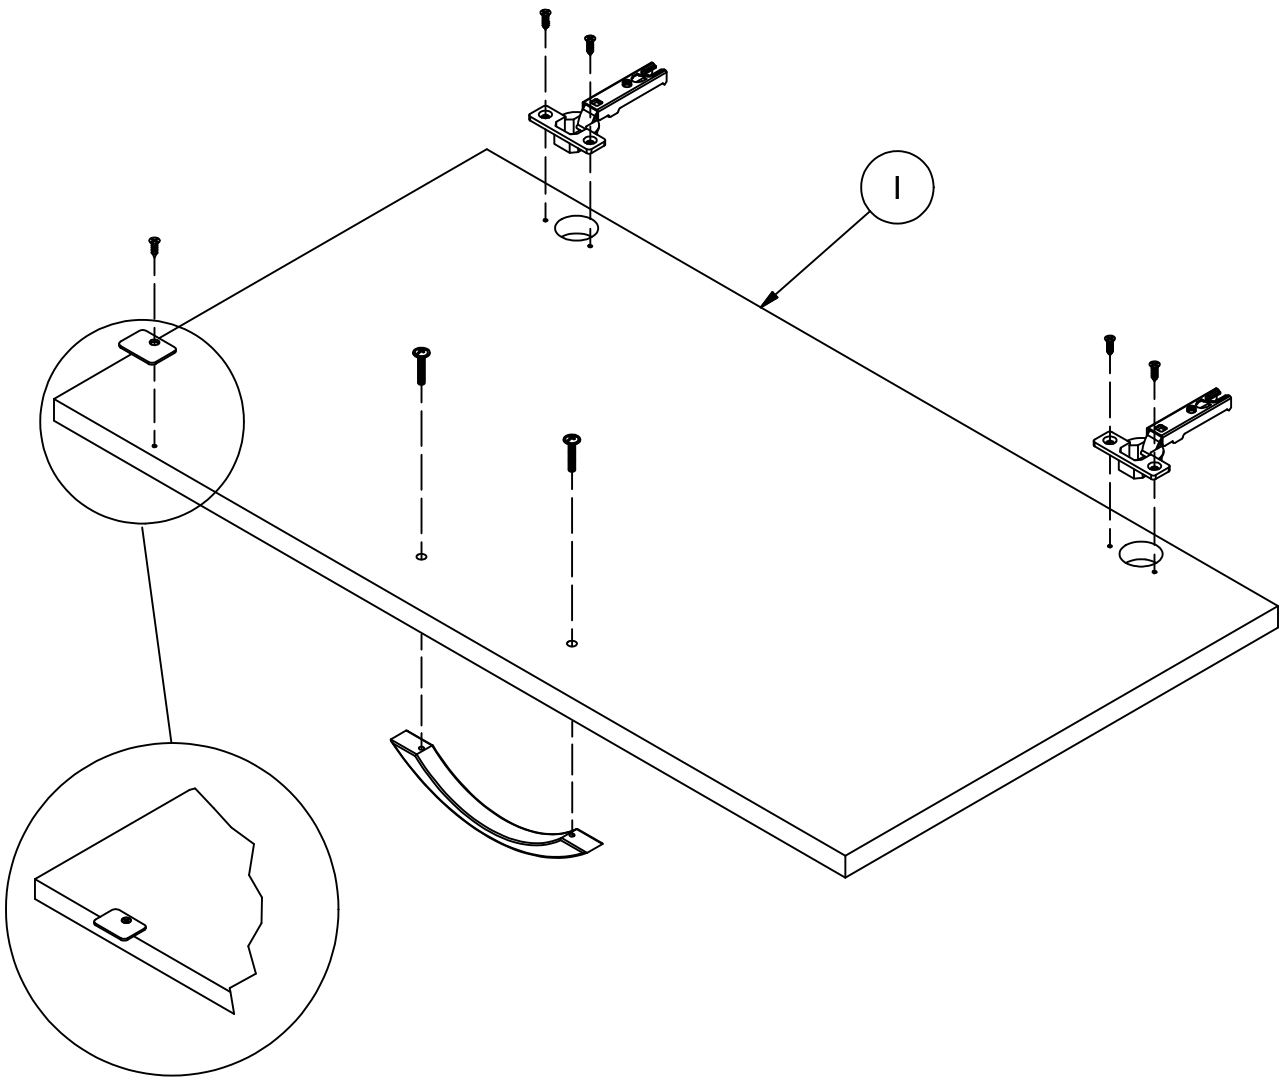



H77351  [2]
Bumper

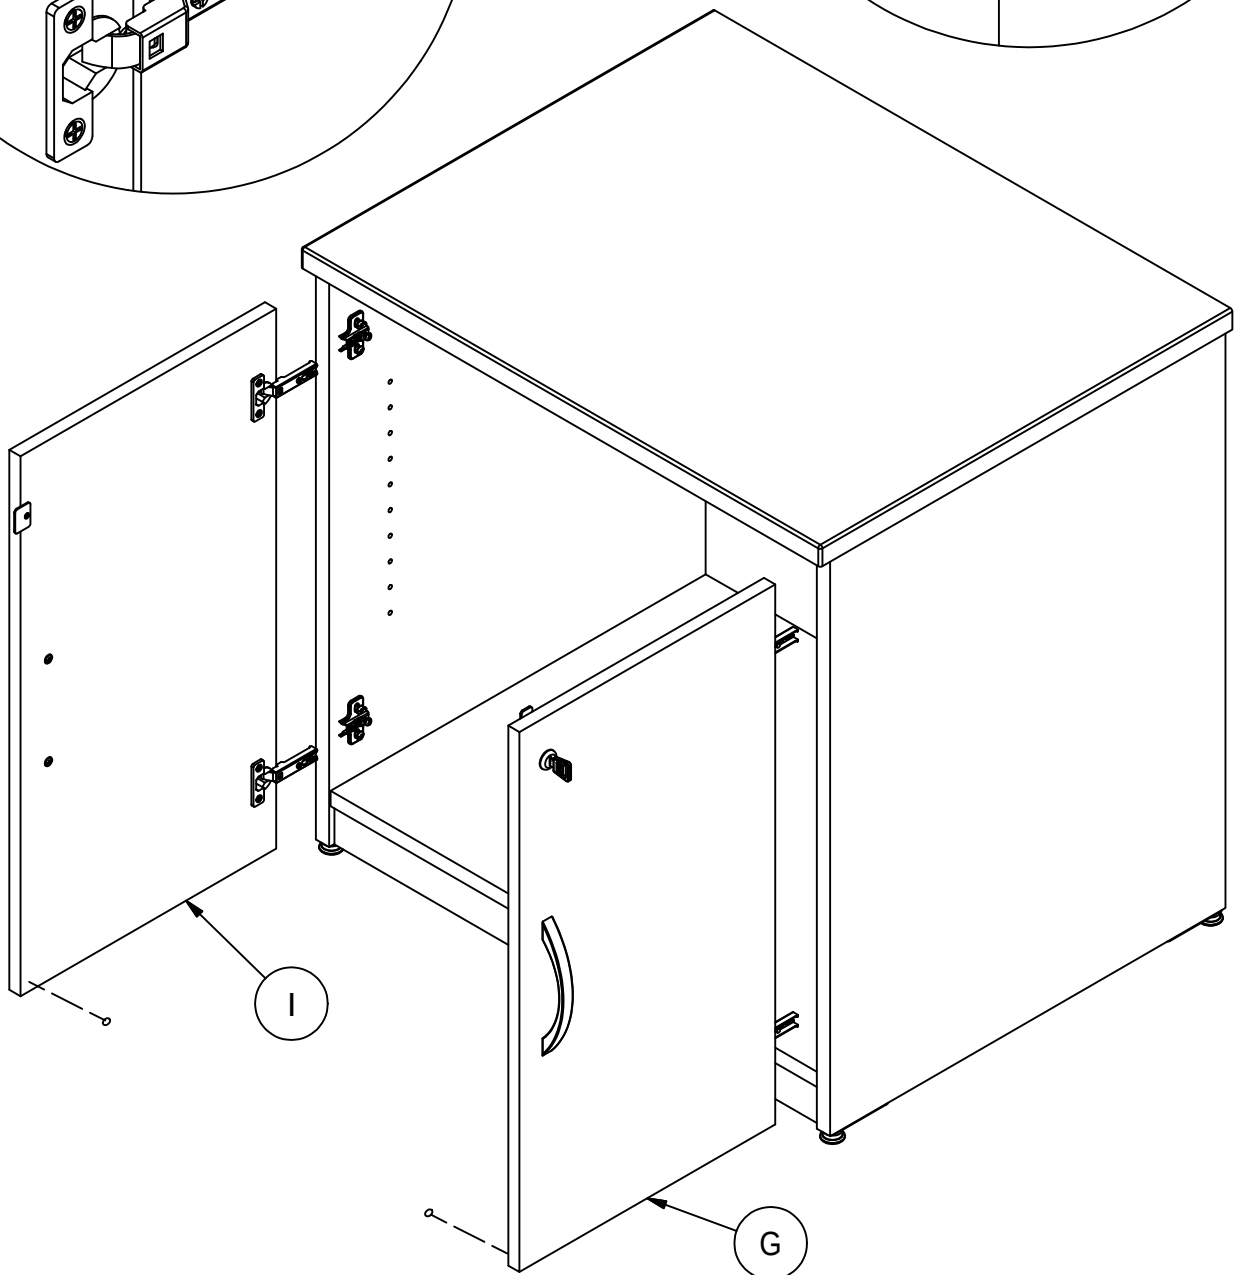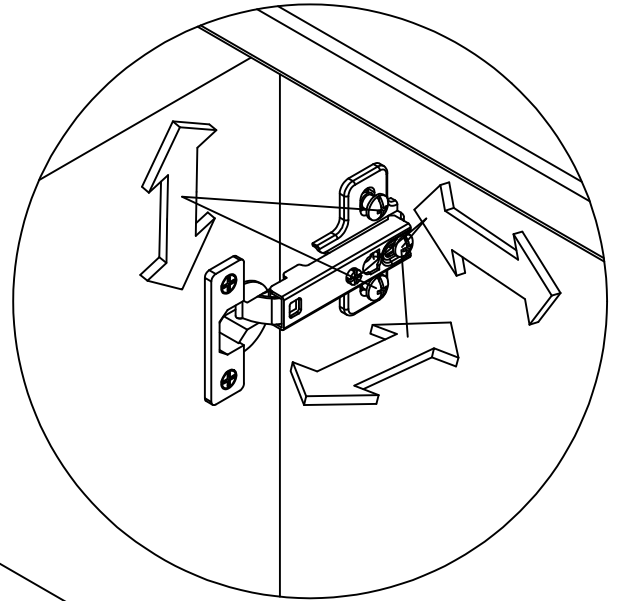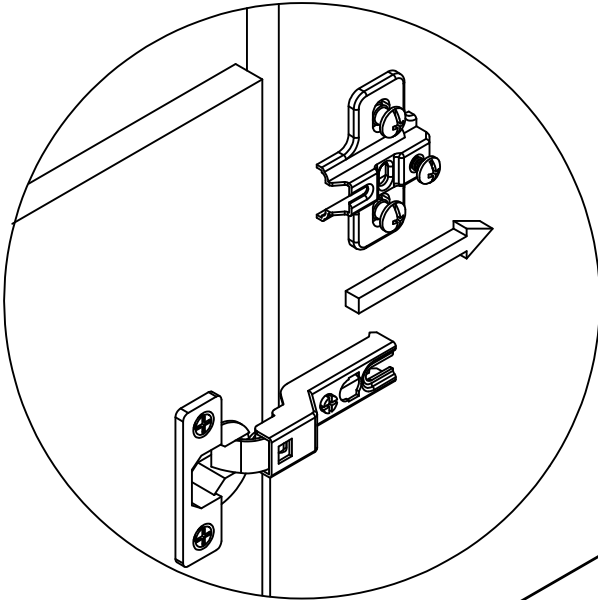


H23604 [4]
Shelf Pin

H126396 [4]
Shelf Pin Sleeve

H118700 [1]
Grommet

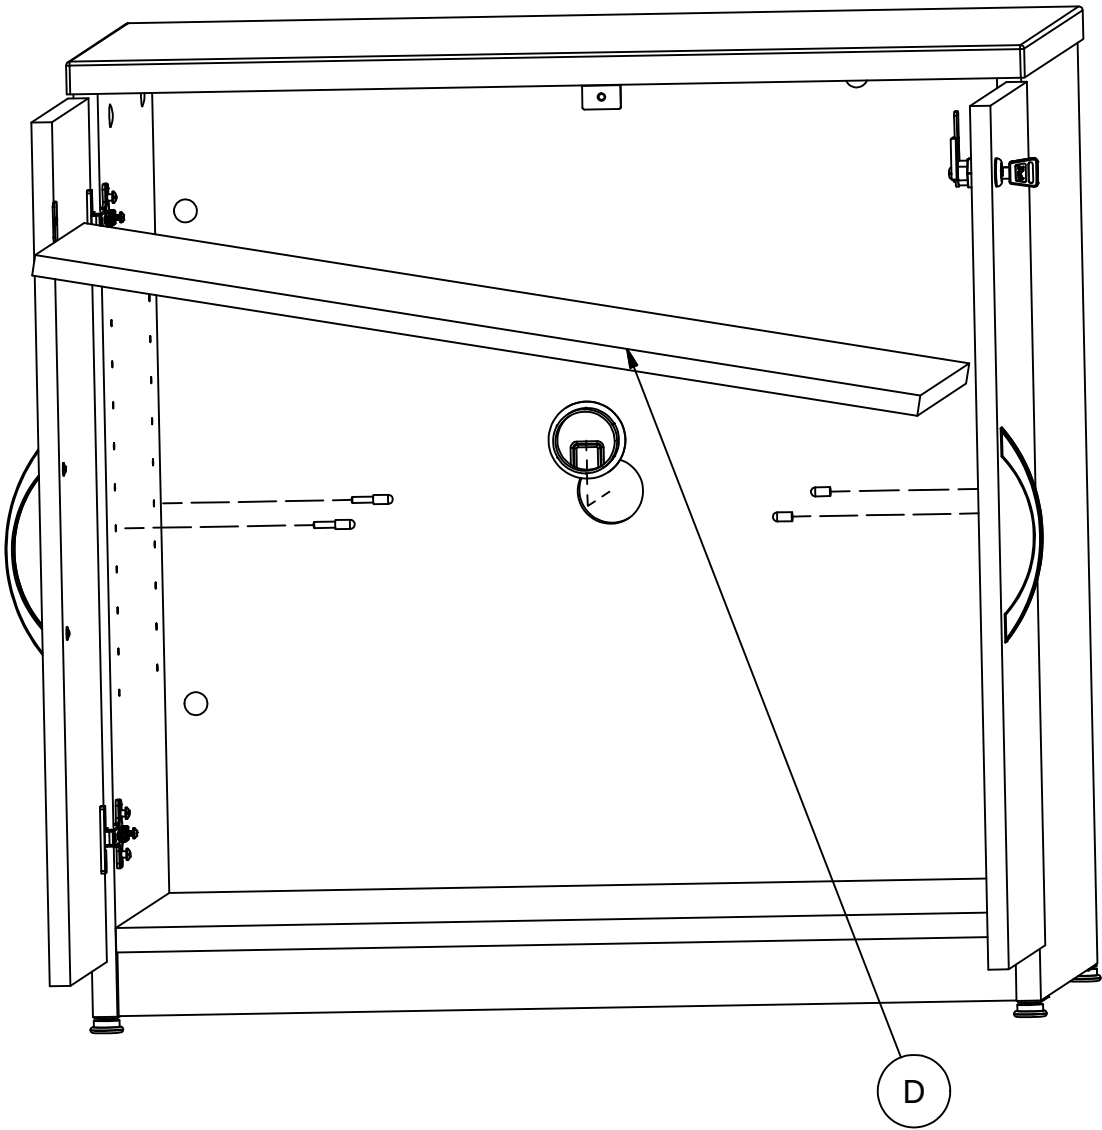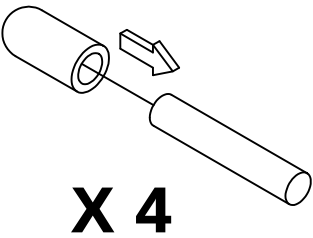

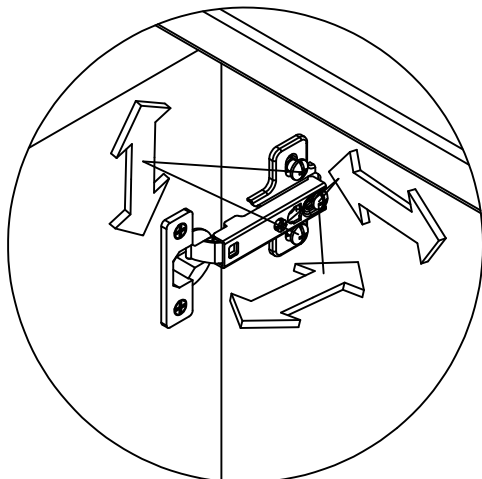

Maximum Weight: 125 Lbs.
Peso Máximo: 125 Libras
Poids Maximum: 56.7 kilogramme

Maximum Weight: 50 Lbs.
Peso Máximo: 50 Libras
Poids Maximum: 22.7 kilogramme

