

GO CORDLESS

**KBGR100PL GO CORDLESS
BLADE GRINDER**



**KCJR160PL GO CORDLESS
CITRUS JUICER**



**KFCR500PL GO CORDLESS
FOOD CHOPPER**



**KHBRV00PL GO CORDLESS
HAND BLENDER**



**KHBRV05PL GO CORDLESS
HAND BLENDER
WITH ACCESSORIES**



**KHBRV71PL GO CORDLESS
HAND BLENDER
WITH BATTERY**



**KHMR700PL GO CORDLESS
HAND MIXER**



**KHMR762PL GO CORDLESS
HAND MIXER
WITH BATTERY**



**KKVR100PL GO CORDLESS
KITCHEN VACUUM**



**KKVR121PL GO CORDLESS
KITCHEN VACUUM
WITH BATTERY**




**KSBR200PL GO CORDLESS
PERSONAL BLENDER**



**KTCR350PL GO CORDLESS
FOOD CHOPPER**



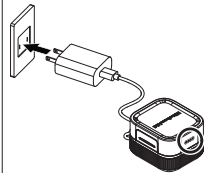
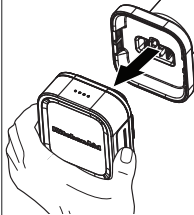
Model#	Product Length	Product Width	Product Height	Product Weight	Product Carton Length	Product Carton Width	Product Carton Height	Product Carton Weight
WITHOUT PACKAGING					WITH PACKAGING			
KBGR100PL	5.290 in	4.410 in	8.410 in	2.10 lb	6.900 in	15.200 in	13.700 in	7.05 lb
KCJR160PL	15.35 in	8.19 in	9.11 in	4.6 lb	7.5 in	8 in	12.1 in	9.09 lb
KFCR500PL	5.71 in	7.24 in	10.45 in	2.65 lb	6.9 in	15.2 in	13.7 in	8.8 lb
KHBRV00PL	5.71 in	7.24 in	10.45 in	1.8 lb	5 in	5 in	13 in	5.73 lb
KHBRV05PL	5.71 in	7.24 in	10.45 in	7.61 lb	14.96 in	11.81 in	13.26 in	10.41 lb
KHBRV71PL	2.76 in	3.11 in	14.88 in	2.4 lb	5 in	5 in	13 in	7.5 lb
KHMR700PL	3.74 in	11.99 in	6.7 in	1.9 lb	5 in	5 in	13 in	6.3 lb
KHMR762PL	3.74 in	11.99 in	6.7 in	2.58 lb	5 in	5 in	13 in	8 lb
KKVR100PL	2.99 in	16.33 in	3.04 in	1.48 lb	6.9 in	15.2 in	13.7 in	6.5 lb
KKVR121PL	2.99 in	16.33 in	3.04 in	2.14 lb	6.9 in	15.2 in	13.7 in	8.2 lb
KSBR200PL	5.09 in	4.81 in	11.84 in	2.65 lb	6.9 in	15.2 in	13.7 in	8.1 lb
KTCR350PL	14.17 in	6.81 in	6.5 in	3 lb	6.5 in	7 in	11.5 in	6.49 lb

1

Charge the Battery until it's fully charged. To check Battery Level, press the latch and the current Battery Level will be displayed for 5 seconds and then turn off.

Charger la Batterie jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée. Pour vérifier le Niveau de la Batterie, appuyez sur le loquet et le Niveau actuel de la Batterie s'affichera pendant 5 secondes, puis s'éteindra.

Cargue la unidad de Batería hasta que esté completamente cargada. Para verificar el Nivel de la Batería, presione el pestillo y el Nivel actual de la Batería se mostrará durante 5 segundos y se apagará.

**2**

Always disconnect the Battery from the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing the appliance.

Retirer toujours la Batterie de l'appareil avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoires ou de ranger l'appareil.

Desconecte siempre la Batería del electrodoméstico antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar el electrodoméstico.

NOTE: The Battery works best at room temperature.

REMARQUE : La Batterie fonctionne mieux à température ambiante.

NOTA: La Batería funcionará mejor a temperatura ambiente.

®/™ ©2023 KitchenAid. All rights reserved. Used under license in Canada.

Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.

Todos los derechos reservados. Usado bajo licencia en Canadá.

CORDLESS BATTERY QUICK START GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DE LA BATTERIE SANS FIL
GUÍA RÁPIDA DE INICIO DE LA BATERÍA INALÁMBRICA



KRB12

Please refer to your “Owner’s Manual” for detailed instructions.
Se reporter au « Manuel du Propriétaire » pour les instructions détaillées.
Consulte el “Manual del Usuario” para obtener instrucciones detalladas.

KitchenAid™